



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**bosch-home.com/
welcome**



Perilica za posuđe

SMS6ECW00E

[hr] Upute za upotrebu

Dodatne informacije potražite u Digitalnom korisničkom priručniku.



Sadržaj

1 Sigurnost	4	7 Dodatne funkcije	22
1.1 Opće napomene	4	8.1 Gornja košara za posuđe.....	23
1.2 Namjenska uporaba.....	4	8.2 Etažeri.....	23
1.3 Ograničenje kruga korisnika.....	4	8.3 Donja košara za posuđe	24
1.4 Sigurna instalacija	4	8.4 Sklopljive bodlje	24
1.5 Sigurno korištenje	6	8.5 Ladica za pribor za jelo.....	25
1.6 Oštećen uredaj.....	8	8.6 Extra Clean Zone.....	25
1.7 Opasnosti za djecu	8		
2 Izbjegavanje materijalnih šte- ta	10	9 Prije prve uporabe.....	26
2.1 Sigurna instalacija	10	9.1 Prvo stavljanje u rad.....	26
2.2 Sigurno korištenje	10		
3 Zaštita okoliša i ušteda.....	11	10 Uredaj za omekšavanje vo- de	26
3.1 Zbrinjavanje ambalaže u ot- pad	11	10.1 Pregled postavki o tvrdoći vode.....	26
3.2 Ušteda energije	11	10.2 Podešavanje uređaja za omekšavanje vode	27
3.3 Senzori.....	11	10.3 Specijalna sol	27
3.4 Efficient Dry	12	10.4 Isključivanje uređaja za omekšavanje vode	28
4 Postavljanje i priključivanje	12	10.5 Regeneracija uređaja za omekšavanje vode	28
4.1 Opseg isporuke.....	12		
4.2 Postavljanje i priključivanje uredaja.....	12		
4.3 Priključak za odvodnu vodu	13		
4.4 Priključak za vodu za piće	13		
4.5 Električni priključak	13		
5 Upoznavanje	14	11 Uredaj za sredstvo za ispira- nje	29
5.1 Uredaj	14	11.1 Sredstvo za ispiranje	29
5.2 Upravljački elementi	16	11.2 Namještanje količine sred- stva za ispiranje i sjaj	29
6 Programi	19	11.3 Isključivanje uređaja za sredstvo za ispiranje	30
6.1 Napuci za institute za testira- nje.....	20		
6.2 Favourite ☆	20		

12.3 Napomene o sredstvima za pranje	31
12.4 Punjenje sredstva za pranje..	32
13 Posuđe.....	33
13.1 Oštećenja stakla i posuđa....	33
13.2 Slaganje posuđa	34
13.3 Pospremanje posuđa	35
14 Osnovno rukovanje.....	35
14.1 Uključivanje uređaja	35
14.2 Namještanje programa.....	35
14.3 Namještanje dodatnih funkcija	36
14.4 Namještanje predizbora vremena.....	36
14.5 Pokretanje programa.....	36
14.6 Aktiviranje blokade tipki	36
14.7 Deaktiviranje blokade tipki	36
14.8 Zaustavljanje programa.....	36
14.9 Prekid programa	37
14.10 Isključivanje uređaja	37
15 Osnovne postavke	38
15.1 Pregled osnovnih postavki....	38
15.2 Promjena osnovnih postavki.....	41
16 Home Connect	42
16.1 Namještanje aplikacije Home Connect.....	42
16.2 Namještanje aplikacije Home Connect.....	42
16.3 Remote Start ⌂	42
16.4 Zaštita podataka.....	43
17 Čišćenje i održavanje.....	43
17.1 Čišćenje spremnika za ispiranje.....	43
17.2 Sredstva za čišćenje	43
17.3 Savjeti za njegu uređaja	43
17.4 Njega stroja ☈	44
17.5 Sustav sita	45
17.6 Čišćenje prskalica	46
18 Uklanjanje smetnji.....	47
18.1 Čišćenje pumpe za otpadnu vodu.....	54
19 Transport, skladištenje i zbrinjavanje	54
19.1 Demontaža uređaja.....	54
19.2 Osiguravanje uređaja protiv smrzavanja	55
19.3 Transport uređaja.....	55
19.4 Zbrinjavanje starih uređaja u otpad	55
20 Servisna služba.....	56
20.1 Proizvodni broj (E-Nr.), tvornički broj (FD) i redni broj (Z-Nr.)	56
20.2 Jamstvo za AQUA-STOP	56
21 Tehnički podaci.....	57
21.1 Informacije o besplatnom softveru i softveru otvorenog koda	57
22 Izjava o sukladnosti	58



1 Sigurnost

Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih napomena.

1.1 Opće napomene

- Pažljivo pročitajte ove upute.
- Sačuvajte upute i informacije o proizvodu za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.
- Uredaj ne priključujte ako je došlo do oštećenja pri transportu.

1.2 Namjenska uporaba

Uredaj upotrebljavajte samo:

- za pranje kuhinjskog posuđa
- u privatnom kućanstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja
- do visine od 4000 m iznad nadmorske visine.

1.3 Ograničenje kruga korisnika

Djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i/ili znanja smiju se koristiti ovim uređajem samo pod nadzorom ili ako su upućene u sigurno rukovanje uređajem te razumiju opasnosti koje mogu nastati uslijed korištenja uređajem.

Djeca se ne smiju igrati uređajem.

Djeca ne smiju čistiti uređaj i obavljati korisničko održavanje uređaja osim ako su pod nadzorom.

Djecu mlađu od 8 godina držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja i priključnog voda.

1.4 Sigurna instalacija



UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Neispravnom instalacijom uređaja može doći do ozljeda.

- Prilikom postavljanja i priključivanja uređaja pridržavajte se uputa za uporabu i uputa za montažu.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručno postavljanje je opasno.

- ▶ Uređaj priključite i koristite samo prema podacima navedenim na označnoj pločici.
- ▶ Uvijek koristite isporučeni mrežni priključni vod novog uređaja.
- ▶ Uređaj priključite samo preko propisno instalirane utičnice s uzemljenjem na strujnu mrežu s izmjeničnom strujom.
- ▶ Sustav zaštitnih vodiča kućne električne instalacije mora biti propisno instaliran.
- ▶ Nikada ne uključujte uređaj pomoću vanjske sklopne naprave, npr. sata za vremensko uključivanje ili daljinskog upravljača.
- ▶ Kada je uređaj ugrađen, mrežni utikač mrežnog priključnog voda mora biti dostupan ili ako slobodan pristup nije moguć, u fiksno postavljenoj električnoj instalaciji potrebno je ugraditi rastavljač prema propisima za postavljanje.
- ▶ Pri postavljanju uređaja pazite na to da ne prgnječite ili oštetite mrežni priključni vod.

Opasno je prekidati dovodno crijevo ili uranjanje Aquastop ventila u vodi.

- ▶ Nemojte uranjati plastično kućište u vodu. Plastično kućište na dovodnom crijevu sadrži električni ventil.
- ▶ Nikad nemojte prekidati dovodno crijevno. U crijevu za dotok se nalaze električni vodovi.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Uporaba produžnog mrežnog priključnog voda i nedopuštenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Nemojte upotrebljavati produžne kabele ili višestruke utičnice.
- ▶ Upotrebljavajte samo adapttere i mrežne priključne vodove koje je odobrio proizvođač.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod prekratak i duži mrežni priključni vod nije raspoloživ, obratite se električaru i zatražite da prilagodi kućne instalacije.

Kontakt između uređaja i instalacijskih vodova može dovesti do kvarova na instalacijskim vodovima, npr. vodovima za plin i električnim vodovima. Plin koji istječe iz korodiranog voda za plin može se zapaliti. Oštećeni električni vod može uzrokovati kratki spoj.

- ▶ Osigurajte najmanje 5 cm razmaka između uređaja i instalacijskih vodova.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opeklina!

Neispravnom ugradnjom uređaja može doći do opeklina.

- ▶ Ako uređaj samostalno stoji, обратите pažnju na stražnja strana uređaja bude naslonjena na zid.

1.5 Sigurno korištenje

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozbiljne opasnosti po zdravlje!

U slučaju nepridržavanja sigurnosnih napomena i uputa za uporabu na pakiranju proizvoda za pranje i proizvoda za ispiranje može doći do teških opasnosti od oštećenja zdravlja.

- ▶ Pridržavajte se sigurnosnih napomena i uputa za uporabu koji su navedeni na proizvodima za pranje i proizvodima za ispiranje.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!

Otapala u prostoru za pranje uređaja mogu izazvati eksploziju.

- ▶ Nikad nemojte dodavati otapala u prostor za pranje uređaja. Sredstva za pranje koja sadrže jako nagrizajuće, alkalne tvari ili jake kiseline u kombinaciji s aluminijskim dijelovima u prostoru za pranje uređaja mogu izazvati eksploziju.
- ▶ Nikad nemojte za održavanje stroja upotrebljavati sredstva za čišćenje koja sadrže jako nagrizajuće, alkalne tvari ili jake kiseline, posebice ona za obrtnički ili industrijski sektor, npr. za njegu stroja, u kombinaciji s aluminijskim dijelovima (npr. filter za masnoću s nape ili aluminijске lonce).

⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!**

Otvorena vrata uređaja mogu dovesti do ozljeda.

- ▶ Kako biste izbjegli nesreće, npr uslijed spoticanja, vrata uređaja otvorite samo kako biste posložili ili izvadili posuđe.
 - ▶ Nemojte sjedati ili penjati se na otvorena vrata uređaja.
- Noževi i pribor s oštrim vrhovima mogu izazvati ozljede.
- ▶ Noževe i pribor s oštri rubovima pospremajte s oštrim dijelom okrenutim prema dolje u košari za pribor za jelo, na policu za noževe ili u ladicu za pribor za jelo.

⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od opeketina!**

Vruća voda prilikom otvaranja vrata uređaja tijekom odvijanja programa može prskati iz uređaja.

- ▶ Tijekom programa oprezno otvarajte vrata uređaja.

⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od prevrtanja!**

Prepunjene košare za posuđe mogu dovesti do prevrtanja uređaja.

- ▶ Nikad nemojte prepunjavati košare za posuđe samostalnog uređaja.

⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Prodor vlage može prouzročiti strujni udar.

- ▶ Uredaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorima.
- ▶ Uredaj nikada ne izlažite vrućini ili vlazi.
- ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni ili visokotlačni čistac.

Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s izvorima topline ili vrućim dijelovima uređaja.
- ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s oštrim vrhovima ili rubovima.
- ▶ Mrežni priključni vod nikada ne presavijajte te onemogućite svakog prgnječenje ili izmjene.

1.6 Oštećen uređaj

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- ▶ Oštećeni uređaj nikada nemojte puštati u rad.
- ▶ Nikada ne pokrećite uređaj s napuklom ili polomljenom površinom.
- ▶ Nikada ne povlačite za mrežni priključni vod kako biste isključili uređaj iz električne mreže. Uvijek Izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
- ▶ Ako je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima i zatvorite slavinu za vodu.
- ▶ Nazovite servisnu službu. → *Stranica 56*

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ili priključni vod ovog uređaja oštećen, valja ga zamijeniti posebnim mrežnim priključnim vodom ili priključnim vodom uređaja koji možete nabaviti od proizvođača ili njegove servisne službe.

1.7 Opasnosti za djecu

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Djeca mogu navući ambalažni materijal preko glave ili se njime zamotati te se na taj način ugušiti.

- ▶ Ambalažni materijal držite podalje od djece.
- ▶ Djeci nikada ne dopuštajte igranje s ambalažnim materijalom.

Djeca mogu udahnuti ili прогутати sitne dijelove i na taj se način ugušiti.

- ▶ Sitne dijelove držite podalje od djece.
 - ▶ Ne dopustite djeci igranje sa sitnim dijelovima.
- Djeca se mogu u uređaju zaključati i ugušiti.
- ▶ Koristite zaštitu za djecu, ukoliko je raspoloživa.

- ▶ Nikada nemojte dopustiti djeci da se igraju s uređajem ili da ga koriste.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od zdravstveno štetnog djelovanja!

Djeca se mogu zatvoriti u uređaj i ugroziti svoje živote.

- ▶ Na starim uređajima izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda te potom prerežite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata uređaja više ne mogu zatvoriti.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od prignjećenja!

Djeca mogu zapeti između vrata uređaja i vrata ormarića koji se nalazi ispod ako je uređaj ugrađen na visini.

- ▶ Pripazite na djecu prilikom otvaranja i zatvaranja vrata uređaja.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od kemijskih opeketina!

Sredstva za ispiranje i sredstva za pranje mogu dovesti do ozljeda usta, grla i očiju.

- ▶ Držite proizvode za ispiranje i proizvode za pranje podalje od dohvata djece.
- ▶ Držite djecu podalje od otvorenog uređaja. Voda u prostoru za pranje nije voda za piće. U njoj se još mogu nalaziti ostaci sredstva za pranje i sredstva za ispiranje.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Djeca mogu svoje male prste gurnuti u otvore posude za tablete te ih uglaviti i ozlijediti.

- ▶ Držite djecu podalje od otvorenog uređaja.

2 Izbjegavanje materijalnih šteta

2.1 Sigurna instalacija

POZOR!

Neispravnom instalacijom uređaja može nastati šteta.

- ▶ Ukoliko se perilica posuđa ugrađuje ispod ili iznad drugih kućanskih uređaja, potrebno je slijediti informacije za ugradnju u kombinaciji za perilicu posuđa koje se nalaze u instalacijskom priručniku svakog kućanskog uređaja.
- ▶ Ukoliko nema dostupnih informacija ili ako upute ne sadrže odgovarajuće napomene, morate se obratiti proizvođaču tih kućanskih uređaja kako bi bili sigurni da perilicu za pranje posuđa možete ugraditi iznad ili ispod drugih kućanskih uređaja.
- ▶ Ako vam proizvođač ne ponudi никакve informacije, perilicu posuđa nije moguće ugraditi iznad ili ispod drugih kućanskih uređaja.
- ▶ Kako bi se osigurao siguran rad svih kućanskih uređaja, pridržavajte se instalacijskog priručnika perilice posuđa.
- ▶ Perilicu posuđa nemojte ugrađivati ispod ploče za kuhanje.
- ▶ Perilicu posuđa nemojte ugrađivati u blizini izvora topline, npr. grijачa toplinskih akumulatora, pećnica ili drugih uređaja koji stvaraju toplinu.

Kontakt između uređaja i cijevi za vodu može dovesti do korozije cijevi za vodu i cijevi za vodu mogu procuriti.

- ▶ Osigurajte najmanje 5 cm razmaka između uređaja i cijevi za vodu. Isporučene cijevi za priključak pitke vode i otpadne vode time nisu zahvaćene.

Izmijenjena ili oštećena crijeva za vodu mogu dovesti do materijalnih šteta ili oštećenja na uređaju.

- ▶ Crijeva za vodu nikada ne presavijajte te onemogućite svako prgnjećenje, izmjene ili presijecanje.
- ▶ Upotrebljavajte isključivo isporučena crijeva za vodu ili originalna rezervna crijeva.
- ▶ Nikada ponovno ne upotrebljavajte već korištena crijeva za vodu. Premali ili previsoki tlak vode može utjecati na rad uređaja.
- ▶ Provjerite iznosi li tlak vode na vodoopskrbnom sustavu minimalno 50 kPa (0,5 bara) i maksimalno 1000 kPa (10 bara).
- ▶ Ako tlak vode prelazi navedenu maksimalnu vrijednost, treba postaviti reduksijski ventil između priključka pitke vode i kompleta crijeva uređaja.

2.2 Sigurno korištenje

POZOR!

Para koja izlazi iz uređaja može ošteti ugradbeni namještaj.

- ▶ Ostavite da se uređaj malo ohladi nakon završetka programa prije nego ga otvorite. Specijalna sol za perilice posuđa može ošteti spremnik za ispiranje uslijed korozije.
- ▶ Kako bi se isprala specijalna sol koja je dospjela u spremnik za ispiranje, specijalnu sol neposredno prije početka programa dodajte u spremnik za specijalnu sol.

Sredstvo za pranje može ošteti uređaj za omekšavanje vode.

- ▶ U spremnik uređaja za omekšavanje vode dodajte samo specijalnu sol za perilice posuđa. Neprikladna sredstva za čišćenje mogu ošteti uređaj.
- ▶ Ne koristite parni čistač.

- ▶ Kako ne biste ogrebali površinu uređaja, nemojte koristiti spužve s grubom površinom ili nagrizajuća sredstva za pranje.
- ▶ Kako biste izbjegli pojavu korozije, kod perilica posuđa s prednjom stranom od plemenitog čelika ne koristite spužvastu krpnu ili ih prije prvog korištenja više puta temeljito operite.

3 Zaštita okoliša i ušteda

3.1 Zbrinjavanje ambalaže u otpad

Ambalažni materijali su ekološki neškodljivi i mogu se reciklirati.

- ▶ Pojedinačne sastavne dijelove zbrinite na otpad odvojene po vrstama.

3.2 Ušteda energije

Ako slijedite sljedeće upute, vaš će uređaj trošiti manje struje i vode.

Upotrebljavajte program Eco 50°.

- ✓ Program Eco 50° štodi energiju i ekološki je prihvatljiv.
→ "Programi", Stranica 19

Promijenite postavke senzora na standardne.

- ✓ Smanjuje se potrošnja.
→ "Senzori", Stranica 11

3.3 Senzori

Senzor se prilagođava tijeku programa i programskoj snazi automatskog programa ovisno o količini prljavštine i vrsti prljavštine.

Senzor ima različite stupnjeve osjetljivosti koje možete promijeniti u osnovnim postavkama.

→ "Promjena osnovnih postavki", Stranica 41

Stupanj senzora	Opis
SE:00	Optimalna postavka za mješovito punjenje i veliku količinu nečistoće. Štodi energiju i vodu.
SE:01	Prilagodava se programskoj snazi čak i pri malim količinama prljavštine za učinkovito zbrinjavanje otpada hrane. Potrošnja energije i vode će se sukladno tome prilagoditi.
SE:02	Dolazi do prilagodbe programske snage za otežane uvjete uporabe, npr. jako osušeni ostatci hrane. Ova postavka se preporuča kod biološkog čišćenja ili ekološkog čišćenja s niskim količinama aktivnih tvari. Potrošnja energije i vode će se sukladno tome prilagoditi.

3.4 Efficient Dry

Vrata uređaja otvaraju se automatski tijekom faze sušenja. Time se postiže posebno ekonomsko sušenje. Za najbolje rezultate sušenja pričekajte kraj programa prije nego što pospremite posude. Program je završen kada se na zaslonu prikazuje "00h:00m".

Ako je deaktivirano automatsko otvaranje vrata, povećava se potrošnja energije i faza sušenja uglavnom se skraćuje.

→ "Pregled osnovnih postavki", Stranica 38

Ovisno o namještenim dodatnim funkcijama, automatsko otvaranje vrata je deaktivirano.

→ "Dodatne funkcije", Stranica 22

- Dodatni dokumenti s informacijama
- Montažni materijal
- Lijevak za usipanje soli
- Mrežni kabel
- Kratka uputa

4.2 Postavljanje i priključivanje uređaja

Svoj podgradni ili ugradbeni uređaj možete ugraditi u kuhinju između drvenih stijenki i plastičnih stijenki. Ako uređaj naknadno postavljate kao samostalni uređaj, morate ga osigurati od prevrtanja, npr. tako da ga pričvrstite vijcima na zid ili ugradnjom ispod radne ploče, koja je povezana sa susjednim elementima.

1. Pridržavajte se sigurnosnih napomena. → *Stranica 4*
2. Pridržavajte se napomena o električnom priključku.
3. Provjerite opseg isporuke i stanje uređaja.
4. Potrebne ugradbene mjere možete pronaći u uputama za montažu.
5. Aparat postavite u horizontalni položaj s pomoću nožica koje se mogu podešavati.
Obratite pozornost na stabilnost uređaja.
6. Instalirajte priključak za otpadnu vodu. → *Stranica 13*
7. Instalirajte priključak za vodu za piće. → *Stranica 13*
8. Priklučite uređaj na strujnu mrežu.

4 Postavljanje i priključivanje

Za besprijekoran rad stručno priključite uređaj na struju i vodu. Pridržavajte se traženih kriterija i uputa za montažu.

4.1 Opseg isporuke

Nakon raspakiravanja provjerite sve dijelove imaju li oštećenja nastala u transportu te je li isporuka potpuna. U slučaju primjedbi, обратите se trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj ili našoj servisnoj službi.

Napomena: Uređaj je u tvornici temeljito ispitani funkcionira li besprijekorno. Zbog toga u uređaju mogu biti vidljive mrlje od vode. Mrlje od vode nestaju nakon prvog pranja.

Opseg isporuke uključuje sljedeće:

- Perilica posudja
- Upute za uporabu
- Upute za montažu

4.3 Priključak za odvodnu vodu

Priklučite uređaj na priključak za odvodnu vodu kako bi voda nastala tijekom postupka ispiranja mogla isteći.

Instalacija priključka za odvodnu vodu

1. Potrebne korake možete pronaći u isporučenim uputama za montažu.
2. Crijevo za otpadnu vodu priključite pomoću priloženih dijelova na odvodni cijevni nastavak sifona.
3. Pripazite da crijevo za otpadnu vodu nije savinuto, stisnuto ili zapleteno.
4. Provjerite da poklopac u priključku za otpadne vode ne sprječava istjecanje otpadne vode.

4.4 Priključak za vodu za piće

Zatvorite na uređaju priključak za vodu za piće.

Instalacija priključka za vodu za piće

Napomene

- Kada zamijenite uređaj, morate upotrijebiti novo dovodno crijevo za vodu.
1. Potrebne korake možete pronaći u isporučenim uputama za montažu.
 2. Uređaj priključite na priključak za vodu za piće uz pomoć isporučenih dijelova.
Obratite pažnju na Tehničke podatke.
 3. Pripazite da crijevo za vodu za piće nije savinuto, stisnuto ili zapleteno.

4.5 Električni priključak

Električno priključivanje uređaja


Napomene

- Pridržavajte se sigurnosnih napomena → *Stranica 4*.
 - Imajte na umu da sustav za zaštitu od vode funkcioniра samo ako je uređaj povezan s električnom energijom.
1. Utikač uređaja za hlađenje utaknite u mrežni priključni vod na uređaju.
 2. Mrežni utikač mrežnog priključnog voda na uređaju utaknite u utičnicu u blizini uređaja.
Podaci za priključivanje uređaja nalaze se na natpisnoj pločici.
 3. Provjerite ima li mrežni utikač čvrst dosjed.

5 Upoznavanje

5.1 Uredaj

Ovdje ćete naći pregled sastavnih dijelova svog uređaja.

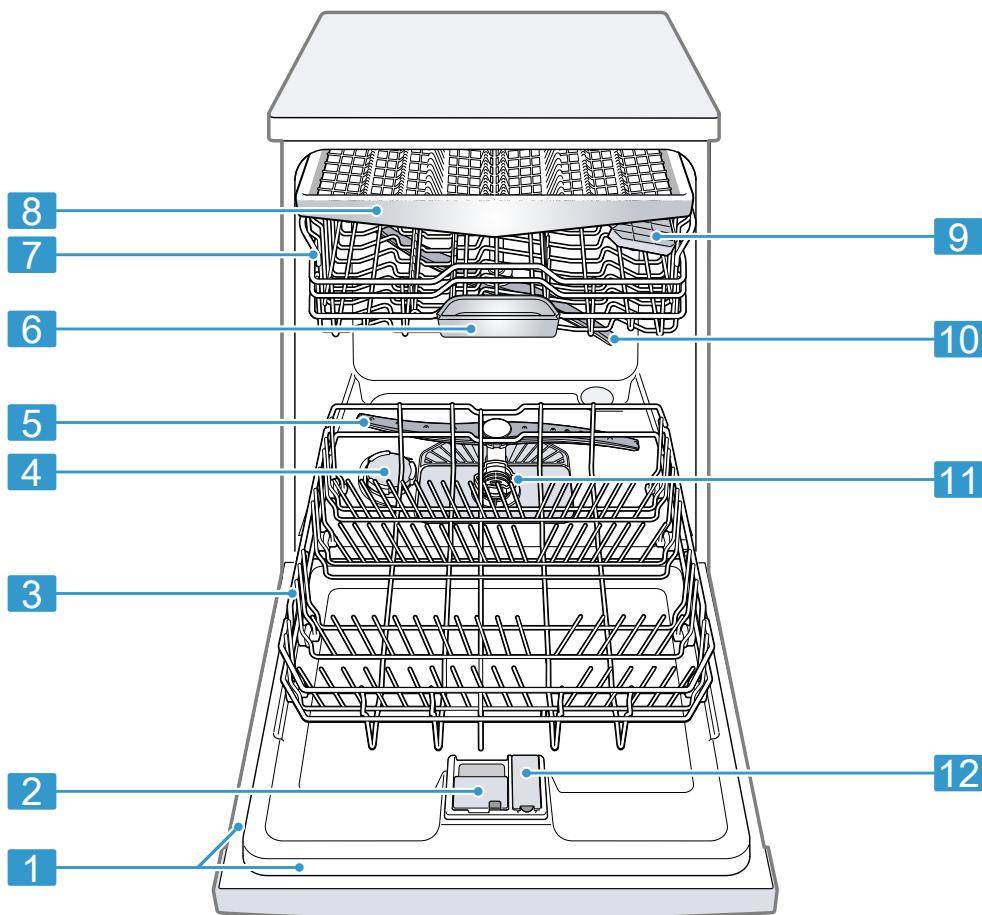

1 Tipska pločica

Tipska pločica s E-brojem i FD-brojem
→ Stranica 56.

Ti su vam podaci potrebni kada kontaktirate servisnu službu → Stranica 56.

¹ Ovisno o opremi uređaja


2	Pretinac za sredstvo za pranje	Pretinac za sredstvo za pranje napunite sredstvom za pranje. → "Sredstvo za pranje", Stranica 30
3	Donja košara za posuđe	Donja košara za posuđe → Stranica 24
4	Spremnik za specijalnu sol	U spremnik za specijalnu sol stavite specijalnu sol. → "Uredaj za omekšavanje vode", Stranica 26
5	Donja prskalica	Donja prskalica čisti posuđe u donjoj košari za posuđe. Ako se posuđe ne čisti optimalno, očistite prskalice. → "Čišćenje prskalica", Stranica 46
6	Prihvatska posuda za tablete	Tablete tijekom postupka ispiranja automatski ispadaju iz pretinca za sredstvo za pranje u posudu za prihvat tablete, u kojoj se mogu optimalno otopititi.
7	Gornja košara za posuđe	Gornja košara za posuđe → Stranica 23
8	Ladica za pribor za jelo	Ladica za pribor za jelo → Stranica 25
9	Etažeri ¹	Etažeri → Stranica 23
10	Gornja prskalica	Gornja prskalica čisti posuđe u gornjoj košari za posuđe. Ako se posuđe ne čisti optimalno, očistite prskalice. → "Čišćenje prskalica", Stranica 46
11	Sustav sita	Sustav sita → Stranica 45
12	Spremnik za sredstvo za ispiranje	U spremnik za sredstvo za ispiranje dodajte sredstvo za ispiranje. → "Uredaj za sredstvo za ispiranje", Stranica 29

¹ Ovisno o opremi uređaja

5.2 Upravljački elementi

Putem upravljačke ploče namještate sve funkcije svog uređaja i dobivate informacije o radnom stanju.

Uz pomoć pojedinih tipki, možete provesti različite funkcije.

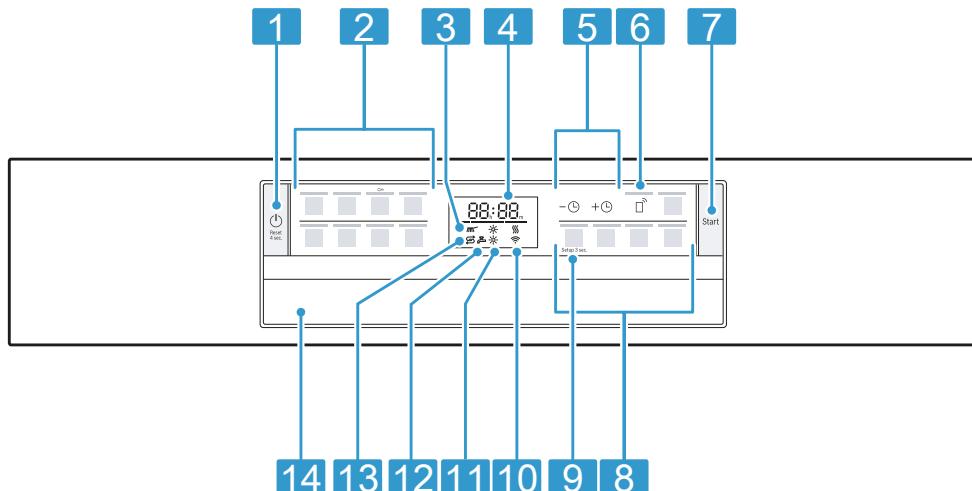

1	Tipka za uključivanje/isključivanje i tipka za ponishiavanje Reset 4 sec.	Uključite uređaj → Stranica 35 Isključite uređaj → Stranica 37 Prekinite programa → Stranica 37
2	Programske tipke	Programi → Stranica 19
3	Indikator tijeka programa	Indikator tijeka programa prikazuje u kojem se tijeku programa uređaj nalazi, kao npr. pranje, ispiranje ili sušenje.
4	Zaslon	Na zaslonu vam se prikazuju informacije o tijeku programa, preostalom vremenu rada ili osnovnim postavkama. Preko zaslona i tipki za namještanje možete mijenjati osnovne postavke. → "Promjena osnovnih postavki", Stranica 41
5	Predodabir vremena i tipke za namještanje	Namjestite predodabir vremena → Stranica 36 Promijenite osnovne postavke
6	Remote Start	→ "Remote Start ", Stranica 42
7	Tipka za pokretanje Start	Pokrenite program → Stranica 36

¹ Ovisno o opremini uređaja

8	Programske tipke i dodatne funkcije	Programi → "Programi", Stranica 19 Dodatne funkcije → "Dodatne funkcije", Stranica 22
9	Tipka Setup 3 sec.	Ako tipku Setup 3 sec. držite pritisnutom oko 3 sekunde, otvorit ćete osnovne postavke. → "Promjena osnovnih postavki", Stranica 41
10	Prikaz WLAN-a	Home Connect → Stranica 42
11	Indikator za dodavanje sredstva za ispiranje	Uredaj za sredstvo za ispiranje → "Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj", Stranica 29
12	Indikator za dotok vode	Indikator za dovod vode
13	Indikator za dodavanje specijalne soli	Uredaj za omekšavanje vode → "Punjene specijalne soli", Stranica 27
14	Ručka na vratima ¹	Otvorite vrata uređaja.

¹ Ovisno o opremi uređaja

Simboli na zaslonu¹

Ovisno o opremi uređaja, na zaslonu će se prikazivati sljedeći simboli. Ovdje možete pronaći objašnjenja.

Simbol	Opis
	Ako na zaslonu svijetli simbol za održavanje stroja, provedite održavanje stroja. → "Njega stroja ✅", Stranica 44
	Ako na zaslonu svijetli indikator za dodavanje sredstva za ispiranje i sjaj, ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj. → "Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj", Stranica 29

Simbol	Opis
	Ako na zaslonu svijetli indikator za punjenje specijalne soli, specijalnu sol neposredno prije početka programa dodajte u spremnik za specijalnu sol. → "Punjene specijalne soli", Stranica 27
	Ako je uređaj povezan s bežičnom WLAN kućnom mrežom, na zaslonu svijetli simbol. → "Home Connect ", Stranica 42
	Simbol prikazuje u kojem se tijeku rada uređaj nalazi, npr. pranje , ispiranje ili sušenje .

¹ Ovisno o opremi uređaja

Simbol	Opis
	Ako ste aktivirali predizbor vremena, na zaslonu svijetli simbol. → " <i>Namještanje predizbora vremena</i> ", <i>Stranica 36</i>
	Ako se pri dovodu ili odvodu vode javlja greška, na zaslonu svijetli ili treperi simbol. → " <i>Uklanjanje smetnji</i> ", <i>Stranica 47</i>

6 Programi

Ovdje možete pronaći pregled programa koje je moguće namjestiti. Ovisno o konfiguraciji uređaja, dostupni su različiti programi koje možete pronaći na upravljačkoj ploči svog uređaja.

Ovisno o odabranom programu, može se razlikovati i vrijeme rada. Vrijeme rada ovisi o temperaturi vode, količini posuđa, stupnju zaprljanja i odabranim dodatnim funkcijama

→ Stranica 22. Ako je isključen ure-

daj za ispiranje ili ako nema sredstva za ispiranje i sjaj, mijenja se vrijeme rada.

Podatke o potrošnji možete pronaći u kratkim uputama. Podaci o potrošnji odnose se na normalno korištenje i vrijednost tvrdoće vode od 13 - 16 °dH. Različiti utjecajni čimbenici, kao npr. temperatura vode ili tlak u cijevima, mogu dovesti do odstupanja od tih vrijednosti.

Program	Korištenje	Tijek programa
 Intenzivno 70°	<p>Posuđe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ lonci, tave, neosjetljivo posuđe te pribor za jelo <p>Stupanj zaprljanosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ jako slijepljeni zagorjeli, osušeni ostaci hrane koji sadrže škrob i bjelančevine 	<p>Intenzivno:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Predispiranje ■ Čišćenje 70 °C ■ Međuispiranje ■ Ispiranje 69 °C ■ Sušenje
Auto Auto 45-65°	<p>Posuđe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ mješovito posuđe i pribor za jelo <p>Stupanj zaprljanosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ lagano osušeni ostaci jela uobičajeni za kućanstvo 	<p>Senzorno optimizirano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Optimizira se ovisno o nečistoci vode za ispiranje pomoću senzorskog sustava.
Eco Eco 50°	<p>Posuđe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ mješovito posuđe i pribor za jelo <p>Stupanj zaprljanosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ lagano osušeni ostaci jela uobičajeni za kućanstvo 	<p>Štedljivi program:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Predispiranje ■ Čišćenje 50 °C ■ Međuispiranje ■ Ispiranje 48 °C ■ Sušenje
 Silence 50	<p>Posuđe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ mješovito posuđe i pribor za jelo <p>Stupanj zaprljanosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ lagano osušeni ostaci jela uobičajeni za kućanstvo 	<p>Optimizirano od buke:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Predispiranje ■ Čišćenje 50 °C ■ Međuispiranje ■ Ispiranje 63 °C ■ Sušenje

Program	Korištenje	Tijek programa
Staklo 40°	<p>Posuđe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ osjetljivo posuđe, pribor za jelo te plastika, čaše i čaša sa stalnom osjetljivim na temperaturu <p>Stupanj zaprljanosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ neznatno slijepjeni, svježi ostaci hrane 	<p>Posebno nježno:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Predispiranje ■ Čišćenje 40 °C ■ Međuispiranje ■ Ispiranje 60 °C ■ Sušenje
Express 65° - 1h	<p>Posuđe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ mješovito posuđe i pribor za jelo <p>Stupanj zaprljanosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ lagano osušeni ostaci jela uobičajeni za kućanstvo 	<p>Vremenski optimizirano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Čišćenje 65 °C ■ Međuispiranje ■ Ispiranje 69 °C ■ Sušenje
Express 45°	<p>Posuđe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ osjetljivo posuđe, pribor za jelo te plastika i čaše osjetljivi na temperaturu <p>Stupanj zaprljanosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ neznatno slijepjeni, svježi ostaci hrane 	<p>Vremenski optimizirano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Čišćenje 45 °C ■ Međuispiranje ■ Ispiranje 55 °C
Njega stroja	Upotrebljavajte samo kad je uređaj ispraznjen.	Njega stroja 70 °C
Favourite	- → "Favourite ☆", Stranica 20	-

Napomena: Usaporedivo duže vrijeme rada u programu Eco 50° nastaje zbog dužeg vremena namakanja i sušenja. Time se omogućuju optimalne vrijednosti potrošnje.

Potreban je broj proizvoda (E-br.) i proizvodni broj (FD), koji se nalaze na tipskoj pločici na vratima uređaja.

6.2 Favourite ☆

Možete spremiti kombinaciju programa i dodatne funkcije na tipki ☆. Spremite program putem aplikacije Home Connect ili na uređaju. Tvornički je namješten program Predispiranje na toj tipki. Predispiranje je prikladno za sve vrste posuda. Hladnim ispiranjem posuđe se čisti između faza. Kod preuzetih programa i u stanju isporuke, naziv programa prikazuje se u aplikaciji. Na zaslonu se naizmjenično prikazuje "AP:P" i preostalo vrijeme.

6.1 Napuci za institute za testiranje

Instituti za testiranje dobivaju napomene za usporedne testove, npr. prema EN60436.

U ovom slučaju se radi o uvjetima za provođenje testova, ali ne zbog rezultata ili razine vrijednosti.

Upit putem e-pošte na:
dishwasher@test-appliances.com

Savjet: Putem aplikacije Home Connect možete preuzeti dodatne programe i spremiti ih na tipku ☆.¹

Spremanje opcije Favourite ☆ na uređaju

1. Pritisnite ⌂.
 2. Pritisnite odgovarajući programska tipku.
 3. Pritisnite tipku odgovarajuće dodatne funkcije.
 4. Pritisnite ☆ i držite 3 sekunde.
- ✓ Odabrani program i dodatna funkcija trepere.
 - ✓ ☆ treperi.
 - ✓ Program i dodatna funkcija su spremljeni.

Savjet: Da biste program poništili na tvornički namješteni program ispiranja, koristite aplikaciju Home Connect¹ ili vratite uređaj na tvorničke postavke.

¹ Ovisno o opremi uređaja

7 Dodatne funkcije

Ovdje možete pronaći pregled dodatnih funkcija koje je moguće namjestiti. Ovisno o konfiguraciji uređaja dostupne su različite dodatne funkcije koje možete pronaći na upravljačkoj ploči svog uređaja. Ovisno o programu, možete odabrati određene dodatne funkcije.

Simbol	Dodatna funkcija	Korištenje
	EfficientDry	<ul style="list-style-type: none">■ Vrata uređaja otvaraju se automatski tijekom faze sušenja.■ Ovisno o odabranoj osnovnoj postavci, dodatna funkcija aktivira i deaktivira automatsko otvaranje vrata. Ako je aktivirano automatsko otvaranje, svijetli tipka dodatne funkcije.■ U postavci "o:02" nije moguće deaktivirati automatsko otvaranje vrata u programu Eco 50 °. <p>→ "Efficient Dry", Stranica 12</p>
	Intenzivna zona	<ul style="list-style-type: none">■ Uključite ako se zajedno Peru jako i slabo zaprljano posude, npr. u donju košaru napunite samo zaprljane lonce i tave, a u gornju košaru normalno zaprljano posude.■ Povećava se tlak pranja u donjoj košari i dulje se održava maksimalna temperatura programa. Time se vrijeme rada produljuje, a potrošnja energije povećava.
	SpeedPerfect+	<ul style="list-style-type: none">■ Vrijeme rada se ovisno o programu pranja skraćuje za 15 % do 75 %.¹■ Dodatna se funkcija može aktivirati prije početnja programa i u svakom trenutku tijekom trajanja programa.■ Povećavaju se potrošnja vode i energije. <p>Ako odaberete dodatnu funkciju, deaktivira se automatsko otvaranje vrata → Stranica 38.¹</p>

¹ Ovisno o opremi uređaja


8 Oprema

Ovdje ćete dobiti pregled moguće opreme za svoj uređaj i njenu uporabu.

Oprema ovisi o odabranoj izvedbi uređaja.

8.1 Gornja košara za posuđe

Šalice, čaše i malo posuđe postavite na gornju košaru za posuđe.

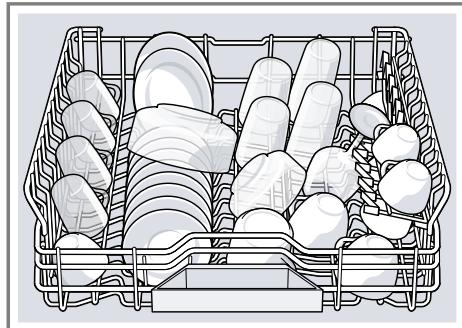


Kako biste napravili mesta za veće posuđe, možete podešiti visinu gornje košare za posuđe.

Namještanje gornje košare za posuđe s bočnim polugama


Kako biste u košarama za posuđe mogli oprati veće dijelove posuđa, namjestite razinu gornje košare za posuđe.

- Izvucite gornju košaru za posuđe.
- Kako biste izbjegli padanje košare prema natrag, držite gornju košaru za posuđe bočno za gornji rub.
- Pritisnite prema unutra poluge lijevo i desno na vanjskoj strani košare za posuđe.

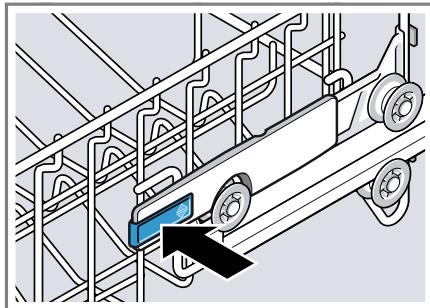


8.3 Donja košara za posuđe

Tanjure i lonce postavite na donju košaru za posuđe.

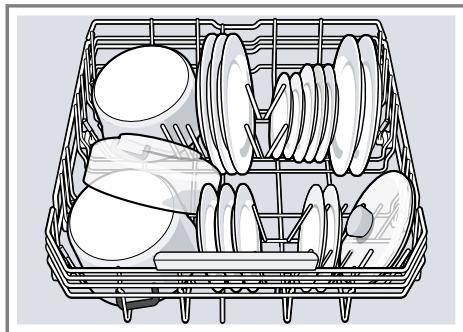


U skladu s prikazom na slici, velike tanjure promjera 31 cm postavite u donju košaru za posuđe.

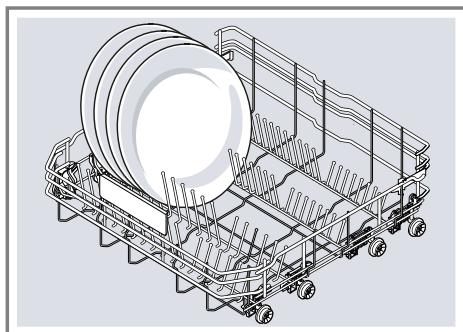

8.4 Sklopljive bodlje

Upotrijebite sklopljive bolje kako biste na siguran način posložili posuđe, npr. tanjure.

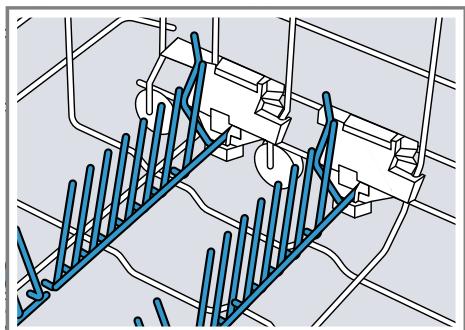


Kako biste bolje smjestili lonce, zdjele i čaše, možete preklopiti sklopljive bodlje.¹

Preklopite sklopljive bodlje¹

Ako vam sklopljive bodlje više nisu potrebne, možete ih preklopiti.

1. Pritisnite ručku prema naprijed ① i preklopite sklopljive bodlje ②.

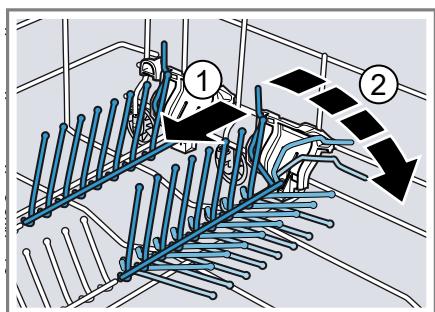


2. Ako ponovno želite koristiti sklopljive bodlje, možete ih otklopiti.
✓ Sklopljive bodlje čujno se uglave.

¹ Ovisno o opremi uređaja

8.5 Ladica za pribor za jelo


Pospremite pribor za jelo u ladicu za pribor za jelo.

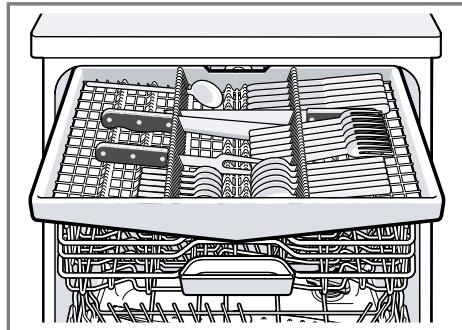

Posložite pribor za jelo s oštricama i oštrim dijelovima okrenutima prema dolje.

8.6 Extra Clean Zone

Koristite u gornjoj košari za posuđe Extra Clean Zone za temeljito čišćenje zaprljanih dijelova posuđa, npr. posuda od zobenih pahuljica.

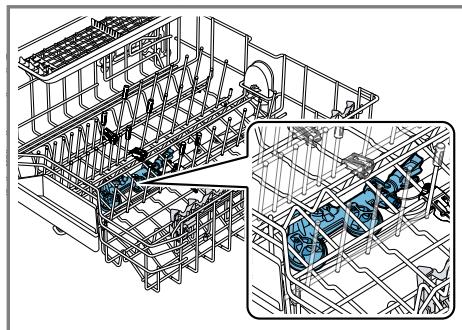


Namještanje područja Extra Clean Zone

Napomena: Ako koristite uređaj s uključenom funkcijom Extra Clean Zone, povećavaju se vrijednosti potrošnje.

- Izvucite gornju košaru za posuđe.

- Postavite klizač na ON ili OFF.

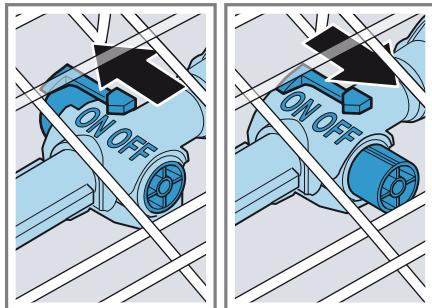


- Gurnite gornju košaru za posuđe unutra.

Čišćenje područja Extra Clean Zone

Kamenac i nečistoće iz vode za ispiranje mogu povremeno začepiti sapnice.

Napomena: Uređaj koristite uvijek s montiranim sustavom Extra Clean Zone.


- Izvucite gornju košaru za posuđe.
- Povucite jezičac za Extra Clean Zone prema gore ① i izvucite prema naprijed ②.

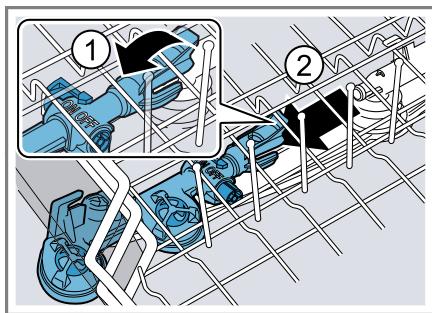

- Postavite klizač na ON.
- Očistite pod mlazom tekuće vode.

hr Prije prve uporabe

- Postavite Extra Clean Zone u gornju košaru za posuđe i uklopite ①.

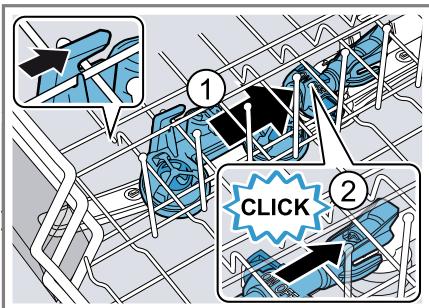

Pazite da kukice za vješanje budu u ispravnom položaju.

- ✓ Extra Clean Zone čujno se uklapa ②.
- Gurnite gornju košaru za posuđe unutra.

- Dopunite specijalnu sol.
→ *Stranica 27*
- Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj.
→ *Stranica 29*
- Uključite uređaj. → *Stranica 35*
- Podesite uređaj za omekšavanje vode. → *Stranica 27*
- Namjestite količinu sredstva za ispiranje i sjaj. → *Stranica 29*
- Dodajte sredstvo za pranje
→ *Stranica 30*.
- Pokrenite program s najvišom temperaturom pranja bez posuđa.

Preporučujemo da zbog mogućih mrlja od vode i drugih ostataka uređaj prije prve upotrebe pokrenete bez posuđa.

Savjet: Ove postavke i ostale osnovne postavke → *Stranica 38* možete promjeniti u bilo kojem trenutku.

9 Prije prve uporabe

9.1 Prvo stavljanje u rad

Prilikom prvog stavljanja u rad ili nakon poništavanja na tvorničke postavke potrebno je namjestiti postavke.

Savjet: Povežite uređaj s mobilnim krajnjim uređajem. Putem aplikacije Home Connect možete jednostavno namjestiti sve postavke.

Zahtjev: Uređaj mora biti stručno postavljen i priključen. → *Stranica 12*

10 Uređaj za omekšavanje vode

Tvrda voda koja sadrži kamenac ostavlja ostatke kamenca na posudu i spremniku za pranje, a može i začepiti dijelove uređaja.

Kako biste zadržali dobre rezultate pranja, tvrdoču vode možete smanjiti uz pomoć uređaja za omekšavanje vode i specijalne soli. Kako biste izbjegli oštećivanje uređaja, treba biti smanjena tvrdoča vode iznad stupnja tvrdoče od 7 °dH.

10.1 Pregled postavki o tvrdoći vode

Ovdje možete pronaći pregled stupnjeva tvrdoće vode koje je moguće namjestiti.

Stupanj tvrdoće vode možete saznati u lokalnoj vodoopskrbnoj tvrtki ili odrediti uz pomoć testera za tvrdoču vode.

Stupanj tvrdoće vode °dH	Tvrdoća	mmol/l	Namještena vrijednost
0 - 6	meka	0 - 1,1	H:00
7 - 8	meka	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	srednji	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	srednji	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	srednji	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	tvrda	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	tvrda	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	tvrda	5,5 - 8,9	H:07

Napomena: Podesite uređaj na utvrđenu tvrdoću vode.

→ "Podešavanje uređaja za omešavanje vode", Stranica 27

Ako se radi o tvrdoći vode od 0 - 6 °dH, ne trebate dodavati specijalnu sol za perilice posuđa i možete isključiti uređaj za omešavanje vode.

→ "Isključivanje uređaja za omešavanje vode", Stranica 28

10.2 Podešavanje uređaja za omešavanje vode

Podesite uređaj na tvrdoću vode.

1. Utvrdite tvrdoću vode i odgovarajuću vrijednost.

→ "Pregled postavki o tvrdoći vode", Stranica 26

2. Pritisnite ⓧ.

3. Kako biste otvorili osnovne postavke, pritišćite Setup 3 sec. 3 sekunde.

✓ Na zaslonu se prikazuje H:xx.

✓ Na zaslonu se prikazuje set.

4. Pritišćite — ili + toliko često dok se ne namjesti odgovarajući stupanj tvrdoće vode.

Tvornički je namještena vrijednost H:04.

5. Držite pritisnutom tipku Setup 3 sec. 3 sekunde kako biste spremili postavke.

10.3 Specijalna sol

Uz pomoć specijalne soli možete smanjiti tvrdoću vode.

Punjene specijalne soli

Ako svijetli indikator za punjenje specijalne soli, specijalnu sol neposredno prije početka programa dodajte u spremnik za specijalnu sol. Potrošnja specijalne soli ovisi o stupnju tvrdoće vode. Što je viši stupanj tvrdoće vode, to je veća potrošnja specijalne soli.

POZOR!

Sredstvo za pranje može oštetiti uređaj za omešavanje vode.

► U spremnik uređaja za omešavanje vode dodajte samo specijalnu sol za perilice posuđa.

Specijalna sol za perilice posuđa može oštetiti spremnik za ispiranje uslijed korozije.


► Kako bi se isprala specijalna sol koja je dospjela u spremnik za ispiranje, specijalnu sol neposredno prije početka programa dodajte u spremnik za specijalnu sol.

1. Odvrnite i skinite poklopac sa spremnika za specijalnu sol.

2. Prilikom prvog puštanja u rad: napunite spremnik do kraja vodom.

- 3. Napomena:** Upotrebljavajte samo specijalnu sol za perilice posuđa. Nemojte upotrebljavati tablete soli. Nemojte upotrebljavati kuhinjsku sol.

Napunite specijalnu sol u spremnik.

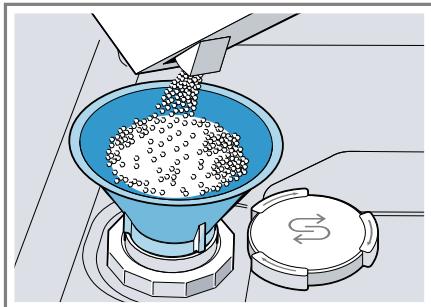

Napunite spremnik do kraja specijalnom soli. Voda će se potisnuti iz spremnika i isteći.

4. Postavite i pritegnite poklopac na spremnik.

10.4 Isključivanje uređaja za omešavanje vode

Ako vas indikator punjenja specijalne soli ometa, npr. ako koristite kombinirano sredstvo za pranje s komponentama soli, možete isključiti indikator punjenja specijalne soli.

Napomena

Kako biste izbjegli oštećivanje uređaja, uređaj za omešavanje vode isključujte samo u sljedećim slučajevima:

- Stupanj tvrdoće vode iznosi maksimalno 21 °dH i koristite kombinirano sredstvo za pranje s komponentama soli. Kombinirano sredstvo za pranje s komponentama soli prema uputama proizvođača možete koristiti uglavnom do stupnja tvrdoće vode od 21 °dH bez dodavanja specijalne soli.

- Stupanj tvrdoće vode iznosi 0 - 6 °dH. Ne trebate dodavati specijalnu sol.
- 1. Pritisnite ⌂.
- 2. Kako biste otvorili osnovne postavke, pritišćite Setup 3 sec. 3 sekunde.
 - ✓ Na zaslonu se prikazuje H:xx.
 - ✓ Na zaslonu se prikazuje set.
- 3. Pritišćite — ili + toliko često dok se na zaslonu ne prikaže H:00.
- 4. Držite pritisnutom tipku Setup 3 sec. 3 sekunde kako biste spremili postavke.
 - ✓ Na taj se način uređaj za umekšavanje vode isključuje i deaktivira se indikator punjenja soli.

10.5 Regeneracija uređaja za omešavanje vode

Radi očuvanja besprijeckornog funkcionaliranja uređaja za omešavanje vode, uređaj u redovitim razmacima provodi regeneraciju uređaja za omešavanje vode.

Regeneracija uređaja za omešavanje vode se u svim programima provodi prije kraja glavnog ciklusa pranja. Povećava se vrijeme rada i vrijednosti potrošnje, npr. vode i struje.

Pregled vrijednosti potrošnje pri regeneraciji uređaja za omešavanje vode

Ovdje možete pronaći pregled maksimalnog dodatnog vremena rada i vrijednosti potrošnje pri regeneraciji uređaja za omešavanje vode.

Regeneracija uređaja za omešavanje vode nakon x ciklusa pranja 6

Dodatno vrijeme rada u minutama 6

Dodatna potrošnja vode u litrama 5

Dodatna potrošnja struje u 0,05 kWh

Navedene vrijednosti potrošnje predstavljaju vrijednosti laboratorijskog mjerjenja prema trenutačno važećem standardu i odredene su na temelju programa Eco 50°, kao i prema tvornički podešenoj vrijednosti stupnja tvrdoće vode 13 - 16 °dH.

11 Uredaj za sredstvo za ispiranje


11.1 Sredstvo za ispiranje

Upotrebljavajte sredstvo za ispiranje za optimalne rezultate sušenja. Koristite samo sredstvo za ispiranje za perilice posuđa koje se koriste u kućanstvu.


Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj

Ako svijetli indikator za dodavanje sredstva za ispiranje i sjaj, ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj. Koristite samo sredstvo za ispiranje za perilice posuđa koje se koriste u kućanstvu.

- Pritisnite jezičak na poklopac spremnika za sredstvo za ispiranje i sjaj ① i podignite ga ②.

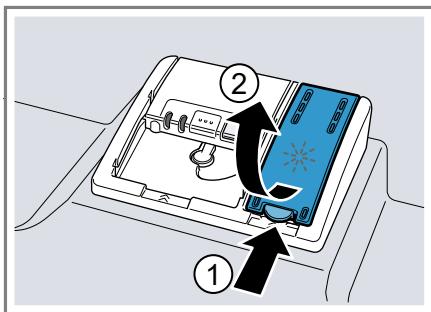

- Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj do oznake maks.

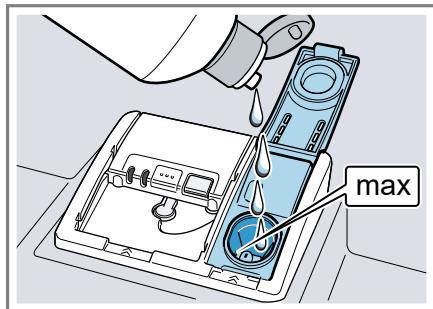

- Ako ulijete previše sredstva za ispiranje i sjaj, uklonite ga iz spremnika za ispiranje.

Prekomjerna količina sredstva za ispiranje i sjaj može dovesti do prekomjernog stvaranja pjene prilikom postupka ispiranja.

- Zatvorite poklopac spremnika za sredstvo za ispiranje i sjaj.
- Poklopac se čujno uglavljuje.

11.2 Namještanje količine sredstva za ispiranje i sjaj

Ako na posudu ostaju prugice ili mrilje od vode, promijenite količinu sredstva za ispiranje i sjaj.

- Pritisnite ⌂.
- Kako biste otvorili osnovne postavke, pritišćite Setup 3 sec. 3 sekunde.
 - Na zaslonu se prikazuje H:xx.
 - Na zaslonu se prikazuje set.
- Pritišćite Setup 3 sec. toliko često dok se na zaslonu ne prikaže tvornički postavljena vrijednost r:05.
- Pritišćite – ili + toliko često dok se ne namjesti odgovarajuća količina sredstva za ispiranje.

hr Sredstvo za pranje

- Uz niži stupanj tijekom postupka pranja dodaje se manje sredstva za ispiranje i sjaj te se smanjuju tragovi na posudu.
 - Uz viši stupanj tijekom postupka pranja dodaje se više sredstva za ispiranje i sjaj te se smanjuju mrlje od vode i stvara bolji rezultat sušenja.
5. Držite pritisnutom tipku Setup 3 sec. 3 sekunde kako biste spremili postavke.

11.3 Isključivanje uređaja za sredstvo za ispiranje

Ako vas ometa indikator za dodavanje sredstva za ispiranje, npr. ako koristite kombinirano sredstvo za pranje s komponentama sredstva za ispiranje, možete isključiti uređaj za sredstvo za ispiranje.

Savjet: Funkcija sredstva za ispiranje i sjaj ograničena je u kombiniranim sredstvima za pranje. Najbolje rezultate ćete uglavnom postići ako budećte koristili sredstvo za ispiranje i sjaj.

1. Pritisnite ⌂.
2. Kako biste otvorili osnovne postavke, pritišćite Setup 3 sec. 3 sekunde.
 - ✓ Na zaslonu se prikazuje H:xx.
 - ✓ Na zaslonu se prikazuje set.
3. Pritišćite Setup 3 sec. toliko često dok se na zaslonu ne prikaže tvornički postavljena vrijednost r:05.
4. Pritišćite – ili + toliko često dok se na zaslonu ne prikaže r:00.
5. Držite pritisnutom tipku Setup 3 sec. 3 sekunde kako biste spremili postavke.
 - ✓ Uredaj za sredstvo za ispiranje je isključen i deaktiviran je indikator za punjenje sredstva za ispiranje i sjaj.

12 Sredstvo za pranje

12.1 Prikladno sredstvo za pranje

Upotrebljavajte samo ono sredstvo za pranje koje je prikladno za vašu perilicu posuda. Prikladna su samostalno sredstva za pranje te kombinirana sredstva za pranje.

Kako bi se postigli optimalni rezultati pranja i sušenja, upotrebljavajte samostalno sredstvo za pranje te koristite specijalnu sol → Stranica 27 i sredstvo za ispiranje i sjaj → Stranica 29.

Moderna, učinkovita sredstva za pranje koriste pretežito niskoalkalnu recepturu s enzimima. Enzimi razgrađuju škrob i otapaju bjelančevine. Za uklanjanje obojenih mrlja, npr. čaj, kečap, uglavnom se upotrebljavaju izbjeljivači na bazi kisika.

Napomena: Pridržavajte se uputa proizvođača dotičnog sredstva za pranje.

Savjet: Više informacija o prikladnim sredstvima za pranje možete saznati na mreži na našoj internetskoj stranici ili se raspitati kod naše servisne službe → Stranica 56.

Tablete

Tablete su prikladne za sve zadatke pranja i ne moraju se dozirati.

Ako se koriste skraćeni programi, tablete se ponekad neće u potpunosti otopiti i mogu ostati ostaci sredstva za pranje. To može negativno djelovati na učinak pranja.

Praškasto sredstvo za pranje

Praškasta sredstva za pranje preporučuju se za skraćene programe. Doziranje se može prilagoditi stupnju zaprljanja posuda.

Tekuće sredstvo za pranje

Tekuća sredstva za pranje djeluju brže i preporučuju se za skraćene programe bez prepranja.

Može se dogoditi da doliveno tekuće sredstvo za pranje isteče unatoč tome što je pretinac za sredstvo za pranje bio zatvoren. To nije nedostatak i ne smanjuje se učinak pranja ako uzmete u obzir sljedeće:

- Odaberite samo programe bez prepranja.
- Nemojte podešavati predizbor vremena za početak programa.

Doziranje se može prilagoditi stupnju zaprljanja posuđa.

Samostalno sredstvo za pranje

Samostalna sredstva za pranje su proizvodi koji osim sredstva za pranje ne sadrže nikakve dodatne komponente, npr. praškasto ili tekuće sredstvo za pranje.

Ako se koristi praškasto i tekuće sredstvo za pranje, doziranje je moguće individualno podesiti u skladu sa stupnjem zaprljanja posuđa.

Kako biste dobili bolje rezultate pranja i sušenja te izbjegli oštećivanje posuđa, koristite dodatno i specijalnu sol → Stranica 27 te sredstvo za ispiranje i sjaj → Stranica 29.

Kombinirana sredstva za pranje

Pored tradicionalnih samostalnih sredstava za čišćenje nudi se niz proizvoda s dodatnim funkcijama. Ovi proizvodi sadrže pored sredstva za čišćenje često također i sredstva za ispiranje i sjaj te zamjensku sol (3in1), a ovisno o kombinaciji (4in1, 5in1, itd.) još i dodatne komponente, kao npr. zaštitu stakla ili sjajilo za plemeniti čelik.

Kombinirana sredstva za pranje prema navodima proizvođača funkcioniраju u pravilu samo do stupnja tvrdoće vode od 21 °dH. Iznad stupnja

tvrdoće od 21 °dH trebate dodavati specijalnu sol te sredstvo za ispiranje i sjaj. Za najbolje rezultate pranja i sušenja preporučujemo da od stupnja tvrdoće vode od 14 °dH koristite specijalnu sol te sredstvo za ispiranje i sjaj. Ako koristite kombinirano sredstvo za pranje, program pranja automatski će se prilagoditi kako biste dobili najbolje rezultate pranja i sušenja.

12.2 Neprikladno sredstvo za pranje

Nemojte upotrebljavati sredstva za pranje koja mogu uzrokovati oštećenje posuđa ili naštetići zdravlju.

Sredstvo za pranje ruku

Sredstvo za pranje ruku može dovesti do povećanog stvaranja pjene i oštetiti uređaj.

Sredstva za pranje koja sadrže klor

Ostatci klora na posuđu mogu ugroziti zdravlje.

12.3 Napomene o sredstvima za pranje


Pripazite na napomene o sredstvima za pranje tijekom svakodnevnog korištenja.

- Sredstva za čišćenje sa oznakom „bio“ ili „eko“ (zbog zaštite okoliša) koriste u pravilu manje količine aktivnih tvari ili u potpunosti eliminiraju određene sastojke. Čišćenje s takvim proizvodima može ponekad imati ograničen učinak.
- Namjestite uređaj za sredstvo za ispiranje i sjaj te uređaj za omekšavanje vode na samostalno ili kombinirano sredstvo za pranje.

hr Sredstvo za pranje

- Kombinirana sredstva za pranja s komponentama soli prema uputama proizvođača možete koristiti samo do određenog stupnja tvrdoće vode, uglavnom 21°dH , bez dodavanja specijalne soli. Za najbolje rezultate pranja i sušenja preporučujemo da od stupnja tvrdoće vode od 14°dH koristite specijalnu sol.
- Kako bi se izbjeglo lijepljenje, sredstava za pranje sa zaštitnim omotačem topivim u vodi držite samo suhim rukama te ih stavite samo u posve suh pretinac za sredstvo za pranje.
- Čak i ako svijetle indikatori za dodavanje sredstva za ispiranje i sjaj te specijalne soli, programi za pranje odvijaju se bez poteškoća ako se koristi kombinirano sredstvo za pranje.
- Funkcija sredstva za ispiranje i sjaj ograničena je u kombiniranim sredstvima za pranje. Najbolje rezultate čete uglavnom postići ako budete koristili sredstvo za ispiranje i sjaj.
- Upotrebljavajte tablete sa specijalnim učinkom sušenja.

2. Sredstvo za pranje napunite u suhi pretinac za sredstvo za pranje.

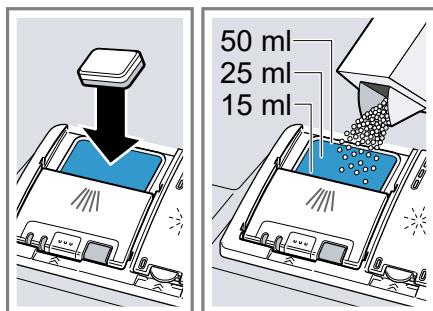

Ako koristite tablete, dovoljna je jedna tableta. Tablete umetnite po prečno.


Ako upotrebljavate praškasto ili tekuće sredstvo za pranje, obratite pozornost na proizvođačeve napomene za doziranje i na napomene u odjeljku za doziranje na pretincu za sredstvo za pranje.

Pri normalnoj zaprljanosti dovoljno je $20\text{--}25\text{ ml}$ sredstva za pranje. Kod manje zaprljanog posuda obično je dovoljna nešto manja količina sredstva za pranje nego što je navedeno.

12.4 Punjenje sredstva za pranje

1. Pritisnite kvaku za zaključavanje kako biste otvorili pretinac za sredstvo za pranje.

3. Zatvorite poklopac pretinca za sredstvo za pranje.

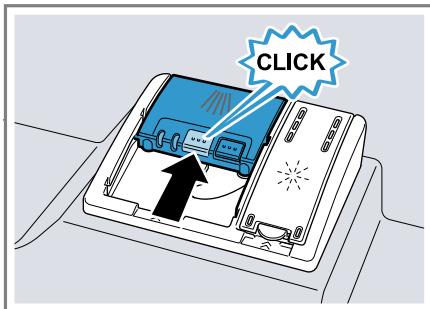

- ✓ Poklopac se čujno uglavljuje.
- ✓ Pretinac za sredstvo za pranje se, ovisno o programu, otvara automatski u najpovoljnijem trenutku tijekom programa. Praškasto ili tekuće sredstvo za pranje raspodjeljuju se u spremniku za pranje i otapaju. Tablete ispadaju u spremnik za tablete i postepeno se otapaju. Nemojte stavljati nikakve predmete u spremnik za tablete kako bi se tableta mogla ravnomjerno otopiti.

Savjet: Ako upotrebljavate praškasto sredstvo za pranje i odaberete program s predispiranjem, možete dodatno staviti malo sredstva za čišćenje na unutarnja vrata uređaja.

13 Posuđe

Perite samo posuđe koje je prikladno za perilicu posuđa.

Napomena: Ukrasi na staklu, dijelovi od aluminija ili srebra mogu biti skloni promjeni boje i izblijedjeti prilikom pranja. Osjetljivi dijelovi od stakla nakon nekoliko postupaka pranja mogu se zamutiti.

13.1 Oštećenja stakla i posuđa

Perite samo čaše i porculan koje je proizvođač označio kao prikladno za perilicu posuđa. Izbjegavajte oštećivanje stakla i posuđa.


Uzrok	Preporuka
<p>Sljedeće posuđe nije prikladno za perilice posuđa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pribor za jelo i dijelovi posuđa izrađeni od drva ■ Ukrasne čaše, umjetničko i antikno posuđe ■ Plastični dijelovi koji nisu otporni na visoke temperature ■ Posuđe od bakra i cinka ■ Posuđe onečišćeno pepelom, voskom, mazivom i bojom ■ Jako mali dijelovi posuđa 	<p>Perite samo posuđe koje je proizvođač označio kao prikladno za perilicu posuđa.</p>

Kemijski sastav sredstva za pranje uzrokuje oštećenja.

Upotrebljavajte sredstvo za pranje koje je proizvođač označio kao sredstvo koje štedi posuđe.



Uzrok	Preporuka
Sredstva za čišćenje koja sadrže jako nagrizajuće, alkalne tvari ili jake kiseline, posebice ona za obrtnički ili industrijski sektor, u kombinaciji s aluminijem nisu prikladna za perilicu posuđa.	Ako upotrebljavate sredstva za čišćenje koja sadrže jako nagrizajuće, alkalne tvari ili jake kiseline, posebice ona za obrtnički ili industrijski sektor, npr. za njegu stroja, u prostor za pranje perilice posuđa ne stavljajte aluminijске dijelove
Temperatura vode programa je previsoka.	Odaberite program s nižim temperaturama. Pravodobno izvadite iz uređaja staklo i pribor za jelo nakon kraja programa.

uzrokovati izlazak pare i vode u području vrata. To može oštetiti ugradbeni namještaj.

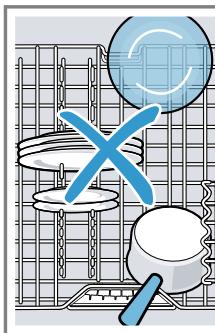

Savjeti


- Ako koristite uređaj, uštedjet ćete električnu energiju i vodu u usporabi s ručnim pranjem.
- Na našoj internetskoj stranici možete pronaći primjere kako učinkovito možete složiti posuđe u svoj uređaj.
- Kako biste uštedjeli električnu energiju i vodu, napunite uređaj do navedenog broja kompleta pribora i posuđa (standardno punjenje posuđem i priborom).
→ "Tehnički podaci", Stranica 57
- Kako biste dobili bolje rezultate pranja i sušenja, dijelove s ispuštenjima i udubljenjima posložite ukoso, kako bi voda mogla otjecati.

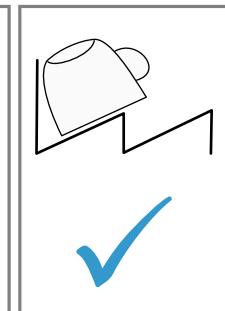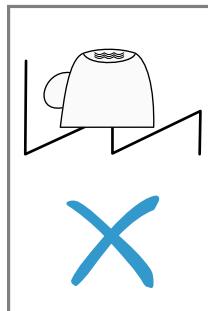

1. Uklonite veće ostatke hrane s posuđa.

Da biste uštedjeli resurse, nemojte unaprijed ispirati suđe pod mlazom tekuće vode.

2. Posložite posuđe i pritom obratite pozornost na sljedeće:
 - Jako zaprljano posuđe, npr. loncice, postavite na donju košaru za posuđe. Zbog jačeg mlaza za raspršivanje dobit će tako bolji ishod pranja posuđa.
 - Kako biste izbjegli oštećivanje posuđa, posložite posuđe tako da bude sigurno i da se ne može prevrnuti.
 - Kako biste izbjegli ozljede, posložite pribor za jelo s oštircama i oštrim dijelovima okrenutima prema dolje.
 - Postavite posude s otvorom prema dolje, kako se u njima ne bi nakupila voda.
 - Nemojte blokirati prskalice, osigurajte da se one mogu okretati.
 - Nemojte stavljati male dijelove u posudu za tablete i nemojte je blokirati posuđem kako se ne bi blokira poklopac spremnika za sredstvo za pranje.

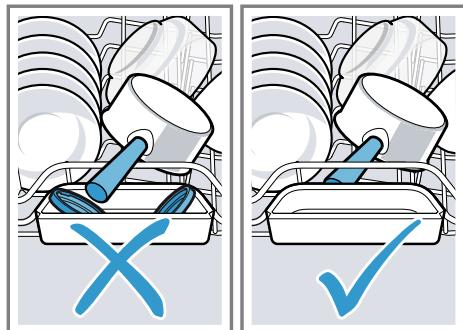

13.3 Pospremanje posuđa

⚠️ UPOZORENJE Opasnost od ozljede!

Vruće posuđe može uzrokovati opekline na koži. Vruće posuđe osjetljivo je na udarce, može se slomiti i dovesti do ozljeda.

- ▶ Nakon kraja programa ostavite posuđe da se malo ohladi i tek ga onda pospremite.
- 1. Kako biste sprječili padanje kapljica vode na posuđe, posuđe pospremajte prvo ono s dna, a zatim s vrha.
- 2. Provjerite jesu li onečišćeni spremnik sredstva za pranje i dodatni pribor te ih po potrebi počistite.
→ "Čišćenje i održavanje", Stranica 43

14 Osnovno rukovanje

14.1 Uključivanje uređaja

- ▶ Pritisnite ⏪.
- Unaprijed je namješten program Eco 50°.
- Program Eco 50° poseban je ekološki program, savršeno prikladan za normalno zaprljano posuđe. Gleda potrošnje energije i vode, predstavlja najučinkovitiji program za tu vrstu posuđa i ispunjava odredbe EU Direktive o zahtjevima za ekološki dizajn.
- Ako uređaj ne koristite 10 minuta, uređaj će se isključiti automatski.

14.2 Namještanje programa

Kako biste postupak pranja prilagodili stupnju zaprljanja posuđa, namjestite odgovarajući program.

Zahtjev: Vrata uređaja su zatvorena.

- ▶ Pritisnite odgovarajući programsku tipku.
- ✓ Program je namješten i programska tipka treperi.
- ✓ Preostalo vrijeme trajanja programa prikazuje se na zaslonu.

14.3 Namještanje dodatnih funkcija

Kako biste proširili odabrani program pranja, možete namjestiti dodatne funkcije.

Napomena: Dodatne funkcije koje je moguće aktivirati ovise o odabranom programu.

- ▶ Pritisnite tipku odgovarajuće dodatne funkcije.
→ "Dodatne funkcije", Stranica 22
- ✓ Dodatna je funkcija namještena i treperi tipka dodatne funkcije.

14.4 Namještanje predizbora vremena

Početak programa možete namjestiti do 24 sata kasnije.

1. Pritisnite — ⊖ ili + ⊕.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje "00h:01m".
2. Uz pomoć tipki — ⊖ ili + ⊕ namjestite željeni početak programa.
3. Pritisnite Start.
- ✓ Aktiviran je prethodni odabir vremena.

Savjet: Predizbor vremena možete deaktivirati tako da pritišćete — ⊖ ili + ⊕ toliko često dok se na zaslonu ne prikaže "00h:00m".

14.5 Pokretanje programa

- ▶ Pritisnite Start.
- ✓ Program je završen kada se na zaslonu prikazuje "00h:00m".

Napomene

- Ako tijekom pranja želite naknadno dodati posuđe, nemojte koristiti prihvatnu posudu za tablete kao dršku za gornju ladicu za posuđe. Mogli biste dotaknuti djelomično otopljenu tabletu.
- Program koji se odvija možete promjeniti samo tako da ga prekinete.
→ "Prekid programa", Stranica 37
- Radi uštede energije, uređaj se može isključiti 1 minutu nakon završetka programa. Ako otvorite vrata uređaja odmah nakon završetka programa, uređaj se isključuje nakon 4 sekunde.

14.6 Aktiviranje blokade tipki

Blokada tipki sprečava da se uređajem tijekom rada neželjeno ili neispravno ruke.

- ▶ Pritišćite ☰ oko 3 sekunde.
- ✓ Blokada tipki je aktivirana i automatski se deaktivira nakon kraja programa.
- ✓ Kada se uređaj upotrijebi, na zaslonu se prikazuje "CL".
- ✓ U slučaju pada mreže aktivira se blokada tipki.

14.7 Deaktiviranje blokade tipki

- ▶ Pritišćite ☰ oko 3 sekunde.

14.8 Zaustavljanje programa

Napomena: Ako otvorite vrata uređaja dok je uređaj zagrijan, vrata uređaja prvo nagnite nekoliko minuta i tek onda ih zatvorite. Tako ćete sprječiti da se u uređaju stvori pretlak i da se vrata uređaja naglo otvore.

1. Pritisnite ⌂.
- ✓ Program će se spremiti i uređaj će se isključiti.

2. Za nastavak programa pritisnite ⌂.

14.9 Prekid programa

Kako biste prijevremeno prekinuli ili promijenili pokrenuti program, trebate prekinuti trenutačni program.

- ▶ Pritisnite Reset 4 sec. oko 4 sekunde.
- ✓ Svi indikatori svijetle.
- ✓ Čim se indikatori isključe, na zaslonu se prikazuje "00h:01m" i preostala se voda ispumpava.
- ✓ Program će se prekinuti i nakon oko 1 minute završiti.

14.10 Isključivanje uređaja

1. Obratite pažnju na napomene o sigurnom korištenju → *Stranica 10*.
2. Pritisnite ⌂.

Savjet: Ako tijekom postupka pranja pritisnete ⌂, prekinut će se aktivirani program. Kada uključite uređaj, program će se automatski nastaviti.

15 Osnovne postavke

Možete namjestiti osnovne postavke uređaja prema svojim potrebama.

15.1 Pregled osnovnih postavki

Osnovne postavke ovise o opremi vašeg uređaja.

Osnovna postav-ka	Tekst zaslona	Odabir	Opis
Tvrdoča vode	H:04 ¹	H:00 - H:07	Uređaj za omekšavanje vode namjestite na tvrdoču vode. → "Podešavanje uređaja za omekšavanje vode", <i>Stranica 27</i> Stupanj H:00 isključuje ure- đaj za omekšavanje vode.
Dodavanje sred- stva za ispiranje	r:05 ¹	r:00 – r:06	Namjestite količinu sredstva za ispiranje i sjaj. Putem stupnja r:00 isključite uređaj za sredstvo za ispira- nje.
Podešavanje sen- zora	SE:00 ¹	SE:00 - SE:02	Namjestite senzor za vodu za prepoznavanje stupnja zaprljanja. → "Senzori", <i>Stranica 11</i>
Jako sušenje	d:00 ¹	d:00 - d:01	Pri ispiranju uređaj povećava temperaturu kako bi se do- bio bolji učinak sušenja. Tra- janje programa se pri tome može neznatno povećati. Napomena: Nije prikladno za osjetljive dijelove posuda. Uključivanje "d:01" ili isključi- vanje "d:00" funkcije Jako sušenje.

¹ Tvornička postavka (može se razlikovati ovisno o tipu uređaja)

Osnovna postavka	Tekst zaslona	Odabir	Opis
Topla voda	A:00 ¹	A:00 - A:01	Namjestite priključak za hladnu i topalu vodu. Namjestite uređaj na topalu vodu ako je topla voda na raspolaganju iz energetski povoljnog grijачa za vodu i na raspolaganju stoji odgovarajuća instalacija, npr. solarni sustav s cirkulacijskim vodom. Temperatura vode trebala bi iznositi minimalno 40 °C i maksimalno 60 °C. Uključite "A:01" ili isključite "A:00" topalu vodu.
Početni program	SP:01 ¹	SP:00 - SP:01	<p>Namjestite unaprijed definirani program prilikom uključivanja uređaja.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ako je odabrana postavka "SP:00", prilikom uključivanja uređaja unaprijed je namješten posljednji odabrani program. ■ Ako je odabrana postavka "SP:01", prilikom uključivanja uređaja unaprijed je namješten program Eco 50°.
Jačina zvučnog signala	SL:02 ¹	SL:00 - SL:03	<p>Odredite jačinu zvučnog signala.</p> <p>Stupanj "SL:00" isključuje zvučni signal.</p> <p>Kada je aktivirana funkcija Eco sušenje, završetak programa ne signalizira se akustički zvučnim signalom.</p>
Jačina tipke	bL:02 ¹	bL:00 - bL:03	Namjestite jačinu zvuka tipke prilikom korištenja. Stupanj "bL:00" isključuje zvuk tipke.

¹ Tvornička postavka (može se razlikovati ovisno o tipu uređaja)

Osnovna postavka	Tekst zaslona	Odabir	Opis
Efficient Dry	o:02 ¹	o:00 - o:02	<p>Aktivirajte ili deaktivirajte automatsko otvaranje vrata uređaja tijekom faze sušenja.</p> <p>Ako je funkcija aktivirana, vrijeme rada može se povećati.</p> <p>Moguće su sljedeće postavke:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kod postavke "o:00" deaktivirano je automatsko otvaranje vrata u svim programima. ■ Kod postavke "o:01" aktivirano je automatsko otvaranje vrata u svim programima. ■ Kod postavke "o:02" aktivirano je automatsko otvaranje vrata samo u programu Eco 50°. <p>→ "<i>Efficient Dry</i>", Stranica 12</p>
Wi-Fi	Cn:00	Cn:00 - Cn:01	<p>Uključite ili isključite vezu s bežičnom mrežom.</p> <p>Stupanj "Cn:00" isključuje vezu s bežičnom mrežom.</p> <p>Ova osnovna postavka dostupna je tek nakon što povežete uređaj s aplikacijom Home Connect.</p> <p>→ "<i>Home Connect</i>", Stranica 42</p>

¹ Tvornička postavka (može se razlikovati ovisno o tipu uređaja)

Osnovna postavka	Tekst zaslona	Odabir	Opis
Remote Start	rc:01	rc:00 - rc:02	<p>Aktivirajte ili deaktivirajte → "Remote Start ⌂", <i>Stranica 42</i>.</p> <p>Moguće su sljedeće postavke:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ako je namještena postavka "rc:00", funkcija je trajno deaktivirana. ■ Ako je namještena postavka "rc:01", funkcija se može odabratи s pomoću tipke ⌂. → "Aktiviranje Remote Start ⌂", <i>Stranica 42</i> ■ Ako je namještena postavka "rc:02", funkcija je trajno aktivirana. <p>Ova osnovna postavka dostupna je tek nakon što povežete uređaj s aplikacijom Home Connect. → "Home Connect ", <i>Stranica 42</i></p>
Tvorničko podešavanje	rE:	Pokretanje s + Y:ES Potvrđite tipkom +	Vratite izmijenjene postavke na tvorničke postavke. Potrebno je namjestiti postavke za prvo puštanje u pogon.

¹ Tvornička postavka (može se razlikovati ovisno o tipu uređaja)

15.2 Promjena osnovnih postavki

Savjet: Povežite uređaj s mobilnim krajnjim uređajem. Putem aplikacije Home Connect možete jednostavno namjestiti sve postavke.

→ "Home Connect ", *Stranica 42*

1. Pritisnite ⌂.
 2. Kako biste otvorili osnovne postavke, pritišćite Setup 3 sec. 3 sekunde.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje H:xx.
✓ Na zaslonu se prikazuje set.

3. Pritišćite Setup 3 sec. toliko često dok se na zaslonu ne prikaže željena vrijednost.
4. Pritišćite — ili + toliko često dok se na zaslonu ne prikaže odgovarajuća vrijednost.
Možete izmijeniti više postavki.
5. Držite pritisnutom tipku Setup 3 sec. 3 sekunde kako biste spremili postavke.

16 Home Connect

Ovaj uređaj ima mogućnost mrežnog povezivanja. Povežite svoj uređaj s mobilnim uređajem kako biste preko aplikacije Home Connect mogli rukovati funkcijama.

Usluge Home Connect nisu dostupne u svim zemljama. Dostupnost funkcije Home Connect ovisi o dostupnosti usluga Home Connect u vašoj zemlji. Informacije o tome naći ćete na: www.home-connect.com.

Za korištenje funkcijom Home Connect najprije uspostavite vezu s WLAN kućnom mrežom (Wi-Fi¹) i s aplikacijom Home Connect.

Aplikacija Home Connect pritom vas vodi kroz čitavi postupak prijave. Slijedite upute navedene u aplikaciji Home Connect kako biste namjestili postavke.

Savjet: Pridržavajte se i napomena u aplikaciji Home Connect.

Napomena: Pridržavajte se sigurnosnih napomena u ovim uputama za uporabu i provjerite primjenjuju li se i kada uređajem rukujete putem aplikacije Home Connect.

→ "Sigurnost", Stranica 4

16.1 Namještanje aplikacije Home Connect

1. Instalirajte aplikaciju Home Connect na mobilnom krajnjem uređaju.
2. Pokrenite aplikaciju Home Connect i namjestite pristup za Home Connect.

Aplikacija Home Connect vas pritom vodi kroz čitavi postupak prijave.

16.2 Namještanje aplikacije Home Connect

Zahtjevi

- Aplikacija Home Connect je postavljena na mobilnom krajnjem uređaju.
 - Uređaj na mjestu postavljanja ima pristup kućnoj WLAN mreži (Wi-Fi).
 - Vrata uređaja su zatvorena.
1. Otvorite aplikaciju Home Connect i skenirajte sljedeći QR kod.



2. Slijedite upute u aplikaciji Home Connect.

16.3 Remote Start ▶

Preko aplikacije Home Connect možete pokrenuti uređaj uz pomoć svog mobilnog uređaja.

Savjet: Ako u osnovnim postavkama → Stranica 41 funkcije namjestite "rc:02", funkcija je trajno aktivirana i možete u svakom trenutku pokrenuti uređaj mobilnim krajnijim uređajem.

Aktiviranje Remote Start ▶

Ako ste u osnovnim postavkama funkcije namjestili "rc:01", aktivirajte funkciju na uređaju.

¹ Wi-Fi je zaštićena marka organizacije Wi-Fi Alliance.

Zahtjevi

- Uredaj je povezan s vašom kućnom WLAN mrežom.
- Uredaj je povezan s aplikacijom Home Connect.
- U osnovnim postavkama → Stranica 41 funkcije namješteno je "rc:01".
- Odabran je program.
- ▶ Pritisnite □.
- Ako otvorite vrata uređaja, funkcija se automatski deaktivira.
- ✓ Tipka □ svijetli.

Savjet: Da biste deaktivirali funkciju, pritisnite □.

16.4 Zaštita podataka

Obratite pozornost na napomene o zaštiti podataka.

Pri prvom povezivanju uređaja s mrežom spojenom na internet, uređaj prenosi sljedeće kategorije podataka na poslužitelj Home Connect (prva registracija):

- Jedinstveni identifikator uređaja (sastoji se od ključeva uređaja kao i MAC adresе ugrađenog Wi-Fi komunikacijskog modula).
- Sigurnosni certifikat Wi-Fi komunikacijskog modula (za informacijsko-tehničku zaštitu veze).
- Aktualnu verziju softvera i hardvera vašeg kućanskog uređaja.
- Status eventualnog prethodnog vraćanja na tvorničke postavke.

Ova prva registracija priprema je za korištenje funkcijama Home Connect i potrebna je tek u trenutku kada se prvi put poželite koristiti funkcijom Home Connect.

Napomena: Vodite računa da se funkcije Home Connect mogu upotrebljavati samo u kombinaciji s aplikacijom Home Connect. Informacije o zaštiti podataka možete pozvati u aplikaciji Home Connect.

17 Čišćenje i održavanje

Kako bi vam uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

17.1 Čišćenje spremnika za ispiranje

⚠️ UPOZORENJE Opasnost od zdravstveno štetnog djelovanja!

Ako budete upotrebljavali sredstva za pranje koja sadrže klor, može doći do opasnosti od oštećenja zdravlja.

- ▶ Nikad nemojte upotrebljavati sredstvo za pranje koje sadrži klor.

1. Vlažnom krpom uklonite velike naslage iz unutarnjeg prostora.
2. Napunite sredstvo za čišćenje u pretinac za sredstvo za pranje.
3. Odaberite program s najvišom temperaturom.
4. Pokrenite program bez posuda.
→ Stranica 36

17.2 Sredstva za čišćenje

Upotrebljavajte samo prikladna sredstva za čišćenje uređaja.

→ "Sigurno korištenje", Stranica 10

17.3 Savjeti za njegu uređaja

Obratite pažnju na savjete za njegu uređaja kako biste trajno održali funkcije vašeg uređaja.

Mjera	Prednost
Redovito brišite razmak vrata, prednju stranu perilice posuđa i upravljačku ploču vlažnom kr-	Dijelovi uređaja ostat će čisti i higijenski ispravni.

Mjera	Prednost
pom i s malo de-terženta za pra-nje.	U slučaju duljeg prestanka rada vrata ostavite pri-tvorena.

17.4 Njega stroja

Naslage, npr. ostaci hrane i kamenac, mogu dovesti do kvarova na vašem uređaju. Kako biste izbjegli poteškoće i smanjili stvaranje neugodnog mirisa, uređaj čistite u redovitim razmacima.

Njega stroja zajedno sa sredstvima za njegu i čišćenje stroja prikladan je program za njegu vašeg uređaja.

Savjet: Naša ispitana i odobrena sredstva za njegu i čišćenje stroja za perilice posuđa možete naći na internetskoj stranici <https://www.bosch-home.com/store> ili zatražiti od službe za korisnike.

Njega stroja je program koji u jednom postupku pranja uklanja različite naslage. Čišćenje se izvodi u dvije faze:

Faza	Uklanjanje	Sredstvo za pranje	Postavljanje
1	Masnoća i kamenac	Tekuće sredstvo za njegu stroja ili praškasto sredstvo za uklanjanje kamenca.	Unutrašnjost uređaja, npr. ovješena boca u košari za pribor za jelo ili prašak u unutrašnjosti.
2	Ostaci jela i nasla-ge	Sredstvo za čišćenje stroja	Pretinac za sredstvo za pranje

Za optimalno čišćenje program odvojeno dozira sredstvo za čišćenje u odgovarajućoj fazi čišćenja. Za to je potrebno ispravno postaviti sredstvo za čišćenje.

Ako na upravljačkoj ploči svijetli indikator za Njega stroja ili se to preporuči na zaslonu, provedite funkciju Njega stroja bez posuđa. Nakon što se provede Njega stroja, isključuje se indikator. Ako uređaj nema funkciju podsjetnika, preporučujemo provođenje programa Njega stroja svakih 2 mjeseca.

Provode program Njega stroja

Napomene


- Provode program Njega stroja, bez posuđa u perilici posuđa.

- Koristite samo posebno sredstvo za njegu i čišćenje stroja prikladno za perilicu posuda.
- Pripazite da se u prostoru za ispiranje uređaja ne nalaze aluminijski dijelovi, npr. filter za masnoću na pe ili aluminijski lonci.
- Ako se Njega stroja ne provede nakon 3 ispiranja, automatski se isključuje indikator za Njega stroja.
- Da biste postigli optimalan učinak čišćenja, pazite na ispravno postavljanje sredstva za čišćenje.
- Obratite pozornost na sigurnosne napomene i upute za uporabu na pakiraju sredstva za njegu i čišćenje stroja.
- Uključite funkciju → "Extra Clean Zone", Stranica 25.

1. Vlažnom krpom uklonite velike naslage iz unutarnjeg prostora.
 2. Očistite sita.
 3. Stavite sredstvo za njegu stroja u unutrašnjost uređaja.
Koristite samo posebno sredstvo za njegu stroja prikladno za periliču posuda.
 4. Napunite sredstvo za čišćenje stroja u komoru za sredstvo za čišćenje dok komora ne bude potpuno napunjena.
Nemojte dodavati sredstvo za čišćenje stroja u unutrašnjost uređaja.
 5. Pritisnite .
 6. Pritisnite Start.
- ✓ Provodi se Njega stroja.
✓ Kad se program završi, isključuje se indikator za Njega stroja.

17.5 Sustav sita

Sustav sita filtrira veća onečišćenja iz kružnog toka ispiranja.

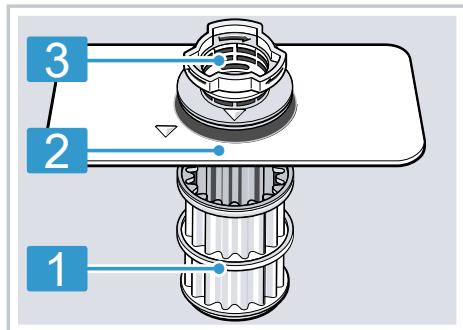


- | | |
|----------|-------------------------|
| 1 | mikrosita |
| 2 | sita s malim otvorima |
| 3 | sita s velikim otvorima |


Čišćenje sita

Nečistoća iz vode za ispiranje može povremeno začepiti sita.


1. Nakon svakog pranja provjerite ima li na sitima ostataka hrane.
2. Okrećite sito s velikim otvorima u smjeru obrnutom od kazaljke na satu ① i izvadite sustav sita ②.
 - Pripazite na to da u posudu pumpe ne upadnu nikakva strana tijela.

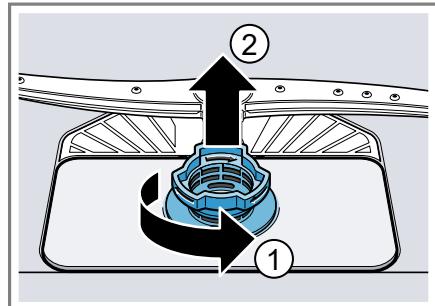

3. Izvucite mikrosito prema dolje.

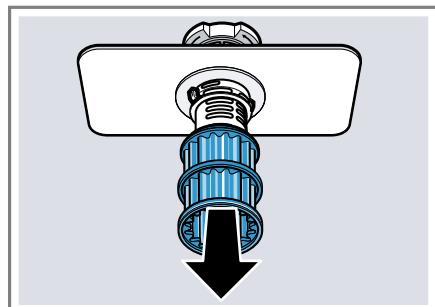

4. Istovremeno stisnite jezičke za zaključavanje ① i izvucite sito s velikim otvorima prema dolje ②.

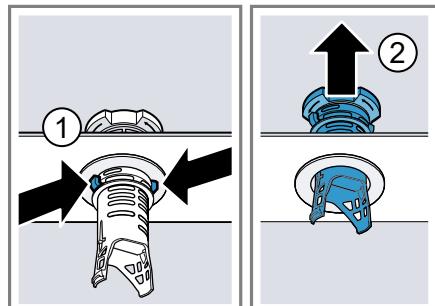

hr Čišćenje i održavanje

- Očistite elemente sita pod mlazom tekuće vode.


Temeljito operite rub za hvatanje nečistoća između sita s velikim otvorima i sita s malim otvorima.

- Ponovno sastavite sustav sita.


Pripazite da se uglave jezički na situ s velikim otvorima.

- Stavite sustav sita u uređaj i okreignite sito s velikim otvorima u smjeru kazaljke na satu.

- Pripazite da oznake strelice stoje jedna nasuprot druge.

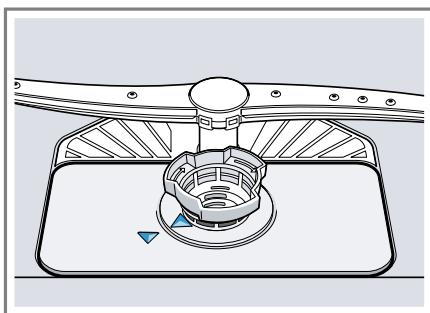

- Donju prskalicu skinite prema gore.

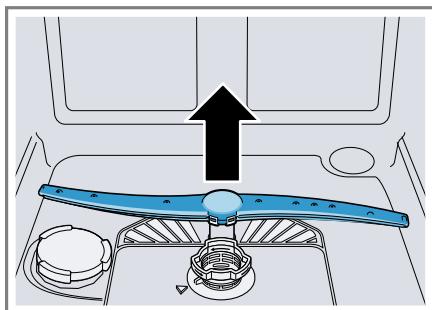

- Pod mlazom tekuće vode provjerite ima li zaprljanja u izlaznim mlaznicama prskalica i po potrebi ih uklonite.

- Umetnute donju prskalicu.


- Prskalica se čujno uglavljuje.

- Umetnute i čvrsto pritegnite gornju prskalicu.

17.6 Čišćenje prskalica

Kamenac i nečistoća iz sapunice mogu blokirati sapnice i ležajeve prskalica. Redovito čistite prskalice.

- Odvijte gornju prskalicu ① i izvucite je prema dolje ②.

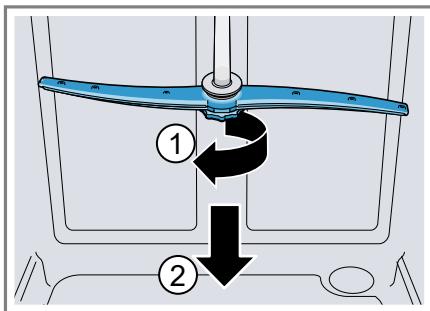

18 Uklanjanje smetnji

Manje smetnje na svom uređaju možete samostalno ukloniti. Iskoristite informacije za uklanjanje smetnji prije nego što se obratite servisnoj službi. Tako ćete izbjegći nepotrebne troškove.

Savjet: Više informacija i objašnjenja za uklanjanje smetnji možete pronaći na internetu skeniranjem QR koda u sadržaju i na našoj web-stranici www.bosch-home.com.


UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara!

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, valja ga zamijeniti posebnim priključnim vodom kojeg možete nabaviti od proizvođača ili njegove servisne službe.

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Indikator „Provjera do-voda vode“ treperi	<p>Došlo je do tehničke pogreške.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pritisnite ⌂. 2. Isključite mrežni utikač ili isključite osigurač uređaja. 3. Pričekajte barem 2 minute. 4. Mrežni utikač na uređaju utaknite u utičnicu ili isključite osigurač. 5. Uključite uređaj. 6. Ako se problem ponovno javi: <ul style="list-style-type: none"> – Pritisnite ⌂. – Zatvorite slavinu za vodu. – Izvucite mrežni utikač. – Kontaktirajte servisnu službu → <i>Stranica 56</i> i na-vedite broj pogreške.
E:30-00 svijetli naiz-mjenično.	<p>Aktiviran je sustav zaštite od vode.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zatvorite slavinu za vodu. 2. Nazovite servisnu službu → <i>Stranica 56</i>.
E:31-00 svijetli naiz-mjenično.	<p>Aktiviran je sustav zaštite od vode.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zatvorite slavinu za vodu. 2. Nazovite servisnu službu → <i>Stranica 56</i>.
E:32-00 svijetli naiz-mjenično ili svijetli indikator za dovod vo-de.	<p>Dovodno crijevo je savijeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Izravnajte dovodno crijevo za vodu.
	<p>Zatvorena je slavina za vodu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Otvorite slavinu za vodu.
	Slavina za vodu je zaglavljena ili puna kamenca.

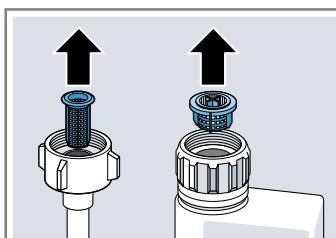Kvar	Uzrok i rješavanje problema
E:32-00 svijetli naizmjenično ili svijetli indikator za dovod vode.	<ul style="list-style-type: none">▶ Otvorite slavinu za vodu. Količina protoka vode pri otvorenom dovodu vode treba iznositi najmanje 10 l/min. <p>Sita u priklučku vode dovodnog crijeva ili crijeva Aquastop začepljena su.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Isključite uređaj.2. Izvucite mrežni utikač.3. Zatvorite slavinu za vodu.4. Odvijte priklučak za vodu.5. Izvadite sito u dovodnom crijevu za vodu  <ol style="list-style-type: none">6. Očistite sito.7. Vratite sito u dovodno crijevo za vodu.8. Pritegnite priklučak za vodu.9. Provjerite ima li propuštanja na priklučku za vodu.10. Uspostavite opskrbu električnom energijom.11. Uključite uređaj.
E:34-00 svijetli naizmjenično.	Voda stalno utječe u uređaj. <ol style="list-style-type: none">1. Zatvorite slavinu za vodu.2. Nazovite servisnu službu → Stranica 56.
E:61-02 svijetli naizmjenično.	Nema pogreške uređaja. Pumpa za otpadnu vodu je blokirana ili poklopac pumpe za otpadnu vodu nije učvršćen. <ol style="list-style-type: none">1. Očistite pumpu za otpadnu vodu. → "Čišćenje pumpe za otpadnu vodu", Stranica 542. Ispravno uglavitte poklopac pumpe za otpadnu vodu. → "Čišćenje pumpe za otpadnu vodu", Stranica 54



Kvar	Uzrok i rješavanje problema
E:61-03 svijetli naizmjenično. Voda se ne ispumpava.	<p>Nema pogreške uređaja. Priključak sifona još uvijek nije zatvoren ili je crijevo za otpadnu vodu savijeno ili začepljeno.</p> <ol style="list-style-type: none">Provjerite priključak sifona i po potrebi ga otvorite.Položite crijevo za otpadnu vodu na način da se ne može saviti.Uklonite ostatke. 
E:62-03 svijetli naizmjenično. Pumpa za otpadnu vodu je blokirana ili poklopac pumpe za otpadnu vodu nije uvršćen.	<ol style="list-style-type: none">Očistite pumpu za otpadnu vodu. → "Čišćenje pumpe za otpadnu vodu", Stranica 54Ispravno uglavite poklopac pumpe za otpadnu vodu. → "Čišćenje pumpe za otpadnu vodu", Stranica 54 
E:92-40 svijetli naizmjenično.	<p>Sita su zaprljana ili začepljena.</p> <ul style="list-style-type: none">Očistite sita. → "Čišćenje sita", Stranica 45 

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Svi LED indikatori svijetle ili trepere.	<p>Možda će se instalirati ažuriranje softvera.</p> <p>1. Pričekajte dok se ažuriranje softvera ne instalira. Ovaj postupak može potrajati oko 30 minuta.</p> <p>2. Ako uređaj nakon 30 minuta nije spreman za rad, resetirajte ga.</p> <ul style="list-style-type: none">- Pritisnite i držite tipku glavne sklopke 4 sekunde.✓ Uredaj će se resetirati.
Ostaci hrane na posudu.	<p>Elektronika je prepoznala pogrešku.</p> <p>1. Pritisnite i držite tipku glavne sklopke 4 sekunde. Uredaj će se resetirati i ponovno pokrenuti.</p> <p>2. Ako se problem ponovno javi:</p> <ul style="list-style-type: none">- Isključite uređaj.- Isključite mrežni utikač ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima.- Pričekajte barem 2 minute.- Uključite osigurač u ormariću s osiguračima ili utaknite mrežni utikač.- Uključite uređaj. <p>3. Ako se problem ponovno javi:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kontaktirajte servisnu službu. → "Servisna služba", Stranica 56
	<p>Posuđe je previše tijesno raspoređeno ili je košara za posuđe previše napunjena.</p> <p>1. Posložite posuđe tako da ima dovoljno slobodnog prostora između njega. Mlazovi vode moraju dosegnuti površinu posuđa.</p> <p>2. Nastojte da se posuđe ne dodiruje.</p> 

Blokirano je okretanje prskalice.

- Posložite posuđe tako da ono ne sprečava okretanje prskalice.

Mlaznice prskalica su začepljene.

- Očistite prskalice → Stranica 46.

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Ostaci hrane na posudu.	<p></p> <p>Sipa su zaprljana. ▶ Očistite sita. → "Čišćenje sita", Stranica 45</p> <p></p>
	<p>Sita su pogrešno postavljena i/ili nisu uglavljenja.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ispravno namjestite sita. → "Sustav sita", Stranica 45 2. Uglavite sita. <p>Odabran je preslab program pranja.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odaberite jači program pranja. → "Programi", Stranica 19 ▶ Podesite osjetljivost senzora. → "Senzori", Stranica 11
	<p>Posuđe je prejako očišćeno. Senzori biraju slabiji tijek programa. Tvrdomornu prljavštinu ponekad nije moguće u potpunosti ukloniti.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uklonite samo veće ostatke hrane i nemojte ispirati posuđe. ▶ Podesite osjetljivost senzora. → "Senzori", Stranica 11
	<p>Visoke, uske posude u kutovima nisu dovoljno isprane.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Visoke uske posude ne postavljajte previše ukoso ili u kutove.
	<p>Gornja košara desno i lijevo nije namještena na istu visinu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Gornju košaru lijevo i desno postavite na istu visinu. → "Gornja košara za posuđe", Stranica 23

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Uklonjivi tragovi na čašama, čašama metalnog izgleda i priboru za jelo.	<p>Količina sredstva za ispiranje namještена je na previšoku razinu.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Namjestite uredaj za sredstvo za ispiranje i sjaj na niži stupanj. → "Namještanje količine sredstva za ispiranje i sjaj", Stranica 29
	<p>Nije stavljeno sredstvo za ispiranje i sjaj.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj. → "Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj", Stranica 29
	<p>Ostatak sredstva za pranje u dijelu programa za ispiranje i sjaj. Poklopac pretinca za sredstvo za pranje blokiran je dijelovima posuđa i ne može do kraja otvoriti.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Posložite posuđe u gornju košaru tako da posuda za tablete nije blokirana posuđem. → "Slaganje posuđa", Stranica 342. Dljevo posuđa blokiraju poklopac sredstva za pranje.
	<p>Posuđe je prejako očišćeno. Senzori biraju slabiji tijek programa. Tvrdomornu prljavštinu ponekad nije moguće u potpunosti ukloniti.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Uklonite samo veće ostatke hrane i nemojte ispirati posuđe.▶ Podesite osjetljivost senzora. → "Senzori", Stranica 11
Tragovi rde na priboru za jelo.	<p>Pribor za jelo nije u dovoljnoj mjeri otporan na hrđu. Oštice noža su češće jače pogodene.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Koristite pribor za jelo koji je otporan na hrđu.
	<p>Pribor za jelo može hrđati i ako se zajedno s njim peru dijelovi koji hrđaju.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Nemojte ispirati zahrdane dijelove.
	<p>Sadržaj soli u vodi za ispiranje je prevelik.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Uklonite prosutu specijalnu sol iz spremnika za ispiranje.2. Pritegnite poklopac spremnika za specijalnu sol.
Ostaci sredstva za pranje u pretincu za sredstvo za pranje ili posudi za tablete.	<p>Prskalice su blokirane dijelovima posuđa i stoga se sredstvo za pranje ne ispire.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Osigurajte da prskalice nisu blokirane i da se slobodno mogu okretati.

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Ostaci sredstva za pranje u pretincu za sredstvo za pranje ili posudi za tablete.	Pretinac za sredstvo za pranje bio je vlažan prilikom punjenja sredstva za punjenje. ► Sredstvo za pranje punite samo u suhi pretinac za sredstvo za pranje.
Svijetli indikator razine napunjenoosti specijalne soli.	Nedostaje specijalna sol. ► Nadopunite specijalnu sol → <i>Stranica 27</i> . Senzor ne prepoznaje tablete specijalne soli. ► Nemojte koristiti tablete specijalne soli.

18.1 Čišćenje pumpe za otpadnu vodu


Krupni ostaci hrane ili strani predmeti mogu blokirati pumpu za otpadnu vodu. Čim otpadna voda više ispravno ne istječe, morate očistiti pumpu za otpadnu vodu.

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od ozljede!


Oštri predmeti, kao i razbijeno staklo, mogu blokirati pumpu za otpadnu vodu i dovesti do ozljeda.

- ▶ Pažljivo uklonite strane predmete.
- 1. Isključite uređaj iz električne mreže.
- 2. Izvadite gornju i donju košaru za posude.
- 3. Izvadite sustav sita.
- 4. Iscrpite preostalu vodu.
Po potrebi koristite spužvu.
- 5. Zaštitni poklopac pumpe podignite s pomoću žlice i primite za nastavak.

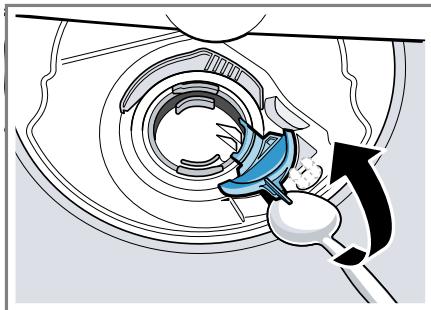

- 6. Zaštitni poklopac pumpe podignite koso prema unutra i izvedite.
- ✓ Sad možete rukom dohvatići krilno kolo.
- 7. Uklonite ostatke hrane i strane predmete u području krilnog kola.

8. Stavite zaštitni poklopac pumpe ① i pritisnite ga prema natrag ②.

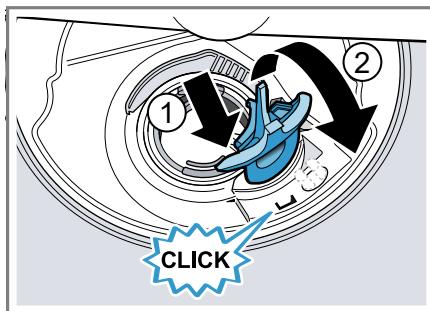

- ✓ Zaštitni poklopac pumpe čujno se uglavljuje.
- 9. Postavite sustav sita.
- 10. Vratite donji i gornju košaru za posude.

19 Transport, skladištenje i zbrinjavanje

19.1 Demontaža uređaja

1. Isključite uređaj iz električne mreže.
2. Zavrnite slavinu za vodu.
3. Odvojite priključak za odvodnu vodu.
4. Otpustite priključak za vodu za piće.
5. Ako postoje, odvrnute vijke za učvršćenje za namještaj.
6. Demontirajte donji zaklopac ako je dostupan.
7. Oprezno izvucite uređaj i povucite crijevo.

19.2 Osiguravanje uređaja protiv smrzavanja

Ako je uređaj postavljen u prostoriji u kojoj postoji opasnost od smrzavanja, npr. vikendici, ispraznite uređaj u potpunosti.

- ▶ Ispraznite uređaj.
→ "Transport uređaja",
Stranica 55

19.3 Transport uređaja

Kako bi se izbjeglo oštećivanje uređaja, ispraznite uređaj prije transporta.

Napomena: Kako preostala voda ne bi dospjela u upravljačku jedinicu stroja i oštetila uređaj, transportirajte uređaj isključivo u uspravnom položaju.

1. Izvadite posuđe iz uređaja.
2. Osigurajte neučvršćene dijelove.
3. Uključite uređaj. → Stranica 35
4. Izaberite program sa najvišom temperaturom.
→ "Programi", Stranica 19
5. Pokrenite program. → Stranica 36
6. Kako biste ispraznili uređaj, prekinite program nakon oko 4 minute.
→ "Prekid programa", Stranica 37
7. Isključite uređaj. → Stranica 37
8. Zatvorite slavinu za vodu.
9. Kako biste ispraznili preostalu vodu iz uređaja, odvojite dovodno crijevo za vodu i pustite da voda isteče.

19.4 Zbrinjavanje starih uređaja u otpad

Eколошки prikladnim zbrinjavanjem otpada mogu se ponovo iskoristiti vrijedne sirovine.

⚠️ UPOZORENJE Opasnost od zdravstveno štetnog djelovanja!

Djeca se mogu zatvoriti u uređaj i ugroziti svoje živote.

- ▶ Na starim uređajima izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda te potom prerežite mrežni priključni vod i uništite bravu na vrati uređaja tako da se vrata uređaja više ne mogu zatvoriti.

1. Izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
2. Prerežite mrežni priključni vod.
3. Uredaj zbrinite na ekološki prihvatljiv način.

Informacije o aktualnim načinima zbrinjavanja možete dobiti od svog specijaliziranog trgovca ili se raspitajte u komunalnoj ili lokalnoj gradskoj upravi.



Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji.

20 Servisna služba

Originalne rezervne dijelove koji su bitni za funkcioniranje uređaja u skladu s odgovarajućom Direktivom o ekološkom dizajnu Direktivom možete dobiti od naše korisničke službe tijekom perioda od najmanje 10 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržiste na Europskom gospodarskom području.

Napomena: Angažiranje servisne službe besplatno je u okviru uvjeta jamstva proizvođača.

Detaljne informacije o vremenu jamstva i uvjetima jamstva možete pronaći kod naše servisne službe, svog dobavljača ili na našoj internetskoj stranici.

Kada se obraćate servisnoj službi, potreban vam je proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) te redni brojevi (Z.Nr.) uređaja.

Kontakt-podatke servisne službe naći ćete ovdje odn. u priloženom popisu servisnih službi na našoj internetskoj stranici.

20.1 Proizvodni broj (E-Nr.), tvornički broj (FD) i redni broj (Z-Nr.)

Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) te redne brojeve (Z-Nr.) možete pronaći na tipskoj pločici uređaja.

Označnu pločicu naći ćete na unutarnjoj strani vrata uređaja.

Kako biste podatke o svom uređaju i broj telefona servisne službe brzo ponovno pronašli, možete ih zabilježiti.

20.2 Jamstvo za AQUA-STOP

Dodatno na jamstvene obveze prodača na temelju ugovora o kupnji te dodatno na naše jamstvo proizvođača za uređaj vršimo zamjenu pod sljedećim uvjetima.

- Ukoliko bi uslijed pogreške na našem Aqua-Stop-sustavu došlo do štete koju je prouzročila voda, nadomještamo štetu privatnih korisnika. Da bi se jamčila zaštita od vode, aparat mora biti priključen na električnu mrežu.
- Ova jamstvena obveza vrijedi za trajanja uređaja.
- Preduvjet za jamstvenu obvezu je da je uređaj s funkcijom Aqua-Stop stručno postavljen i priključen sukladno našoj uputi; ona uključuje također i produljenje za stručno montirani Aqua-Stop (originalni pribor). Naše jamstvo se ne odnosi na neispravne dovode ili armature do Aqua-Stop-priklučka na pipcu za vodu.
- Uređaje s Aqua-Stop sustavom načelno ne morate nadgledati tijekom rada odn. osigurati nakon toga zatvaranjem slavine za vodu. Ali u slučaju duljeg izbjivanja iz stana, npr. tijekom višetjednog godišnjeg odmora, slavinu za vodu treba zatvoriti.

21 Tehnički podaci

Težina	Maks.: 60 kg
Napon	220 - 240 V, 50 Hz ili 60 Hz
Priključna vrijednost	2000 – 2400 W
Osigurač	10 - 16 A
Tlak vode	<ul style="list-style-type: none"> ■ min. 50 kPa (0,5 bara) ■ maks. 1000 kPa (10 bara)
Dovodna količina	min. 10 l/min
Temperatura vode	Hladna voda. Topla voda maks.: 60 °C
Kapacitet	14 kompleta posuđa i pribora

Dodatne informacije o svojem modelu naći ćete na internetskoj stranici <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1456208>¹. Ova web-adresa služi kao poveznica na službenu bazu podataka o proizvodima Europske unije EPREL.

21.1 Informacije o besplatnom softveru i softveru otvorenog koda

Ovaj proizvod sadrži komponente softvera koje su od vlasnika autorskih prava licencirane kao besplatne ili kao softver otvorenog koda.

Odgovarajuće informacije o licence spremljene su u kućnom uređaju. Pristup odgovarajućim informacijama o licenci moguć je i putem aplikacije Home Connect: „Postavke -> Pravna pitanja -> Informacije o licenci“.² Možete preuzeti informacije o licenci na internetskoj stranici proizvoda. (Na internetskoj stranici proizvoda potražite model uređaja i dodatne dokumente.) Alternativno možete zatražiti odgova-

rajuće informacije na stranici ossrequest@bshg.com ili od BSH Hausrgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Izvorni kôd stavlja se na raspolaganje na zahtjev.

Pošaljite zahtjev na ossrequest@bshg.com ili na adresu BSH Hausrgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Predmet: „OSSREQUEST“

Vi snosite troškove obrade zahtjeva. Ta ponuda vrijedi tri godine od datuma kupnje odn. najmanje u razdoblju u kojem pružamo podršku i zamjenske dijelove za odgovarajući uređaj.

¹ Vrijedi samo za zemlje u Europskom gospodarskom području

² Ovisno o opremi uređaja

22 Izjava o sukladnosti

Ovime tvrtka BSH Hausgeräte GmbH izjavljuje da je uređaj s funkcijom Home Connect sukladan s temeljnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU.

Detaljnu RED izjavu o sukladnosti možete pronaći na internetu pod www.bosch-home.com na stranici proizvoda vašeg uređaja u dodatnim dokumentima.



Pojas od 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW

Pojas od 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 150 mW

I	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Samo za uporabu u unutarnjim prostorima.

AL BA MD ME MK RS UK UA

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Samo za uporabu u unutarnjim prostorima.





Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001877264 (040228) 650 A1

hr