

**⚠ Prije prve uporabe pročitajte upute za uporabu i sigurnosne napomene koje te upute sadrže.**

### Namještanje Home Connect

**Savjet:** Povežite uređaj s mobilnim krajnjim uređajem. Putem aplikacije Home Connect možete jednostavno namjestiti sve postavke.

1. Skenirajte sljedeći QR kod.  
Putem QR koda možete instalirati aplikaciju Home Connect i povezati uređaj.



2. Slijedite upute u aplikaciji Home Connect.



### Pregled postavki o tvrdoći vode

Ovdje možete pronaći pregled stupnjeva tvrdoće vode koje je moguće namjestiti. Tablicu s jedinicama specifičnim za državu možete pronaći u uputama za upotrebu.

| Tvrdoća | mmol/l  | Namještena vrijednost |
|---------|---------|-----------------------|
| meka    | 0 - 1,1 | H00                   |

| Tvrdoća | mmol/l    | Namještena vrijednost |
|---------|-----------|-----------------------|
| meka    | 1,2 - 1,4 | H01                   |
| srednje | 1,5 - 1,8 | H02                   |
| srednje | 1,9 - 2,1 | H03                   |
| srednje | 2,2 - 2,9 | H04                   |
| tvrd    | 3,0 - 3,7 | H05                   |
| tvrd    | 3,8 - 5,4 | H06                   |
| tvrd    | 5,5 - 8,9 | H07                   |

### Podешavanje uređaja za omekšavanje vode


1. Pritisnite .
2. Kako biste otvorili osnovne postavke, pritisnite Setup 3 sec. 3 sekunde.  
✓ Na zaslonu se prikazuje Hxx.  
✓ Na zaslonu se prikazuje **set**.
3. Pritisnite Start toliko često dok se ne namjesti odgovarajući stupanj tvrdoće vode.
4. Držite pritisnutom tipku Setup 3 sec. 3 sekunde kako biste spremili postavke.

| Programi                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                             |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------|
| Programski podaci su laboratorijske mjerne vrijednosti prema europskoj normi EN 60436. Vrijednosti potrošnje su smjernice (osim za Eco) i ovise o odabranom programu i odabranoj dodatnoj funkciji. Ako je isključen uređaj za ispiranje ili ako nema sredstva za ispiranje i sjaj, mijenja se vrijeme rada. |                     |                             |                |
| Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1) Trajanje [h:min] | 2) Potrošnja energije [kWh] | 3) Voda [l]    |
|  Intenzivno 70°                                                                                                                                                                                                           | 1) 2:05 - 2:15      | 2) 1,300 - 1,400            | 3) 11,5 - 13,5 |
| <b>Auto</b><br>Auto 45-65°                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1) 1:40 - 2:45      | 2) 0,900 - 1,500            | 3) 7,0 - 15,5  |
| <b>Eco</b><br>Eco 50°                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1) 4:30             | 2) 0,836                    | 3) 9,0         |
|  Silence 50 °                                                                                                                                                                                                             | 1) 4:00             | 2) 1,050                    | 3) 10,8        |
|  Express 65° - 1h                                                                                                                                                                                                         | 1) 1:00             | 2) 1,300                    | 3) 10,5        |
|  Njega stroja                                                                                                                                                                                                             | 1) 2:10             | 2) 1,350                    | 3) 15,2        |
|  Favourite                                                                                                                                                                                                                | 1) 0:15 - 0:15      | 2) 0,050 - 0,050            | 3) 4,0 - 4,0   |

### Punjenje specijalne soli

Da biste izbjegli oštećenje uređaja, specijalnu sol dodajte samo neposredno prije početka programa u spremnik za specijalnu sol.



1. Odvrtite i skinite poklopac sa spremnika za specijalnu sol.
2. Prilikom prvog puštanja u rad: napunite spremnik do kraja vodom.
3. Napunite specijalnu sol u spremnik. Voda će se potisnuti iz spremnika i isteći. Nikad nemojte stavljati sredstvo za pranje.
4. Postavite i pritegnite poklopac na spremnik.

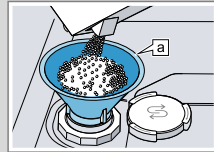

Lijevak 



### Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj

1. Pritisnite jezičak na poklopcu spremnika za sredstvo za ispiranje i sjaj  i podignite ga .
2. Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj do oznake maks.
3. Zatvorite poklopac spremnika za sredstvo za ispiranje i sjaj.  
✓ Poklopac se čujno ugavljuje.

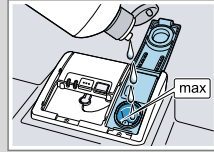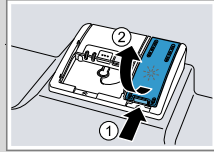

### Stavite sredstvo za pranje

1. Sredstvo za pranje napunite u suhi pretinac za sredstvo za pranje.
2. Zatvorite poklopac pretinca za sredstvo za pranje.  
✓ Poklopac se čujno ugavljuje.

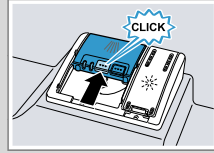
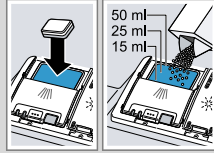


### Ovo je postupak

1. Posložite posuđe.  
Perite samo posuđe koje je prikladno za perilicu posuđa. Uklonite veće ostatke hrane s posuđa. Provjerite mogu li se prskalice slobodno okretati.
2. Stavite sredstvo za pranje.
3. Uključite uređaj .
4. Namjestite program.
5. Pokrenite program Start.
6. Nakon kraja programa izvadite posuđe.
7. Za prekid programa pritisnite Reset 4 sec. i držite oko 4 sekunde.  
Program će se prekinuti i nakon oko 1 minute završiti.

### Čišćenje sita

1. Nakon svakog pranja provjerite ima li na sitima ostataka hrane.
2. Okrećite sito s velikim otvorima u smjeru obrnutom od kazaljke na satu ① i izvadite sustav sita ②.
3. Izvucite mikro-sito prema dolje.

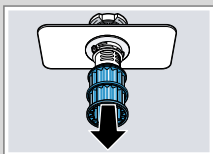
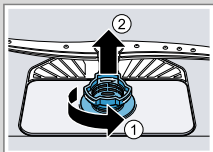


4. Istovremeno stisnite jezičke za zaključavanje ① i izvucite sito s velikim otvorima prema dolje ②.
5. Očistite elemente sita pod mlazom tekuće vode.
6. Ponovno sastavite sustav sita.
7. Stavite sustav sita u uređaj i okrenite sito s velikim otvorima u smjeru kazaljke na satu. Pripazite da oznake strelice stoje jedna nasuprot druge.





### Čišćenje prskalice

1. Odvijte gornju prskalicu ① i izvucite je prema dolje ②.
2. Donju prskalicu skinite prema gore.
3. Pod mlazom tekuće vode provjerite ima li zaprljanja u izlaznim mlaznicama prskalice i po potrebi ih uklonite.
4. Umetnite donju prskalicu.
- ✓ Prskalice se čujno uglavljuju.
5. Umetnite i čvrsto pritegnite gornju prskalicu.

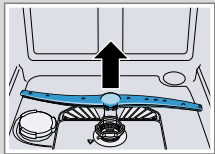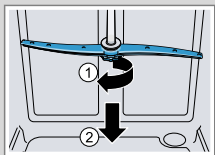


### Čišćenje pumpe za otpadnu vodu

1. Isključite uređaj iz električne mreže.
2. Izvadite sustav sita.
3. Iscrpите preostalu vodu.
4. Zaštitni poklopac pumpe podignite s pomoću žlice i primite za nastavak.
5. Zaštitni poklopac pumpe podignite koso prema unutra i izvedite.
6. Uklonite ostatke hrane i strane predmete u području krilnog kola.
7. Stavite zaštitni poklopac pumpe ① i pritisnite ga prema natrag ②.
- ✓ Zaštitni poklopac pumpe čujno se uglavljuje.
8. Postavite sustav sita.

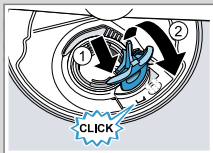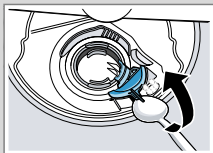

### Uklanjanje smetnji
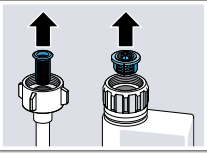
| Kvar                                                                | Uzrok i rješavanje problema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E:32-00 svijetli naizmjenično ili svijetli indikator za dovod vode. | Dovodno crijevo je savijeno. <ul style="list-style-type: none"><li>► Izravajte dovodno crijevo.</li></ul> Zatvorena je slavina za vodu. <ul style="list-style-type: none"><li>► Otvorite slavinu za vodu.</li></ul> Slavina za vodu je zaglavljena ili puna kamenca. <ul style="list-style-type: none"><li>► Otvorite slavinu za vodu.</li></ul> Količina protoka vode pri otvorenom dovodu vode treba iznositi najmanje 10 l/min. |
|                                                                     | Sita u priključku vode dovodnog crijeva ili crijeva AquaStop začepljena su. <ol style="list-style-type: none"><li>1. Isključite uređaj.</li><li>2. Izvucite mrežni utikač.</li><li>3. Zatvorite slavinu za vodu.</li><li>4. Odvijte priključak za vodu.</li><li>5. Izvadite sito u dovodnom crijevu</li></ol>                                                                                                                      |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                     | <ol style="list-style-type: none"><li>6. Očistite sito.</li><li>7. Vratite sito u dovodno crijevo.</li><li>8. Pritegnite priključak za vodu.</li><li>9. Provjerite ima li propuštanja na priključku za vodu.</li><li>10. Uspostavite opskrbu električnom energijom.</li><li>11. Uključite uređaj.</li></ol>                                                                                                                        |

| Kvar                           | Uzrok i rješavanje problema                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E:61-02 svijetli naizmjenično. | Blokirana je pumpa za otpadne vode. <ul style="list-style-type: none"><li>► Očistite pumpu za otpadne vode.</li></ul> Labav je poklopac pumpe za otpadne vode <ul style="list-style-type: none"><li>► Ispravno uglavite poklopac pumpe za otpadne vode.</li></ul>                                       |
| E:92-40 svijetli naizmjenično. | Sita su zaprljana ili začepljena. <ul style="list-style-type: none"><li>► Očistite sita.</li></ul>                                                                                                                                                                                                      |
| Ostaci hrane na posuđu.        | Posuđe je previše tijesno raspoređeno ili je košara za posuđe previše napunjena. <ol style="list-style-type: none"><li>1. Posložite posuđe tako da ima dovoljno slobodnog prostora između njega.</li><li>2. Nastojte da se posuđe ne dodiruje.</li></ol> Mlazovi vode moraju dosegnuti površinu posuđa. |
|                                | Blokirano je okretanje prskalice. <ul style="list-style-type: none"><li>► Posložite posuđe tako da ono ne sprečava okretanje prskalice.</li></ul>                                                                                                                                                       |
|                                | Mlaznice prskalice su začepljene. <ul style="list-style-type: none"><li>► Očistite prskalice.</li></ul>                                                                                                                                                                                                 |
|                                | Sipa su zaprljana. <ul style="list-style-type: none"><li>► Očistite sita.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                     |
|                                | Sita su pogrešno postavljena i/ili nisu uglavljena. <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ispravno namjestite sita.</li><li>2. Uglavite sita.</li></ol>                                                                                                                                              |
|                                | Odabran je preslab program pranja. <ul style="list-style-type: none"><li>► Odaberite jači program pranja.</li></ul>                                                                                                                                                                                     |

| Kvar                                                                    | Uzrok i rješavanje problema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uklonjivi tragovi na čašama, čašama metalnog izgleda i priboru za jelo. | Količina sredstva za ispiranje namještena je na previsoku razinu. <ul style="list-style-type: none"><li>► Namjestite uređaj za sredstvo za ispiranje i sjaj na niži stupanj.</li></ul>                                                                                                                                                                              |
|                                                                         | Nije stavljeno sredstvo za ispiranje i sjaj. <ul style="list-style-type: none"><li>► Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tragovi rđe na priboru za jelo.                                         | Pribor za jelo nije u dovoljnoj mjeri otporan na hrđu. Oštrice noža su češće jače pogođene. <ul style="list-style-type: none"><li>► Koristite pribor za jelo koji je otporan na hrđu.</li></ul> Pribor za jelo može hrđati i ako se zajedno s njim peru dijelovi koji hrđaju. <ul style="list-style-type: none"><li>► Nemojte ispirati zahrđane dijelove.</li></ul> |
| Ostaci sredstva za pranje u pretincu za pranje ili posudi za tablete.   | Prskalice su blokirane dijelovima posuda i stoga se sredstvo za pranje ne ispiru. <ul style="list-style-type: none"><li>► Osigurajte da prskalice nisu blokirane i da se slobodno mogu okretati.</li></ul>                                                                                                                                                          |
| Svi LED-ovi svijetle ili trepere ili se program pranja više ne odvija.  | Elektronika je prepoznala pogrešku. <ul style="list-style-type: none"><li>► Pritisnite i držite tipku glavne sklopke 4 sekunde. Uređaj će se resetirati i ponovno pokrenuti.</li></ul>                                                                                                                                                                              |