

⚠ Az első használat előtt olvassa el a használati utasítást és a benne található biztonsági előírásokat.

A Home Connect beállítása

Tipp: Kapcsolja össze a készülékét egy mobil eszközzel. A Home Connect alkalmazáson keresztül minden beállítást kényelmesen elvégezhet.

1. Olvassa be a következő QR-kódot. A QR-kódon keresztül telepítheti a Home Connect alkalmazást és csatlakoztatja készülékét.




2. Kövesse a Home Connect alkalmazásban megjelenő utasításokat.

A vízkeménység-beállítások áttekintése

Itt áttekintést talál a vízkeménységi fok beállítható értékeiről. Az országspecifikus egységeket egy táblázatban találja a használati utasításban.

Keménységi tartomány	mmol/l	Fokozat	A LED	B LED	C LED
lágy	0 - 1,1	0			
közepes	1,2 - 2,9	1			
kemény	3,0 - 3,7	2			
kemény	3,8 - 8,9	3			




A vízlágyító berendezés beállítása

1. Nyomja meg ezt az elemet:
2. A készülékbeállítások megnyitására tartsa 3 másodpercig megnyomva ezt: Setup 3 sec.
✓ A(z) villog.
3. Ezt az elemet: Start annyiszor nyomja meg, amíg be nincs állítva a megfelelő vízkeménységi fok. Ennek megfelelően 0, 1, 2 vagy 3 LED világít.
4. A beállítások elmentéséhez tartsa nyomva 3 másodpercig ezt az elemet: Setup 3 sec.

Programok

A programadatok laborban mért értékek és megfelelnek az EN 60436 európai szabványnak. A fogyasztási értékek irányértékek (kivétel: Eco) és függenek a kiválasztott programtól és a kiválasztott kiegészítő funkcióktól. Ha ki van kapcsolva az öblítőszer-beberendezés, vagy nincs öblítőszer, megváltozik a működési idő.

Program	1) Időtartam [h:min] 2) Energiafogyasztás [kWh] 3) Víz [l]
Intenzív 70°	1) 1:55 - 2:05 2) 1,090 - 1,200 3) 10,5 - 13,0
Auto 45-65°	1) 1:35 - 2:40 2) 0,650 - 1,100 3) 7,0 - 14,5
Eco 50°	1) 3:40 2) 0,755 3) 8,9
Express 65° - 1h	1) 1:00 2) 1,050 3) 10,0
Géppápolás	1) 2:10 2) 1,130 3) 15,0
Favourite	1) 0:15 - 0:15 2) 0,050 - 0,050 3) 4,0 - 4,0

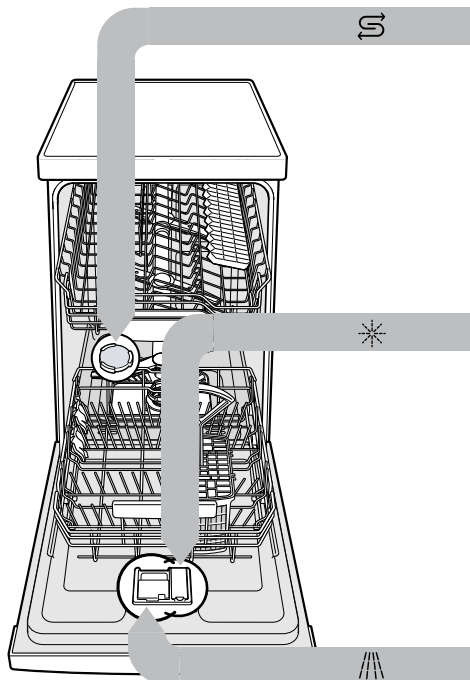


Speciális só betöltése

A készülék károsodásának elkerülése érdekében a speciális sót csak közvetlenül a program elindítása előtt töltsse a speciális só tartályába.

1. Csavarja ki, és vegye le a speciális só tartályának a fedelét.
2. Az első üzembe helyezésnél: A tartályt teljesen töltsse meg vízzel.

3. A speciális sót töltsse a tartályba. A tartályban lévő víz kiszorul, és lefolyik. Soha ne töltsön be mosogatószer.

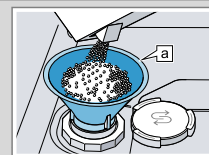


Töltsér


4. Helyezze fel a fedelet a tartályra, és csavarja rá.

Öblítőszer betöltése

1. Nyomja meg az öblítőszeres tartály fedelén lévő fület 1, és emelje meg 2.

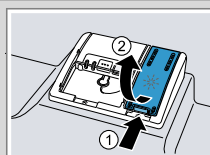


2. A max jelölésig töltsön be öblítőszer.

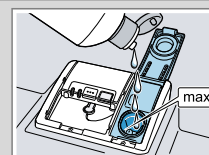


3. Zárja le az öblítőszeres tartály fedelét.
✓ A fedél hallhatóan bepattan.

Mosogatószer betöltése

1. A mosogatószeret töltsse be a száraz mosogatószeres rekeszbe.

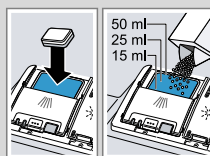

2. A mosogatószeres rekesz fedelét zárja le.
✓ A fedél hallhatóan bepattan.

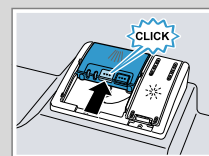

Igy mennek a dolgok


1. Rakja be az edényt.
2. Töltsön be mosogatószer.
3. Csak olyan edényt mosogasson, amely mosogatógépben tisztítható. Az edényről távolítsa el a nagyobb ételmaradékokat. Ellenőrizze, hogy a szűrőkarok szabadon forognak-e.
4. Állítson be egy programot.
5. Indítsa el a programot Start.
6. A program vége után vegye ki az edényt.
7. A program megszakításához kb. 4 másodpercig nyomja ezt az elemet: Reset 4 sec.. A program megszakad, és kb. 1 perc elteltével befejeződik.

A szűrők megtisztítása

1. Minden mosogatás után ellenőrizze a szűrőket, hogy maradt-e rajtuk lerakódás.

2. Forgassa el a durva szűrőt az óramutató járásával ellentétes irányban ①, és vegye ki a szűrőrendszert ②.


3. A mikroszűrőt lefelé húzza le.

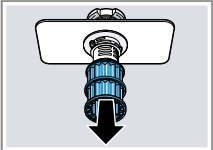



4. Nyomja össze a négyzetes orrot ①, és felfelé vegye ki a durva szűrőt ②.

5. A szűrőelemeket folyó vízzel tisztítsa meg.

6. Rakja össze a szűrőrendszert.

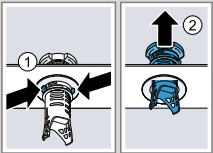7. Rakja be a készülékbe a szűrőrendszert, és forgassa el a durva szűrőt az óramutató járásával megegyező irányba. Ügyeljen arra, hogy a nyíljelölések egymással szemben legyenek.
- 
- Szűrőkarok tisztítása
1. Csavarja le a felső szűrőkarokat ①, és húzza le lefelé ②.

2. Az alsó szűrőkart felfelé húzva vegye le.

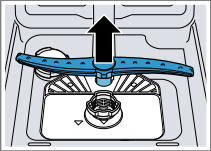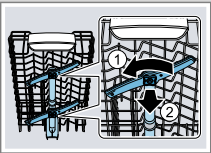

3. Folyó víz alatt ellenőrizze a szűrőkarok fúvókáit, nincsenek-e eltömődve, és adott esetben távolítsa el az idegen testeket.

4. Helyezze be az alsó szűrőkart.

✓ A szűrőkar hallhatóan bepattan.

5. Helyezze be a felső szűrőkarokat, és csavarozza oda.

A szennyvízszivattyú megtisztítása

1. Válassza le a készüléket a hálózatról.

2. Vegye ki a szűrőrendszert.

3. A vizet meregesse ki.

4. A szivattyú burkolatát egy kanál segítségével emelje ki, és a bordánál fogja meg.




5. A szivattyú burkolatát ferdén befelé emelje meg, és vegye ki.

6. Távolítsa el a lapátkerék körül lévő ételmaradványokat és idegen testeket.

7. Helyezze be a szivattyú burkolatát ①, és nyomja lefelé ②.

✓ A szivattyú burkolata hallhatóan bepattan.

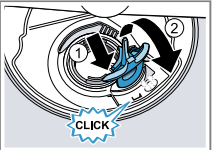

8. Szerelje be a szűrőrendszert.

Zavarok elhárítása

Hiba	Ok és hibaelhárítás
Ételmaradékok az edényen.	Az edény túl szorosan van elrendezve, vagy az edénytartó kosár túl van töltve. 1. Az edényt elegendő szabad helyet hagyva rakja be. A permetező sugaraknak el kell érniük az edények felületét. 2. Kerülje a felfekvési pontokat.
	A szűrőkar forgása blokkolt. ► Az edényt úgy rakja be, hogy az edény ne akadályozza a szűrőkarok forgását.
	A szűrőkarfúvókák eltömődtek. ► A szűrőkarok megtisztítása szükséges.
	A szűrők elszennyeződtek. ► Tisztítsa meg a szűrőket.

Hiba	Ok és hibaelhárítás
Ételmaradékok az edényen.	A szűrők helytelenül vannak behelyezve és/vagy nincsenek rögzítve. 1. Helyezze be megfelelően a szűrőket. 2. Rögzítse a szűrőket.
	Túl gyenge mosogatóprogramot választott. ► Válasszon erősebb mosogatóprogramot.
Eltávolítható fátýolosodás van a poharakon, fémes külsejű poharakon és evőeszközökön.	A hozzáadott öblítőszer mennyisége túl nagyra van beállítva. ► Állítsa az öblítőszer-berendezést alacsonyabb fokozatra.
Rozsdanyomok az evőeszközökön.	Nincs betöltve öblítőszer. ► Töltsön be öblítőszert.
	Az evőeszköz nem eléggé rozsdamentes. A késpengéket gyakran fokozottabban igénybe veszi a mosogatás. ► Használjon rozsdamentes edényt.

Hiba	Ok és hibaelhárítás
Rozsdanyomok az evőeszközökön.	Az evőeszköz akkor is rozsdásodik, ha rozsdásodó tárgyakkal együtt mosogatják el. ► Ne mosogasson rozsdásodó tárgyakat.
Mosogatószer-maradványok vannak a mosogatószeres rekeszben vagy a tablettafelfogó tálban.	Edényrészek blokkolták a szűrőkarokat, és a mosogatószer öblítésnél nem ürült ki. ► Gondoskodjon arról, hogy a szűrőkarok ne legyenek blokkolva és szabadon foroghassanak.
Minden LED világít vagy villog, vagy pedig a mosogatóprogram nem folytatódik.	Az elektronika hibát ismert fel. ► Nyomja kb. 4 másodpercig a főkapcsoló gombot. Megtörténik a készülék visszaállítása és újraindítása.