



**BOSCH**

**Register** your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



# Πλυντήριο ρούχων

**WUU28T02GR**

**[el]** Εγχειρίδιο χρήστη και οδηγίες  
εγκατάστασης

**Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον ψηφιακό οδηγό χρήσης.**



## **Πίνακας περιεχομένων**

|                                                      |           |                                                                         |           |
|------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Ασφάλεια.....</b>                               | <b>4</b>  | <b>7 Οθόνη ενδείξεων .....</b>                                          | <b>21</b> |
| 1.1 Γενικές υποδείξεις .....                         | 4         | <b>8 Πλήκτρα .....</b>                                                  | <b>24</b> |
| 1.2 Χρήση σύμφωνα με τον σκοπό προορισμού .....      | 4         | <b>9 Προγράμματα .....</b>                                              | <b>26</b> |
| 1.3 Περιορισμός ομάδας χρηστών .....                 | 4         | <b>10 Εξαρτήματα .....</b>                                              | <b>31</b> |
| 1.4 Ασφαλής εγκατάσταση .....                        | 5         | <b>11 Ρούχα.....</b>                                                    | <b>32</b> |
| 1.5 Ασφαλής χρήση .....                              | 7         | 11.1 Προετοιμασία των ρούχων.....                                       | 32        |
| 1.6 Ασφαλής καθαρισμός και συντήρηση .....           | 10        | <b>12 Απορρυπαντικά και πρόσθετα υγρά φροντίδας....</b>                 | <b>32</b> |
| <b>2 Αποφυγή υλικών ζημιών .....</b>                 | <b>11</b> | <b>13 Βασικός χειρισμός.....</b>                                        | <b>32</b> |
| <b>3 Προστασία περιβάλλοντος και οικονομία .....</b> | <b>12</b> | 13.1 Ενεργοποίηση της συσκευής.....                                     | 32        |
| 3.1 Απόσυρση συσκευασίας .....                       | 12        | 13.2 Ρύθμιση προγράμματος.....                                          | 33        |
| 3.2 Εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων .....           | 12        | 13.3 Άνοιγμα της πόρτας .....                                           | 33        |
| 3.3 Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας .....         | 12        | 13.4 Τοποθέτηση των ρούχων .....                                        | 33        |
| <b>4 Τοποθέτηση και σύνδεση .....</b>                | <b>12</b> | 13.5 Τοποθέτηση της βοήθειας δοσομέτρησης .....                         | 33        |
| 4.1 Αποσυσκευασία συσκευής .....                     | 12        | 13.6 Χρήση της βοήθειας δοσομέτρησης .....                              | 34        |
| 4.2 Υλικά παράδοσης .....                            | 13        | 13.7 Πλήρωση απορρυπαντικού και πρόσθετου υγρού φροντίδας .....         | 34        |
| 4.3 Απαιτήσεις στη θέση τοποθέτησης .....            | 13        | 13.8 Εκκίνηση του προγράμματος .....                                    | 34        |
| 4.4 Αφαίρεση των ασφαλειών μεταφοράς .....           | 14        | 13.9 Μούλιασμα των ρούχων.....                                          | 35        |
| 4.5 Σύνδεση της συσκευής.....                        | 15        | 13.10 Συμπλήρωση ρούχων .....                                           | 35        |
| 4.6 Ευθυγράμμιση της συσκευής ..                     | 17        | 13.11 Διακοπή του προγράμματος .....                                    | 35        |
| <b>5 Πριν την πρώτη χρήση .....</b>                  | <b>18</b> | 13.12 Συνέχιση του προγράμματος σε περίπτωση διακοπής ξεβγάλματος ..... | 35        |
| 5.1 Εκκίνηση κενής διαδικασίας πλύσης .....          | 18        | 13.13 Αφαίρεση ρούχων.....                                              | 36        |
| <b>6 Γνωριμία.....</b>                               | <b>19</b> | 13.14 Απενεργοποίηση της συσκευής .....                                 | 36        |
| 6.1 Συσκευή.....                                     | 19        |                                                                         |           |
| 6.2 Θήκη απορρυπαντικού .....                        | 19        |                                                                         |           |
| 6.3 Πεδίο χειρισμού .....                            | 20        |                                                                         |           |

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>14 Ασφάλεια παιδιών .....</b>                                | <b>36</b> |
| 14.1 Ενεργοποίηση της ασφάλειας παιδιών .....                   | 36        |
| 14.2 Απενεργοποίηση της ασφάλειας παιδιών .....                 | 36        |
| <b>15 Βασικές ρυθμίσεις.....</b>                                | <b>36</b> |
| 15.1 Επισκόπηση των βασικών ρυθμίσεων.....                      | 36        |
| 15.2 Αλλαγή των βασικών ρυθμίσεων.....                          | 37        |
| <b>16 Καθαρισμός και φροντίδα .....</b>                         | <b>37</b> |
| 16.1 Καθαρισμός του κάδου.....                                  | 37        |
| 16.2 Καθαρισμός της θήκης του απορρυπαντικού .....              | 37        |
| 16.3 Καθαρισμός της αντλίας απόνερων.....                       | 38        |
| <b>17 Αποκατάσταση βλαβών .....</b>                             | <b>42</b> |
| 17.1 Διάταξη απασφάλισης ανάγκης .....                          | 48        |
| <b>18 Μεταφορά, αποθήκευση και απόσυρση .....</b>               | <b>48</b> |
| 18.1 Αποσυναρμολόγηση της συσκευής .....                        | 48        |
| 18.2 Τοποθέτηση των ασφαλειών μεταφοράς.....                    | 48        |
| 18.3 Θέση της συσκευής ξανά σε λειτουργία .....                 | 48        |
| 18.4 Απόσυρση παλιάς συσκευής.....                              | 49        |
| <b>19 Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών .....</b>                   | <b>49</b> |
| 19.1 Αριθμός προϊόντος (E-Nr.) και αριθμός κατασκευής (FD)..... | 50        |
| <b>20 Τιμές κατανάλωσης για κύριο νερό.....</b>                 | <b>51</b> |
| 20.1 Τιμές κατανάλωσης για ζεστό νερό .....                     | 52        |
| <b>21 Τεχνικά στοιχεία.....</b>                                 | <b>52</b> |



# 1 Ασφάλεια

Προσέξτε τις ακόλουθες υποδείξεις ασφαλείας.

## 1.1 Γενικές υποδείξεις



- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες.
- Φυλάξτε τις οδηγίες καθώς και τις πληροφορίες προϊόντος για μετέπειτα χρήση ή για τον επόμενο κάτοχο της συσκευής.
- Μη συνδέετε τη συσκευή σε περίπτωση ζημιάς κατά τη μεταφορά.

## 1.2 Χρήση σύμφωνα με τον σκοπό προορισμού

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο:

- για το πλύσιμο ρούχων που μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο ρούχων και μάλλινων, πλενόμενων στο χέρι, σύμφωνα με τις ετικέτες φροντίδας.
- με νερό του δικτύου ύδρευσης και απορρυπαντικά και υλικά φροντίδας του εμπορίου, κατάλληλα για τη χρήση σε πλυντήρια ρούχων.
- στα ιδιωτικά νοικοκυριά και σε κλειστούς χώρους του οικιακού περιβάλλοντος.
- μέχρι ένα ύψος από 4.000 m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

## 1.3 Περιορισμός ομάδας χρηστών

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά από 8 ετών και άνω και από πρόσωπα με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες καθώς και έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης, αν επιβλέπονται ή έχουν κατατοπιστεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που απορρέουν από αυτή.

Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν επιτρέπεται να εκτελείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Κρατάτε τα παιδιά κάτω των 3 ετών και τα κατοικίδια ζώα μακριά.

## 1.4 Ασφαλής εγκατάσταση

### **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!**

Οι μη ενδεδωγμένες εγκαταστάσεις είναι επικίνδυνες.

- ▶ Συνδέστε και χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στην πινακίδα τύπου.
- ▶ Συνδέστε τη συσκευή σε ένα δίκτυο ρεύματος με εναλλασσόμενο ρεύμα μόνο μέσω μιας γειωμένης πρίζας, εγκατεστημένης σύμφωνα με τους κανονισμούς.
- ▶ Το σύστημα αγωγών προστασίας (γείωση) της ηλεκτρικής εγκατάστασης του σπιτιού πρέπει να είναι εγκατεστημένο σύμφωνα με τους κανονισμούς. Η εγκατάσταση πρέπει να έχει μια επαρκώς μεγάλη διατομή αγωγού.
- ▶ Σε περίπτωση χρήσης ενός διακόπτη προστασίας με ρελέ διαφυγής τοποθετείτε μόνο έναν τύπο με το σήμα .
- ▶ Μην τροφοδοτείτε τη συσκευή ποτέ μέσω μιας εξωτερικής διάταξης μεταγωγής, π.χ. χρονοδιακόπτης ή τηλεχειρισμός.
- ▶ Όταν η συσκευή είναι εγκατεστημένη, πρέπει το φισ του καλωδίου σύνδεσης να είναι ελεύθερα προσιτό ή σε περίπτωση που η ελεύθερη πρόσβαση δεν είναι δυνατή, πρέπει στη μόνιμη ηλεκτρική εγκατάσταση να τοποθετηθεί μια διάταξη διακοπής όλων των πόλων σύμφωνα με τους κανονισμούς εγκατάστασης.
- ▶ Κατά την τοποθέτηση της συσκευής προσέξτε, να μη μαγκωθεί ή να μην τσακιστεί το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος.

Μια χαλασμένη μόνωση του καλωδίου σύνδεσης είναι επικίνδυνη.

- ▶ Μη φέρνετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης σε επαφή με καυτά μέρη συσκευών ή πηγές θερμότητας.
- ▶ Μην αφήνετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο να έρθει σε επαφή με αιχμηρές μύτες ή κοφτερές ακμές.
- ▶ Μην τσακίζετε, μη συνθλίβετε ή μη μετατρέπετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο.

### **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος πυρκαγιάς!**

Η χρήση ενός επεκταμένου καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο ρεύματος και μη εγκεκριμένων προσαρμογών, είναι επικίνδυνη.

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε κανένα καλώδιο επέκτασης (μπαλαντέζα) ή πολύπριζο.
- ▶ Χρησιμοποιείτε μόνο προσαρμογείς και καλώδια σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος, που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.
- ▶ Εάν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος είναι πολύ κοντό και δεν είναι διαθέσιμο κανένα μακρύτερο καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος, επικοινωνήστε με έναν αδειούχο ηλεκτρολόγο για να προσαρμόσει την εγκατάσταση του σπιτιού.

### **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος τραυματισμού!**

Το μεγάλο βάρος της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς κατά την ανύψωση.

- ▶ Μη σηκώνετε μόνοι σας τη συσκευή.

Όταν αυτή η συσκευή τοποθετηθεί μη ενδεδειγμένα σε μια στήλη πλυντηρίου- στεγνωτήρα, μπορεί η τοποθετημένη πάνω συσκευή να πέσει κάτω.

- ▶ Στοιβάζετε τον στεγνωτήρα αποκλειστικά με το σετ σύνδεσης του κατασκευαστή του στεγνωτήρα πάνω σε ένα πλυντήριο ρούχων . Μια άλλη μέθοδος τοποθέτησης δεν επιτρέπεται.
- ▶ Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μια στήλη πλυντηρίου- στεγνωτήρα, όταν ο κατασκευαστής του στεγνωτήρα δεν προσφέρει κανένα κατάλληλο σετ σύνδεσης.
- ▶ Μην τοποθετείτε καμία συσκευή από διαφορετικούς κατασκευαστές και με διαφορετικό βάθος και πλάτος σε μια στήλη πλυντηρίου- στεγνωτήρα.
- ▶ Μην τοποθετείτε καμία στήλη πλυντηρίου- στεγνωτήρα πάνω σε μια βάση, οι συσκευές μπορούν να ανατραπούν.

### **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ασφυξίας!**

Τα παιδιά μπορεί να περάσουν τα υλικά της συσκευασίας πάνω από το κεφάλι ή να τυλιχτούν σ' αυτά και να πάθουν ασφυξία.

- ▶ Κρατάτε τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.

- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας.

### **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ – Κίνδυνος τραυματισμού!**

Η συσκευή μπορεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας να δονείται ή να κινείται.

- Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε μια καθαρή, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Ευθυγραμμίστε τη συσκευή με τα πόδια της συσκευής και ένα αλφάδι.

Σε περίπτωση ακατάλληλης τοποθέτησης εύκαμπτων σωλήνων και καλωδίων σύνδεσης υπάρχει κίνδυνος σκοντάματος.

- Οι εύκαμπτοι σωλήνες και τα καλώδια σύνδεσης πρέπει να εγκαθίστανται έτσι, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος σκοντάματος.
- Όταν η συσκευή μετακινείται από τα προεξέχοντα εξαρτήματα, όπως π.χ. η πόρτα της συσκευής, τα εξαρτήματα μπορούν να σπάσουν.
- Μη μετακινείτε τη συσκευή από τα προεξέχοντα εξαρτήματα.

### **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ – Κίνδυνος κοπής!**

Οι κοφτερές ακμές στη συσκευή μπορούν σε περίπτωση επαφής να οδηγήσουν σε τραυματισμούς.

- Μην αγγίζετε τη συσκευή στις κοφτερές ακμές.
- Χρησιμοποιείτε γάντια προστασίας κατά την εγκατάσταση και τη μεταφορά της συσκευής.

## **1.5 Ασφαλής χρήση**

### **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!**

Μια συσκευή ή ένα καλώδιο σύνδεσης που έχουν υποστεί ζημιά είναι επικίνδυνα.

- Μη λειτουργείτε ποτέ μια συσκευή που έχει υποστεί ζημιά.
- Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης, για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το δίκτυο του ρεύματος. Τραβάτε πάντοτε το φισ του καλωδίου σύνδεσης.
- Όταν η συσκευή ή το καλώδιο σύνδεσης έχει ζημιά, τραβήξτε αμέσως το φισ του καλωδίου σύνδεσης ή κατεβάστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών και κλείστε τη βάνα παροχής νερού.

- ▶ Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. → Σελίδα 49
- Μια εισχώρηση υγρασίας μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- ▶ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε κλειστούς χώρους.
- ▶ Μην εκθέτετε τη συσκευή ποτέ σε μεγάλη ζέστη και υγρασία.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε συσκευές εκτόξευσης ατμού, συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης, εύκαμπους σωλήνες ή καταιονητήρες, για να καθαρίζετε τη συσκευή.

### **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος βλάβης για την υγεία!**

Τα παιδιά μπορούν να κλειδωθούν στη συσκευή και να τεθεί σε κίνδυνο η ζωή τους.

- ▶ Μην τοποθετείτε τη συσκευή πίσω από μια πόρτα, η οποία μπλοκάρει ή εμποδίζει το άνοιγμα της πόρτας της συσκευής.
- ▶ Στις παλιές και άχρηστες συσκευές τραβήξτε το φισ του καλωδίου σύνδεσης, μετά κόψτε το καλώδιο σύνδεσης και καταστρέψτε την κλειδαριά της πόρτας της συσκευής, έτσι ώστε η πόρτα της συσκευής να μην κλείνει πλέον.

Κατά το στύψιμο μεγαλύτερων, αδιάβροχων ρούχων, μπορεί να προκύψουν ανισορροπίες και να προκληθούν τραυματισμοί.

- ▶ Μην πλένετε και μη στύβετε μεγαλύτερα, αδιάβροχα ρούχα στη συσκευή, όπως κουβέρτες ή στρώματα.

### **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ασφυξίας!**

Τα παιδιά μπορεί να εισπνεύσουν ή να καταπιούν μικρά κομμάτια και έτσι να πάθουν ασφυξία.

- ▶ Κρατάτε τα μικρά κομμάτια μακριά από τα παιδιά.
- ▶ Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με μικρά κομμάτια.

### **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος δηλητηρίασης!**

Απορρυπαντικά και πρόσθετα υγρά φροντίδας σε περίπτωση κατάπτωσης μπορεί να οδηγήσουν σε δηλητηριάσεις.

- ▶ Σε περίπτωση αθέλητης κατάποσης ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- ▶ Φυλάτε τα απορρυπαντικά και τα πρόσθετα υγρά φροντίδας σε χώρους, που δεν είναι προσιτοί σε παιδιά.

## **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος έκρηξης!**

Όταν τα ρούχα έχουν προηγουμένως υποστεί επεξεργασία με εύφλεκτα απορρυπαντικά που εμπεριέχουν διαλύτες, μπορεί να προκληθεί έκρηξη στη συσκευή.

- Ξεπλένετε τα προεπεξεργασμένα ρούχα πριν από την πλύση καλά με νερό.

## **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ – Κίνδυνος τραυματισμού!**

Σε περίπτωση που ανεβείτε πάνω στη συσκευή, μπορεί το κάλυμμα να σπάσει.

- Μην ανεβαίνετε πάνω στη συσκευή.

Σε περίπτωση που καθήσετε ή στηριχτείτε πάνω στην ανοιχτή πόρτα μπορεί η συσκευή να ανατραπεί.

- Μην κάθεστε ή μη στηρίζετε πάνω στην πόρτα της συσκευής.
- Μην εναποθέτετε κανένα αντικείμενο πάνω στην πόρτα της συσκευής.

Σε περίπτωση που απλώσετε τα χέρια σας στον περιστρεφόμενο κάδο μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί των χεριών.

- Πριν απλώσετε τα χέρια σας μέσα στον κάδο, περιμένετε να ακινητοποιηθεί εντελώς.

## **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ – Κίνδυνος ζεματίσματος!**

Τα απόνερα κατά την πλύση με υψηλές θερμοκρασίες είναι καυτά.

- Μη βάζετε τα χέρια σας στα καυτά απόνερα.

## **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ – Κίνδυνος χημικών εγκαυμάτων!**

Κατά το άνοιγμα της θήκης του απορρυπαντικού μπορεί να πεταχτεί απορρυπαντικό και πρόσθετο υγρό φροντίδας έξω από τη συσκευή. Μια επαφή με τα μάτια ή το δέρμα μπορεί να οδηγήσει σε ερεθισμούς.

- Σε περίπτωση επαφής με απορρυπαντικά ή πρόσθετα υγρά φροντίδας ξεπλύνετε καλά τα μάτια ή το δέρμα με καθαρό νερό.
- Σε περίπτωση αθέλητης κατάποσης ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Φυλάτε τα απορρυπαντικά και τα πρόσθετα υγρά φροντίδας σε χώρους, που δεν είναι προσιτοί σε παιδιά.

## 1.6 Ασφαλής καθαρισμός και συντήρηση

### **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!**

Οι ακατάλληλες επισκευές είναι επικίνδυνες.

- ▶ Μην αλλάζετε ποτέ τεχνικά τη συσκευή ή τις ιδιότητες της συσκευής.
- ▶ Μόνο εκπαιδευμένο γι' αυτό, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στη συσκευή.
- ▶ Μόνο γνήσια ανταλλακτικά επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή της συσκευής.
- ▶ Εάν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος αυτής της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του ή από ένα αντίστοιχα ειδικευμένο άτομο, για την αποφυγή επικινδύνων καταστάσεων.

Μια εισχώρηση υγρασίας μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

- ▶ Πριν τον καθαρισμό τραβήξτε το φιν από την πρίζα ή κατεβάστε/ξεβιδώστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε συσκευές εκτόξευσης ατμού, συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης, εύκαμπτους σωλήνες ή καταιονητήρες, για να καθαρίζετε τη συσκευή.

### **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος τραυματισμού!**

Η χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών και γνήσιων εξαρτημάτων είναι επικίνδυνη.

- ▶ Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιο ανταλλακτικά και γνήσια εξαρτήματα του κατασκευαστή .

### **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος δηλητηρίασης!**

Σε περίπτωση χρήσης απορρυπαντικών που εμπεριέχουν διαλύτες μπορούν δημιουργηθούν δηλητηριώδεις αναθυμιάσεις.

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε μέσα καθαρισμού που περιέχουν διαλύτες.

## 2 Αποφυγή υλικών ζημιών

### ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μια λάθος δόση μαλακτικών, απορρυπαντικών, πρόσθετων υγρών φροντίδας και υλικών καθαρισμού μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργία της συσκευής.

- Προσέξτε τις συστάσεις δόσης του κατασκευαστή.

Η υπέρβαση της μέγιστης ποσότητας ρούχων επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία της συσκευής.

- Προσέξτε τη μέγιστη ποσότητα ρούχων για κάθε πρόγραμμα και μην την ξεπερνάτε.

→ "Προγράμματα", Σελίδα 26

Η συσκευή είναι ασφαλισμένη για τη μεταφορά με ασφάλειες μεταφοράς. Οι ασφάλειες μεταφοράς, που δεν έχουν απομακρυνθεί, μπορούν να οδηγήσουν σε υλικές ζημιές και ζημιές στη συσκευή.

- Πριν τη θέση σε λειτουργία αφαιρέστε οπωσδήποτε πλήρως όλες τις ασφάλειες μεταφοράς και φυλάξτε αυτές.
- Πριν από κάθε μεταφορά τοποθετείτε όλες τις ασφάλειες μεταφοράς πλήρως, για να αποφύγετε τις ζημιές μεταφοράς.

Η λάθος σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα του νερού, μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές.

- Σφίξτε με το χέρι τις κοχλιοσυνδέσεις (ρακόρ) στην παροχή του νερού.
- Συνδέετε τον εύκαμπτο σωλήνα του νερού απευθείας στη βάνα παροχής νερού χωρίς πρόσθετα στοιχεία σύνδεσης, όπως προσαρμογείς, επιμηκύνσεις ή βαλβίδες.
- Προσέξτε, ώστε η εσωτερική διάμετρος της βάνας παροχής νερού να ανέρχεται το λιγότερο στα 17 mm.

- Προσέξτε, το μήκος του σπειρώματος στη σύνδεση της βάνας του νερού να ανέρχεται το λιγότερο στα 10 mm.

Μια πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή πίεση νερού μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της συσκευής.

- Βεβαιωθείτε, ότι η πίεση του νερού στην εγκατάσταση παροχής νερού ανέρχεται το ελάχιστο στα 100 kPa (1 bar) και το μέγιστο στα 1.000 kPa (10 bar).
- Όταν η πίεση του νερού ξεπερνά την αναφερόμενη μέγιστη τιμή, πρέπει να εγκατασταθεί μια βαλβίδα μείωσης της πίεσης μεταξύ της σύνδεσης του πόσιμου νερού και του σετ εύκαμπτου σωλήνα της συσκευής.
- Μη συνδέσετε τη συσκευή στην μπαταρία ενός θερμοσίφωνα χωρίς πίεση.

Οι αλλαγμένοι ή χαλασμένοι εύκαμπτοι σωλήνες νερού μπορεί να προκαλέσουν υλικές ζημιές και ζημιές στη συσκευή.

- Μην τσακίζετε, μη συνθλίβετε, μη μετατρέπετε ή μην κόβετε ποτέ τους εύκαμπτους σωλήνες νερού.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τους συνημμένους εύκαμπτους σωλήνες νερού ή τους γνήσιους εφεδρικούς σωλήνες.
- Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ ξανά τους ήδη χρησιμοποιημένους εύκαμπτους σωλήνες νερού.

Μια λειτουργία με βρώμικο ή πολύ ζεστό νερό μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές και ζημιές στη συσκευή.

- Λειτουργείτε τη συσκευή αποκλειστικά με κρύο ή ζεστό πόσιμο νερό μέχρι το μέγιστο τους 60 βαθμούς.

Τα ακατάλληλα υλικά καθαρισμού μπορεί να καταστρέψουν τις επιφάνειες της συσκευής.

- Μη χρησιμοποιείτε κανένα ισχυρό απορρυπαντικό ή υλικά τριψίματος.

## el Προστασία περιβάλλοντος και οικονομία

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά αλκοολούχα μέσα καθαρισμού.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε κανένα σκληρό σύρμα τριψίματος ή σφουγγάρι καθαρισμού.
- ▶ Καθαρίστε τη συσκευή μόνο με νερό και ένα μαλακό, υγρό πανί.
- ▶ Σε περίπτωση επαφής με τη συσκευή απομακρύντε αμέσως όλα τα υπολείμματα απορρυπαντικού, τα υπολείμματα ψεκασμού ή άλλα τυχόν υπολείμματα.

---

## 3 Προστασία περιβάλλοντος και οικονομία

### 3.1 Απόσυρση συσκευασίας

Τα υλικά συσκευασίας είναι φιλικά προς το περιβάλλον και επαναχρησιμοποιούμενα.

- ▶ Αποσύρετε τα επιμέρους εξαρτήματα ξεχωριστά, ανάλογα με το είδος.

### 3.2 Εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων

Αν ακολουθήσετε αυτές τις υποδείξεις, η συσκευή σας θα καταναλώνει λιγότερο ρεύμα και νερό.

- Χρησιμοποιείτε προγράμματα με χαμηλές θερμοκρασίες και μεγαλύτερους χρόνους πλύσης και εκμεταλλευτείτε τη μέγιστη ποσότητα ρούχων. → Σελίδα 26
- Χρησιμοποιείτε οικονομική ρύθμιση προγράμματος.
- Δοσομετρήστε το απορρυπαντικό ανάλογα με τον βαθμό ρύπανσης των ρούχων.
- Στα ελαφριά και μέτρια λερωμένα ρούχα μειώστε τη θερμοκρασία πλύσης.

- Ρυθμίστε τον μέγιστο αριθμό στροφών στυψίματος, όταν τα ρούχα πρέπει στη συνέχεια να στεγνώσουν στο στεγνωτήριο ρούχων.
- Πλένετε τα ρούχα χωρίς πρόπλυση.

### 3.3 Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

Όταν δε χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, περνά αυτή αυτόματα στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Όλες οι ενδείξεις σβήνουν και αναβοσβήνει **Έναρξη/Προσθήκη ρούχων**.

Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας τερματίζεται, με τον εκ νέου χειρισμό της συσκευής.

---

## 4 Τοποθέτηση και σύνδεση

### 4.1 Αποσυσκευασία συσκευής

#### ΠΡΟΣΟΧΗ!

Τα αντικείμενα που παραμένουν στον κάδο, τα οποία δεν προβλέπονται να βρίσκονται στη συσκευή για τη λειτουργία, μπορούν να οδηγήσουν σε υλικές ζημιές και σε ζημιές στη συσκευή.

- ▶ Πριν από τη λειτουργία απομακρύνετε αυτά τα αντικείμενα και τα συμπαραδιδόμενα εξαρτήματα από τον κάδο.

1. Απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας και τα προστατευτικά καλύμματα από τη συσκευή.  
→ "Απόσυρση συσκευασίας", Σελίδα 12
2. Ελέγξτε τη συσκευή για ορατές ζημιές.
3. Ανοίξτε την πόρτα. → Σελίδα 33

4. Απομακρύνετε τα εξαρτήματα από τον κάδο.
5. Κλείστε την πόρτα.

## 4.2 Υλικά παράδοσης

Μετά το ξεπακετάρισμα ελέγξτε όλα τα μέρη για ενδεχόμενες ζημιές μεταφοράς καθώς και για την πληρότητα της παράδοσης.

### ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μια λειτουργία με μη πλήρης ή ελαττωματικά εξαρτήματα, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία της συσκευής ή να οδηγήσει σε υλικές ζημιές και ζημιές στη συσκευή.

- ▶ Μη λειτουργείτε ποτέ τη συσκευή με μη πλήρης ή ελαττωματικά εξαρτήματα.
  - ▶ Αντικαταστήστε το αντίστοιχο εξάρτημα πριν τη λειτουργία της συσκευής.
- "Εξαρτήματα", Σελίδα 31

**Σημείωση:** Στη συσκευή πραγματοποιήθηκε ένας έλεγχος λειτουργίας στο εργοστάσιο. Έτσι μπορεί να δημιουργηθούν λεκέδες νερού στη συσκευή, οι οποίοι θα αφαιρεθούν στον πρώτο κύκλο πλύσης.

Η παράδοση αποτελείται από τα εξής:

- Πλυντήριο ρούχων
- Συνοδευτικά έγγραφα
- Ασφάλειες μεταφορές  
→ "Αφαίρεση των ασφαλειών μεταφοράς", Σελίδα 14
- Καλύμματα
- Εύκαμπτοι σωλήνες παροχής νερού  
→ "Σύνδεση των εύκαμπτων σωλήνων παροχής νερού", Σελίδα 15

## 4.3 Απαιτήσεις στη θέση τοποθέτησης



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Η συσκευή περιλαμβάνει ηλεκτροφόρα εξαρτήματα. Η επαφή των ηλεκτροφόρων εξαρτημάτων είναι επικίνδυνη.

- ▶ Μη λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς κάλυμμα.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος τραυματισμού!

Σε περίπτωση λειτουργίας πάνω σε μια βάση η συσκευή μπορεί να ανατραπεί.

- ▶ Στερεώστε τα πόδια της συσκευής πριν τη θέση σε λειτουργία πάνω σε μια βάση οπωσδήποτε με τις γλώσσες συγκράτησης → Σελίδα 31 του κατασκευαστή.


### ΠΡΟΣΟΧΗ!

Το υπόλοιπο νερό που παγώνει στη συσκευή μπορεί να οδηγήσει σε ζημιές στη συσκευή.

- ▶ Μην τοποθετείτε και μη λειτουργείτε τη συσκευή σε επικίνδυνες για πάγωμα περιοχές ή στην ύπαιθρο.
- Όταν γείρετε τη συσκευή πάνω από 40°, μπορεί το υπόλοιπο νερό της συσκευής να χυθεί και να προκαλέσει υλικές ζημιές.
- ▶ Γείρετε προσεκτικά τη συσκευή.
  - ▶ Μεταφέρετε τη συσκευή όρθια.

### Θέση τοποθέτησης Απαιτήσεις


Βάση

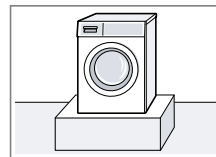

Στερεώστε τη συσκευή με γλώσσες συγκράτησης  
→ Σελίδα 31.


## Θέση τοποθέτησης Απαιτήσεις

### Ξύλινο πάτωμα

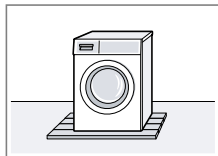

Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε μια ανθεκτική στο νερό ξύλινη πλάκα (πάχος τουλάχισ. 30 mm), η οποία είναι σταθερά βιδωμένη με το δάπεδο.


### Μονάδα κουζίνας

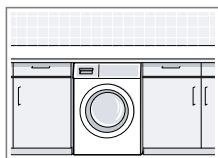

Τοποθετήστε τη συσκευή μόνο κάτω από έναν μονοκόμματο πάγκο εργασίας, που είναι σταθερά συνδεδεμένος με τα γειτονικά ντουλάπια. Απαραίτητο πλάτος εσοχής: 60 cm.

**Σημείωση:** Όταν αφαιρείται το κάλυμμα, πρέπει η λαμαρίνα κάλυψης  
→ "Εξαρτήματα", Σελίδα 31 πριν την τοποθέτηση να στερεωθεί.

### Σε έναν τοίχο

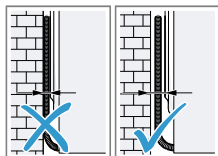


Μη μαγκώσετε το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος και κανέναν εύκαμπτο σωλήνα μεταξύ του τοίχου και της συσκευής.

## 4.4 Αφαίρεση των ασφαλειών μεταφοράς


Η συσκευή είναι ασφαλισμένη για τη μεταφορά με ασφάλειες μεταφοράς στην πίσω πλευρά της συσκευής.

**Σημείωση:** Φυλάξτε τις βίδες των ασφαλειών μεταφοράς και τα χιτώνια για μια τυχόν μετέπειτα μεταφορά.  
→ "Τοποθέτηση των ασφαλειών μεταφοράς", Σελίδα 48


1. Τραβήξτε τον εύκαμπτο σωλήνα από τα στηρίγματα.

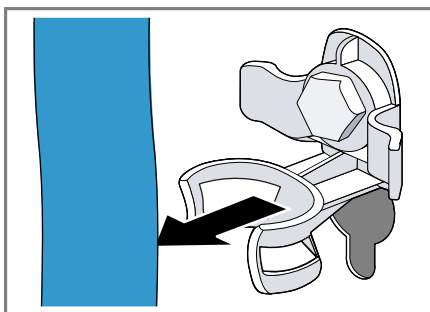


2. Λύστε και τις 4 βίδες των ασφαλειών μεταφοράς με ένα κλειδί με άνοιγμα κλειδιού 13 ① και αφαιρέστε τες ②.

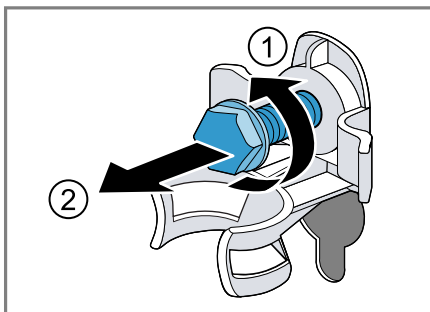


3. Αφαιρέστε το καλώδιο σύνδεσης από το στήριγμα.

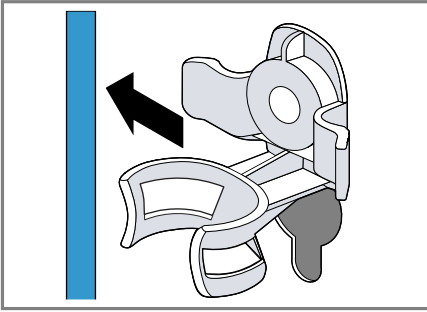


4. Απομακρύνετε τα 4 χιτώνια.

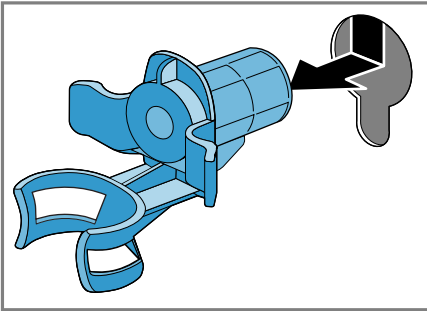

5. Τοποθετήστε τα 4 καλύμματα.

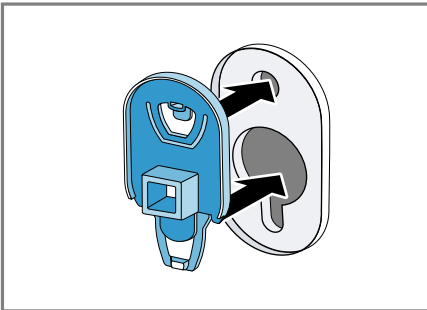

6. Σπρώξτε τα 4 καλύμματα προς τα κάτω.

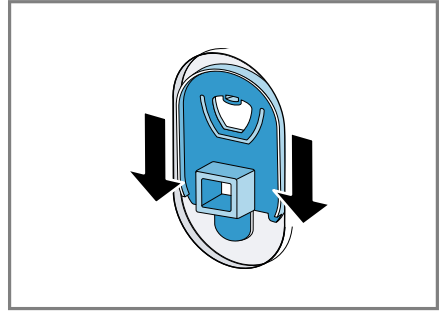


**Σημείωση:** Για να τοποθετήσετε τις ασφάλειες μεταφοράς στη συσκευή για τη μεταφορά, εκτελέστε αυτά τα βήματα με την αντίθετη σειρά.


## 4.5 Σύνδεση της συσκευής

### Σύνδεση των εύκαμπτων σωλήνων παροχής νερού

1. Συνδέστε τον εύκαμπο σωλήνα παροχής ζεστού νερού **a** (κόκκινος) και κρύου νερού **b** (μπλε) στη συσκευή.

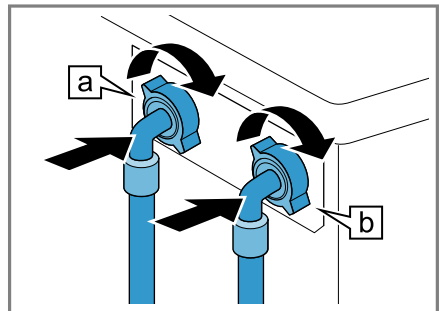

2. Συνδέστε τον εύκαμπο σωλήνα παροχής ζεστού νερού [a] (κόκκινος) και κρύου νερού [b] (μπλε) στη βάνα παροχής του νερού (26,4 mm = 3/4").

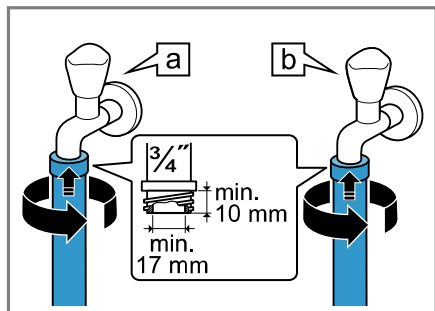

Όταν δεν είναι διαθέσιμη καμία βάνα παροχής νερού, συνδέστε μόνο τον εύκαμπο σωλήνα παροχής για το κρύο νερό. Καλύψτε τη σύνδεση ζεστού νερού στη συσκευή, για να την προστατέψετε από ρύπανση.

**Συμβουλή:** Για την προστασία από τη ρύπανση, χρησιμοποιήστε ένα τελικό πώμα 3/4" στη σύνδεση ζεστού νερού της συσκευής.

3. Ανοίξτε προσεκτικά τις βάνες παροχής νερού και ελέγξτε, εάν τα σημεία σύνδεσης είναι στεγανά.

## Τρόποι σύνδεσης της αποχέτευσης νερού

Οι πληροφορίες σας βοηθούν, να συνδέσετε αυτή τη συσκευή στην αποχέτευση του νερού.

### ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κατά την άντληση ο εύκαμπος σωλήνας αποχέτευσης του νερού βρίσκεται υπό πίεση και μπορεί να λυθεί από το εγκατεστημένο σημείο σύνδεσης.

- Ασφαλίστε τον εύκαμπο σωλήνα αποχέτευσης του νερού από αθέλητο λύσιμο.


Σε περίπτωση φραγμένης ή μπλοκαρισμένης αποχέτευσης, μπορεί τα συγκεντρωμένα απόνερα να γυρίσουν πίσω στη συσκευή.

- Πριν τη λειτουργία της συσκευής εξασφαλίστε, πως τα απόνερα απομακρύνονται γρήγορα και άρετε το φράξιμο.

**Σημείωση:** Προσέξτε τα ύψη άντλησης.


Το μέγιστο ύψος άντλησης ανέρχεται στα 100 cm.

### Σιφόνι

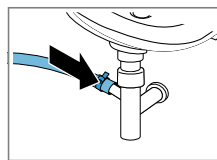


Ασφαλίστε το σημείο σύνδεσης με έναν σφιγκτήρα εύκαμπτου σωλήνα (24-40 mm).

### Νιπτήρας

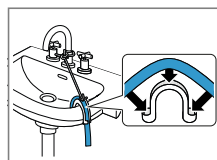

Σφίξτε και ασφαλίστε τον εύκαμπο σωλήνα αποχέτευσης νερού με μια καμπύλη. → "Εξαρτήματα", Σελίδα 31

Πλαστικός σωλήνας με λαστιχένια μούφα ή φρεάτιο

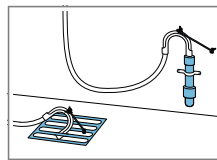

Σφίξτε και ασφαλίστε τον εύκαμπο σωλήνα αποχέτευσης νερού με μια καμπύλη. → "Εξαρτήματα", Σελίδα 31

## Ηλεκτρική σύνδεση της συσκευής

**Σημείωση:** Η ηλεκτρική οικιακή εγκατάσταση για αυτήν τη συσκευή πρέπει να συμμορφώνεται με τις τοπικές νομικές απαιτήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας και να περιέχει έναν διακόπτη προστασίας ρεύματος διαρροής (FI).

1. Τοποθετήστε το φινιρίσμα του καλωδίου σύνδεσης της συσκευής σε μια πρίζα κοντά στη συσκευή.


Τα στοιχεία σύνδεσης της συσκευής θα τα βρείτε στα Τεχνικά στοιχεία → Σελίδα 52.

2. Ελέγξτε το φινιρίσμα για σταθερή προσαρμογή.


## 4.6 Ευθυγράμμιση της συσκευής

Για να μειώσετε τους θορύβους και τους κραδασμούς και για να αποφύγετε μια μετατόπιση της συσκευής, ευθυγραμμίστε τη συσκευή σωστά.

1. Λύστε τα κόντρα παξιμάδια δεξιόστροφα, με ένα κλειδί με άνοιγμα κλειδιού 17.

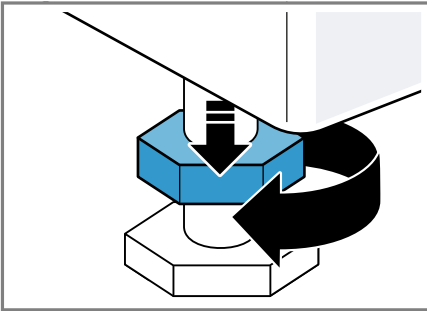


2. Για να ευθυγραμμίσετε τη συσκευή, γυρίστε τα πόδια της συσκευής. Ελέγξτε την ευθυγράμμιση με ένα αλφάδι.

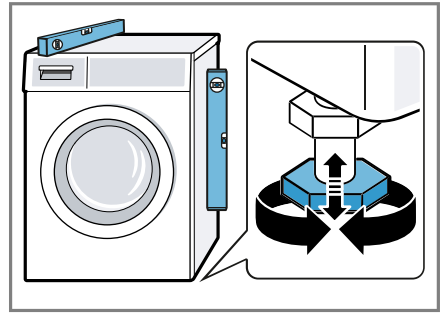

Όλα τα πόδια της συσκευής πρέπει να στηρίζονται σταθερά στο δάπεδο.

3. Σφίξτε τα κόντρα παξιμάδια με ένα κλειδί με άνοιγμα κλειδιού 17 με το χέρι πάνω στο περίβλημα.

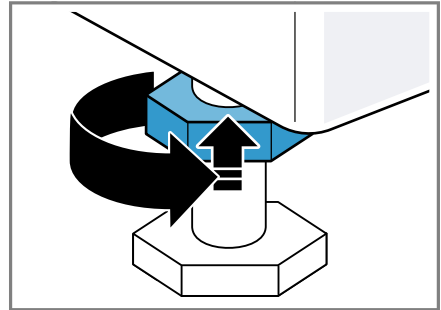

Κρατήστε το πόδι της συσκευής σταθερά και μην προσαρμόσετε το ύψος.


## 5 Πριν την πρώτη χρήση

Προετοιμάστε τη συσκευή για τη χρήση.


### 5.1 Εκκίνηση κενής διαδικασίας πλύσης

Η συσκευή σας ελέγχθηκε προσεκτικά προτού εγκαταλείψει το εργοστάσιο. Για την απομάκρυνση πιθανού υπόλοιπου νερού, πλύντε την πρώτη φορά χωρίς ρούχα.

1. Θέστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στο **Καθαρισμός κάδου**.
2. Κλείστε την πόρτα.
3. Τραβήξτε έξω τη θήκη απορρυπαντικού.
4. Προσθέστε 1 λίτρο νερό του δικτύου ύδρευσης στον θάλαμο II.

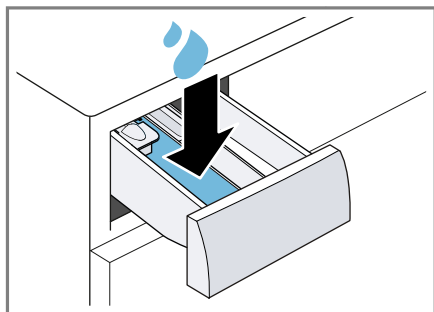

5. Προσθέστε σκόνη πλήρους απορρυπαντικού με λευκαντικό οξυγόνου στον θάλαμο II.

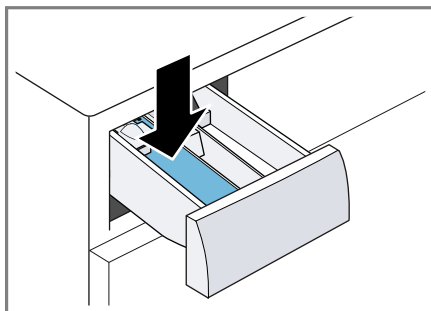


Για την αποφυγή της δημιουργίας αφρού, χρησιμοποιήστε μόνο τη μισή της συνιστούμενης από τον κατασκευαστή του απορρυπαντικού ποσότητα απορρυπαντικού για ελαφρά ρύπανση. Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά για μάλλινα ή λεπτά ρούχα.

6. Σπρώξτε μέσα τη θήκη απορρυπαντικού.
7. Για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα, πατήστε το **Έναρξη/Προσθήκη ρούχων**.
  - ✓ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει την υπολειπόμενη διάρκεια του προγράμματος.
  - ✓ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει μετά το τέλος του προγράμματος: **End**.
8. Ξεκινήστε την πρώτη διαδικασία πλύσης ή θέστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στο **Off**, για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.  
→ "Βασικός χειρισμός", Σελίδα 32

## 6 Γνωριμία

### 6.1 Συσσκευή

Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση για τα εξαρτήματα της συσκευής σας.

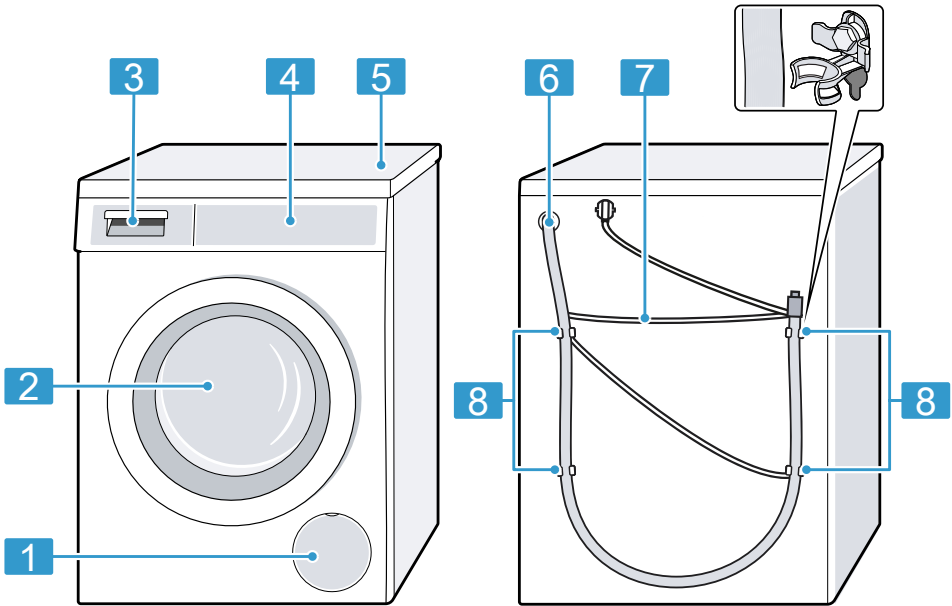


Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής μπορεί να διαφέρουν οι λεπτομέρειες στην εικόνα, π.χ. χρώμα και σχήμα.

|          |                                                    |          |                                 |
|----------|----------------------------------------------------|----------|---------------------------------|
| <b>1</b> | Θυρίδα συντήρησης της αντλίας απόνερων → Σελίδα 38 | <b>7</b> | Καλώδιο σύνδεσης → Σελίδα 16    |
| <b>2</b> | Πόρτα → Σελίδα 33                                  | <b>8</b> | Ασφάλειες μεταφορές → Σελίδα 14 |
| <b>3</b> | Θήκη απορρυπαντικού → Σελίδα 19                    |          |                                 |
| <b>4</b> | Πεδίο χειρισμού → Σελίδα 20                        |          |                                 |
| <b>5</b> | Κάλυμμα                                            |          |                                 |
| <b>6</b> | Εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης νερού → Σελίδα 16    |          |                                 |

### 6.2 Θήκη απορρυπαντικού

**Σημείωση:** Προσέξτε τα στοιχεία των κατασκευαστών σχετικά με τη χρήση και τη δοσολογία των απορρυπαντι-


κών και των υλικών φροντίδας και τα στοιχεία στις περιγραφές του προγράμματος.

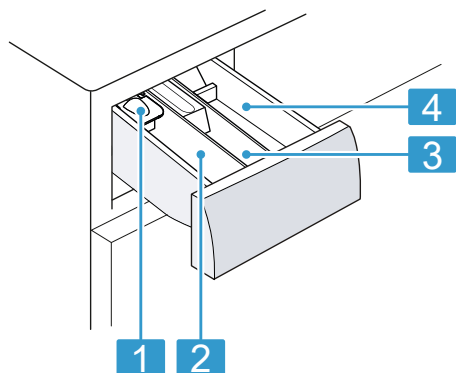

- |   |                                                                                          |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Μεζούρα για υγρό απορρυπαντικό<br>→ "Τοποθέτηση της βοήθειας<br>δοσομέτρησης", Σελίδα 33 |
| 2 | Θάλαμος II: Απορρυπαντικό<br>για την κύρια πλύση                                         |
| 3 | Θάλαμος ☼: Μαλακτικό                                                                     |
| 4 | Θάλαμος I: Απορρυπαντικό<br>για την πρόπλυση                                             |

## 6.3 Πεδίο χειρισμού

Μέσω του πεδίου χειρισμού ρυθμίζετε όλες τις λειτουργίες της συσκευής σας και λαμβάνετε πληροφορίες για την κατάσταση λειτουργίας.

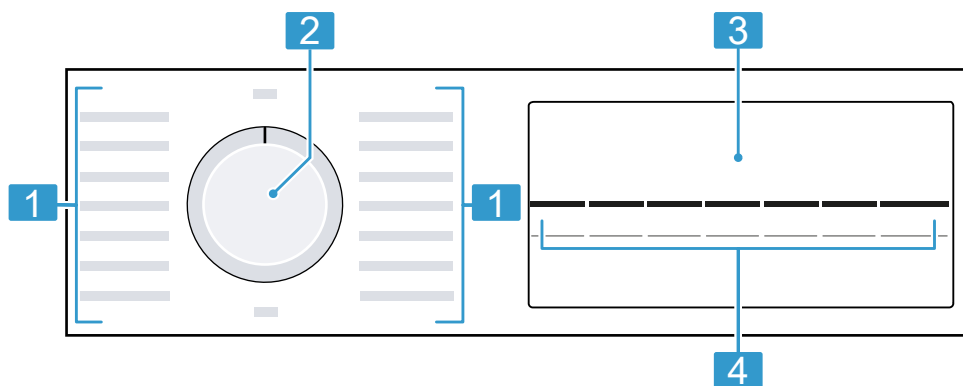


- |   |                                             |
|---|---------------------------------------------|
| 1 | Προγράμματα → Σελίδα 26                     |
| 2 | Διακόπτης επιλογής προγράμματος → Σελίδα 32 |
| 3 | Οθόνη ενδείξεων → Σελίδα 21                 |

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 4 | Πλήκτρα → Σελίδα 24 |
|---|---------------------|

## 7 Οθόνη ενδείξεων

Στην οθόνη ενδείξεων βλέπετε τις τρέχουσες τιμές ρύθμισης, τις δυνατότητες επιλογής ή κείμενα υποδείξεων.

Ανάλογα με την κατάσταση του προγράμματος η οθόνη ενδείξεων δείχνει μερικές υποδείξεις στην περιοχή **BB:BB**, π.χ. **E n.d.**

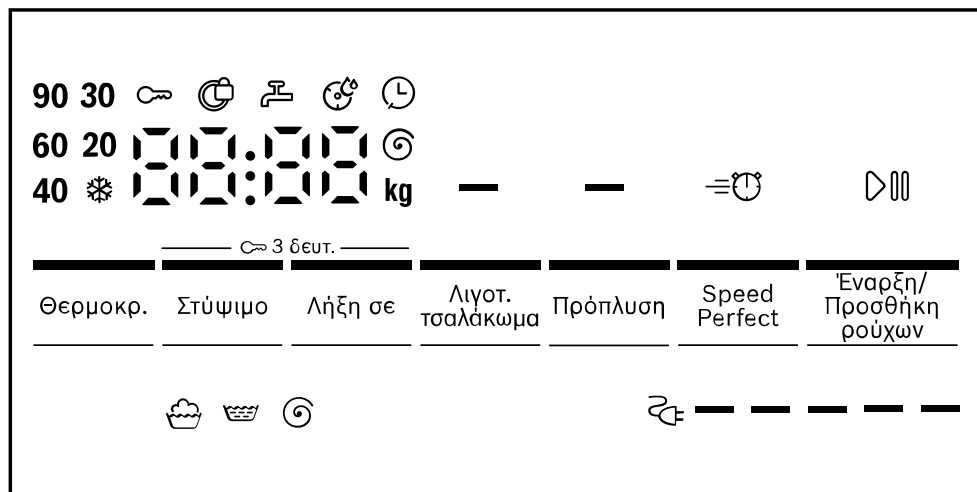

Παράδειγμα ένδειξης οθόνης

| Ένδειξη                                                                                 | Περιγραφή                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0:40 <sup>1</sup>                                                                       | Προβλεπόμενη διάρκεια του προγράμματος ή υπόλοιπος χρόνος του προγράμματος σε ώρες και λεπτά.                                                                                             |
| 10h    | Χρόνος λήξης του προγράμματος<br>→ "Πλήκτρα", Σελίδα 24                                                                                                                                   |
| 9,0 <sup>1</sup>                                                                        | Σύσταση για τη μέγιστη ποσότητα ρούχων για το ρυθμισμένο πρόγραμμα σε kg.                                                                                                                 |
| - - - - - 1400                                                                          | Ρυθμισμένος αριθμός στροφών στύψιματος σε στροφές/λεπτό. → Σελίδα 24<br>0: Χωρίς τελικό στύψιμο, μόνο άντληση<br>- - - -: Διακοπή ξεβγάλματος, χωρίς άντληση                              |
|  - 90 | Ρυθμισμένη θερμοκρασία σε °C. → Σελίδα 24<br> (κρύο)                                                   |
|       | Εκκίνηση, διακοπή ή προσωρινή στάση<br>■ Ανάβει: Το πρόγραμμα τρέχει και μπορεί να διακοπεί ή να σταματήσει προσωρινά.<br>■ Αναβοσβήνει: Το πρόγραμμα μπορεί να ξεκινήσει ή να συνεχίσει. |

<sup>1</sup> Παράδειγμα

| Ένδειξη                                                                             | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Κατάσταση προγράμματος: Πλύση                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | Κατάσταση προγράμματος: Ξέβγαλμα                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | Κατάσταση προγράμματος: Στύψιμο                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - - - -                                                                             | Κατάσταση προγράμματος: Διακοπή ξεβγάλματος                                                                                                                                                                                                                                                      |
| End                                                                                 | Κατάσταση προγράμματος: Τέλος προγράμματος                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ανάβει: Η ασφάλεια παιδιών είναι ενεργοποιημένη.</li> <li>■ Αναβοσβήνει: Η ασφάλεια παιδιών είναι ενεργοποιημένη και η συσκευή έχει χειριστεί.<br/>→ "Απενεργοποίηση της ασφάλειας παιδιών", Σελίδα 36</li> </ul>                                       |
| — (Λιγοτ. τσαλάκωμα)                                                                | Η μείωση του τσαλακώματος είναι ενεργοποιημένη.<br>→ Σελίδα 25                                                                                                                                                                                                                                   |
| — (Πρόπλυση)                                                                        | Η πρόπλυση είναι ενεργοποιημένη. → Σελίδα 25                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ⇒  | Η μειωμένη διάρκεια προγράμματος είναι ενεργοποιημένη.<br>→ "Πλήκτρα", Σελίδα 24                                                                                                                                                                                                                 |
| — — — — <sup>1</sup>                                                                | Κατανάλωση ενέργειας  για το επιλεγμένο πρόγραμμα. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ — : χαμηλή κατανάλωση ενέργειας</li> <li>■ — — — — — : υψηλή κατανάλωση ενέργειας</li> </ul>                        |
|     | αναβοσβήνει: Καθαρισμός του κάδου απαραίτητος. Εκτελέστε το πρόγραμμα Καθαρισμός κάδου για τον καθαρισμό και τη φροντίδα του κάδου και του δοχείου του νερού πλύσης.<br>→ "Καθαρισμός του κάδου", Σελίδα 37                                                                                      |
| •                                                                                   | ανάβει: Το σύστημα ελέγχου της τάσης διέκοψε το πρόγραμμα λόγω ανεπιτρεπτων, χαμηλότερων από το όριο, τάσεων. Η τάση είναι ξανά στην επιτρεπόμενη περιοχή και το πρόγραμμα συνεχίζεται.<br><b>Σημείωση:</b> Η διάρκεια του προγράμματος παρατείνεται.                                            |
| :                                                                                   | Αναβοσβήνει: Το σύστημα ελέγχου της τάσης διέκοψε το πρόγραμμα λόγω ανεπιτρεπτων, χαμηλότερων από το όριο, τάσεων.<br>→ "• αναβοσβήνει και το πρόγραμμα έχει προσωρινά σταματήσει.", Σελίδα 44<br><b>Σημείωση:</b> Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί, όταν η τάση είναι ξανά στην επιτρεπόμενη περιοχή. |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ανάβει: Η πόρτα είναι κλειδωμένη και δεν μπορεί να ανοιχτεί.</li> <li>■ Αναβοσβήνει: Η πόρτα δεν είναι κλειστή.</li> <li>■ Σβηστή: Η πόρτα είναι ξεκλειδωμένη και μπορεί να ανοίξει.</li> </ul>                                                         |

<sup>1</sup> Παράδειγμα

| Ένδειξη                                                                          | Περιγραφή                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Καμία πίεση νερού.</li><li>■ Η πίεση του νερού από τη βάννα παροχής νερού είναι πολύ χαμηλή.</li></ul> |
| E:35 <sup>1</sup>                                                                | Κωδικός σφάλματος, ένδειξη σφάλματος, σήμα. → Σελίδα 42                                                                                        |
| <sup>1</sup> Παράδειγμα                                                          |                                                                                                                                                |

## 8 Πλήκτρα

Η επιλογή των ρυθμίσεων προγράμματος εξαρτάται από το ρυθμισμένο πρόγραμμα.

| Πλήκτρο                | Επιλογή                                                                                                      | Περισσότερες πληροφορίες                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Έναρξη/Προσθήκη ρούχων | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ εκκίνηση</li> <li>■ διακοπή</li> <li>■ προσωρινή διακοπή</li> </ul> | Ξεκίνημα, διακοπή του προγράμματος ή προσωρινή στάση.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| SpeedPerfect           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ενεργοποίηση</li> <li>■ απενεργοποίηση</li> </ul>                   | Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της μειωμένης διάρκειας προγράμματος.<br><b>Σημείωση:</b> Η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται. Το αποτέλεσμα της πλύσης δεν επηρεάζεται από αυτό.                                                                                                                                  |
| Λήξη σε                | μέχρι και 24 ώρες                                                                                            | Καθορισμός του χρόνου λήξης του προγράμματος.<br>Η διάρκεια του προγράμματος περιλαμβάνεται ήδη στον ρυθμισμένο αριθμό ωρών.<br>Μετά το ξεκίνημα του προγράμματος εμφανίζεται η διάρκεια του προγράμματος.                                                                                                    |
| Θερμοκρ.               | ❄ - 90                                                                                                       | Προσαρμογή της θερμοκρασίας.<br>Ρυθμισμένη θερμοκρασία σε °C.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Στύψιμο                | - - - - 1400                                                                                                 | Προσαρμογή του αριθμού στροφών στυψίματος ή ενεργοποίηση - - - - (διακοπή ξεβγάλματος).<br>Ρυθμισμένος αριθμός στροφών στυψίματος σε στροφές/λεπτό.<br>Με την επιλογή - - - - δεν απαντλείται το νερό στο τέλος της διαδικασίας πλύσης και απενεργοποιείται το στύψιμο. Τα ρούχα μένουν στο νερό ξεβγάλματος. |
| ☞ 3 δευτ.              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ενεργοποίηση</li> <li>■ απενεργοποίηση</li> </ul>                   | → "Ασφάλεια παιδιών", Σελίδα 36                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Πλήκτρο          | Επιλογή                                                                                    | Περισσότερες πληροφορίες                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Πρόπλυση         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ενεργοποίηση</li> <li>■ Απενεργοποίηση</li> </ul> | <p>Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της πρόπλυσης, π.χ. για το πλύσιμο πολύ λερωμένων ρούχων.</p> <p><b>Σημείωση:</b> Τοποθετήστε το απορρυπαντικό για την πρόπλυση στον θάλαμο I και το απορρυπαντικό για την κύρια πλύση στον θάλαμο II της θήκης του απορρυπαντικού.</p> <p>→ "Θήκη απορρυπαντικού", Σελίδα 19</p>                                 |
| Λιγοτ. τσαλάκωμα | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ενεργοποίηση</li> <li>■ απενεργοποίηση</li> </ul> | <p>Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της πλύσης με μειωμένο τσαλάκωμα. Για τη μείωση του τσαλακώματος των ρούχων, προσαρμόζεται η διαδικασία στυψίματος και ο αριθμός στροφών στυψίματος.</p> <p><b>Σημείωση:</b> Τα ρούχα μετά την πλύση έχουν υψηλότερη υπόλοιπη υγρασία. Για να μειώσετε το τσαλάκωμα, κρεμάστε τα ρούχα αμέσως μετά την πλύση.</p> |

## 9 Προγράμματα

### Υποδείξεις

- Οι ετικέτες φροντίδας των ρούχων σας παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες για την επιλογή του προγράμματος.
- Με τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του προγράμματος εξασφαλίζεται, ότι δε θα ξεπεραστεί η θερμοκρασία που προτείνεται στην ετικέτα φροντίδας. Η θερμοκρασία που επιτυγχάνεται στη συσκευή μπορεί να αποκλίνει από τη ρυθμισμένη θερμοκρασία. Με την ιδανική ενεργειακή απόδοση επιτυγχάνεται επίσης το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα πλύσης.

| Πρόγραμμα         | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Μέγιστο φορτίο kg       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Βαμβακερά         | Πλύση ανθεκτικών ρούχων, βαμβακερών και λινών. Επίσης κατάλληλο ως πρόγραμμα μειωμένου χρόνου για κανονικά λερωμένα ρούχα, όταν ενεργοποιήσετε SpeedPerfect.<br>Ρύθμιση προγράμματος: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ μέγ. 90 °C</li> <li>■ μέγ. 1400 στροφές/λεπτό</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9,0<br>5,0 <sup>1</sup> |
| Eco 40-60         | Πλύση βαμβακερών και λινών ρούχων.<br><b>Σημείωση:</b> Ρούχα, τα οποία σύμφωνα με το σύμβολο φροντίδας μπορούν να πλυθούν από 40 °C  μέχρι και 60 °C  , μπορούν να πλυθούν μαζί. Το αποτέλεσμα της πλύσης ανταποκρίνεται στην καλύτερη δυνατή κατηγορία αποτελέσματος πλύσης σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις. Για αυτό το πρόγραμμα προσαρμόζεται αυτόματα η θερμοκρασία πλύσης ανάλογα με την ποσότητα φόρτωσης, για την επίτευξη μιας ιδανικής ενεργειακής απόδοσης με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα πλύσης. Η θερμοκρασία πλύσης δεν μπορεί να αλλαχτεί.<br>Ο αριθμός στροφών στυψίματος ανέρχεται το μέγιστο στις 1400 στροφές/λεπτό. | 9,0                     |
| Συνθετικά         | Πλύση συνθετικών ρούχων.<br>Ρύθμιση προγράμματος: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ μέγ. 60 °C</li> <li>■ μέγ. 1200 στροφές/λεπτό</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,0                     |
| Γρήγορο/Ανάμεικτα | Πλύση βαμβακερών, λινών και συνθετικών ρούχων. Κατάλληλο για ελαφρά λερωμένα ρούχα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,0                     |

<sup>1</sup> **SpeedPerfect** Ενεργοποιημένο

| Πρόγραμμα                                                                                | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Μέγι-<br>στο<br>φορτίο<br>kg |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                          | <p>Ρύθμιση προγράμματος:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ μέγ. 60 °C</li> <li>■ μέγ. 1400 στροφές/λεπτό</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
| Μεταξωτά                                                                                 | <p>Πλύση ευαίσθητων υφασμάτων που πλένονται, όπως μεταξωτά, από βισκόζη και συνθετικά. Χρησιμοποιείτε ένα απορρυπαντικό για ευαίσθητα ή μεταξωτά ρούχα.</p> <p><b>Σημείωση:</b> Πλένετε τα ιδιαίτεως ευαίσθητα υφάσματα ή υφάσματα με άγκιστρα, κρίκους ή μπαλένες στο δίχτυ πλυντηρίου.</p> <p><b>Συμβουλή:</b> Με τον απαλό καθαρισμό των ρούχων υπάρχει μικρή φθορά των υφαντικών ινών και των μικροπλαστικών ινών.</p> <p>Ρύθμιση προγράμματος:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ μέγ. 40 °C</li> <li>■ μέγ. 800 στροφές/λεπτό</li> </ul> | 2,0                          |
|  Μάλλινα | <p>Πλύση μάλλινων ή ρούχων με υψηλή περιεκτικότητα σε μαλλί που πλένονται στο χέρι ή στο πλυντήριο. Για την αποφυγή της συρρίκνωσης των ρούχων, ο κάδος κινεί τα ρούχα ιδιαίτερα ήπια με μεγάλα διαλείμματα.</p> <p>Χρησιμοποιείτε ένα απορρυπαντικό για μαλλί.</p> <p>Ρύθμιση προγράμματος:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ μέγ. 40 °C</li> <li>■ μέγ. 800 στροφές/λεπτό</li> </ul>                                                                                                                                                        | 2,0                          |
| Ξέβγαλμα                                                                                 | <p>Ξέβγαλμα με ακόλουθο στύψιμο και απάντληση νερού.</p> <p>Ρύθμιση προγράμματος: Μέγ. 1400 στροφές/λεπτό</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | –                            |
| Στύψιμο/Αντλη-<br>ση                                                                     | <p>Στύψιμο και άντληση νερού.</p> <p>Όταν θέλετε να αντλήσετε μόνο το νερό, ενεργοποιήστε 0. Τα ρούχα δε στύβονται.</p> <p>Ρύθμιση προγράμματος: Μέγ. 1400 στροφές/λεπτό</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | –                            |
| Υγιεινή Plus                                                                             | <p>Πλύση ανθεκτικών ρούχων, βαμβακερών και λινών. Κατάλληλο για αλλεργικούς και σε περίπτωση αυξημένων απαιτήσεων υγιεινής.</p> <p><b>Σημείωση:</b> Όταν επιτευχθεί η ρυθμισμένη θερμοκρασία, παραμένει αυτή καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας πλύσης σταθερή.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,5                          |

<sup>1</sup> **SpeedPerfect** Ενεργοποιημένο

| Πρόγραμμα          | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Μέγι-<br>στο<br>φορτίο<br>kg |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                    | <p>Ρύθμιση προγράμματος:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ μέγ. 60 °C</li> <li>■ μέγ. 1400 στροφές/λεπτό</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
| Πουκάμισα          | <p>Πλύση βαμβακερών, λινών και συνθετικών πουκάμισων και μπλουζών, που δε χρειάζονται σιδέρωμα.</p> <p><b>Συμβουλή:</b> Για να αποφύγετε το τσαλάκωμα των ρούχων, ενεργοποιήστε Λιγοτ. τσαλάκωμα. Τα ρούχα στύβονται μόνο σύντομα και μπορούν να αφαιρεθούν σε υγρή κατάσταση. Κρεμάτε τα πουκάμισα και τις μπλούζες σε υγρή κατάσταση, για να στρώσουν.</p> <p><b>Σημείωση:</b> Πλένετε τα πουκάμισα και τις μπλούζες από μετάξι ή ευαίσθητα υλικά στο πρόγραμμα Μεταξωτά.</p> <p>Ρύθμιση προγράμματος:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ μέγ. 60 °C</li> <li>■ μέγ. 800 στροφές/λεπτό</li> </ul> | 2,0                          |
| Αθλητικά/Μικροΐνες | <p>Πλύση αθλητικών ρούχων και ρούχων ελεύθερου χρόνου από συνθετικά υφάσματα.</p> <p>Χρησιμοποιείτε ένα απορρυπαντικό για αθλητικά ρούχα.</p> <p>Μη χρησιμοποιείτε κανένα μαλακτικό.</p> <p><b>Συμβουλή:</b> Πλένετε τα πολύ λερωμένα ρούχα στο πρόγραμμα Συνθετικά.</p> <p>Ρύθμιση προγράμματος:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ μέγ. 40 °C</li> <li>■ μέγ. 800 στροφές/λεπτό</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        | 2,0                          |
| Παπλώματα          | <p>Πλύση μαξιλαριών, παπλωμάτων με πλήρωση συνθετικών ινών ή με πλήρωση πούπουλων.</p> <p>Πλένετε τα μεγάλα κομμάτια ξεχωριστά.</p> <p>Χρησιμοποιήστε ένα απορρυπαντικό για πούπουλα ή λεπτά υφάσματα.</p> <p>Χρησιμοποιείτε το απορρυπαντικό με μέτρο.</p> <p>Μη χρησιμοποιείτε κανένα μαλακτικό.</p> <p><b>Σημείωση:</b> Για να αποφύγετε μια υπερβολική δημιουργία αφρού, τυλίξτε πριν από την πλύση το ρούχο και απομακρύνετε τον αέρα από το ρούχο.</p> <p>Ρύθμιση προγράμματος:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ μέγ. 60 °C</li> </ul>                                                      | 2,5                          |

<sup>1</sup> **SpeedPerfect** Ενεργοποιημένο

| Πρόγραμμα                                       | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Μέγι-<br>στο<br>φορτίο<br>kg |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ μέγ. 1200 στροφές/λεπτό</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
| Jeans/Σκου-<br>ρόχρωμα                          | <p>Πλύση σκούρων και έντονα χρωματιστών βαμβακε-<br/>ρών υφασμάτων και εύκολων στη φροντίδα υφα-<br/>σμάτων, π.χ. τζιν.<br/>Πλένετε τα ρούχα γυρισμένα από την ανάποδη.<br/>Χρησιμοποιείτε ένα υγρό απορρυπαντικό.<br/>Ρύθμιση προγράμματος:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ μέγ. 40 °C</li> <li>■ μέγ. 1200 στροφές/λεπτό</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,0                          |
| Καθαρισμός<br>κάδου                             | <p>Καθαρισμός και φροντίδα του κάδου.<br/>Χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα στις ακόλουθες περι-<br/>πτώσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Πριν την πρώτη χρήση</li> <li>■ Σε περίπτωση συχνής πλύσης με μια θερμοκρα-<br/>σία πλύσης από 40 °C και χαμηλότερα</li> <li>■ Μετά από μεγαλύτερη απουσία</li> </ul> <p>Χρησιμοποιήστε σκόνη πλήρους απορρυπαντικού με<br/>λευκαντικό οξυγόνου. Προσθέστε τη σκόνη πλή-<br/>ρους απορρυπαντικού με λευκαντικό οξυγόνου<br/>στον θάλαμο II για την κύρια πλύση. → <i>Σελίδα 19</i><br/>Για την αποφυγή δημιουργίας αφρού, μειώνετε στο<br/>μισό την ποσότητα του απορρυπαντικού.<br/>Μη χρησιμοποιείτε κανένα μαλακτικό.<br/>Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό για μάλλινα ρού-<br/>χα, απορρυπαντικό για ευαίσθητα ρούχα ή υγρό<br/>απορρυπαντικό.</p> <p><b>Σημείωση:</b> Όταν δεν έχετε χρησιμοποιήσει για με-<br/>γαλύτερο χρονικό διάστημα ένα πρόγραμμα με 60<br/>°C ή υψηλότερες θερμοκρασίες, αναβοσβήνει για<br/>υπενθύμιση η ένδειξη για τον καθαρισμό του<br/>κάδου.</p> | —                            |
| Γρήγορο 15'/<br>30'                             | <p>Πλύση βαμβακερών και συνθετικών ρούχων.<br/>Σύντομο πρόγραμμα για ελαφρά λερωμένα μικρά<br/>ρούχα.<br/>Η διάρκεια του προγράμματος ανέρχεται περίπου<br/>στα 30 λεπτά.<br/>Εάν θέλετε να μειώσετε τη διάρκεια του προγράμ-<br/>ματος στα 15 λεπτά, ενεργοποιήστε το<br/>SpeedPerfect. Η μέγιστη ποσότητα ρούχων μειώνε-<br/>ται στα 2,0 kg.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,0<br>2,0 <sup>1</sup>      |
| <sup>1</sup> <b>SpeedPerfect</b> Ενεργοποιημένο |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |

| Πρόγραμμα                        | Περιγραφή                                                                                                            | Μέγι-<br>στο<br>φορτίο<br>kg |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                  | Ρύθμιση προγράμματος: <ul style="list-style-type: none"><li>■ μέγ. 40 °C</li><li>■ μέγ. 1200 στροφές/λεπτό</li></ul> |                              |
| <sup>1</sup> <b>SpeedPerfect</b> | Ενεργοποιημένο                                                                                                       |                              |

## 10 Εξαρτήματα

Χρησιμοποιείτε γνήσια εξαρτήματα.  
Είναι προσαρμοσμένα στη δική σας  
συσκευή.

**Συμβουλή:** Μερικά εξαρτήματα είναι  
διαθέσιμα σε περαιτέρω χρώματα.  
Επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυ-  
πηρέτησης πελατών. → Σελίδα 49

| Χρήση                                                            |                                                                                                                       | Αριθμός<br>παραγγελί-<br>ας |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Επέκταση του εύ-<br>καμπτου σωλήνα πα-<br>ροχής νερού            | Επέκταση του εύκαμπτου σωλήνα κρύου<br>νερού ή του εύκαμπτου σωλήνα νερού<br>Aquastop (2,50 m).                       | WMZ2381                     |
| Επέκταση του εύ-<br>καμπτου σωλήνα<br>αποχέτευσης του νε-<br>ρού | Επέκταση του εύκαμπτου σωλήνα απο-<br>χέτευσης του νερού (2,20 m).                                                    | 11057910                    |
| Γλώσσες συγκράτη-<br>σης                                         | Βελτιστοποίηση της ασφάλειας στήριξης<br>της συσκευής.                                                                | WMZ2200                     |
| Μακρύτερος εύκαμ-<br>πτος σωλήνας παρο-<br>χής νερού             | Αντικατάσταση του στάνταρ εύκαμπτου<br>σωλήνα του νερού με μακρύτερο εύκαμ-<br>πτο σωλήνα (2,20 m).                   | 00353925                    |
| Καμπύλη                                                          | Στερέωση του εύκαμπτου σωλήνα απο-<br>χέτευσης νερού.                                                                 | 00655300                    |
| Ένθετο εξάρτημα<br>υγρού απορρυπαντι-<br>κού                     | Δοσομετρήστε το υγρό απορρυπαντικό.                                                                                   | 00605740                    |
| Λαμαρίνα κάλυψης                                                 | Λαμαρίνα κάλυψης για την τοποθέτηση<br>κάτω από τον πάγκο ή την τοποθέτηση<br>κάτω από μια χαμηλή επιφάνεια εργασίας. | WMZ20430                    |
| Βάση                                                             | Τοποθετήστε τη συσκευή υπερυψωμένα,<br>για να μπορεί να φορτωθεί και να ξεφορ-<br>τωθεί εύκολα.                       | WMZPW20<br>W                |
| Καθαριστικό πλυντη-<br>ρίου ρούχων                               | Απορρυπαντικό για την περιποίηση του<br>εσωτερικού της συσκευής.                                                      | 00311929                    |

## 11 Ρούχα

### 11.1 Προετοιμασία των ρούχων

#### ΠΡΟΣΟΧΗ!

Τα αντικείμενα που παραμένουν στα ρούχα μπορούν να προξενήσουν ζημιά στα ρούχα και στον κάδο.

- Πριν τη λειτουργία απομακρύνετε όλα τα αντικείμενα από τις τσέπες των ρούχων.

#### Σημείωση

Όταν προετοιμάζετε τα ρούχα σας, προστατεύετε τη συσκευή και τα υφάσματα.

- Βουρτσίστε την άμμο και το χρώμα
- Ταξινομήστε τα ρούχα ανάλογα με το χρώμα και τα υφάσματα, προσέχοντας τις ετικέτες φροντίδας
- Κλείστε όλα τα φερμουάρ, τα Velcro, τους γάντζους και τους κρίκους
- Δέστε μεταξύ τους τις υφασμάτινες ζώνες, τις κορδέλες και τα κορδόνια
- Αφαιρέστε τα πιαστράκια για το κρέμασμα των κουρτινών και τις ταινίες μολύβδου
- Πλένετε τα μικρά ή ευαίσθητα ρούχα στο δίχτυ πλύσης
- Πλύντε μεγάλα και μικρά ρούχα μαζί
- Πλύντε αμέσως τα ρούχα με φρέσκους λεκέδες
- Προεπεξεργαστείτε τα ρούχα με αποξηραμένους λεκέδες και πλύντε τα αρκετές φορές
- Βάλτε τα ρούχα ξεδιπλωμένα στον κάδο
- Ξεπλύνετε τα ρούχα, που έχουν υποστεί επεξεργασία με λευκαντικό χλωρίου, πολλές φορές πριν από τη φόρτωση του κάδου

## 12 Απορρυπαντικά και πρόσθετα υγρά φροντίδας

Με τη σωστή επιλογή και χρήση των απορρυπαντικών και των πρόσθετων υγρών φροντίδας προφυλάσσετε τη συσκευή και τα ρούχα σας. Στοιχεία του κατασκευαστή για τη χρήση και τη δοσομέτρηση θα βρείτε πάνω στη συσκευασία.

#### Υποδείξεις

- Σε περίπτωση χρήσης υγρών απορρυπαντικών χρησιμοποιείτε μόνο αυτορρευματοποιούμενα υγρά απορρυπαντικά
- Μην αναμινύετε διαφορετικά υγρά απορρυπαντικά
- Μην αναμινύετε απορρυπαντικά και μαλακτικά
- Μη χρησιμοποιείτε παλιά και ισχυρά πηγμένα προϊόντα.
- Μη χρησιμοποιείτε μέσα που εμπεριέχουν διαλύτες, διαβρωτικά μέσα ή μέσα με εκπομπή αερίων
- μη χρησιμοποιείτε λευκαντικό χλωρίου
- Χρησιμοποιήστε σπάνια βαφές, καθώς το σταθεροποιητικό αλάτι μπορεί να προσβάλει τον ανοξειδωτο χάλυβα
- Μη χρησιμοποιείτε κανένα μέσο αποχρωματισμού (λευκαντικά) στη συσκευή

## 13 Βασικός χειρισμός

### 13.1 Ενεργοποίηση της συσκευής

**Προϋπόθεση:** Η συσκευή είναι σωστά τοποθετημένη και συνδεδεμένη.  
→ Σελίδα 12

- Θέστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος σε ένα πρόγραμμα.


**Σημείωση:** Ο φωτισμός του κάδου σβήνει αυτόματα.

## 13.2 Ρύθμιση προγράμματος


1. Γυρίστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος και θέστε τον στο επιθυμητό πρόγραμμα.  
→ "Προγράμματα", Σελίδα 26
2. Εάν είναι επιθυμητό, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις του προγράμματος.  
→ "Πλήκτρα", Σελίδα 24  
Οι ρυθμίσεις του προγράμματος δεν αποθηκεύονται μόνιμα για το πρόγραμμα.

## 13.3 Άνοιγμα της πόρτας

1. Πιάστε κάτω από την πόρτα και τραβήξτε την πόρτα.

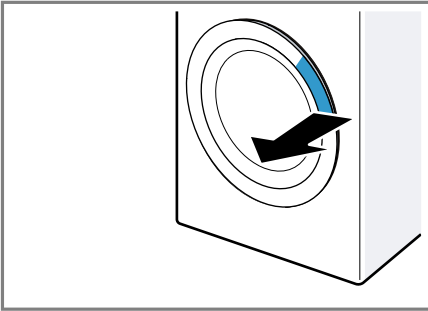

2. Ανοίξτε την πόρτα.

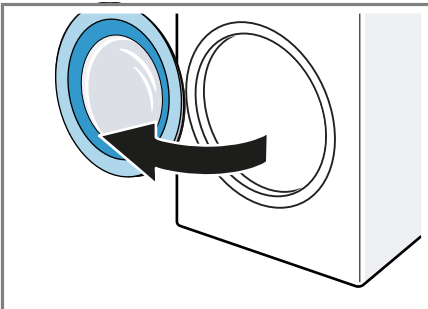

## 13.4 Τοποθέτηση των ρούχων

**Σημείωση:** Για να αποφύγετε το τσαλάκωμα, προσέξτε το μέγιστο φορτίο των προγραμμάτων.


→ "Προγράμματα", Σελίδα 26

### Προϋποθέσεις


- Τα ρούχα είναι προετοιμασμένα και ταξινομημένα.  
→ "Ρούχα", Σελίδα 32
  - Ο κάδος είναι άδειος.
1. Ανοίξτε την πόρτα. → Σελίδα 33
  2. Βάλτε τα ρούχα στον κάδο.
  3. Κλείστε την πόρτα.  
Βεβαιωθείτε, ότι δεν έχουν μαγκωθεί ρούχα στην πόρτα.

## 13.5 Τοποθέτηση της βοηθειας δοσομέτρησης


1. Τραβήξτε έξω τη θήκη του απορρυπαντικού.
2. Σπρώξτε το ένθετο προς τα κάτω και αφαιρέστε τη θήκη του απορρυπαντικού.

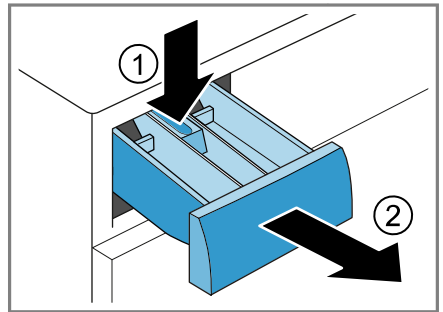

3. Τοποθετήστε τη βοήθεια δοσομέτρησης.

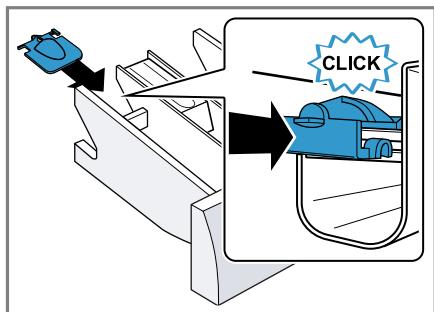

2. Κατεβάστε τη μεζούρα και ασφαλίστε την.

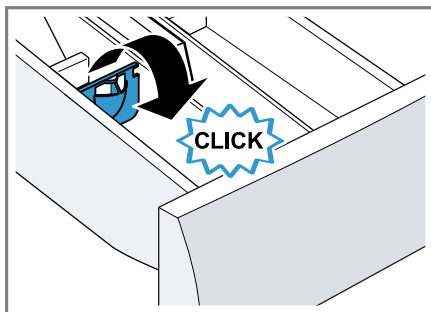


### 13.6 Χρήση της βοήθειας δοσομέτρησης

Για να δοσομετρήσετε ευκολότερα το υγρό απορρυπαντικό, χρησιμοποιήστε τη βοήθεια δοσομέτρησης στη θήκη απορρυπαντικού.

**Σημείωση:** Μη χρησιμοποιείτε καμία βοήθεια δοσομέτρησης για παχύρρευστα απορρυπαντικά ή σκόνη πλυσίματος σε περίπτωση ενεργοποιημένης πρόπλυσης ή χρόνου λήξης του προγράμματος.

#### Προϋποθέσεις

- Η θήκη απορρυπαντικού → Σελίδα 19 είναι τραβηγμένη έξω.
  - Η βοήθεια δοσομέτρησης είναι τοποθετημένη. → Σελίδα 33
1. Σπρώξτε τη μεζούρα προς τα εμπρός.

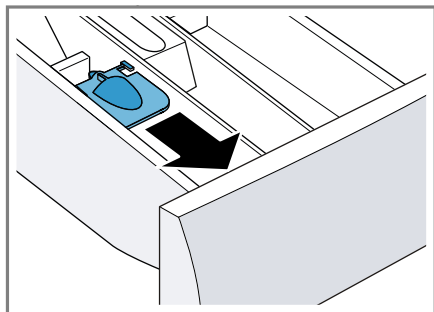

### 13.7 Πλήρωση απορρυπαντικού και πρόσθετου υγρού φροντίδας

**Σημείωση:** Προσέξτε τις υποδείξεις για τα απορρυπαντικά και υλικά φροντίδας → Σελίδα 32.

1. Τραβήξτε έξω τη θήκη του απορρυπαντικού.
2. Εάν θέλετε, χρησιμοποιήστε τη βοήθεια δοσομέτρησης. → Σελίδα 34
3. Συμπληρώστε απορρυπαντικό. → "Θήκη απορρυπαντικού", Σελίδα 19
4. Εάν είναι επιθυμητό, συμπληρώστε το υλικό φροντίδας.
5. Σπρώξτε μέσα τη θήκη απορρυπαντικού.

### 13.8 Εκκίνηση του προγράμματος

**Προϋπόθεση:** Ένα πρόγραμμα είναι ρυθμισμένο. → Σελίδα 33

- Πατήστε το **Έναρξη/Προσθήκη ρούχων**.

- ✓ Ο κάδος περιστρέφεται και πραγματοποιείται μια αναγνώριση φορτίου, η οποία μπορεί να διαρκέσει μέχρι 2 λεπτά και μετά εισέρχεται το νερό.
- ✓ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει τη διάρκεια του προγράμματος ή τον χρόνο λήξης του προγράμματος.
- ✓ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει μετά το τέλος του προγράμματος: **End**.

### 13.9 Μούλιασμα των ρούχων

**Σημείωση:** Για το μούλιασμα δεν είναι απαραίτητο πρόσθετο απορρυπαντικό. Η συσκευή χρησιμοποιεί το υπάρχον απορρυπαντικό για μούλιασμα και πλύση.

#### Προϋποθέσεις

- Τα ρούχα είναι τοποθετημένα.  
→ Σελίδα 33
  - Το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει.  
→ Σελίδα 34
1. Περίπου 10 λεπτά μετά το ξεκίνημα του προγράμματος πατήστε το **Έναρξη/Προσθήκη ρούχων**.  
Το πρόγραμμα έχει προσωρινά διακοπεί και τα ρούχα μπορούν να μουλιάσουν.
  2. Μετά τον επιθυμητό χρόνο μούλιασματος πατήστε το **Έναρξη/Προσθήκη ρούχων**.

### 13.10 Συμπλήρωση ρούχων

Μετά το ξεκίνημα του προγράμματος μπορείτε, ανάλογα με την κατάσταση του προγράμματος, να αφαιρέσετε ή να συμπληρώσετε τα ρούχα.

1. Πατήστε το **Έναρξη/Προσθήκη ρούχων**.  
Η συσκευή είναι σε προσωρινή παύση.

**Σημείωση:** Όταν θέλετε να συμπληρώσετε ρούχα, προσέξτε τις υποδείξεις στην οθόνη ενδείξεων.  
→ "Οθόνη ενδείξεων", Σελίδα 22

2. Ανοίξτε την πόρτα. → Σελίδα 33
3. Συμπληρώστε ή αφαιρέστε τα ρούχα.
4. Κλείστε την πόρτα.
5. Πατήστε το **Έναρξη/Προσθήκη ρούχων**.

### 13.11 Διακοπή του προγράμματος

1. Πατήστε το **Έναρξη/Προσθήκη ρούχων**.
2. Ανοίξτε την πόρτα. → Σελίδα 33  
Σε περίπτωση υψηλής θερμοκρασίας και υψηλής στάθμης νερού παραμένει η πόρτα κλειδωμένη για λόγους ασφαλείας.
  - Σε περίπτωση υψηλής θερμοκρασίας ξεκινήστε το πρόγραμμα **Ξέβγαλμα**.
  - Σε περίπτωση υψηλής στάθμης νερού ξεκινήστε το πρόγραμμα **Στύψιμο** ή ρυθμίστε ένα κατάλληλο πρόγραμμα για την απάντηση.  
→ "Προγράμματα", Σελίδα 26
3. Αφαιρέστε τα ρούχα. → Σελίδα 36

### 13.12 Συνεχίση του προγράμματος σε περίπτωση διακοπής ξεβγάλματος

#### Προϋποθέσεις


- Το σταμάτημα ξεβγάλματος είναι ενεργοποιημένο.  
→ "Πλήκτρα", Σελίδα 24
  - Η τελευταία διαδικασία ξεβγάλματος του ρυθμισμένου προγράμματος έχει ολοκληρωθεί και τα ρούχα βρίσκονται στο νερό ξεβγάλματος.
1. Ρυθμίστε το πρόγραμμα **Στύψιμο** ή ένα πρόγραμμα για την άντληση.  
→ Σελίδα 26
  2. Πατήστε το **Έναρξη/Προσθήκη ρούχων**.

### 13.13 Αφαίρεση ρούχων

1. Ανοίξτε την πόρτα. → Σελίδα 33
2. Αφαιρέστε τα ρούχα από τον κάδο.

### 13.14 Απενεργοποίηση της συσκευής

1. Θέστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στο **Off**.
2. Κλείστε τη βάνα παροχής νερού.
3. Σκουπίστε στεγνά το λαστιχένιο κολλάρο και απομακρύνετε τα ξένα σώματα.

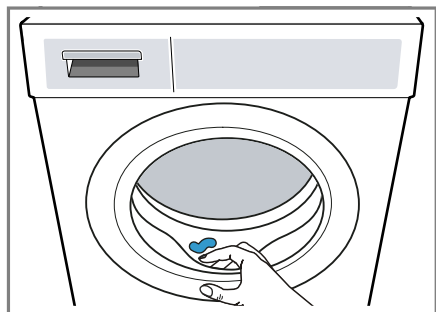

4. Αφήστε την πόρτα της συσκευής και τη θήκη του απορρυπαντικού ανοιχτή, για να στεγνώσει το υπόλοιπο νερό.

## 14 Ασφάλεια παιδιών

Ασφαλίστε τη συσκευή σας από έναν αθέλητο χειρισμό στα στοιχεία χειρισμού.

### 14.1 Ενεργοποίηση της ασφάλειας παιδιών

- ▶ Πατήστε τα δύο πλήκτρα για **3 δευτ.** περίπου για 3 δευτερόλεπτα.
- ✓ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει .
- ✓ Τα στοιχεία χειρισμού είναι κλειδωμένα.

- ✓ Η ασφάλεια παιδιών παραμένει ενεργοποιημένη επίσης και μετά την απενεργοποίηση της συσκευής καθώς και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

### 14.2 Απενεργοποίηση της ασφάλειας παιδιών


**Προϋπόθεση:** Για να απενεργοποιησετε την ασφάλεια παιδιών, πρέπει η συσκευή να είναι ενεργοποιημένη.

- ▶ Πατήστε τα δύο πλήκτρα  **3 δευτ.** περίπου για 3 δευτερόλεπτα.
- ✓ Στην οθόνη ενδείξεων σβήνει .

## 15 Βασικές ρυθμίσεις

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις βασικές ρυθμίσεις της συσκευής σας στις προσωπικές σας ανάγκες.

### 15.1 Επισκόπηση των βασικών ρυθμίσεων

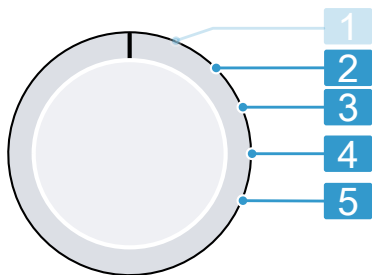

Διακόπτης επιλογής προγράμματος με θέσεις προγράμματος

- 2** Ρύθμιση της έντασης του σήματος μετά το τέλος του προγράμματος:  
0 (off) έως 4 (πολύ δυνατά)

- 
- 3** Ρύθμιση της έντασης του σήματος κατά την επιλογή των πλήκτρων:  
0 (off) έως 4 (πολύ δυνατά)
- 
- 4** Ενεργοποίηση (On) ή απενεργοποίηση (OFF) της υπενθύμισης καθαρισμού του κάδου.
- 
- 5** Ένδειξη του αριθμού των τερματισμένων προγραμμάτων.
- 

## 15.2 Αλλαγή των βασικών ρυθμίσεων

1. Ρυθμίστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση 1.  
→ Σελίδα 36
2. Πατήστε **Έναρξη/Προσθήκη ρούχων** και συγχρόνως ρυθμίστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση 2.  
✓ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει την τρέχουσα τιμή.
3. Με τον διακόπτη επιλογής προγράμματος επιλέξτε την επιθυμητή βασική ρύθμιση. → Σελίδα 36
4. Για να αλλάξετε την τιμή, πατήστε το **Λήξη σε**.
5. Για να αποθηκεύσετε την αλλαγή, απενεργοποιήστε τη συσκευή.

---

## 16 Καθαρισμός και φροντίδα

Για να παραμένει η συσκευή σας για μεγάλο χρονικό διάστημα λειτουργική, καθαρίζετε και φροντίζετε την προσεκτικά.

### 16.1 Καθαρισμός του κάδου

Καθαρίστε τον κάδο, όταν έχετε εκτελέσει 20 πλύσεις με μια θερμοκρασία 40 °C ή χαμηλότερη, όταν αναβοσβήνει ☼ ή εάν δεν έχετε χρησιμοποι-

ήσει τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, το λιγότερο όμως μία φορά τον χρόνο.

### ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος τραυματισμού!

Η συνεχής πλύση με χαμηλές θερμοκρασίες και χωρίς αερισμό της συσκευής, μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον κάδο και να οδηγήσει σε τραυματισμούς.


- Εκτελείτε τακτικά ένα πρόγραμμα για τον καθαρισμό του κάδου ή πλένετε με θερμοκρασίες από τουλάχιστον 60 °C.
- Αφήνετε τη συσκευή μετά από κάθε λειτουργία να στεγνώνει, με ανοιχτή την πόρτα και το συρτάρι του απορρυπαντικού.
- Εκτελέστε το πρόγραμμα **Καθαρισμός κάδου** χωρίς ρούχα και με μία σκόνη απορρυπαντικού υψηλής δραστηριότητας με λευκαντικό οξυγόνου ή ένα απορρυπαντικό για τη φροντίδα του εσωτερικού χώρου της συσκευής.  
→ "Εξαρτήματα", Σελίδα 31

### 16.2 Καθαρισμός της θήκης του απορρυπαντικού


1. Τραβήξτε έξω τη θήκη του απορρυπαντικού.

## el Καθαρισμός και φροντίδα


- Πιέστε κάτω το ένθετο και αφαιρέστε τη θήκη του απορρυπαντικού.

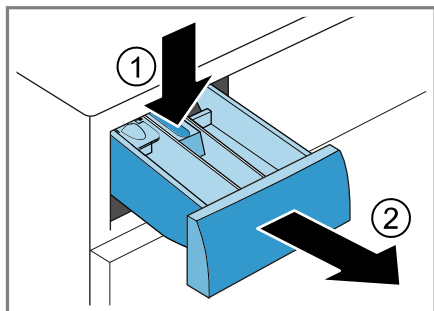


- Τραβήξτε έξω το ένθετο από κάτω προς τα πάνω.

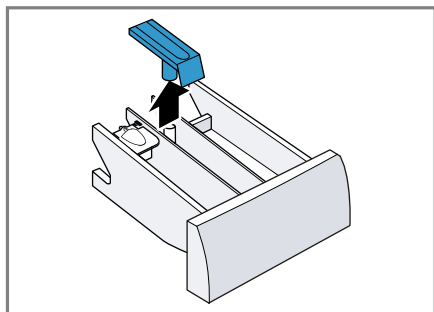


- Καθαρίστε τη θήκη του απορρυπαντικού και το ένθετο με νερό και μια βούρτσα και στεγνώστε τα.

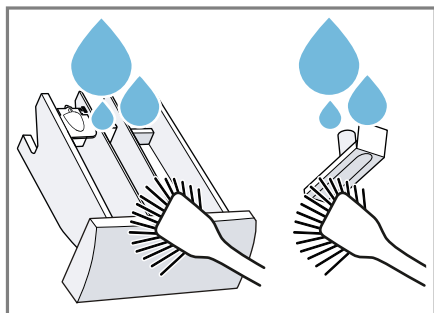

- Τοποθετήστε το ένθετο και ασφαλίστε το.

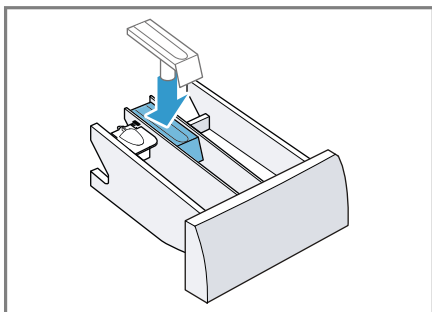

- Καθαρίστε το άνοιγμα για τη θήκη του απορρυπαντικού.

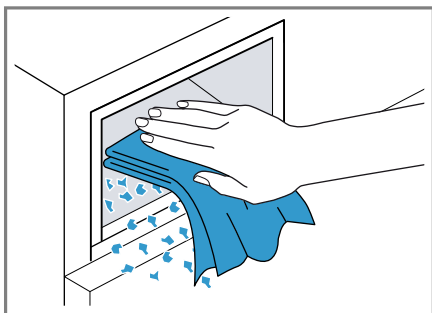

- Σπρώξτε μέσα τη θήκη του απορρυπαντικού.


## 16.3 Καθαρισμός της αντλίας απόνερων

Καθαρίζετε την αντλία του νερού πλύσης τακτικά, το λιγότερο όμως μια φορά τον χρόνο, καθώς και σε περίπτωση βλάβης, π.χ. σε περίπτωση φραγής ή θορύβου.


### Άδειασμα της αντλίας απόνερων

- Κλείστε τη βάνα παροχής νερού.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή.  
→ Σελίδα 36
- Αποσυνδέστε το φις της συσκευής από το δίκτυο του ρεύματος.


4. Ανοίξτε και αφαιρέστε τη θυρίδα συντήρησης.

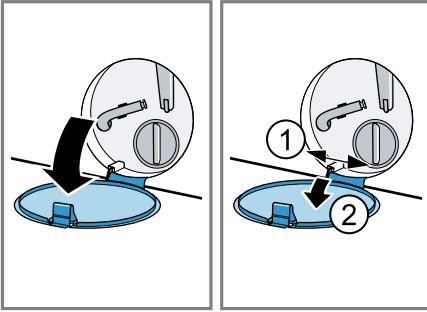

5. Σύρετε ένα κατάλληλο δοχείο κάτω από το άνοιγμα, για να στραγγίξετε τα απόνερα.

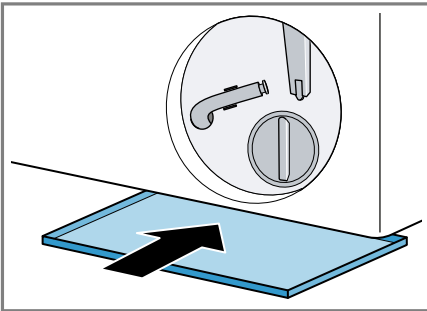


6. Αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης από το στήριγμα.

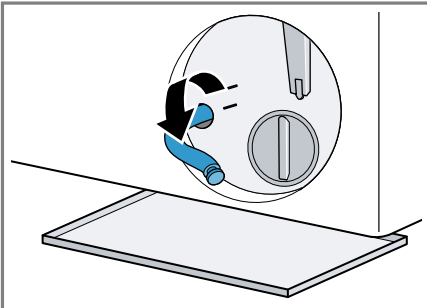


7. **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ - Κίνδυνος ζεματίσματος!** Τα απόνερα κατά την πλύση με υψηλές θερμοκρασίες είναι καυτά.  
► Μη βάζετε τα χέρια σας στα καυτά απόνερα.

Για να αφήσετε τα απόνερα να χυθούν στο δοχείο, αφαιρέστε το πώμα φραγής.

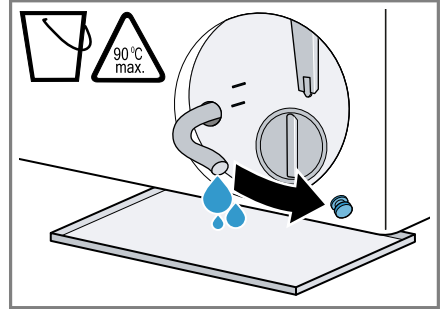


8. Μετά το άδειασμα πιέστε πάνω το πώμα φραγής.

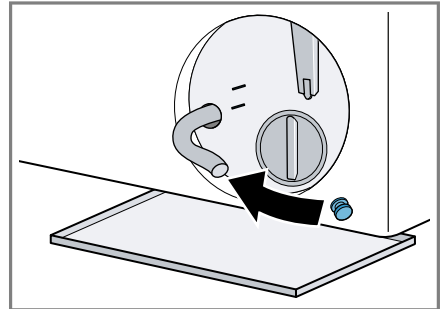

## ει Καθαρισμός και φροντίδα


9. Στερεώστε τον εύκαμπο σωλήνα αποχέτευσης στο στήριγμα.

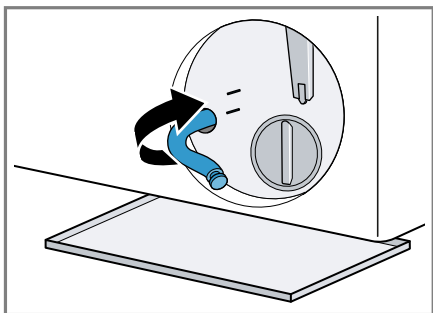

## Καθαρισμός της αντλίας απόνερων


**Προϋπόθεση:** Η αντλία απόνερων είναι άδεια. → Σελίδα 38

1. Επειδή μπορεί να υπάρχει ακόμη υπόλοιπο νερό στην αντλία απόνερων, ξεβιδώστε προσεκτικά το καπάκι της αντλίας.
  - Το στοιχείο του φίλτρου μπορεί να κολλήσει στο περίβλημα της αντλίας λόγω χοντλής ρύπανσης. Απομακρύνετε τη ρύπανση και αφαιρέστε το στοιχείο του φίλτρου.

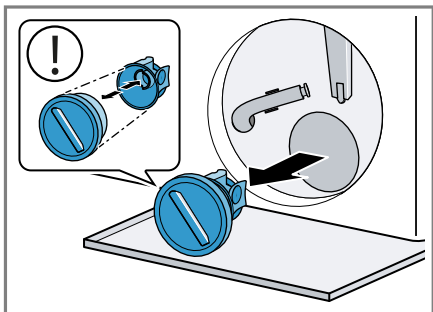


Το καπάκι της αντλίας αποτελείται από δύο εξαρτήματα, τα οποία μπορεί να αποσυναρμολογηθούν για τον καθαρισμό.


2. Καθαρίστε τον εσωτερικό χώρο, το σπείρωμα του καπακιού της αντλίας και το περίβλημα της αντλίας.

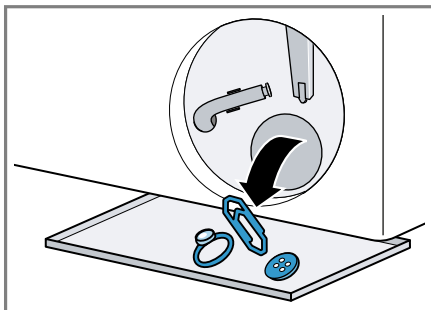

3. Βεβαιωθείτε, ότι η φτερωτή της αντλίας απόνερων μπορεί να περιστραφεί.
4. Τοποθετήστε το καπάκι της αντλίας.
  - Βεβαιωθείτε, ότι τα εξαρτήματα του καπακιού της αντλίας είναι σωστά συναρμολογημένα.

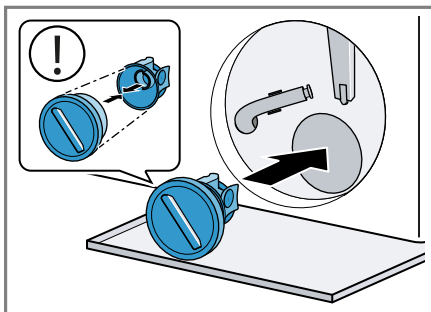

5. Τοποθετήστε το καπάκι της αντλίας και βιδώστε το μέχρι τέρμα.

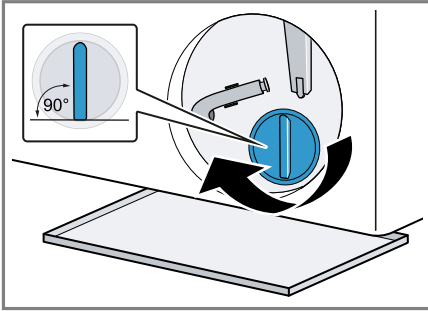

Η λαβή του καπακιού της αντλίας πρέπει να είναι κάθετη.



### Πριν την επόμενη πλύση

Για να εμποδίσετε, κατά την επόμενη πλύση να χυθεί απορρυπαντικό αχρησιμοποίητο στην αποχέτευση, εκτελέστε ένα κατάλληλο πρόγραμμα άντλησης, αφού εκκενώσετε την αντλία νερού πλύσης.

1. Ανοίξτε τη βάνα παροχής του νερού.
2. Βάλτε το φινι στην πρίζα.
3. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
4. Προσθέστε ένα λίτρο νερό στον θάλαμο II.
5. Επιλέξτε ένα κατάλληλο πρόγραμμα για την άντληση.  
→ "Προγράμματα", Σελίδα 26

## 17 Αποκατάσταση βλαβών

Τις μικρότερες βλάβες στη συσκευή σας μπορείτε να τις αποκαταστήσετε οι ίδιοι. Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες για την αποκατάσταση βλαβών, προτού έρθετε σε επαφή με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. Έτσι αποφεύγετε άσκοπα έξοδα.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

#### Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Οι ακατάλληλες επισκευές είναι επικίνδυνες.

- ▶ Μην αλλάζετε ποτέ τεχνικά τη συσκευή ή τις ιδιότητες της συσκευής.
- ▶ Μόνο εκπαιδευμένο γι' αυτό, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στη συσκευή.
- ▶ Μόνο γνήσια ανταλλακτικά επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή της συσκευής.
- ▶ Εάν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος αυτής της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του ή από ένα αντίστοιχα ειδικευμένο άτομο, για την αποφυγή επικινδύνων καταστάσεων.

| Βλάβη                                                                            | Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Η οθόνη ενδείξεων είναι σβηστή και το <b>Έναρξη/Προσθήκη ρούχων</b> αναβοσβήνει. | Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας είναι ενεργοποιημένη.<br>▶ Πατήστε <b>Έναρξη/Προσθήκη ρούχων</b> .                                                                                                              |
| E:36 -10 / E:30 -80 / E:18<br><br>Τα απόνερα δεν αντλούνται.                     | Ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης του νερού έχει συνδεθεί πολύ ψηλά, είναι τσακισμένος, μαγκωμένος ή έχει επεκταθεί ανεπιτρέπτα.<br>▶ Ελέγξτε την εγκατάσταση του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης του νερού. → Σελίδα 15  |
|                                                                                  | Ο σωλήνας αποχέτευσης ή ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης του νερού είναι φραγμένος.<br>▶ Καθαρίστε τον σωλήνα αποχέτευσης και τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης του νερού.                                              |
|                                                                                  | Η αντλία απόνερων είναι φραγμένη ή το καπάκι της αντλίας δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.<br>▶ Ελέγξτε, εάν το καπάκι της αντλίας έχει τοποθετηθεί σωστά. → Σελίδα 38<br>▶ Καθαρίστε την αντλία των απόνερων. → Σελίδα 38 |
|                                                                                  | Η δόση του απορρυπαντικού είναι πολύ μεγάλη.<br>▶ Στην επόμενη διαδικασία πλύσης με το ίδιο φορτίο μειώστε την ποσότητα του απορρυπαντικού.                                                                          |
|                                                                                  | — — — ενεργοποιήθηκε.                                                                                                                                                                                                |

| <b>Βλάβη</b>                                                                                           | <b>Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E:36 -10 / E:30 -80 / E:18<br><br>Τα απόνερα δεν αντλούνται.                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ξεκινήστε το πρόγραμμα <b>Στύψιμο</b> ή ένα κατάλληλο πρόγραμμα για την απάντληση. → <i>Σελίδα 26</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| E:60 -2B / E:32 / H:32                                                                                 | <p>Η συσκευή διέκοψε το στύψιμο λόγω ανομοιόμορφης κατανομής των ρούχων.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Μοιράστε τα ρούχα στον κάδο εκ νέου.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| E:30 -10 / E:92 -01 /  | <p>Η βάνα παροχής νερού είναι κλειστή.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ανοίξτε τη βάνα παροχής νερού.</li> </ul> <p>Ο εύκαμπτος σωλήνας του νερού είναι τσακισμένος ή μαγκωμένος.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ελέγξτε την εγκατάσταση του εύκαμπτου σωλήνα παροχής νερού. → <i>Σελίδα 15</i></li> </ul> <p>Τα φίλτρα στην παροχή νερού είναι φραγμένα.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Καθαρίστε τις σήτες στην παροχή νερού.</li> </ul> <p>Η πίεση του νερού είναι χαμηλή.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ελέγξτε, εάν η βάνα παροχής νερού έχει επαρκή πίεση νερού.</li> </ul> <p>Το σύστημα μέτρησης της στάθμης του νερού είναι ελαττωματικό.<br/>Με το μήνυμα σφάλματος ξεκινά η συσκευή τη διαδικασία απάντλησης.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Περιμένετε περίπου 5 λεπτά, μέχρι να τερματιστεί η διαδικασία απάντλησης.</li> <li>2. Ξεκινήστε τη συσκευή εκ νέου.<br/>Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο, ξεκινά η διαδικασία απάντλησης εκ νέου.</li> <li>3. Όταν η βλάβη εξακολουθεί να εμφανίζεται, καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. → <i>Σελίδα 49</i></li> </ol> |
| E:30 -20                                                                                               | <p>Κρίσιμη λειτουργική βλάβη.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Κλείστε τη βάνα παροχής νερού.</li> </ul> <p>Με το μήνυμα σφάλματος ξεκινά η συσκευή τη διαδικασία απάντλησης.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Περιμένετε περίπου 5 λεπτά, μέχρι να τερματιστεί η διαδικασία απάντλησης.</li> <li>2. Ξεκινήστε τη συσκευή εκ νέου.<br/>Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο, ξεκινά η διαδικασία απάντλησης εκ νέου.</li> <li>3. Όταν η βλάβη εξακολουθεί να εμφανίζεται, καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. → <i>Σελίδα 49</i></li> </ol> <p>Η δόση του απορρυπαντικού είναι πολύ μεγάλη.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Βλάβη                                                     | Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E:30 -20                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Στην επόμενη διαδικασία πλήσης με το ίδιο φορτίο μειώστε την ποσότητα του απορρυπαντικού.</li> </ul> <p>Προστέθηκε επιπλέον νερό.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Μην προσθέσετε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας πρόσθετο νερό στη συσκευή.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Όλοι οι άλλοι κωδικοί σφάλματος.                          | <p>Λειτουργική βλάβη</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ξεκινήστε τη συσκευή εκ νέου.</li> <li>2. Εάν η βλάβη εμφανιστεί εκ νέου, αποσυνδέστε τη συσκευή το λιγότερο για 30 δευτερόλεπτα από το δίκτυο του ρεύματος.<br/>Τραβήξτε το φις του καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος ή κατεβάστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών.</li> <li>3. Όταν η βλάβη εξακολουθεί να εμφανίζεται, καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. → Σελίδα 49<br/>Δώστε κατά την κλήση το ακριβές μήνυμα σφάλματος. Εάν είναι δυνατόν, τεκμηριώστε τη βλάβη με φωτογραφίες και βίντεο.</li> </ol> |
| • αναβοσβήνει και το πρόγραμμα έχει προσωρινά σταματήσει. | <p>Η συσκευή αναγνώρισε διακυμάνσεις στην τροφοδοσία τάσης.<br/>Καμία ενέργεια απαραίτητη. Όταν σταθεροποιηθεί η τροφοδοσία τάσης, ανάβει • και το πρόγραμμα συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Μεγάλη δημιουργία αφρού.                                  | <p>Η δόση του απορρυπαντικού είναι πολύ μεγάλη.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Αναμείξτε μια κουταλιά της σούπας μαλακτικό με 0,5 λίτρα νερό και βάλτε το μείγμα στον θάλαμο II (όχι στα ρούχα εξωτερικής χρήσης, στα αθλητικά ρούχα και στα υφάσματα με πούπουλα).</li> <li>▶ Στην επόμενη διαδικασία πλήσης με το ίδιο φορτίο μειώστε την ποσότητα του απορρυπαντικού.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                     |
| 🔒 αναβοσβήνει.                                            | <p>Η πόρτα δεν είναι εντελώς κλειστή.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Βεβαιωθείτε, ότι δεν έχουν μαγκωθεί ρούχα στην πόρτα.</li> <li>2. Κλείστε την πόρτα.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 🌀                                                         | <p>Καθαρισμός του κάδου απαραίτητος.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Καθαρίστε τον κάδο. → Σελίδα 37</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Το πρόγραμμα δεν ξεκινά.                                  | <p>Η ασφάλεια παιδιών είναι ενεργοποιημένη.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Απενεργοποιήστε την ασφάλεια παιδιών. → Σελίδα 36</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**Λήξη σε** ενεργοποιήθηκε.

| <b>Βλάβη</b>                                                                                | <b>Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Το πρόγραμμα δεν ξεκινά.                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ελέγξτε, εάν <b>Λήξη σε</b> είναι ενεργοποιημένο. → <i>Σελίδα 24</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Το πρόγραμμα έχει σταματήσει προσωρινά ή έχει διακοπεί, αλλά η πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει. | <p>Η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ξεκινήστε το πρόγραμμα <b>Ξέβγαλμα</b> ή περιμένετε μέχρι να πέσει η θερμοκρασία.</li> </ul> <p>Η στάθμη του νερού είναι πολύ υψηλή.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ξεκινήστε το πρόγραμμα <b>Στύψιμο</b> ή ένα κατάλληλο πρόγραμμα για την απάντληση. → <i>Σελίδα 26</i></li> </ul>                                                                                        |
| Η πόρτα σε περίπτωση μιας διακοπής ρεύματος δεν μπορεί να ανοίξει.                          | <p>Η πόρτα είναι κλειδωμένη.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ανοίξτε την πόρτα με τη διάταξη απασφάλισης ανάγκης. → <i>Σελίδα 48</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ο κάδος τραντάζεται μετά την έναρξη του προγράμματος.                                       | Κανένα σφάλμα. Η εσωτερική δοκιμή κινητήρα ξεκίνησε.<br>Καμία ενέργεια απαραίτητη.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ο κάδος περιστρέφεται, δεν εισέρχεται νερό.                                                 | Κανένα σφάλμα. Η αναγνώριση φορτίου είναι ενεργοποιημένη για μέχρι και 2 λεπτά.<br>Καμία ενέργεια απαραίτητη.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Το νερό δεν είναι ορατό μέσα στον κάδο.                                                     | Κανένα σφάλμα. Το νερό βρίσκεται κάτω από την ορατή περιοχή.<br>Καμία ενέργεια απαραίτητη.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Η διαδικασία στυψίματος ενεργοποιείται πολλές φορές.                                        | Κανένα σφάλμα. Η συσκευή αντισταθμίζει την έλλειψη ζυγοστάθμισης, κατανέμοντας τα ρούχα πολλές φορές.<br>Καμία ενέργεια απαραίτητη.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Κραδασμοί, κίνηση και δυνατοί θόρυβοι της συσκευής κατά τη διάρκεια του στυψίματος.         | <p>Η συσκευή δεν είναι σωστά ευθυγραμμισμένη.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ευθυγραμμίστε τη συσκευή. → <i>Σελίδα 17</i></li> </ul> <p>Τα πόδια της συσκευής δεν είναι στερεωμένα.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Στερεώστε τα πόδια της συσκευής. → <i>Σελίδα 17</i></li> </ul> <p>Οι ασφάλειες μεταφοράς δεν απομακρύνθηκαν.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Αφαιρέστε τις ασφάλειες μεταφοράς. → <i>Σελίδα 14</i></li> </ul> |
| Δεν επιτυγχάνεται υψηλός αριθμός στροφών στυψίματος.                                        | <p><b>Λιγοτ. σαλάκωμα</b> ενεργοποιήθηκε.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Επιλέξτε ένα πρόγραμμα κατάλληλο για το είδος των ρούχων. → <i>Σελίδα 26</i></li> </ul> <p>Η συσκευή αντισταθμίζει την έλλειψη ζυγοστάθμισης με μειωμένο αριθμό στροφών στυψίματος.<br/>Καμία ενέργεια απαραίτητη.</p>                                                                                                                                                             |

| Βλάβη                                                                        | Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Η διάρκεια του προγράμματος αλλάζει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πλύσης. | Κανένα σφάλμα. Η εκτέλεση του προγράμματος βελτιστοποιείται ηλεκτρονικά, ενεργοποιείται μια περαιτέρω διαδικασία ξεβγάλματος λόγω μεγάλης δημιουργίας αφρού ή αντισταθμίζεται η έλλειψη ζυγοστάθμισης. Καμία ενέργεια απαραίτητη.                                                                                                                                                                                              |
| Θόρυβοι βρυχηθμού, συριγμού ή αναρρόφησης.                                   | Κανένα σφάλμα. Παρέχεται νερό ή αντλούνται τα απόνερα. Καμία ενέργεια απαραίτητη.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Θόρυβοι κροταλισματος, κουδουνίσματα στην αντλία απόνερων.                   | Ξένο σώμα βρίσκεται στην αντλία απόνερων.<br>► Καθαρίστε την αντλία των απόνερων. → Σελίδα 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Κατάλοιπα απορρυπαντικού πάνω στα ρούχα.                                     | Τα απορρυπαντικά μπορεί να περιλαμβάνουν ουσίες αδιάλυτες στο νερό, οι οποίες μπορεί να εναποτεθούν πάνω στα ρούχα.<br>► Ξεκινήστε το πρόγραμμα <b>Ξέβγαλμα</b> ή βουρτίστε τα ρούχα μετά το στέγνωμα.                                                                                                                                                                                                                         |
| Τα ρούχα μετά το στύψιμο είναι πολύ υγρά.                                    | Έχει ρυθμιστεί ένας χαμηλός αριθμός στροφών στυψίματος.<br>► Ξεκινήστε το πρόγραμμα <b>Στύψιμο</b> .<br>► Στην επόμενη διαδικασία πλύσης ρυθμίστε έναν υψηλότερο αριθμό στροφών στυψίματος.<br><br>Η συσκευή αντισταθμίζει την έλλειψη ζυγοστάθμισης με μειωμένο αριθμό στροφών στυψίματος.<br><b>1.</b> Μοιράστε τα ρούχα στον κάδο εκ νέου.<br><b>2.</b> Ξεκινήστε το πρόγραμμα <b>Στύψιμο</b> .                             |
|                                                                              | <b>Λιγοτ. τσαλάκωμα</b> ενεργοποιήθηκε.<br>► Ρυθμίστε ένα κατάλληλο πρόγραμμα. → Σελίδα 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Τσαλάκωμα.                                                                   | Το επιλεγμένο πρόγραμμα δεν είναι κατάλληλο για το είδος των ρούχων.<br>► Ρυθμίστε ένα κατάλληλο πρόγραμμα. → Σελίδα 26<br><br>Έχει ρυθμιστεί ένας υψηλός αριθμός στροφών στυψίματος.<br>► Στην επόμενη διαδικασία πλύσης ρυθμίστε έναν χαμηλότερο αριθμό στροφών στυψίματος.<br><br>Το φορτίο δεν ταιριάζει.<br>► Προσέξτε τη μέγιστη ποσότητα φόρτωσης των προγραμμάτων. → Σελίδα 26<br>► Προετοιμάστε τα ρούχα. → Σελίδα 32 |

| <b>Βλάβη</b>                                                                                                      | <b>Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Από τον εύκαμπτο σωλήνα του νερού εξέρχεται νερό.                                                                 | <p>Ο εύκαμπτος σωλήνας παροχής νερού δεν είναι συνδεδεμένος σωστά ή έχει υποστεί ζημιά.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ελέγξτε την εγκατάσταση του εύκαμπτου σωλήνα παροχής νερού. → Σελίδα 12</li> </ul> <p>Σε περίπτωση ζημιάς, αντικαταστήστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού.</p>                                          |
| Από τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης του νερού εξέρχεται νερό.                                                     | <p>Ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης του νερού δεν έχει συνδεθεί σωστά ή έχει υποστεί ζημιά.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ελέγξτε την εγκατάσταση του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης του νερού. → Σελίδα 12</li> </ul> <p>Σε περίπτωση ζημιάς, αντικαταστήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης του νερού.</p>                       |
| Διαρροή νερού κάτω από την πόρτα.                                                                                 | <p>Ρύπανση στην πόρτα ή στο λάστιχο της πόρτας προκαλεί διαρροή.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Καθαρίστε την πόρτα και το λάστιχο της πόρτας.</li> </ul>                                                                                                                                                                        |
| Το απορρυπαντικό ή το μαλακτικό στάζει από το κολάρο και συγκεντρώνεται πάνω στην πόρτα ή στην πτυχή του κολάρου. | <p>Στη θήκη του απορρυπαντικού βρίσκεται πολύ απορρυπαντικό ή μαλακτικό.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Προσέξτε κατά τη δοσομέτρηση το μαρκάρισμα στη θήκη του απορρυπαντικού. → Σελίδα 34</li> </ul>                                                                                                                           |
| Στον θάλαμο ☼ υπάρχει υπόλοιπο νερό.                                                                              | <p>Το ένθετο στον θάλαμο ☼ είναι φραγμένο.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Καθαρίστε τη θήκη του απορρυπαντικού. → Σελίδα 37</li> </ul>                                                                                                                                                                                           |
| Παραμένει μαλακτικό στη θήκη απορρυπαντικού.                                                                      | <p>Το απαλό ξέβγαλμα δεν προβλέπεται για το επιλεγμένο πρόγραμμα.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ελέγξτε, εάν για το επιλεγμένο πρόγραμμα προβλέπεται η χρήση μαλακτικού. → Σελίδα 26</li> </ul>                                                                                                                                 |
| Στη συσκευή έχουν δημιουργηθεί οσμές.                                                                             | <p>Η υγρασία και τα υπολείμματα του απορρυπαντικού μπορεί να ευνοήσουν τον σχηματισμό βακτηριδίων.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Καθαρίστε τον κάδο. → Σελίδα 37</li> <li>▶ Όταν δε χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αφήστε ανοιχτή την πόρτα και τη θήκη του απορρυπαντικού, για να μπορεί να στεγνώσει το υπόλοιπο νερό.</li> </ul> |

## 17.1 Διάταξη απασφάλισης ανάγκης


### Απασφάλιση πόρτας

**Προϋπόθεση:** Η αντλία απόνερων είναι άδεια. → Σελίδα 38

1. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Η διαρροή νερού μπορεί να οδηγήσει σε ζημιές.

► Μην ανοίγετε την πόρτα, όταν φαίνεται νερό στο τζάμι.

Τραβήξτε τη διάταξη απασφάλισης ανάγκης προς τα κάτω με ένα εργαλείο και αφήστε την ελεύθερη.

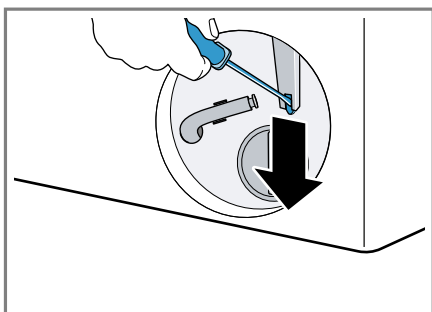

- ✓ Το κλείστρο της πόρτας είναι απασφαλισμένο.
- 2. Τοποθετήστε τη θυρίδα συντήρησης και ασφαλίστε την.
- 3. Κλείστε τη θυρίδα συντήρησης.

---

## 18 Μεταφορά, αποθήκευση και απόσυρση

### 18.1 Αποσυναρμολόγηση της συσκευής


- 1. Κλείστε τη βάνα παροχής νερού.
- 2. Αδειάστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού.
- 3. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.  
→ Σελίδα 36
- 4. Τραβήξτε το φιν της συσκευής από την πρίζα.

- 5. Εκκενώστε το νερό πλύσης.  
→ "Καθαρισμός της αντλίας απόνερων", Σελίδα 38
- 6. Αποσυναρμολογήστε τους εύκαμπτους σωλήνες.

### 18.2 Τοποθέτηση των ασφαλειών μεταφοράς

Για να αποφύγετε τις ζημιές., ασφαλίστε τη συσκευή πριν τη μεταφορά με τις ασφάλειες μεταφοράς.

- 1. Αφαιρέστε τα 4 καλύμματα με ένα κατσαβίδι.

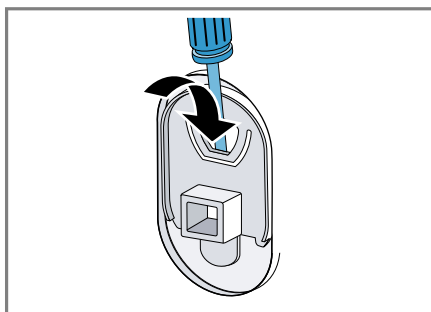

Φυλάξτε τα καλύμματα.

- 2. Τοποθετήστε τις 4 ασφάλειες μεταφοράς.  
→ "Αφαίρεση των ασφαλειών μεταφοράς", Σελίδα 14

### 18.3 Θέση της συσκευής ξανά σε λειτουργία

- Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε  
→ "Τοποθέτηση και σύνδεση", Σελίδα 12 και  
→ "Εκκίνηση κενής διαδικασίας πλύσης", Σελίδα 18.

## 18.4 Απόσυρση παλιάς συσκευής

Με την απόσυρση σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος, μπορούν να επαναποκτηθούν πολύτιμες πρώτες ύλες.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

#### Κίνδυνος βλάβης για την υγεία!

Τα παιδιά μπορούν να κλειδωθούν στη συσκευή και να τεθεί σε κίνδυνο η ζωή τους.

- ▶ Μην τοποθετείτε τη συσκευή πίσω από μια πόρτα, η οποία μπλοκάρει ή εμποδίζει το άνοιγμα της πόρτας της συσκευής.
  - ▶ Στις παλιές και άχρηστες συσκευές τραβήξτε το φις του καλωδίου σύνδεσης, μετά κόψτε το καλώδιο σύνδεσης και καταστρέψτε την κλειδαριά της πόρτας της συσκευής, έτσι ώστε η πόρτα της συσκευής να μην κλείνει πλέον.
1. Τραβήξτε το φις του καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος.
  2. Κόψτε το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος.
  3. Αποσύρετε τη συσκευή σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.

Πληροφορίες σχετικά με τους επίκαιρους τρόπους απόσυρσης θα βρείτε στο ειδικό κατάστημα ή στην αρμόδια τοπική Δημοτική Αρχή σας.



Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονι-

κών συσκευών (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ' όλη την ΕΕ.

## 19 Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

Σχετικά με τη λειτουργία γνήσια ανταλλακτικά, σύμφωνα με την αντίστοιχη διάταξη οικολογικού σχεδιασμού, μπορείτε να προμηθευτείτε από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας για τη διάρκεια το λιγότερο 10 ετών από τη θέση σε κυκλοφορία της συσκευής σας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

**Σημείωση:** Η χρήση της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών είναι στο πλαίσιο των όρων εγγύησης του κατασκευαστή δωρεάν.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τον χρόνο εγγύησης και τους όρους εγγύησης στη χώρα σας θα λάβετε από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας, τον έμπορό σας ή την ιστοσελίδα μας.

Όταν έρθετε σε επαφή με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, χρειάζεστε τον αριθμό προϊόντος (E-Nr.) και τον αριθμό κατασκευής (FD) της συσκευής σας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών θα τα βρείτε στον συνημμένο κατάλογο της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών ή στην ιστοσελίδα μας.

## **19.1 Αριθμός προϊόντος (E-Nr.) και αριθμός κατασκευής (FD)**

Τον αριθμό προϊόντος (E-Nr.) και τον αριθμό κατασκευής (FD) θα τους βρείτε στην πινακίδα τύπου της συσκευής.

Η πινακίδα τύπου βρίσκεται ανάλογα το μοντέλο:

- Στην εσωτερική πλευρά της πόρτας.
- Στην εσωτερική πλευρά της θυρίδας συντήρησης.
- Στην πίσω πλευρά της συσκευής.

Για να βρείτε ξανά γρήγορα τα στοιχεία της συσκευής σας και τον αριθμό τηλεφώνου της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών, μπορείτε να τα σημειώσετε.

## 20 Τιμές κατανάλωσης για κρύο νερό

Οι ακόλουθες πληροφορίες δίνονται σύμφωνα με τη διάταξη περί οικολογικού σχεδιασμού της ΕΕ. Οι αναφερόμενες τιμές για άλλα προγράμματα από **Eco 40-60**, είναι μόνο ενδεικτικές τιμές και εξακριβώθηκαν με βάση το ισχύον πρότυπο EN60456.

| Πρόγραμμα                  | Φορτίο (kg) | Διάρκεια προγράμματος (h:min) <sup>1</sup> | Κατανάλωση ενέργειας (kWh/Κύκλο) <sup>1</sup> | Κατανάλωση νερού (l/Κύκλο) <sup>1</sup> | Μέγιστη θερμοκρασία (°C) 5 λεπτά <sup>1</sup> | Αριθμός στροφών στυσίματος (στροφές/λεπτό) <sup>1</sup> | Υπόλοιπη υγρασία (%) <sup>1</sup> |
|----------------------------|-------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Eco 40-60 <sup>2</sup>     | 9,0         | 3:48                                       | 0,950                                         | 80,0                                    | 38                                            | 1351                                                    | 51,00                             |
| Eco 40-60 <sup>2</sup>     | 4,5         | 2:54                                       | 0,360                                         | 40,0                                    | 27                                            | 1351                                                    | 51,00                             |
| Eco 40-60 <sup>2</sup>     | 2,5         | 2:30                                       | 0,180                                         | 30                                      | 22                                            | 1351                                                    | 52,00                             |
| Βαμβακερά 20 °C            | 9,0         | 3:44                                       | 0,400                                         | 98,0                                    | 23                                            | 1400                                                    | 50,00                             |
| Βαμβακερά 40 °C            | 9,0         | 3:44                                       | 1,290                                         | 98,0                                    | 44                                            | 1400                                                    | 50,00                             |
| Βαμβακερά 60 °C            | 9,0         | 3:44                                       | 1,750                                         | 98,0                                    | 60                                            | 1400                                                    | 50,00                             |
| Βαμβακερά 40 °C + Πρόπλυση | 9,0         | 4:14                                       | 1,330                                         | 110,0                                   | 44                                            | 1400                                                    | 50,00                             |
| Συνθετικά 40 °C            | 4,0         | 2:37                                       | 0,800                                         | 61,0                                    | 44                                            | 1200                                                    | 30,00                             |
| Γρήγορο/Ανάμεικτα 40 °C    | 4,0         | 1:05                                       | 0,640                                         | 44,0                                    | 42                                            | 1400                                                    | 53,00                             |
| Μάλλινα 30 °C              | 2,0         | 0:41                                       | 0,300                                         | 48,0                                    | 29                                            | 800                                                     | 26,00                             |

<sup>1</sup> Οι πραγματικές τιμές μπορεί να αποκλίνουν ανάλογα με την πίεση του νερού, τη σκληρότητα του νερού, τη θερμοκρασία εισόδου του νερού, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, το είδος των ρούχων, την ποσότητα των ρούχων και τη ρύπανση των ρούχων, το χρησιμοποιούμενο απορρυπαντικό, τις διακυμάνσεις στην τάση του δικτύου και τις επιλεγμένες πρόσθετες λειτουργίες από τις αναφερόμενες τιμές.

<sup>2</sup> Πρόγραμμα ελέγχου σύμφωνα με τη διάταξη οικολογικού σχεδιασμού της ΕΕ και τη διάταξη ενεργειακής ετικέτας της ΕΕ με κρύο νερό (15 °C).

20.1 Τιμές κατανάλωσης για ζεστό νερό

Τιμές μετρημένες για συσκευές με σύνδεση ζεστού νερού (θερμοκρασία εισόδου 55 °C)

| Πρόγραμμα                  | Φορτίο (kg) | Διάρκεια προγράμματος (h:min) <sup>1</sup> | Κατανάλωση ενέργειας (kWh/Κύκλο) <sup>1</sup> | Κατανάλωση νερού (l/Κύκλο) <sup>1</sup> | Μέγιστη θερμοκρασία (°C) 5 λεπτά <sup>1</sup> | Αριθμός στρώων στुψίματος (στρόφες/λεπτό) <sup>1</sup> | Υπόλοιπη υγρασία (%) <sup>1</sup> |
|----------------------------|-------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Βαμβακερά 40 °C            | 9,0         | 3:44                                       | 0,500                                         | 98,0                                    | 40                                            | 1400                                                   | 50,00                             |
| Βαμβακερά 60 °C            | 9,0         | 3:44                                       | 0,850                                         | 98,0                                    | 60                                            | 1400                                                   | 50,00                             |
| Βαμβακερά 40 °C + Πρόπλυση | 9,0         | 4:14                                       | 0,550                                         | 110,0                                   | 40                                            | 1400                                                   | 50,00                             |
| Συνθετικά 40 °C            | 4,0         | 2:37                                       | 0,370                                         | 61,0                                    | 44                                            | 1200                                                   | 30,00                             |
| Γρήγορο/Ανάμεικτα 40 °C    | 4,0         | 1:05                                       | 0,200                                         | 44,0                                    | 42                                            | 1400                                                   | 53,00                             |

<sup>1</sup> Οι πραγματικές τιμές μπορεί να αποκλίνουν ανάλογα με την πίεση του νερού, τη σκληρότητα του νερού, τη θερμοκρασία εισόδου του νερού, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, το είδος των ρούχων, την ποσότητα των ρούχων και τη ρύπανση των ρούχων, το χρησιμοποιούμενο απορρυπαντικό, τις διακυμάνσεις στην τάση του δικτύου και τις επιλεγμένες πρόσθετες λειτουργίες από τις αναφερόμενες τιμές.

21 Τεχνικά στοιχεία

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Ύψος συσκευής                   | 84,5 cm  |
| Πλάτος συσκευής                 | 59,8 cm  |
| Βάθος συσκευής                  | 59,0 cm  |
| Βάθος συσκευής με κλειστή πόρτα | 63,2 cm  |
| Βάθος συσκευής με ανοιχτή πόρτα | 106,3 cm |

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Βάρος                          | 73,6 kg          |
| Μέγιστη ποσότητα ρούχων        | 9,0 kg           |
| Τάση δικτύου                   | 220-240 V, 50 Hz |
| Ελάχιστη ασφάλεια εγκατάστασης | 10 A             |
| Ονομαστική ισχύς               | 2300 W           |

|                                                  |                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Κατανάλωση ισχύος                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Κατάσταση Off: 0,15 W</li> <li>■ Μη απενεργοποιημένη κατάσταση: 0,50 W</li> </ul> |
| Πίεση νερού                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ελάχιστη: 100 kPa (1 bar)</li> <li>■ Μέγιστη: 1.000 kPa (10 bar)</li> </ul>       |
| Μήκος του εύκαμπτου σωλήνα του νερού             | 150 cm                                                                                                                     |
| Μήκος του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης του νερού | 150 cm                                                                                                                     |
| Μήκος του καλωδίου σύνδεσης                      | 160 cm                                                                                                                     |

Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει πηγές φωτός της κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης F. Οι πηγές φωτός είναι διαθέσιμες ως ανταλλακτικό και επιτρέπεται να αντικατασταθούν μόνο από εκπαιδευμένο για αυτό ειδικευμένο προσωπικό.

Περισσότερες πληροφορίες για το μοντέλο σας θα βρείτε στο διαδίκτυο κάτω από <https://eprel.ec.europa.eu/gr/1776048><sup>1</sup>. Αυτή η ιστοσελίδα συνδέεται με την επίσημη βάση δεδομένων προϊόντων EPREL της ΕΕ.

<sup>1</sup> Ισχύει μόνο για χώρες στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal blue or grey lines across the entire width of the page, typical of notebook paper. There are no margins, text, or other markings present.



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**



## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

### **BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001890001** (040912)

el