




BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**

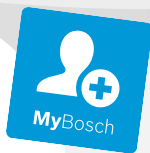

Pyykinpesukone

WGG244FKSN

[fi] Käyttöohje ja asennusohjeet

Lisätietoja on digitaalisessa käyttöoppaassa.



Sisällysluettelo

1 Turvallisuus.....	4	8 Valitsimet.....	22
1.1 Yleisiä ohjeita	4	9 Ohjelmat	24
1.2 Määräyksenmukainen käyttö.....	4	10 Varusteet	28
1.3 Käyttäjien rajoitukset	4	11 Pyykki	28
1.4 Turvallinen asennus.....	5	11.1 Pyykin esivalmistelu.....	28
1.5 Turvallinen käyttö.....	7	11.2 Hoito-ohjeiden symbolit.....	29
1.6 Turvallinen puhdistus ja huolto.....	8	12 Pesuaine ja hoitoaine	29
2 Esinevahinkojen välttäminen ...	10	13 Käytön perusteet.....	29
3 Ympäristönsuojelu ja säästö....	11	13.1 Laitteen kytkeminen päälle....	29
3.1 Pakkausmateriaalin hävittäminen	11	13.2 Ohjelman asettaminen	29
3.2 Energian ja resurssien säästö.....	11	13.3 Luukun avaaminen	30
3.3 Energiansäästötila	11	13.4 Pyykin asettaminen koneeseen.....	30
4 Asennus ja liitäntä	11	13.5 Pesuohjelman käynnistäminen.....	30
4.1 Laitteen purkaminen pakkauksesta	11	13.6 Pyykin liittäminen.....	30
4.2 Toimituksen sisältö.....	11	13.7 Pyykin lisääminen.....	31
4.3 Sijoituspaikalle asetettavat vaatimukset	12	13.8 Ohjelman keskeyttäminen.....	31
4.4 Kuljetustukien poistaminen	12	13.9 Ohjelman jatkaminen, kun pyykki on jäänyt veteen.....	31
4.5 Laitteen liittäminen.....	14	13.10 Pyykin poistaminen koneesta.....	31
4.6 Laitteen suoristaminen	15	13.11 Laitteen kytkeminen pois päältä.....	31
5 Ennen ensimmäistä käyttöä	16	14 Lapsilukko	31
5.1 Tyhjän pesukerran käynnistäminen.....	16	14.1 Lapsilukon aktivointi	31
6 Tutustuminen	17	14.2 Lapsilukon deaktivointi	31
6.1 Laite	17		
6.2 Pesuainekotelo	17		
6.3 Ohjauspaneeli.....	18		
7 Näyttö.....	19		

15 Älykäs annostelujärjestelmä Intelligent Dosing System	32
15.1 Nestemäisen pyykinpesuaineen ja huuhteluaineen täyttäminen annostelusäiliöihin	32
15.2 Manuaalisen annostelun lokeron käyttäminen	32
15.3 Perusannostelumäärän asettaminen	33
16 Perusasetukset	33
16.1 Yhteenveto perusasetuksista	33
16.2 Perusasetusten muuttaminen.....	33
17 Puhdistus ja hoito	34
17.1 Rummun puhdistus	34
17.2 Pesuainekotelon puhdistus ...	34
17.3 Poistopumpun puhdistus.....	36
17.4 Kumisuojuksen puhdistus	38
18 Toimintahäiriöiden korjaaminen.....	39
18.1 Lukon avaaminen häätätilanteessa	45
18.2 Elektroniikkakortin nollaaminen	45
19 Kuljetus, säilytys ja hävittäminen.....	45
19.1 Laitteen irrottaminen.....	45
19.2 Kuljetustukien asentaminen ..	45
19.3 Laitteen ottaminen uudelleen käyttöön	46
19.4 Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen	46
20 Huoltopalvelu	46
20.1 Mallinumero (E-nro) ja valmistusnumero (FD)	46
21 Kulutustiedot.....	48
22 Tekniset tiedot.....	49



1 Turvallisuus

Noudata seuraavia turvallisuusohjeita.

1.1 Yleisiä ohjeita



- Lue tämä ohje huolellisesti.
- Säilytä ohjeet ja tuotetiedot myöhempää käyttötarvetta tai mahdollista uutta omistajaa varten.
- Jos laitteessa on kuljetusvaurioita, älä kytke laitetta käyttöön.

1.2 Määräyksenmukainen käyttö

Käytä laitetta vain:

- konepesun kestävien tekstiilien ja käsin pestäviksi tarkoitetun villan pesemiseen hoito-ohjeiden mukaisesti.
- vesijohtovedellä ja yleisesti myynnissä olevilla, pesukoneisiin soveltuvilla pesu- ja hoitoaineilla.
- yksityisissä kotitalouksissa ja kodinomaisen ympäristön suljetuissa tiloissa.
- enintään 4000 m korkeudella merenpinnasta.

1.3 Käyttäjien rajoitukset

Kahdeksanvuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja sellaiset henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky tai joilta puuttuu kokemusta ja/tai tietoa laitteen käytöstä, saavat käyttää laitetta vain valvonnan alaisena tai kun heille on neuvottu, miten laitetta käytetään turvallisesti ja he ovat ymmärtäneet laitteesta aiheutuvat vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä sille mitään käyttäjälle kuuluvia huoltotöitä ilman valvontaa.

Pidä alle 3-vuotiaat lapset ja kotieläimet poissa laitteen lähetyviltä.

1.4 Turvallinen asennus

⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!

Epäasianmukaiset asennukset ovat vaarallisia.

- ▶ Liitä laite ainoastaan tyyppikilvessä olevien tietojen mukaiseen sähköverkkoon.
- ▶ Liitä laite vain määräysten mukaisesti asennetun, maadoitetun pistorasian kautta vaihtovirtaverkkoon.
- ▶ Talon suojamaadoitusjärjestelmän täytyy olla asennettu määräysten mukaisesti. Asennuksen johdon poikkileikkauksen pitää olla riittävän suuri.
- ▶ Käytä vikavirtasuojakytkintä käytettäessä vain tyyppiä, jossa on merkinä .
- ▶ Älä syötä laitteeseen virtaa ulkoisella kytkentälaitteella, esimerkiksi kellokytkimellä tai kauko-ohjaimella.
- ▶ Kun laite on asennettu, verkkojohdon pistokkeeseen pitää päästä vapaasti käsiksi, tai jos sitä ei ole mahdollista pitää ulottuvilla, kiinteään sähköliitintään on oltava asennettu asennusmääräysten mukainen katkaisin.
- ▶ Laitetta asentaessasi varmista, että verkkojohto ei jää puristuksiin eikä vahingoitu.

Verkkojohdon viallinen eristys on vaarallinen.

- ▶ Varmista, että verkkojohto ei koske laitteen kuumiin osiin tai lämmönlähteisiin.
- ▶ Varmista, että verkkojohto ei koske teräviin ulokkeisiin tai reunoihin.
- ▶ Verkkojohtoa ei saa taittaa, jättää puristuksiin eikä muuttaa.

⚠ VAROITUS – Tulipalovaara!

Jatkojohdon ja hyväksymättömän adapterin käyttö on vaarallista.

- ▶ Älä käytä jatkojohtoja tai haaroitusrasioita.
- ▶ Käytä vain valmistajan hyväksymiä adaptereita ja verkkojohtoja.
- ▶ Jos verkkojohto on liian lyhyt eikä pidempää johtoa ole saatavilla, ota yhteyttä sähköalan erikoisliikkeeseen talon sähköasennusten muuttamista varten.

⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!

Laitteen suuri paino voi aiheuttaa tapaturmia laitetta nostettaessa.

► Älä nosta laitetta yksin.

Jos tämä laite asennetaan epäasianmukaisesti pesutorniin, laite voi päästä putoamaan.

- Liitä kuivausrumpu vain kuivausrummun valmistajan liitossarjalla pyykinpesukoneen päälle. . Muunlaisen asennusmenetelmän käyttäminen on kielletty.
- Älä asenna laitetta pesutorniin, jos kuivausrummun valmistajalla ei ole tarjolla tarkoitukseen sopivaa liitäntäsarjaa.
- Älä asenna eri valmistajien syvyydeltään ja leveydeltään erilaisia laitteita pesutorniksi.
- Älä asenna pesutornia jalustalle; laitteet voivat päästä kaatumaan.

⚠ VAROITUS – Tukehtumisvaara!

Lapset saattavat leikkiessään esim. vetää pakkausmateriaaleja päähänsä tai kääriytyä niihin ja tukehtua.

- Pidä pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta.
- Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla.

⚠ HUOMAA – Loukkaantumisvaara!

Laite voi täristä tai liikkua käytön aikana.

- Sijoita laite puhtaalle, tasaiselle ja vakaalle alustalle.
- Suorista laite laitejalkojen ja vesivaa'an avulla.

Epäasianmukaisesti asennetut letkut ja verkkojohdot aiheuttavat kompastumisvaaran.

- Asenna letkut ja verkkojohdot siten, että niihin ei voi kompastua.
- Jos laitetta siirretään sen ulkonevista rakenneosista, kuten esimerkiksi laitteen luukusta, osat voivat murtua.
- Älä siirrä laitetta sen ulkonevista rakenneosista.

⚠ HUOMAA – Leikkautumisvaara!

Laitteen teräviin kulmiin koskeminen voi aiheuttaa viiltohaavoja.

- Älä koske laitteen teräviin kulmiin.
- Käytä suojakäsineitä laitetta asennettaessa ja kuljetettaessa.

1.5 Turvallinen käyttö

⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!

Viallinen laite tai verkkojohto on vaarallinen.

- ▶ Älä käytä viallista laitetta.
- ▶ Älä vedä verkkojohdosta, kun irrotat laitteen sähköverkosta. Vedä aina verkkojohdon pistokkeesta.
- ▶ Jos laite tai verkkojohto on rikki, irrota heti verkkojohdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä ja sulje vesihana.
- ▶ Soita huoltopalveluun. → *Sivu 46*

Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun.

- ▶ Käytä laitetta vain suljetuissa tiloissa.
- ▶ Älä altista laitetta voimakkaalle kuumuudelle tai kosteudelle.
- ▶ Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria, letkuja tai suihkua.

⚠ VAROITUS – Terveysriski!

Lapset voivat leikkiessään lukita itsensä vahingossa laitteeseen ja joutua hengenvaaraan.

- ▶ Älä sijoita laitetta sellaisen oven taakse, joka vaikeuttaisi laitteen oven avaamista tai estäisi sen avaamisen.
- ▶ Vedä käytöstä poistettujen laitteiden verkkojohdon pistoke irti, katkaise verkkojohto ja riko laitteen ovesa oleva lukko siten, että laitteen luukku ei saa enää suljettua.

Suurten, vettä läpäisemättömien tekstiilien linkoaminen voi aiheuttaa epätasapainon ja loukkaantumisia.

- ▶ Älä pese ja linkoa koneessa suuria, vettä läpäisemättömiä tekstiilejä, kuten peittoja tai petauspatjoja.

⚠ VAROITUS – Tukehtumisvaara!

Lapset voivat vetää henkeen tai niellä pieniä osia ja tukehtua niihin.

- ▶ Pidä pienet osat poissa lasten ulottuvilta.
- ▶ Älä anna lasten leikkiä pienillä osilla.

⚠ VAROITUS – Myrkytysvaara!

Pesu- ja hoitoaineiden nauttiminen saattaa aiheuttaa myrkytyksiä.

- ▶ Jos nielet vahingossa ainetta, käänny lääkärin puoleen.

- Säilytä pesu- ja hoitoaineet poissa lasten ulottuvilta.

⚠ VAROITUS – Räjähdyksvaara!

Jos pyykkiä on esikäsitelty liuotainepitoisilla, herkästi syttyvillä puhdistusaineilla, pyykki voi aiheuttaa laitteessa räjähdysvaaran.

- Huuhtelevä tällainen esikäsitelty pyykki ennen pesua huolellisesti vedellä.

⚠ HUOMAA – Loukkaantumisvaara!

Jos laitteen päälle nousee tai kiivetään, kansi voi murtua.

- Älä nouse tai kiipeä laitteen päälle.

Jos istuudut avoimen luukun päälle tai nojaat siihen, laite voi kaatua.

- Älä istuudu laitteen luukun päälle tai nojaa siihen.

- Älä aseta mitään esineitä laitteen luukun päälle.

Jos kosketat pyörivää rumpua, saatat loukata kätesi.

- Odota, että rumpu on kokonaan pysähtynyt ennen kuin kosketat rumpua.

⚠ HUOMAA – Palamisvaara!

Kun pesulämpötila on korkea, pesuvesi on kuumaa.

- Älä kosketa kuumaa pesuvettä.

⚠ HUOMAA – Kemiallisten palovammojen vaara!

Kun avaat pesuainekotelon, laitteesta voi roiskua pesuainetta ja hoitoainetta. Aineiden pääseminen kosketuksiin silmien tai ihon kanssa voi aiheuttaa ärsytystä.

- Jos pesu- tai hoitoainetta pääsee silmiin tai iholle, huuhtelevä silmät ja iho huolellisesti puhtaalla vedellä.

- Jos nielet vahingossa ainetta, käänny lääkärin puoleen.

- Säilytä pesu- ja hoitoaineet poissa lasten ulottuvilta.

1.6 Turvallinen puhdistus ja huolto

⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!

Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- Älä tee teknisiä muutoksia laitteeseen tai sen ominaisuuksiin.
- Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.

- Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, sen saa turvallisuussyistä vaihtaa vain valmistaja, sen huoltopalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.

Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun.

- Irrota ennen puhdistusta verkkopistoke pistorasiasta tai irrota sulake tai kytke sitä vastaava automaattisulake pois päältä.
- Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria, letkuja tai suihkua.

⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!

Muiden kuin alkuperäisten varaosien ja alkuperäisten varusteiden käyttö on vaarallista.

- Käytä vain valmistajan alkuperäisiä varaosia ja alkuperäisiä varusteita.

⚠ VAROITUS – Myrkytysvaara!

Liuotinpitoisia puhdistusaineita käytettäessä saattaa muodostua myrkyllisiä höyryjä.

- Älä käytä liuotinpitoisia puhdistusaineita.

2 Esinevahinkojen välttäminen

HUOMIO!

Huuhteluaineiden, pesuaineiden, hoitoaineiden ja puhdistusaineiden virheellinen annostelu voi haitata laitteen toimintaa.

- Noudata valmistajien annostelusuosituksia.

Suurimman sallitun täyttömäärän ylittäminen haittaa laitteen toimintaa.

- Ota kunkin ohjelman suurin sallittu täyttömäärä huomioon äläkä ylitä määrää.

→ *"Ohjelmat", Sivu 24*

Laitteessa on kuljetusta varten kuljetustuot. Poistamattomat kuljetustuot voivat aiheuttaa esinevahinkoja ja laitevaurioita.

- Poista ennen laitteen käyttöönottoa kaikki kuljetustuot ja ota ne talteen.
- Asenna kaikki kuljetustuot kunnolla paikoilleen aina ennen kuin kuljetat laitetta, jotta vältät kuljetusvauriot.

Tulovesiletkun epäasianmukainen liitäntä voi johtaa aineellisiin vahinkoihin.

- Kiristä tulovesiliitännän ruuvit käsikireydelle.
- Liitä tulovesiletku vesihanaan suoraan, ilman lisäliitäntäelementtejä kuten adapteria, jatkoletkuja tai venttiilejä.
- Varmista, että vesihanan sisähalkaisija on vähintään 17 mm.
- Varmista, että vesihanaan johtavan liittimen kierteen pituus on vähintään 10 mm.

Veden liian alhainen tai korkea paine voi heikentää laitteen toimintaa.

- Varmista, että vedenpaine vesijärjestelmässä on vähintään 100 kPa (1 bar) ja enintään 1000 kPa (10 bar).

- Jos vedenpaine ylittää annetun maksimiarvon, vesijohtoliitännän ja laitteen letkusanjan väliin on asennettava paineenalennusventtiili.

- Älä liitä laitetta paineettoman vedenlämmittimen sekoittimeen.

Muutetut tai vaurioituneet vesiletkut voivat aiheuttaa esine- ja laitevaurioita.

- Vesiletkuja ei saa taittaa, jättää puristuksiin, muuttaa eikä katkaista.
- Käytä vain laitteen mukana toimitettuja vesiletkuja tai valmistajan alkuperäisiä vaihtoletkuja.
- Käytettyjä vesiletkuja ei saa käyttää uudelleen.

Laitteen käyttäminen likaantuneella tai liian kuumalla vedellä voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja ja vaurioittaa laitetta.

- Käytä laitetta vain kylmän vesijohtoveden kanssa.

Soveltumattomat puhdistusaineet voivat vahingoittaa laitteen pintoja.

- Älä käytä voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita.
- Älä käytä vahvasti alkoholipitoisia puhdistusaineita.
- Älä käytä kovia hankaustyynyjä tai puhdistussieniä.
- Puhdista laite vain vedellä ja pehmeällä, kostealla liinalla.
- Poista laitteen kanssa kosketuksiin joutuneet pesuainejäämät, suihkejäämät ja muu lika heti.

3 Ympäristönsuojelu ja säästö

3.1 Pakkausmateriaalin hävittäminen

Pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä ja kierrätyskelpoisia.

- Hävitä yksittäiset osat lajiteltuina.

3.2 Energian ja resurssien säästö

Laitteesi kuluttaa vähemmän sähköä ja vettä, kun noudatat näitä ohjeita.

- Käytä hyväksesi ohjelmia, joissa lämpötila on matalampi ja pesuajat pidempiä, sekä rummun suurinta sallittua täyttömäärää. → *Sivu 24*
- Valitse pyykin likaisuusasteen mukainen pesuaineen annostelu.
- Laske pesulämpötilaa, kun pyykki on kevyesti tai normaalisti likaantunutta.
- Aseta suurin sallittu linkousnopeus, kun haluat kuivata pyykin pesun jälkeen kuivausrummussa.
- Pese pyykki ilman esipesua.

3.3 Energiansäästötila

Jos laite on lyhyen aikaa käyttämättä, se kytkeytyy automaattisesti energiansäästötilaan.

Energiansäästötila päättyy, kun käytät taas laitetta.

4 Asennus ja liitäntä

4.1 Laitteen purkaminen pakkauksesta

HUOMIO!

Rumpuun jääneet esineet, joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi laitteessa, voivat aiheuttaa esine- ja laitevaurioita.

- Poista nämä esineet ja kaikki mukana toimitetut varusteet rummusta ennen kuin käytät laitetta.

1. Poista kaikki pakkausmateriaali ja suojakalvot laitteesta.
→ *"Pakkausmateriaalin hävittäminen", Sivü 11*
2. Tarkasta, onko laitteessa näkyviä vaurioita.
3. Avaa luukku. → *Sivu 30*
4. Poista varusteet rummusta.
5. Sulje luukku.

4.2 Toimituksen sisältö

Kun olet poistanut kaikki osat pakkauksesta, tarkista ettei niissä ole kuljetusvaurioita ja että kaikki osat ovat mukana.

HUOMIO!

Laitteen käyttö epätäydellisten tai viallisten varusteiden kanssa voi haitata laitteen toimintaa tai aiheuttaa aineellisia vahinkoja ja laitevaurioita.

- Älä käytä laitetta epätäydellisten tai viallisten varusteiden kanssa.
- Vaihda varusteet ennen laitteen käyttöä.
→ *"Varusteet", Sivü 28*

Huomautus: Laitteen toiminta on tarkastettu tehtaalla. Siinä laitteeseen voi muodostua vesijälkiä, jotka poistuvat ensimmäisessä pesussa.

Toimitus koostuu seuraavista osista:

- Pyykinpesukone
- Laitteen asiakirjat
- Kuljetustuet
 - *"Kuljetustukien poistaminen", Sivu 12*
- Suojatulpat
- Liitäntäadapteri
- Tulovesiletku
 - *"Tulovesiletkun liittäminen", Sivu 14*

4.3 Sijoituspaikalle asetettavat vaatimukset

VAROITUS

Sähköiskun vaara!

Laitteessa on jännitettä johtavia osia. Jännitettä johtavien osien koskettaminen on vaarallista.

- Älä käytä laitetta ilman kansilevyä.

VAROITUS

Loukkaantumiswaara!

Jos laitetta käytetään jalustalla, laite voi kaatua.

- Kiinnitä laitteen jalat ehdottomasti valmistajan toimittaman kiinnityssarjan → *Sivu 28* avulla ennen kuin käytät laitetta jalustalla.





HUOMIO!

Laitteessa oleva jäätyvä jäännösvesi voi aiheuttaa laitevaurioita.

- Älä sijoita laitetta ulos tai tiloihin, joissa vesi voi jäätyä, äläkä käytä laitetta tällaisissa tiloissa.

Jos laitetta kallistetaan yli 40°, laitteessa oleva jäännösvesi voi valua ulos ja aiheuttaa vaurioita.

- Kallista laitetta varovasti.
- Kuljeta laite pystyasennossa.

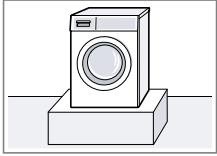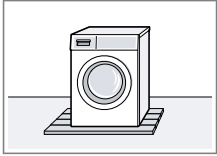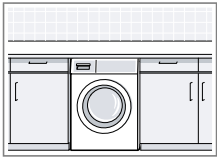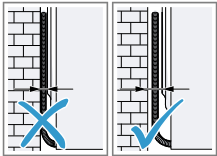Sijoituspaikka	Vaatimukset
Sokkeli 	Kiinnitä laite kiinnityssarjan → <i>Sivu 28</i> avulla.
Puupalkkikatto 	Sijoita laite vedenpitävälle puulevyllä (vahvuus vähintään 30 mm), joka on kiinnitetty tukevasti ruuveilla lattiaan.
Keittiökalusterivi 	Sijoita laite vain yhtenäisen, viereisten kaappien kanssa kiinteästi liitetyn työtason alle. Vaadittava asennussyvennyksen leveys: 60 cm.
Seinän vieressä 	Älä asenna verkkoliitäntäjohtoa ja letkuja puristuksiin seinän ja laitteen väliin.


4.4 Kuljetustukien poistaminen

Laitteen takasivulla on kuljetusta varten kuljetustuet.


Huomautus: Säilytä kuljetustukien ruuvit ja holkit myöhempää kuljetusta varten.

→ *"Kuljetustukien asentaminen", Sivu 45*


1. Vedä letku pois pidikkeistä.

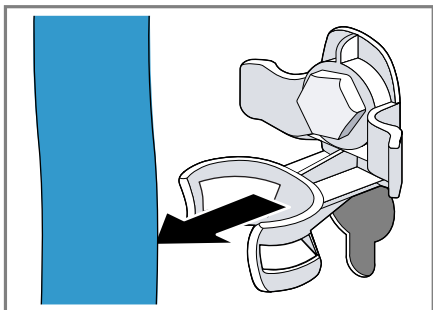


2. Löystytä ① ja poista ② 4 kuljetustuen kaikki ruuvit ruuviavaimella, avainkoko 13.

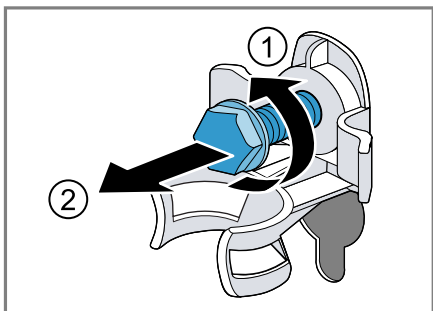


3. Poista verkkoliitäntäjohto pidikkeestä.

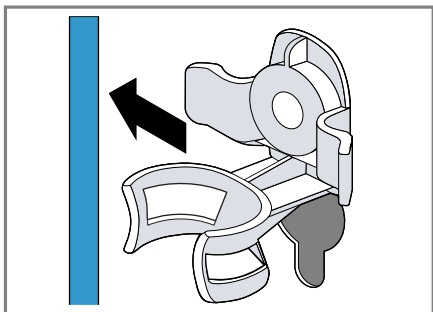


4. Poista 4 holkkia.

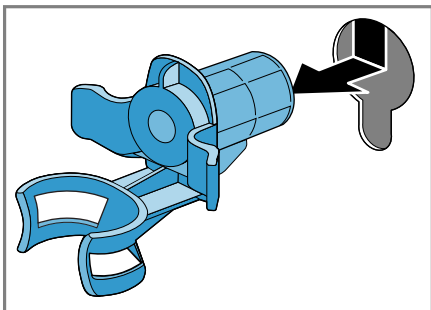

5. Aseta 4 suojatulppaa paikoilleen.

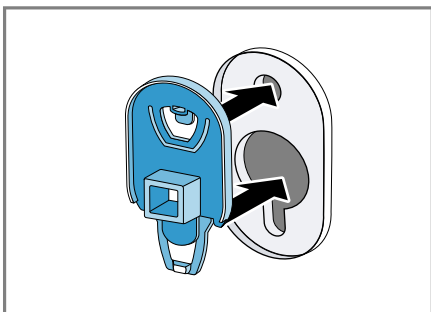

6. Työnnä 4 suojatulppaa alas.

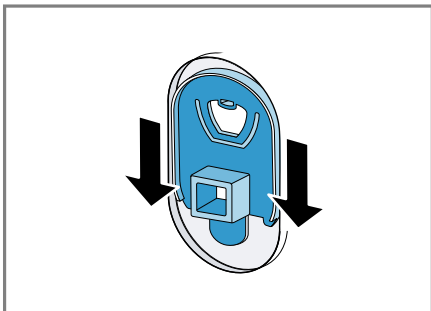

Huomautus: Kun haluat asentaa kuljetustuet laitteeseen kuljetusta varten, tee nämä vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä.

4.5 Laitteen liittäminen


Tulovesiletkun liittäminen

HUOMIO!


Tulovesiletkun epäasianmukainen liittäminen voi johtaa aineellisiin vahinkoihin.

- Kiristä tulovesiliitännän ruuvit käsikireydelle.


1. Jos käytössä on vesihana 21 mm = 1/2", asenna ensin adapteri ja tiivistelevy.

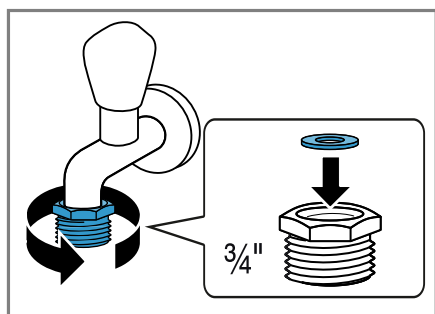

2. Liitä tulovesiletku laitteeseen.

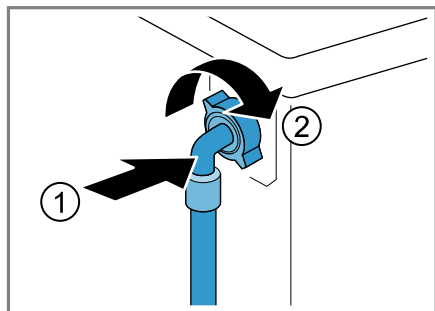

3. Liitä tulovesiletku vesihanaan (26,4 mm = 3/4").

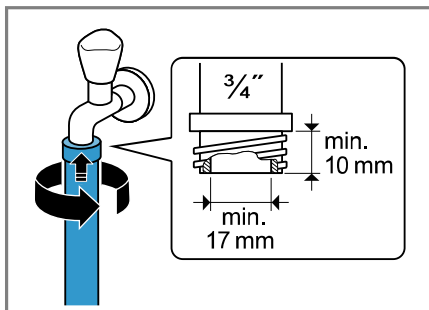

4. Avaa vesihana varovasti ja tarkasta, ovatko liitäntäkohdat tiiviit.

Poistovesiliitännän liitäntätyyppit

Seuraavassa saat ohjeet laitteen liittämisestä poistovesijärjestelmään.

HUOMIO!

Kun laitteesta poistetaan vesi pumpaamalla, poistovesiletku on paineen alainen, ja letku voi irrota asennetusta liitäntäkohdasta.

- Varmista, että poistovesiletku ei pääse irtoamaan tahattomasti.


Jos poistoviemäri on tukossa tai suljettu, poistovesi voi valua takaisin laitteeseen.


- Varmista ennen laitteen käyttöä, että poistovesi poistuu nopeasti, ja poista tukokset.

Huomautus: Ota huomioon poistoveden pumppauskorkeudet. Suurin sallittu poistoveden pumppauskorkeus on 100 cm.


Hajulukko

Varmista liitäntäkohdan pitävyys letkunkiristimellä (24 - 40 mm).

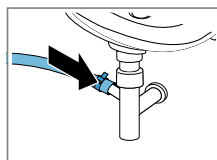

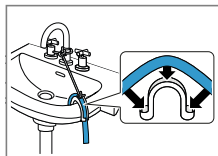Pesuallas

Kiinnitä poistovesiletku kaaren avulla ja varmista paikallaan pysyminen.
→ "Varusteet",
Sivu 28

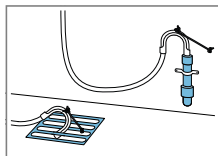Muoviputki, jossa on kumimuhvi, tai viemäri

Kiinnitä poistovesiletku kaaren avulla ja varmista paikallaan pysyminen.
→ "Varusteet",
Sivu 28

Laitteen liittäminen sähköverkkoon


Huomautus: Kodin tämän laitteen sähköliittämisen pitää vastata paikallisia lakisääteisiä määräyksiä ja turvallisuusmääräyksiä, ja siinä tulisi olla vikavirtasuojakytkin.

1. Liitä verkkojohdon verkkopistoke laitteen läheisyydessä olevaan pistorasiaan.
Laitteen liitântätiedot löydät teknisistä tiedoista → *Sivu 49*.
2. Tarkista verkkopistokkeen kiinnitys.


4.6 Laitteen suoristaminen

Suorista laite oikein, jotta vähennät häiriöäänä ja värinöitä ja vältät laitteen liikkumisen.

1. Avaa vastamutterit myötöpäivään ruuviavaimella, avainkoko 17.

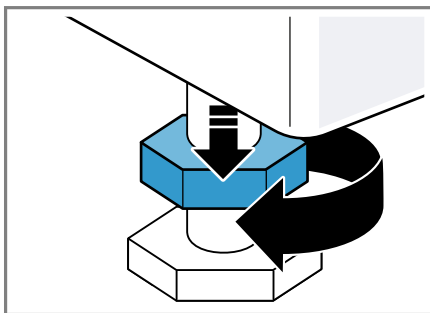


2. Suorista laite kiertämällä laitejalkoja. Tarkasta laitteen sijoitus vesivaa'alla.

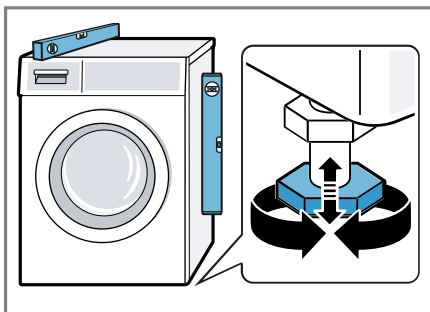

Laitteen on oltava tukevasti lattialla kaikkien jalkojen varassa.

3. Kierrä vastamutterit ruuviavaimella, avainkoko 17, käsikireyteen laitteen runkoa vasten.

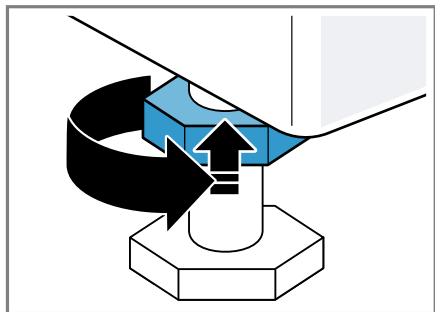

Pidä samalla kiinni laitteen jalasta, jotta korkeus ei muutu.

5 Ennen ensimmäistä käyttöä


Valmistele laite käyttöä varten.

5.1 Tyhjän pesukerran käynnistäminen


Laite on tarkastettu huolellisesti ennen sen lähettämistä tehtaalta. Pese ensimmäisen kerran ilman pyykkiä, jotta tehtaalla koepesun mahdollinen jäännösvesi poistuu laitteesta.

1. Aseta ohjelmavalitsin kohtaan **Trumrengöring (Rummun puhdistus)**.
2. Sulje luukku.
3. Vedä pesuainelokero ulos.

4. Kaada noin 1 litra vesijohtovettä manuaalisen annostelun lokeroon.

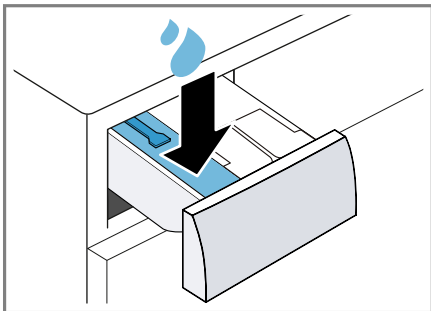

5. Annostele happivalkaisuaainetta sisältävä pesujauhe manuaalisen annostelun lokeroon.

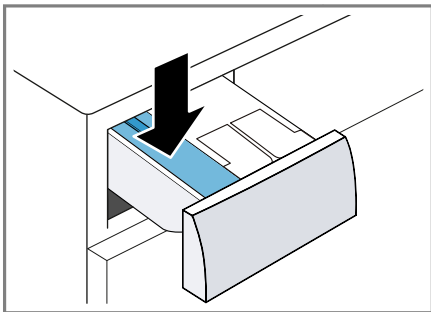


Käytä kevyeen lika-aineen vain puolet pesuainevalmistajan suosittelemasta pesuainemäärästä, jotta vältät vaahdon muodostumisen. Älä käytä villa- tai hienopesuainetta.

6. Työnnä pesuainelokero paikalleen.
7. Käynnistä ohjelma. → *Sivu 30*
8. Käynnistä ensimmäinen pesukerta tai aseta ohjelmavalitsin kohtaan ○, jos haluat kytkeä laitteen pois päältä.
→ *"Käytön perusteet", Sivut 29*

6 Tutustuminen

6.1 Laite

Tästä löydät yleiskuvan laitteen osista.

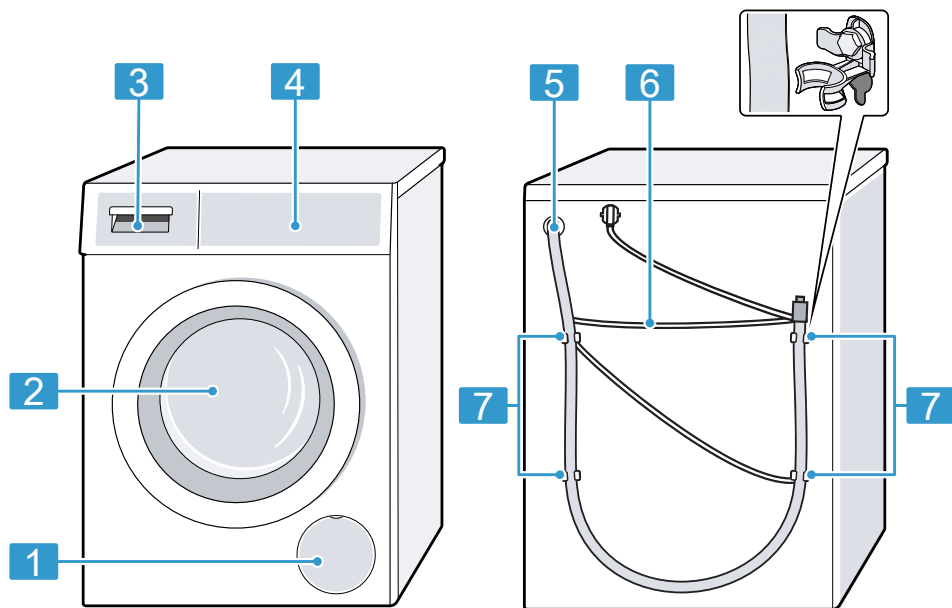


Laitteen tyypistä riippuen voivat tietyt yksityiskohdat kuten väri ja muoto poiketa kuvasta.

1	Poistopumpun huoltoluukku → <i>Sivu 36</i>
2	Luukku → <i>Sivu 30</i>
3	Pesuainekotelo → <i>Sivu 17</i>
4	Ohjauspaneeli → <i>Sivu 18</i>
5	Poistovesiletku → <i>Sivu 14</i>
6	Verkkoliitäntäjohto → <i>Sivu 15</i>
7	Kuljetustuet → <i>Sivu 12</i>

6.2 Pesuainekotelo


Huomautus: Ota huomioon valmistajien antamat ohjeet pesuaineiden ja hoitoaineiden käytöstä ja annostelusta sekä tiedot ohjelmakuvauksista.

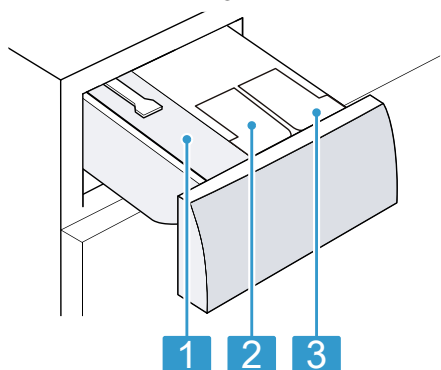

- 1** Lokero manuaalista annostelua varten
→ "Manuaalisen annostelun lokeron käyttäminen", Sivu 32
- 2** ☼: annostelusäiliö huuhteluainetta varten
→ "Älykäs annostelujärjestelmä Intelligent Dosing System", Sivu 32
- 3** Ø: Annostelulokero nestemäiselle pesuaineelle
→ "Älykäs annostelujärjestelmä Intelligent Dosing System", Sivu 32

6.3 Ohjauspaneeli


Käyttöpaneelin avulla asetetaan laitteen toiminnot ja nähdään tiedot sen käyttötilasta.

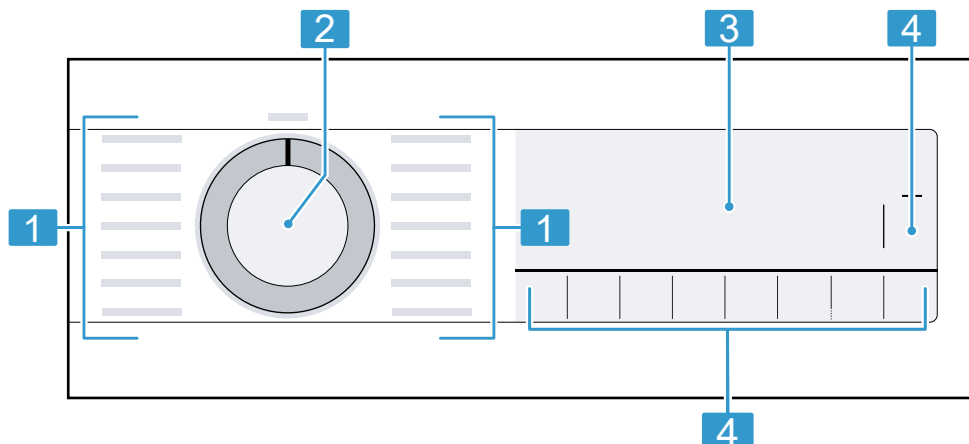

- 1** Ohjelmat → Sivu 24
- 2** Ohjelmavalitsin → Sivu 29
- 3** Näyttö → Sivu 19
- 4** Valitsimet → Sivu 22

7 Näyttö

Näytössä näet voimassa olevat asetusarvot, valintamahdollisuudet ja ohjetekstit. Näytön alueella  näkyy ohjelman tilasta riippuen vihjeitä, kuten .

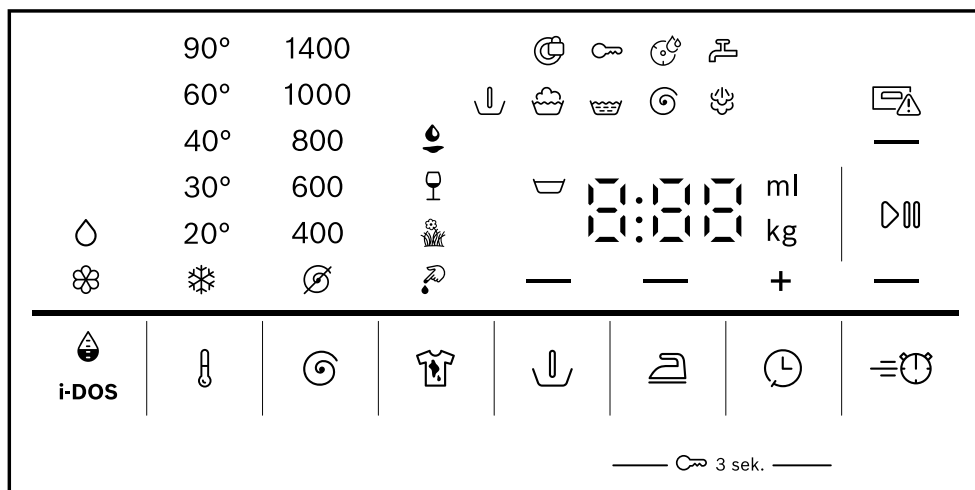

Esimerkki näytöstä

Näyttö	Kuvaus
0:40 ¹	Ohjelman todennäköinen kesto tai ohjelman jäljellä oleva toiminta-aika tunteina ja minuutteina.
"10" / 	Ohjelman päättymisaika → "Valitsimet", Sivu 22
9,0 ¹	Suositteltu suurin täyttömäärä asetetulle ohjelmalle kg.
 - 1400	Asetettu linkousnopeus r/min. → Sivu 22  : ilman loppulinkousta, vain veden poisto  : jää veteen, ilman veden poistoa
 - 90	Asetettu lämpötila °C. → Sivu 22  (kylmä)
 ()	Käynnistäminen, keskeyttäminen tai pysäyttäminen tauon ajaksi ■ palaa: ohjelma on käynnissä ja se voidaan keskeyttää tai pysäyttää tauon ajaksi. ■ vilkkuu: ohjelma voidaan käynnistää tai sitä voidaan jatkaa.
	Ohjelman tila: esipesu
	Ohjelman tila: pesu

¹ Esimerkki

Näyttö	Kuvaus
	Ohjelman tila: huuhtelu
	Ohjelman tila: linkous
End	Ohjelman tila: ohjelman päätyminen
	Ohjelman tila: höyrytys
	- palaa: lapsilukko on aktivoitu. - vilkkuu: lapsilukko on aktivoitu ja laitetta on käytetty. → <i>"Lapsilukon deaktivointi", Sivu 31</i>
— ()	Rypistymisestä on aktivoitu. → <i>Sivu 23</i>
— ()	Esipesu on aktivoitu. → <i>Sivu 23</i>
	Pyykin jättö veteen on aktivoitu.
— (= )	Lyhennetty ohjelman kesto on aktivoitu. → <i>"Valitsimet", Sivu 22</i>
	Veri-tahratyyppi on aktivoitu.
	Ruoho-tahratyyppi on aktivoitu.
	Punaviini-tahratyyppi on aktivoitu.
	Ruokarasva/-öljy-tahratyyppi on aktivoitu.
	vilkkuu: Rummun puhdistus on tarpeen. Käynnistä ohjelma Trumrengöring (Rummun puhdistus) rummun ja pesuvesisäiliön puhdistamista ja hoitoa varten. → <i>"Rummun puhdistus", Sivu 34</i>
◊	- palaa: nestemäisen pesuaineen älykäs annostelujärjestelmä on aktivoitu. - vilkkuu: annostelusäiliön minimitäyttöaste on alittunut. → <i>Sivu 32</i> ◊ (nestemäinen pyykinpesuaine)
⊗	- palaa: huuhteluaineen älykäs annostelujärjestelmä on aktivoitu. - vilkkuu: annostelusäiliön minimitäyttöaste on alittunut. → <i>"Älykäs annostelujärjestelmä Intelligent Dosing System", Sivu 32</i> ⊗ (huuhteluaine)
50 ml ¹	Pesuaineen tai huuhteluaineen perusannostelumäärä. → <i>Sivu 33</i>
	- palaa: luukku on lukittu eikä sitä voi avata. - vilkkuu: luukku ei ole kiinni. - pois päältä: luukun lukitus on vapautunut ja luukku voidaan avata.

¹ Esimerkki

Näyttö	Kuvaus
	■ Ei vedenpainetta. ■ Vedenpaine vesihanasta on liian matala.
	Pesuainekotelo ei ole kunnolla paikallaan. → "", <i>Sivu 41</i>
E:35 ¹	Vikakoodi, vikanäyttö, äänimerkki. → <i>Sivu 39</i>
¹ Esimerkki	

8 Valitsimet

Ohjelma-asetusten valikoima riippuu asetetusta ohjelmasta.

Valitsin	Vaihtoehdot	lisätietoja
	■ käynnistäminen ■ keskeyttäminen ■ pysäyttäminen tauon ajaksi	Ohjelman käynnistäminen, keskeyttäminen tai pysäyttäminen tauon ajaksi.
	■ aktivointi ■ deaktivointi	Ohjelman lyhyemmän keston aktivointi tai deaktivointi. Huomautus: Energiankulutus kasvaa. Tämä ei vaikuta pesutulokseen.
	Monivalinta	Tahratyyppin valinta. Lämpötila, rummun liike ja liotusaika sovitetään tahratyyppiin.
 i-DOS	■ aktivointi ■ deaktivointi ■ Perusannostelu määrän asettaminen	Painamalla valitsinta lyhyesti aktivoit tai deaktivoit huuhteluaineen  tai nestemäisen pesuaineen  älykkään annostelujärjestelmän. Painamalla valitsinta noin 3 sekunnin ajan voit säätää perusannostelumäärän. → <i>Sivu 33</i>
	24 tuntiin saakka	Määritä ohjelman päättymisaika. Ohjelman kesto sisältyy jo asetettuun tuntimäärään. Kun ohjelma käynnistetään, näytössä näkyy ohjelman kesto.
	 - 90	Lämpötilan muuttaminen. Asetettu lämpötila °C.
	 - 1400	Linkousnopeuden muuttaminen tai ohjelman  (jää veteen) aktivointi. Asetettu linkousnopeus r/min. Valinnalla  vettä ei pumpata pesun päätyttyä pois ja linkous deaktivoidaan. Pyykki jää huuhteluveteen.
 3 sek.	■ aktivointi ■ deaktivointi	→ <i>"Lapsilukko", Sivu 31</i>

Valitsin	Vaihtoehdot	lisätietoja
	■ aktivointi ■ deaktivointi	Esipesun aktivointi tai deaktivointi, esimerkiksi runsaasti likaantunut pyykin pesuun. Huomautus: Jos älykäs annostelujärjestelmä on aktivoitu, pesuaine annostellaan automaattisesti esipesua ja varsinaista pesua varten. Jos älykäs annostelujärjestelmä on deaktivoitu, annostelee pesuaine esipesua varten suoraan rumpuun ja pääpesua varten manuaalisen annostelun lokeroon. → <i>Sivu 17</i>
	■ aktivointi ■ deaktivointi	Rypistymistä vähentävän pesun aktivointi tai deaktivointi. Linkouksen kulkua ja linkousnopeutta muutetaan pyykin rypistymisen vähentämiseksi. Huomautus: Pyykin jäännöskosteus on pesun jälkeen suurempi. Ripusta pyykki heti pesun jälkeen kuivumaan, jotta vältät rypistymisen.

9 Ohjelmat

Huomautukset

- Pyykin hoito-ohjemerkinnoista löydät lisää ohjeita ohjelmanvalinnasta.
→ *"Hoito-ohjeiden symbolit"*, Sivu 29
- Ohjelman lämpötila-asetuksella varmistetaan, että hoito-ohjemerkinnojen suositeltua lämpötilaa ei ylitetä. Laitteessa muodostuva lämpötila saattaa poiketa asetetusta lämpötilasta. Laitteen optimaalisella energiatehokkuudella saavutetaan paras mahdollinen pesutulos.

Ohjelma	Kuvaus	Suurin sallittu täyttömäärä (kg)
Bomull (Puvilla)	Kulutusta kestävien puuvilla ja pellavaa olevien tekstiilien pesu. Sopii myös lyhennetyksi ohjelmaksi normaaliliskaiselle pyykille, kun aktivoit ohjelman  . Ohjelma-asetus: ■ maks. 90 °C ■ maks. 1400 r/min	9,0 5,0 ¹
Eco 40-60	Puuvillaa ja pellavaa olevien tekstiilien pesu. Huomautus: Tekstiilejä, jotka voidaan hoito-ohjesymbolin mukaan pestä lämpötilassa 40 °C  - 60 °C  , voidaan pestä yhdessä. Pesuteho vastaa parasta mahdollista pesutehokuokkaa lakisäätteiden määräysten mukaan. Tälle ohjelmalle sovitetaan pesulämpötila automaattisesti täyttömäärän mukaan, jotta saavutetaan optimaalinen energiatehokkuus ja paras mahdollinen pesuteho. Pesulämpötilaa ei voi muuttaa. Linkousnopeus on enintään 1400 r/min.	9,0
Syntet (Synteettiset)	Synteettistä materiaalia olevien tekstiilien pesu. Ohjelma-asetus: ■ maks. 60 °C ■ maks. 1200 r/min	4,0
Mix	Puuvillaa, pellavaa ja synteettistä materiaalia olevien tekstiilien pesu. Sopii kevyesti likaantuneelle pyykille.	4,0

¹  aktivoitu

² Pesu ei mahdollista

Ohjelma	Kuvaus	Suurin sallittu täyttö määrä (kg)
	Ohjelma-asetus: ■ maks. 60 °C ■ maks. 1400 r/min	
Fintvätt/Silke (Hienopesu/ Silkki)	Hellävaraista käsittelyä vaativien, pesunkestävien silkkiä, viskoosia tai synteettistä materiaalia olevien tekstiilien pesu. Käytä hienopyykille tai silkille tarkoitettua pyykinpesuainetta. Huomautus: Pese erityisen hellävaraista käsittelyä vaativat tai hakasia, sinkilöitä tai kaaria sisältävät tekstiilit pesupussissa. Ohje: Pyykkien hellävarainen pesu vähentää tekstiili- ja mikromuovikuitujen hankautumista. Ohjelma-asetus: ■ maks. 40 °C ■ maks. 800 r/min	2,0
Ylle/ Handtvätt (Villa/ Käsinpesu)	Villaa ai villasekoitetta olevien käsin- tai konepesunkestävien tekstiilien pesu. Pyykin kutistumisen välttämiseksi rumpu pyörittää tekstiilejä erityisen hellävaraisesti ja pitää välillä pitkiä taukoja. Käytä villalle tarkoitettua pyykinpesuainetta. Ohjelma-asetus: ■ maks. 40 °C ■ maks. 800 r/min	2,0
Sköljning (Huuhtelu)	Huuhtelu ja sen jälkeen linkous ja veden poisto. Ohjelma-asetus: maks. 1400 r/min	–
Centrifugering/ Urpumpning (Linkous/Veden poisto)	Linkous ja veden poisto. Jos haluat vain poistaa veden, aktivoi ☒. Pyykkiä ei lingota. Ohjelma-asetus: maks. 1400 r/min	–
Hygien Plus (Hygienia Plus)	Kulutusta kestävien puuvilla ja pellavaa olevien tekstiilien pesu. Sopii allergikoille ja tavallista suurempien hygieniavaatimusten täyttämiseen. Huomautus: Kun asetettu lämpötila on saavutettu, se pysyy samana koko pesuprosessin ajan.	6,5

¹ ☒ aktivoitu

² Pesu ei mahdollista

Ohjelma	Kuvaus	Suurin sallittu täyttö määrä (kg)
	Ohjelma-asetus: ■ maks. 60 °C ■ maks. 1400 r/min	
Sport	Synteettistä materiaalia olevien urheilu- ja vapaa-ajan vaatteiden pesu. Käytä urheilutekstiileille tarkoitettua pyykinpesuainetta. Älä käytä huuhteluainetta. Ohje: Pese runsaasti likaantunut pyykki ohjelmalla Syntet (Synteettiset). Ohjelma-asetus: ■ maks. 40 °C ■ maks. 800 r/min	2,0
Iron Assist 	Sopii kauluspaidoille, T-paidoille ja vastaaville puuvillaa ja pellavaa oleville tekstiileille. Ohjelma kuivien tekstiilien lämmittämiseksi ja kostuttamiseksi vesihöyryllä; ohjelman päätyttyä tekstiilit ripustetaan kuivumaan, tai ne on helppo myös silittää. Ohjelman täyttömäärä on enintään viisi paitaa tai viisi T-paitaa. Aktivoi  , jos haluat höyrystää vain yhden vaatekappaleen. Huomautukset ■ Ripusta lämpimät ja kostutetut tekstiilit kuivumaan heti ohjelman päätyttyä tai silitä tekstiilit. ■ Tekstiilejä ei pestä tai puhdisteta. Älä käytä pesu- tai huuhteluainetta. ■ Vesihöyry on kuumaa, ja se voi vaurioittaa tiettyjä kangas- tai tekstiilityyppejä. Ohjelma ei sen tähden sovellu ulkoilutekstiileille tai silkkiä tai villaa oleville tekstiileille, kuten esimerkiksi villapaidoille.	— ²
Automatisk 30°C (Auto. 30°C)	Hellävaraista käsittelyä vaativien puuvillaa ja synteettistä materiaalia olevien tekstiilien pesu. Pyykin hellävarainen käsittely.	3,5

¹  aktivoitu² Pesu ei mahdollista

Ohjelma	Kuvaus	Suurin sallittu täyttö määrä (kg)
	Laite tunnistaa automaattisesti likaisuusasteen ja tekstiilityypin. Pesuohjelma sovitetaan vastaavasti. Huomautus: Lämpötilaa ja linkousnopeutta ei voi tässä ohjelmassa säätää, ne määritetään automaattisesti. Lämpötila on enintään 30 °C. Linkousnopeus on enintään 800 r/min.	
Trumrengöring (Rummun puhdistus)	Rummun puhdistus ja hoito. → <i>Sivu 34</i> Käytä ohjelmaa seuraavissa tapauksissa: ■ ennen ensimmäistä käyttöä ■ jos peset usein pesulämpötilassa 40 °C tai tätä matalammassa lämpötilassa ■ pidemmän poissaolon jälkeen Käytä valkopesuun soveltuvaa happivalkaisuainetta sisältävää pesujauhetta. Annostele happivalkaisuainetta sisältävä pesujauhe manuaalisen annostelun lokeroon. → <i>Sivu 17</i> Puolita pesuainemäärä, jotta vältät vaahdon muodostumisen. Älä käytä huuhteluainetta. Älä käytä villa- tai hienopesuainetta tai nestemäistä pyykinpesuainetta. Huomautus: Jos et ole pitkään aikaan käyttänyt ohjelmaa, jossa pesulämpötila on 60 °C tai korkeampi, rummunpuhdistuksen näyttö vilkkuu muistutukseksi.	– ²
Snabb 15'/30' (Pika 15'/30')	Puuvillaa ja synteettistä materiaalia olevien tekstiilien pesu. Lyhyt ohjelma pienelle määrälle kevyesti likaantunutta pyykkiä. Ohjelma kestää n. 30 minuuttia. Jos haluat lyhentää ohjelman keston 15 minuuttiin, aktivoi . Suurin sallittu täyttömäärä laskee arvoon 2,0 kg. Ohjelma-asetus: ■ maks. 40 °C ■ maks. 1200 r/min	4,0 2,0 ¹

¹  aktivoitu

² Pesu ei mahdollista

10 Varusteet

Käytä alkuperäisiä varusteita. Ne on suunniteltu laitettasi varten.

Ohje: Jotkin varusteet ovat saatavilla myös muissa väreissä. Ota yhteys huoltopalveluun. → *Sivu 46*

	Käyttö	Tilausnumero
Tulovesiletkun jatke	Kylmän tulovesiletkun tai Aquastop-tulovesiletkun pidentäminen (2,5 m).	WMZ2381
Poistovesiletkun jatke	Pidennä poistovesiletkua (2,20 m).	11057910
Kiinnityssarja	Laitteen vakauden parantaminen.	WMZ2200
Pidempi tulovesiletku	Vakiomallisen tulovesiletkun korjaaminen pidemmällä letkulla (2,20 m).	00353925
Kaareva letkun pidike	Poistovesiletkun kiinnittäminen.	00655300
Jalusta	Sijoita laite korkeammalle täyttämisen ja tyhjentämisen helpottamiseksi.	WMZPW20 W

11 Pyykki

11.1 Pyykin esivalmistelu

HUOMIO!

Pyykkiin jääneet esineet voivat vahingoittaa pyykkiä ja rumpua.

- Tyhjennä taskut ennen kuin laitat pyykin koneeseen.

Huomautus

Esikäsittelemällä pyykin suojaat laitetta ja tekstiilejä.

- Harjaa hiekka ja multa pois
- Lajittele pyykki värin ja tekstiililajien mukaan ja noudata hoito-ohjemerkkejä
- Sulje kaikki vetoketjut, tarrakiinnikkeet, hakaset ja nepparit

- Sido kangasvyöt, kangasnauhat ja kiristysnyörit kiinni
- Poista verhojen ripustusruulat ja lyijypainot
- Pese pienet tai hellävaraista käsittelyä vaativat tekstiilit pesupussissa
- Pese aina yhdessä pieniä ja suuria vaatekappaleita
- Pese välittömästi pyykki, jossa on tuoreita tahroja
- Esikäsittele ja pese useaan kertaan pyykki, jossa on kuivuneita tahroja
- Aseta pyykki väljästi rumpuun
- Huuhtelee kloorivalkaisuaineella esikäsitelty pyykki useita kertoja ennen kuin asetat sen rumpuun

11.2 Hoito-ohjeiden symbolit

Hoito-ohjeet pesua varten

Symboli	Ohjelmasuositus
	Puuvilla (normaali)
	Siliävät (hellävarainen)
	Käsin pestävä hienopesu / silkki (erityisen hellävarainen)
	Villa (käsinpesu)
	(ei voida pestä pesukoneessa)

12 Pesuaine ja hoitoaine

Pesuaineiden ja hoitoaineiden oikealla valinnalla ja käytöllä suojaat laitetta ja pyykkiäsi.

Käyttöä ja annostelua koskevat valmistajan ohjeet löydät pakkauksesta.

Huomautukset

- käytä nestemäisiä pesuaineita käyttäessäsi vain helposti valuvia pesuaineita
- älä sekoita erilaisia nestemäisiä pesuaineita keskenään
- älä sekoita yhteen pyykinpesuainetta ja huuhteluainetta
- älä käytä liian pitkään säilössä olleita tai liian paksuja tuotteita
- Älä käytä liuotinpitoisia tai syövyttäviä aineita tai aineita, joista haihtuu kaasuja
- älä käytä kloorivalkaisuainetta
- Käytä värjäysaineita harvoin, koska kiinnityssuola saattaa syövyttää teräspintoja
- älä käytä laitteessa värinpoistoaineita

- älä annostele annostelusäiliöön
→ *Sivu 32* etikkaa älykästä annostelujärjestelmää varten

13 Käytön perusteet

13.1 Laitteen kytkeminen päälle

Vaatus: Laite on asennettu ja liitetty asianmukaisesti. → *Sivu 11*

- Aseta ohjelmavalitsin ohjelman kohdalle.
- ✓ Toiminnan kuuluva tarkastus on käynnissä.


13.2 Ohjelman asettaminen

1. Kierrä ohjelmavalitsinta ja aseta se haluamasi ohjelman kohdalle.
→ "*Ohjelmat*", *Sivu 24*
2. Jos tarpeen, muuta ohjelma-asetuksia.
→ "*Valitsimet*", *Sivu 22*
Ohjelma-asetukset eivät tallennu ohjelmaan pysyvästi.


Huomautus: Kun aktivoit tai deaktivoit älykkään annostelujärjestelmän, asetus tallentuu muistiin.

13.3 Luukun avaaminen

1. Ota luukun kahvan alaosasta kiinni ja vedä luukkua.

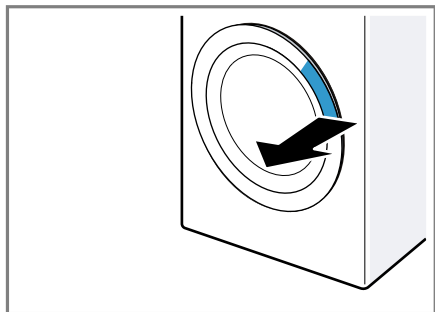

2. Avaa luukku.

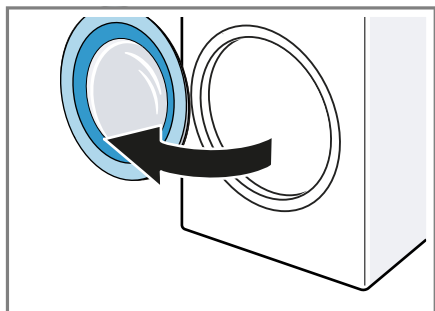

13.4 Pyykin asettaminen koneeseen

Huomautus: Huomioi ohjelmien suurin sallittu täyttömäärä, jotta vältät rypistymisen.

→ "Ohjelmat", Sivu 24

Vaativuudet

- Pyykki on esikäsitelty ja lajiteltu.
→ "Pyykki", Sivu 28
 - Rumpu on tyhjä.
1. Avaa luukku. → Sivu 30
 2. Aseta pyykki rumpuun.
 3. Sulje luukku.

Varmista, että pyykkiä ei jää puristuksiin luukun väliin.

13.5 Pesuohjelman käynnistäminen

Huomautus: Kun älykäs annostelujärjestelmä on aktivoitu, varmista, että annostelusäiliöt on täytetty → Sivu 32 ja perusannostelumäärä on asetettu → Sivu 33.

Vaativuudet

- Ohjelma on asetettu. → Sivu 29
 - Luukku on lukittu.
- ▶ Paina .
 - ✓ Rumpu pyörii ja laite suorittaa täyttömäärän tunnistuksen, joka voi kestää enintään 2 minuuttia, ja sen jälkeen laitteeseen tulee vettä.
 - ✓ Näytössä näkyy ohjelman kesto tai ohjelman päättymisaika.
 - ✓ Näytössä näkyy ohjelman päättymisen jälkeen: "End".

13.6 Pyykin liottaminen

Huomautus: Liottamiseen ei tarvita lisäpesuainetta. Laite käyttää annostellun pesuaineen sekä liotukseen että pesuun.

Vaativuudet

- Pyykki on asetettu rumpuun.
→ Sivu 30 Pyykki on asetettu rumpuun.
 - Ohjelma on käynnistetty. → Sivu 30
1. Paina n. 10 minuutin kuluttua ohjelman käynnistymisestä .
Ohjelma pysähtyy tauon ajaksi ja pyykki liotetaan.
 2. Paina haluamasi liotusajan kuluttua .

13.7 Pyykin lisääminen

Ohjelman käynnistyttyä voit poistaa tai lisätä pyykkiä ohjelman tilasta riippuen.

1. Paina .

Laite pysähtyy tauon ajaksi.

Huomautus: Jos haluat lisätä pyykkiä, noudata näytössä olevia ohjeita.

→ "Näyttö", Sivu 20

2. Avaa luukku. → Sivu 30

3. Lisää tai poista pyykkiä.

4. Sulje luukku.

5. Käynnistä ohjelma. → Sivu 30

13.8 Ohjelman keskeyttäminen

1. Paina .

2. Avaa luukku. → Sivu 30

Jos lämpötila on korkea tai veden pinta on korkealla, luukku pysyy turvallisuussyistä lukittuna.

– Jos lämpötila on korkea, käynnistä ohjelma **Sköljning (Huuhtelu)**.

– Jos veden pinta on korkealla, käynnistä ohjelma **Centrifugering (Linkous)** tai aseta veden poistoon sopiva ohjelma.

→ "Ohjelmat", Sivu 24

3. Poista pyykki. → Sivu 31

13.9 Ohjelman jatkaminen, kun pyykki on jäänyt veteen

Vaativuudet

- Pyykin jätö veteen on aktivoitu.
→ "Valitsimet", Sivu 22
- Asetetun ohjelman viimeinen huuhtelukerta on päättynyt ja pyykki jää huuhteluveteen.

1. Aseta ohjelma **Centrifugering (Linkous)** tai vedenpoisto-ohjelma. → Sivu 24

2. Paina .

13.10 Pyykin poistaminen koneesta

1. Avaa luukku. → Sivu 30

2. Poista pyykki rummusta.

13.11 Laitteen kytkeminen pois päältä

1. Aseta ohjelmavalitsin kohtaan .

2. Sulje vesihana.

3. Puhdista kumisuojus. → Sivu 38

Huomautus: Jätä laitteen luukku ja pesuainekotelo auki kuivumista varten.

14 Lapsilukko

Lukitse laite valitsimien tahattoman käytön estämiseksi.

14.1 Lapsilukon aktivointi

- ▶ Paina molempia valitsimia  **3 sek.** noin 3 sekunnin ajan.
- ✓ Näytössä näkyy .
- ✓ Valitsimet on lukittu.
- ✓ Lapsilukko pysyy aktivoituna myös, kun laite kytketään pois päältä, ja sähkökatkon sattuessa.

14.2 Lapsilukon deaktivointi

Vaativuus: Lapsilukon deaktivoinniseksi pitää laitteen olla päällä.

- ▶ Paina molempia valitsimia  **3 sek.** noin 3 sekunnin ajan.

Jotta käynnissä oleva ohjelma ei keskeydy, ohjelmavalitsimen pitää olla aloitusohjelman kohdalla.

- ✓ Näytössä sammuu .

15 Älykäs annostelujärjestelmä Intelligent Dosing System

Laitteen älykäs annostelujärjestelmä on aktivoitu tehdasasetuksena, ja se annostelee automaattisesti nestemäistä pyykinpesuainetta ja huuhteluainetta ohjelmiin, joissa älykäs annostelu on mahdollista.

Huomautus: Voit poistaa käytöstä älykkään annostelujärjestelmän valitsimilla → *Sivu 22*, jotta voit annostella käsin esimerkiksi valkopesuun sopivaa pesujauhetta → *Sivu 32*.

15.1 Nestemäisen pyykinpesuaineen ja huuhteluaineen täyttäminen annostelusäiliöihin


Jos käytät älykästä annostelujärjestelmää tai laitteeseen ilmestyy käytön aikana tähän liittyvä huomautus, täytä annostelusäiliöt.

Huomautukset

- Täytä sitten sopiva nestemäinen pyykinpesuaine ja huuhteluaine annostelusäiliöihin. → *Sivu 29*
- Kun lisää nestemäistä pesuainetta tai huuhteluainetta annostelusäiliöön, käytä samaa tuotetta.

- Jos haluat vaihtaa nestemäisen pesuaineen tai huuhteluaineen tilalle annostelusäiliössä toisen tuotteen, puhdista ensin pesuainelokero → *Sivu 34*.
- Kun käytät älykästä annostelujärjestelmää, älä annostelee lisää pesuainetta tai huuhteluainetta manuaalisen annostelun lokeroon, jotta vältät pyykinpesuaineen yliannostuksen tai vaahdon muodostumisen.

1. Vedä pesuainelokero ulos.
2. Avaa kansi ja täytä nestemäinen pesuaine  ja huuhteluaine  kyseisiin annostelusäiliöihin → *Sivu 17*.

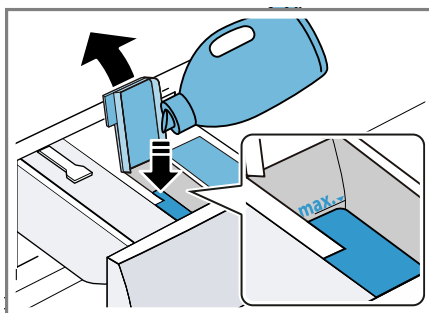

Älä ylitä täyttäessäsi maksimitäyttöasteen merkintää.

3. Sulje kansi.

Huomautus: Sulje kansi heti täytön jälkeen, jotta nestemäinen pesuaine tai huuhteluaine ei kuivu.

4. Työnnä pesuainelokero paikalleen.

15.2 Manuaalisen annostelun lokeron käyttäminen

Jos et käytä älykästä annostelujärjestelmää, älykäs annostelu ei ole mahdollista kyseisessä ohjelmassa tai haluat

lisätä muita aineita, kuten tahrannoistainetta tai tärkkiä, käytä manuaalisen annostelun lokeroa.

Huomautus: Ota pesuainetta ja hoitoainetta → *Sivu 29* koskevat ohjeet huomioon.

1. Vedä pesuainelokero ulos.
2. Lisää pyykinpesuaine tai huuhteluaine manuaalisen annostelun lokeroon → *Sivu 17*.
3. Työnnä pesuainelokero paikalleen.

15.3 Perusannostelumäärän asettaminen


Aseta älykästä annostelua varten perusannostelumäärä annostelusäiliöille. Perusannostelumäärä on pakkauksessa oleva pesuainevalmistajan annostelusuositus. Aseta perusannostelumäärä, joka sopii 4,5 kg:lle normaalisti likaantunutta pyykkiä. Ota tällöin huomioon veden kovuus.

1. Paina noin 3 sekunnin ajan **i-DOS**.
✓ Näytössä näkyy asetettu perusannostelumäärä vaihtoehdolle **Ö**.
2. Kun haluat muuttaa perusannostelumäärää vaihtoehdolle **Ö**, paina **i-DOS**.
3. Kun haluat muuttaa asetusta, paina **Ö**.
4. Kun haluat tallentaa asetuksen, odota hetki.

16 Perusasetukset

Voit säätää laitteen perusasetukset tarpeidesi mukaisiksi.

16.1 Yhteenveto perusasetuksista

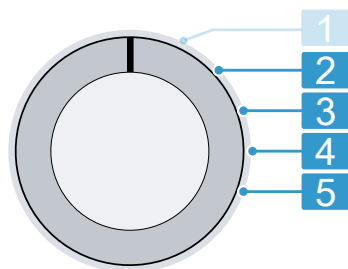

Ohjelmavalitsin ja ohjelmakohdat

- | | |
|----------|--|
| 2 | Ohjelman päättyessä kuuluvan äänimerkin voimakkuuden asettaminen: 0 (pois päältä) – 4 (erittäin voimakas) |
| 3 | Valitsimia valittaessa kuuluvan äänimerkin voimakkuuden asettaminen: 0 (pois päältä) – 4 (erittäin voimakas) |
| 4 | Rummun puhdistusmuistutuksen aktivointi (On) tai deaktivointi (OFF). |
| 5 | Päättynneiden ohjelmien lukumäärän näyttö. |

16.2 Perusasetusten muuttaminen

1. Aseta ohjelmavalitsin kohtaan 1.
→ *Sivu 33*

2. Paina  ja aseta samalla ohjelmavalitsin kohtaan 2.
- ✓ Näytössä näkyy tämänhetkinen arvo.
3. Valitse haluamasi perusasetus ohjelmavalitsimella. → *Sivu 33*
4. Kun haluat muuttaa arvoa, paina .
5. Jos haluat tallentaa muutoksen muistiin, kytke laite pois päältä.

17 Puhdistus ja hoito

Puhdista ja hoida laitetta huolellisesti, jotta se pysyy pitkään toimintakuntoisena.

17.1 Rummun puhdistus

Puhdista rumpu, kun olet pessyt 20 kertaa pesulämpötilassa 40°C tai tätä matalammassa lämpötilassa, kun  viikkuu tai jos et ole käyttänyt laitetta pitkään aikaan, vähintään kuitenkin kerran vuodessa.

HUOMAA

Loukkaantumisvaara!

Jatkuva pesu matalassa lämpötilassa ja laitteen puutteellinen tuuletus voivat vaurioittaa rumpua ja aiheuttaa loukkaantumisia.

- ▶ Käynnistä säännöllisesti rummun puhdistusohjelma tai pese vähintään 60 °C lämpötilassa.
- ▶ Anna laitteen kuivua jokaisen käytön jälkeen luukku ja pesuainekotelo avoinna.
- ▶ Käynnistä ohjelma **Trumrengöring (Rummun puhdistus)** ilman pyykkiä ja käyttämällä happivalkaisuainetta sisältävää pesujauhetta tai laitteen sisäosan hoitoon tarkoitettua puhdistusainetta.

17.2 Pesuainekotelon puhdistus

Jos haluat vaihtaa nestemäisen pesuaineen tai huuhteluaineen tilalle annostelusäiliössä toisen tuotteen, tai pesuainekotelo on likaantunut, puhdista pesuainekotelo.

HUOMIO!

Pumppuyksikkö sisältää sähkökomponentteja. Sähkökomponentit voivat vaurioitua, jos ne joutuvat kosketuksiin nesteiden kanssa.


- ▶ Älä pese pumppuyksikköä astianpesukoneessa tai upota sitä veteen.
- ▶ Suojaa takasivulla olevat sähköliitännät vedeltä, pesuaine- tai huuhteluainejäämiltä.

Huomautus


Skannaamalla QR-koodin näet animaation.




1. Kytke laite pois päältä. → *Sivu 31*
2. Vedä pesuainelokero ulos.
3. Paina jakaja alas ja ota pesuainekotelo pois paikaltaan.

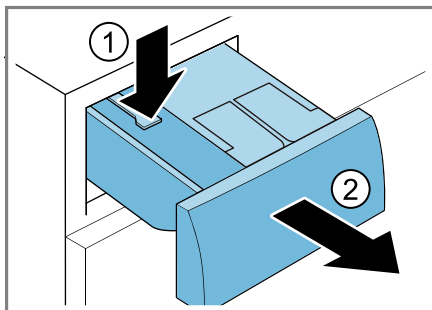


4. Poista pumppuyksikkö.

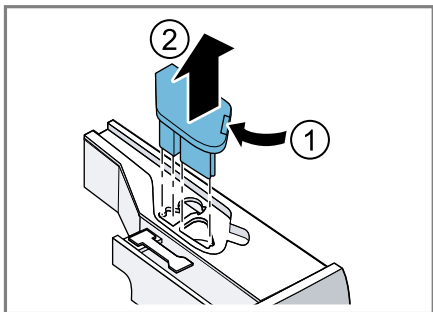


5. Vapauta pesuainekotelon kannen lukitus ja ota kansi pois paikaltaan.

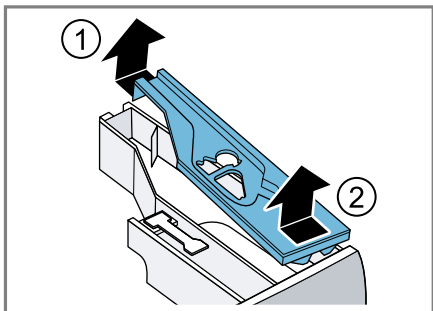


6. Tyhjennä pesuainekotelo.

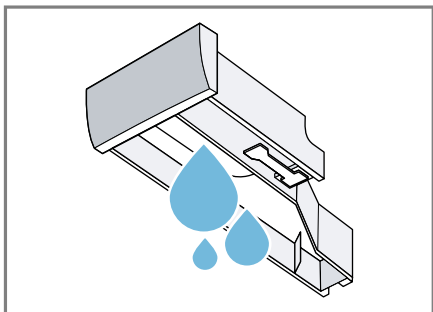


7. Puhdista pumppuyksikkö kostealla liinalla.

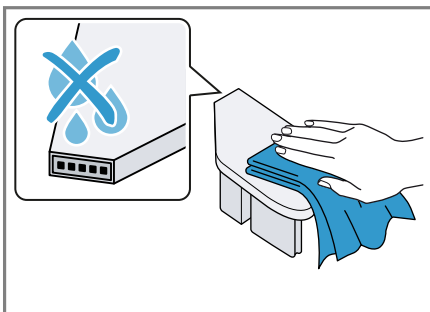


8. Puhdista pesuainekotelo ja kansi pehmeällä, kostealla liinalla tai pese ne käsisuihkulla.

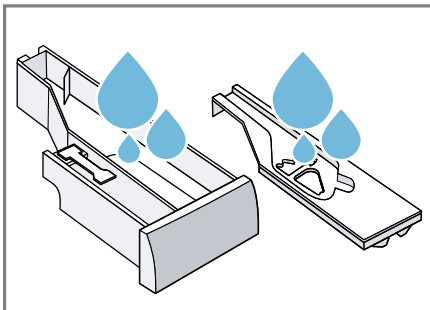


9. Kuivaa pesuainekotelo, kansi ja pumppuyksikkö ja aseta ne paikoilleen.

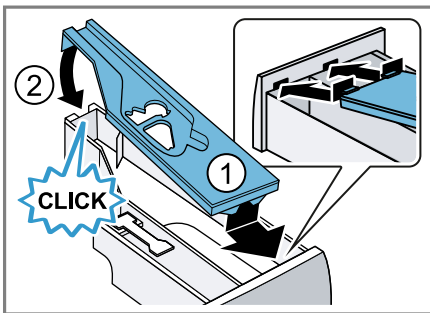

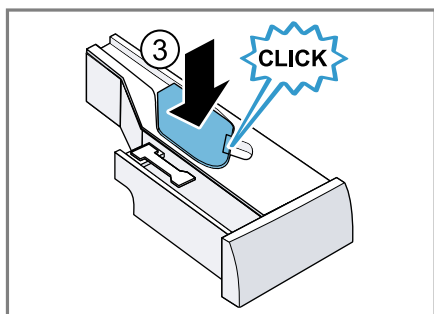

10. Puhdista pesuainekotelon kehys laitteesta.

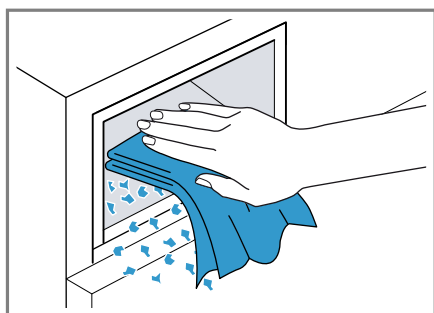

11. Työnnä pesuainelokero paikalleen.

17.3 Poistopumpun puhdistus

Puhdista poistopumppu säännöllisesti, vähintään kuitenkin kerran vuodessa, ja jos esiintyy tukoksia tai kolisevia häiriöääniä.


Huomaus

Skannaamalla QR-koodin näet animaation. Ennen kuin käynnistät animaation, noudata seuraavia turvallisuusohjeita.




Poistopumpun tyhjennys


1. Sulje vesihana.
2. Kytke laite pois päältä. → *Sivu 31*
3. Irrota laitteen verkkopistoke sähköverkosta.
4. Avaa huoltoluukku ja ota se pois paikaltaan.

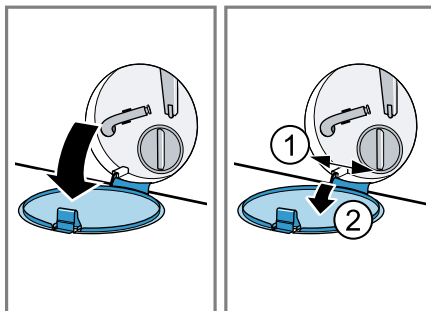

5. Aseta jäljellä olevan pesuveden laskemiseen sopiva astia aukon alle.

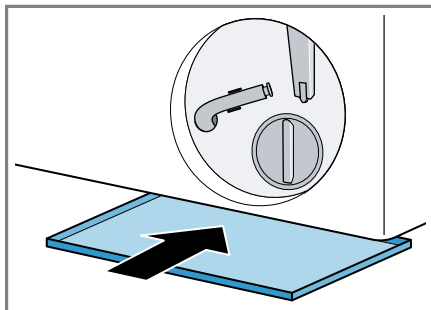


6. Ota tyhjennysletku pois pidikkeestä.

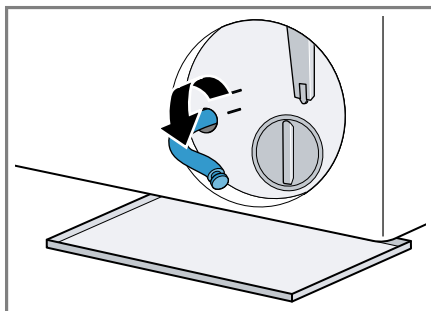


7. **HUOMAA - Palamisvaara!**

Kun pesulämpötila on korkea, pesuvesi on kuumaa.


- ▶ Älä kosketa kuumaa pesuvettä. Irrota tulppa ja anna veden valua astiaan.

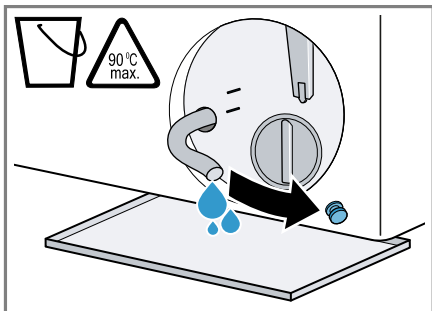

8. Paina tyhjennyksen jälkeen tulppa paikalleen.

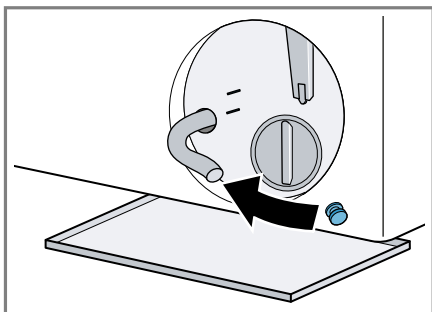

9. Kiinnitä tyhjennysletku pidikkeeseen.

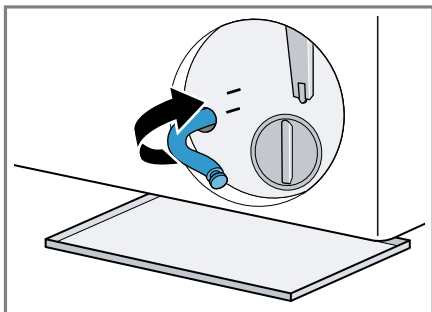


Poistopumpun puhdistus

Vaatus: Poistopumppu on tyhjä.


→ *Sivu 36*

- Koska poistopumpussa voi olla vielä jäännösvettä, kierrä pumpun kansi varovasti irti.
 - Suodattimen sisäosa voi jäädä kiinni pumppukoteloon karkean lian takia. Irrota lika ja ota suodattimen sisäosa pois paikaltaan.

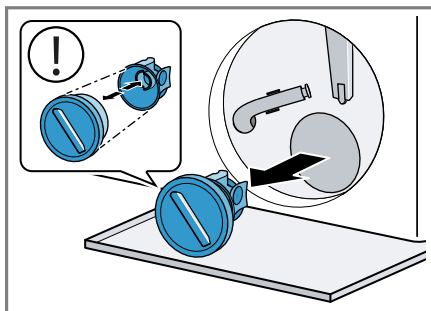


Pumpun kansi koostuu kahdesta rakenneosasta, jotka voidaan irrottaa toisistaan puhdistusta varten.

- Puhdista sisäosa, pumpun kannen kierre ja pumpunpesä.

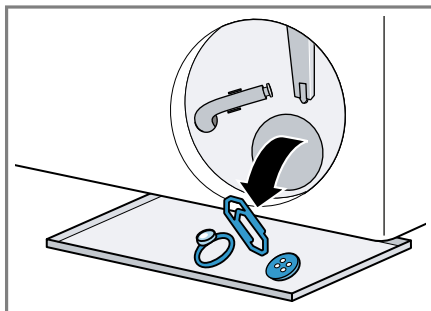


- Varmista, että poistopumpun siipipyörä pääsee pyörimään vapaasti.

4. Aseta pumpun kansi paikalleen.
- Varmista, että pumpun kannen rakenneosat on asennettu oikein.

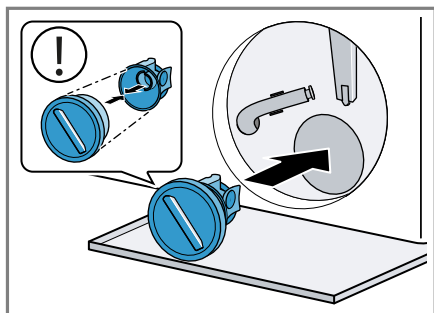


5. Kierrä pumpun kansi kiinni vasteeseen saakka.

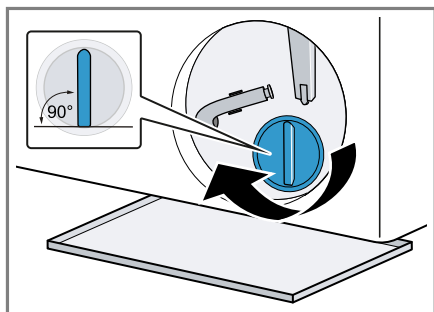

Pumpun kannen kädensijan pitää olla pystyasennossa.

6. Aseta huoltoluukku paikalleen ja sulje se.

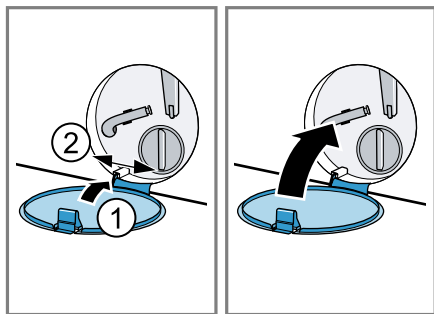

Ennen seuraavaa pesukertaa


Jotta pyykinpesuaine ei joudu seuraavan pesukerran yhteydessä käyttämättömänä viemäriputkeen, käynnistä veden poistoon sopiva ohjelma sen jälkeen, kun olet tyhjentänyt poistopumpun.

1. Avaa vesihana.
2. Liitä pistoke pistorasiaan.
3. Kytke laite päälle.
4. Kaada yksi litra vettä manuaalisen annostelun lokeroon.
5. Valitse sopiva ohjelma veden poistamiseksi.
→ "Ohjelmat", Sivu 24

17.4 Kumisuojuksen puhdistus

Puhdista kumisuojuus säännöllisesti.

1. Avaa luukku. → Sivu 30
2. Poista kumisuojukseen jääneet vieraat esineet ja nukka.

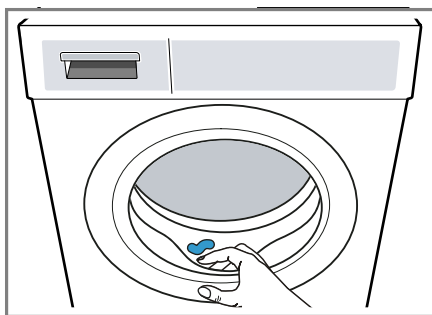

3. Puhdista kumisuojuus ulkoa ja sisältä kostealla liinalla ja pyyhi kuivaksi.

18 Toimintahäiriöiden korjaaminen

Voit poistaa itse laitteen pienet toimintahäiriöt. Tutustu häiriöiden korjaamisesta annettuihin ohjeisiin ennen kuin otat yhteyden huoltopalveluun. Näin vältät turhia kustannuksia.

VAROITUS

Sähköiskun vaara!

Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- ▶ Älä tee teknisiä muutoksia laitteeseen tai sen ominaisuuksiin.
- ▶ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- ▶ Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- ▶ Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, sen saa turvallisuussyistä vaihtaa vain valmistaja, sen huoltopalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.

Vika	Syy ja vianhaku
Näyttö on sammunut ja  vilkkuu.	Energiansäästötila on aktiivinen. ▶ Paina  .
E:36 -10 / E:30 -80 / E:18	Poistovesiletku on liitetty liian ylös, se on taittunut tai puristuksissa tai sitä on pidennetty kielletyllä tavalla. ▶ Tarkasta poistovesiletkun asennus. → <i>Sivu 14</i>
Pesuvesi ei poistu laitteesta.	Poistoputki tai poistovesiletku on tukossa. ▶ Puhdista poistoputki ja vedenpoistoletku.
	Poistopumppu on tukossa tai pumpun kantta ei ole asennettu oikein. ▶ Tarkasta, onko pumpun kansi asennettu oikein paikalleen. → <i>Sivu 36</i> ▶ Puhdista poistopumppu. → <i>Sivu 36</i>
	Pesuainetta on annosteltu liikaa. ▶ Jos älykäs annostelu on aktivoitu, pienennä perusannostelumäärää. → <i>Sivu 33</i> ▶ Kun annostelet manuaalisesti, pienennä pesuainemäärää seuraavalla pesukerralla, kun täyttömäärä on sama.
	 on aktivoitu. ▶ Käynnistä ohjelma Centrifugering (Linkous) tai sopiva ohjelma veden poistamiseksi. → <i>Sivu 24</i>
E:36 -25 -26	Poistopumppu tukossa. ▶ Puhdista poistopumppu. → <i>Sivu 36</i>

Vika	Syy ja vianhaku
E:10 -00 -10 -20 / E:79	Älykkään annostelujärjestelmän pumppu on jumittunut. 1. Puhdista pesuainelokero. → <i>Sivu 34</i> 2. Jos häiriö ei poistu, soita huoltopalveluun. → <i>Sivu 46</i> Huomautus: Voit deaktivoida älykkään annostelujärjestelmän ja annostella manuaalisesti siihen asti, kunnes häiriö on poistettu. → <i>Sivu 22</i>
E:60 -2B / E:32 / H:32	Laite keskeytti linkouksen rumpuun epätasaisesti jakautuneen pyykin takia. ► Jaa pyykki uudelleen rumpuun.
E:30 -10 / 	Vesihana on kiinni. ► Avaa vesihana. Tulovesiletku on taittunut tai puristuksissa. ► Tarkasta tulovesiletkun asennus. → <i>Sivu 14</i> Tulovesisihdit ovat tukossa. ► Puhdista tulovesisihdit. Skannaamalla QR-koodin näet animaation. 
	Vedenpaine on pieni. ► Tarkasta, onko vesihanassa riittävä vedenpaine. Vesimäärän mittausjärjestelmä on rikki. Laite käynnistää virheilmoituksen yhteydessä vedenpoiston. 1. Odota ensin n. 5 minuuttia, kunnes vedenpoisto on päättynyt. 2. Käynnistä laite uudelleen. Vedenpoisto käynnistyy tarvittaessa uudelleen. 3. Jos häiriö ei poistu, soita huoltopalveluun. → <i>Sivu 46</i>

Vika	Syy ja vianhaku
E:30 -20	Kriittinen toimintahäiriö. ► Sulje vesihana. Laite käynnistää virheilmoituksen yhteydessä vedenpoiston. 1. Odota ensin n. 5 minuuttia, kunnes vedenpoisto on päättynyt. 2. Käynnistä laite uudelleen. Vedenpoisto käynnistyy tarvittaessa uudelleen. 3. Jos häiriö ei poistu, soita huoltopalveluun. → <i>Sivu 46</i> Pesuainetta on annosteltu liikaa. ► Kun annostelet manuaalisesti, pienennä pesuainemäärää seuraavalla pesukerralla, kun täyttömäärä on sama.
Kaikki muut vikakoodit.	Vettä lisättiin. ► Älä lisää koneeseen käytön aikana vettä. Toimintahäiriö 1. Käynnistä laite uudelleen. 2. Jos häiriö tapahtuu uudelleen, irrota laite sähköverkosta vähintään 30 sekunniksi. Irrota verkkojohdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä. 3. Jos häiriö ei poistu, soita huoltopalveluun. → <i>Sivu 46</i> Ilmoita puhelussa tarkka virheilmoitus. Ota häiriöstä mahdollisuuksien mukaan kuvia ja videoita.
	Pesuainekotelo ei ole kunnolla paikallaan. ► Työnnä pesuainekotelo paikalleen. Pumppuysikkö ei ole oikein paikallaan. ► Tarkasta, että pumppuysikkö on oikein paikallaan. → <i>Sivu 34</i>
Runsas vaahdonmuodostus.	Pesuainetta on annosteltu liikaa. ► Sekoita ruokalusikallinen huuhteluainetta 0,5 litraan vettä ja kaada seos manuaalisen annostelun lokeroon (ei pestäessä outdoor-, urheilu- tai untuvatekstiilejä). ► Jos älykäs annostelu on aktivoitu, pienennä perusannostelumäärää. → <i>Sivu 33</i> ► Kun annostelet manuaalisesti, pienennä pesuainemäärää seuraavalla pesukerralla, kun täyttömäärä on sama.

Vika	Syy ja vianhaku
 vilkkuu.	Luukku ei ole kunnolla kiinni. 1. Varmista, että pyykkiä ei jää puristuksiin luukun väliin. 2. Sulje luukku.
	Rummun puhdistus on tarpeen. ► Puhdista rumpu. → <i>Sivu 34</i>
 i-DOS ei ole käytettävissä.	Valittu ohjelma tai ohjelman etenemisvaihe ei salli älykästä annostelua. ► Käytä manuaalisen annostelun lokeroa. → <i>Sivu 32</i>
Ohjelma ei käynnisty.	Lapsilukko on aktivoitu. ► Deaktivoi lapsilukko. → <i>Sivu 31</i>
	 on aktivoitu. ► Tarkasta, onko  aktivoitu. → <i>Sivu 22</i>
	Pesuainekotelo ei ole kunnolla paikallaan. ► Työnnä pesuainekotelo paikalleen.
Ohjelma on pysähtynyt taukoa varten tai keskeytynyt, mutta luukkua ei saa avattua.	Lämpötila on liian korkea. ► Käynnistä ohjelma Sköljning (Huuhtelu) tai odota, kunnes lämpötila on laskenut.
	Vedenpinta on liian korkealla. ► Käynnistä ohjelma Centrifugering (Linkous) tai sopiva ohjelma veden poistamiseksi. → <i>Sivu 24</i>
Luukkua ei saa avattua sähkökatkon aikana.	Luukku on lukittu. ► Avaa luukku hätäavaajan avulla. → <i>Sivu 45</i>
Rumpu nytkähtelee ohjelman käynnistymisen jälkeen.	Tämä ei ole vika. Sisäinen moottoritesti on käynnistetty. Toimenpiteitä ei tarvita.
Rumpu pyörii, laitteeseen ei tule vettä.	Tämä ei ole vika. Täyttömäärän tunnistus on aktiivinen enintään 2 minuuttia. Toimenpiteitä ei tarvita.
Rummussa ei näy vettä.	Tämä ei ole vika. Vesi on luukusta näkyvän alueen alapuolella. Toimenpiteitä ei tarvita.
Linkous käynnistyy useita kertoja.	Tämä ei ole vika. Laite tasaa epätasapainoa liikuttamalla pyykkiä rummussa useita kertoja. Toimenpiteitä ei tarvita.
Laite tärisee, liikkuu ja pitää kovaa ääntä linkouksen aikana.	Laitetta ei ole asennettu suoraan asentoon. ► Suorista laite. → <i>Sivu 15</i>
	Laitteen jalkoja ei ole kiinnitetty.

Vika	Syy ja vianhaku
Laite tärisee, liikkuu ja pitää kovaa ääntä linkouksen aikana.	► Kiinnitä laitteen jalat. → <i>Sivu 15</i>
Suurta linkousnopeutta ei saavuteta.	- Kuljetustukia ei ole poistettu. ► Poista kuljetustuet. → <i>Sivu 12</i>
	 on aktivoitu. ► Valitse tekstiilityypille soveltuva ohjelma. → <i>Sivu 24</i>
Ohjelman kesto aika muuttuu pesuprosessin aikana.	Laite tasaa epätasapainoa pienemmän linkousnopeuden avulla. Toimenpiteitä ei tarvita.
Kohina-, sihinä-, surina- tai imuääniä.	Tämä ei ole vika. Ohjelman kulku optimoidaan elektronisesti, ylimääräinen huuhtelukerta käynnistetään, koska vaahtoa on liikaa, tai epätasapainoa tasataan. Toimenpiteitä ei tarvita.
Kolisevaa, rämisevää ääntä poistopumpusta.	Poistopumpussa on vieras esine. ► Puhdista poistopumppu. → <i>Sivu 36</i>
Riittämätön puhdistusteho tai pyykissä on pesuainejäämiä.	Pesuaineessa voi olla veteen liukenemattomia aineita, jotka kertyvät pyykkiin. ► Käynnistä ohjelma Sköljning (Huuhtelu) tai harjaa pyykki kuivauksen jälkeen. Annostelusäiliössä oleva pesuaine ei ole sopivaa tai se on paksuuntunut. 1. Tarkasta, soveltuuko pesuaine käyttöön. → <i>Sivu 29</i> 2. Tarkasta, onko pesuaine paksuuntunut annostelusäiliössä. 3. Jos pesuaine ei ole sopivaa tai se on paksuuntunut, tyhjennä ja puhdista annostelusäiliö. → <i>Sivu 34</i> Perusannostelumäärää ei ole asetettu oikein. ► Aseta perusannostelumäärä. → <i>Sivu 33</i>
Tekstiileihin on muodostunut ohjelman Iron Assist  päättymisen jälkeen kosteita laikkuja.	Rummussa tai luukussa olevat vesipisarat ovat kostuttaneet tekstiilejä. Pisarat ovat peräisin tiivistyneestä höyrystä tai edeltävän pesuohjelman jäännöskosteudesta. ► Silitä tekstiilit tai ripusta ne kuivumaan.

Vika	Syy ja vianhaku
Pyykki on linkouksen jälkeen liian märkää.	Linkousnopeus asetettu pieneksi. ▶ Käynnistä ohjelma Centrifugering (Linkous). ▶ Aseta seuraavalla pesukerralla suurempi linkousnopeus.
	Laite tasaa epätasapainoa pienemmän linkousnopeuden avulla. 1. Jaa pyykki uudelleen rumpuun. 2. Käynnistä ohjelma Centrifugering (Linkous).
	 on aktivoitu. ▶ Aseta tarkoitukseen sopiva ohjelma. → <i>Sivu 24</i>
Rypistyminen.	Valittu ohjelma ei sovellu tälle tekstiililajille. ▶ Aseta tarkoitukseen sopiva ohjelma. → <i>Sivu 24</i>
	Linkousnopeus asetettu suureksi. ▶ Aseta seuraavalla pesukerralla pienempi linkousnopeus.
	Täyttömäärä ei ole sopiva. ▶ Noudata ohjelmien suurinta sallittua täyttömäärää. → <i>Sivu 24</i> ▶ Esivalmistele pyykit. → <i>Sivu 28</i>
Tulovesiletkusta valuu vettä.	Tulovesiletkua ei ole liitetty oikein tai se on vaurioitunut. ▶ Tarkasta tulovesiletkun asennus. → <i>Sivu 11</i> Jos tulovesiletku on vaurioitunut, vaihda se.
Poistovesiletkusta valuu vettä.	Poistovesiletkua ei ole liitetty oikein tai se on vaurioitunut. ▶ Tarkasta poistovesiletkun asennus. → <i>Sivu 11</i> Jos poistovesiletku on vaurioitunut, vaihda se.
Vettä valuu luukun alaosasta.	Luukussa tai kumitiivisteessä oleva lika aiheuttaa vuodon. ▶ Puhdista luukku ja kumitiiviste.
Laitteessa on epämiellyttävä haju.	Kosteus ja pesuainejäämät voivat edistää bakteerien kasvua. ▶ Puhdista rumpu. → <i>Sivu 34</i> ▶ Kun et käytä laitetta, jätä luukku ja pesuainekotelo auki, jotta jäännösvesi pääsee haihtumaan.


18.1 Lukon avaaminen hätätilanteessa

Luukun lukituksen avaaminen

Vaatus: Poistopumppu on tyhjä.
→ *Sivu 36*

- HUOMIO!** Ulos valuva vesi saattaa aiheuttaa aineellisia vahinkoja.
- Älä avaa luukkuja, jos vettä näkyy lasissa.

Vedä sopivalla työkalulla luukun hätäavaaja alaspäin ja päästä vapaaksi.

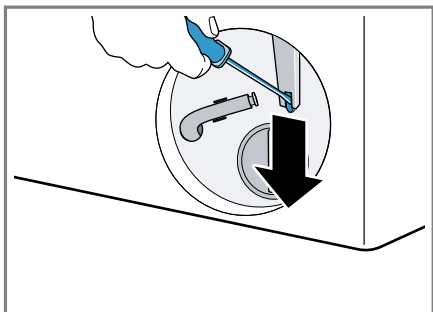

- ✓ Luukun lukitus on avattu.
- 2. Aseta huoltoluukku paikalleen ja lukitse kiinni.
- 3. Sulje huoltoluukku.

18.2 Elektroniikkakortin nollaaminen

- Käynnistä laite uudelleen.
- Jos häiriö tapahtuu uudelleen, irrota laite sähköverkosta vähintään 30 sekunniksi.
Irrota verkkojohdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.
- Jos häiriö ei poistu, soita huoltopalveluun. → *Sivu 46*
Ilmoita puhelussa tarkka virheilmoitus. Ota häiriöstä mahdollisuuksien mukaan kuvia ja videoita.

19 Kuljetus, säilytys ja hävittäminen


19.1 Laitteen irrottaminen

- Sulje vesihana.
- Tyhjennä tulovesiletku.
- Kytke laite pois päältä. → *Sivu 31*
- Irrota laitteen pistoke pistorasiasta.
- Laske pesuvesi pois.
→ *"Poistopumpun puhdistus", Sivun 36*
- Irrota letkut.
- Tyhjennä annostelusäiliöt.

19.2 Kuljetustukien asentaminen

Asenna laitteeseen ennen kuljetusta kuljetustuet, jotta vältät kuljetusvauriot.

- Poista 4 suojatulppaa ruuvimeisselillä.

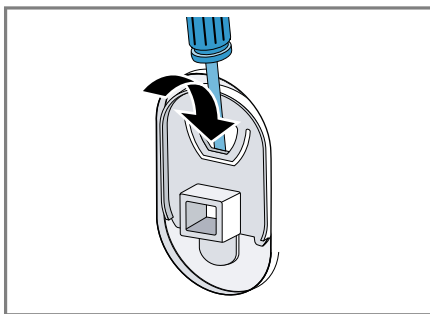

- Ota suojatulpat talteen.
- Aseta 4 kuljetustukea paikoilleen.
→ *"Kuljetustukien poistaminen", Sivun 12*

19.3 Laitteen ottaminen uudelleen käyttöön

- ▶ Lisätietoja, ks.
→ *"Asennus ja liittäminen", Sivu 11* ja
→ *"Tyhjän pesukerran käynnistäminen", Sivu 16.*

19.4 Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen

Ympäristön huomioivan hävittämisen avulla arvokkaita raaka-aineita voidaan käyttää uudelleen.

VAROITUS **Terveysriski!**

Lapset voivat leikkiessään lukita itsensä vahingossa laitteeseen ja joutua hengenvaaraan.

- ▶ Älä sijoita laitetta sellaisen oven taakse, joka vaikeuttaisi laitteen oven avaamista tai estäisi sen avaamisen.
 - ▶ Vedä käytöstä poistettujen laitteiden verkkojohdon pistoke irti, katkaise verkkojohto ja riko laitteen ovesta oleva lukko siten, että laitteen luukkua ei saa enää suljettua.
1. Irrota verkkojohdon pistoke pistorasiasta.
 2. Katkaise verkkojohto.
 3. Hävitä laite ympäristöystävällisesti.

Tarkempia tietoja kierrätysmahdollisuuksista saat kodinkoneliikkeistä sekä paikkakuntasi jätehuollosta vastaavilta viranomaisilta.



Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and

electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU. Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

20 Huoltopalvelu

Ekosuunnittelua koskevan asetuksen mukaisia toiminnan kannalta oleellisia osia on saatavilla huoltopalvelumme kautta vähintään 10 vuoden ajan laitteen markkinoille saattamisen jälkeen Euroopan talousalueella.

Huomautus: Huoltopalvelu on valmistajan takuun puitteissa maksuton.

Lisätietoja käyttömaan takuuajasta ja takuuehdoista saat QR-koodista, joka on mukana olevassa huoltoyhteystietoja ja takuuehtoja koskevassa dokumentissa, huoltopalvelustamme, kauppiaalta tai verkkosivuiltamme. Kun otat yhteyden huoltopalveluun, tarvitset laitteen mallinumeron (E-Nr.) ja valmistusnumeron (FD). Huoltopalvelun yhteystiedot saat QR-koodista, joka on mukana olevassa huoltoyhteystietoja ja takuuehtoja koskevassa dokumentissa, tai verkkosivuiltamme.

20.1 Mallinnumero (E-nro) ja valmistusnumero (FD)

Mallinnumero (E-nro) ja valmistusnumero (FD) on merkitty koneen tyyppikilpeen. Tyyppikilpi sijaitsee mallista riippuen:

- oven sisäpuolella.
- huoltoluukun sisäpuolella.
- laitteen taustapuolella.

Merkitse laitteen tiedot ja
huoltopalvelun puhelinnumero
muistiin, niin löydät ne taas nopeasti.

21 Kulutustiedot

Seuraavat tiedot annetaan EU:n ekosuunnittelua koskevan asetuksen mukaisesti. Muille ohjelmille kuin ohjelmalle **Eco 40-60** annetut arvot ovat vain ohjearvoja, ja ne on määritetty voimassa oleva normin EN60456 perusteella. Automaattinen annostelutoiminto on tätä tarkoitusta varten deaktivoitu. Vertailutestiä koskeva huomautus: Deaktivoi automaattinen annostelutoiminto, paitsi jos tämä toiminto on testauksen kohteena.

Ohjelma	Täyttö määrä (kg)	Ohjelm an kesto (h:min) ¹	Energia nkulut u s (kWh/ jakso) ¹	Vedenk ulutus (l/ jakso) ¹	Maksim i lämpöti la (°C) 5 min ¹	Linkou snopeu s (r/ min) ¹	Jäänn öskost eus (%) ¹
Eco 40-60 ²	9,0	3:48	0,950	80,0	38	1351	51,00
Eco 40-60 ²	4,5	2:54	0,360	40,0	27	1351	51,00
Eco 40-60 ²	2,5	2:30	0,180	30	22	1351	52,00
Bomull (Puuvilla) 20 °C	9,0	3:44	0,400	98,0	23	1400	50,00
Bomull (Puuvilla) 40 °C	9,0	3:44	1,290	98,0	44	1400	50,00
Bomull (Puuvilla) 60 °C	9,0	3:44	1,750	98,0	60	1400	50,00
Bomull (Puuvilla) 40 °C + ↓	9,0	4:14	1,330	110,0	44	1400	50,00
Syntet (Synteettiset) 40 °C	4,0	2:37	0,800	61,0	44	1200	30,00
Mix 40 °C	4,0	1:05	0,640	44,0	42	1400	53,00

¹ Todelliset arvot voivat poiketa ilmoitetuista arvoista vedenpaineen, veden kovuuden, veden tulolämpötilan, sijoituspaikan lämpötilan, pyykin laadun, määrän ja likaisuuden, käytetyn pyykinpesuaineen, sähköverkon jännitevaihtelujen ja valittujen lisätoimintojen vaikutuksesta.

² Tarkastusohjelma EU:n ekosuunnitteluvaatimuksia koskevan asetuksen ja EU:n energiamerkintää koskevan asetuksen mukaan käytettäessä kylmävesiliitainta (15 °C).

Ohjelma	Täyttö määrä (kg)	Ohjelman kesto (h:min) ¹	Energiankulutus (kWh/jakso) ¹	Vedenkulutus (l/jakso) ¹	Maksimi lämpötila (°C) 5 min ¹	Linkousopeus (r/min) ¹	Jäännöskosteus (%) ¹
☞ Ylle/ Handtvätt (Villa/ Käsinpesu) 30 °C	2,0	0:41	0,300	48,0	29	800	26,00

¹ Todelliset arvot voivat poiketa ilmoitetuista arvoista vedenpaineen, veden kovuuden, veden tulolämpötilan, sijoituspaikan lämpötilan, pyykin laadun, määrän ja likaisuuden, käytetyn pyykinpesuaineen, sähköverkon jännitevaihtelujen ja valittujen lisätoimintojen vaikutuksesta.

² Tarkastusohjelma EU:n ekosuunnitteluvaatimuksia koskevan asetuksen ja EU:n energiamerkintää koskevan asetuksen mukaan käytettäessä kylmävesiliitäntää (15 °C).

22 Tekniset tiedot

Laitteen korkeus	84,5 cm
Laitteen leveys	59,8 cm
Laitteen syvyys	59,0 cm
Laitteen syvyys luukku suljettuna	63,6 cm
Laitteen syvyys luukku avattuna	107,3 cm
Paino	72,6 kg
Suurin sallittu täyttömäärä	9,0 kg
Verkkojännite	220-240 V, 50 Hz
⇌ Pienin sallittu asennussulake	10 A
Nimellisteho	2300 W
Ottoteho	■ Pois päältä -tila: 0,15 W ■ Päälle jätetty -tila: 0,50 W

Vedenpaine	■ Vähintään: 100 kPa (1 bar) ■ Enintään: 1000 kPa (10 bar)
Tulovesiletkun pituus	150 cm
Poistovesiletkun pituus	150 cm
Verkkoliitäntäjohdon pituus	210 cm

Lisätietoja laitemallistasi löydät internetistä osoitteesta <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1628898>¹. Tämä verkko-osoite linkittyy viralliseen EU-tuotetietokantaan EPREL.

¹ Koskee vain Euroopan talousalueen maita



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001891611 (050306)

fi