

⚠ Pirms pirmās lietošanas reizes izlasiet lietošanas instrukciju un tajā sniegtos drošības norādījumus.

Home Connect izveide

Padoms: Savienojiet iekārtu ar mobilo ierīci. Izmantojot Home Connect lietotni, varat ērti veikt visus iestatījumus.

1. Noskenējiet tālāk redzamo QR kodu. Nolasot QR kodu, varat instalēt Home Connect lietotni un pieslēgt šo iekārtu.




2. Sekojiet lietotnē Home Connect sniegtajām norādēm.

Ūdens cietības iestatījumu pārskats

Šeit ir sniegts pārskats par ūdens cietības iestatāmām vērtībām. Tabula ar konkrētās valsts mērvienībām ir pieejama lietošanas instrukcijā.

Cietības diapazons	mmol/l	Pakāpe	Gaismas diode A	Gaismas diode B	Gaismas diode C
mīksts	0 - 1,1	0			
vidējs	1,2 - 2,9	1			
ciets	3,0 - 3,7	2			
ciets	3,8 - 8,9	3			



Mikstināšanas ierīces iestatīšana

1. Nospiediet .
2. Lai atvērtu iekārtas iestatījumus, 3 sekundes spiediet Setup 3 sec.
✓ Mirgo .
3. Spiediet Start tik bieži, līdz ir iestatīta piemērota ūdens cietība. Atbilstoši mirgo gaismas diodes 0, 1, 2 vai 3.
4. Lai saglabātu iestatījumus, 3 sekundes spiediet Setup 3 sec.


Programmas

Programmu dati ir laboratoriju mērījumu rezultāti saskaņā ar Eiropas standartu EN 60436.

Patēriņa rādītāji ir orientējošas vērtības (izņemot Eco) un ir atkarīgi no izvēlētās programmas un izvēlētās papildfunkcijas.

Ja ir izslēgta skalošanas ierīce vai trūkst skalošanas, darbības laiks mainās.

Programma	1) Ilgums [h:min] 2) Enerģijas patēriņš [kWh] 3) Ūdens [l]
Intensīva 70°	1) 2:05 - 2:15 2) 1,300 - 1,400 3) 11,5 - 13,5
Auto Automātiska 45°-65°	1) 1:40 - 2:45 2) 0,900 - 1,500 3) 7,0 - 15,5
Eco Eco 50°	1) 3:35 2) 0,645 3) 9,0
Stikls 40°	1) 1:35 - 1:40 2) 0,800 - 0,850 3) 12,0 - 14,0
Express 65° - 1h	1) 1:00 2) 1,300 3) 10,5
Mašīnas kopšana	1) 2:10 2) 1,350 3) 15,2
Favourite	1) 0:15 - 0:15 2) 0,050 - 0,050 3) 4,0 - 4,0

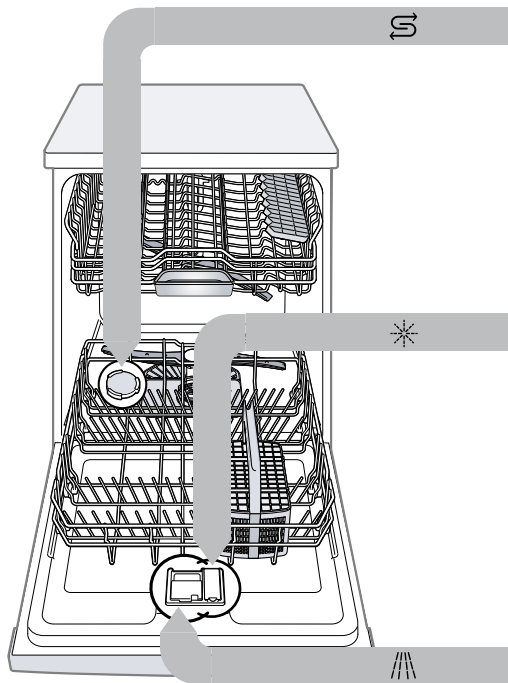


Speciālsāls iepilde

Lai izvairītos no iekārtas bojājumiem, speciālsāls tvertnē iepildiet speciālsāli tikai tieši pirms programmas palaides.

1. Atskrūvējiet un noņemiet speciālsāls tvertnes vāciņu.
2. Pirmajā lietošanas reizē: uzpildiet pilnu tvertni ar ūdeni.

3. Iepildiet speciālsāli tvertnē. Ūdens tvertnē tiek izspiests un noplūst. Nekad neiepildiet tīrītāju.

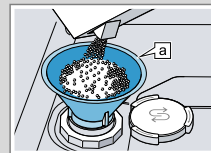


Piltuve


4. Uzlieciet vāciņu uz tvertnes un aizskrūvējiet.

Skalošanas ierīce

1. Nospiediet skalošanas tvertnes vāciņa mēlīti un paceliet .

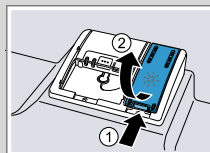


2. Iepildiet skalošanas līdz max atzīmei.

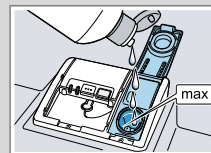


3. Aizveriet skalošanas tvertnes vāciņu.
✓ Vāciņš dzirdami nofiksējas.

Tīrītāja iepilde

1. Iepildiet tīrītāju sausā tīrītāja kamerā.

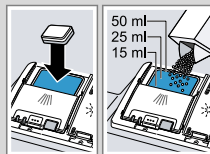

2. Aizveriet tīrītāja kameras vāciņu.
✓ Vāciņš dzirdami nofiksējas.

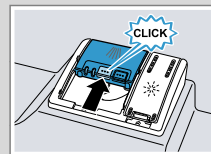

Tas notiek šādi



1. Ievietojiet traukus.
Mazgājiet tikai traukus, kas ir piemēroti trauku mazgājamai mašīnai. Notīriet no traukiem lielas ēdienu atliekas. Pārbaudiet, vai smidzināšanas lāpstiņas var brīvi griezties.
2. Iepildiet tīrītāju.
3. Ieslēdziet iekārtu .
4. Iestatiet programmu.
5. Palaidiet programmu Start.
6. Pēc programmas beigām izņemiet traukus.
7. Lai atceltu programmu, apm. 4 sekundes spiediet Reset 4 sec..
Programma tiek atcelta un pēc apm. 1. minūtes pabeigta.

Sietu tīrīšana

1. Pēc katras mazgāšanas pārbaudiet, vai sietos nav atlieku.

2. Pagrieziet rupjo sietu pretēji pulksteņrādītāja virzienam ① un izņemiet sietu sistēmu ②.

3. Uz leju noņemiet mikrosietu.

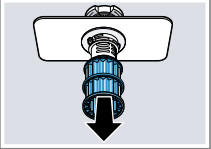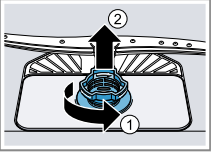


4. Saspiediet kopā sieta klipšus ① un uz augšu izņemiet rupjo sietu ②.



5. Izīrīet sietu elementus zem tekoša ūdens.

6. Salieciet kopā sietu sistēmu.

7. Ievietojiet sietu sistēmu iekārtā un pagrieziet rupjo sietu pulksteņrādītāja virzienā. Ievērojiet, lai bultiņu marķējumi atrastos viens otram pretī.

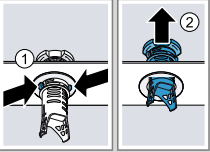
- Smidzināšanas lāpstiņu tīrīšana
1. Noskrūvējiet augšējo smidzināšanas lāpstiņu ① un noņemiet virzienā uz leju ②.

2. Apakšējo smidzināšanas lāpstiņu noņemiet virzienā uz augšu.

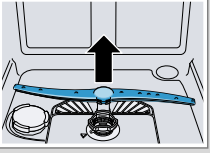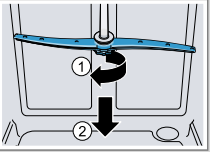

3. Zem tekoša ūdens pārbaudiet, vai nav nosprostotas smidzināšanas lāpstiņu izplūdes sprauslas, un pēc vajadzības izīrīet svešķermeņus.

4. Ievietojiet apakšējo smidzināšanas lāpstiņu.


✓ Smidzināšanas lāpstiņa dzirdami nofiksējas.

5. Ievietojiet un pieskrūvējiet augšējo smidzināšanas lāpstiņu.
- Notekūdeņu sūkņa tīrīšana
1. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

2. Izņemiet sietu sistēmu.

3. Izsmeliet esošo ūdeni.

4. Ar karotes palīdzību izceliet sūkņa vāku un satveriet aiz tiltiņa.

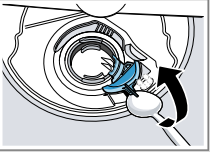


5. Sūkņa vāku paceliet slīpu uz iekšpusi un izņemiet.

6. Izņemiet ēdienu atliekas un svešķermeņus lāpstiņu rata zonā.

7. Ielieciet sūkņa vāku ① un spiediet uz leju ②.

✓ Sūkņa vāks dzirdami nofiksējas.

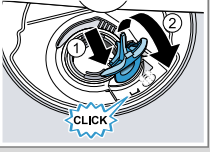

8. Iebūvējiet sietu sistēmu.
- Traucējumu novēršana
- | Traucējums | Cēlonis un problēmu novēršana |
|------------------------------|--|
| Ēdiena atliekas uz traukiem. | Trauki ir ievietoti pārāk cieši vai trauku grozs ir pārpildīts.
1. Ievietojiet traukus, ievērojot pietiekami brīvu telpu. Smidzināšanas strūklām jāsasniedz trauku virsma.
2. Izvairieties no saskaršanās. |
| | Bloķēta smidzināšanas lāpstiņu griešanās.
► Ievietojiet traukus tā, lai trauki netraucētu smidzināšanas lāpstiņu griešanos. |
| | Aizsērējušas smidzināšanas lāpstiņu sprauslas.
► Notīriet smidzināšanas lāpstiņas. |
| | Nefīri sieti.
► Izīrīet sietus. |
- | Traucējums | Cēlonis un problēmu novēršana |
|------------------------------|---|
| Ēdiena atliekas uz traukiem. | Sieti ievietoti nepareizi un/vai nav nofiksējušies.
1. Ievietojiet sietus pareizi.
2. Nofiksējiet sietus.
Izvēlēta pārāk vāja mazgāšanas programma.
► Izvēlieties stiprāku mazgāšanas programmu. |
| | Likvidējamās svēdras uz glāzēm, metāliska izskata glāzēm un galda piederumiem.
Pievienotā skalotāja daudzums ir iestatīts pārāk liels.
► Iestatiet skalotāja ierīci uz zemāku pakāpi.
Skalotājs nav iepildīts.
► Iepildiet skalotāju. |
| | Rūsa uz galda piederumiem.
Galda piederumi nav pietiekami korozijizturīgi. Visvairāk cieš nažu asmeņi.
► Izmantojiet korozijizturīgus traukus. |
- | Traucējums | Cēlonis un problēmu novēršana |
|---|--|
| Rūsa uz galda piederumiem. | Galda piederumi rūsē arī tad, ja tiek mazgāti trauki ar rūsejošām detaļām.
► Nemazgājiet rūsejošas detaļas. |
| Tīrītāja atliekas atrodas tīrītāja kamerā vai tablešu ievietošanas tvertnē. | Trauki bloķēja smidzināšanas lāpstiņas un tīrītājs netika izskalots.
► Pārliedziniet, ka smidzināšanas lāpstiņas nav nobloķētas un var brīvi griezties. |
| Mirdz vai mirgo visas gaismas diodes vai mazgāšanas programma neturpinās. | Elektronika ir konstatējusi kļūdu.
► Spiediet galvenā slēdža taustiņu apm. 4 sekundes. Iekārta tiek atiestatīta un restartēta. |