

Pirms pirmās lietošanas reizes izlasiet lietošanas instrukciju un tajā sniegtos drošības norādījumus.

Home Connect izveide

Padoms: Savienojiet iekārtu ar mobilo ierīci. Izmantojot Home Connect lietotni, varat ērti veikt visus iestatījumus.

1. Mobilajā ierīcē instalējiet Home Connect lietotni un izpildiet norādījumus.
2. Ar Home Connect lietotni noskenējiet kvadrāt kodu.



Ūdens cietības iestatījumu pārskats

Šeit ir sniegts pārskats par ūdens cietības iestatāmām vērtībām. Tabula ar konkrētās valsts mērvienībām ir pieejama lietošanas instrukcijā.

Cietības diapazons	mmol/l	Iestatītā vērtība
mīksts	0 - 1,1	H:00
mīksts	1,2 - 1,4	H:01

vidējs	1,5 - 1,8	H:02
vidējs	1,9 - 2,1	H:03
vidējs	2,2 - 2,9	H:04
ciets	3,0 - 3,7	H:05
ciets	3,8 - 5,4	H:06
ciets	5,5 - 8,9	H:07

Mikstināšanas ierīces iestatīšana


1. Nospiediet .
2. Lai atvērtu pamatiestatījumus, 3 sekundes spiediet Setup 3 sec.
 - ✓ Displejā ir redzams H:xx.
 - ✓ Displejā redzams **Set**.
3. Spiediet vai tik bieži, līdz ir iestatīta piemērota ūdens cietība.
4. Lai saglabātu iestatījumus, 3 sekundes spiediet Setup 3 sec.

Programmas

Programmu dati ir laboratoriju mērījumu rezultāti saskaņā ar Eiropas standartu EN 60436. Patēriņa rādītāji ir atkarīgi no izvēlētas programmas un izvēlētas papildfunkcijas. Ja ir izslēgta skalotāja ierīce vai trūkst skalotāja, darbības laiks mainās.

Programma	1) Ilgums [h:min] 2) Enerģijas patēriņš [kWh] 3) Ūdens [l]
Intensīva 70°	1) 2:25 - 2:30 2) 1,150 - 1,250 3) 10,5 - 13,5
Auto Automātiska 45°-65°	1) 1:38 - 2:40 2) 0,600 - 1,100 3) 7,0 - 15,0
Eco 50°	1) 3:20 2) 0,747 3) 9,0
Intelligent	1) 2:25 - 2:30 2) 0,750 - 0,800 3) 11,5 - 12,0
Klusa 50° ¹	1) 4:00 2) 0,800 3) 10,5
Express 60°	1) 1:29 2) 1,050 3) 11,0
Mašīnas kopšana	1) 2:10 2) 1,350 3) 15,0
Favourite	1) 0:15 - 0:15 2) 0,050 - 0,050 3) 4,0 - 4,0

¹ Programma, kura piemērota naktij: pagarināts darbības laiks, bet ļoti klusa darbība.

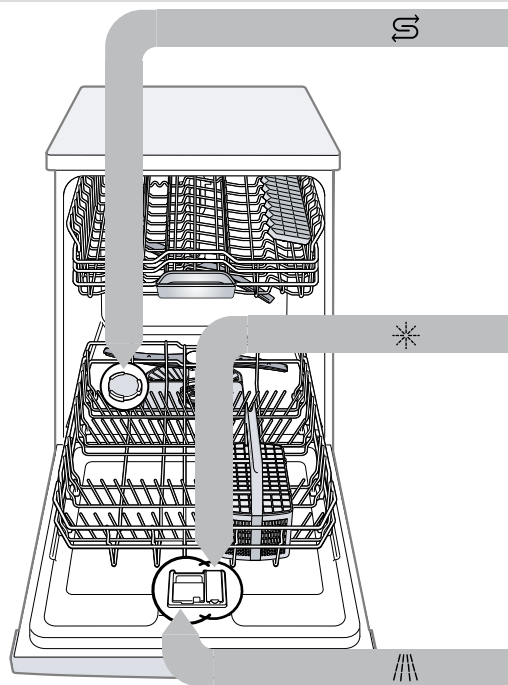


Speciālsāls iepilde

Lai izvairītos no iekārtas bojājumiem, speciālsāls tvertnē iepildiet speciālsāli tikai tieši pirms programmas palaišanas.

1. Atskrūvējiet un noņemiet speciālsāls tvertnes vāciņu.
2. Pirmajā lietošanas reizē: uzpildiet pilnu tvertni ar ūdeni.


3. Iepildiet speciālsāli tvertnē. Ūdens tvertnē tiek izspiests un noplūst. Nekad neiepildiet tīrītāju.

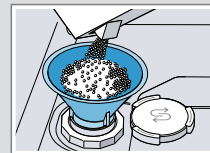


4. Uzlieciet vāciņu uz tvertnes un aizskrūvējiet.

Skalotāja iepilde

1. Nospiediet skalotāja tvertnes vāciņa mēlīti un paceliet .

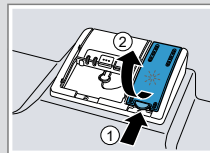


2. Iepildiet skalotāju līdz max atzīmei.

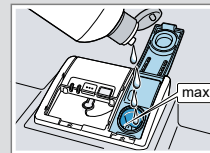


3. Aizveriet skalotāja tvertnes vāciņu.
 - ✓ Vāciņš dzirdami nofiksējas.

Tīrītāja iepilde

1. Iepildiet tīrītāju sausā tīrītāja kamerā.

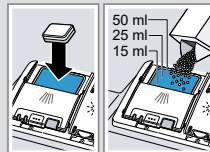

2. Aizveriet tīrītāja kameras vāciņu.
 - ✓ Vāciņš dzirdami nofiksējas.

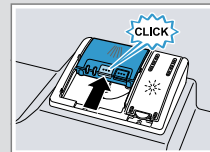


Tas notiek šādi

1. Ievietojiet traukus. Mazgājiet tikai traukus, kas ir piemēroti trauku mazgājamai mašīnai. Notīriet no traukiem lielas ēdienu atliekas. Pārbaudiet, vai smidzināšanas lāpstiņas var brīvi griezties.
2. Iepildiet tīrītāju.
3. Ieslēdziet iekārtu .
4. Iestatiet programmu.
5. Palaidiet programmu Start.
6. Pēc programmas beigām izņemiet traukus.
7. Lai atceltu programmu, apm. 4 sekundes spiediet Reset 4 sec.. Programma tiek atcelta un pēc apm. 1. minūtes pabeigta.

Sietu tīrīšana


1. Pēc katras mazgāšanas pārbaudiet, vai sietos nav atlieku.
2. Pagrieziet rupjo sietu pretēji pulksteņrādītāja virzienam ① un izņemiet sietu sistēmu ②.
- 

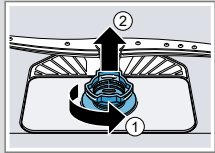

- 3.** Uz leju noņemiet mikrosietu.





4. Saspiediet kopā sieta klipšus ① un uz augšu izņemiet rupjo sietu ②.

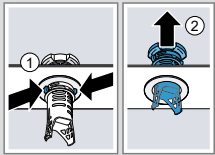

5. Izīrietiet sietu elementus zem tekoša ūdens.
 6. Salieciet kopā sietu sistēmu.
 7. Ievietojiet sietu sistēmu iekārtā un pagrieziet rupjo sietu pulksteņrādītāja virzienā.
- Ievērojiet, lai bultiņu marķējumi atrastos viens otram pretī.

Smidzināšanas lāpstinu tīrīšana


1. Noskrūvējiet augšējo smidzināšanas lāpstiņu ① un noņemiet virzienā uz leju ②.
2. Apakšējo smidzināšanas lāpstiņu noņemiet virzienā uz augšu.

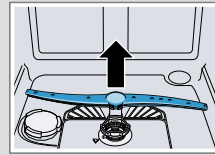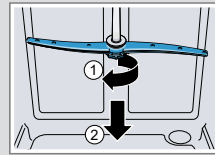



3. Zem tekoša ūdens pārbaudiet, vai nav nosprostotas smidzināšanas lāpstiņu izplūdes sprauslas, un pēc vajadzības iztīriet svešķermeņus.
- ✓ leviotojiet apakšējo smidzināšanas lāpstiņu.
- ✓ Smidzināšanas lāpstiņa dzirdamā nolioksējas.
5. leviotojiet un pieskrūvējiet augšējo smidzināšanas lāpstiņu.

Notekūdenu sūkņa tīrīšana

1. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
2. Izņemiet sietu sistēmu.
3. Izsmeliet esošo ūdeni.
4. Ar karotes palīdzību izceliet sūkņa vāku un satveriet aiz tiltiņa.

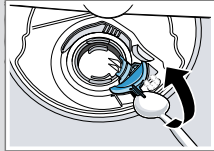

5. Sūkņa vāku paceliet slīpu uz iekšpusi un izņemiet.
 6. Izņemiet ēdienu atliekas un svešķermeņus lāpstiņu rata zonā.
 7. Ielieciet sūkņa vāku ① un spiediet uz leju ②.
- ✓ Sūkņa vāks dzirdami nofiksējas.
- 

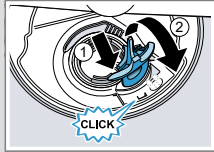

8. Iebūvējiet sietu sistēmu.

Traucējumu novēršana

Traucējums	Cēlonis un problēmu novēršana
Pārmaiņus mirdz E:32-00 vai ūdens pieplūdes indikators.	Ieplūdes šļūtene ir salocīta. ▶ Iztaisnojiet ieplūdes šļūteni.
	Aizvērts ūdens krāns. ▶ Atveriet ūdens krānu.
	Ūdens krāns ir bloķēts vai apkalķojies. ▶ Atveriet ūdens krānu. Ja ūdens ieplūde ir atvērta, tad ūdens caurplūdes daudzumam jābūt vismaz 10 l/min.
	Aizsērējuši sieti pieplūdes šļūtenes vai AquaStop šļūtenes ūdens pieslēgumā. 1. Izslēdziet iekārtu. 2. Izvelciet kontaktdakšu. 3. Aizveriet ūdens krānu. 4. Noskrūvējiet ūdens pieslēgumu. 5. Izņemiet sietu no ieplūdes šļūtenes
	6. Iztīriet sietu. 7. Ielieciet sietu ieplūdes šļūtenē. 8. Pieskrūvējiet ūdens pieslēgumu. 9. Pārbaudiet ūdens pieslēguma hermētiskumu. 10. Izveidojiet elektroapgādi. 11. Ieslēdziet iekārtu.

Traucējums		Cēlonis un problēmu novēršana	
Pārmaiņus mirdz E:61-02.	Bloķēts noteikudeņu sūknis. ▶ Iztīriet noteikudeņu sūkni. Valīgs noteikudeņu sūkņa vāks ▶ Pareizi nifiksējiet noteikudeņu sūkņa vāku.		
Pārmaiņus mirdz E:92-40.	Sieti ir netīri vai aizsērējuši. ▶ Iztīriet sietus.		
Ēdiena atliekas uz traukiem.	Trauki ir ievietoti pārāk cieši vai trauku grozs ir pārpildīts. 1. Ievietojiet traukus, ievērojot pietiekami brīvu telpu. Smidzināšanas strūkklām jāsasniedz trauku virsma. 2. Izvairieties no saskaršanās.		
	Bloķēta smidzināšanas lāpstiņu griešanās. ▶ Ievietojiet traukus tā, lai trauki netraucētu smidzināšanas lāpstiņu griešanos.		
	Aizsērējušas smidzināšanas lāpstiņu sprauslas. ▶ Notīriet smidzināšanas lāpstiņas.		
	Netīri sieti. ▶ Iztīriet sietus.		
	Sieti ievietoti nepareizi un/vai nav nifiksējušies. 1. Ievietojiet sietus pareizi. 2. Nifiksējiet sietus.		
	Izvēlēta pārāk vāja mazgāšanas programma. ▶ Izvēlieties stiprāku mazgāšanas programmu. ▶ Pielāgojiet sensoru jutīgumu.		

Traucējums	Cēlonis un problēmu novēršana
Likvidējamas svēdras uz glāzēm, metāliska izskata glāzēm un galda piederumiem.	Pievienotā skaloņā daudzums ir iestatīts pārāk liels. ► Iestatiet skaloņā ierīci uz zemāku pakāpi.
Rūsa uz galda piederumiem.	Skaloņā nav iepildīts. ► Iepildiet skaloņā. Galda piederumi nav pietiekami korozijizturīgi. Visvairāk cieš nažu asmeņi. ► Izmantojiet korozijizturīgus traukus. Galda piederumi rūšē arī tad, ja tiek mazgāti trauki ar rūšējošām detaļām. ► Nemazgājiet rūšējošas detaļas.
Tīrītāja atliekas atrodas tīrītāja kamerā vai tablešu ievietošanas tvertnē.	Trauki bloķēja smidzināšanas lāpstiņas un tīrītājs netika izskalots. ► Pārlicinieties, ka smidzināšanas lāpstiņas nav nobloķētas un var brīvi griezties.
Mirdz vai mirgo visas gaismas diodes vai mazgāšanas programma neturpinās.	Elektronika ir konstatējusi kļūdu. ► Spiediet galvenā slēdža taustiņu apm. 4 sekundes. Iekārta tiek atiestatīta un restartēta.