



**BOSCH**



**Register** your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

# Mosogatógép

**SBD8TB800E**

**[hu]** Használati útmutató

# További információkat a Digitális felhasználói kézikönyvben talál.



## Tartalomjegyzék

<b>1 Biztonság.....</b>	<b>4</b>	<b>6 Ismerkedés .....</b>	<b>16</b>
1.1 Általános útmutatások.....	4	6.1 Készülék .....	16
1.2 Rendeltetészerű használat .....	4	6.2 Kezelőelemek .....	18
1.3 A használók körének korlátozása .....	4	<b>7 Programok .....</b>	<b>20</b>
1.4 Biztonságos telepítés .....	4	7.1 Útmutatások vizsgálointezetek számára .....	21
1.5 Biztonságos használat .....	6	7.2 Favourite ☆ .....	21
1.6 Megsérült készülék.....	8	7.3 Intelligens 🗑️ .....	22
1.7 Gyermekeket fenyegető veszélyek.....	8	<b>8 Kiegészítő funkciók .....</b>	<b>23</b>
1.8 Biztonsági rendszerek.....	10	<b>9 Felszereltség .....</b>	<b>24</b>
<b>2 Dologi károk elkerülése .....</b>	<b>11</b>	9.1 Felső edénytartó kosár.....	24
2.1 Biztonságos telepítés .....	11	9.2 Késtartó .....	25
2.2 Biztonságos használat .....	11	9.3 Etazser.....	25
<b>3 Gyerekzár .....</b>	<b>12</b>	9.4 Alsó edénytartó kosár .....	25
3.1 Elektromos gyerekzár.....	12	9.5 Lehajtható tűskék .....	26
<b>4 Környezetvédelem és takarékosság .....</b>	<b>12</b>	9.6 Evőeszköztartó kosár .....	26
4.1 A csomagolási hulladék ártalmatlanítása .....	12	9.7 Extra Clean Zone.....	26
4.2 Energiamegtakarítás .....	12	<b>10 Az első használat előtt.....</b>	<b>27</b>
4.3 Zeolit-szárítás ② .....	12	10.1 Az első üzembe helyezés elvégzése .....	27
4.4 Érzékelők.....	13	<b>11 Vízlágyító berendezés.....</b>	<b>28</b>
4.5 Efficient Dry .....	13	11.1 A vízkeménység-beállítások áttekintése .....	28
<b>5 Elhelyezés és csatlakoztatás ...</b>	<b>14</b>	11.2 A vízlágyító berendezés beállítása .....	29
5.1 A csomagolás tartalma .....	14	11.3 Speciális só.....	29
5.2 A készülék felállítása és bekötése.....	14	11.4 A vízlágyító berendezés kikapcsolása .....	30
5.3 Szennyvízcsatlakozó.....	14	11.5 A vízlágyító berendezés regenerálása.....	30
5.4 Ivóvíz-csatlakozó.....	15	<b>12 Öblítőszer-berendezés.....</b>	<b>31</b>
5.5 Elektromos csatlakoztatás .....	15	12.1 Öblítőszer .....	31

12.2 A hozzáadott öblítőszer mennyiségének beállítása.....	31	18.3 Tanácsok a készülék ápolásához.....	45
12.3 Az öblítőszer-berendezés kikapcsolása.....	31	18.4 Gépápolás 	45
<b>13 Mosogatószer.....</b>	<b>32</b>	18.5 Szűrőrendszer .....	46
13.1 Alkalmos mosogatószerek....	32	18.6 Szórókarok tisztítása .....	47
13.2 Nem alkalmas mosogatószerek.....	33	<b>19 Zavarok elhárítása.....</b>	<b>49</b>
13.3 A mosogatószerekkel kapcsolatos útmutatások .....	33	19.1 A szennyvízszivattyú megtisztítása.....	55
13.4 Mosogatószer betöltése.....	34	<b>20 Szállítás, tárolás és ártalmatlanítás .....</b>	<b>55</b>
<b>14 Edény.....</b>	<b>34</b>	20.1 Készülék leszerelése.....	55
14.1 Üvegkárok és edénykárok ....	35	20.2 A készülék fagyállóvá tétele..	55
14.2 Edények berakása.....	35	20.3 A készülék szállítása .....	56
14.3 Az edények kivétele .....	37	20.4 A régi készülék ártalmatlanítása.....	56
<b>15 A kezelés alapjai .....</b>	<b>37</b>	<b>21 Vevőszolgálat .....</b>	<b>56</b>
15.1 A készülékajtó nyitása.....	37	21.1 Termékszám (E-Nr.), gyártási szám (FD) és sorszám (Z-Nr.) .....	57
15.2 A készülék bekapcsolása .....	37	21.2 AQUA-STOP garancia .....	57
15.3 Program beállítása .....	37	<b>22 Műszaki adatok .....</b>	<b>58</b>
15.4 Kiegészítő funkció beállítása.....	37	22.1 Információk a szabad és a nyílt forráskódú szoftverekről .....	58
15.5 Idő-előválasztás beállítása.....	37	<b>23 Megfelelőségi nyilatkozat .....</b>	<b>59</b>
15.6 Program indítása .....	38		
15.7 Program félbeszakítása.....	38		
15.8 Program megszakítása .....	38		
15.9 A készülék kikapcsolása.....	38		
<b>16 Alapbeállítások.....</b>	<b>39</b>		
16.1 Az alapbeállítások áttekintése.....	39		
16.2 Alapbeállítások módosítása ..	42		
16.3 A pontos idő beállítása .....	42		
<b>17 Home Connect .....</b>	<b>43</b>		
17.1 A Home Connect gyorsindítása.....	43		
17.2 Távindítás 	44		
17.3 Adatvédelem .....	44		
<b>18 Tisztítás és ápolás .....</b>	<b>44</b>		
18.1 A mosogatótartály tisztítása ..	44		
18.2 Tisztítószerek .....	45		



## 1 Biztonság

Tartsa be a következő biztonsági előírásokat.

### 1.1 Általános útmutatások

- Gondosan olvassa el ezt az útmutatót.
- Őrizze meg az útmutatót és a termékinformációkat a későbbi használat céljára, vagy az újabb tulajdonos számára.
- Ha szállítás közben megsérült a készülék, ne csatlakoztassa.

### 1.2 Rendeltetésszerű használat

A készüléket csak a következőkre használja:

- háztartási edények mosogatására.
- a háztartásban és az otthoni környezet zárt helyiségeiben.
- legfeljebb 2500 méter tengerszint feletti magasságig.

### 1.3 A használók körének korlátozása

Ezt a készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent testi, érzékszervi vagy mentális képességekkel, illetve kevés tapasztalattal és/vagy ismerettel rendelkező személyek is használhatják felügyelet mellett, vagy ha megtanították nekik a készülék biztonságos használatát és megértették a lehetséges veszélyeket.

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

A készülék tisztítását és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.

8 évnél fiatalabb gyerekeket ne engedjen a készülék és a csatlakozóvezeték közelébe.

### 1.4 Biztonságos telepítés

#### FIGYELMEZTETÉS – Sérülésveszély!

A szakszerűen telepítés következtében sérülés történhet.

- ▶ A készülék felállítása és bekötése során be kell tartani a használati útmutató és a szerelési útmutató utasításait.

## **⚠ FIGYELMEZTETÉS – Áramütés veszélye!**

A szakszerűtlen beszerelés veszélyes.

- ▶ A készüléket csak az adattáblán megadottak szerint csatlakoztassa és üzemeltesse.
- ▶ Mindig az új készülékkel együtt szállított hálózati kábelt használja.
- ▶ A készüléket csak szabályszerűen felszerelt, földelt csatlakozóaljzaton át csatlakoztassa a váltakozó áramú hálózatra.
- ▶ A házi villamos hálózat védővezető-rendszere legyen szabályszerűen beszerelve.
- ▶ A készülék ellátásához soha ne használjon külső kapcsolóberendezést, pl. időkapcsolós órát vagy távvezérlést.
- ▶ Ha a készülék be van építve, akkor a hálózati csatlakozóvezeték csatlakozódugója legyen szabadon hozzáférhető, vagy, ha szabad hozzáférés nem lehetséges, akkor a fix csatlakoztatásban beszerelt leválasztó berendezésnek kell lennie a kialakítási előírásoknak megfelelően.
- ▶ A készülék felállításakor ügyelni kell arra, hogy a hálózati csatlakozóvezeték ne szoruljon be, ne sérüljön meg.

A vízbevezető tömlő átvágása és az Aquastop szelep vízbe merítése veszélyes.

- ▶ A műanyag burkolatot soha ne merítse bele vízbe. A vízbevezető tömlőn levő műanyag burkolat elektromos szelepet tartalmaz.
- ▶ Soha ne vágja át a vízbevezető tömlőt. A vízbevezető tömlőben elektromos csatlakozóvezetékek vannak.

## **⚠ FIGYELMEZTETÉS – Tűzveszély!**

Meghosszabbított hálózati csatlakozóvezeték és nem engedélyezett adapterek használata veszélyes.

- ▶ Ne használjon hosszabbító kábelt vagy többszörös csatlakozóaljzatot.
- ▶ Csak a gyártó által engedélyezett adaptereket és hálózati csatlakozóvezetékeket használjon.
- ▶ Ha a hálózati csatlakozóvezeték túl rövid, és nem áll rendelkezésre hosszabb hálózati csatlakozóvezeték, forduljon villanyszerelőhöz az épületvillamosság módosításáért.

A készülék és a telepített vezetékek érintkezése a telepített vezetékek, például gázvezetékek és elektromos vezetékek meghibásodásához vezethet. A korrodált gázvezetékéből szivárgó gáz meggyulladhat. A sérült elektromos vezeték rövidzárlatot okozhat.

- ▶ Ügyeljen arra, hogy a készülék és a telepített vezetékek között legalább 5 cm távolság legyen.

### **⚠ FIGYELMEZTETÉS – Sérülésveszély!**

A készülékajtó nyitásakor és csukásakor a csuklópántok mozognak és sérülést okozhatnak.

- ▶ Ha aláépített készülékek vagy beépíthető készülékek nem fülkében állnak és így oldalfaluk elérhető, a csuklópántok környékét oldalt le kell fedni. A burkolatok szakkereskedésben vagy vevőszolgálatunknál kaphatók. A burkolatok szakkereskedésben vagy vevőszolgálatunknál kaphatók.

### **⚠ FIGYELMEZTETÉS – Felborulás veszélye!**

A szakszerűen telepítés következtében a készülék felbillenhet.

- ▶ Aláépített készülékeket vagy beépíthető készülékeket csak olyan egy darabból álló munkalap alá építsen be, amely fix módon össze van kötve a szomszédos szekrényekkel.

## **1.5 Biztonságos használat**

### **⚠ FIGYELMEZTETÉS – Komoly egészségkárosodás veszélye!**

A mosogatószeres és öblítőszeres csomagolásán található biztonsági útmutatások és használati útmutatások be nem tartása súlyos egészségkárosodást okozhat.

- ▶ Tartsa be a mosogatószeres és öblítőszeres csomagolásán található biztonsági és használati útmutatásokat.

### **⚠ FIGYELMEZTETÉS – Robbanásveszély!**

A készülék mosogatóterébe jutó oldószert robbanást okozhat.

- ▶ Soha ne tegyen oldószert a készülék mosogatóterébe.

Erősen maró lúgos vagy erősen savas mosogatószer használata, ha alumíniumból készült tárgyak vannak a készülék mosogatóterében, robbanást okozhat.

- ▶ Soha ne használjon erősen maró lúgos vagy erősen savas mosogatószeret, különösen a kereskedelmi vagy az ipari szektorból, pl. gépápoláshoz, alumíniumból készült tárgyakkal kombinálva (pl. páraelszívó zsírszűrője, alumínium edények).

### **⚠ FIGYELMEZTETÉS – Sérülésveszély!**

A nyitott készülékajtó sérülést okozhat.

- ▶ A készülékajtót csak az edények berakásához és kivételéhez nyissa ki, nehogy baleset történjen, pl. hogy valaki megbotlik benne.
- ▶ Ne üljön vagy álljon rá a nyitott készülékajtóra.

Az éles hegyű kések és más konyhai eszközök sérülést okozhatnak.

- ▶ Az éles hegyű késeket és más konyhai eszközöket hegyes oldalukkal lefelé az evőeszközkosárba, a késtartóba, ill. az evőeszközfiókba kell berakni.

### **⚠ FIGYELMEZTETÉS – Forrázásveszély!**

A program futása közben a készülékajtó kinyitásakor a készülékből forró víz fröccsenhet ki.

- ▶ A program futása közben a készülékajtót csak óvatosan nyissa ki.

### **⚠ FIGYELMEZTETÉS – Áramütés veszélye!**

A behatoló nedvesség áramütést okozhat.

- ▶ A készüléket csak zárt helyiségben használja.
- ▶ A készüléket ne tegye ki nagy hőnek és nedvességnek.
- ▶ A készülék tisztításához ne használjon magasnyomású vagy gőzsugaras tisztítógépet.

A hálózati csatlakozóvezeték sérült szigetelése veszélyes.

- ▶ A hálózati csatlakozóvezeték soha ne érintkezzen a készülék forró részeivel vagy hőforrásokkal.
- ▶ A hálózati csatlakozóvezeték soha ne érintkezzen hegyes és éles szélű tárgyakkal.

- ▶ A hálózati csatlakozóvezetékét soha ne törje meg, ne nyomja össze, ne változtassa meg.

### **⚠ FIGYELMEZTETÉS – Égési sérülések veszélye!**

A zeolittartály kifúvónyílása felforrósodik, és égési sérülést okozhat.

- ▶ Soha ne érjen hozzá a zeolittartály kifúvónyílásához.

## **1.6 Megsérült készülék**

### **⚠ FIGYELMEZTETÉS – Áramütés veszélye!**

A sérült készülék és a sérült hálózati csatlakozóvezeték veszélyes.

- ▶ Soha ne használjon megsérült készüléket.
- ▶ Soha ne használjon olyan készüléket, amelynek a felülete repedt vagy törött.
- ▶ Miközben a készüléket leválasztja az elektromos hálózatról, soha ne a hálózati csatlakozóvezetékét húzza. Mindig a hálózati csatlakozóvezeték dugóját húzza.
- ▶ Ha a készülék vagy a hálózati csatlakozóvezeték megsérült, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozóvezeték csatlakozódugóját, vagy kapcsolja le a biztosítékszekrényben lévő biztosítékot, és zárja el a vízcsapot.
- ▶ Forduljon a vevőszolgálathoz. → *Oldal 56*

A szakszerűtlen javítás veszélyes.

- ▶ A készüléket csak szakképzett személyek javíthatják.
- ▶ A készülék javításához csak eredeti pótalkatrészeket szabad használni.
- ▶ Ha a készülék hálózati csatlakozóvezetéke vagy a készülék vezetéke megsérül, egyedi hálózati csatlakozóvezetékre vagy egyedi készülékvezetékre kell kicserélni, amely a gyártónál vagy vevőszolgálatánál kapható.

## **1.7 Gyermekeket fenyegető veszélyek**

### **⚠ FIGYELMEZTETÉS – Fulladásveszély!**

A gyermekek a csomagolóanyagokat a fejükre húzhatják vagy magukra tekerhetik, és megfulladhatnak.

- ▶ Gyermekektől tartsa távol a csomagolóanyagot.

- ▶ Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a csomagolóanyaggal. A gyermekek az apró alkatrészeket belélegezhetik vagy lenyelhetik, és megfulladhatnak tőlük.
- ▶ Gyermekektől tartsa távol az apró alkatrészeket.
- ▶ Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak az apró alkatrészekkel. Gyermekek bezárhatják magukat a készülékbe, és megfulladhatnak.
- ▶ Amennyiben van, használja a gyerekzárát.
- ▶ Soha ne engedje meg gyermekeknek, hogy játsszanak a készülékekkel, vagy kezeljék azt.

### **⚠ FIGYELMEZTETÉS – Egészségkárosodás veszélye!**

A gyermekek bezárhatják magukat a készülékbe és életveszélybe kerülhetnek.

- ▶ A kiszolgált készülék hálózati csatlakozóvezetékének hálózati dugóját húzza ki, majd vágja át a hálózati csatlakozóvezeteket, és oly mértékben tegye tönkre a készülék ajtajának zárját, hogy az ajtót többé ne lehessen becsukni.

### **⚠ FIGYELMEZTETÉS – Zúzott sérülés veszélye!**

Magasra beépített készülékek esetén a gyermekek beszorulhatnak a készülékajtó és az alatta levő szekrényajtók közé.

- ▶ A készülékajtó kinyitásakor és becsukásakor ügyeljen a gyermekekre.

### **⚠ FIGYELMEZTETÉS – Vegyszer okozta sérülések veszélye!**

Az öblítő- és a mosogatószeres kimaródásokat okozhatnak a szájban, a torokban és a szemben.

- ▶ Tartsa távol a gyermekeket az öblítő- és a mosogatószerestől.
- ▶ Tartsa távol a gyermekeket a kinyitott készüléktől. A mosogatóterben lévő víz nem ivóvíz. Mosogató- és öblítőszeres maradványai lehetnek benne.

### **⚠ FIGYELMEZTETÉS – Sérülésveszély!**

A gyermekek apró ujjai beszorulhatnak a tablettafelfogó tál réseibe, és megsérülhetnek.

- ▶ Tartsa távol a gyermekeket a kinyitott készüléktől.

## **1.8 Biztonsági rendszerek**

Óvja a gyermekeket a készülék által okozott lehetséges veszélyektől.

A készülék felszereltségéhez gyerekszár → *Oldal 12* is tartozik.

## 2 Dologi károk elkerülése

### 2.1 Biztonságos telepítés

#### FIGYELEM!

A készülék szakszerűen telepítése következtében károsodás történhet.

- ▶ Ha a mosogatógépet más háztartási készülékek alá vagy fölé építik be, be kell tartani a mosogatógéppel kombinálva történő beépítésre vonatkozó információkat, amelyek a mindenkori háztartási készülék szerelési útmutatójában található.
  - ▶ Ha nem állnak rendelkezésre információk, vagy a szerelési útmutató nem tartalmaz megfelelő útmutatásokat, a háztartási készülékek gyártójához kell fordulni annak biztosítása érdekében, hogy a mosogatógépet be lehessen építeni más háztartási készülékek fölé vagy alá.
  - ▶ Amennyiben nem állnak rendelkezésre a gyártó információi, nem szabad beépíteni a mosogatógépet ezen háztartási készülékek fölé vagy alá.
  - ▶ Az összes háztartási készülék biztonságos működésének szavatolása érdekében vegye figyelembe a mosogatógép szerelési útmutatóját is.
  - ▶ A mosogatógépet ne építse be főzőlap alá.
  - ▶ A mosogatógépet ne telepítse hőforrások, például fűtőtest, hőtároló, kályha vagy más, hőtermelő készülékek közelébe.
- A készülék és a vízvezeték érintkezése a vízvezeték korrózióját okozhatja, és a vízvezeték esetleg szivárogni kezd.
- ▶ Ügyeljen arra, hogy a készülék és a vízvezeték között legalább 5 cm távolság legyen. Az ivóvíz-csatla-

koztatáshoz és a szennyvíz-csatlakoztatáshoz mellékelt vezetékeket ez nem érinti.

Megváltoztatott vagy sérült víztömlők használatakor anyagi kár keletkezhet, vagy a készülék károsodhat.

- ▶ A víztömlőket soha ne törje meg, ne nyomja össze, ne változtassa meg és ne vágja el.
- ▶ Kizárólag a készülékhez mellékelt víztömlőket vagy eredeti póttömlőket használjon.
- ▶ A használt víztömlőket soha ne használja újra.

Ha a víznyomás túl magas vagy túl alacsony, előfordulhat, hogy a készülék nem működik megfelelően.

- ▶ Ügyeljen arra, hogy a vízellátó rendszerben uralkodó víznyomás legalább 50 kPa (0,5 bar) és legfeljebb 1000 kPa (10 bar) legyen.
- ▶ Ha a víznyomás meghaladja a megadott maximális értéket, be kell szerelni egy nyomáscsökkentő szelepet az ivóvíz-csatlakozás és a készülék tömlőrendszere közé.

### 2.2 Biztonságos használat

#### FIGYELEM!

A kilépő vízgőz károsíthatja a beépített bútorokat.

- ▶ A program vége után hagyja kicsit lehűlni a készüléket, mielőtt kinyitná a készülékajtót.

A mosogatógéphez használatos speciális só korrózióval károsíthatja a mosogatótartályt.

- ▶ Ahhoz, hogy a túlfolyt speciális só kiöblítődjön a mosogatótartályból, a speciális sót mindig közvetlenül a program elindítása előtt kell betölteni a speciális só tartályába.

A mosogatószer károsíthatja a vízlágyító berendezést.

- ▶ A vízlágyító berendezés tartályába csak mosogatógépekhez való speciális sót töltsön.

A nem megfelelő tisztítószerek károsíthatják a készüléket.

- ▶ Gőzüzemű tisztítót ne használjon.
- ▶ Ne használjon durva felületű szivacsokat és súroló hatású tisztítószereket, mert ezek összekarcolhatják a készülék felületét.
- ▶ A korrózió meggátolása érdekében nemesacél elejű mosogatógépeknél ne használjon szivacskendőt, vagy azt az első használat előtt többször alaposan mossa ki.

---

## 3 Gyerekzár

A gyerekzárral óvja a gyermekeket a készülék által okozott lehetséges veszélyektől.

A készülék elektromos gyerekzárral rendelkezik.

### 3.1 Elektromos gyerekzár

Az elektromos gyerekzár megnehezíti a készülékajtó kinyitását.

Ha a beállítás "Gyerekzár", akkor az elektromos gyerekzár be van kapcsolva. Az automatikus ajtónyitás → *Oldal 13* kikapcsolódik.

→ *"Alapbeállítások", Oldal 39*

### FIGYELMEZTETÉS Fulladásveszély!

Gyermekek bezárhatják magukat a készülékbe, és ezáltal megfulladhatnak.

- ▶ Kapcsolja be az elektromos gyerekzárát, és csukja be a készülékajtót.

→ *"A készülékajtó nyitása", Oldal 37*

---

## 4 Környezetvédelem és takarékoság

### 4.1 A csomagolási hulladék ártalmatlanítása

A felhasznált csomagolóanyagok környezetkímélők és újrahasznosíthatók.

- ▶ Az egyes összetevőket fajtánként szétválogatva ártalmatlanítsa.

### 4.2 Energiamegtakarítás

Ha megfogadja ezeket a tanácsokat, készüléke kevesebb áramot és vizet fogyaszt.

Használja az Eco 50° programot.

- ✓ Az Eco 50° program energiatakarékos és környezetkímélő.  
→ *"Programok", Oldal 20*

Az érzékelő beállítását módosítsa standardra.

- ✓ A fogyasztási értékek csökkennek.  
→ *"Érzékelők", Oldal 13*

A zeolit-szárítás automatikusan hozzájárul az energiamegtakarításhoz.

- ✓ → *"Zeolit-szárítás ", Oldal 12*

### 4.3 Zeolit-szárítás

A készülék zeolittartállyal van felszerelve. A zeolit-szárítással energiát lehet megtakarítani.

A zeolit olyan ásvány, amely képes nedvesség és hőenergia tárolására és leadására.

Mosogatás közben a hőenergiát a gép a mosogatóvíz felmelegítésére és az ásvány szárítására használja. A szárítás fázisában a mosogatótérből származó nedvességet az ásvány tárolja, és hőenergia szabadul fel. A hőenergia száraz levegős kifúvatás-

sal jut a mosogatótérbe. Ennek köszönhetően gyors és jobb szárítás lehetséges.

A zeolit-szárítás tehát nagyon energiatakarékos.

**Tipp:** A zeolit-szárítás zavartalan működése érdekében ne helyezzen edényt közvetlenül a zeolittartály szívványilása és kifúvónyílása elé.

Ne helyezzen hőre érzékeny edényt közvetlenül a zeolittartály kifúvónyílása elé.

→ "Készülék", Oldal 16

## 4.4 Érzékelők

Az érzékelőrendszer a szennyeződés mennyiségétől és jellegétől függően szabályozza az Auto-programok programlefutását és programerősségét.

Az érzékelőrendszer különböző érzékenységi fokozatokkal rendelkezik, ezeket az alapbeállítások alatt módosíthatja.

→ "Alapbeállítások módosítása",

Oldal 42

Érzékelő fokozata	Leírás
Standard	Optimális beállítás vegyes töltet és nagyfokú szennyezettség esetén. Energiatakarékos és víz-takarékos.
Érzékeny	Az ételmaradékok hatékony eltávolításához már kis mennyiségű szennyeződés esetén hozzáigazítja a programerősséget. Megfelelően hozzáigazítja az energiafogyasztást és a vízhasználatot.

## Érzékelő fokozata Leírás

Nagyon érzékeny

A programerősséget hozzáigazítja a nehezebb használati feltételekhez, mint amilyen pl. az erősen beszáradt ételmaradék. Ajánlott beállítás bio mosogatószer vagy kevés hatóanyagot tartalmazó öko mosogatószer használata esetén. Megfelelően hozzáigazítja az energiafogyasztást és a vízhasználatot.

## 4.5 Efficient Dry

A készülékajtó a szárítási fázis közben automatikusan kinyílik. Ezáltal különösen gazdaságossá válik a szárítás.

A legjobb hatásfokú szárítás érdekében várja meg a program végét, ne vegye ki az előtt az edényt. A program befejeződött, ha a kijelző a "Kész" szöveget mutatja.

Ha ki van kapcsolva az automatikus ajtónyitás, akkor nő az energiafogyasztás és általában rövidebb a szárítási fázis.

→ "Az alapbeállítások áttekintése",

Oldal 39

→ "Kiegészítő funkciók", Oldal 23

## 5 Elhelyezés és csatlakoztatás

A készüléket a szabályszerű üzemelés érdekében szakszerűen csatlakoztassa az áram- és a vízhálózatra. Vegye figyelembe a szükséges kritériumokat és a szerelési útmutatót.

### 5.1 A csomagolás tartalma

Kicsomagolás után ellenőrizze az összes alkatrészt szállítási károk tekintetében, valamint a szállítmány teljességét.

Kifogásolások esetén forduljon ahhoz a kereskedőhöz, akinél a készüléket vásárolta, vagy a vevőszolgálatunkhoz.

**Megjegyzés:** Készülékének kifogástalan működését a gyárban ellenőrizték. Ennek során a készüléken esetleg vízfoltok maradtak. A vízfoltok az első mosogatás után eltűnnek.

A csomag részei:

- Mosogatógép
- Használati útmutató
- Szerelési útmutató
- További tájékoztató dokumentumok
- Szerelési anyag
- Gőz elleni védőfólia
- Sóbetöltő segédeszköz: tölcser
- Hálózati kábel
- Rövid útmutató

### 5.2 A készülék felállítása és bekötése

Aláépített készülékét vagy beépíthető készülékét beépítheti a konyhabútor fa vagy műanyag falai közé. Ha készülékét utólag szabadon álló készülékként helyezi el, biztosítania kell azt felbillenés ellen, pl. a falhoz csavarozással vagy olyan egy darabból álló

munkalap alá beépítéssel, amely fix módon össze van kötve a szomszédos szekrényekkel.

1. Tartsa be a biztonsági előírásokat.  
→ *Oldal 4*
2. Tartsa be az elektromos bekötéssel kapcsolatos útmutatásokat.
3. Ellenőrizze a szállítási terjedelem teljességét és a készülék állapotát.
4. A szerelési útmutatóból olvassa ki a szükséges beépítési méreteket.
5. A készüléket az állítható lábakkal állítsa vízszintes helyzetbe.  
Ügyeljen a stabilitásra.
6. Telepítse a szennyvízcsatlakozót.  
→ *Oldal 14*
7. Telepítse az ivóvíz-csatlakozót.  
→ *Oldal 15*
8. Csatlakoztassa a készüléket az áramra.

### 5.3 Szennyvízcsatlakozó

Csatlakoztassa készülékét egy szennyvízcsatlakozóra, hogy a szennyezett mosogatóvíz lefolyhasson.

#### Szennyvízcsatlakozó telepítése

1. A készülékkel szállított szerelési útmutatóból olvassa ki a szükséges lépéseket.
2. A lefolyótömlőt a mellékelt elemekkel kösse be a szifon lefolyócsonkjára.
3. Ügyeljen arra, hogy a lefolyótömlő ne törjön meg, ne legyen becsípdve vagy összetekeredve.
4. Ügyeljen arra, hogy a lefolyóban ne legyen zárófedél, ami akadályozná a szennyvíz lefolyását.

## 5.4 Ivóvíz-csatlakozó

Csatlakoztassa készülékét egy ivóvíz-csatlakozóra.

### Ivóvíz-csatlakozó telepítése

#### Megjegyzés

- Ha készüléket cserél, új vízbevezető tömlőt kell használnia.
1. A készülékkel szállított szerelési útmutatóból olvassa ki a szükséges lépéseket.
  2. A készüléket a mellékelt elemekkel kösse be az ivóvíz-csatlakozóra.  
A műszaki adatok betartandók.
  3. Ügyeljen arra, hogy az ivóvíz-csatlakozó ne törjön meg, ne legyen becsípődve vagy összetekeredve.

## 5.5 Elektromos csatlakoztatás

### A készülék elektromos csatlakoztatása


#### Megjegyzések

- A biztonsági előírások → *Oldal 4* betartandók.
  - Vegye figyelembe, hogy a vízbiztonsági rendszer csak az áramellátás megléte esetén működik.
1. A hálózati csatlakozóvezeték készülékdugóját dugja a készüléken található aljzatba.
  2. A készülék hálózati csatlakozóvezetékének a dugóját dugja a készülék közelében lévő csatlakozóaljzatba.  
A készülék csatlakoztatási adatait az adattábla tartalmazza.
  3. Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozódugó teljesen be van-e nyomva.

## 6 Ismerkedés

### 6.1 Készülék

Itt áttekintést talál készülékének részeiről.

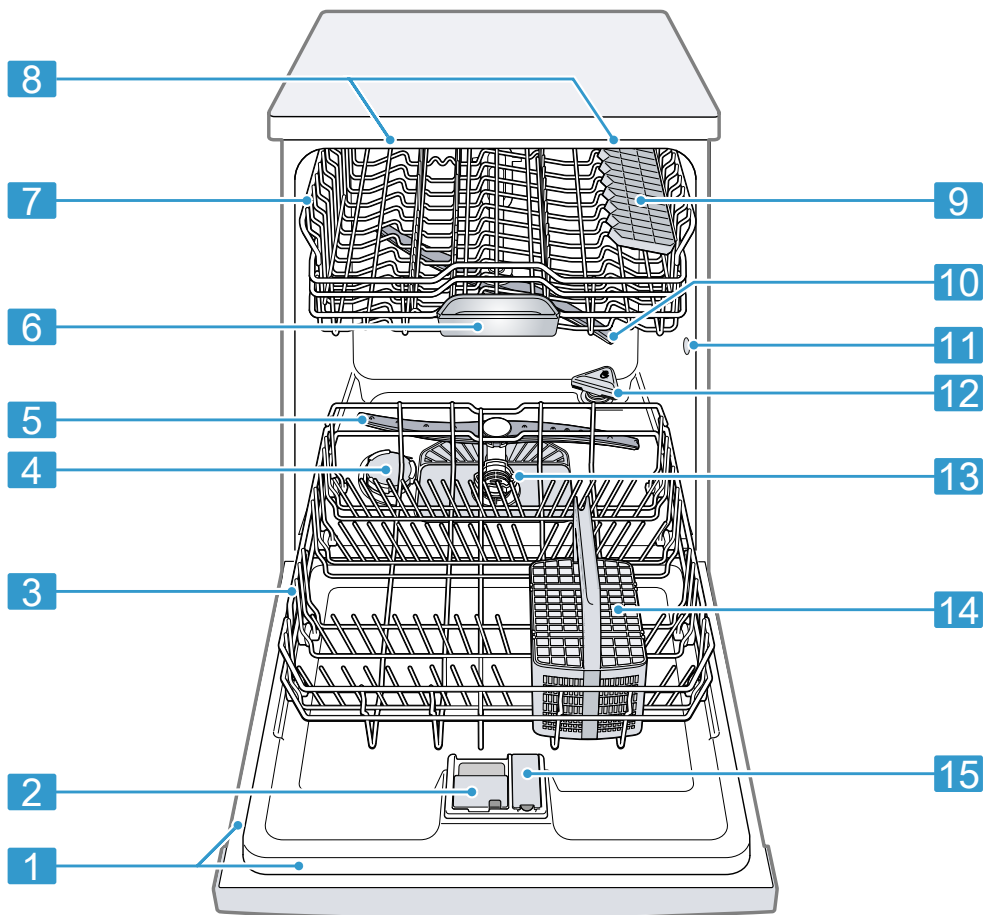

- |   |            |   |
|---|------------|---|
| 1 | Típustábla | Típustábla, rajta az E-szám és FD-szám<br>→ <i>Oldal 57.</i><br>Az adatok a vevőszolgálat → <i>Oldal 56</i> ré-<br>szére szükségesek. |
|---|------------|---|

<sup>1</sup> A készülék kivitelétől függően


<b>2</b>	Mosogatószeres rekesz	A mosogatószeres rekeszbe kerül betöltésre a mosogatószer. → <i>"Mosogatószer", Oldal 32</i>
<b>3</b>	Alsó edénytartó kosár	Alsó edénytartó kosár → <i>Oldal 25</i>
<b>4</b>	Speciális só tartálya	A speciális só tartályába töltsse be a speciális sót. → <i>"Vízlágyító berendezés", Oldal 28</i>
<b>5</b>	Alsó szórókar	Az alsó szórókar az alsó edénytartó kosárban elhelyezett edényt tisztítja. Ha az edények tisztítása nem optimális, tisztítsa meg a szórókarokat. → <i>"Szórókarok tisztítása", Oldal 47</i>
<b>6</b>	Tablettafelfogó tál	A tabletták mosogatás közben a mosogatószeres rekeszből automatikusan a tablettafelfogó tálba esnek, ahol optimálisan feloldódhatnak.
<b>7</b>	Felső edénytartó kosár	Felső edénytartó kosár → <i>Oldal 24</i>
<b>8</b>	EmotionLight	A készülék belső világítása.
<b>9</b>	Etazser <sup>1</sup>	Etazser → <i>Oldal 25</i>
<b>10</b>	Felső szórókar	A felső szórókar a felső edénytartó kosárban elhelyezett edényt tisztítja. Ha az edények tisztítása nem optimális, tisztítsa meg a szórókarokat. → <i>"Szórókarok tisztítása", Oldal 47</i>
<b>11</b>	A zeolittartály szívónyílása	A szívónyílás a zeolit-szárítás → <i>Oldal 12</i> számára szükséges.
<b>12</b>	A zeolittartály kifúvónyílása	A kifúvónyílás a zeolit-szárítás → <i>Oldal 12</i> számára szükséges.
<b>13</b>	Szűrőrendszer	Szűrőrendszer → <i>Oldal 46</i>
<b>14</b>	Evőeszköztartó kosár	Evőeszköztartó kosár → <i>Oldal 26</i>
<b>15</b>	Öblítőszeres tartály	Az öblítőszeres tartályba töltsse be az öblítőszeret. → <i>"Öblítőszer-berendezés", Oldal 31</i>





<sup>1</sup> A készülék kivételétől függően

## 6.2 Kezelőelemek

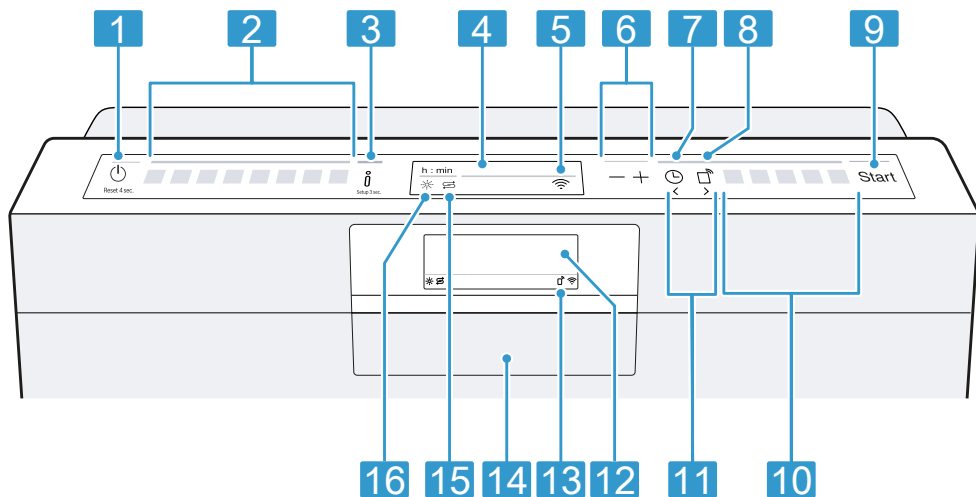A kezelőpanelen beállíthatja készülékének összes funkcióját, és információkat kaphat az üzemállapotról.

Néhány gombbal különböző funkciók állíthatók be.



1	BE-/KI-kapcsoló gomb  és reset gomb Reset 4 sec.	A készülék bekapcsolása → <i>Oldal 37</i> A készülék kikapcsolása → <i>Oldal 38</i> Program megszakítása → <i>Oldal 38</i>
2	Programgombok	Programok → <i>Oldal 20</i>
3	Infó gomb  Setup 3 sec.	Ha megnyomja az  gombot, a kijelző információkat mutat a kiválasztott programokhoz, kiegészítő funkciókhoz és alapbeállításokhoz. Ha az  gombot kb. 3 másodpercig lenyomva tartja, megnyitja a menüt. → <i>"Alapbeállítások módosítása", Oldal 42</i>
4	Kijelző	A kijelző információkat mutat a programokhoz, kiegészítő funkciókhoz vagy alapbeállításokhoz. A kijelzőn és a beállítógombokkal módosíthatja az alapbeállításokat. → <i>"Alapbeállítások módosítása", Oldal 42</i>
5	WLAN kijelző	Home Connect → <i>Oldal 43</i>

<sup>1</sup> A készülék kivételétől függően

<b>6</b>	Beállítógombok	Alapbeállítások módosítása → <i>"Alapbeállítások módosítása", Oldal 42</i>
<b>7</b>	Idő-előválasztás	Idő-előválasztás beállítása → <i>Oldal 37</i>
<b>8</b>	Távindítás 	→ <i>"Távindítás "</i> , Oldal 44
<b>9</b>	Start gomb Start	Program indítása → <i>Oldal 38</i>
<b>10</b>	Programgombok és kiegészítő funkciók	Programok → <i>"Programok", Oldal 20</i> Kiegészítő funkciók → <i>"Kiegészítő funkciók", Oldal 23</i>
<b>11</b>	< > gombok	Ezekkel a gombokkal lapozhat az alapbeállítások között. → <i>"Alapbeállítások módosítása", Oldal 42</i>
<b>12</b>	Kijelző <sup>1</sup>	A kijelző információkat mutat a programokhoz, kiegészítő funkciókhoz vagy alapbeállításokhoz. A kijelzőn és a beállítógombokkal módosíthatja az alapbeállításokat.
<b>13</b>	Távindítás kijelzés <sup>1</sup>	Ha aktiválta a funkciót, és a készüléket a Home Connect alkalmazáson keresztül vezérli, világít a készüléken a kijelző.
<b>14</b>	Kilincs <sup>1</sup>	Nyissa ki a készülék ajtaját. → <i>Oldal 37</i>
<b>15</b>	Speciális só utántöltés-kijelző	Vízlágyító berendezés → <i>"Speciális só betöltése", Oldal 29</i>
<b>16</b>	Öblítőszer-utántöltés kijelző	Öblítőszer-berendezés → <i>"Öblítőszer betöltése", Oldal 31</i>

<sup>1</sup> A készülék kivételétől függően

## 7 Programok



Itt áttekintést talál a beállítható programokról. A készülék konfigurációjától függően különböző programok állnak rendelkezésre, amelyek készüléke kezelőlapján találhatóak.

A kiválasztott programtól függően a működési idő változhat. A működési idő a vízhőmérséklet, az edénymenyiség, a szennyezettségi fok és a választott kiegészítő funkció






→ *Oldal 23* függvénye. Ha ki van

kapcsolva az öblítőszer-berendezés, vagy nincs öblítőszer, megváltozik a működési idő.

A fogyasztási értékeket a rövid leírásban találja meg. A fogyasztási értékek normál feltételekre és 13 - 16 °dH vízkeménységértékre vonatkoznak. Különböző befolyásoló tényezők eltérésekhez vezethetnek, például a vízhőmérséklet vagy a vezeték nyomása.

Program	Használat	Program menete
 Intenzív 70°	Edények: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ fazekak, serpenyők, nem kényes edény és evőeszköz</li> </ul> Szennyezettségi fok: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ erősen tapadó, ráégett, rászáradt, keményítő- és fehérjetartalmú ételmaradékok</li> </ul>	Intenzív: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Előöblítés</li> <li>■ Tisztítás 70 °C</li> <li>■ Közbenső öblítés</li> <li>■ Öblítés 50 °C</li> <li>■ Szárítás</li> </ul>
<b>Auto</b> Auto 45-65°	Edények: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ vegyes edény és evőeszköz</li> </ul> Szennyezettségi fok: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ enyhén rászáradt, háztartásban szokványos ételmaradékok</li> </ul>	Szenzor-optimalizált: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ A mosogatóvíz szennyezettségétől függően érzékelőelem optimalizálja.</li> </ul>
<b>Eco</b> Eco 50°	Edények: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ vegyes edény és evőeszköz</li> </ul> Szennyezettségi fok: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ enyhén rászáradt, háztartásban szokványos ételmaradékok</li> </ul>	Legtakarékosabb program: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Előöblítés</li> <li>■ Tisztítás 50 °C</li> <li>■ Közbenső öblítés</li> <li>■ Öblítés 35 °C</li> <li>■ Szárítás</li> </ul>
 Csendes 50	Edények: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ vegyes edény és evőeszköz</li> </ul> Szennyezettségi fok: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ enyhén rászáradt, háztartásban szokványos ételmaradékok</li> </ul>	Zaj-optimalizált: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Előöblítés</li> <li>■ Tisztítás 50 °C</li> <li>■ Közbenső öblítés</li> <li>■ Öblítés 35 °C</li> <li>■ Szárítás</li> </ul>

<sup>1</sup> Gyári beállítás

Program	Használat	Program menete
 Üveg 40°	Edények: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ kényes edény, evőeszköz, hőmérsékletre érzékeny műanyagok, poharak és talpas poharak tisztítása.</li> </ul> Szennyezettségi fok: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ enyhén tapadó, friss ételmaradékok</li> </ul>	Különösen kímélő: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Előöblítés</li> <li>■ Tisztítás 40 °C</li> <li>■ Közbenső öblítés</li> <li>■ Öblítés 50 °C</li> <li>■ Szárítás</li> </ul>
 Express 60°	Edények: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ vegyes edény és evőeszköz</li> </ul> Szennyezettségi fok: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ enyhén rászáradt, háztartásban szokványos ételmaradékok</li> </ul>	Idő-optimalizált: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tisztítás 60 °C</li> <li>■ Közbenső öblítés</li> <li>■ Öblítés 50 °C</li> <li>■ Szárítás</li> </ul>
 Intelligens	Edények: <sup>1</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ kényes edény, evőeszköz, hőmérsékletre érzékeny műanyagok, poharak és talpas poharak tisztítása.</li> </ul> Szennyezettségi fok: <sup>1</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ enyhén tapadó, friss ételmaradékok</li> </ul>	Különösen kímélő: <sup>1</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Előöblítés</li> <li>■ Tisztítás 40 °C</li> <li>■ Közbenső öblítés</li> <li>■ Öblítés 45 °C</li> <li>■ Szárítás</li> </ul>
 Gépápolás	Csak akkor használja, ha a készülék üres.	Gépápolás 70 °C
 Favourite	- → "Favourite ☆", Oldal 21	-

<sup>1</sup> Gyári beállítás

**Megjegyzés:** Az Eco 50° programban a viszonylag hosszabb működési idő a hosszabb áztatási időkből és szárítási időkből adódik. Ezáltal optimális fogyasztási értékek érhetők el.

## 7.1 Útmutatások vizsgálointézetek számára

A vizsgálointézetek megkapják az útmutatásokat az összehasonlító vizsgálatokhoz, például az EN 60436 szerint.

Itt a tesztek elvégzésének feltételeiről van szó, az eredmények vagy a fogyasztási értékek azonban nincsenek megadva.

Megkeresés e-mailben a következő címre:  
[dishwasher@test-appliances.com](mailto:dishwasher@test-appliances.com)  
 Szükség van a termékszámra (E-Nr.) és a gyártási számra (FD), ezek a készülék ajtaján elhelyezett típustáblán találhatóak.

## 7.2 Favourite ☆

Egy program és kiegészítő funkció kombinációját mentheti a ☆ gombra. A programot a Home Connect alkalmazáson keresztül, vagy pedig a készüléken mentse el.

Gyárilag erre a gombra az előöblítés programot programozták. Az előöblítés minden edényfajtához alkalmas. A hideg öblítés az edény közbenső tisztítása.

**Tipp:** A Home Connect alkalmazáson keresztül letölthet további programokat, és elmentheti azokat a ☆ gombra.<sup>1</sup>

### Favourite ☆ elmentése a készüléken

1. Nyissa ki a készülék ajtaját.
  2. Nyomja meg ezt az elemet: ⏻.
  3. Nyomja meg a megfelelő programgombot.
  4. Nyomja meg a megfelelő kiegészítő funkció gombját.
  5. 3 másodpercig nyomja ezt az elemet: ☆.
- ✓ A választott program és a kiegészítő funkció villog.
  - ✓ ☆ villog.
  - ✓ A program és a kiegészítő funkció el van mentve.

**Tipp:** A program visszaállításához a gyárilag beállított előöblítés programra használja a Home Connect alkalmazást<sup>1</sup>, vagy állítsa vissza a készüléket a gyári beállításra.

## 7.3 Intelligens 🧠

Optimalizálja a programot a(z) Home Connect alkalmazás segítségével az eredmény értékelése révén. Az elégedettségtől függően a készülék módosítja a tisztítás intenzitását, a szárítás intenzitását vagy a program időtartamát.

A programot az alkalmazásban különböző típusú edényekre és szennyeződésekre optimalizálhatja.


→ "Home Connect ", Oldal 43

---

<sup>1</sup> A készülék kivitelétől függően

## 8 Kiegészítő funkciók

Itt áttekintést talál a beállítható kiegészítő funkciókról. A készülék konfigurációjától függően különböző kiegészítő funkciók állnak rendelkezésre, amelyek készüléke kezelőlapján találhatóak. A programtól függően meghatározott kiegészítő funkciókat választhat ki.

Szimbólum	Kiegészítő funkció	Használat
((( <sup>+</sup>	Extra szárítás	<ul style="list-style-type: none"> <li>A jobb hatásfokú szárítás elérése érdekében öblítésnél magasabb a hőmérséklet, majd hosszabb a szárítási fázis.</li> <li>Különösen alkalmas műanyag eszközök szárításához.</li> <li>Az energiafogyasztás kissé megnő, a működési idő pedig hosszabb lesz.</li> </ul>
Hygiene <sup>+</sup>	Hygiene+	<ul style="list-style-type: none"> <li>A készülék és az edény számára jóval nagyobb fokú higiénia érhető el, ha a hőmérsékletet növeljük, és különösen hosszú ideig magasan tartjuk.</li> <li>Különösen alkalmas vágódeszkák, cumisüvegek mosogatásához.</li> <li>E funkció folyamatos használatával jóval nagyobb fokú higiénia érhető el.</li> <li>Ezáltal hosszabb lesz a működési idő és nő az energiafogyasztás.</li> </ul>
	Intenzív zóna	<ul style="list-style-type: none"> <li>Akkor kapcsolja hozzá, ha a berakott edény vegyesen, nagyobb és kisebb mértékben szennyezett, pl. a nagyobb mértékben szennyezett fazekakat és serpenyőket az alsó, a normál mértékben szennyezett edényeket a felső kosárba rakja.</li> <li>A vízszóró nyomás nagyobb az alsó kosárban, és hosszabb ideig tart a program maximális hőmérséklete. Ezáltal hosszabb lesz a működési idő és nő az energiafogyasztás.</li> </ul>
Speed Perfect <sup>+</sup>	SpeedPerfect+	<ul style="list-style-type: none"> <li>A működési idő a mosogatóprogramtól függően 15% és 75%<sup>1</sup> közötti idővel rövidül.</li> <li>A kiegészítő funkció a program elindítása előtt és bármikor a program futása közben bekapcsolható.</li> <li>A vízhasználat és az energiafogyasztás nő.</li> </ul> <p>Ha kiválasztja ezt a kiegészítő funkciót, akkor az automatikus ajtónyitás a "Eco 50°" esetén bekapcs." beállításban ki van kapcsolva.</p>

<sup>1</sup> A készülék kivitelétől függően


## 9 Felszereltség

Itt áttekintést kap készülékének lehetséges felszereltségéről és a felszerelések használatáról.

A felszereltség az Ön készülékváltozatától függ.

### 9.1 Felső edénytartó kosár

A csészéket, poharakat és kis edényeket a felső edénytartó kosárba helyezze be.

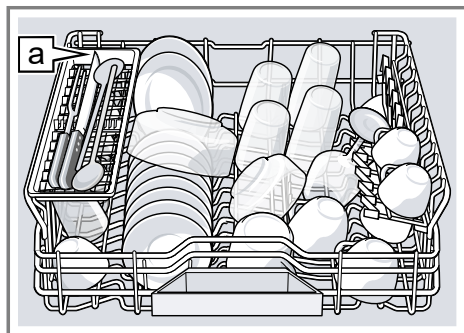

Késtartó <sup>a</sup>


Ha nagyobb edényhez helyre van szüksége, beállíthatja a felső edénytartó kosár magasságát.

#### A felső edénytartó kosár beállítása az oldalsó karokkal


Ha nagy edényeket akar mosogatni az edénytartó kosarakban, állítsa be a felső edénytartó kosár betolási magasságát.

1. Húzza ki a felső edénytartó kosarat.
2. Az edénytartó kosarat a felső pereménél oldalt tartsa megfogva, nehogy hirtelen leessen az edénytartó kosár.

3. Az edénytartó kosár külső oldalán balra és jobbra lévő karokat nyomja befelé.

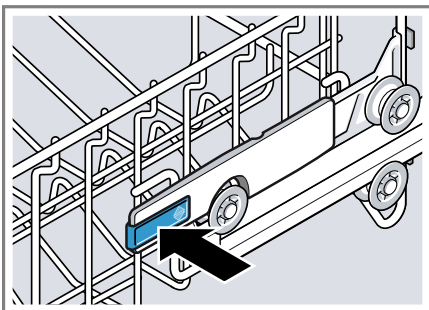

4. Az edénytartó kosarat egyenletesen süllyessze le, ill. emelje fel a megfelelő magasságra.

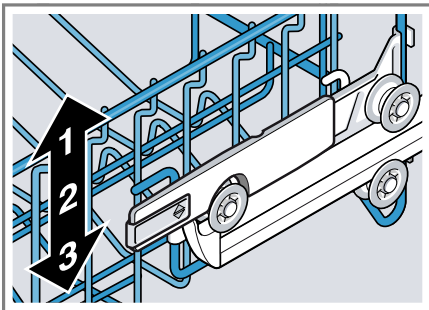


Biztosítsa, hogy az edénytartó kosár mind a két oldalon azonos magasságban legyen.

5. Engedje el a karokat.
- ✓ Az edénytartó kosár bepattan.
6. Tolja be az edénytartó kosarat.

<sup>1</sup> A készülék kivitelétől függően


## 9.2 Késtartó

Használja a tartót kések és hosszú evőeszközök számára.

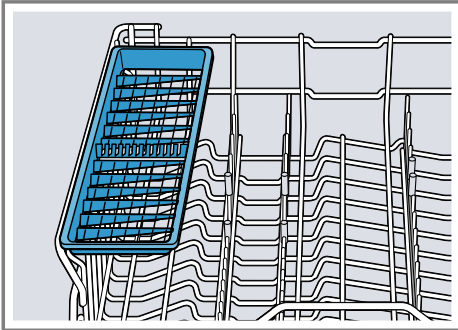

## 9.3 Etazser


A késtartót és az alatta lévő teret használja kis csészék vagy poharak számára, vagy nagyobb evőeszközök, pl. főzőkanalak vagy tálalóeszközök számára.

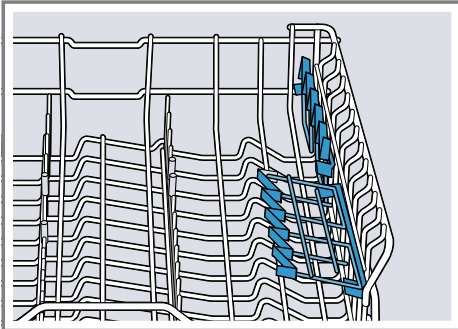

Ha nincs szüksége a késtartóra, felhajthatja.


## 9.4 Alsó edénytartó kosár

A lábasokat és tányérokat az alsó edénytartó kosárba helyezze be.

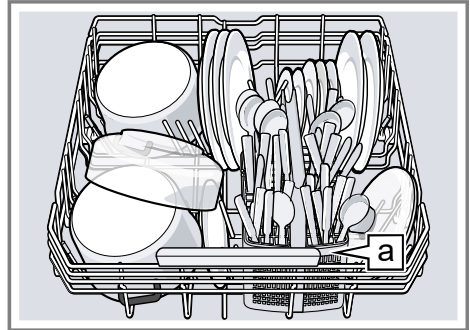

Evőeszköztartó kosár [a]<sup>1</sup>


A legfeljebb 34 cm átmérőjű nagy tányérokat az ábrán látható módon helyezheti be a alsó edénytartó kosárba.

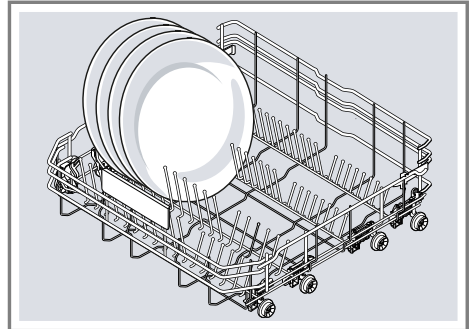

<sup>1</sup> A készülék kivitelétől függően

## 9.5 Lehajtható tüskék

A lehajtható tüskéket használja az edény, pl. tányérok, biztonságos behelyezésére.

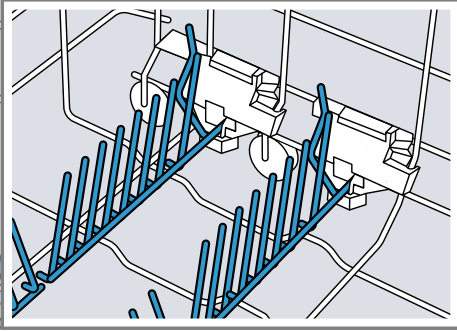


A tüskéket lehajthatja, hogy jobban tudjon berakni fazekakat, tálakat és poharakat.<sup>1</sup>

### A lehajtható tüskék lehajtása<sup>1</sup>

Ha nincs szüksége a lehajtható tüskékre, hajtsa le őket.


1. Nyomja előre a kart ①, és hajtsa le a lehajtható tüskéket ②.

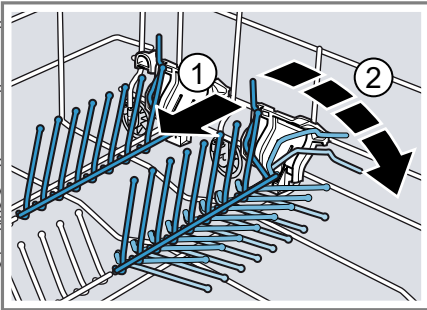

2. Ha újra használni akarja a lehajtható tüskéket, hajtsa fel őket.
- ✓ A lehajtható tüskék hallhatóan bepattannak.


## 9.6 Evőeszköztartó kosár

Az evőeszközöket mindig szétválogatás nélkül, hegyes részükkel lefelé helyezze bele az evőeszköztartó kosárba.

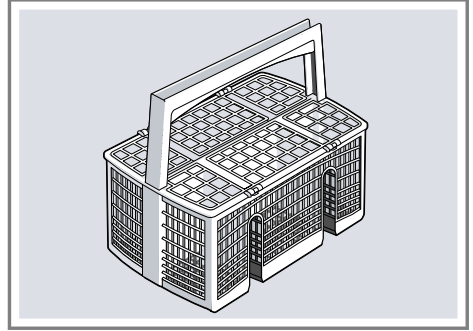

## 9.7 Extra Clean Zone

Használja a felső edénytartó kosárban az Extra Clean Zone részt a piszkos edény, például müzlistájkák, alapos tisztítására.

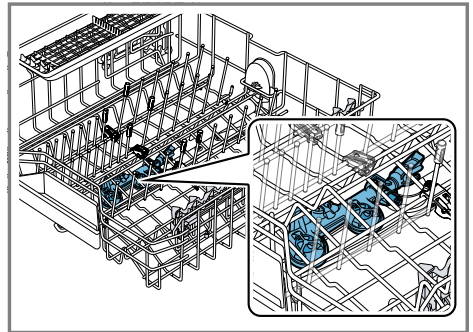


### Extra Clean Zone beállítása

**Megjegyzés:** Ha a készülékét úgy használja, hogy be van kapcsolva az Extra Clean Zone, nőnek a fogyasztási értékek.

1. Húzza ki a felső edénytartó kosarat.

<sup>1</sup> A készülék kivitelétől függően

2. A tolókát állítsa ON vagy OFF állásba.

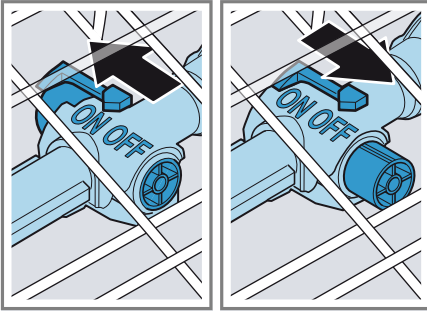


3. Tolja be a felső edénytartó kosarat.

### Extra Clean Zone tisztítása

A mosogatóvízből származó vízkő és szennyeződések eltömíthetik a fűvőkákat.


**Megjegyzés:** A készüléket mindig úgy használja, hogy benne van az Extra Clean Zone.

1. Húzza ki a felső edénytartó kosarat.
2. Húzza felfelé az Extra Clean Zone részen lévő fület ①, és előre felé húzza le ②.

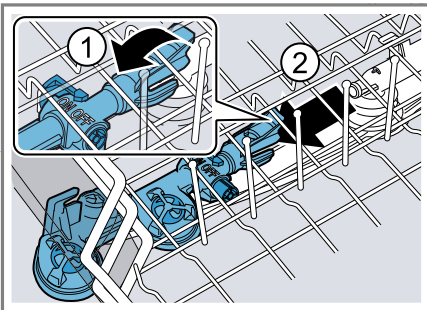

3. A tolókát állítsa ON állásba.
4. Folyó víz alatt tisztítsa meg.

5. Az Extra Clean Zone részt akassza be a felső edénytartó kosárba, és rögzítse ①.

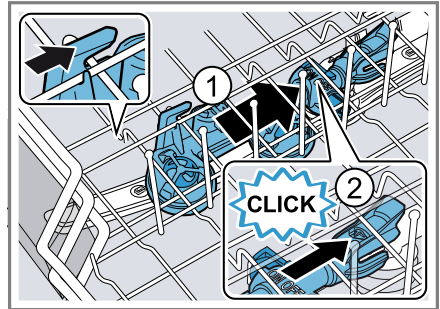

Ügyeljen arra, hogy az akasztók a megfelelő helyzetben legyenek.

- ✓ Az Extra Clean Zone hallhatóan bepattan ②.
6. Tolja be a felső edénytartó kosarat.

## 10 Az első használat előtt

### 10.1 Az első üzembe helyezés elvégzése

Az első üzembe helyezésnél vagy a gyári beállításokra való visszaállítás után beállításokat kell elvégeznie. A kijelző az első üzembe helyezés beállításait mutatja.

**Tipp:** Kapcsolja össze a készülékét egy mobil eszközzel. A Home Connect alkalmazáson keresztül minden beállítást kényelmesen elvégezhet.

**Követelmény:** A készülék fel van állítva és csatlakoztatva van.


→ Oldal 14

1. Töltse be a speciális sót.  
→ Oldal 29
2. Töltsön be öblítőszeret. → Oldal 31

3. Kapcsolja be a készüléket.
  - ✓ A kijelző az első üzembe helyezéshez szükséges beállításokat mutatja.
4. Ezt az elemet: > annyiszor nyomja meg, amíg a kijelző a kívánt beállítást nem mutatja.

**Megjegyzés:** Ha az első üzembe helyezés beállításnál a Home Connect módot választja, a további beállításokat mobil eszköze Home Connect alkalmazásán keresztül végezze.

A beállítások az első üzembe helyezéshez és további alapbeállítások → *Oldal 39* bármikor módosíthatók a készüléken vagy mobil eszköze Home Connect alkalmazásán keresztül.

5. Ezt az elemet: — vagy + annyiszor nyomja meg, amíg a kijelző a megfelelő értéket nem mutatja.  
Több beállítást módosíthat.
6. A beállítások elmentéséhez tartsa nyomva kb. 3 másodpercig ezt az elemet: .

7. Töltse be a mosogatószeret → *Oldal 32*.
8. Indítsa el a programot a legnagyobb mosogatási hőmérsékleten edények nélkül.

Azt javasoljuk, hogy a lehetséges vízfoltok és egyéb maradványok miatt az első használat előtt edények nélkül működtesse a készüléket.

## 11 Vízlágyító berendezés

A kemény, meszes víz az edényen és a mosogatótartályon vízkőmaradványokat hagy és eltömítheti a készülék alkatrészeit.

A jó hatásfokú mosogatás érdekében a vizet a vízlágyító berendezéssel és speciális sóval lágyíthatja. Ahhoz, hogy ne károsodjon a készülék, a vizet lágyítani kell, ha a keménységi fok 7 °dH fölött van.

### 11.1 A vízkeménység-beállítások áttekintése

Itt áttekintést talál a vízkeménységi fok beállítható értékeiről.

A vízkeménységi fokot megérdeklődheti a helyi vízműveknél, vagy meghatározhatja vízkeménységmérővel.

Vízkeménységi fok °dH	Keménységi tartomány	mmol/l	Beállítási érték
0 - 6	lágy	0 - 1,1	0 - 6
7 - 8	lágy	1,2 - 1,4	7 - 8
9 - 10	közepes	1,5 - 1,8	9 - 10
11 - 12	közepes	1,9 - 2,1	11 - 12
13 - 16	közepes	2,2 - 2,9	13 - 16
17 - 21	kemény	3,0 - 3,7	17 - 21
22 - 30	kemény	3,8 - 5,4	22 - 30
31 - 50	kemény	5,5 - 8,9	31 - 50

**Megjegyzés:** Állítsa be készülékét a meghatározott vízkeménységi fokra.  
→ "A vízlágyító berendezés beállítása", Oldal 29

Ha a vízkeménységi fok 0 - 6 °dH, nem kell speciális sót használnia a mosogatógéphez, és kikapcsolhatja a vízlágyító berendezést.


→ "A vízlágyító berendezés kikapcsolása", Oldal 30

## 11.2 A vízlágyító berendezés beállítása

Állítsa be a készüléket a vízkeménységi fokra.

1. Határozza meg a vízkeménységi fokot és a megfelelő beállítási értéket.

→ "A vízkeménység-beállítások áttekintése", Oldal 28


2. Nyomja meg ezt az elemet: 

3. Az alapbeállítások megnyitásához tartsa kb. 3 másodpercig megnyomva ezt: 

4. Ezt az elemet: > annyiszor nyomja meg, amíg a kijelzőn "Vízkeménység" nem látható.

5. Ezt az elemet: - vagy + annyiszor nyomja meg, amíg be nincs állítva a megfelelő vízkeménységi fok.

A gyári beállítás 13 - 16 érték.

6. A beállítások elmentéséhez tartsa nyomva kb. 3 másodpercig ezt az elemet: 

## 11.3 Speciális só

Speciális sóval lágyíthatja a vizet.

### Speciális só betöltése

Ha világít a speciális só utántöltés-jelző, közvetlenül a program elindítása előtt töltsön speciális sót a speciális só tartályába. A speciális só szükséges mennyisége a víz keménységétől függ. Minél keményebb a víz, annál több speciális só szükséges.

### FIGYELEM!

A mosogatószer károsíthatja a vízlágyító berendezést.

▶ A vízlágyító berendezés tartályába csak mosogatógépekhez való speciális sót töltsön.

A mosogatógéphez használatos speciális só korrózióval károsíthatja a mosogatótartályt.


▶ Ahhoz, hogy a túlfolyt speciális só kiöblítődjön a mosogatótartályból, a speciális sót mindig közvetlenül a program elindítása előtt kell betölteni a speciális só tartályába.

1. Csavarja ki, és vegye le a speciális só tartályának a fedelét.

2. Az első üzembe helyezésnél: A tartályt teljesen töltsen meg vízzel.

3. **Megjegyzés:** Csak mosogatógépbe való speciális sót használjon. Ne használjon sótablettát. Ne használjon étkezési sót.

A speciális sót töltsen a tartályba.

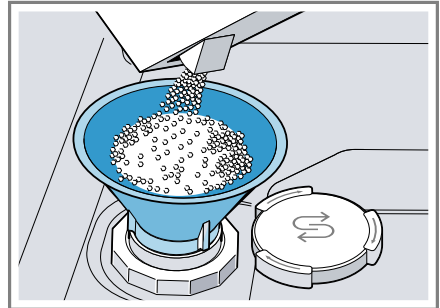

A tartályt teljesen töltsen meg speciális sóval. A tartályban lévő víz kiszorul, és lefolyik.

4. Helyezze fel a fedelet a tartályra, és csavarja rá.




## 11.4 A vízlágyító berendezés kikapcsolása

Ha zavarja a speciális só utántöltésére figyelmeztetés, például, ha só-pótanyagot tartalmazó kombinált mosogatószert használ, kikapcsolhatja a speciális-só-utántöltésjelzőt.

### Megjegyzés

A készülék károsodásának elkerülése érdekében a vízlágyító berendezést csak a következő esetekben kapcsolja ki:

- A vízkeménységi fok legfeljebb 21 °dH és Ön só-pótanyagokat tartalmazó kombinált mosogatószert használ. A só-pótanyagokat tartalmazó kombinált mosogatószereket a gyártó tájékoztatása szerint általában csak 21 °dH vízkeménységi fokig lehet speciális só hozzáadása nélkül használni.
- A vízkeménységi fok 0 - 6 °dH. Nem kell speciális sót használnia.

1. Nyomja meg ezt az elemet: .
  2. Az alapbeállítások megnyitásához tartsa kb. 3 másodpercig megnyomva ezt: .
  3. Ezt az elemet: > annyiszor nyomja meg, amíg a kijelzőn "Vízkeménység" nem látható.
  4. Ezt az elemet: — vagy + annyiszor nyomja meg, amíg a kijelzőn 0 - 6 nem látható.
  5. A beállítások elmentéséhez tartsa nyomva kb. 3 másodpercig ezt az elemet: .
- ✓ A vízlágyító berendezés ki van kapcsolva és a só-utántöltésjelző deaktiválva van.

## 11.5 A vízlágyító berendezés regenerálása

A vízlágyító berendezés zavarmentes működésének fenntartása érdekében a készülék rendszeres időközönként elvégzi a vízlágyító berendezés regenerálását.

A vízlágyító berendezés regenerálása minden programban a fő mosogatási ciklus befejeződése előtt történik.

Hosszabbodik a működési idő és nőnek a fogyasztási értékek, pl. a víz- és az áramfogyasztás.

### Fogyasztási értékek a vízlágyító berendezés regenerálásánál – áttekintés

Itt áttekintést talál a vízlágyító berendezés regenerálásánál fellépő maximális további működési időről és fogyasztási értékekről.

A vízlágyító berendezés regenerálása x mosogatási ciklus után	6
További működési idő, percben	7
Többletfogyasztás vízből, literben	5
Többletfogyasztás áramból, kWh-ban	0,05

A megadott fogyasztási értékek a jelenleg érvényes szabvány szerinti laboratóriumi mért értékek, meghatározásuk az Eco 50° program, valamint a vízkeménységi fok gyárilag beállított értéke, azaz 13 - 16 °dH alapján történt.

## 12 Öblítőszer-berendezés


### 12.1 Öblítőszer

Az optimális szárítási eredmény érdekében használjon öblítőszeret. Csak háztartási mosogatógépekhez készült öblítőszeret használjon.


#### Öblítőszer betöltése

Ha a kijelzőn "Töltsön után öblítőszeret." látható, töltsön után öblítőszeret. Csak háztartási mosogatógépekhez készült öblítőszeret használjon.

1. Nyomja meg az öblítőszeres tartály fedelén lévő fület ①, és emelje meg ②.

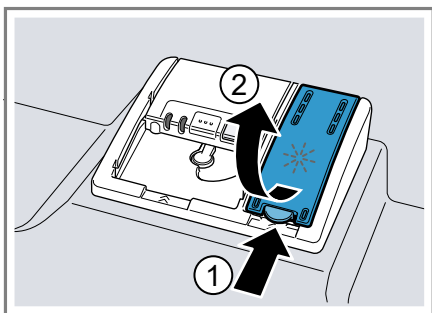

2. A max jelölésig töltsön be öblítőszeret.

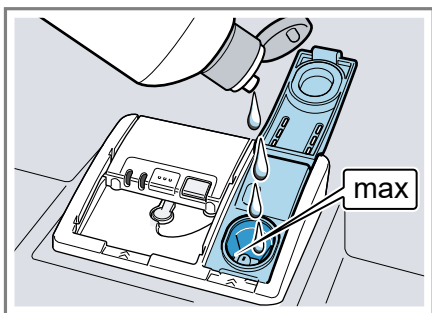

3. Ha kifolyt az öblítőszer, távolítsa el a mosogatótartályból.  
A kifolyt öblítőszer a mosogatásnál túlzott habképződést okozhat.

4. Zárja le az öblítőszeres tartály fedelét.

✓ A fedél hallhatóan bepattan.

### 12.2 A hozzáadott öblítőszer mennyiségének beállítása




Ha fátýolosodás vagy vízfoltok maradnak vissza az edényen, módosítsa a hozzáadott öblítőszer mennyiségét.

1. Nyomja meg ezt az elemet:
2. Az alapbeállítások megnyitásához tartsa kb. 3 másodpercig megnyomva ezt:
3. Ezt az elemet: > annyiszor nyomja meg, amíg a kijelzőn "Öblítőszer-adagolás" nem látható.
4. Ezt az elemet: – vagy + annyiszor nyomja meg, amíg be nem állította a hozzáadott öblítőszer megfelelő mennyiségét.
  - Az alacsony fokozat kevesebb öblítőszeret adagol az öblítéshez és csökkenti az edényen a fátýolosodást.
  - A magasabb fokozat több öblítőszeret adagol az öblítéshez, kevesebb vízfoltot és jobb hatásfokú szárítást eredményez.
5. A beállítások elmentéséhez tartsa nyomva kb. 3 másodpercig ezt az elemet:

### 12.3 Az öblítőszer-berendezés kikapcsolása

Ha zavarja az öblítőszer utántöltésére figyelmeztetés, például, ha öblítőszeret tartalmazó kombinált mosogatószeret használ, kikapcsolhatja az öblítőszer-berendezést.

**Tipp:** Kombinált mosogatószerreknél az öblítőszer hatása korlátozott. Ha öblítőszeret használ, általában jobb eredményt ér el.

1. Nyomja meg ezt az elemet: 
  2. Az alapbeállítások megnyitásához tartsa kb. 3 másodpercig nyomva ezt: 
  3. Ezt az elemet: > annyiszor nyomja meg, amíg a kijelzőn "Öblítőszer-adagolás" nem látható.
  4. Ezt az elemet: — vagy + annyiszor nyomja meg, amíg a kijelzőn 0 nem látható.
  5. A beállítások elmentéséhez tartsa nyomva kb. 3 másodpercig ezt az elemet: 
- ✓ Az öblítőszer-berendezés ki van kapcsolva és az öblítőszer-utántöltés kijelző deaktiválva van.

---

## 13 Mosogatószer

### 13.1 Alkalmas mosogatószerek

Csak mosogatógépbe alkalmas mosogatószert használjon. A hagyományos mosogatószerek ugyanúgy alkalmasak, mint a kombinált mosogatószerek.

Az optimális mosogatási és szárítási eredmény érdekében a hagyományos mosogatószereket kombinálja speciális só → *Oldal 29* és öblítőszer → *Oldal 31* külön hozzáadásával.

A korszerű, nagy teljesítményű mosogatószerek túlnyomórészt alacsony lúgosságú receptúrát használnak enzimekkel. Az enzimek lebontják a keményítőt és oldják a fehérjét. A színes foltok, pl. tea vagy ketchup eltávolításához leginkább oxigénalapú fehérítőszerrel használnak.

**Megjegyzés:** Minden mosogatószer-nél vegye figyelembe a gyártó utasításait.

**Tipp:** A megfelelő mosogatószereket online az internetes oldalunkon keresztül, vagy a vevőszolgálat → *Oldal 56* útján szerezheti be.

### Tabletták

A tabletták minden mosogatási feladatra alkalmasak, és nem kell adagolni őket.

Rövidített programok esetében a tabletták esetleg nem oldódnak fel teljesen, és visszamaradhatnak a mosogatószer maradványai. Ez ronthatja a tisztító hatást.

### Por alakú mosogatószerek

Por alakú mosogatószereket rövidített programok esetében ajánlatos használni.

Az adagolás hozzáigazítható a szennyezettségi fokhoz.

### Folyékony mosogatószerek

A folyékony mosogatószerek gyorsabban hatnak, ilyeneket előöblítés nélküli rövidített programok esetében ajánlatos használni.

Előfordulhat, hogy a betöltött folyékony mosogatószer kifolyik, pedig csukva van a mosogatószeres rekesz. Ez nem hiba, és nem okoz problémát, ha betartja a következőket:

- Csak előöblítés nélküli programot válasszon.
- Ne állítsa be a program késleltetett indítását.

Az adagolás hozzáigazítható a szennyezettségi fokhoz.

### Tiszta mosogatószerek

A tiszta mosogatószerek olyan termékek, amelyek a mosogatószeren kívül nem tartalmaznak más összetevőket, pl. por alakú vagy folyékony mosogatószerek.

Por alakú és folyékony mosogatószerekkel az adagolás egyénileg hozzáigazítható az edény szennyezettségi fokához.

A jobb hatásfokú mosogatás és szárítás elérése és a készülék károsodásának elkerülése érdekében emellett speciális só → *Oldal 29* és öblítőszer → *Oldal 31* használandó.

### Kombinált mosogatószerek

A hagyományos tiszta mosogatószerek mellett számos, kiegészítő funkciókkal rendelkező termék kapható. Ezek a termékek a mosogatószer mellett tartalmaznak öblítőszert és só-pótanyagokat (3in1), és kombinációtól (4in1, 5in1 stb.) függően kiegészítő összetevőket is, mint pl. üvegvédőszert vagy nemesacél-tisztítót.

A kombinált mosogatószerek a gyártó tájékoztatása szerint csak 21 °dH vízkeménységi fokig hatnak. Ha a vízkeménységi fok nagyobb, mint 21 °dH, speciális sót és öblítőszert kell hozzáadni. A legjobb hatásfokú mosogatás és szárítás elérése érdekében azt javasoljuk, hogy használjon speciális sót és öblítőszert, ha a vízkeménységi fok nagyobb, mint 14 °dH. Ha kombinált mosogatószereket használ, a mosogatóprogram automatikusan igazodik hozzájuk, hogy a mosogatás és a szárítás mindig a lehető legjobb legyen.

### 13.2 Nem alkalmas mosogatószerek

Ne használjon olyan mosogatószereket, amelyek a készülék károsodását okozhatják vagy az egészséget veszélyeztetik.

### Kézi mosogatószer

A kézi mosogatószer fokozott habképződéshez vezethet, és a készülék károsodását okozhatja.

### Klórtartalmú tisztítószer

Az edényen visszamaradó klór veszélyeztetheti az egészséget.

### 13.3 A mosogatószerekkel kapcsolatos útmutatások


Vegye figyelembe a napi használatnál a mosogatószerekhez adott útmutatásokat.

- A „bio” vagy „öko” jelölésű mosogatószerek (környezetvédelmi okokból) rendszerint kisebb mennyiségű hatóanyagot tartalmaznak, ill. teljesen mellőznek bizonyos összetevőket. A tisztító hatás korlátozott lehet.
- Állítsa be az öblítőszer-berendezést és a vízlágyító berendezést a felhasznált tiszta mosogatószerre vagy kombinált mosogatószerre.
- A só-pótanyagokat tartalmazó kombinált mosogatószereket a gyártó tájékoztatása szerint általában csak 21 °dH vízkeménységi fokig lehet speciális só hozzáadása nélkül használni. A legjobb hatásfokú mosogatás és szárítás érdekében azt javasoljuk, hogy használjon speciális sót, ha a vízkeménységi fok nagyobb, mint 14 °dH.
- Az összragadás elkerülése érdekében a vízben oldódó védőborítású mosogatószereket csak száraz kézzel fogja meg, és csak száraz mosogatószeres rekeszbe tölts be.
- Kombinált mosogatószerek használata esetén a mosogatóprogramok kifogástalanul folynak le akkor is, ha világít az öblítőszer-utántöltés kijelző és a speciális só utántöltés-kijelzője.

- Kombinált mosogatószerknél az öblítőszer hatása korlátozott. Ha öblítőszer használ, általában jobb eredményt ér el.
- Használjon speciális szárítási teljesítményű tablettákat.

### 13.4 Mosogatószer betöltése

1. A mosogatószeres rekesz kinyitására nyomja meg a zárreszt.
2. A mosogatószert töltsse be a száraz mosogatószeres rekeszbe.

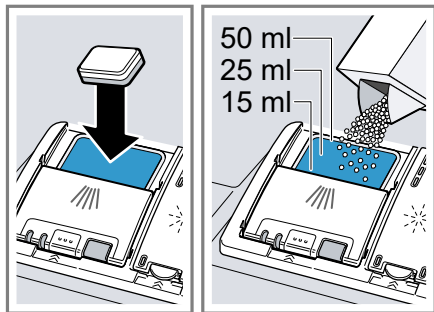


Ha tablettát használ, akkor egy darab tablettát elég. A tablettát keresztben helyezze be.

Ha por alakú mosogatószert vagy folyékony mosogatószert használ, vegye figyelembe a gyártó adagolási útmutatásait és a mosogatószeres rekesz adagolási beosztását.

Normál szennyeződés esetén elegendő 20 ml–25 ml mosogatószer. Kevésbé szennyezett edények esetében a megadott mosogatószer-mennyiségnél kevesebb is elegendő.

3. A mosogatószeres rekesz fedelét zárja le.

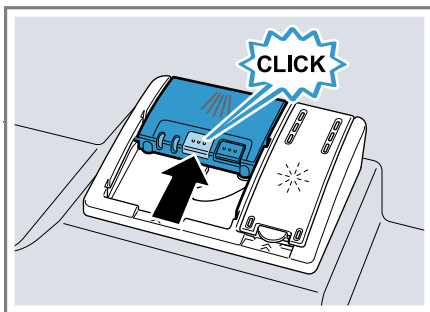

- ✓ A fedél hallhatóan bepattan.
- ✓ A mosogatószeres rekesz programtól függően automatikusan kinyílik az optimális időpontban a program lefolyása közben. A por alakú mosogatószer vagy folyékony mosogatószer eloszlik a mosogatótartályban, és feloldódik. A tabletták a tablettafelfogó tálba esnek, és adagoltan feloldódnak. Ne tegyen tárgyat a tablettafelfogó tálba, hogy a tablettát egyenesen feloldódhasson.

**Tipp:** Ha por alakú mosogatószert használ és előöblítést tartalmazó programot választ, a készülék belső ajtajára is tehet egy kevés mosogatószert.

---

## 14 Edény

Csak olyan edényt mosogasson, amely mosogatógépben tisztítható.

**Megjegyzés:** Az üvegdíszítések, alumínium és ezüst elemek mosogatásnál kifakulhatnak vagy elszíneződhetnek. A kényes üvegfajták néhány mosogatás után elhomályosodhatnak.

## 14.1 Üvegek és edénykárok

Csak olyan poharat és porcelánt mosogasson, amelyet a gyártó ellátott a mosogatógépben tisztítható jelöléssel. Kerülje el az üvegek és edénykárokat.

Ok	Javaslat
<p>A következő edények nem mosogathatók mosogatógépben:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ fából készült, ill. fa alkatrészt tartalmazó evőeszközök, edények</li> <li>▪ dekorüvegek, iparművészeti és antik edények</li> <li>▪ nem hőálló műanyag eszközök</li> <li>▪ vörösréz és ónból készült edények</li> <li>▪ hamuval, viasszal, kenőzsírral vagy festékekkel szennyezett edények</li> <li>▪ nagyon kicsi edények</li> </ul>	<p>Csak olyan edényt mosogasson, amelyet a gyártó ellátott a mosogatógépben tisztítható jelöléssel.</p>
<p>A mosogatószer kémiai összetétele kárt okoz.</p>	<p>Olyan mosogatószert használjon, amelyet a gyártó ellátott az edénykímélő jelöléssel.</p>

Ok	Javaslat
<p>Erősen maró lúgos vagy erősen savas mosogatószerek, különösen a kereskedelmi vagy az ipari szektorból, alumíniummal együtt nem alkalmasak a mosogatógépben való használatra.</p>	<p>Ha erősen maró lúgos vagy erősen savas mosogatószereket használ, különösen a kereskedelmi vagy az ipari szektorból, ne helyezzen alumíniumból készült tárgyakat a készülék mosogatóterébe</p>
<p>A program víz hőmérséklete túl magas.</p>	<p>Válasszon alacsonyabb hőmérsékletet használó programot. Az üveget és az evőeszközt szinte azonnal a program befejeződése után vegye ki a készülékből.</p>


## 14.2 Edények berakása

Az edényt megfelelően rakja be, hogy optimalizálja a mosogatás hatásfokát és elkerülje az edények és a készülék károsodását.

### Megjegyzés


Az edénykosarakat úgy rakja meg, hogy kiálló edényrészek ne akadályozzák az ajtó becsukását. A kiálló edényrészek miatt a program futása közben a készülék ajtaja kinyílhat, és ennek következtében az ajtó környé-

kén gőz hatol ki és víz hatol ki. Ezáltal a beépített bútorai megsérülhetnek.

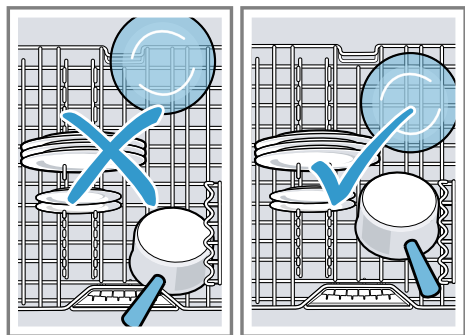

### Tipppek

- Ha a készüléket használja, a kézi mosogatáshoz képest energiát és vizet takarít meg.
- Weboldalunkon példákat talál arra, hogyan tudja hatékonyan bepakolni a készülékét.
- A takarékos energia- és víz-fogyasztás érdekében a megadott számú terítéket rakja a készülékbe (standard terhelés edénnyel és evőeszközzel).  
→ "Műszaki adatok", Oldal 58
- A jobb hatásfokú mosogatás és szárítás érdekében az öblös vagy mélyedésszerű elemeket ferdén állítsa be, hogy a víz ki tudjon folyni.

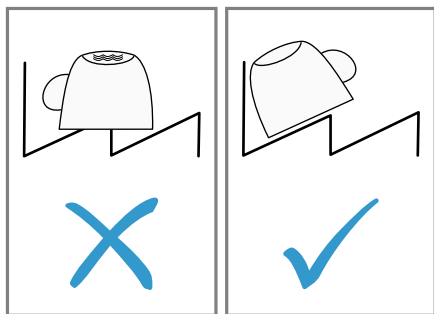


1. Távolítsa el az edényről a nagyobb ételmaradékokat.

Az energiatakarékosság érdekében ne végezzen előmosogatást folyó víz alatt.

2. Rakja be az edényt, figyelembe véve a következőket:

- Az erősen szennyezett edényeket, pl. lábasokat, az alsó edénytartó kosárba helyezze be. Az erősebb permetező sugár révén jobb lesz a mosogatás hatásfoka.
- Az edény károsodásának elkerülése érdekében az edényt úgy rakja be, hogy biztosan álljon és ne tudjon felborulni.
- Sérülések elkerülése érdekében az evőeszközöket hegyes, éles oldalukkal lefelé helyezze be.
- Az edényeket nyílásukkal lefelé rakja be, hogy ne gyűljön fel bennük a víz.
- Ne blokkolja a szórókarokat, hogy foroghassanak.
- Ne rakjon apró tárgyakat a tablettafelfogó tálba és ne torlaszolja el a tálat edénnyel, hogy ne blokkolja a mosogatószeres rekesz fedelét.

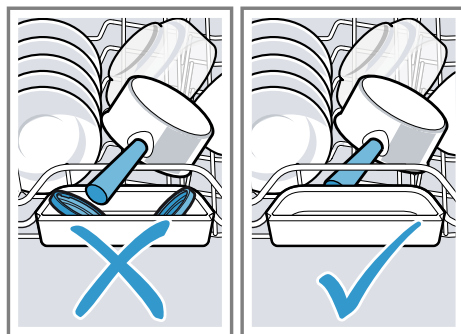

## 14.3 Az edények kivétele

### FIGYELMEZTETÉS

#### Sérülésveszély!

A forró edény a bőrön égési sebeket okozhat. A forró edény ütésre érzékeny, eltörhet, és sérülést okozhat.


- ▶ A program vége után az edényt még hagyja kicsit lehűlni, és csak azután vegye ki.
1. Elkerülhető, hogy víz csöpögjön az edényre, ha az edényt alulról felfelé haladva veszi ki.
  2. A mosogatótartályt és a tartozékokat ellenőrizze, nincsenek-e elszennyeződve, ha szükséges, tisztítsa meg.  
→ "Tisztítás és ápolás", Oldal 44

## 15 A kezelés alapjai

### 15.1 A készülékajtó nyitása

1. Ha nincs bekapcsolva az elektromos gyerekzár, nyomja meg fent középen a készülékajtót.
  2. Ha "Gyerekzár" vagy "Kétszeri megnyomás" beállítás van bekapcsolva, rövid időn belül fent középen kétszer nyomja meg a készülékajtót.
- ✓ A készülékajtó automatikusan kinyílik.

### 15.2 A készülék bekapcsolása

- ▶ Nyomja meg a  gombot.  
Az Eco 50° program van előre beállítva.  
Az Eco 50° program különösen környezetkímélő program, kiválóan alkalmas normál szennyezett edényekhez. Ez az ilyen típusú edé-

nyekhez az energiafogyasztás és a vízfogyasztás kombinációját tekintve a leghatékonyabb program, és igazolja az EU környezetbarát tervezésről szóló rendeletének való megfelelést.

Ha a készüléken 10 percig nem végez kezelési műveletet, akkor a készülék automatikusan kikapcsol.

### 15.3 Program beállítása

A mosogatás menetét igazítsa az edény szennyezettségéhez azzal, hogy beállítja a megfelelő programot.

- ▶ Nyomja meg a megfelelő programgombot.
- ✓ A program be van állítva, a programgomb villog.

### 15.4 Kiegészítő funkció beállítása


A kiválasztott mosogatóprogramhoz kiegészítő funkciókat is beállíthat.

**Megjegyzés:** A hozzákapcsolható kiegészítő funkciók a választott programtól függenek.

- ▶ Nyomja meg a megfelelő kiegészítő funkció gombját.  
→ "Kiegészítő funkciók", Oldal 23
- ✓ A kiegészítő funkció be van állítva, a kiegészítő funkció gombja villog.

### 15.5 Idő-előválasztás beállítása

A program elindítását akár 24 órával is kitolhatja.

1. Nyomja meg a  gombot.
2. Ezt az elemet: — vagy + annyszor nyomja meg, amíg a kijelzőn a megfelelő idő nem látható.

Az időkijelzés beállításától függően a program vége a kijelzőn mint "Kész:" (pl. 3h 25min) vagy "Kész:"

(pl. 15:20 óra) felirattal jelenik meg. A beállítást az alapbeállítások alatt módosíthatja.

3. Az idő-előválasztás bekapcsolásához nyomja meg ezt: Start.

**Megjegyzés:** Az idő-előválasztás kikapcsolásához nyomja kb. 4 másodpercig ezt: Reset 4 sec..

## 15.6 Program indítása

- ▶ Nyomja meg a Start gombot.
- ✓ A program befejeződött, ha a kijelző a "Kész" szöveget mutatja.

### Megjegyzések

- Ha működés közben szeretne még edényt hozzátenni, ne használja a tablettafelfogó tálat a felső edénytartó kosár fogantyújaként. Ön esetleg hozzáérhet a részben már feloldódott tablettához.
- A futó programot csak úgy tudja váltani, hogy a programot megszakítja.  
→ "Program megszakítása", Oldal 38
- Energiamegtakarításhoz a készülék a program vége után 1 perccel kikapcsolódik. Ha a készülékajtót közvetlenül a program vége után kinyitja, a készülék 4 másodperc eltelte után kikapcsolódik.

## 15.7 Program félbeszakítása

**Megjegyzés:** Ha felhevült készülék esetén kinyitja a készülékajtót, azt először néhány percre hajtja be, és utána csukja be. Ezzel megakadályozza, hogy a készülékben túlnyomás alakuljon ki, és a készülékajtó hirtelen kinyíljon.

1. Óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját.
  2. Nyomja meg a ☹ gombot.
- ✓ A program tárolva marad, a készülék pedig kikapcsolódik.

3. A program folytatásához nyomja meg ezt az elemet: ☹.
4. Csukja be a készülékajtót.

## 15.8 Program megszakítása

Egy program idő előtti befejezéséhez vagy egy elindított program módosításához a programot meg kell szakítania.

1. Nyissa ki a készülék ajtaját.
  2. Kb. 4 másodpercig nyomja ezt az elemet: Reset 4 sec..
  3. Csukja be a készülékajtót.
- ✓ A program megszakad, és kb. 1 perc elteltével befejeződik.

## 15.9 A készülék kikapcsolása

1. Vegye figyelembe a biztonságos használat → Oldal 11 alatt közölt útmutatásokat.
2. Nyomja meg ezt az elemet: ☹.

**Tipp:** Ha mosogatás közben megnyomja ezt az elemet: ☹, a futó program félbeszakad. Ha a készüléket bekapcsolja, a program automatikusan folytatódik.

## 16 Alapbeállítások

Készülékének alapbeállításait a saját igényei szerint adhatja meg.

### 16.1 Az alapbeállítások áttekintése

Az alapbeállítások készüléke felszereltségétől függnék.

Alapbeállítás	Kiválasztás	Leírás
Pontos idő beállítása	00:00 - 24:00	A pontos idő beállítása. A beállítás függ a beállított időformátumtól.
Időformátum	12 h 24 h <sup>1</sup>	Az időformátum beállítása.
Időkijelzés	Órában Pontos idő <sup>1</sup>	A program vége időkijelzésének a beállítása. "Kész:" a program hátralévő időtartamát mutatja, pl. 3h 25min. "Kész:" a program végének pontos idejét mutatja, pl. 15:20 óra.
Sprache/Language	Lásd a készüléken.	A menünyelv beállítása.
Vízke ménység	0 - 50 13 - 16 közepes <sup>1</sup>	A vízke ménység beállítása. → "A vízke ménység-beállítások áttekintése", Oldal 28
Öblítőszer-adagolás	0 - 6 5 <sup>1</sup>	A hozzáadott öblítőszer mennyiségének beállítása vagy kikapcsolása. → "A hozzáadott öblítőszer mennyiségének beállítása", Oldal 31
Érzékelő beállítás	Standard <sup>1</sup> Érzékeny Nagyon érzékeny	A szennyeződés észlelésére szolgáló vízérzékelő beállítása. → "Érzékelők", Oldal 13
ExtraSzárítás	be ki <sup>1</sup>	"ExtraSzárítás" minden üzemmódra való bekapcsolása vagy kikapcsolása. A jobb hatásfokú szárítás elérése érdekében a mosogatás öblítési fázisában magasabb a hőmérséklet. A működési idő csekély mértékben meghosszabbodhat. Ügyeljen a kényes edényekre.

<sup>1</sup> Gyári beállítás (a készüléktípustól függően eltérő lehet)

Alapbeállítás	Kiválasztás	Leírás
Vízcsatlakozó	Hideg víz <sup>1</sup> Meleg víz	A hidegvíz-csatlakozó vagy a melegvív-csatlakozó beállítása. A készüléket csak akkor állítsa be meleg vízre, ha a meleg víz energetikai szempontból kedvező módon készül és megfelelő felszerelés áll rendelkezésre, pl. keringtető vezetékes napelemes berendezés. A vízhőmérsékletnek legalább 40 °C értéket kell és legfeljebb 60 °C értéket szabad elérnie.
Eco-előrejelzés	be ki <sup>1</sup>	Ecoproggnose előrejelzés bekapcsolása vagy kikapcsolása. A programkiválasztásnál a kijelző rövid ideig mutatja az átlagos vízfogyasztást és energiafogyasztást.
Emotion Light	ki Bekapcs. főkapcsolóval <sup>1</sup> Ajtónyitáskor be- kapcs.	A készülék belső világításának a bekapcsolása vagy kikapcsolása. A belső világítás nyitott készülékajtó mellett 10 perc eltelte után automatikusan kikapcsolódik.
Emotion Light 1	1. fokozat 2. fokozat 3. fokozat 4. fokozat 5. fokozat <sup>1</sup>	A belső világítás fényerejének beállítása. Csak akkor áll rendelkezésre, ha be van kapcsolva az "Emotion Light". <b>Tipp:</b> A Home Connect alkalmazáson keresztül is beállíthatja a belső világítás fényerejét. <b>Megjegyzés:</b> Ha a Home Connect alkalmazással egyéni szint készített, akkor nem tudja kiválasztani az "Emotion Light 1" beállítást.
Emotion Light 2	Lásd a készüléken.	A belső világítás színének a beállítása. Csak akkor áll rendelkezésre, ha be van kapcsolva az "Emotion Light". <b>Tipp:</b> A Home Connect alkalmazáson keresztül is beállíthatja a belső világítás színét.
Emotion Light 3	be <sup>1</sup> ki	A zavarok optikai jelzésének bekapcsolása vagy kikapcsolása. Ha a készülékén hiba lép fel, akkor a belső világítás villog. Csak akkor áll rendelkezésre, ha be van kapcsolva az "Emotion Light".

<sup>1</sup> Gyári beállítás (a készüléktípustól függően eltérő lehet)

Alapbeállítás	Kiválasztás	Leírás
Timelight	be <sup>1</sup> ki	"Timelight" bekapcsolása vagy kikapcsolása. A program futása közben a készülékajtó alatt állapotinformáció vetítődik a padlóra, pl. a hátralévő idő. Kiálló lábazati takarólap esetén vagy padlószintnél magasabb, szintben lezáró bútor-előlappal történő beépítésnél a kijelzés nem látható.
Kezdőprogram	Eco 50°C <sup>1</sup> Utolsó választ. program	Az előre meghatározott program beállítása a készülék bekapcsolásakor.
Jelzés hangerő	Többfokozatú skála.	A program végén felhangzó jelzés hangerejének beállítása. A 0 fokozat kikapcsolja a hangjelzéseket.
Gomb hangerő	Többfokozatú skála	A kezelés közben hallható gombhangerő beállítása. A 0 fokozat kikapcsolja a gombhangokat.
Ajtónyitás	Egyszeri megnyomás <sup>1</sup> Gyerekszár Kétszeri megnyomás	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ha a beállítás "Egyszeri megnyomás", a készülékajtót úgy nyissa ki, hogy fent középen egyszer nyomja meg.</li> <li>■ Ha a beállítás "Gyerekszár", akkor az elektromos gyerekszár be van kapcsolva. Úgy nyissa ki a készülékajtót, hogy fent középen kétszer nyomja meg. Az automatikus ajtónyitás a szárítási fázis közben kapcsolódik.</li> <li>■ Ha a beállítás "Kétszeri megnyomás", a készülékajtót úgy nyissa ki, hogy fent középen kétszer nyomja meg. Az automatikus ajtónyitás beállítása a szárítási fázis közben nem változik.</li> </ul> <p style="text-align: right;">→ "Gyerekszár", Oldal 12</p>



<sup>1</sup> Gyári beállítás (a készüléktípustól függően eltérő lehet)


Alapbeállítás	Kiválasztás	Leírás
Efficient Dry	ki Minden programban bekapcs. Eco 50° esetén bekapcs. <sup>1</sup>	A készülékajtó szárítási fázis közbeni automatikus nyitásának a bekapcsolása vagy kikapcsolása. Ha a funkció be van kapcsolva, a működési idő meghosszabbodhat. → "Efficient Dry", Oldal 13
Wi-Fi	be ki	A vezeték nélküli hálózati kapcsolat bekapcsolása vagy kikapcsolása. A "Wi-Fi" alapbeállítás csak akkor áll rendelkezésre, ha a készüléket már összekapcsolta a Home Connect alkalmazással. → "Home Connect ", Oldal 43
Távindítás	ki Kézi Állandó	Kapcsolja be vagy ki: → "Távindítás □", Oldal 44. Ez az alapbeállítás csak akkor áll rendelkezésre, ha a készüléket már összekapcsolta a Home Connect alkalmazással. → "Home Connect ", Oldal 43
Üdvözlés	be <sup>1</sup> ki	A márkalogó készülékbekapcsoláskor történő megjelenítésének bekapcsolása vagy kikapcsolása.
Gyári beállítás	Visszaállít	A módosított beállítások visszaállítása a gyári állapotra. El kell végezni az első üzembe helyezéskor szükséges beállításokat.

<sup>1</sup> Gyári beállítás (a készüléktípustól függően eltérő lehet)

## 16.2 Alapbeállítások módosítása


**Tipp:** Kapcsolja össze a készülékét egy mobil eszközzel. A Home Connect alkalmazáson keresztül minden beállítást kényelmesen elvégezhet.

1. Nyissa ki a készülék ajtaját.
2. Nyomja meg ezt az elemet: .
3. Az alapbeállítások megnyitásához tartsa kb. 3 másodpercig megnyomva ezt: .
4. Ezt az elemet: > annyiszor nyomja meg, amíg a kijelző a kívánt beállítást nem mutatja.

5. Ezt az elemet: — vagy + annyiszor nyomja meg, amíg a kijelző a megfelelő értéket nem mutatja.  
Több beállítást módosíthat.
6. A beállítások elmentéséhez tartsa nyomva kb. 3 másodpercig ezt az elemet: .
7. Csukja be a készülékajtót.

## 16.3 A pontos idő beállítása

1. Az alapbeállítások megnyitásához tartsa kb. 3 másodpercig megnyomva ezt: .

2. Ezt az elemet: > annyiszor nyomja meg, amíg a kijelzőn "Pontos idő beállítása" nem látható.
3. Ezt az elemet: — vagy + annyiszor nyomja meg, amíg a kijelzőn a kívánt idő nem látható.  
— és + hosszabb ideig való megnyomásával a beállítási értékek 10 perces lépésekben változnak.
4. A beállítások elmentéséhez tartsa nyomva kb. 3 másodpercig ezt az elemet: 

## 17 Home Connect

Ez a készülék hálózatba kapcsolható. Kapcsolja össze készülékét egy mobil eszközzel, hogy a funkciókat a Home Connect alkalmazással működtesse.

A Home Connect szolgáltatások nem minden országban állnak rendelkezésre. A Home Connect funkció rendelkezésre állása attól függ, hogy az Ön országában rendelkezésre állnak-e a Home Connect szolgáltatások. Ezzel kapcsolatos információkat itt talál: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

A Home Connect funkció használatához először hozza létre a kapcsolatot az otthoni WLAN-hálózattal (Wi-Fi<sup>1</sup>) és a Home Connect alkalmazással.

A Home Connect alkalmazás végigvezeti Önt a teljes bejelentkezési folyamaton. A beállítások elvégzéséhez kövesse a Home Connect alkalmazásban adott utasításokat.

### Tippek

- Ehhez tekintse meg a mellékelt Home Connect dokumentációt.
- Vegye figyelembe a Home Connect alkalmazásban megjelenő útmutatásokat is.

**Megjegyzés:** Ügyeljen a jelen használati útmutatóban található biztonsági előírásokra, és gondoskodjon arról, hogy ezeket akkor is betartsák, ha Ön a Home Connect alkalmazással működteti a készüléket.  
→ "Biztonság", Oldal 4

### 17.1 A Home Connect gyorsindítása

Kapcsolja össze a készülékét gyorsan, egyszerűen egy mobil eszközzel.

#### A Home Connect alkalmazás beállítása

1. Telepítse a mobil eszközre a Home Connect alkalmazást.
2. Indítsa el a(z) Home Connect alkalmazást, és üzemelje be a hozzáférést a(z) Home Connect számára.

A Home Connect alkalmazás végigvezeti Önt a teljes bejelentkezési folyamaton.

#### Home Connect beállítása

##### Követelmények

- A(z) Home Connect alkalmazás a mobil eszközön érhető el.
  - A készülék a felállítás helyén fogadja az otthoni WLAN-hálózatot (Wi-Fi).
1. Nyissa meg a Home Connect alkalmazást, és olvassa be a következő QR-kódot.



<sup>1</sup> Wi-Fi a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.

2. Kövesse a Home Connect alkalmazásban megjelenő utasításokat.

## 17.2 Távindítás



A Home Connect alkalmazáson keresztül mobil eszközével elindíthatja a készüléket.


**Tipp:** Ha az ehhez a funkcióhoz tartozó Alapbeállítások → *Oldal 42* alatt beállítja a "Állandó" lehetőséget, akkor a funkció tartósan be van kapcsolva, és Ön egy mobil eszközzel bármikor elindíthatja a készülékét.

## Távindítás bekapcsolása

Ha ennek a funkciónak az alapbeállításában a "Kézi" lehetőséget állította be, kapcsolja be a készülékén a funkciót.

### Követelmények

- A készülék össze van kapcsolva az otthoni WLAN hálózattal.
- A készülék össze van kapcsolva a Home Connect alkalmazással.
- Az ehhez a funkcióhoz tartozó Alapbeállítások → *Oldal 42* alatt a "Kézi" lehetőség van beállítva.
- Van választott program.
- ▶ Nyomja meg a  gombot.  
Ha kinyitja a készülékajtót, akkor a funkció automatikusan ki van kapcsolva.
- ✓ A  gomb világít.

**Tipp:** A funkció kikapcsolásához nyomja meg a  gombot.

## 17.3 Adatvédelem

Vegye figyelembe az adatvédelmi útmutatásokat.

Amikor először csatlakoztatja készülékét egy internethez kapcsolódó otthoni hálózathoz, akkor készüléke a következő

adatkategóriákat továbbítja a Home Connect szervernek (első regisztráció):

- Egyértelmű készülékazonosító (részei: készülékkulcsok, valamint a beépített Wi-Fi kommunikációs modul MAC-címe).
- A Wi-Fi kommunikációs modul biztonsági tanúsítványa (a kapcsolat informatikai biztonságáért).
- Otthoni készülékének aktuális szoftver- és hardververziója.
- Egy esetleges korábbi, gyári beállításokra való visszaállítás állapota.

Az első regisztráció előkészíti a Home Connect funkciók használatát, és csak abban az időpontban van rá szükség, amikor először kívánja használni a Home Connect funkciókat.

**Megjegyzés:** Vegye figyelembe, hogy a Home Connect funkciók csak a Home Connect alkalmazáshoz kapcsolódva használhatók. Az adatvédelemre vonatkozó információkat a Home Connect alkalmazásban talál.

---

## 18 Tisztítás és ápolás

Annak érdekében, hogy készüléke hosszú ideig működésképes maradjon, tisztítsa és ápolja gondosan.

### 18.1 A mosogatótartály tisztítása

#### FIGYELMEZTETÉS

#### Egészségkárosodás veszélye!

Klórtartalmú tisztítószer használata káros lehet az egészségre.

- ▶ Soha ne használjon klórtartalmú tisztítószeret.
- 1. A durva szennyeződések a belső térben nedves ruhával távolítsa el.
- 2. Töltsön tisztítószer a mosogatószeres rekeszbe.

3. Válassza a maximális hőmérsékletű programot.
4. Indítsa el a programot edény nélkül. → *Oldal 38*

## 18.2 Tisztítószer

Csak a készüléktisztításhoz alkalmas tisztítószer használjon.

→ *"Biztonságos használat", Oldal 11*

## 18.4 Gépápolás

Lerakódások, például ételmaradékok és vízkő, zavart okozhatnak a készülékén. A zavarok elkerülése és a szagképződés csökkentése érdekében rendszeresen tisztítsa meg a készüléket.

Gépápolás gépápoló és géptisztító szerekkel kombinálva a megfelelő program készüléke ápolásához.

## 18.3 Tanácsok a készülék ápolásához

Vegye figyelembe a készülék ápolásához adott tanácsokat, hogy tartósan működjenek a készülék funkciói.

Teendő	Előnye
Az ajtó tömítéseket, a mosogatógép elejét és a kezelőlapot nedves kendővel és mosogatószerrel rendszeresen törölje le.	A készülék részei tiszták, higiénikusak maradnak.
A készülékajtót hosszabb állásidő esetén hagyja behajtvá.	Elkerüli a kellemtelen szagképződést.

**Tipp:** A mosogatógépek számára tesztelt és engedélyezett gépápoló és géptisztító szereinket megvásárolhatja interneten a <https://www.bosch-home.com/store> cím alatt, ill. a vevőszolgálaton keresztül.

A Gépápolás program egyetlen mosogatási fázisban különböző lerakódásokat távolít el. A tisztítás két szakaszban történik:

Szakasz	Eltávolított anyag	Tisztítószer	Elhelyezés
1	Zsír és vízkő	Folyékony gépápoló szer vagy vízkőoldó por.	A készülék belső tere, például flakon az evőeszköztartó kosárba függesztve, ill. por a belső térbe adagolva.
2	Ételmaradékok és lerakódások	Géptisztító szer	Mosogatószeres rekesz

Az optimális tisztítási eredmény eléréséhez a program a tisztítószereket külön-külön adagolja a megfelelő tisztítási

szakaszban. Ehhez a tisztítószereket megfelelő módon kell elhelyezni.

Ha a kezelőlapon kigyullad a Gépápolás kijelzés, vagy a kijelző ezt táncsolja, végeztesse el a Gépápolás programot edény nélkül. Ha elvégeztette a Gépápolás programot, a kijelzés kialszik. Ha a készüléke nem rendelkezik emlékeztető funkcióval, azt javasoljuk, hogy 2 havonta végeztesse el a gépápolást.

## Gépápolás elvégzése

### Megjegyzések


- A Gépápolás programot berakott edény nélkül végeztesse el.
- Csak mosogatógéphez kifejezetten alkalmas gépápoló szert és géptisztítót használjon.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék mosogatóterében ne legyenek alumíniumból készült tárgyak, például páraelszívó zsírszűrője vagy alumínium fazekak.
- Ha 3 mosogatás után nem végeztette el a Gépápolás programot, automatikusan kialszik a Gépápolás kijelzés.
- Az optimális tisztítási eredmény érdekében ügyeljen a tisztítószerek megfelelő elhelyezésére.
- Tartsa be a gépápoló szerek és géptisztítók csomagolásán olvasható biztonsági utasításokat.
- Kapcsolja hozzá a → "Extra Clean Zone", Oldal 26 funkciót.

1. A durva szennyeződések a belső térben nedves ruhával távolítsa el.
2. Tisztítsa meg a szűrőket.
3. A gépápoló szert helyezze a készülék belső terébe.

Csak mosogatógéphez kifejezetten alkalmas gépápoló szert használjon.


4. Annyi géptisztítót töltsön a mosogatószeres rekeszbe, hogy az teljesen tele legyen.

Ne tegyen külön géptisztítót a készülék belső terébe.

5. Nyomja meg a  gombot.
  6. Nyomja meg a Start gombot.
- ✓ Végbemegy a Gépápolás.
  - ✓ Ha a program befejeződött, kialszik a Gépápolás kijelzés.

## 18.5 Szűrőrendszer

A szűrőrendszer kiszűri a nagyobb szennyeződések a mosogatóciklusból.

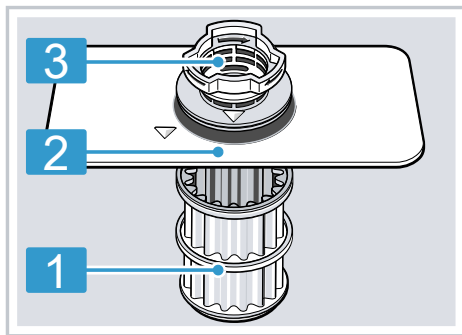

1 mikroszűrő

2 finomszűrő


3 durva szűrő

### A szűrők megtisztítása


A mosogatóvízben lévő szennyeződések eltömíthetik a szűrőket.

1. Minden mosogatás után ellenőrizze a szűrőket, hogy maradt-e rajtuk lerakódás.


2. Forgassa el a durva szűrőt az óramutató járásával ellentétes irányban ①, és vegye ki a szűrőrendszert ②.
- Ügyeljen rá, hogy ne essen idegen tárgy a szivattyúedénybe.

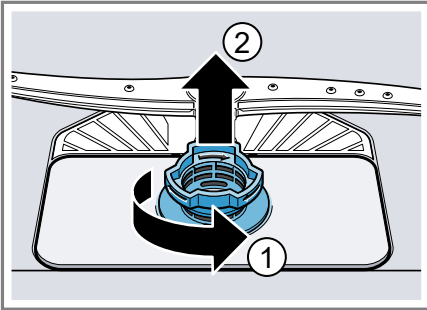

3. A mikroszűrőt lefelé húzza le.

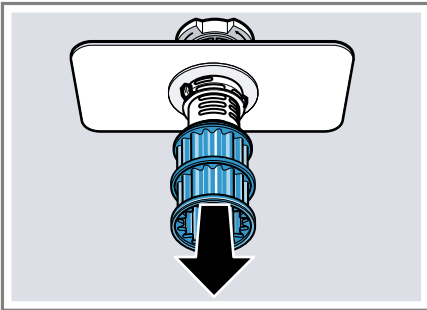


4. Nyomja össze a négyzetes orrot ①, és felfelé vegye ki a durva szűrőt ②.

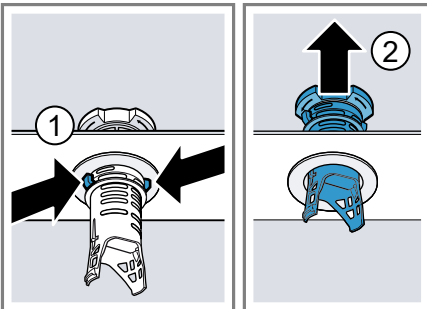

5. A szűrőelemeket folyó vízzel tisztítsa meg.

Gondosan tisztítsa meg a durva szűrő és a finomszűrő közötti piszkos részt.


6. Rakja össze a szűrőrendszert. Ügyeljen arra, hogy a durva szűrőn be legyen pattanva a négyzetes orr.
7. Rakja be a készülékbe a szűrőrendszert, és forgassa el a durva szűrőt az óramutató járásával meg egyező irányba.
- Ügyeljen arra, hogy a nyíljelölések egymással szemben legyenek.

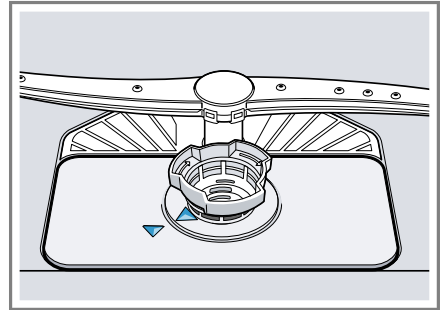


## 18.6 Szórókarok tisztítása

A mosogatóvízből származó vízkő és szennyeződések blokkolhatják a szórókarok fúvókáit és csapágyazását. Rendszeresen tisztítsa meg a szórókarokat.

1. Csavarja le a felső szórókart ①, és húzza le lefelé ②.

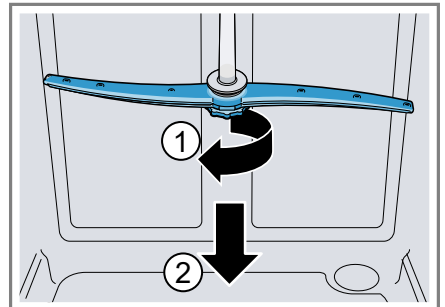

2. Az alsó szórókart felfelé húzva vegye le.

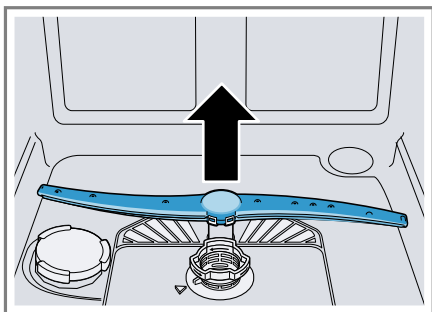

3. Folyó víz alatt ellenőrizze a szórókarok fúvókáit, nincsenek-e eltömődve, és adott esetben távolítsa el az idegen testeket.
4. Helyezze be az alsó szórókart.
- ✓ A szórókar hallhatóan bepattan.
5. Helyezze be a felső szórókart, és csavarozza oda.

## 19 Zavarok elhárítása

A készüléken fellépő kisebb zavarokat saját maga is elháríthatja. Tanulmányozza a zavarelhárításról szóló információkat, mielőtt a vevőszolgálathoz fordulna. Ily módon elkerüli a felesleges költségeket.

**Tipp:** Az üzemzavar elhárításával kapcsolatos további információkat és magyarázatokat online találja a tartalomjegyzékben található QR-kód beszkennelésével, valamint a webhelyünkön: [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).



### FIGYELMEZTETÉS

#### Aramütés veszélye!

A szakszerűtlen javítás veszélyes.

- ▶ A készüléket csak szakképzett személyek javíthatják.
- ▶ A készülék javításához csak eredeti pótalkatrészeket szabad használni.
- ▶ Ha a készülék hálózati csatlakozóvezetéke megsérül, egyedi csatlakozóvezetékre kell kicserélni, amely a gyártónál vagy vevőszolgálatánál kapható.

Hiba	Ok és hibaelhárítás
E:3000 világít.	A vízvédelmi rendszer működésbe lépett. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zárja el a vízcsapot.</li> <li>2. A vevőszolgálat → <i>Oldal 56</i> hívása szükséges.</li> </ol>
E:3100 világít.	A vízvédelmi rendszer működésbe lépett. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zárja el a vízcsapot.</li> <li>2. A vevőszolgálat → <i>Oldal 56</i> hívása szükséges.</li> </ol>
E:3200 vagy a bejövő víz kijelzése világít.	A vízbevezető tömlő megtört. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Helyezze el megtörés nélkül a vízbevezető tömlőt.</li> </ul> Zárva van a vízcsap. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nyissa ki a vízcsapot.</li> </ul> A vízcsap megszorult vagy elvízkövesedett. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nyissa ki a vízcsapot.</li> </ul> Ha nyitva a vízcsap, az átfolyási mennyiség percenként legalább 10 l kell, hogy legyen.
	A vízbevezető vagy az AquaStop tömlő vízcsatlakozásában lévő szűrők eldugultak. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kapcsolja ki a készüléket.</li> <li>2. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót.</li> <li>3. Zárja el a vízcsapot.</li> <li>4. Csavarja le a vízcsatlakozót.</li> </ol>

---


**Hiba**

**Ok és hibaelhárítás**

---

E:3200 vagy a bejövő víz kijelzése világít.

5. Vegye ki a szűrőt a vízbevezető tömlőből.

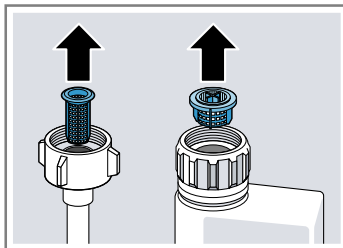

6. Tisztítsa meg a szűrőt.
7. Helyezze be a szűrőt a vízbevezető tömlőbe.
8. Csavarja fel a vízcsatlakozót.
9. Ellenőrizze a vízcsatlakozó tömítettségét.
10. Gondoskodjon az áramellátásról.
11. Kapcsolja be a készüléket.

---

E:3400 világít.

Állandóan folyik a víz a készülékbe.

1. Zárja el a vízcsapot.
2. A vevőszolgálat → *Oldal 56* hívása szükséges.




---



E:6102 világít.

Nem készülékhiba. A szennyvízszivattyú leblokkolódott vagy a szennyvízszivattyú burkolata laza.

1. A szennyvízszivattyú megtisztítása szükséges.  
→ "A szennyvízszivattyú megtisztítása", *Oldal 55*
2. Pattintsa be helyesen a szennyvízszivattyú burkolatát.  
→ "A szennyvízszivattyú megtisztítása", *Oldal 55*



Hiba	Ok és hibaelhárítás
E:6103 világít. A gép nem szivattyúzza ki a vizet.	<p>Nem készülékhiba. A szifoncsatlakozó még zárva van, vagy a szennyvíztömlő megtört vagy eldugult.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ellenőrizze a csatlakozót a szifonon, és ha szükséges, nyissa ki.</li> <li>2. Úgy helyezze el a lefolyótömlőt, hogy ne törjön meg.</li> <li>3. Távolítsa el a maradványokat.</li> </ol>
	
	<p>Nem készülékhiba. A szennyvízszivattyú leblokkolódott vagy a szennyvízszivattyú burkolata laza.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A szennyvízszivattyú megtisztítása szükséges. → "A szennyvízszivattyú megtisztítása", Oldal 55</li> <li>2. Pattintsa be helyesen a szennyvízszivattyú burkolatát. → "A szennyvízszivattyú megtisztítása", Oldal 55</li> </ol>
	
E:9240 világít.	<p>A szűrők elszennyeződtek vagy eldugultak.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tisztítsa meg a szűrőket. → "A szűrők megtisztítása", Oldal 46</li> </ul>
	

Hiba	Ok és hibaelhárítás
Az összes LED világít, vagy villog.	<p>Az elektronika hibát ismert fel.</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="374 188 1028 276">1. Nyomja kb. 4 másodpercig a főkapcsoló gombot. Megtörténik a készülék visszaállítása és újraindítása.</li><li data-bbox="374 284 1028 515">2. Ha a probléma újra fellép:<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="404 320 751 347">– Kapcsolja ki a készüléket.</li><li data-bbox="404 352 1028 408">– Húzza ki a hálózati csatlakozódugót, vagy pedig kapcsolja le a biztosítót a biztosítószekrényben.</li><li data-bbox="404 413 745 440">– Várjon legalább 2 percet.</li><li data-bbox="404 445 1028 501">– Kapcsolja be a biztosítót a biztosítószekrényben, vagy pedig dugja be a hálózati csatlakozódugót.</li><li data-bbox="404 505 762 533">– Kapcsolja be a készüléket.</li></ul></li><li data-bbox="374 537 770 616">3. Ha a probléma újra fellép:<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="404 569 770 616">– Hívja a vevőszolgálatot. → "Vevőszolgálat", Oldal 56</li></ul></li></ol>
Ételmaradékok az edényen.	<p>Az edény túl szorosan van elrendezve, vagy az edénytartó kosár túl van töltve.</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="374 687 1039 775">1. Az edényt elegendő szabad helyet hagyva rakja be. A permetező sugaraknak el kell érniük az edények felületét.</li><li data-bbox="374 783 757 810">2. Kerülje a felfekvési pontokat.</li></ol>
	<p>Az alsó szórókar forgása blokkolt.</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="374 858 1014 914">▶ Az edényt úgy rakja be, hogy az edény ne akadályozza a szórókarok forgását.</li></ul>
	<p>A szórókarfűvőkák eltömődtek.</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="374 954 1022 986">▶ A szórókarok → Oldal 47 megtisztítása szükséges.</li></ul>
	
	<p>A szűrők elszennyeződtek.</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="374 1214 848 1270">▶ Tisztítsa meg a szűrőket. → "A szűrők megtisztítása", Oldal 46</li></ul>
	

Hiba	Ok és hibaelhárítás
Ételmaradékok az edényen.	<p>A szűrők helytelenül vannak behelyezve és/vagy nincsenek rögzítve.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Helyezze be megfelelően a szűrőket. → "Szűrőrendszer", Oldal 46</li> <li>2. Rögzítse a szűrőket.</li> </ol>
	<p>Túl gyenge mosogatóprogramot választott.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Válasszon erősebb mosogatóprogramot. → "Programok", Oldal 20</li> <li>▶ Szabályozza megfelelően az érzékelőrendszer érzékenységet. → "Érzékelők", Oldal 13</li> </ul>
	<p>Az edény előtisztítása túl erős volt. Az érzékelőrendszer enyhe programlefutást választ. A makacs szennyeződések részben nem lehet eltávolítani.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Csak a nagyobb ételmaradványokat távolítsa el, az edényt nem kell előmosogatni.</li> <li>▶ Szabályozza megfelelően az érzékelőrendszer érzékenységet. → "Érzékelők", Oldal 13</li> </ul>
	<p>A magas, keskeny edényeket a sarkoknál nem mossa ki megfelelően a gép.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ A magas, keskeny edényeket ne túl ferdén és ne a sarkoknál helyezze el.</li> </ul>
	<p>A felső edénytartó kosár a jobb és a bal oldalon nem ugyanolyan magasságra van beállítva.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ A felső edénytartó kosarat a bal és a jobb oldalon ugyanolyan magasságra állítsa be. → "Felső edénytartó kosár", Oldal 24</li> </ul>
Eltávolítható fátolosodás van a poharakon, fémes külsejű poharakon és evőeszközön.	<p>A hozzáadott öblítőszer mennyisége túl nagyra van beállítva.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Állítsa az öblítőszer-berendezést alacsonyabb fokozatra. → "A hozzáadott öblítőszer mennyiségének beállítása", Oldal 31</li> </ul>
	<p>Nincs betöltve öblítőszer.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Töltsön be öblítőszeret. → "Öblítőszer betöltése", Oldal 31</li> </ul>
	<p>Mosogatószer-maradványok vannak az öblítés programfázisban. A mosogatószeres rekesz fedelét edények blokkolták, és a fedél nem nyílt fel teljesen.</p>

Hiba	Ok és hibaelhárítás
Eltávolítható fátýolosodás van a poharakon, fémes külsejű poharakon és evőeszközökön.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Úgy rakja be az edényt a felső edénytartó kosárba, hogy a tablettafelfogó tálat ne torlaszolja el az edény. → "Edények berakása", Oldal 35 Az edények blokkolják a rekesz fedelét.</li><li>2. Ne helyezzen edényt és illatadagolót a tablettafelfogó táliba.</li></ol> <p>Az edény előtisztítása túl erős volt. Az érzékelőrendszer enyhe programlefutást választ. A makacs szennyeződések részben nem lehet eltávolítani.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Csak a nagyobb ételmaradványokat távolítsa el, az edényt nem kell előmosogatni.</li><li>▶ Szabályozza megfelelően az érzékelőrendszer érzékenységét. → "Érzékelők", Oldal 13</li></ul>
Rozsdanyomok az evőeszközökön.	<p>Az evőeszköz nem eléggé rozsdamentes. A késpengéket gyakran fokozottabban igénybe veszi a mosogatás.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Használjon rozsdamentes edényt.</li></ul> <p>Az evőeszköz akkor is rozsdásodik, ha rozsdásodó tárgyakkal együtt mosogatják el.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Ne mosogasson rozsdásodó tárgyakat.</li></ul> <p>A mosogatóvíz sótartalma túl magas.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Távolítsa el a kiszóródott sót a mosogatótartályból.</li><li>2. A speciális só tartályának a zárját erősen zárja le.</li></ol>
Mosogatószer-maradványok vannak a mosogatószeres rekeszben vagy a tablettafelfogó táliban.	<p>Edényrészek blokkolták a szórókarokat, és a mosogatószer öblítésnél nem ürült ki.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Gondoskodjon arról, hogy a szórókarok ne legyenek blokkolva és szabadon foroghassanak.</li></ul> <p>A mosogatószeres rekesz nedves volt a mosogatószer betöltésekor.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ A mosogatószert csak száraz mosogatószeres rekeszbe töltsé be.</li></ul>
Világít a speciális só utántöltés-jelző.	<p>Hiányzik a speciális só.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Speciális só → Oldal 29 betöltése szükséges.</li></ul> <p>Az érzékelő nem ismeri fel a speciálissó-tablettákat.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Ne használjon speciálissó-tablettákat.</li></ul>


## 19.1 A szennyvízszivattyú megtisztítása

A darabos ételmaradékok vagy idegen testek blokkolhatják a szennyvízszivattyút. Ha a mosogatóvíz már nem folyik le rendszeren, meg kell tisztítani a szennyvízszivattyút.

### **⚠ FIGYELMEZTETÉS** **Sérülésveszély!**


Az éles és hegyes tárgyak, mint például üvegcserepek, blokkolhatják a szennyvízszivattyút és sérülést okozhatnak.

- ▶ Az idegen testeket óvatosan távolítsa el.
1. Válassza le a készüléket a hálózatról.
  2. Vegye ki a felső és az alsó edénytartó kosarat.
  3. Vegye ki a szűrőrendszert.
  4. A vizet meregesse ki.  
Adott esetben vegyen segítségül egy szivacsot.
  5. A szivattyú burkolatát egy kanál segítségével emelje ki, és a bordánál fogja meg.

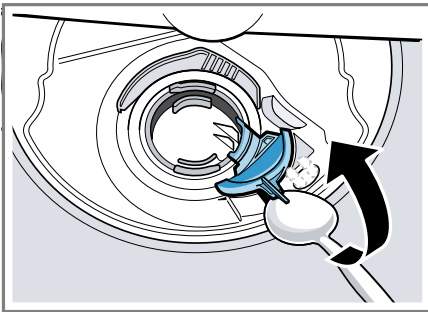

6. A szivattyú burkolatát ferdén befelé emelje meg, és vegye ki.
- ✓ Ekkor kézzel elérí a járókereket.
7. Távolítsa el a lapátkerék körül lévő ételmaradványokat és idegen testeket.

8. Helyezze be a szivattyú burkolatát ①, és nyomja lefelé ②.

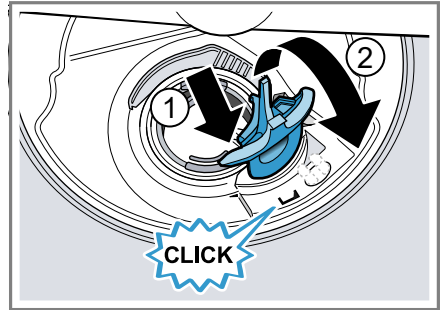

- ✓ A szivattyú burkolata hallhatóan bepattan.
9. Szerelje be a szűrőrendszert.
  10. Tegye vissza az alsó és a felső edénytartó kosarat.

## 20 Szállítás, tárolás és ártalmatlanítás

### 20.1 Készülék leszerelése

1. Válassza le a készüléket a hálózatról.
2. Zárja el a vízcsapot.
3. Szerelje le a szennyvízcsatlakozót.
4. Szerelje le az ivóvíz-csatlakozót.
5. Ha vannak, oldja ki a bútordarabokhoz rögzítő csavarokat.
6. Ha van, szerelje le a talplemezt.
7. Óvatosan húzza ki a készüléket, a tömlőt pedig húzza utána.

### 20.2 A készülék fagyállóvá tétele

Ha a készülék fagyveszélyes helyiségben, pl. nyaralóban áll, üritse le teljesen a készüléket.

- ▶ Üritse le a készüléket.  
→ "A készülék szállítása",  
Oldal 56

## 20.3 A készülék szállítása

A készülék károsodásának elkerülése érdekében a készüléket szállítás előtt ürítse le.

**Megjegyzés:** Azért, hogy ne kerüljön visszamaradt víz a gépvezérlésbe, és ne vezessen a készülék károsodásához, a készüléket csak állítva szállítsa.

1. Vegye ki az edényt a készülékből.
2. A nem rögzített elemeket biztosítsa.
3. Kapcsolja be a készüléket.  
→ *Oldal 37*
4. Válassza a maximális hőmérsékletű programot.  
→ *"Programok", Oldal 20*
5. Indítsa el a programot. → *Oldal 38*
6. A készülék leürítéséhez kb. 4 perc elteltével szakítsa meg a programot.  
→ *"Program megszakítása", Oldal 38*
7. Kapcsolja ki a készüléket.  
→ *Oldal 38*
8. Zárja el a vízcsapot.
9. Ahhoz, hogy a készülékből leürítse a maradék vizet, oldja a bejövő víz tömlőjét, és folyassa ki a vizet.

## 20.4 A régi készülék ártalmatlanítása

A környezetkímélő ártalmatlanításnak köszönhetően az értékes nyersanyagok újra felhasználhatók.

### FIGYELMEZTETÉS

#### **Egészségkárosodás veszélye!**

A gyermekek bezárhatják magukat a készülékbe és életveszélybe kerülhetnek.

- ▶ A kiszolgált készülék hálózati csatlakozóvezetékeinek hálózati dugóját húzza ki, majd vágja át a háló-

zati csatlakozóvezetékét, és oly mértékben tegye tönkre a készülék ajtajának zárját, hogy az ajtót többé ne lehessen becsukni.

1. Húzza ki a hálózati csatlakozóvezeték dugóját.
2. Vágja el a hálózati csatlakozóvezetékét.
3. Környezetkímélő módon ártalmatlanítsa a készüléket.

Az aktuális ártalmatlanítási lehetőségekről a szakkereskedőnél, ill. a települési közigazgatásnál vagy önkormányzatnál tájékozódhat.



Ez a készülék az elhasznált villamosági és elektronikai készülékekről szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelő jelölést kapott.

Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavételének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit határozza meg.

## 21 Vevőszolgálat

A megfelelő környezetbarát tervezésről szóló rendelet szerint a működés szempontjából releváns eredeti pótkatrészeket készülékének az Európai Gazdasági Térségben való forgalomba hozatalától számítva legalább 10 évig beszerezheti vevőszolgálatunknál.

**Megjegyzés:** A vevőszolgálat tevékenysége a gyártói garanciális feltételek keretében ingyenes.

Az Ön országában érvényes garanciaidőről és garanciális feltételekről vevőszolgálatunktól, kereskedőjétől vagy weboldalunkról szerezhet részletes információkat.

Ha a vevőszolgálatához fordul, tartsa kéznél készüléke termékszámát (E-Nr.), gyártási számát (FD) és sorszámát (Z-Nr.).

A vevőszolgálat elérhetőségét megtalálja a vevőszolgálatok mellékelt jegyzékében vagy a weboldalunkon.

## **21.1 Termékszám (E-Nr.), gyártási szám (FD) és sorszám (Z-Nr.)**

A termékszámot (E-Nr.), a gyártási számot (FD) és a sorszámot (Z-Nr.) a készülék típusabláján találja.

Az adattábla a készülékajtó belső oldalán található.

Készüléke adatait és a vevőszolgálat telefonszámát gyorsan megtalálja, ha feljegyzi magának az adatokat.

## **21.2 AQUA-STOP garancia**

Az eladóval szemben vállalt, az adásvételi szerződésből fakadó garanciális igények kiegészítéseképpen és gyártói garanciánk kiegészítéseként az alábbi feltételekkel teljesítjük a kártérítést.

- Ha Aqua-Stop rendszerünk hibája miatt vízkár keletkezett, akkor megtérítjük a magánfelhasználók kárát. A vízellátás biztonságának garantálása érdekében a készüléket be kell kötni a villamos hálózatba.
- A felelősségi garancia a készülék teljes élettartama alatt fennáll.
- A garanciaigény feltétele, hogy az Aqua-Stop funkcióval rendelkező készüléket útmutatónknak megfelelően szakszerűen állítsák fel és csatlakoztassák; ez vonatkozik a szakszerűen felszerelt Aqua-Stop

meghosszabbításra (eredeti tartozék) is. Garanciánk nem terjed ki a vízcsapon lévő Aqua-Stop csatlakozó előtti hibás vezetékekre vagy szerelvényekre.

- Az Aqua-Stop funkcióval rendelkező készülékeket alapvetően nem kell üzem közben felügyelnie, ill. utána a vízcsap elzárásával biztosítania. A vízcsapot csak akkor kell elzárni, ha hosszabb időn át, pl. többhetes szabadság alatt, nem tartózkodik a lakásában.

## 22 Műszaki adatok

Súly	max.: 60 kg
Feszültség	220–240 V, 50 Hz vagy 60 Hz
Teljesítményszükséglet	2000 - 2400 W
Biztosíték	10 - 16 A
Víznyomás	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ min. 50 kPa (0,5 bar)</li> <li>■ max. 1000 kPa (10 bar)</li> </ul>
Beérkező víz mennyisége	min. 10 l/perc
Víz hőmérséklet	Hideg víz. Meleg víz max.: 60 °C
Kapacitás	13 teríték

Ez a termék G energiahatékonysági osztályú fényforrásokat tartalmaz. A fényforrások cserealkatrészként rendelkezésre állnak, és csak megfelelően képzett szakszemélyzet cserélheti ki őket.

A modellre vonatkozó további információk az interneten a <https://eprel.ec.europa.eu/> címen található. Ez az internetcím az Európai Unió hivatalos termékadatbankjára, az EPREL-re mutat. Kérjük, ott kövesse a modellkereséshez megjelenő utasításokat. A modell azonosítója az adattáblán található termékszám (E-Nr.) perjel előtti része. Másik megoldásként a modellazonosítót megtalálja az EU-energiacímke első sorában is.

### 22.1 Információk a szabad és a nyílt forráskódú szoftverekről

Ez a termék olyan szoftverelemeket tartalmaz, amelyeket a szerzői jogok tulajdonosai szabad vagy nyílt forráskódú szoftverként engedélyeztek. A megfelelő licencinformációkat a háztartási készülék tárolja. A megfelelő licencinformációkhoz a Home Connect alkalmazáson keresztül is hozzáférhet: „Profil -> Jogi információk -> Licencinformációk”.<sup>2</sup> A licencinformációk a márkatermék weboldaláról letölthetők. (Kérjük, keresse meg a termékek weboldalán készülékmodelljét és további dokumentumokat.) Alternatív megoldásként a megfelelő információkért használja az [osrequest@bshg.com](mailto:osrequest@bshg.com) vagy a BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München címet. A forráskód kérésre rendelkezésre áll.

<sup>1</sup> Csak az Európai Gazdasági Térség országai számára érvényes

<sup>2</sup> A készülék kivitelétől függően

Kérjük, kérését küldje az [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) vagy a BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München címre.

Tárgy: „OSSREQUEST“

Kérése feldolgozásának költségeit Önnek kell viselnie. Ez az ajánlat a vásárlás napjától számított három évig, ill. legalább arra az időszakra érvényes, amelyben támogatást és pótalkatrészeket kínálunk az adott készülékhez.

EU irányelvben foglalt alapvető követelményeknek és további vonatkozó rendelkezéseknek megfelel.

A részletes RED megfelelőségi nyilatkozatot megtalálja az interneten a [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) webhelyen, készüléke termékoldalán a kiegészítő dokumentumok között.



2,4 GHz-es sáv (2400–2483,5 MHz):  
max. 100 mW

5 GHz-es sáv (5150–5350 MHz +  
5470–5725 MHz): max. 150 mW

## 23 Megfelelőségi nyilatkozat

A BSH Hausgeräte GmbH ezennel kijelenti, hogy a Home Connect funkcióval ellátott készülék a(z) 2014/53/

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz-es WLAN (Wi-Fi): Csak beltéri használatra.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz-es WLAN (Wi-Fi): Csak beltéri használatra.



## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**



## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

### **BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001903564** (031018) 650 P5

hu