


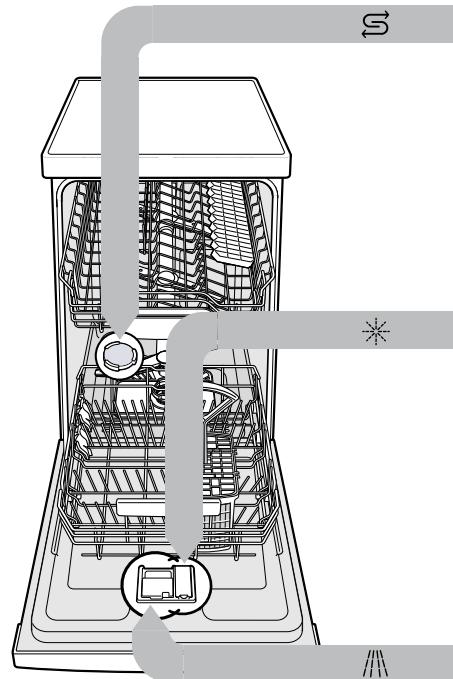

建立 Home Connect

提示：將機器連結到流動裝置。透過 Home Connect App 可以輕鬆進行全部設定。

1. 在流動裝置上安裝 Home Connect App，然後按照指示說明進行操作。
2. 使用 Home Connect App 掃描 QR 碼。



水質硬度設定一覽

可在此查看可設定的水質硬度值一覽。
可在使用手冊中查看國家／地區特定單位的表格。

硬度範圍	mmol/l	設定值
軟	0 - 1.1	H:00
軟	1.2 - 1.4	H:01

中	1.5 - 1.8	H:02
中	1.9 - 2.1	H:03
中	2.2 - 2.9	H:04
硬	3.0 - 3.7	H:05
硬	3.8 - 5.4	H:06
硬	5.5 - 8.9	H:07

設定水質軟化系統

1. 按下 。
2. 如需打開基本設定，請按住 Setup 3 sec. 3 秒。
 - ✓ 顯示屏將顯示 H:xx。
 - ✓ 顯示屏將顯示 set。
3. 連續按下 Start，直到選取適當的水質硬度。
4. 如需保存設定，請按下 Setup 3 sec. 3 秒。

程式

程式資料為依據歐洲標準 EN 60436 測得的實驗室測量值。
消耗值取決於所選程式和所選特別功能。
關閉助乾劑裝置或助乾劑不足時，運行時間會發生變化。

程序

- 1) 持續時間 [h:m]
- 2) 耗電量 [kWh]
- 3) 耗水量 [l]

	1) 2:20 - 2:30
	2) 1.000 - 1.100
	3) 10.5 - 13.0

Auto

自動 45°-65°

- 1) 1:38 - 2:40
- 2) 0.600 - 1.100
- 3) 7.0 - 15.0

Eco

節能 50°

- 1) 3:15
- 2) 0.593
- 3) 8.9

夜間靜音清洗 50°

¹⁾ 10.4

- 1) 3:55
- 2) 0.680

Express 60°

1) 10.0

- 1) 1:29
- 2) 0.750

洗碗碟機護理程序

3) 15.0

- 1) 0:15 - 0:15
- 2) 0.050 - 0.050

Favourite

3) 4.0 - 4.0

¹⁾ 適合夜間使用的程式：延長程式時間，因此非常安靜。

添加軟化鹽

為避免損壞本機，僅限在程式啟動前立即將軟化鹽倒入軟化鹽槽內。

1. 擰開並取下軟化鹽槽蓋。
2. 只在首次啟動階段時：請將軟化鹽槽裝滿水。


3. 將軟化鹽倒入軟化鹽槽。軟化鹽槽中的水會因軟化鹽的加入而溢出。請勿添加洗滌劑。




4. 蓋上並擰緊軟化鹽槽蓋。

添加助乾劑

1. 按下 並拉起 助乾劑槽蓋的鎖扣。

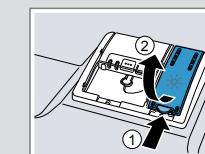

2. 請將助乾劑添加到最高標記處。

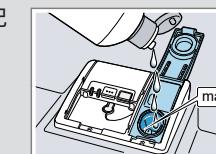


3. 關閉助乾劑槽蓋。

- ✓ 即可聽見槽蓋卡入到位的聲音。


添加洗滌劑

1. 洗滌劑僅限倒入乾燥的洗滌劑槽內。

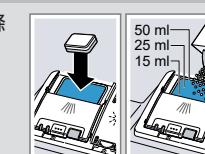

2. 關閉洗滌劑槽蓋。

- ✓ 即可聽見槽蓋卡入到位的聲音。

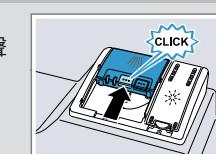

操作流程

1. 擺放餐具。

僅限清洗適合洗碗碟機洗滌的餐具。將餐具上大塊的殘留食物清除。請檢查是否妨礙噴射臂的轉動。

2. 添加洗滌劑。

3. 開機 .

4. 設定程式。

5. 啟動程式 Start。


6. 程式結束後取出餐具。

7. 如需取消程式，請按住 Reset 4 sec. 約 4 秒。即可取消程式，同時會在約 1 分鐘後結束。


清潔三重濾網

1. 每次洗滌完成後，檢查三重濾網是否存有殘留物。


2. 逆時針轉動粗濾網①並將三重過濾系統取出②。

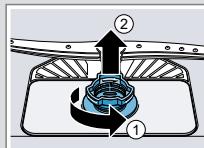

3. 將微濾網向下拉。

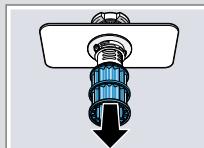

4. 同時按下鎖扣①並向上取出粗濾網②。

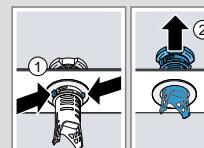


5. 在水龍頭下用自來水將三重濾網元件沖洗乾淨。


6. 組裝三重過濾系統。
7. 將三重過濾系統插入本機，並順時針轉動粗濾網。
請確保箭頭標記彼此相對。

清潔噴射臂

1. 旋開①並向下拉出上噴射臂②。

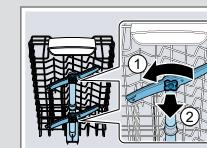

2. 朝上拆卸下噴射臂。

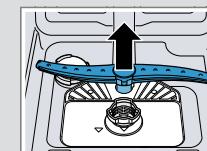

3. 在水龍頭下用自來水檢查噴射臂的噴嘴有無堵塞，必要時請取出異物。

4. 插入下噴射臂。
✓ 即可聽見噴射臂卡入到位的聲音。
5. 重新接上或鎖上噴射臂。

清潔去水泵

1. 切斷機器的電源。

2. 取下三重過濾系統。


3. 將洗滌水吸出。

4. 以匙羹將去水泵蓋撬起並握住蓋柄。



5. 將去水泵蓋傾斜向上提起。

6. 取出葉輪周圍的殘留食物和異物。
7. 將去水泵蓋放回原位①並向下壓②。
✓ 即可聽見去水泵蓋卡入到位的聲音。

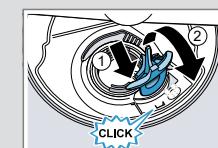

8. 安裝三重過濾系統。

排除故障

故障

E:32-00 交替亮起或來水喉管指示亮起。


來水喉管彎折。
▶ 鋪設來水喉管時，請勿彎折。

未打開水龍頭。
▶ 請打開水龍頭。

水龍頭卡住或有石灰質堆積。
▶ 請打開水龍頭。
水龍頭打開時，來水流量至少應為 10 公升／分鐘。

三重濾網在來水喉管或 AquaStop 防漏安全裝置喉管的喉管接駁處堵塞。

- 關機。
- 拔除電源插頭。
- 關閉水龍頭。
- 旋下喉管接駁口。
- 將三重濾網從來水喉管中取出。

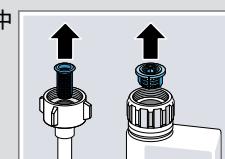

6. 清潔三重濾網。
7. 將三重濾網裝回到來水喉管。
8. 再旋回喉管接駁口。
9. 檢查喉管接駁口是否漏水。
10. 接駁電源供應。
11. 請開機。

故障

E:61-02 交替亮起。

故障

去水泵蓋卡住。
▶ 清潔去水泵。

去水泵蓋鬆動
▶ 將去水泵蓋鎖在正確的位置。

E:92-40 交替亮起。

三重濾網變骯髒或堵塞。
▶ 清潔三重濾網。

餐具上留有殘留食物。

餐具的擺放過於緊密或洗滌籃裝入太多餐具。
1. 摆放餐具時，應留有足夠的空間，水必須噴灑到所有餐具表面。
2. 餐具儘量不要靠在一起。

噴射臂轉動受阻。
▶ 摆放餐具時，請勿影響到噴射臂的轉動。

噴射臂噴嘴堵塞。

▶ 清潔噴射臂。
三重濾網變骯髒。
▶ 清潔三重濾網。

三重濾網安裝錯誤和／或未鎖定。

1. 請正確安裝三重濾網。
2. 請鎖定三重濾網。

選用的程式不夠強力。

▶ 選用較強力的程式。
▶ 提高自動偵測裝置的靈敏度。

玻璃水杯、金屬色的玻璃水杯以及刀叉出現可清除的斑痕。

故障

玻璃水杯、金屬色的玻璃水杯以及刀叉出現可清除的斑痕。

刀叉出現鏽斑。
▶ 請使用抗鏽性刀叉。

若與生鏽器具一起洗滌，刀叉可能隨著生鏽。
▶ 請勿洗滌會生鏽的器具。

洗滌劑槽或洗滌片負載籃內有洗滌劑殘留物。

餐具阻擋噴射臂，因此洗滌劑無法被沖走。
▶ 請確保沖水棒不被卡住，可以自由轉動。

所有 LED 燈亮起或閃爍，或者程式無法繼續。
▶ 按住總開關按鈕約 4 秒。
本機將進行重設並重新啟動。