



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**bosch-home.com/
welcome**



Lavadora

WGG242F0ES

[es] Manual de usuario e instruc-
ciones de montaje

Para más información, consulte la Guía del usuario digital.



Tabla de contenidos

1 Seguridad	4	6 Antes de usar el aparato por primera vez	20
1.1 Advertencias de carácter general.....	4	6.1 Iniciar ciclo de lavado en vacío.....	20
1.2 Uso conforme a lo prescrito	4		
1.3 Limitación del grupo de usuarios.....	4		
1.4 Instalación segura	5		
1.5 Uso seguro	7		
1.6 Limpieza y mantenimiento seguros.....	9		
2 Evitar daños materiales	11		
3 Protección del medio ambiente y ahorro	12	7 Panel indicador	21
3.1 Eliminación del embalaje	12	8 Pulsadores	24
3.2 Ahorro de energía y recursos.....	12	9 Programas	26
3.3 Modo de ahorro de energía	13	10 Accesorios	30
4 Instalación y conexión.....	13	11 Prendas.....	30
4.1 Desembalaje del aparato	13	11.1 Preparación de la colada.....	30
4.2 Contenido suministrado	13		
4.3 Requisitos del lugar de emplazamiento	14	12 Detergente y productos de limpieza.....	31
4.4 Retirada de los seguros para el transporte	14	12.1 Encender el aparato.....	31
4.5 Conectar el aparato	16	12.2 Ajustar un programa	31
4.6 Nivelar el aparato	17	12.3 Realizar ajustes en los programas.....	31
5 Familiarizándose con el aparato	18	12.4 Cargar la colada.....	32
5.1 Aparato	18	12.5 Iniciar el programa	32
5.2 Compartimento para detergente	18	12.6 Remojar prendas.....	32
5.3 Panel de mando	19	12.7 Introducir ropa en la lavadora	32
		12.8 Interrumpir programa	32
		12.9 Continuar con el programa tras «Parada del aclarado» ..	33
		12.10 Retirar la ropa	33
		12.11 Desconectar el aparato.....	33
14 Seguro para niños.....	33		
14.1 Activación del seguro a prueba de niños	33		
14.2 Desactivar el seguro para niños	33		

15 Sistema de dosificación inteligente	33
15.1 Cargar el detergente líquido y el suavizante en el dosificador	34
15.2 Utilizar la cámara de dosificación manual.....	34
15.3 Ajustar la cantidad de dosificación básica	35
16 Ajustes básicos.....	35
16.1 Vista de los ajustes básicos.....	35
16.2 Modificar los ajustes básicos.....	35
17 Cuidados y limpieza.....	36
17.1 Limpiar el tambor	36
17.2 Limpiar el compartimento para detergente.....	36
17.3 Limpiar la bomba de vaciado	38
18 Solucionar pequeñas averías.....	41
18.1 Desbloqueo de emergencia..	54
19 Transporte, almacenamiento y eliminación de desechos	54
19.1 Desmontar el aparato	54
19.2 Colocar los seguros de transporte	54
19.3 Puesta en funcionamiento de nuevo del aparato	54
19.4 Eliminación del aparato usado.....	55
20 Servicio de Asistencia Técnica	55
20.1 Número de producto (E-Nr.) y número de fabricación (FD).....	56
21 Valores de consumo	57
22 Datos técnicos	58



1 Seguridad

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad.

1.1 Advertencias de carácter general



- Lea atentamente estas instrucciones.
- Conservar las instrucciones y la información del producto para un uso posterior o para futuros propietarios.
- No conecte el aparato en el caso de que haya sufrido daños durante el transporte.

1.2 Uso conforme a lo prescrito

Utilizar el aparato únicamente:

- para lavar prendas aptas para lavar en máquina y lana lavable a mano según la etiqueta de lavado.
- con agua del grifo y detergentes y productos de cuidado convencionales adecuados para lavadoras.
- en el uso doméstico privado y en espacios cerrados del entorno doméstico.
- hasta una altura de 4000 m sobre el nivel del mar.

1.3 Limitación del grupo de usuarios

Este aparato podrá ser usado por niños a partir de 8 años y por personas con limitaciones físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de conocimientos o de experiencia, siempre que cuenten con la supervisión de una persona responsable de su seguridad o hayan sido instruidos previamente en su uso y hayan comprendido los peligros que pueden derivarse del mismo.

No deje que los niños jueguen con el aparato.

La limpieza y el cuidado del aparato a cargo del usuario no podrán ser efectuados por niños si no cuentan con la supervisión de una persona adulta responsable de su seguridad.

Mantener a los niños menores de 3 años y animales domésticos alejados del aparato.

1.4 Instalación segura

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!

Las instalaciones realizadas de forma incorrecta son peligrosas.

- ▶ Conectar y poner en funcionamiento el aparato solo de conformidad con los datos que figuran en la placa de características del mismo.
- ▶ Conectar el aparato solo a una fuente de alimentación con corriente alterna mediante un enchufe reglamentario con puesta a tierra.
- ▶ La conexión de puesta a tierra de la instalación eléctrica doméstica debe estar instalada de acuerdo con las normas vigentes. La instalación debe disponer de una sección de cable suficientemente grande.
- ▶ En caso de utilizar un interruptor de corriente diferencial, colocar solo un tipo de calentamiento con el símbolo .
- ▶ No alimentar nunca el aparato a través de un dispositivo de conmutación externo, como por ejemplo, un reloj avisador o un mando a distancia.
- ▶ Cuando el aparato esté montado, el enchufe del cable de conexión de red debe quedar accesible, o, en caso de que no pueda quedar accesible, debe instalarse un dispositivo de separación omnipolar en la instalación eléctrica fija, de acuerdo con las normas de instalación.
- ▶ Al instalar el aparato en su emplazamiento definitivo, asegurarse de que el cable de conexión de red no quede aprisionado ni se dañe.

Un aislamiento incorrecto del cable de conexión de red es peligroso.

- ▶ Evitar siempre que el cable de conexión de red entre en contacto con piezas calientes del aparato o fuentes de calor.
- ▶ Evite siempre que el cable de conexión de red entre en contacto con esquinas o bordes afilados.
- ▶ No doble, aplaste ni modifique nunca el cable de conexión de red.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de incendio!

Es peligroso utilizar cables de conexión de red prolongados y adaptadores no autorizados.

- ▶ No utilizar alargaderas ni tomas de corriente múltiples.
- ▶ Utilizar solo adaptadores y cables de conexión de red autorizados por el fabricante.
- ▶ Si el cable de conexión de red es demasiado corto y no hay disponible ningún cable de mayor longitud, ponerse en contacto con un técnico electricista para adaptar la instalación doméstica.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!

El elevado peso del aparato puede causar lesiones al levantarla.

- ▶ Una sola persona no puede levantar el aparato.

Si el aparato se coloca incorrectamente en una columna de lavado y secado, este puede caerse.

- ▶ Apilar la secadora únicamente con el kit de conexión suministrado por el fabricante sobre una lavadora . No se permite otro método de instalación.
- ▶ No colocar el aparato en una columna de lavado y secado si el fabricante de la secadora no proporciona un kit de conexión adecuado.
- ▶ No colocar aparatos de fabricantes diferentes y de distintas profundidades y anchos en una columna de lavado y secado.
- ▶ No instalar una columna de lavado y secado sobre una columna; los aparatos pueden caerse.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de asfixia!

Los niños pueden ponerse el material de embalaje por encima de la cabeza, o bien enrollarse en él, y asfixiarse.

- ▶ Mantener el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
- ▶ No permita que los niños jueguen con el embalaje.

⚠ PRECAUCIÓN – ¡Riesgo de lesiones!

El aparato puede moverse o vibrar durante el funcionamiento.

- ▶ Instalar el aparato en una superficie limpia, plana y firme.

- Nivelar el aparato usando el pie del aparato y con un nivelador de agua.

Existe el riesgo de tropezar si las mangueras y los cables de conexión a la red no están instalados correctamente.

- Instalar las mangueras y los cables de conexión a la red de modo que no constituyan un obstáculo.

Si se mueve el aparato en dirección a los componentes que sobresalen, como p. ej. la puerta, las piezas pueden romperse.

- No desplazar el aparato en dirección a los componentes sobresalientes.

⚠ PRECAUCIÓN – ¡Riesgo de cortes!

Los bordes afilados de la unidad pueden causar cortes al tocarla.

- No tocar los bordes afilados del aparato.
- Usar guantes de protección al instalar y transportar el aparato.

1.5 Uso seguro

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!

Un aparato dañado o un cable de conexión defectuoso son peligrosos.

- No ponga nunca en funcionamiento un aparato dañado.
- No tirar nunca del cable de conexión a la red eléctrica para desenchufar el aparato. Desenchufar siempre el cable de conexión de red de la toma de corriente.
- Si el aparato o el cable de conexión de red están dañados, desenchufar inmediatamente el cable de conexión de red o desconectar el fusible de la caja de fusibles y cerrar el grifo de agua.

- Llame al Servicio de Asistencia Técnica. → *Página 55*

La infiltración de humedad puede provocar una descarga eléctrica.

- Utilizar el aparato solo en espacios interiores.
- No exponer el aparato a altas temperaturas y humedad.
- No utilizar limpiadores por chorro de vapor, limpiadores de alta presión, mangueras o rociadores para limpiar el aparato.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de daños para la salud!

Los niños podrían quedar encerrados en el aparato y poner así en peligro su vida.

- ▶ No instalar el aparato detrás de una puerta que impida o bloquee la apertura de la puerta del aparato.
- ▶ En caso de aparatos usados, extraer el enchufe del cable de conexión de red, a continuación, cortar el cable de conexión de red y destruir el cierre de la puerta del aparato de tal manera que la puerta ya no pueda cerrarse.

Al centrifugar prendas grandes e impermeables, se pueden producir desajustes que provoquen daños.

- ▶ No lavar ni centrifugar prendas grandes e impermeables, como mantas o cubrecolchones, en el aparato.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de asfixia!

Si los niños encuentran piezas de tamaño reducido, pueden aspirarlas o tragárlas y asfixiarse.

- ▶ Mantener las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.
- ▶ No permita que los niños jueguen con piezas pequeñas.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de envenenamiento!

Los detergentes y otros productos de limpieza pueden provocar intoxicaciones por ingestión.

- ▶ En caso de ingestión, consultar inmediatamente con un médico.
- ▶ Guardar los detergentes y los productos de limpieza en un lugar no accesible para los niños.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de explosión!

Si la ropa ha sido tratada previamente con detergentes inflamables que contienen disolventes, esto puede provocar una explosión en el aparato.

- ▶ Enjuagar bien con agua la ropa pretratada antes de lavarla.

⚠ PRECAUCIÓN – ¡Riesgo de lesiones!

La tapa puede romperse al subir o gatear por encima del aparato.

- ▶ No subirse ni gatear por el aparato.

Al apoyarse o recostarse sobre la puerta abierta, el aparato puede volcar.

- No apoyarse o recostarse sobre la puerta del aparato.
- No colocar objetos sobre la puerta del aparato.

Si se introducen las manos en el tambor cuando esté girando, pueden producirse lesiones.

- Esperar a que el tambor se haya parado antes de introducir las manos.

⚠ PRECAUCIÓN – ¡Riesgo de quemaduras por líquidos calientes!

Al lavar con programas a elevadas temperaturas, el agua de lavado se calienta mucho.

- No tocar el agua de lavado caliente.

⚠ PRECAUCIÓN – ¡Riesgo de quemaduras químicas!

Si se abre el compartimento para detergente, puede que los productos de limpieza se derramen. Al contacto con los ojos o con la piel puede provocar irritaciones.

- En caso de que los ojos o la piel entren en contacto con detergentes o productos de limpieza, deben lavarse con agua limpia abundante.
- En caso de ingestión, consultar inmediatamente con un médico.
- Guardar los detergentes y los productos de limpieza en un lugar no accesible para los niños.

1.6 Limpieza y mantenimiento seguros

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!

Las reparaciones inadecuadas son peligrosas.

- Nunca modificar técnicamente el aparato o sus características.
- Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
- Utilizar únicamente piezas de repuesto originales para la reparación del aparato.

- Si el cable de conexión de red de este aparato resulta dañado, debe sustituirlo el fabricante, el Servicio de Asistencia Técnica o una persona cualificada a fin de evitar posibles situaciones de peligro.

La infiltración de humedad puede provocar una descarga eléctrica.

- Antes de la limpieza hay que desconectar el enchufe o los fusibles de la caja de fusibles.
- No utilizar limpiadores por chorro de vapor, limpiadores de alta presión, mangueras o rociadores para limpiar el aparato.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!

El uso de otros repuestos y accesorios es peligroso.

- Utilizar únicamente repuestos originales y accesorios originales del fabricante.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de envenenamiento!

El uso de detergentes con disolventes puede liberar vapores peligrosos para la salud.

- No emplear detergentes que contengan disolventes.

2 Evitar daños materiales

¡ATENCIÓN!

Una mala dosificación de suavizantes, detergentes y productos de limpieza puede influir negativamente en el funcionamiento del aparato.

- ▶ Tener en cuenta las recomendaciones de dosificación de detergente del fabricante.
- ▶ Superar la carga admisible máxima puede afectar al funcionamiento de la unidad.
- ▶ Tener en cuenta la carga máxima para cada programa y no superarla.

→ "Programas", Página 26

El aparato está provisto de seguros para el transporte. Si no se retiran los seguros de transporte, pueden ocurrir daños materiales y en el aparato.

- ▶ Antes de la primera puesta en marcha, retirar por completo y guardar los seguros de transporte.
- ▶ Antes de cada transporte, deben instalarse por completo todos los seguros de transporte para evitar daños por transporte.

La conexión incorrecta de la manguera de alimentación de agua puede causar daños materiales.

- ▶ Apretar a mano los tornillos de la entrada de agua.
- ▶ Conectar la manguera de alimentación de agua al grifo de agua de la forma más directa posible, sin elementos de conexión adicionales, como adaptadores, válvulas o similares.
- ▶ Asegurarse de que el diámetro interior del grifo de agua es de 17 mm como mínimo.
- ▶ Asegurarse de que la longitud de la rosca en la conexión al grifo de agua sea como mínimo de 10 mm.

Una presión de agua demasiado reducida o elevada puede influir negativamente en el funcionamiento del aparato.

- ▶ Asegurarse de que la presión de agua del dispositivo de suministro de agua sea de 100 kPa (1 bar) como mínimo y 1000 kPa (10 bares) como máximo.
- ▶ Si la presión del agua excede el valor máximo indicado, se debe instalar una válvula de reducción de presión entre la toma de agua y el juego de mangueras del aparato.
- ▶ No acoplar en ningún caso el aparato al grifo de un calentador de agua sin presión.

Las mangueras de agua modificadas o dañadas pueden ocurrir daños materiales y en el aparato.

- ▶ No doblar, aplastar, modificar ni cortar nunca las mangueras de agua.
- ▶ Utilizar únicamente las mangueras de agua suministradas o las mangueras de repuesto originales.
- ▶ No reutilizar nunca mangueras de agua usadas.

Utilizar el aparato con agua sucia o demasiado caliente puede causar daños materiales y en el aparato.

- ▶ Utilizar el aparato únicamente con agua corriente fría.

Los productos de limpieza inadecuados pueden dañar la superficie del aparato.

- ▶ No utilizar productos de limpieza agresivos ni abrasivos.
- ▶ No utilizar productos de limpieza con un alto contenido alcohólico.
- ▶ No utilizar estropajos o esponjas duros.
- ▶ Limpiar el aparato solo con agua y un paño suave y húmedo.

- ▶ En caso de entrar en contacto con el aparato, retirar inmediatamente todos los restos de detergente, restos de pulverizado o cualquier otro tipo de resto.

3 Protección del medio ambiente y ahorro

3.1 Eliminación del embalaje

Los materiales del embalaje son respetuosos con el medio ambiente y reciclables.

- ▶ Desechar las diferentes piezas separadas según su naturaleza.



Eliminar el embalaje de forma ecológica.

3.2 Ahorro de energía y recursos

Si tiene en cuenta estas indicaciones, su aparato consumirá menos corriente y agua.

Utilizar programas con temperaturas bajas y tiempos de lavado prolongados, y aprovechar la carga admisible máxima.

- ✓ El consumo de energía y agua es más eficiente.

Dosificar el detergente en función del grado de suciedad de la ropa.

- ✓ Es suficiente una cantidad más pequeña de detergente para suciedad leve o normal. Tener en cuenta la recomendación de dosificación de detergente recomendada por el fabricante.

Reducir la temperatura de lavado con ropa con una suciedad leve o normal.

- ✓ A temperaturas más bajas el aparato consume menos energía. Para suciedad leve o normal, se puede lavar con temperaturas más bajas de las indicadas en las etiquetas de cuidados.

Seleccionar la velocidad máxima de centrifugado si la ropa se va a secar después en la secadora.

- ✓ De este modo, se acorta la duración del programa de secado y se reduce el consumo de energía. Con una mayor velocidad de centrifugado, disminuye la humedad residual de la ropa y aumenta el volumen del ruido de centrifugado.

Lavar ropa sin prelavado.

- ✓ El prelavado prolonga la duración del programa y aumenta el consumo de energía y de agua.

El aparato dispone de un sensor de carga continuo.

- ✓ El sensor de carga continuo adapta el consumo de agua y la duración del programa de forma óptima según el tipo de tejido y de la carga admisible.

El aparato dispone de un aquasensor.

- ✓ El aquasensor comprueba durante el aclarado el grado de turbiedad del agua de lavado y, en función de esto, ajusta la duración y el número de aclarados.

3.3 Modo de ahorro de energía

Cuando no se utiliza el aparato durante un periodo de tiempo prolongado en modo de ahorro de energía, este se apaga automáticamente. El modo de ahorro de energía finaliza al utilizar de nuevo el aparato.

4 Instalación y conexión

4.1 Desembalaje del aparato

¡ATENCIÓN!

Los objetos que queden en el tambor y que no estén previstos para el funcionamiento del aparato pueden provocar daños materiales y en el aparato.

- ▶ Retirar del tambor esos objetos y los accesorios suministrados antes del funcionamiento.
1. Retirar por completo el material de embalaje y las fundas protectoras del aparato.
→ "*Eliminación del embalaje*",
Página 12
 2. Comprobar la presencia de daños visibles en el aparato.
 3. Abrir la puerta.
 4. Sacar el accesorio del interior del tambor.
 5. Cerrar la puerta.

4.2 Contenido suministrado

Al desembalar el aparato, comprobar que estén todas las piezas y que no presenten daños ocasionados durante el transporte.

¡ATENCIÓN!

Un funcionamiento con accesorios incompletos o defectuosos puede afectar al funcionamiento del aparato u ocasionar daños materiales y daños en el aparato.

- ▶ No poner en funcionamiento el aparato con accesorios incompletos o defectuosos.
- ▶ Sustituir el accesorio correspondiente antes de poner en funcionamiento el aparato.
→ "*Accesorios*", *Página 30*

Nota: El aparato se ha sometido a una prueba de funcionamiento en fábrica. Esto puede causar manchas de agua en el aparato, las cuales se eliminan con el primer ciclo de lavado.

El suministro se compone de los siguientes elementos:

- Lavadora
- Documentación adjunta
- Seguros de transporte
→ "*Retirada de los seguros para el transporte*", *Página 14*
- Tapas
- Manguera de alimentación de agua
→ "*Acoplar la manguera de alimentación de agua*", *Página 16*

4.3 Requisitos del lugar de emplazamiento

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de descarga eléctrica!

El aparato contiene componentes electroconductores. Tocarlos resulta peligroso.

- ▶ No poner en funcionamiento el aparato sin tapa.

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones!

Si se usa sobre un zócalo, puede volcar.

- ▶ Antes de la primera puesta en marcha es necesario que las patas del aparato estén fijadas sobre un zócalo con las abrazaderas de sujeción → Página 30 del fabricante.

¡ATENCIÓN!

La congelación del agua residual en el aparato puede provocar daños en el mismo.

- ▶ No instalar y poner en funcionamiento el aparato en zonas con riesgo de heladas o al aire libre. Si el aparato se inclina más de 40°, el agua residual del aparato puede vaciarse y provocarle daños.
- ▶ Inclinar el aparato con cuidado.
- ▶ Transportar el aparato de pie.

Lugar de emplazamiento Requisitos


Zócalo



Fijar el aparato con abrazaderas de sujeción → Página 30.


Lugar de emplazamiento Requisitos

Techo de vigas de madera

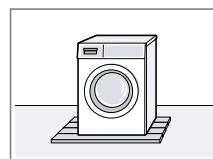


Colocar el aparato sobre una tabla de madera resistente al agua (mín. de 30 mm de grosor) que esté firmemente atornillada al suelo.

Mueble de cocina

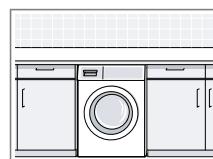

Colocar el aparato solo bajo una encimera de trabajo bien unida a los muebles adyacentes. Ancho del hueco requerido: 60 cm.

En una pared

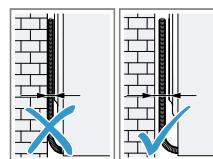

No aprisionar las mangueiras ni el cable de conexión a la red entre la pared y el aparato.


4.4 Retirada de los seguros para el transporte

El aparato está provisto de seguros para el transporte en la parte posterior del mismo.


Nota: Guardar los seguros de transporte, los tornillos y las fundas para un futuro transporte.

→ "Colocar los seguros de transporte", Página 54


1. Extraer los tubos de las sujetaciones.

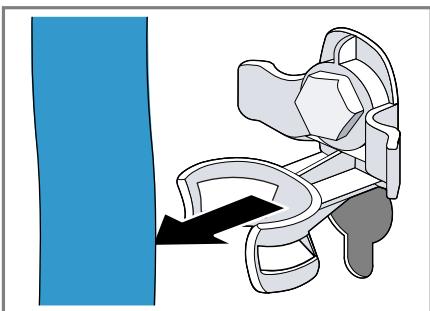


2. Aflojar ① y retirar ② todos los tornillos de los cuatro seguros de transporte con una llave de tuerca de apertura 13.

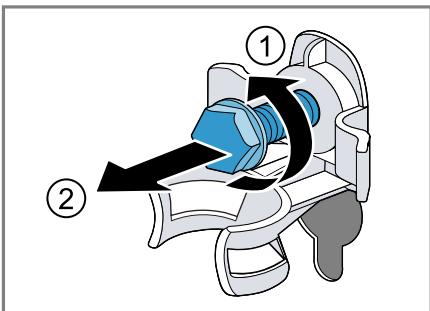


3. Retirar el cable de conexión de la sujeción.

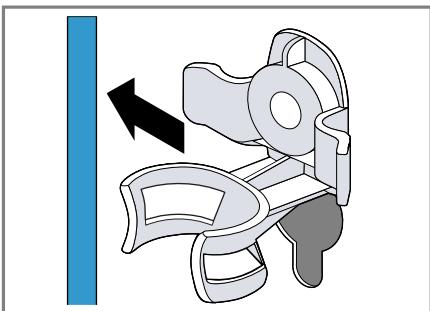


4. Retirar las cuatro fundas.

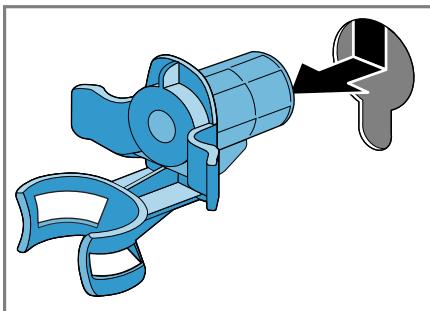

5. Colocar las cuatro tapas cubeta.

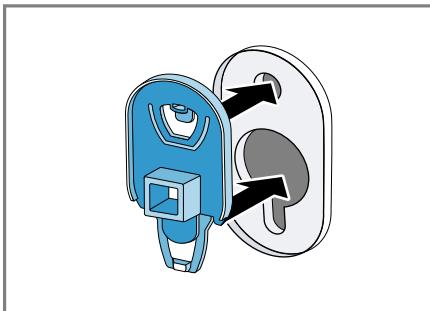

6. Deslizar las cuatro tapas cubeta hacia abajo.

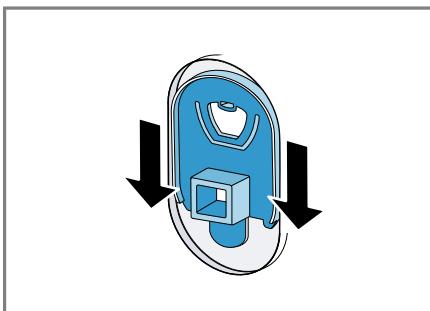


Nota: Para colocar los seguros de transporte en el aparato para transportarlo, realizar estos pasos en orden inverso.


4.5 Conectar el aparato

Acoplar la manguera de alimentación de agua

1. Acoplar la manguera de alimentación de agua al aparato.

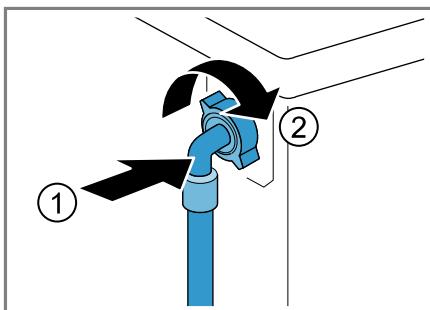

2. Empalmar la manguera de alimentación de agua a la toma de agua (26,4 mm = 3/4").

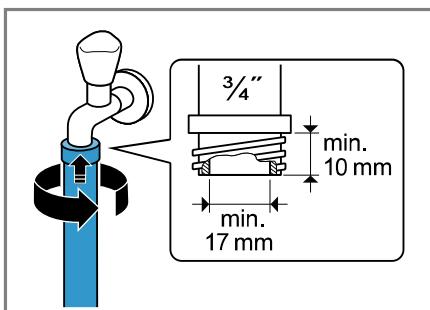

3. Abrir el grifo de agua cuidadosamente y verificar la estanqueidad de los empalmes.

Tipos de conexión de salida de agua

La información servirá de ayuda para conectar el aparato a la salida de agua.

¡ATENCIÓN!


Al desaguar, la manguera de evacuación se mantiene bajo presión y puede soltarse del punto de conexión.

- Asegurar la manguera de evacuación frente a una desconexión fortuita.

Nota: Es preciso tener en cuenta las alturas de bombeo.


La máxima altura de bombeo es de 100 cm.

Sifón

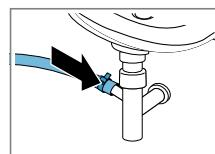


Asegurar el punto de conexión con una abrazadera (24-40 mm).

Lavabo

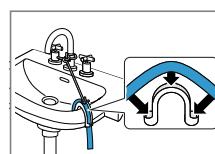

Fijar y asegurar la manguera de desagüe con un racor en codo.
→ "Accesorios", Página 30

Tubo de plástico

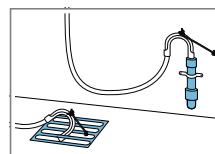

Fijar y asegurar la manguera de desagüe con un racor en codo.
→ "Accesorios", Página 30

Conexión del aparato a la red eléctrica

Nota: La instalación eléctrica doméstica para este aparato debe respetar la legislación local y las normas de seguridad y debe incluir un interruptor de corriente diferencial.

1. El enchufe del cable de conexión de red del aparato debe conectarse a una toma de corriente cercana al aparato.


Los datos de conexión del aparato se encuentran en los datos técnicos → *Página 58*.

2. Comprobar que el enchufe del cable de conexión de red está firme en la toma de corriente.


4.6 Nivelar el aparato

Para reducir el ruido y las vibraciones y evitar que el aparato se mueva, debe estar correctamente nivelado.

1. Aflojar las contratuerzas en sentido horario con una llave de tuerca de apertura 17.

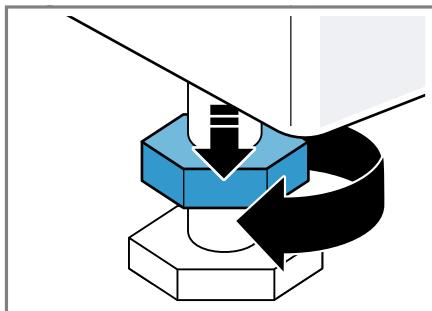


2. Girar las patas del aparato para nivelarlo. Comprobar la nivelación con un nivelador de agua.

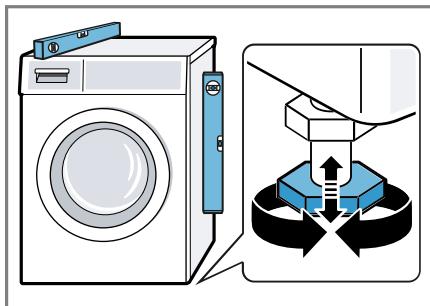

Todas las patas del aparato deben asentarse firmemente sobre el suelo.

3. Apretar las contratuerzas con una llave de tuerca de apertura 17 sujetándolo firmemente contra la carcasa.

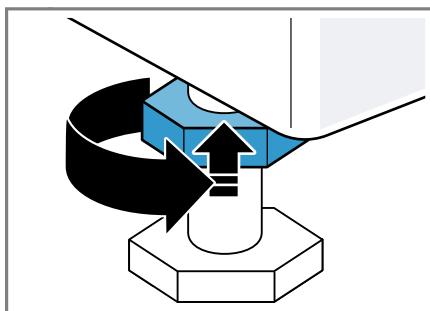


Sujetar firmemente las patas del aparato sin modificar la altura.

5 Familiarizándose con el aparato

5.1 Aparato

Aquí encontrará una vista general de los componentes de su aparato.

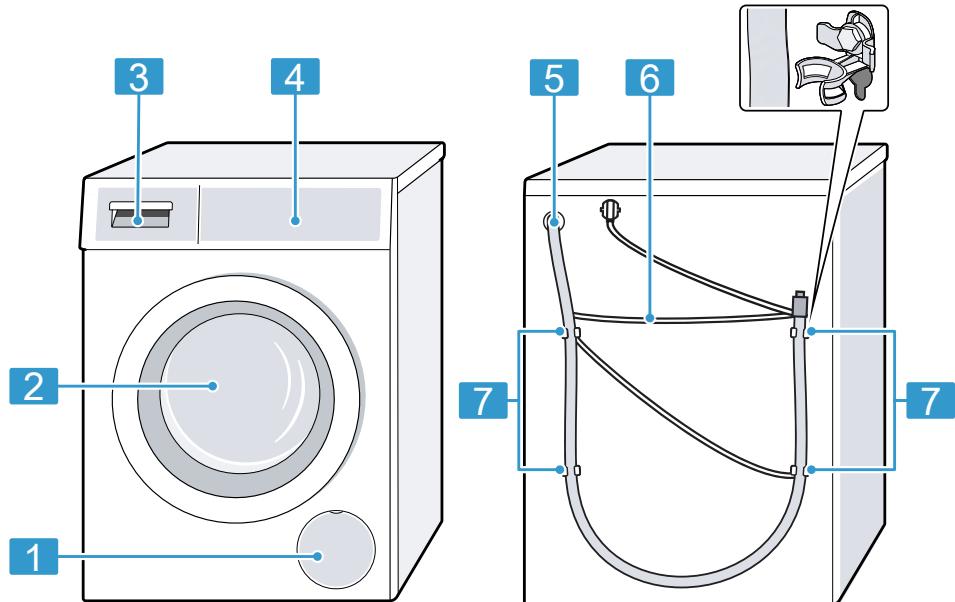

Según el modelo de aparato pueden variar pequeños detalles de la imagen, p. ej., el color y la forma.


- 1** Trampilla de mantenimiento de la bomba de vaciado
→ *Página 38*
- 2** Puerta
- 3** Compartimento para detergente → *Página 18*
- 4** Panel de mando
→ *Página 19*
- 5** Manguera de evacuación
→ *Página 16*

- 6** Cable de conexión a la red
→ *Página 16*
- 7** Seguros de transporte
→ *Página 14*

5.2 Compartimento para detergente

Nota: Tener en cuenta las indicaciones del fabricante sobre la utilización y dosificación de los detergentes y


productos de limpieza, así como las indicaciones que figuran en las descripciones de los programas.

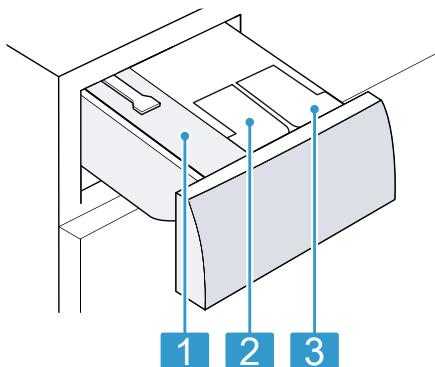

- 1** Cámara para dosificación manual
→ "Utilizar la cámara de dosificación manual", Página 34
- 2** ☈: Cajetín dosificador para suavizante
→ "Sistema de dosificación inteligente", Página 33
- 3** Δ: Cajetín dosificador para detergente líquido
→ "Sistema de dosificación inteligente", Página 33

5.3 Panel de mando

Mediante el panel de mando se pueden ajustar todas las funciones del aparato y recibir información sobre el estado de funcionamiento.

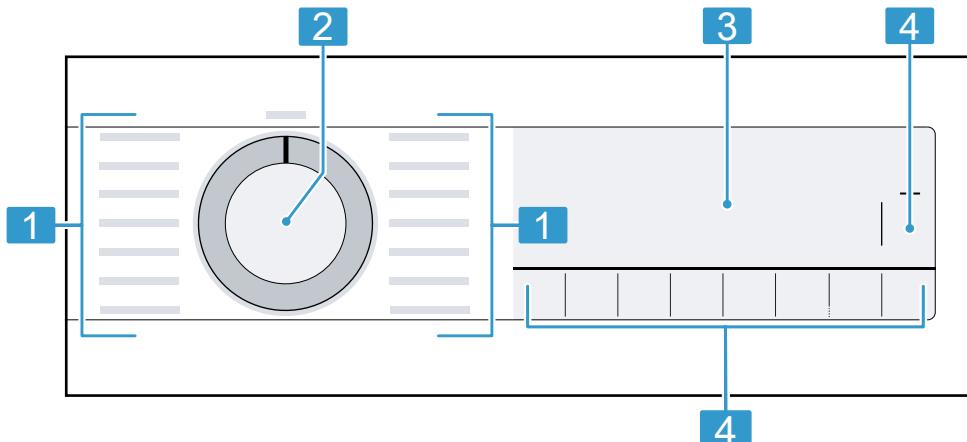

- 1** Programas → Página 26
- 2** Selector de programas
→ Página 31
- 3** Panel indicador → Página 21
- 4** Teclas → Página 24


6 Antes de usar el aparato por primera vez

Preparar el aparato para el uso.


6.1 Iniciar ciclo de lavado en vacío

Antes de salir de fábrica, el aparato se sometió a exhaustivos controles de funcionamiento. Para eliminar el posible agua residual deberá efectuarse un primer ciclo de lavado sin ropa.

1. Colocar el mando selector de programa en **Limp. tambor** .
2. Cerrar la puerta.
3. Abrir el compartimento para detergente.
4. Llenar la cámara de dosificación manual con aprox. 1 litro de agua.

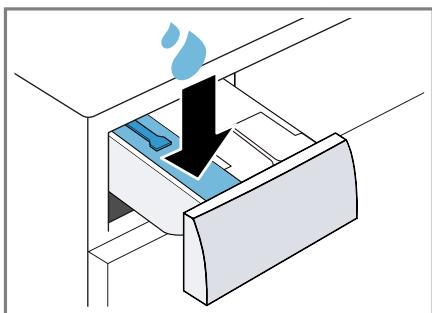

5. Añadir el detergente en polvo con blanqueador de oxígeno en la cámara de dosificación manual.

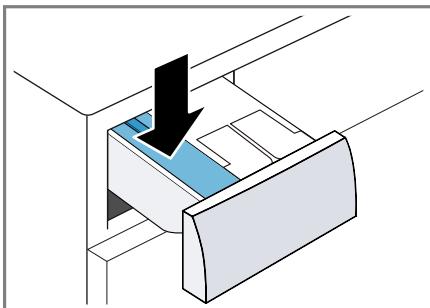

Para evitar la formación de espuma, utilizar solo la mitad de la cantidad de detergente multiusos recomendada para lavar ropa ligeramente sucia. No utilizar detergente para prendas de lana o para prendas delicadas.

6. Cerrar el compartimento para detergente.
7. Pulsar  **Inicio/Pausa + Carga** para iniciar el programa.
- ✓ En el panel indicador se muestra la duración restante del programa.
- ✓ Tras terminar el programa, el panel indicador muestra: "End".
8. Iniciar el primer lavado o colocar el mando selector de programa en  para apagar el aparato.
→ "Manejo básico", Página 31

7 Panel indicador

En la pantalla se muestran los valores ajustados en ese momento, las posibilidades de selección o los textos con indicaciones.



Ejemplo de visualización en pantalla

Indicación	Descripción
0:40 ¹	Duración del programa/tiempo restante del programa previstos en horas y minutos.
"10" / + ¹	Fin del programa → "Pulsadores", Página 24
9,0 ¹	Recomendación de la carga admisible máxima para el programa ajustado en kg.
⌚ - 1200 ⚡	Velocidad de centrifugado ajustada en revoluciones por minuto. ⌚: sin centrifugado, solo desaguar ⌚: parada del aclarado, sin desaguar
* - 90	Temperatura ajustada en °C. → "Pulsadores", Página 24 *(frío)
—	Iniciar, cancelar o pausar <ul style="list-style-type: none"> ■ se ilumina: el programa está en curso y puede interrumpirse o pausarse. ■ parpadea: el programa puede iniciarse o reanudarse.
⌚	Estado del programa: prelavado

¹ Ejemplo

Indicación	Descripción
	Estado del programa: lavado
	Estado del programa: aclarado
	Estado del programa: centrifugado
End	Estado del programa: fin del programa
	Estado del programa: vaporización
	<ul style="list-style-type: none"> ■ se ilumina: el seguro para niños está activado. ■ parpadea: el seguro para niños está activado y el aparato se ha utilizado. <p>→ <i>"Desactivar el seguro para niños"</i>, Página 33</p>
	<p>La reducción de arrugas está activada.</p> <p>→ <i>"Pulsadores"</i>, Página 25</p>
	<p>El prelavado está activado.</p> <p>→ <i>"Pulsadores"</i>, Página 25</p>
	Parada del aclarado activada.
	<p>La duración reducida del programa está activada.</p> <p>→ <i>"Pulsadores"</i>, Página 24</p>
	Tipo de mancha de sangre activado.
	Tipo de mancha de hierba activado.
	Tipo de mancha de vino tinto activado.
	Tipo de mancha de grasa/aceite de comida activado.
	<p>parpadea: Es necesario realizar una limpieza del tambor.</p> <p>Activar el programa Limp. tambor </p> <p>para limpiar y mantener el tambor y la cubeta de agua de lavado.</p> <p>→ <i>"Limpiar el tambor"</i>, Página 36</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ■ se ilumina: el sistema de dosificación inteligente de detergente líquido está activado. ■ parpadea: el nivel mínimo de llenado del cajetín de dosificación es inferior. <p>→ <i>"Sistema de dosificación inteligente"</i>, Página 33</p>
	(detergente líquido)
	<ul style="list-style-type: none"> ■ se ilumina: el sistema de dosificación inteligente de suavizante está activado. ■ parpadea: el nivel mínimo de llenado del cajetín de dosificación es inferior. <p>→ <i>"Sistema de dosificación inteligente"</i>, Página 33</p>
	(suavizante)
50 ml ¹	Cantidad de dosificación básica para el detergente o el suavizante. → <i>Página 35</i>

¹ Ejemplo

Indicación	Descripción
	<ul style="list-style-type: none">■ se ilumina: la puerta está bloqueada y no se puede abrir.■ parpadea: la puerta no está cerrada correctamente.■ apagado: la puerta está desbloqueada y puede abrirse.
	<ul style="list-style-type: none">■ El agua no tiene presión. → "E:30 / -10 o ", Página 43■ La presión del agua de la llave es demasiado baja.
	El compartimento para detergente no está completamente encajado. → "  ", Página 43
E:35 / -10 ¹	Código de avería, indicación de avería, señal. → "Solucionar pequeñas averías", Página 41

¹ Ejemplo

8 Pulsadores

La selección de los ajustes de programa depende del programa seleccionado.

Tecla	Selección	Más información
▷ II Inicio/Pausa + Carga	<ul style="list-style-type: none"> ■ Iniciar ■ Cancelar ■ Pausar 	Iniciar, pausar o cancelar el programa.
= ⊗ SpeedPerfect	<ul style="list-style-type: none"> ■ activar ■ desactivar 	Activar o desactivar la duración reducida del programa. Nota: El consumo de energía aumenta. Esto no afecta al resultado del lavado.
☒ Antimanchas	Multiselección	Seleccionar el tipo de mancha. La temperatura, el movimiento del tambor y el tiempo de remojo se ajustan al tipo de manchas.
♪ i-DOS	<ul style="list-style-type: none"> ■ activar ■ desactivar ■ Ajustar la cantidad de dosificación básica 	Si se pulsa brevemente el sensor, se activa o desactiva el sistema de dosificación inteligente de suavizante ☀ o detergente líquido Ø. Si se pulsa el sensor durante aprox. 3 segundos, se puede ajustar la dosificación básica. → Página 35
⌚ Terminado en	hasta 24 horas	Fijar el fin del programa. La duración del programa ya está incluida en el número de horas ajustado. La duración del programa se muestra tras iniciarla.
🌡 Temp. °C	⌘ - 90	Ajustar la temperatura. Temperatura ajustada en °C.
◎ Centrif.	Ø - 1200	Ajustar la velocidad de centrifugado o desactivar el centrifugado. Velocidad de centrifugado ajustada en revoluciones por minuto. Con la opción Ø se expulsa el agua y el centrifugado se desactiva. Las prendas permanecen en mojadas en el tambor.
⌚ 3 seg (Bloquear 3 seg)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Activar ■ Desactivar 	→ "Seguro para niños", Página 33

Tecla	Selección	Más información
↓ Prelav.	<ul style="list-style-type: none">■ activar■ desactivar	<p>Activar o desactivar el prelavado, por ejemplo, para el lavado de ropa muy sucia.</p> <p>Nota: Si está activado el sistema de dosificación inteligente, el detergente se dosificará automáticamente para el prelavado y el lavado principal. Si está desactivado el sistema de dosificación inteligente, el detergente deberá verterse directamente en el tambor para el prelavado y en la cámara de dosificación manual para el lavado principal.</p> <p>→ <i>"Compartimento para detergente"</i>, Página 18</p>
☛ Fácil	<ul style="list-style-type: none">■ activar■ desactivar	<p>Activar o desactivar el lavado con reducción de arrugas.</p> <p>Para reducir las arrugas, se interrumirá el centrifugado y se adaptará la velocidad de centrifugado.</p> <p>Nota: Tras el lavado, la ropa retiene una mayor humedad residual. Tender la ropa directamente después del lavado para reducir las arrugas.</p>

9 Programas

Nota: Las indicaciones de las etiquetas de cuidados de la ropa ofrecen información adicional para la selección del programa.

Programa	Descripción	carga máxima (kg)
Algodón 	<p>Lavar prendas resistentes de algodón, lino o tejidos mixtos.</p> <p>También apropiado como programa corto para prendas con un grado normal de suciedad al activar  SpeedPerfect.</p> <p>Ajuste del programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ máx. 90 °C ■ máx. 1200 r. p. m. 	9,0 5,0 ¹
Eco 40-60	<p>Lavar prendas de algodón, lino y tejidos mixtos.</p> <p>Nota: Pueden lavarse juntas las prendas que, según los símbolos de cuidado, sean lavables a temperaturas de entre 40 °C  y 60 °C .</p> <p>El efecto de lavado se corresponde con la mejor clase posible de eficiencia de lavado según los requisitos legales.</p> <p>Para este programa, la temperatura de lavado se adapta automáticamente en función de la cantidad de carga, a fin de alcanzar la eficiencia energética óptima con el mejor efecto de lavado. La temperatura de lavado no se puede modificar.</p> <p>Ajuste del programa:</p> <p>Nota: En este programa no se puede ajustar la temperatura, que se determina automáticamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ máx. - °C ■ máx. 1200 r. p. m. 	9,0
Sintéticos 	<p>Lavar prendas de fibra sintética o tejidos mixtos.</p> <p>Ajuste del programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ máx. 60 °C ■ máx. 1200 r. p. m. 	4,0
Mix 	<p>Lavar prendas de algodón, lino, tejidos mixtos y sintéticos.</p> <p>Adecuado para ropa ligeramente sucia.</p>	4,0

¹  SpeedPerfect act.

² No es posible lavar.

Programa	Descripción	carga máxima (kg)
	Ajuste del programa: ■ máx. 60 °C ■ máx. 1200 r. p. m.	
Delicado/Seda 	Lavar prendas lavables y delicadas de seda, viscosa y de fibra sintética. Utilizar un detergente adecuado para prendas delicadas o de seda. Nota: Lavar la ropa muy delicadas o las prendas que tienen ganchos, corchetes o varillas en redes de lavandería. Ajuste del programa: ■ máx. 40 °C ■ máx. 800 r. p. m.	2,0
 Lana 	Lavar prendas de tejidos de lana o mixtos con alto contenido en lana que se pueden lavar a mano o en la lavadora. Para evitar que la ropa encoja, el tambor mueve los tejidos con especial suavidad, con pausas prolongadas. Utilizar un detergente adecuado para lana. Ajuste del programa: ■ máx. 40 °C ■ máx. 800 r. p. m.	2,0
	Aclarar con un centrifugado posterior y desaguar. Ajuste del programa: máx. 1200 r. p. m.	–
	Centrifugar y desaguar. Si solo se desea desaguar, activar Ø. La ropa no se centrifuga. Ajuste del programa: máx. 1200 r. p. m.	–
Higiene Plus 	Lavar prendas resistentes de algodón, lino o tejidos mixtos. Adecuado para alérgicos y en caso de requerir un alto nivel de higiene. Nota: Cuando se alcanza la temperatura ajustada, esta permanece constante durante todo el proceso de lavado. Ajuste del programa: ■ máx. 60 °C	6,5

¹  SpeedPerfect act.² No es posible lavar.

Programa	Descripción	carga máxi-ma (kg)
Iron Assist 	<ul style="list-style-type: none"> ■ máx. 1200 r. p. m. <p>Apropiado para camisas, camisetas y prendas similares de algodón, lino o tejidos mixtos. Programa para calentar y vaporizar prendas secas con vapor para poder colgar las prendas una vez finalizado el programa o para facilitar su posterior planchado. La carga del programa es de un máximo de cinco camisas o cinco camisetas. Activar  SpeedPerfect si solo se desea vaporizar una prenda de ropa.</p> <p>Notas</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Colgar las prendas calientes y vaporizadas inmediatamente después del fin del programa o plancharlas. ■ Las prendas no se lavan ni se limpian. No utilizar detergente ni suavizante. ■ El vapor de agua está caliente y puede ocasionar daños en determinados tejidos o prendas. Por ello, el programa no es apto para prendas de uso exterior o prendas de seda y lana como, p. ej., jerséis. 	- ²
Automático delicado 	<p>Lavar prendas delicadas de algodón, tejidos sintéticos y mixtos. Tratamiento de prendas delicadas. El grado de suciedad y el tipo de tejido se detectan de forma automática. El proceso de lavado se adapta.</p> <p>Nota: En este programa, no es posible ajustar la temperatura ni las revoluciones de centrifugado, que se determinan automáticamente. La temperatura máxima es de 30 °C. La velocidad de centrifugado máxima es de 1000 r. p. m.</p>	3,5
Automático 	<p>Lavar prendas resistentes de algodón, tejidos sintéticos y mixtos. El grado de suciedad y el tipo de tejido se detectan de forma automática. El proceso de lavado se adapta.</p>	6,0

¹  SpeedPerfect act.² No es posible lavar.

Programa	Descripción	carga máxi-ma (kg)
	<p>Nota: En este programa, no es posible ajustar la temperatura ni las revoluciones de centrifugado, que se determinan automáticamente.</p> <p>La temperatura máxima es de 40 °C.</p> <p>La velocidad de centrifugado máxima es de 1200 r. p. m.</p>	
Limp. tambor 	<p>Cuidados y limpieza del tambor.</p> <p>Utilizar el programa en los siguientes casos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ antes de usar el aparato por primera vez; ■ en el caso de lavados frecuentes a temperaturas de 40 °C e inferiores; ■ tras una larga ausencia; <p>Utilizar detergente en polvo con blanqueador de oxígeno. Añadir el detergente en polvo con blanqueador de oxígeno en la cámara de dosificación manual.</p> <p>→ "Compartimento para detergente", Página 18</p> <p>Reducir a la mitad la cantidad de detergente para evitar la formación de espuma.</p> <p>No utilizar suavizante.</p> <p>No utilizar detergente para prendas de lana, prendas delicadas o detergente líquido.</p> <p>Nota: El panel indicador para la limpieza del tambor parpadea a modo de aviso si no se han utilizado programas a 60 °C o temperaturas superiores durante un tiempo prolongado.</p>	- ²
Rápido 15/30 min 	<p>Lavar prendas de algodón, tejidos mixtos y sintéticos.</p> <p>Programa corto para pequeñas cargas de ropa ligeramente sucia.</p> <p>La duración del programa se prolonga hasta los 30 minutos aprox.</p> <p>Si se desea acortar la duración del programa a 15 minutos, activar  SpeedPerfect. La carga admisible máxima se reduce a 2,0 kg.</p> <p>Ajuste del programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ máx. 40 °C ■ máx. 1200 r. p. m. 	4,0 2,0 ¹

¹  SpeedPerfect act.

² No es posible lavar.

10 Accesorios

Utilice accesorios originales. Están pensados para este aparato.

Nota: Algunos accesorios están disponibles en otros colores. Contactar con el Servicio de Atención al Cliente → "Servicio de Asistencia Técnica", Página 55.

Aplicación	Número de pedido
Prolongación de manguera de alimentación de agua	Alargar la manguera de alimentación de agua fría o de aquastop (2,50 m).
Abrazaderas de sujeción	Mejorar la posición de seguridad del aparato.
Manguera de alimentación de agua alargada	Sustituir la manguera de alimentación de agua estándar por una manguera más larga (2,20 m).
Racor en codo	Fijar manguera de evacuación.
Plataforma	Colocación del aparato en una posición elevada para que pueda cargarse y descargarse fácilmente.
Limpiamáquinas	Limpiamáquinas para el cuidado de los compartimentos interiores de los aparatos.

11 Prendas

11.1 Preparación de la colada

¡ATENCIÓN!

Los objetos que se quedan entre la colada pueden dañar tanto la ropa como el tambor.

- Antes de la puesta en marcha, retirar todos los objetos que pudiera haber en los bolsillos de la ropa.

Nota

Durante la preparación de la ropa, proteger el aparato y las prendas.

- Cepillar la arena y la tierra.
- Clasificar la ropa por colores y tejidos, prestando atención a las etiquetas de cuidados
- Cerrar las cremalleras y los velcros, abrochar los corchetes y abotonar los botones
- Atar juntos los cinturones de tela, las cintas de tela y los cordeles
- Retirar los enganches de las cortinas y las cintas de plomo
- Lavar las prendas pequeñas o muy delicadas en redes de lavandería

- Mezclar prendas grandes y pequeñas para el lavado
- Lavar inmediatamente la ropa con manchas recientes
- Tratar previamente la ropa con manchas secas y lavarla varias veces
- Introducir la ropa desdoblada en el tambor.
- Enjuagar varias veces la ropa que haya sido pretratada con blanqueadores con cloro antes de cargar el tambor

12 Detergente y productos de limpieza

La información del fabricante acerca del uso y la dosificación puede encontrarse en el embalaje.

Notas

- si se utilizan detergentes líquidos, deben ser autofluyentes
- no mezclar diferentes detergentes líquidos
- no mezclar el detergente con el suavizante
- no usar productos que hayan superado su fecha de caducidad o sean muy espesos
- No utilizar detergentes que contengan disolventes, agentes corrosivos o que emitan gases
- no utilizar blanqueadores con cloro
- Utilizar los colorantes con moderación, ya que la sal de fijación puede corroer el acero inoxidable
- no utilizar decolorantes en el aparato
- No utilizar vinagre para llenar el cajetín de dosificación
→ *Página 34* cuando se utilice el sistema de dosificación inteligente.

13 Manejo básico

13.1 Encender el aparato

Requisito: El aparato está instalado y conectado correctamente.

→ *"Instalación y conexión"*, *Página 13*

- ▶ Seleccionar un programa con el mando selector.
- ✓ Se oye cómo se ejecuta una comprobación de funcionamiento.

Nota: La iluminación del tambor se apaga automáticamente.

13.2 Ajustar un programa

1. Seleccionar el programa deseado con el mando selector de programas.
→ *"Programas"*, *Página 26*
2. Si se desea, realizar ajustes en los programas.
→ *"Realizar ajustes en los programas."*, *Página 31*

13.3 Realizar ajustes en los programas.

Requisito: Se ha configurado un programa.

→ *"Ajustar un programa"*, *Página 31*

- ▶ Realizar ajustes en los programas.
→ *"Pulsadores"*, *Página 24*

Notas

- Los ajustes de los programas no se guardan de forma permanente para el programa.
- Si se activa o desactiva el sistema de dosificación inteligente, se guardan los ajustes.

13.4 Cargar la colada

Nota: Para evitar la formación de arrugas, tener en cuenta la carga máxima del programa.
→ "Programas", Página 26

Requisitos

- La ropa está preparada y clasificada.
→ "Prendas", Página 30
 - El tambor está vacío.
1. Abrir la puerta.
 2. Colocar las prendas en el tambor.
 3. Cerrar la puerta.
- Asegurarse de que no quede ropa aprisionada en la puerta.

13.5 Iniciar el programa

Nota: Si el sistema de dosificación inteligente está activado, comprobar que los recipientes de dosificación están llenos → Página 34 y que se ha ajustado la cantidad de dosificación básica → Página 35.

Requisito: Se ha configurado un programa.

- "Ajustar un programa", Página 31
- ▶ Pulse ▶/■ **Inicio/Pausa + Carga**.
 - ✓ El tambor sigue girando, realiza una detección de carga que puede durar hasta 2 minutos y, a continuación, se llena de agua.
 - ✓ En el panel indicador se muestra la duración del programa o el fin del programa.
 - ✓ Tras terminar el programa, el panel indicador muestra: "End".

13.6 Remojar prendas

Nota: Para el remojo no se necesita detergente adicional. El aparato utiliza el detergente dosificado para el remojo y el lavado.

Requisitos

- La ropa está metida.
→ "Cargar la colada", Página 32
- Se ha iniciado un programa.
→ "Iniciar el programa", Página 32

1. Al cabo de aprox. 10 minutos, volver a pulsar el ▶/■ **Inicio/Pausa + Carga** para iniciar el programa.
El programa se para y la ropa se puede poner en remojo.
2. Una vez que ha transcurrido el tiempo de remojo deseado, pulsar ▶/■ **Inicio/Pausa + Carga** de nuevo.

13.7 Introducir ropa en la lavadora

Tras el inicio del programa, se puede añadir o retirar ropa en cualquier momento en función del estado del programa.

1. Pulse ▶/■ **Inicio/Pausa + Carga**.
El aparato se detiene.

Nota: Si se desea introducir ropa adicional en la lavadora, tener en cuenta las indicaciones del panel indicador.

- "Panel indicador", Página 23
2. Abrir la puerta.
 3. Añadir o retirar ropa.
 4. Cerrar la puerta.
 5. Pulse ▶/■ **Inicio/Pausa + Carga**.

13.8 Interrumpir programa

1. Pulse ▶/■ **Inicio/Pausa + Carga**.
2. Abrir la puerta.

Cuando el nivel de agua y la temperatura son muy elevados, la puerta permanece bloqueada por razones de seguridad.

- Con temperatura elevada, iniciar el programa 

- Con nivel de agua elevado, iniciar el programa  o seleccionar un programa adecuado de vaciado.
→ "Programas", Página 26
- 3. Sacar la ropa.
→ "Retirar la ropa", Página 33

13.9 Continuar con el programa tras «Parada del aclarado»

Requisitos


- La parada del aclarado está activada.
 - El último ciclo de aclarado del programa ajustado ha finalizado y la ropa está en el agua de lavado.
1. Configurar el programa  o uno de vaciado.
→ "Programas", Página 26
 2. Pulse  Inicio/Pausa + Carga.

13.10 Retirar la ropa

1. Abrir la puerta.
2. Sacar las prendas del tambor.

13.11 Desconectar el aparato

1. Colocar el mando selector de programa en .
2. Cerrar el grifo de agua.
3. Secar el cierre de goma y retirar los cuerpos extraños.

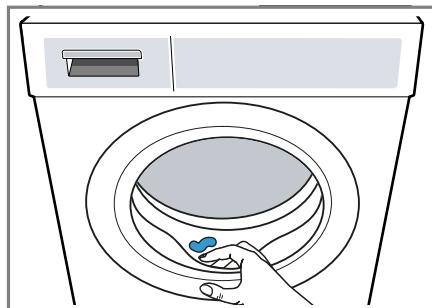

- 4. Dejar el compartimento para detergente y la puerta de aparato abiertos para que pueda secarse el agua residual.

14 Seguro para niños

Asegurar el aparato contra el manejo accidental de los mandos.

14.1 Activación del seguro a prueba de niños

- Mantener presionados ambos pulsadores  **3 seg** durante aprox. 3 segundos.
- ✓ En el panel indicador aparece .
- ✓ Los mandos están bloqueados.
- ✓ El seguro para niños permanece activo incluso después de apagar el aparato y al producirse un corte del suministro de corriente.

14.2 Desactivar el seguro para niños

Requisito: Para desactivar el seguro para niños, el aparato debe estar encendido.

- Mantener presionados ambos pulsadores  **3 seg** durante aprox. 3 segundos.
- Para no cancelar el programa en curso, se debe colocar el mando selector en el programa inicial.
- ✓ Se apaga el símbolo  del panel indicador.

15 Sistema de dosificación inteligente

El sistema de dosificación inteligente del aparato viene activado de fábrica y dosifica automáticamente el deter-

gente líquido y el suavizante para los programas en los que es posible la dosificación inteligente.

Nota: Es posible desactivar el sistema de dosificación inteligente mediante los botones → Página 24, por ejemplo, para dosificar manualmente detergente en polvo → Página 34.


15.1 Cargar el detergente líquido y el suavizante en el dosificador

Si se utiliza el sistema de dosificación inteligente o si el aparato muestra un aviso cuando está en funcionamiento, llenar el dosificador.


Notas

- Cargar únicamente detergentes líquidos y suavizantes adecuados en los dosificadores. → Página 31
 - Si se rellena el detergente líquido o el suavizante del dosificador, utilizar el mismo producto.
 - Si se sustituye el detergente líquido o el suavizante del dosificador por otro producto, limpiar previamente el compartimento para detergente → Página 36.
 - Si se utiliza el sistema de dosificación inteligente, no se debe añadir más detergente o suavizante a la cámara de dosificación manual para evitar la sobredosificación o la formación de espuma.
1. Abrir el compartimento para detergente.

2. Abrir la tapa del depósito.

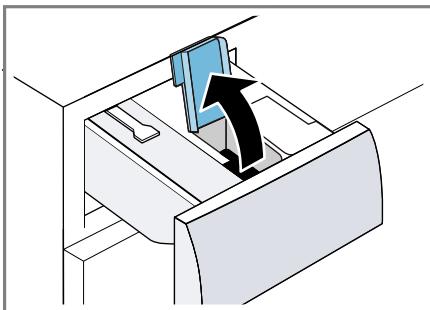

3. Cargar el detergente líquido Ø y el suavizante ☈ en el dosificador correspondiente → Página 18.

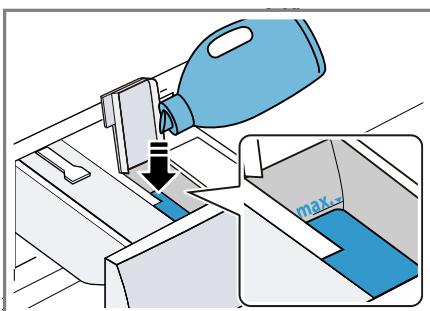

Al llenarlo, no superar la marca del nivel máximo de llenado.

4. Cerrar la tapa del depósito.

Nota: Para evitar que el detergente líquido o el suavizante se sequen, cerrar las tapas de llenado inmediatamente después de llenarlas.

5. Cerrar el compartimento para detergente.

15.2 Utilizar la cámara de dosificación manual

En el caso de no utilizar el sistema de dosificación inteligente, la dosificación inteligente no es posible para un programa o se desea añadir más productos de cuidado, por ejemplo,

sal de tinción o almidón, se debe utilizar la cámara de dosificación manual.

Nota: Tener en cuenta las indicaciones sobre Detergente y productos de limpieza → *Página 31*.

1. Abrir el compartimento para detergente.
2. Cargar el detergente o producto de cuidado en la cámara de dosificación manual → *Página 18*.
3. Cerrar el compartimento para detergente.

15.3 Ajustar la cantidad de dosificación básica


Para activar la dosificación inteligente, ajustar la cantidad de dosificación básica de los dosificadores. La dosis básica corresponde a la recomendación de dosificación de detergente que figura en el embalaje. Ajustar una cantidad de dosificación básica que corresponda a la recomendación de dosificación de detergente para 4,5 kg de ropa de suciedad normal. Tener en cuenta la dureza del agua.

1. Mantener pulsado **▲ i-DOS** durante aprox. 3 segundos.
- ✓ El panel indicador muestra la cantidad de dosificación básica ajustada para **0**.
2. Para ajustar la cantidad de dosificación básica de **0**, pulsar **▲ i-DOS**.
3. Para adaptar el ajuste, pulsar **○ Terminado en**.
4. Esperar brevemente para guardar el ajuste.

16 Ajustes básicos

Es posible adaptar los ajustes básicos del aparato a las necesidades individuales.

16.1 Vista de los ajustes básicos

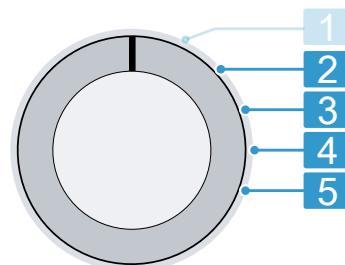

Selector de programas con posiciones de programa

- 2 Ajustar el volumen de la señal acústica tras el fin del programa:
0 (apagado) hasta 4 (muy alto)
- 3 Ajustar el volumen de la señal acústica al seleccionar los pulsadores:
0 (apagado) hasta 4 (muy alto)
- 4 Activar (On) o desactivar (OFF) el recordatorio para la limpieza del tambor.
- 5 Mostrar la cantidad de programas finalizados.

16.2 Modificar los ajustes básicos

1. Colocar el selector de programas en la posición 1. → *Página 35*

es Cuidados y limpieza

2. Pulsar  **Centrif.** y ajustar simultáneamente el selector de programas en la posición 2.
 - ✓ El display muestra el valor actual.
3. Seleccionar el ajuste básico deseado con el selector de programas.
→ *Página 35*
4. Para modificar el valor, pulsar  **Terminado en**.
5. Para guardar el cambio, apagar el aparato.

17 Cuidados y limpieza

Para que el aparato mantenga durante mucho tiempo su capacidad funcional, debe mantenerse y limpiarse con cuidado.

17.1 Limpiar el tambor

PRECAUCIÓN

Riesgo de lesiones!

El lavado con temperaturas bajas y una falta de ventilación del aparato constantes pueden dañar el tambor y causar lesiones.

- ▶ Ejecutar regularmente un programa de limpieza del tambor o lavar con temperaturas de 60 °C como mínimo.
- ▶ Dejar que el aparato se seque después de cada uso, dejando abiertos el compartimento para detergente y la puerta.
- ▶ Ejecutar el programa **Limp. tambor**  sin ropa con un detergente en polvo con blanqueador de oxígeno o un detergente para limpiar el interior del aparato.
→ *"Accesorios", Página 30*

17.2 Limpiar el compartimento para detergente

Si se desea sustituir el detergente líquido o el suavizante del cajetín de dosificación por otro producto o, si el compartimento para detergente está sucio, limpiar el compartimento para detergente.

¡ATENCIÓN!


La unidad de bomba contiene componentes eléctricos. Los componentes eléctricos pueden sufrir daños si entran en contacto con líquidos.

- ▶ No lavar la unidad de bomba en el lavavajillas ni sumergirla en el agua.
- ▶ Proteger la conexión eléctrica de la parte posterior de la humedad, de los detergentes y de los restos de suavizante.


1. Apagar el aparato.

→ *"Desconectar el aparato", Página 33*


2. Abrir el compartimento para detergente.
3. Presionar hacia abajo la pieza insertada y extraer el compartimento para detergente.

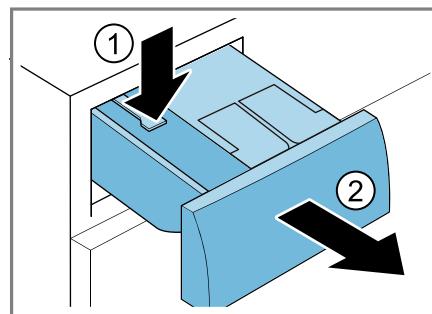


4. Retirar la unidad de bomba.

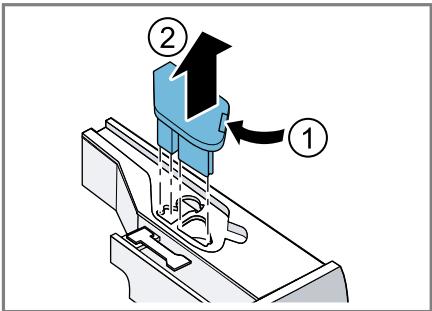


5. Desencajar la tapa del compartimento para detergente por la parte trasera y extraerlo.

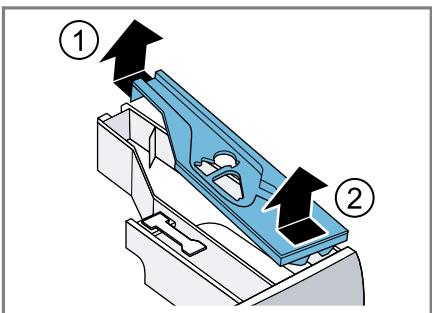


6. Vaciar el compartimento para detergente.

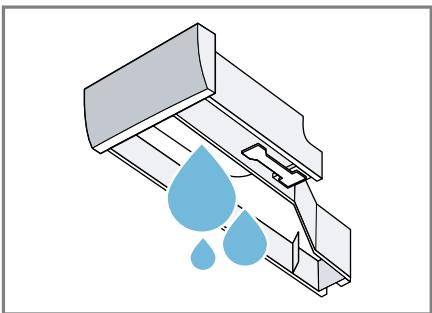


7. Limpiar la unidad de bomba con un trapo húmedo.

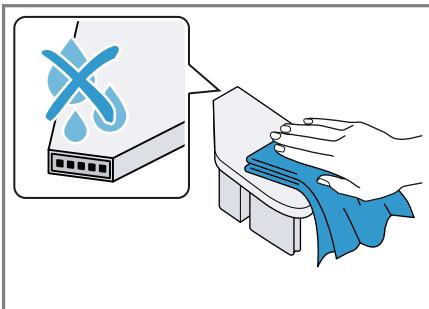


8. Limpiar el compartimento para detergente y la tapa con un paño suave y húmedo o con la alcachofa de la ducha.

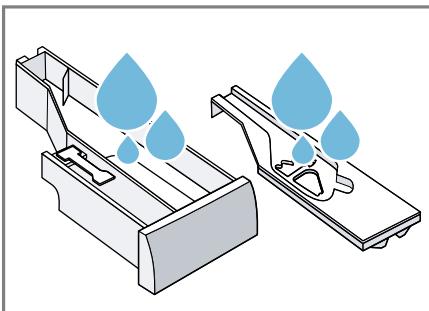


9. Secar y colocar el compartimento para detergente, la tapa y la unidad de bomba.

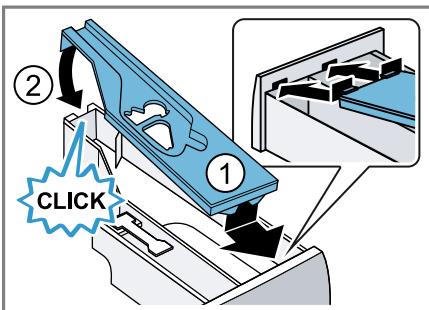

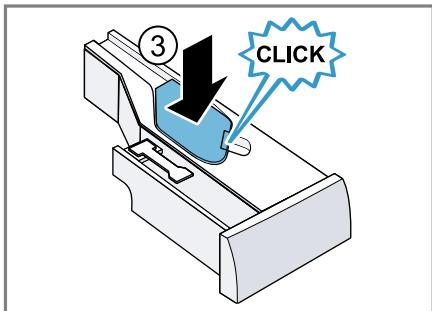

10. Limpiar la caja del compartimento para detergente del aparato.

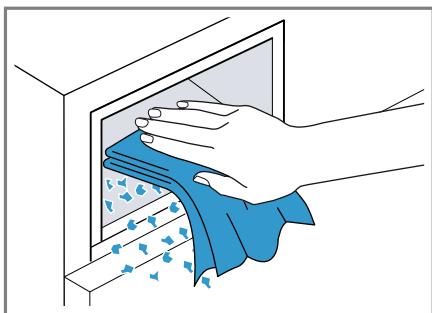

11. Introducir el compartimento para detergente.



17.3 Limpieza de la bomba de vaciado

Limpiar la bomba de desagüe con regularidad, al menos una vez al año, y también en caso de avería, p. ej., en caso de atascos o ruidos de golpes.


Vaciar la bomba de vaciado

1. Cerrar el grifo de agua.
2. Apagar el aparato.
→ "Desconectar el aparato",
Página 33
3. Desconectar el cable del aparato de la red eléctrica.


4. Abrir la trampilla de mantenimiento y retirarla.

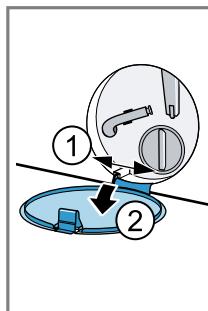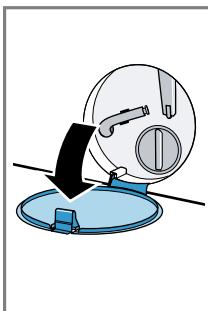

5. Colocar un recipiente de tamaño suficiente bajo la abertura.

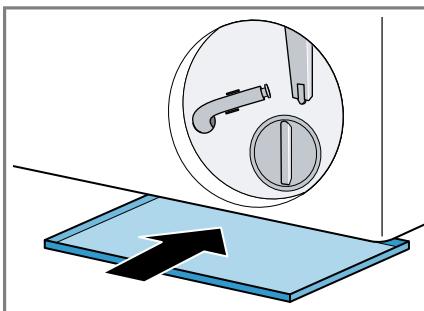


6. Extraer el tubo de drenaje de la sujeción.

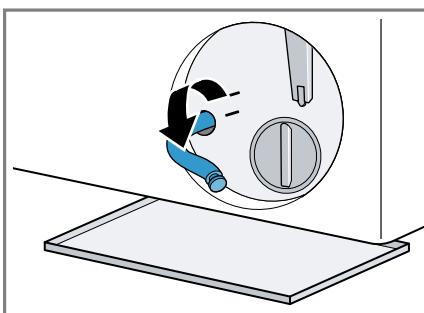


7. **⚠ PRECAUCIÓN - Riesgo de quemaduras por líquidos calientes!** Al lavar con programas a elevadas temperaturas, el agua de lavado se calienta mucho.

- ▶ No tocar el agua de lavado caliente.


Para drenar el agua de lavado en el recipiente, retirar el tapón de cierre.

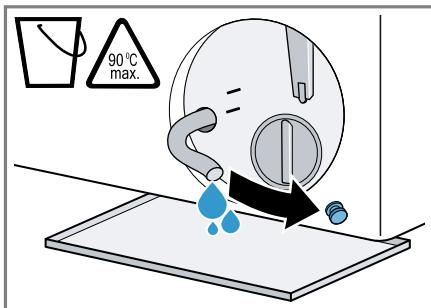

8. Colocar el tapón de cierre.

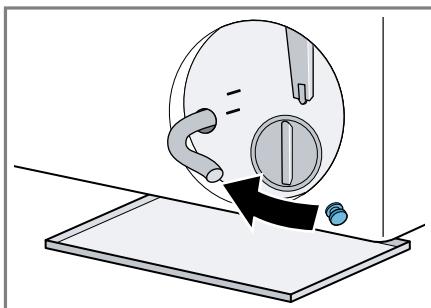

9. Sujetar el tubo de drenaje a la succión.

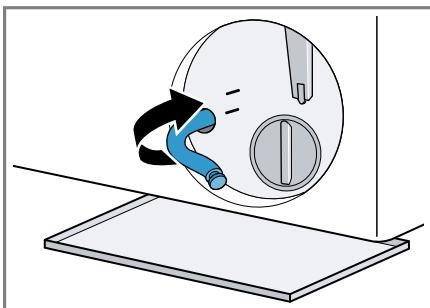


Limpiar la bomba de vaciado

Requisito: La bomba de vaciado está vacía. → Página 38


1. Dado que todavía puede haber agua residual en la bomba de vaciado, desenroscar cuidadosamente la tapa de la bomba.

- La suciedad gruesa puede provocar que el elemento filtrante se atasque en la carcasa de la bomba. Eliminar la suciedad y retirar el elemento filtrante.

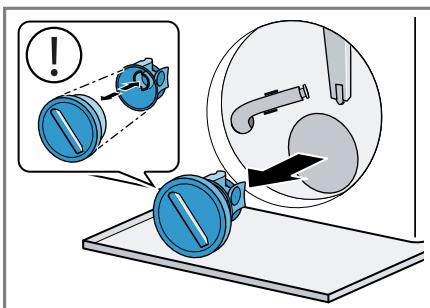


es Cuidados y limpieza

2. Limpiar el compartimento interior, la rosca de la tapa de la bomba y su carcasa.

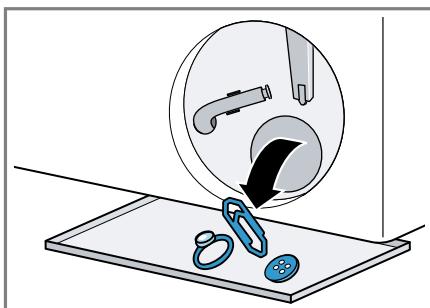


La tapa de la bomba consta de dos componentes que se pueden desmontar para su limpieza.

3. Asegurarse de que el impulsor de la bomba de vaciado pueda girar.
4. Colocar la tapa de la bomba.
 - Asegurarse de que las piezas de la tapa de la bomba estén montadas correctamente.

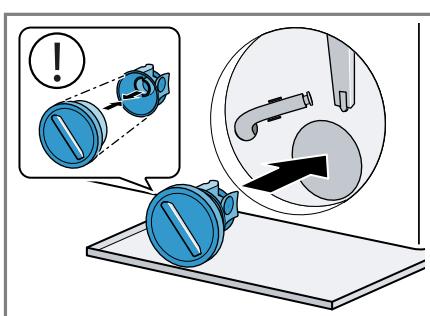


5. Apretar la tapa de la bomba hasta el tope.

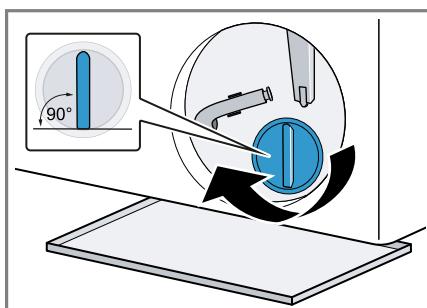

El asa de la tapa de la bomba debe estar en posición vertical.

6. Colocar la trampilla de mantenimiento y cerrarla.

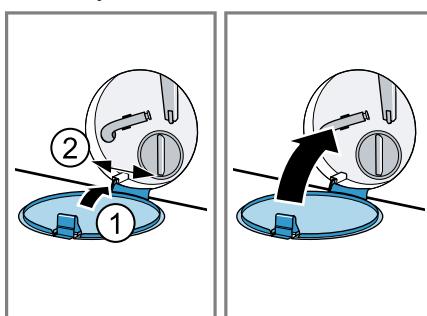

Antes del siguiente lavado

Para evitar que se evacúe detergente sin usar en el siguiente lavado, ejecutar un programa de desagüe adecuado después de haber desaguado la bomba de vaciado.

1. Abrir el grifo de agua.
2. Introducir el conector de red.
3. Encender el aparato.
4. Llenar la cámara de dosificación manual con un litro de agua.
5. Seleccionar un programa apropiado para el vaciado.
→ "Programas", Página 26

18 Solucionar pequeñas averías

El usuario puede solucionar por sí mismo las pequeñas averías de este aparato. Se recomienda utilizar la información relativa a la subsanación de averías antes de ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica. De este modo se evitan costes innecesarios.

ADVERTENCIA

Riesgo de descarga eléctrica!

Las reparaciones inadecuadas son peligrosas.

- ▶ Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
- ▶ Utilizar únicamente piezas de repuesto originales para la reparación del aparato.
- ▶ Si el cable de conexión de red de este aparato resulta dañado, debe sustituirlo el fabricante, el Servicio de Asistencia Técnica o una persona cualificada a fin de evitar posibles situaciones de peligro.

Fallo	Causa y resolución de problemas
El panel indicador se apaga y  Inicio/ Pausa + Carga parpadea.	<p>El modo de ahorro de energía está activo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pulsar cualquier tecla. ✓ El panel indicador volverá a encenderse.
"E:36 / -10"	<p>La cañería de desagüe o la manguera de evacuación está obstruida.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Limpiar la cañería de desagüe y la manguera de evacuación.
	<p>La tubería o manguera de desagüe está doblada o aprisionada.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Asegurarse de que la tubería y la manguera de desagüe no estén dobladas o atascadas.
	<p>La conexión de la manguera de evacuación está demasiado elevada.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Montar la manguera de desagüe a una altura máxima de 1 m.
	<p>Se ha montado una prolongación no permitida en la manguera de desagüe.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Retirar las prolongaciones no permitidas de la manguera de desagüe. → "Conectar el aparato", Página 16
	<p>La bomba de vaciado está obstruida.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Limpiar la bomba de vaciado", Página 38
	<p>La tapa de la bomba no está montada correctamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Montar correctamente la tapa de la bomba.

Fallo	Causa y resolución de problemas
"E:36 / -10"	<p>La tapa de la bomba no está completamente enrosada.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Comprobar que la tapa de la bomba esté enrosada hasta el tope en el aparato. El asa de la tapa de la bomba debe estar en posición vertical.
	<p>La dosificación del detergente es demasiado alta.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Medida inmediata: mezclar una cucharada sopera de suavizante con 0,5 l de agua y verter la mezcla en la cámara para la dosificación manual (no hacerlo en caso de lavar prendas de exterior, de deporte o de plumón).▶ Si la dosificación inteligente está activada, reducir la dosificación básica. → <i>Página 35</i>▶ Si se dosifica de manera manual, reducir la cantidad de detergente en el siguiente ciclo de lavado con la misma carga.
"E:10 / -00 / -10 / -20"	<p>La bomba del sistema de dosificación inteligente está bloqueada.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Apagar el aparato.2. Limpiar la unidad de la bomba. → "<i>Limpiar el compartimento para detergente</i>", <i>Página 36</i>3. Encender el aparato.4. Si la indicación vuelve a aparecer después de limpiar la unidad de la bomba, o si no se puede iniciar el programa, avisar al Servicio de Asistencia Técnica. → "<i>Servicio de Asistencia Técnica</i>", <i>Página 55</i>
	<p>Nota: Hasta que se subsane la avería, se puede desactivar el sistema de dosificación inteligente y realizar la dosificación de forma manual. → "<i>Pulsadores</i>", <i>Página 24</i></p>
"H:32"	<p>El sistema electrónico de control del centrifugado ha interrumpido el centrifugado a causa de una distribución irregular de la ropa.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Redistributions las prendas en el tambor.
	<p>Nota: A ser posible introducir mezcladas prendas grandes y pequeñas en el tambor. La ropa de diferente tamaño se distribuye mejor durante el centrifugado.</p>
"E:30 / -10" o 	<p>La presión del agua es demasiado baja. No hay solución posible.</p>
	<p>Los filtros en la toma de agua están obstruidos.</p>

Fallo	Causa y resolución de problemas
"E:30 / -10" o 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Limpiar los filtros de la entrada de agua. <p>El grifo de agua está cerrado.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Abrir el grifo de agua.
	<p>Manguera de alimentación de agua está torcida o aprisionada.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Asegurarse de que la manguera de alimentación de agua no esté torcida o aprisionada.
	<p>El sistema de medición del nivel de agua está defectuoso.</p>
	<p>Nota: Con el mensaje de error, el aparato inicia un proceso de bombeo.</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Esperar primero aprox. 5 minutos, hasta que finalice el proceso de bombeo. 2. Para restablecer el mensaje de error, apagar el aparato. 3. Volver a encender el aparato. 4. Si se muestra de nuevo el mensaje de error, avisar al Servicio de asistencia técnica. → "Servicio de Asistencia Técnica", Página 55
	<p>El compartimento para detergente no está completamente encajado.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Introducir el compartimento para detergente hasta que el símbolo se apague.
	<p>La unidad de bomba no está insertada.</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Colocar la unidad de bomba en el compartimento para detergente. → "Limpiear el compartimento para detergente", Página 36 2. Introducir el compartimento para detergente hasta que el símbolo se apague.
 se ilumina.	<p>La temperatura es demasiado elevada.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Esperar hasta que haya bajado la temperatura. ▶ Cancelar el programa. → "Interrumpir programa", Página 32
	<p>El nivel de agua es demasiado elevado.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Seleccionar un programa apropiado para el vaciado. → "Programas", Página 26
 parpadea.	<p>La puerta no está cerrada.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Cerrar la puerta.

Fallo	Causa y resolución de problemas
🕒 parpadea.	La ropa está aprisionada en la puerta. ► Retirar la ropa que está aprisionada.
⌚	Es necesario realizar una limpieza del tambor. ► → "Limpiear el tambor", Página 36
"E:30/-20"	La dosificación del detergente es demasiado alta. ► Si se dosifica de manera manual, reducir la cantidad de detergente en el siguiente ciclo de lavado con la misma carga.
	Se ha añadido agua. ► No introducir más agua en el aparato durante el funcionamiento.
	La válvula magnética está defectuosa. ► Llamar al Servicio de Asistencia Técnica. → "Servicio de Asistencia Técnica", Página 55
Todos los demás códigos de error.	Avería 1. Desconectar y volver a conectar el aparato. 2. Si el mensaje vuelve a aparecer, desconectar el aparato de la red eléctrica durante un mínimo de 30 segundos desenchufándolo o desconectando el fusible correspondiente de la caja de fusibles. ✓ Si la avería solo se presentó una vez, desaparece el mensaje. 3. Si la indicación vuelve a aparecer, avisar al Servicio de Asistencia Técnica. Al llamar, proporcione el mensaje de avería exacto. → "Servicio de Asistencia Técnica", Página 55
El aparato no funciona.	El enchufe del cable de conexión de red no está conectado. ► Conectar el aparato a la red eléctrica.
	El fusible de la caja de fusibles ha saltado. ► Comprobar el fusible de la caja de fusibles.
	El suministro de corriente eléctrica se ha interrumpido. ► Comprobar que la iluminación del compartimento u otros aparatos funciona en la habitación.
El programa seleccionado no arranca.	No se ha pulsado ▶/■ Inicio/Pausa + Carga . ► Pulsar ▶/■ Inicio/Pausa + Carga .
	La puerta no está cerrada. ► Cerrar la puerta.
	El seguro para niños está activado.

Fallo	Causa y resolución de problemas
El programa seleccionado no arranca.	<ul style="list-style-type: none">▶ Desactivar el bloqueo del panel de control. → "Desactivar el seguro para niños", Página 33
 Terminado en está activado.	<ul style="list-style-type: none">▶ Comprobar si  Terminado en está activado. → "Pulsadores", Página 24
La ropa está aprisionada en la puerta.	<ul style="list-style-type: none">▶ Retirar la ropa que está aprisionada.
El compartimento para detergente no está completamente encajado.	<ul style="list-style-type: none">▶ Introducir el compartimento para detergente hasta que el símbolo se apague.
La bomba del sistema de dosificación inteligente está bloqueada.	<ol style="list-style-type: none">1. Apagar el aparato.2. Limpiar la unidad de la bomba. → "Limpiar el compartimento para detergente", Página 363. Encender el aparato.4. Si la indicación vuelve a aparecer después de limpiar la unidad de la bomba, o si no se puede iniciar el programa, avisar al Servicio de Asistencia Técnica. → "Servicio de Asistencia Técnica", Página 55
Nota: Hasta que se subsane la avería, se puede desactivar el sistema de dosificación inteligente y realizar la dosificación de forma manual.	<ul style="list-style-type: none">→ "Pulsadores", Página 24
La puerta no se puede abrir.	<p>La temperatura es demasiado elevada.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Esperar hasta que haya bajado la temperatura.▶ Cancelar el programa. → "Interrumpir programa", Página 32
El nivel de agua es demasiado elevado.	<ul style="list-style-type: none">▶ Seleccionar un programa apropiado para el vaciado. → "Programas", Página 26
Corte en el suministro eléctrico.	<ul style="list-style-type: none">▶ Abrir la puerta con el desbloqueo de emergencia. → "Desbloqueo de emergencia", Página 54

Fallo	Causa y resolución de problemas
No se evacua el agua de lavado.	<p>La cañería de desagüe o la manguera de evacuación está obstruida.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Limpiar la cañería de desagüe y la manguera de evacuación.
	<p>La tubería o manguera de desagüe está doblada o aprisionada.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Asegurarse de que la tubería y la manguera de desagüe no estén dobladas o atascadas.
	<p>La bomba de vaciado está obstruida.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ → <i>"Limpiar la bomba de vaciado"</i>, Página 38.
	<p>La conexión de la manguera de evacuación está demasiado elevada.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Montar la manguera de desagüe a una altura máxima de 1 m.
	<p>La tapa de la bomba no está montada correctamente.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Montar correctamente la tapa de la bomba.
	<p>La dosificación del detergente es demasiado alta.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Medida inmediata: mezclar una cucharada sopera de suavizante con 0,5 l de agua y verter la mezcla en la cámara para la dosificación manual (no hacerlo en caso de lavar prendas de exterior, de deporte o de plumón).
	<ul style="list-style-type: none">▶ Si la dosificación inteligente está activada, reducir la dosificación básica. → Página 35▶ Si se dosifica de manera manual, reducir la cantidad de detergente en el siguiente ciclo de lavado con la misma carga.
	<p>Se ha montado una prolongación no permitida en la manguera de desagüe.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Retirar las prolongaciones no permitidas de la manguera de desagüe.
	<ul style="list-style-type: none">▶ → <i>"Conectar el aparato"</i>, Página 16
	<p>La tapa de la bomba no está completamente enrosada.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Comprobar que la tapa de la bomba esté enrosada hasta el tope en el aparato. El asa de la tapa de la bomba debe estar en posición vertical.
El agua no se vacía. El aparato no arrastra el detergente.	<p>No se ha pulsado  Inicio/Pausa + Carga.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Pulsar  Inicio/Pausa + Carga.
	<p>Los filtros en la toma de agua están obstruidos.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Limpiar los filtros de la entrada de agua.

Fallo	Causa y resolución de problemas
El agua no se vacía. El aparato no arrastra el detergente.	<p>El grifo de agua está cerrado.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Abrir el grifo de agua.
	<p>Manguera de alimentación de agua está torcida o aprisionada.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Asegurarse de que la manguera de alimentación de agua no esté torcida o aprisionada.
El ciclo de centrifugado se repite varias veces.	<p>El sistema electrónico de control del equilibrio ha detectado un desequilibrio y lo intenta eliminar distribuyendo varias veces la ropa.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ No se trata de una avería. No se requiere ninguna acción.
	<p>Nota: A ser posible introducir mezcladas prendas grandes y pequeñas en el tambor al cargar la colada. La ropa de diferente tamaño se distribuye mejor durante el centrifugado.</p>
La duración del programa se modifica durante el proceso de lavado.	<p>El desarrollo del programa se optimiza por vía electrónica. Esto puede dar lugar a variaciones en la duración del programa.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ No se trata de una avería. No se requiere ninguna acción.
	<p>El sistema electrónico de control del equilibrio ha detectado un desequilibrio y lo intenta eliminar distribuyendo varias veces la ropa.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ No se trata de una avería. No se requiere ninguna acción.
	<p>Nota: A ser posible introducir mezcladas prendas grandes y pequeñas en el tambor al cargar la colada. La ropa de diferente tamaño se distribuye mejor durante el centrifugado.</p>
No se ve agua en el tambor del aparato.	<p>El sistema de control de la espuma activa con la formación de demasiada espuma un proceso de aclarado.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ No se trata de una avería. No se requiere ninguna acción.
	<p>El agua permanece debajo de la zona visible.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ No se trata de una avería. No se requiere ninguna acción. ▶ No introducir más agua en el aparato durante el funcionamiento.
Sacudidas en el tambor tras el inicio del programa.	<p>La causa es una prueba interna del motor.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ No se trata de una avería. No se requiere ninguna acción.

Fallo	Causa y resolución de problemas
Vibraciones y movimiento de la máquina durante el centrifugado.	<p>El aparato no está correctamente nivelado.</p> <ul style="list-style-type: none">► → "Nivelar el aparato", Página 17
	<p>Las patas del aparato no se han fijado.</p> <ul style="list-style-type: none">► Fijar las patas del aparato.► → "Nivelar el aparato", Página 17
	<p>Los seguros de transporte no están retirados.</p> <ul style="list-style-type: none">► → "Retirada de los seguros para el transporte", Página 14.
El tambor sigue girando y el agua no se vacía.	<p>La detección de carga está activada.</p> <ul style="list-style-type: none">► No se trata de una avería. No se requiere ninguna acción.
	<p>Nota: La detección de carga puede durar hasta 2 minutos.</p>
Fuerte formación de espuma.	<p>La dosificación del detergente es demasiado alta.</p> <ul style="list-style-type: none">► Medida inmediata: mezclar una cucharada sopera de suavizante con 0,5 l de agua y verter la mezcla en la cámara para la dosificación manual (no hacerlo en caso de lavar prendas de exterior, de deporte o de plumón).► Si la dosificación inteligente está activada, reducir la dosificación básica. → Página 35► Si se dosifica de manera manual, reducir la cantidad de detergente en el siguiente ciclo de lavado con la misma carga.
 i-DOS no puede activarse.	<p>La dosificación inteligente para este programa no está disponible.</p> <ul style="list-style-type: none">► Utilizar la cámara de dosificación manual.► → Página 34
	<p>El progreso del programa de lavado no admite la dosificación inteligente.</p> <p>No hay solución posible.</p>
No se alcanza la velocidad de centrifugado alta.	<p>Se ha ajustado una velocidad de centrifugado baja.</p> <ul style="list-style-type: none">► Ajustar una velocidad de centrifugado más alta para el siguiente ciclo de lavado.
 Fácil está activado.	<ul style="list-style-type: none">► Seleccionar los programas apropiados para el tipo de tejido.
	<p>El sistema de control del equilibrio compensa un desequilibrio reduciendo la velocidad de centrifugado.</p> <ul style="list-style-type: none">► Redistribuir las prendas en el tambor.

Fallo	Causa y resolución de problemas
No se alcanza la velocidad de centrifugado alta.	<p>Nota: A ser posible introducir mezcladas prendas grandes y pequeñas en el tambor. La ropa de diferente tamaño se distribuye mejor durante el centrifugado.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Iniciar el programa Ⓢ.
El programa de centrifugado no arranca.	<p>La cañería de desagüe o la manguera de evacuación está obstruida.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Limpiar la cañería de desagüe y la manguera de evacuación.
	<p>La tubería o manguera de desagüe está doblada o aprisionada.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Asegurarse de que la tubería y la manguera de desagüe no estén dobladas o atascadas.
	<p>El sistema electrónico de control del centrifugado ha interrumpido el centrifugado a causa de una distribución irregular de la ropa.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Redistribuir las prendas en el tambor.
	<p>Nota: A ser posible introducir mezcladas prendas grandes y pequeñas en el tambor. La ropa de diferente tamaño se distribuye mejor durante el centrifugado.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Iniciar el programa Ⓢ.
Ruidos en forma de sonidos sibilantes.	<p>El agua se enjuaga bajo presión en el compartimento para detergente.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ No se trata de una avería: ruido de funcionamiento normal.
Zumbido más largo antes de que comience el lavado o de aplicar el suavizante.	<p>El sistema de dosificación inteligente dosifica el detergente o el suavizante.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ No se trata de una avería: ruido de funcionamiento normal.
Breve zumbido después del encendido del aparato.	<p>El sistema de dosificación inteligente efectúa una prueba de funcionamiento.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ No se trata de una avería: ruido de funcionamiento normal.
Fuertes ruidos durante el centrifugado.	<p>El aparato no está correctamente nivelado.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Nivelar el aparato", Página 17
	<p>Las patas del aparato no se han fijado.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fijar las patas del aparato. ▶ → "Nivelar el aparato", Página 17
	<p>Los seguros de transporte no están retirados.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Retirada de los seguros para el transporte", Página 14.

Fallo	Causa y resolución de problemas
Ruidos de estruendo y sacudidas en la bomba de vaciado.	<p>Hay un cuerpo extraño en la bomba de vaciado. ► → "Limpiar la bomba de vaciado", Página 38.</p>
Sorbos y ruidos de succión rítmicos.	<p>La bomba de vaciado está activada y se vacía el agua de lavado. ► No se trata de una avería: ruido de funcionamiento normal.</p>
Formación de arrugas.	<p>La velocidad de centrifugado es demasiado alta. ► Ajustar una velocidad de centrifugado más baja para el siguiente ciclo de lavado.</p>
La cantidad de carga es demasiado alta. ► Reducir la cantidad de carga para el siguiente ciclo de lavado.	<p>El programa ajustado no es adecuado para el tipo de tejido. ► Seleccionar los programas apropiados para el tipo de tejido.</p>
El resultado del centrifugado no es satisfactorio. Las prendas quedan mojadas o demasiado húmedas.	<p>Se ha ajustado una velocidad de centrifugado baja. ► Ajustar una velocidad de centrifugado más alta para el siguiente ciclo de lavado. ► Iniciar el programa Ⓢ.</p>
 Fácil está activado. ► Seleccionar los programas apropiados para el tipo de tejido.	<p>La cañería de desagüe o la manguera de evacuación está obstruida. ► Limpiar la cañería de desagüe y la manguera de evacuación.</p>
La tubería o manguera de desagüe está doblada o aprisionada. ► Asegurarse de que la tubería y la manguera de desagüe no estén dobladas o atascadas.	<p>El sistema electrónico de control del centrifugado ha interrumpido el centrifugado a causa de una distribución irregular de la ropa. ► Redistribuir las prendas en el tambor.</p>
Nota: A ser posible introducir mezcladas prendas grandes y pequeñas en el tambor. La ropa de diferente tamaño se distribuye mejor durante el centrifugado. ► Iniciar el programa Ⓢ.	

Fallo	Causa y resolución de problemas
El resultado del centrifugado no es satisfactorio. Las prendas quedan mojadas o demasiado húmedas.	<p>El sistema de control del equilibrio compensa un desequilibrio reduciendo la velocidad de centrifugado.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Redistribuir las prendas en el tambor.
	<p>Nota: A ser posible introducir mezcladas prendas grandes y pequeñas en el tambor. La ropa de diferente tamaño se distribuye mejor durante el centrifugado.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Iniciar el programa Ⓢ.
La ropa sale húmeda y con restos de detergente.	<p>Los detergentes pueden contener sustancias resistentes al agua que pueden depositarse en la ropa.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Iniciar el programa 🌿.
	<p>Se ha llenado el compartimento de dosificación del sistema de dosificación inteligente con un detergente inadecuado.</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Comprobar si el detergente utilizado es el adecuado. → <i>"Detergente y productos de limpieza"</i>, Página 31 2. Vaciar los cajetines dosificadores. → <i>"Limpiar el compartimento para detergente"</i>, Página 36 3. Limpiar los cajetines dosificadores. 4. Llenar de nuevo los cajetines dosificadores. → <i>"Cargar el detergente líquido y el suavizante en el dosificador"</i>, Página 34
	<p>La cantidad de dosificación básica no está adaptada.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Si la dosificación inteligente está activada, reducir la dosificación básica. → Página 35
La ropa sale seca y con restos de detergente.	<p>Los detergentes pueden contener sustancias resistentes al agua que pueden depositarse en la ropa.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Cepillar la ropa tras el lavado y el secado.
	<p>Se ha llenado el compartimento de dosificación del sistema de dosificación inteligente con un detergente inadecuado.</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Comprobar si el detergente utilizado es el adecuado. → <i>"Detergente y productos de limpieza"</i>, Página 31 2. Vaciar los cajetines dosificadores. → <i>"Limpiar el compartimento para detergente"</i>, Página 36 3. Limpiar los cajetines dosificadores. 4. Llenar de nuevo los cajetines dosificadores. → <i>"Cargar el detergente líquido y el suavizante en el dosificador"</i>, Página 34

Fallo	Causa y resolución de problemas
La ropa sale seca y con restos de detergente.	<p>La cantidad de dosificación básica no está adaptada.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Si la dosificación inteligente está activada, reducir la dosificación básica. → <i>Página 35</i>
Efecto de limpieza insuficiente.	<p>La cantidad de dosificación básica no está adaptada.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Si el sistema de dosificación inteligente está activado, reducir la dosificación básica. → <i>Página 35</i>
	<p>El detergente o el suavizante se ha espesado en los cajetines dosificadores del sistema de dosificación inteligente.</p>
	<ol style="list-style-type: none">1. Comprobar si el detergente utilizado es el adecuado. → <i>"Detergente y productos de limpieza"</i>, <i>Página 31</i>2. Vaciar los cajetines dosificadores. → <i>"Limpiar el compartimento para detergente"</i>, <i>Página 36</i>3. Limpiar los cajetines dosificadores.4. Llenar de nuevo los cajetines dosificadores. → <i>"Cargar el detergente líquido y el suavizante en el dosificador"</i>, <i>Página 34</i>
	<p>Se ha llenado el compartimento de dosificación del sistema de dosificación inteligente con un detergente inadecuado.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Comprobar si el detergente utilizado es el adecuado. → <i>"Detergente y productos de limpieza"</i>, <i>Página 31</i>2. Vaciar los cajetines dosificadores. → <i>"Limpiar el compartimento para detergente"</i>, <i>Página 36</i>3. Limpiar los cajetines dosificadores.4. Llenar de nuevo los cajetines dosificadores. → <i>"Cargar el detergente líquido y el suavizante en el dosificador"</i>, <i>Página 34</i>
Se escapa agua de la manguera de alimentación de agua.	<p>La manguera de alimentación de agua no está conectada correcta o firmemente.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Conectar la manguera de alimentación de agua correctamente. → <i>"Acoplar la manguera de alimentación de agua"</i>, <i>Página 16</i>2. Extraer los tornillos de sujeción.
Se escapa agua de la manguera de evacuación de agua.	<p>La manguera de evacuación presenta daños.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Sustituir la manguera de evacuación de agua dañada.

Fallo	Causa y resolución de problemas
Se escapa agua de la manguera de evacuación de agua.	<p>La manguera de evacuación de agua está mal conectada.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Conectar correctamente la manguera de evacuación de agua. → <i>"Tipos de conexión de salida de agua "</i>, Página 16
Se han formado olores en el interior del aparato.	<p>La humedad y los residuos de detergentes pueden favorecer la formación de bacterias.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ → <i>"Limpiar el tambor"</i>, Página 36▶ Cuando no se esté utilizando el aparato, el compartimento para detergente y la puerta deben permanecer abiertos para que pueda secarse el agua residual.
Se han formado manchas de humedad en las prendas al finalizar el programa Iron Assist .	<p>Las gotas de agua del tambor o de la puerta han humedecido las prendas. Las gotas se desprenden del vapor condensado o de la humedad residual del programa de lavado anterior.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Planchar las prendas o colgarlas para que se sequen.
Sale agua por debajo de la puerta.	<p>La suciedad en la puerta o en el fuelle provoca filtraciones.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Limpiar la puerta y el fuelle.

18.1 Desbloqueo de emergencia


Desbloquear la puerta

Requisito: La bomba de vaciado está vacía. → *Página 38*

1. ¡ATENCIÓN! Las fugas de agua pueden ocasionar daños materiales.

- ▶ No abrir la puerta si se ve agua a través del cristal.

Tirar del desbloqueo de emergencia con una herramienta adecuada hacia abajo y soltarlo.

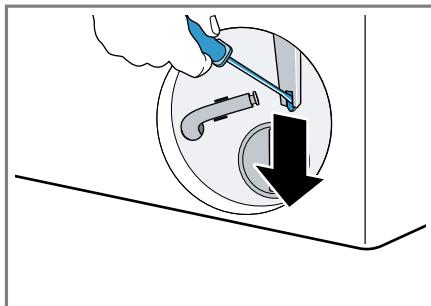

- ✓ El cierre de la puerta está desbloqueado.
- 2. Introducir y encajar la trampilla de mantenimiento.
- 3. Cerrar la trampilla de mantenimiento.

3. Apagar el aparato.

→ "Desconectar el aparato", *Página 33*

4. Desenchufar el cable de conexión de la toma de corriente del aparato.

5. Evacuar el agua de lavado.

→ "Limpiar la bomba de vaciado", *Página 38*


6. Desmontar las mangueras.

7. Vaciar el cajetín de dosificación.

19.2 Colocar los seguros de transporte

Para evitar daños durante el transporte, asegurar el aparato con los seguros antes de transportarlo.

1. Retirar las cuatro tapas cubeta con un destornillador adecuado.

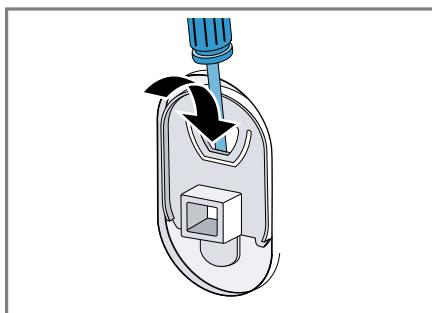

Conservar las tapas cubeta.

2. Colocar los cuatro seguros de transporte.

→ "Retirada de los seguros para el transporte", *Página 14*

19 Transporte, almacenamiento y eliminación de desechos

19.1 Desmontar el aparato

- 1. Cerrar el grifo de agua.
- 2. Vaciar la manguera de alimentación de agua.

19.3 Puesta en funcionamiento de nuevo del aparato

- ▶ Encontrará más información en → "Instalación y conexión", *Página 13* y

→ "Iniciar ciclo de lavado en vacío", *Página 20*.

19.4 Eliminación del aparato usado

Gracias a la eliminación respetuosa con el medio ambiente pueden reutilizarse materiales valiosos.

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de daños para la salud!

Los niños podrían quedar encerrados en el aparato y poner así en peligro su vida.

- ▶ No instalar el aparato detrás de una puerta que impida o bloquee la apertura de la puerta del aparato.
 - ▶ En caso de aparatos usados, extraer el enchufe del cable de conexión de red, a continuación, cortar el cable de conexión de red y destruir el cierre de la puerta del aparato de tal manera que la puerta ya no pueda cerrarse.
1. Desenchufar el cable de conexión de red de la toma de corriente.
 2. Cortar el cable de conexión de red.
 3. Desechar el aparato de forma respetuosa con el medio ambiente.



Este aparato está marcado con el símbolo de cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos usados (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RA-EE).

La directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la

Unión Europea para la retirada y la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.

20 Servicio de Asistencia Técnica

Las piezas de repuesto originales relevantes para el funcionamiento conforme al reglamento sobre diseño ecológico se pueden adquirir en nuestro Servicio de Asistencia Técnica durante al menos 10 años a partir de la fecha de introducción en el mercado del aparato dentro del Espacio Económico Europeo.

Nota: La intervención del Servicio de Asistencia Técnica es gratuita en el marco de las condiciones de garantía del fabricante.

Para obtener información detallada sobre el periodo de validez de la garantía y las condiciones de garantía en su país, póngase en contacto con nuestro Servicio de Asistencia Técnica o con su distribuidor, o bien consulte nuestra página web.

Cuando se ponga en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica, no olvide indicar el número de producto (E-Nr.) y el número de fabricación (FD) del aparato.

Los datos de contacto del Servicio de Asistencia Técnica se encuentran en el directorio adjunto o en nuestra página web.

20.1 Número de producto (E-Nr.) y número de fabricación (FD)

El número de producto (E-Nr.) y el número de fabricación (FD) se encuentran en la placa de características del aparato.

El lugar donde se encuentra la placa de características varía según el modelo:

- en la parte interior de la puerta.
- en la parte interior de la trampilla mantenimiento.
- en la parte posterior del aparato.

Para volver a encontrar rápidamente los datos del aparato o el número de teléfono del Servicio de Asistencia Técnica, puede anotar dichos datos.

21 Valores de consumo

La siguiente información se proporciona de acuerdo con el reglamento sobre diseño ecológico de la UE. Los valores indicados para programas distintos de **Eco 40-60** solo son valores orientativos y se han determinado de acuerdo con la norma EN60456 aplicable. La función de dosificación automática se ha desactivado con esta finalidad.

Advertencia para la prueba de comparación: desactivar la función de dosificación automática, a menos que esta función sea el objeto de la prueba.

Programa	Carga (kg)	Dura- ción del pro- grama (h:min) ¹	Consu- mo de energía (kWh/ ciclo) ¹	Consu- mo de agua (l/ ciclo) ¹	Tempe- ratura máxi- ma (°C) 5 min ¹	Veloci- dad de centri- fugado (r. p .m.) ¹	Hume- dad re- sidual (%) ¹
Eco 40-60 ²	9,0	3:48	0,950	80,0	41	1200	53,00
Eco 40-60 ²	4,5	2:54	0,360	40,0	27	1200	53,00
Eco 40-60 ²	2,5	2:30	0,180	30,0	23	1200	53,00
Algodón 20 °C	9,0	3:44	0,400	98,0	23	1200	52,00
Algodón 40 °C	9,0	3:44	1,290	98,0	44	1200	52,00
Algodón 60 °C	9,0	3:44	1,750	98,0	60	1200	52,00
Algodón 40 °C + Prelav.	9,0	4:14	1,330	110,0	44	1200	52,00
Sintéticos 40 °C	4,0	2:37	0,800	61,0	44	1200	30,00
Mix 40 °C	4,0	1:05	0,640	44,0	42	1200	56,00
Lana 30 °C	2,0	0:41	0,300	48,0	29	800	26,00

¹ Los valores reales pueden variar respecto a los valores indicados debido al efecto de la presión, la dureza y la temperatura de entrada del agua, así como la temperatura ambiente, el tipo y la cantidad de ropa y el grado de suciedad de esta, el detergente empleado, las fluctuaciones en el suministro de corriente eléctrica y las funciones adicionales seleccionadas.

² Programa de prueba según el reglamento sobre diseño ecológico de la UE y el reglamento de etiqueta energética de la UE con agua fría (15 °C).

22 Datos técnicos

Altura del aparato	84,8 cm
Anchura del aparato	59,8 cm
Profundidad del aparato	59,0 cm
Profundidad del aparato con la puerta cerrada	63,6 cm
Profundidad del aparato con la puerta abierta	107,3 cm
Peso	73,5 kg
Carga admisible máxima	9,0 kg
Tensión de red	220-240 V, 50 Hz
■ Protección mínima de la instalación	10 A
Potencia nominal	2300 W
Consumo de potencia	<ul style="list-style-type: none"> ■ Modo desactivado: 0,15 W ■ Modo sin apagar: 0,50 W
Presión del agua	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mínimo: 100 kPa (1 bar) ■ Máximo: 1000 kPa (10 bar)
Longitud de la manguera de alimentación de agua	150 cm
Longitud de la manguera de desagüe	150 cm

Longitud del cable de conexión a la red	160 cm
---	--------

El presente producto contiene fuentes de luz de la clase de eficiencia energética F. Las fuentes de luz se encuentran disponibles como reemplazo y su sustitución solo la puede llevar a cabo personal especializado. Para obtener más información acerca del modelo, consultar la página web <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Esta dirección web enlaza con EPREL, la base de datos oficial de productos de la UE. Seguir las instrucciones que se indican para buscar el modelo. El identificador del modelo se deriva de los caracteres que se encuentran delante de la barra del número de producto (E-Nr.) en la placa de características. El identificador del modelo también se encuentra en la primera línea de la etiqueta energética de la UE.

¹ Válido solo para países pertenecientes al Espacio Económico Europeo





Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001909742 (031130)

es