



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Sušilica rublja

WQH245B2BY

[hr] Korisnički priručnik i upute
za instalaciju

Dodatne informacije potražite u Digitalnom korisničkom priručniku.



Sadržaj

1 Sigurnost	4	8 Programi	23
1.1 Opće napomene	4	8.1 Automatski programi	23
1.2 Namjenska uporaba	4	8.2 Vremenski programi	25
1.3 Ograničenje kruga korisnika	4	9 Pribor	26
1.4 Sigurno postavljanje	5	10 Rublje	27
1.5 Sigurna uporaba	7	10.1 Priprema rublja	27
1.6 Sigurno čišćenje i održavanje	9	11 Osnovno rukovanje	27
2 Izbjegavanje materijalnih šteta	11	11.1 Uključivanje uređaja	27
3 Zaštita okoliša i ušteda	11	11.2 Namještanje programa	27
3.1 Zbrinjavanje ambalaže u otpad	11	11.3 Pohranjivanje postavki programa	27
3.2 Ušteda energije	11	11.4 Stavljanje rublja	27
3.3 Način uštede energije	12	11.5 Pokretanje programa	28
4 Postavljanje i priključivanje	12	11.6 Dodavanje rublja	28
4.1 Raspakiravanje uređaja	12	11.7 Prekid programa	28
4.2 Opseg isporuke	12	11.8 Vađenje rublja	28
4.3 Zahtjevi za mjesto postavljanja	12	11.9 Uređaj stavite u stanje pripravnosti (stanje mirovanja) ..	28
4.4 Odvodno crijevo za vodu	13	11.10 Filtar za niti	28
4.5 Izravnavanje položaja uređaja	15	11.11 Sakupljač kondenzata	30
4.6 Električno priključivanje uređaja	15	12 Stupanj sušenja	31
5 Upoznavanje	16	12.1 Promjena stupnja sušenja	31
5.1 Uređaj	16	12.2 Prilagođavanje stupnja sušenja	31
5.2 Upravljačka ploča	17	13 Zaštita za djecu	32
5.3 Upravljačka logika	17	13.1 Aktiviranje zaštite za djecu	32
6 Zaslon	18	13.2 Deaktiviranje zaštite za djecu	32
7 Tipke	21	14 Košara za vunu	32
		14.1 Umetanje košare za vunu	32

	hr
14.2 Pokretanje programa s košarom za vunu.....	32
14.3 Primjeri korištenja košare za vnu.....	33
15 Home Connect	34
15.1 Namještanje aplikacije Home Connect.....	34
15.2 Namještanje aplikacije Home Connect.....	34
15.3 Aktiviranje Wi-Fi veze na uređaju	34
15.4 Deaktiviranje Wi-Fi veze na uređaju	35
15.5 Instaliranje ažuriranja softvera.....	35
15.6 Resetiranje mrežnih postavki uređaja.....	35
15.7 Daljinsko pokretanje.....	35
15.8 Preporuka za pametan odabir programa.....	35
15.9 Dijagnoza na daljinu.....	36
15.10 Zaštita podataka.....	36
16 Osnovne postavke	36
16.1 Pregled osnovnih postavki....	36
16.2 Promjena osnovnih postavki.....	37
17 Čišćenje uređaja	37
17.1 Pripremanje čišćenja uređaja.....	37
17.2 Pozivanje čišćenja uređaja....	38
17.3 Provođenje jednostavnog čišćenja uređaja	38
17.4 Provođenje intenzivnog čišćenja uređaja.....	39
18 Čišćenje i održavanje.....	40
18.1 Senzor vlage.....	40
18.2 Filtar sakupljača kondenzata.....	40
19 Uklanjanje smetnji.....	41
20 Transport, skladištenje i zbrinjavanje	45
20.1 Zbrinjavanje starih uređaja u otpad	45
21 Servisna služba.....	45
21.1 Proizvodni broj (E-Nr.), tvornički broj (FD) i redni broj (Z-Nr.)	46
22 Vrijednosti potrošnje	47
23 Tehnički podaci	48
24 Izjava o sukladnosti	48



1 Sigurnost

Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih napomena.

1.1 Opće napomene



- Pažljivo pročitajte ove upute.
- Sačuvajte upute i informacije o proizvodu za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.
- Uređaj ne priključujte ako je došlo do oštećenja pri transportu.

1.2 Namjenska uporaba

Uređaj upotrebljavajte samo:

- za sušenje i osvježavanje tkanina prikladnih za sušenje u sušilici i opranih u vodi.
- u privatnom kućanstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja
- do visine od 4000 m iznad nadmorske visine.

1.3 Ograničenje kruga korisnika

Djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i/ili znanja smiju se koristiti ovim uređajem samo pod nadzorom ili ako su upućene u sigurno rukovanje uređajem te razumiju opasnosti koje mogu nastati uslijed korištenja uređajem.

Djeca se ne smiju igrati uređajem.

Djeca ne smiju čistiti uređaj i obavljati korisničko održavanje uređaja osim ako su pod nadzorom.

Djecu mlađu od 3 godine i kućne ljubimce držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja.

1.4 Sigurno postavljanje

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručno postavljanje je opasno.

- ▶ Uređaj priključite i koristite samo prema podacima navedenim na označnoj pločici.
- ▶ Uređaj priključite samo preko propisno instalirane utičnice s uzemljenjem na strujnu mrežu s izmjeničnom strujom.
- ▶ Sustav zaštitnih vodiča kućne električne instalacije mora biti propisno instaliran. Instalacija mora imati dovoljni veliki presjek voda.
- ▶ Pri korištenju zaštitne strujne sklopke koristite samo tip sa znakom .
- ▶ Nikada ne uključujte uređaj pomoću vanjske sklopne naprave, npr. sata za vremensko uključivanje ili daljinskog upravljača.
- ▶ Nikada ne spajajte uređaj na strujni krug koji redovito uključuje i isključuje distributer električne energije.
- ▶ Kada je uređaj ugrađen, mrežni utikač mrežnog priključnog voda mora biti dostupan ili ako slobodan pristup nije moguć, u fiksno postavljenoj električnoj instalaciji treba ugraditi svepolni rastavljač prema propisima za postavljanje.
- ▶ Pri postavljanju uređaja pazite na to da ne prignječite ili oštetite mrežni priključni vod.

Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s izvorima topline ili vrućim dijelovima uređaja.
- ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s oštrim vrhovima ili rubovima.
- ▶ Mrežni priključni vod nikada ne presavijajte te onemogućite svako prignječenje ili izmjene.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Uporaba produžnog mrežnog priključnog voda i nedopuštenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Nemojte upotrebljavati produžne kabele ili višestruke utičnice.

- ▶ Upotrebljavajte samo adaptere i mrežne priključne vodove koje je odobrio proizvođač.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod prekratak i duži mrežni priključni vod nije raspoloživ, obratite se električaru i zatražite da prilagodi kućne instalacije.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Velika težina uređaja može pri podizanju dovesti do ozljeda.

- ▶ Nemojte sami podizati uređaj.

Ako se ovaj uređaj nestručno postavi u stup za pranje i sušenje, onda postavljeni uređaj može pasti.

- ▶ Sušilicu isključivo priključite spojnim slogom proizvođača sušilice na perilicu rublja
→ "*Pribor*", *Stranica 26*. Neka druga metoda postavljanja nije dopuštena.
- ▶ Ne postavljajte uređaj u stup za pranje i sušenje ako proizvođač sušilice nema u ponudi odgovarajući spojni slog.
- ▶ Ne postavljajte uređaje različitih proizvođača i različite dubine i širine u stup za pranje i sušenje.
- ▶ Ne postavljajte stup za pranje i sušenje na podest jer se uređaji mogu prevrnuti.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Djeca mogu navući ambalažni materijal preko glave ili se njime zamotati te se na taj način ugušiti.

- ▶ Ambalažni materijal držite podalje od djece.
- ▶ Djeci nikada ne dopuštajte igranje s ambalažnim materijalom.

⚠ OPREZ – Opasnost od ozljede!

Uređaj može vibrirati ili se pomicati tijekom rada.

- ▶ Uređaj postavite na čist, ravan i čvrst pod.
- ▶ Uređaj izravnavajte pomoću nožica uređaja i libele.

U slučaju nestručno položenih crijeva i mrežnih priključnih vodova postoji opasnost od spoticanja.

- ▶ Crijeva i mrežne priključne vodove polažite tako da ne postoji opasnost od spoticanja.

Ako uređaj pomičete držeći isturene dijelove, npr. vrata uređaja, ti dijelovi mogu se otrgnuti.

- ▶ Uređaj ne pomičite držeći isturene dijelove.

⚠ OPREZ – Opasnost od porezotina!

Oštri rubovi na uređaju mogu uzrokovati posjekotine u slučaju dodirivanja.

- ▶ Ne dodirujte oštre rubove na uređaju.
- ▶ Nosite zaštitne rukavice pri postavljanju i transportu uređaja.

1.5 Sigurna uporaba

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- ▶ Oštećeni uređaj nikada nemojte puštati u rad.
- ▶ Nikada ne povlačite za mrežni priključni vod kako biste isključili uređaj iz električne mreže. Uvijek izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
- ▶ Ako je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima.
- ▶ Nazovite servisnu službu. → *Stranica 45*

Prodor vlage može prouzročiti strujni udar.

- ▶ Uređaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorima.
- ▶ Uređaj nikada ne izlažite vrućini ili vlazi.
- ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni, visokotlačni čistač, crijeva ili tuš.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od zdravstveno štetnog djelovanja!

Djeca se mogu zatvoriti u uređaj i ugroziti svoje živote.

- ▶ Uređaj ne postavljajte iza vrata koja blokiraju ili sprječavaju otvaranje vrata uređaja.
- ▶ Na starim uređajima izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda te potom prerežite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata uređaja više ne mogu zatvoriti.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Djeca mogu udahnuti ili progutati sitne dijelove i na taj se način ugušiti.

- ▶ Sitne dijelove držite podalje od djece.
- ▶ Ne dopustite djeci igranje sa sitnim dijelovima.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!

Prašina ugljena ili sitna prašina u okruženju uređaja može uzrokovati eksploziju.

- ▶ Okruženje uređaja držite čistim tijekom rada.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od trovanja!

Kondenzat iz ovog uređaja nije pitka voda i u njemu se mogu nalaziti niti.

- ▶ Nemojte piti ili upotrebljavati kondenzat iz uređaja.

Deterdženti i sredstva za njegu rublja mogu u slučaju gutanja uzrokovati otrovanja.

- ▶ U slučaju slučajnog gutanja, odmah potražite savjet liječnika.
- ▶ Deterdžente i sredstva za njegu rublja čuvajte izvan dohvata djece.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Rashladno sredstvo R290 u ovom uređaju je ekološki neškodljivo, ali je zapaljivo i pri kontaktu s otvorenom vatrom ili izvorima paljenja može se zapaliti.

- ▶ Otvorenu vatru i izvore paljenja držite podalje od uređaja.



⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!

Ostaci u filtru za niti mogu se zapaliti pri sušenju.

- ▶ Redovito očistite filter za niti.

Lako zapaljivi predmeti, kao što su upaljači ili šibice, mogu se zapaliti pri sušenju.

- ▶ Prije sušenja izvadite sve lako zapaljive predmete iz džepova.

Ako je neoprano rublje bilo u kontaktu s otapalima, uljem, voskom, odstranjivačem voska, bojom, masnoćom ili sredstvom za uklanjanje mrlja, moglo bi se zapaliti pri sušenju.

- ▶ Ne sušite neoprano rublje u ovom uređaju.
- ▶ Prije sušenja rublje temeljito operite u vrućoj vodi s deterdžentom.
- ▶ Ne koristite uređaj ako je rublje prije toga čišćeno industrijskim kemikalijama.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Rublje se ne može dovoljno ohladiti u slučaju prijevremenog prekida sušenja i može se zapaliti.

- ▶ Nemojte prijevremeno prekinuti program sušenja.
- ▶ U slučaju prijevremenog prekida sušenja odmah izvadite rublje i rasprostrite ga.

⚠ OPREZ – Opasnost od ozljede!

Pri penjanju na uređaj pokrivna ploča može puknuti.

- ▶ Ne penjite se na uređaj.

Pri stavljanju ili podupiranju na otvorena vrata uređaj se može prevrnuti.

- ▶ Ne stavljajte ništa na vrata uređaja i ne podupirite ih.
- ▶ Ne odlažite predmete na vratima uređaja.

U slučaju dodira rotirajućeg bubnja možete ozlijediti ruke.

- ▶ Prije posezanja pričekajte da se bubanj zaustavi do kraja.

1.6 Sigurno čišćenje i održavanje

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Nemojte tehnički modificirati uređaj ili svojstva uređaja.
- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, može ga zamijeniti jedino proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba.

Prodrla vlaga može uzrokovati strujni udar.

- ▶ Prije čišćenja izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u ormaricu s osiguračima.
- ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni, visokotlačni čistač, crijeva ili tuš.

UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Uporaba neoriginalnih rezervnih dijelova i neoriginalnog pribora je opasna.

- ▶ Upotrebljavajte samo originalne rezervne dijelove i originalni pribor proizvođača.

UPOZORENJE – Opasnost od trovanja!

Pri uporabi sredstava za čišćenje koja sadrže otapala mogu nastati otrovne pare.

- ▶ Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje koja sadrže otapala.

2 Izbjegavanje materijalnih šteta

POZOR!

Pogrešno doziranje omekšivača, deterdženta, sredstva za njegu rublja i sredstva za čišćenje može utjecati na rad uređaja.

- ▶ Pridržavajte se preporuka za doziranje proizvođača.

Prekoračenje maksimalne količine rublja utječe na rad uređaja.

- ▶ Pridržavajte se maksimalne količine rublja za svaki program i nemojte je prekoračiti.

→ "Programi", *Stranica 23*

Pregrijavanje uređaja može utjecati na rad uređaja.

- ▶ Ventilacijski otvor na uređaju mora biti slobodan tijekom rada.
- ▶ Pobrinite se za dovoljno prozračivanje prostorije.

Ventilacijski otvor na uređaju može usisati lagane predmete, npr. vlasi i niti, tijekom rada što može utjecati na rad uređaja.

- ▶ Okruženje uređaja držite čistim tijekom rada.
- ▶ Lagane predmete držite podalje od uređaja.

Rad s nedostatnom, nepotpunom ili neispravnom zaštitom od niti (ovisno o izvedbi uređaja npr. filter za niti, sito za niti, flis filtra) može uzrokovati oštećenja na uređaju.

- ▶ Ne upotrebljavajte uređaj s nedostatnom, nepotpunom ili neispravnom zaštitom od niti.

Pjenasti materijali ili materijali koji sadrže pjenastu gumu bi se mogli deformirati ili rastopiti prilikom sušenja.

- ▶ Ne sušite rublje koje sadrži pjenaste materijale ili pjenastu gumu.

Neprikladna sredstva za čišćenje mogu oštetiti površine uređaja.

- ▶ Nemojte upotrebljavati jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje.

- ▶ Nemojte upotrebljavati sredstva za čišćenje s velikim udjelom alkohola.
- ▶ Nemojte upotrebljavati tvrde jastučiće za ribanje ili spužve za čišćenje.
- ▶ Uređaj čistite samo vodom i mekom vlažnom krpom.
- ▶ U slučaju kontakta s uređajem odmah uklonite sve ostatke deterdženta, spreja ili druge ostatke.

3 Zaštita okoliša i ušteda

3.1 Zbrinjavanje ambalaže u otpad

Ambalažni materijali su ekološki neškodljivi i mogu se reciklirati.

- ▶ Pojedinačne sastavne dijelove zbrinite na otpad odvojene po vrstama.

3.2 Ušteda energije

Ako slijedite sljedeće upute, vaš će uređaj trošiti manje struje.

- Uređaj upotrebljavajte u dobro prozračenoj prostoriji i ventilacijski otvor na uređaju mora biti slobodan.
- Rublje centrifugirajte u perilici rublja prije sušenja.
- Pridržavajte se maksimalne količine rublja programa. Programi
→ *Stranica 23*
- Nakon sušenja očistite filter za niti.
→ "*Čišćenje filtra za niti*", *Stranica 28*
- Deaktivirajte Wi-Fi mrežu koja se ne koristi.
→ "*Deaktiviranje Wi-Fi veze na uređaju*", *Stranica 35*

3.3 Način uštede energije

Ako uređaj nećete koristiti kraće vrijeme, on će se prebaciti automatski u način uštede energije. Svi indikatori se gase i treperi  (||▷).

Način uštede energije možete završiti tako da ponovno koristite uređaj. Ako dulje vrijeme nećete koristiti uređaj, on se automatski prebacuje u stanje pripravnosti (Standby).

4 Postavljanje i priključivanje

4.1 Raspakiranje uređaja

POZOR!

Preostali predmeti u bubnju, koji nisu predviđeni za rad u uređaju, mogu prouzročiti materijalne štete i oštećenja na uređaju.

- ▶ Prije rada uklonite ove predmete i isporučeni pribor iz bubnja.

1. Izvadite svu ambalažu i sve zaštitne omote iz uređaja.
→ *"Zbrinjavanje ambalaže u otpad", Stranica 11*
2. Provjerite ima li vidljivih oštećenja na uređaju.
3. Otvorite vrata.
4. Izvadite pribor iz bubnja.
5. Zatvorite vrata.

4.2 Opseg isporuke

Nakon raspakiranja provjerite sve dijelove imaju li oštećenja nastala u transportu te je li isporuka potpuna.

POZOR!

Rad uređaja s nepotpunim ili neispravnim priborom može utjecati na funkciju uređaja ili uzrokovati materijalne štete i oštećenja uređaja.

- ▶ Ne upotrebljavajte uređaj s nepotpunim ili neispravnim priborom.
- ▶ Zamijenite odgovarajući pribor prije rada uređaja.
→ *"Pribor", Stranica 26*

Opseg isporuke uključuje sljedeće:

- Sušilica rublja
- Popratni dokumenti
- Košara za vunu s umetkom
→ *"Košara za vunu", Stranica 32*
- Odvodno crijevo za vodu s priključnim adapterom, materijal za pričvršćivanje i koljeno.
→ *"Odvodno crijevo za vodu", Stranica 13*

4.3 Zahtjevi za mjesto postavljanja

POZOR!

Ako uređaj nagnete preko 40°, preostala voda u uređaju može isticati i uzrokovati materijalne štete.

- ▶ Oprezno nagnite uređaj.
- ▶ Transportirajte uređaj u stojećem položaju.


Preostala voda u uređaju koja se može smrznuti može uzrokovati oštećenje uređaja.

- ▶ Uređaj ne postavljajte i ne upotrebljavajte na mjestima na kojima postoji opasnost od smrzavanja ili na otvorenom.

Ako se uređaj neposredno nakon transporta pusti u rad, rashladno sredstvo u uređaju može uzrokovati oštećenja uređaja.

- ▶ Neposredno nakon transporta postavite uređaj da miruje dva sata prije puštanja u rad.

Mjesto postavljanja	Zahtjevi
Na podu	Uređaj stavite na čistu, ravnu i čvrstu površinu. Izravnajte uređaj → <i>Stranica 15.</i>
U stupu za pranje i sušenje	Postavite ovaj uređaj samo s originalnim kompletom za spajanje proizvođača sušilice rublja u stup za pranje i sušenje. ■ Komplet za spajanje s izvlačnom radnom pločom → <i>Stranica 26</i> ■ Komplet za spajanje → <i>Stranica 26</i> Stavite ovaj uređaj samo na perilicu rublja istog proizvođača. Dubina i širina ovog uređaja moraju odgovarati dimenzijama perilice rublja. Nemojte staviti stup za pranje i sušenje na podest.

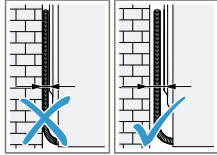Mjesto postavljanja	Zahtjevi
Na zidu	Pazite da crijeva i mrežni priključni vod nisu priključeni između zida i uređaja.
	

4.4 Odvodno crijevo za vodu

Tijekom sušenja nastaje kondenzat koji uređaj tvornički sakuplja u sakupljaču kondenzata. Koristite odvodno crijevo za vodu kako bi se preostali kondenzat izravno odvodio u otpadnu vodu.

Napomena

- Koristite ovaj uređaj s isporučenim odvodnim crijevom za vodu.
→ *"Priključivanje odvodnog crijeva za vodu", Stranica 13*
Ako priključite odvodno crijevo za vodu, ne morate redovito isprazniti sakupljač kondenzata.
→ *"Pražnjenje sakupljača kondenzata", Stranica 30*

Priključivanje odvodnog crijeva za vodu

Ako ne želite redovito prazniti sakupljač kondenzata u uređaju, priključite odvodno crijevo za vodu.


POZOR!

Pri radu uređaja bez stručno priključenog crijeva za odvod kondenzata ili crijeva za odvod vode može istjecati tekućina iz nastavka.

- ▶ Prije rada uređaja stručno priključite crijevo za odvod kondenzata ili crijevo za odvod vode na nastavak.

Zahtjevi


- Uređaj i pribor su raspakirani.
→ *"Raspakiravanje uređaja", Stranica 12*
 - Uređaj je postavljen na mjestu postavljanja.
→ *"Zahtjevi za mjesto postavljanja", Stranica 12*
1. Crijevo za odvod kondenzata skinite s nastavka.

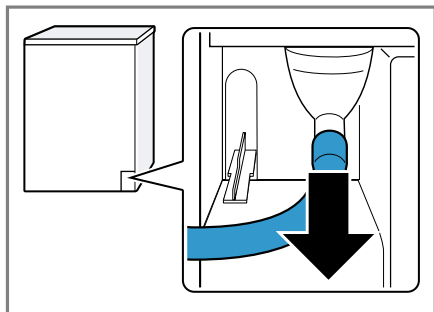


Crijevo za odvod kondenzata je tvornički priključen na nastavak.

Napomena: Pri skidanju crijeva za odvod kondenzata može isteći tekućina iz nastavka.


2. Crijevo za odvod kondenzata natakните na držač.

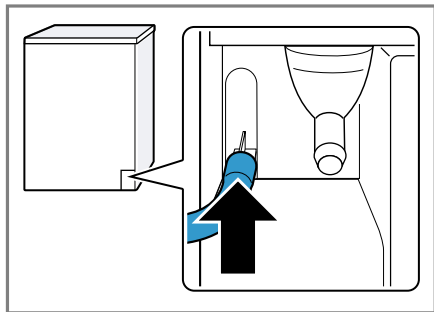

3. Odvodno crijevo za vodu natakните na nastavak do graničnika.

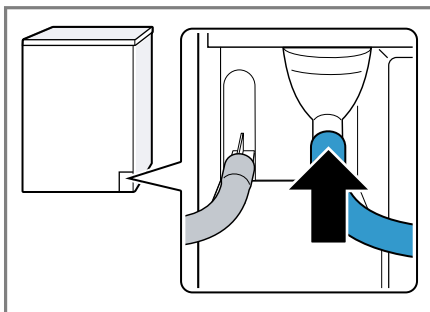

4. Ispraznite sakupljač kondenzata.
→ *"Pražnjenje sakupljača kondenzata", Stranica 30*
5. Izvadite čep na donjoj strani ① i umetnite u udubljenje na gornjoj strani ②.

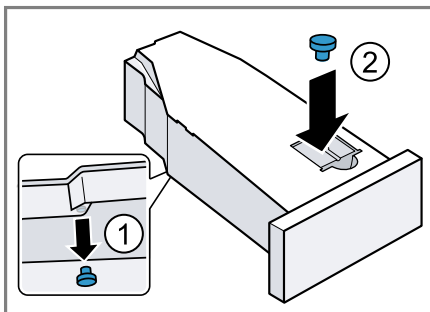

6. Umetnite sakupljač kondenzata.
→ *"Umetanje sakupljača kondenzata", Stranica 31*
7. Priključite uređaj na odvod vode.
→ *"Vrste priključaka odvoda voda", Stranica 15*

Savjet: Za ponovno sakupljanje kondenzata u sakupljaču kondenzata, npr. u slučaju promjene mjesta uređaja, provedite ove korake obrnutim redoslijedom.


Vrste priključaka odvoda voda

POZOR!

Ako je odvod začepljen ili zatvoren, akumulirana otpadna voda može se vratiti u uređaj.

- Prije rada uređaja provjerite da otpadna voda brzo otječe i da se uklanjanju začepljenja.

Odvod u sifon.

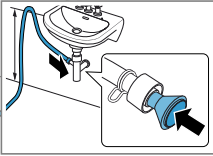


Priključno mjesto osigurajte obujmicom crijeva (12-22 mm). Pričvrstite odvodno crijevo za vodu pomoću vodičice crijeva na visini od minimalno 80 cm i maksimalno 100 cm.

Napomena: Pomoću Y-razdjelnika

→ *Stranica 26* možete priključiti odvodno crijevo za vodu dodatnog uređaja npr. perilice rublja na isti odvod sifona.


Odvod u umivaonik.

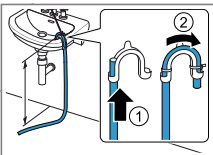

Gurnite odvodno crijevo za vodu skroz kroz koljeno i fiksirajte materijalom za pričvršćivanje. Pričvrstite koljeno na visini od maksimalno 100 cm.

Odvod u kanal.

Gurnite odvodno crijevo za vodu skroz kroz koljeno i fiksirajte materijalom za pričvršćivanje.

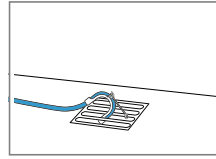


Pričvrstite koljeno na kanal.

4.5 Izravnavanje položaja uređaja

Pravilno izravnavajte uređaj kako biste smanjili šumove i vibracije.

- Okrećite nožice uređaja kako biste izravnali uređaj. Izravnavanje provjerite pomoću libele.

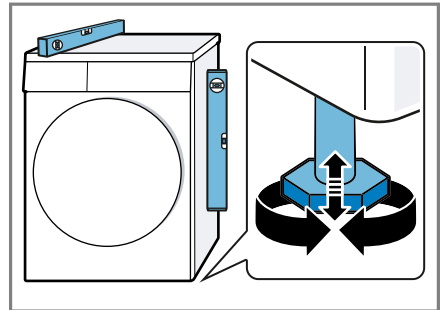

Sve nožice uređaja moraju čvrsto stajati na podu.

4.6 Električno priključivanje uređaja

1. Mrežni utikač mrežnog priključnog voda na uređaju utaknite u utičnicu u blizini uređaja.


Podatke o priključivanju uređaja naći ćete u poglavlju Tehnički podaci → *Stranica 48*.

2. Provjerite ima li mrežni utikač čvrst dosjed.

5 Upoznavanje

5.1 Uređaj

Ovdje ćete naći pregled sastavnih dijelova svog uređaja.

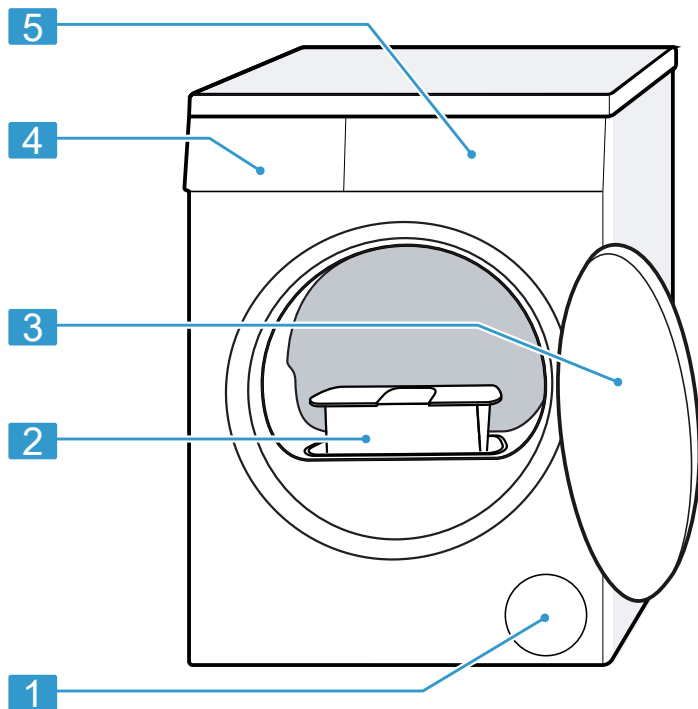


Ovisno o tipu uređaja neke pojedinosti na slici mogu se razlikovati, primjerice boja i oblik.

1	Ventilacijski otvor
2	Filtar za niti → <i>Stranica 28</i>
3	Vrata

4	Sakupljač kondenzata → <i>Stranica 30</i>
5	Upravljačka ploča → <i>Stranica 17</i>

5.2 Upravljačka ploča

Putem upravljačke ploče namještate sve funkcije svog uređaja i dobivate informacije o radnom stanju.

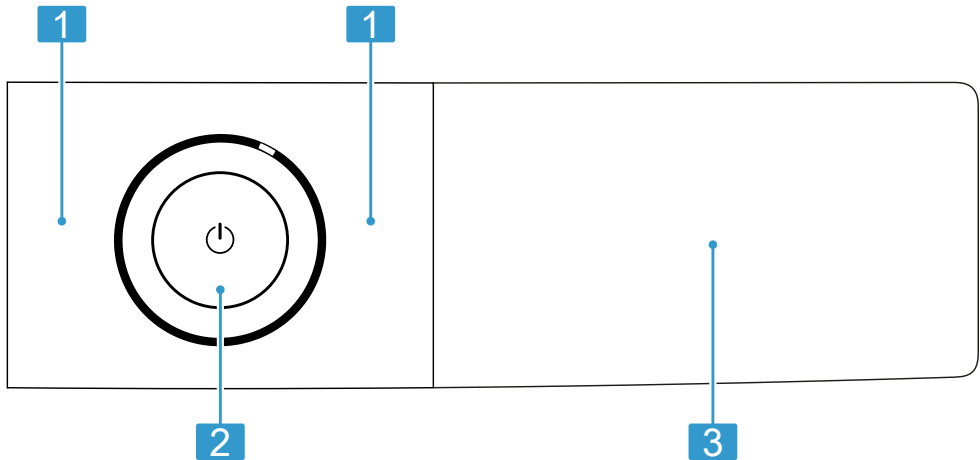

1 Programi → *Stranica 23*

2 Tipke → *Stranica 21*

3 Tipke → *Stranica 21* i zaslon
→ *Stranica 18*

5.3 Upravljačka logika

Neka područja zaslona su tipke i reagiraju na dodir. Aktivirajte, deaktivirajte ili promijenite postavke tako da pritisnete tipke. Aktivirane postavke su istaknute intenzivno na zaslonu.

POZOR!

Jaki pritisak na zaslon može uzrokovati oštećenja.

- ▶ Ne vršite jaki pritisak na zaslon.
- ▶ Ne pritišćite zaslon šiljastim ili oštrim predmetima.

6 Zaslon


Na zaslonu možete vidjeti trenutno namještene vrijednosti, mogućnosti odabira ili tekstove napomena.

Ovisno o statusu programa, na zaslonu se prikazuju neke napomene u području 8:88, npr. E n.d.

Napomena: Zahvaljujući ažuriranju softvera mogu biti dostupne dodatne funkcije.

→ "Instaliranje ažuriranja softvera", Stranica 35

Ako je dostupno ažuriranje softvera, više informacija možete pronaći u aplikaciji Home Connect.

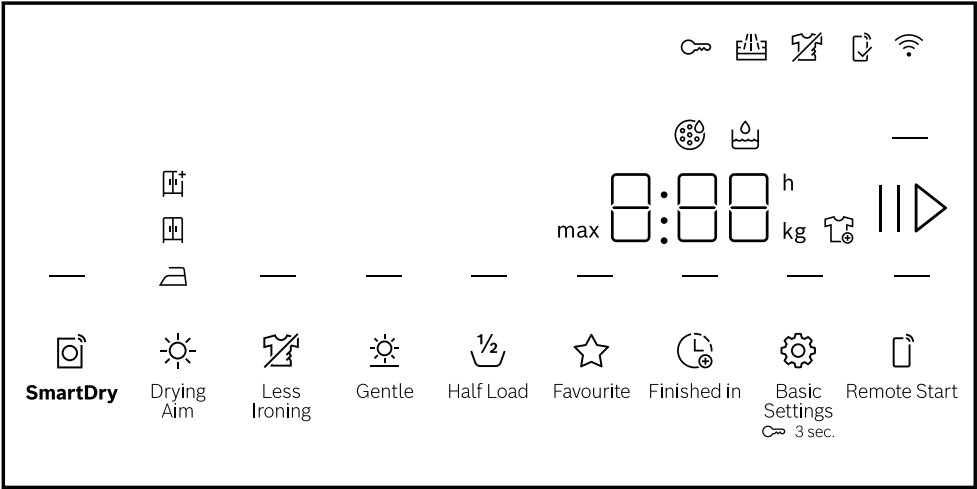

Primjer prikaza zaslona

Indikator	Opis
0:40 ¹	Predviđeno trajanje programa ili preostalo vrijeme programa u satima i minutama.
max 9,0 ¹	Preporučena maksimalna količina rublja za namješteni program u kg.
10 h ¹	Vrijeme završetka programa → "Tipke", Stranica 22
— (☆ Favourite)	Pohranite neki program. → "Tipke", Stranica 21

¹ Primjer

Indikator	Opis
	■ svijetli: Zaštita za djecu je aktivirana. ■ treperi: Zaštita za djecu je aktivirana i upotrebljavali ste uređaj. → "Deaktiviranje zaštite za djecu", Stranica 32
	Pokretanje, prekid ili zaustavljanje ■ svijetli: Program je u tijeku i može se prekinuti ili zaustaviti. ■ treperi: Program se može pokrenuti ili nastaviti.
	Stupanj sušenja je aktiviran. → "Tipke", Stranica 22
	Stupanj sušenja je aktiviran. → "Tipke", Stranica 22
	Stupanj sušenja je aktiviran. → "Tipke", Stranica 22
 Less Ironing)	Smanjenje gužvanja je aktivirano. → "Tipke", Stranica 22
 Gentle)	Blago sušenje osjetljivih tkanina je aktivirano. → "Tipke", Stranica 22
4.5 kg  Half Load)	Pola količine rublja je aktivirano. → "Tipke", Stranica 22
	Možete izvaditi ili dodati rublje i zaustaviti trenutni program. → Stranica 28
	Ispraznite i umetnite sakupljač kondenzata. → Stranica 30
	Očistite filter za niti. → "Čišćenje filtra za niti", Stranica 28
CrE	Program za jednostavno čišćenje uređaja. → Stranica 37
Hot	Ovisno o statusu programa, postupkom hlađenja se rublje hladi nekoliko minuta dok se bubanj okreće kako se rublje ne bi oštetilo. Postupak hlađenja može se prekinuti otvaranjem vrata. Napomena: Ne mijenjajte namješteni program.
	Automatsko samočišćenje ispire izmjenjivač topline uređaja. Napomena: Nemojte izvaditi sakupljač kondenzata niti prekinuti program.
 Basic Settings)	Promjena osnovnih postavki. → Stranica 37
 SmartDry)	Preporuka za pametan odabir programa je aktivirana. → "Tipke", Stranica 23

¹ Primjer

Indikator	Opis
	■ svijetli: Uređaj je povezan s kućnom mrežom putem Wi-Fi mreže. ■ treperi: Uređaj se pokušava povezati s kućnom mrežom putem Wi-Fi mreže. → "Home Connect ", Stranica 34
 (⏮ Remote Start)	Daljinsko pokretanje je aktivirano. → "Tipke", Stranica 23
	Postavke koje nisu dostupne na uređaju namještene su putem aplikacije Home Connect. Ostale informacije naći ćete u aplikaciji Home Connect.
	Status programa: Zaštita od gužvanja
 (▷)	Status programa: Pauza
End	Status programa: Kraj programa
¹ Primjer	

7 Tipke

Ovdje ćete naći pregled tipki i mogućnosti njihovog namještanja.

Napomena: Zahvaljujući ažuriranju softvera mogu biti dostupne dodatne funkcije.

→ "Instaliranje ažuriranja softvera", *Stranica 35*

Ako je dostupno ažuriranje softvera, više informacija možete pronaći u aplikaciji Home Connect.

Tipka	Odabir	Opis
▷	▪ pokretanje ▪ prekid ▪ zaustavljanje	Pokretanje, prekid ili zaustavljanje programa.
⏻ (glavna sklopka)	▪ uključivanje ▪ Stanje pripravnosti/ stanje mirovanja ▪ Ponovno pokrenite uređaj	Uključite uređaj ili ga stavite u stanje pripravnosti/ stanje mirovanja. Ako upravljačka ploča ne reagira, pritisnite ⏻ oko 5 sekundi za ponovno pokretanje uređaja. → "Zaslon i tipke ne reagiraju.", <i>Stranica 42</i>
⌛ 3 sec.	▪ aktiviranje ▪ deaktiviranje	Aktiviranje ili deaktiviranje zaštite za djecu. Osigurajte ploču od nehotičnog rukovanja. Ako je zaštita za djecu aktivirana i uređaj je isključen, onda zaštita za djecu ostaje aktivirana. → "Zaštita za djecu", <i>Stranica 32</i>
⚙ Basic Settings	Višestruki odabir	→ "Osnovne postavke", <i>Stranica 36</i>
☆ Favourite	▪ Pohranjivanje ▪ Namještanje	Kada pritisnete tipku oko 3 sekunde, pohranit ćete individualne postavke programa. → "Pohranjivanje postavki programa", <i>Stranica 27</i> Kada kratko pritisnete tipku, namjestit ćete program s individualnim postavkama programa.

Tipka	Odabir	Opis
☀ Drying Aim	■  ■  ■ 	Stupanj sušenja određuje koliko će rublje biti vlažno ili suho po završetku programa. → "Stupanj sušenja", <i>Stranica 31</i>
 Less Ironing	■ aktiviranje ■ deaktiviranje	Aktiviranje ili deaktiviranje smanjenja gužvanja. Po završetku programa rublje se okreće u bubnju 120 minuta u pravilnim razmacima kako bi se smanjilo gužvanje.
 Gentle	■ aktiviranje ■ deaktiviranje	Aktiviranje ili deaktiviranje blagog sušenja. Temperatura se smanjuje za osjetljive tkanine, primjerice poliakril ili elasthan. Trajanje programa se produljuje.
 Finished in	■ Vrijeme završetka programa ■ Trajanje programa	■ Odredite vrijeme završetka programa. Trajanje programa već je u namještenom broju sati. Nakon pokretanja programa prikazuje se trajanje programa. ■ Namjestite trajanje vremenskih programa. → "Vremenski programi", <i>Stranica 25</i>
 Half Load	■ aktiviranje ■ deaktiviranje	Sušenje pojedinačnih komada rublja ili male količine rublja.

Tipka	Odabir	Opis
 SmartDry	aktiviranje	Nakon što ste oprali rublje u perilici rublja, na sušilici rublja preporučuje se odgovarajući program za sušenje rublja. Napomena: Perilica rublja mora imati funkciju Home Connect. Perilica rublja i sušilica rublja moraju biti povezane s kućnom mrežom i registrirane u aplikaciji Home Connect.
 Remote Start	■ aktiviranje ■ deaktiviranje ■ Home Connect Otvaranje postavki	Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije Daljinsko pokretanje. → <i>Stranica 35</i>

8 Programi

Možete sušiti svoje rublje u nekom automatskom ili vremenskom programu.

Napomena: Zahvaljujući ažuriranju softvera mogu biti dostupne dodatne funkcije.

→ *"Instaliranje ažuriranja softvera", Stranica 35*

Ako je dostupno ažuriranje softvera, više informacija možete pronaći u aplikaciji Home Connect.

8.1 Automatski programi

Automatski programi su programi u kojima senzori vlage mjere preostalu vlagu u rublju tijekom sušenja. Program završava tek kada je postignut namješteni stupanj sušenja.

Svaki automatski program ima jedan stupanj sušenja → *Stranica 31*. Stupanj sušenja određuje koliko će rublje biti suho ili vlažno po završetku programa.

Savjeti

- Odaberite stupanj sušenja prema rublju ili željenom rezultatu sušenja.
→ *"Stupanj sušenja", Stranica 31*
- Na etiketama za njegu rublja navedene su dodatne upute za odabir programa.

Program	Opis	maks. punjenje (kg)
Cottons 	Sušenje otpornih tkanina i pamučnih i lanenih tkanina za iskuhavanje.	9,0
Eco 	Sušenje otpornih tkanina i pamučnih i lanenih tkanina za iskuhavanje. Program za uštedu energije.	9,0
Easy - Care 	Sušenje odjevnih predmeta od sintetike i miješanih materijala.	3,5
Mix 	Sušenje tkanina od pamuka i sintetike.	3,0
 Bed Linen	Sušenje navlaka i jastučnica te plahti od pamuka. Napomena: Okretanje bubnja je optimizirano za sušenje velikih komada rublja.	3,5
Delicates 	Sušenje osjetljivih tkanina od satena, sintetike i miješanih materijala.	2,0
 Hygiene Plus	Sušenje otpornih tkanina i pamučnih i lanenih tkanina za iskuhavanje. Napomena: Posebno prikladan u slučaju povećanih higijenskih zahtjeva.	4,0
 Sportswear	Sušenje sportske odjeće od funkcionalnih vlakana, mikrovlakana i sintetike koja se brzo suši.	1,5
 Shirts/Blouses	Sušenje košulja i bluza od pamuka, lana, sintetike ili miješanih materijala. Napomena: Za optimalan učinak sušenja sušite najviše 5 košulja ili 5 bluza. Nakon sušenja izgladajte rublje ili ga objesite. Tada će se preostala vlaga ravnomjerno raspodijeliti.	1,5
 Super Quick 40'	Sušenje tkanina od sintetike i laganog pamuka.	1,0
Towels 	Sušenje otpornih pamučnih i lanenih ručnika i ogrtača za iskuhavanje.	6,0
App programs 	Odaberite ostale programe izravno putem aplikacije Home Connect. Opis programa naći ćete u aplikaciji Home Connect. Opis programa naći ćete u aplikaciji .	–

Program	Opis	maks. pu- njenje (kg)
	Napomena: Vaš uređaj mora biti povezan s kućnom mrežom i biti registriran u vašoj aplikaciji Home Connect. → "Home Connect ", Stranica 34	

8.2 Vremenski programi

Vremenski programi su programi s određenim trajanjem programa ili koji se može namjestiti. Program završava nakon isteka vremena čak i ako rublje npr. još nije suho. Vremenski programi su prikladni za sušenje pojedinačnih ili tan-kih odjevnih predmeta.

Savjet: Na etiketama za njegu rublja navedene su dodatne upute za odabir programa.

Program	Opis	maks. pu- njenje (kg)
 Wool in Basket	Sušenje vunenog rublja ili koje sadrži vu- nu. Napomena: Rublje sušite isključivo u ko- šari za vunu. → "Košara za vunu", Stranica 32	jedan ko- mad rublja
 Time Program Warm	Sušenje svih vrsta tekstila osim vune i svi- le. Prikladan za prethodno osušeno ili lagano vlažno rublje i za dosušivanje višeslojnih, debljih komada odjeće. Napomena: Ovaj je program prikladan za sušenje s košarom za vunu. → "Košara za vunu", Stranica 32 Ako upotrebljavate košaru za vunu, tako- đer možete sušiti tkanine od vune u ovom programu.	3,0
App programs 	Odaberite ostale programe izravno putem aplikacije Home Connect. Opis programa naći ćete u aplikaciji Ho- me Connect.Opis programa naći ćete u aplikaciji . Napomena: Vaš uređaj mora biti povezan s kućnom mrežom i biti registriran u vašoj aplikaciji Home Connect. → "Home Connect ", Stranica 34	–

9 Pribor

Upotrebljavajte samo originalni pribor. Usklađen je s vašim uređajem.

Napomena: Neki pribor je dostupan u drugim bojama. Kontaktirajte
→ "Servisna služba", Stranica 45.

	Korištenje	Narudžbeni broj
Komplet za spajanje	Stavite uređaj na odgovarajuću perilicu rublja istog proizvođača te iste širine i dubine da ne zauzima mnogo mjesta.	WTZ27510
Komplet za spajanje s izvlačnom radnom pločom	Stavite uređaj na odgovarajuću perilicu rublja istog proizvođača te iste širine i dubine da ne zauzima mnogo mjesta. Uređaj možete lakše puniti i prazniti s izvlačnom radnom pločom.	WTZ27500
Košara za vunu	Osušite ili prozračite pojedinačne vunene predmete, tenisice i plišane igračke.	WMZ20600
Y-razdjelnik	Priključite odvodno crijevo za vodu dodatnog uređaja na isti odvod sifona.	15000490
Sredstvo za čišćenje uređaja	Rezervni dio za funkciju intenzivnog čišćenja uređaja.	00311829
Podest	Uređaj postavite u povišeni položaj kako biste ga lako mogli puniti i prazniti.	WTZPW20D

10 Rublje

10.1 Priprema rublja

POZOR!

Predmeti, koji su ostali u odjevnim predmetima, mogu oštetiti odjevne predmete i bubanj.

- Prije rada izvadite sve predmete iz džepova odjevnih predmeta.

Napomena

Kad pripremate rublje, zaštitite uređaj i tekstil.

- Iščekajte pijesak i zemlju
- Razvrstajte rublje prema boji i vrsti tekstila i pridržavajte se oznaka za održavanje
- Zatvorite patentne zatvarače, čičak zatvarače, kukice i ušice
- Skinite kukice za zavjese i izvadite olovne trake
- Rublje stavljajte rašireno u bubanj
- Rublje centrifugirajte prije sušenja
- Sušite vunene komade rublja, tenise i plišance u košari za vunu
→ *"Košara za vunu", Stranica 32*

11 Osnovno rukovanje

11.1 Uključivanje uređaja

Napomena: Ako uređaj uključujete prvi put, nakon što ga priključite u napajanje, postupak uključivanja traje do jedne minute.

Zahtjev: Uređaj mora biti stručno postavljen i priključen. → *Stranica 12*

- Pritisnite .

Postupak uključivanja traje nekoliko sekundi.

Napomena: Osvjetljenje bubnja se gasi automatski.

11.2 Namještanje programa

1. Okrenite selektor programa i namjestite na željeni program.
→ *"Programi", Stranica 23*

2. Prilagodite postavke programa.
→ *"Tipke", Stranica 21*

Pridržavajte se informacija vezanih za logično rukovanje

→ *Stranica 17.*

Postavke programa ne pohranjuju se trajno za taj program.

11.3 Pohranjivanje postavki programa

Možete pohraniti individualne postavke programa kao favorite.

Zahtjev: Neki program je namješten.
→ *Stranica 27*

- Pritisnite i držite pritisnut ☆ **Favourite** otprilike 3 sekunde.

Za pozivanje pohranjenog programa pritisnite ☆ **Favourite**.

Napomena: Za prebrisivanje pohranjenog programa ponovite korake.

11.4 Stavljanje rublja

Napomena: Kako biste spriječili gužvanje, pridržavajte se maksimalnog punjenja za programe.

→ *"Programi", Stranica 23*

Zahtjevi

- Rublje je pripremljeno i sortirano.
→ *"Rublje", Stranica 27*
- Bubanj je prazan.

1. Otvorite vrata.
2. Stavite rublje u bubanj.
3. Zatvorite vrata.

Provjerite da rublje nije zaglavljeno u vratima.

11.5 Pokretanje programa

Zahtjev: Neki program je namješten.
→ *Stranica 27*

- ▶ Pritisnite **||▷**.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje trajanje programa ili vrijeme završetka programa.
- ✓ Po završetku programa na zaslonu se prikazuje: "End".

Napomena: Uređaj hladi rublje ako se na zaslonu prikazuje "Hot".
Kada se ugasi "Hot", rublje je ohlađeno.

11.6 Dodavanje rublja

Nakon pokretanja programa možete izvaditi ili dodati rublje u svakom trenutku.

1. Pritisnite **||▷**.

Postupak hlađenja započinje automatski nakon otprilike 30 sekundi i hladi rublje dok se bubanj okreće. Ako želite izbjeći ili prekinuti postupak hlađenja, otvorite vrata.

→ *Stranica 19*

2. Otvorite vrata.
3. Dodajte ili izvadite rublje.
4. Zatvorite vrata.
5. Pritisnite **||▷**.

11.7 Prekid programa

1. Pritisnite **||▷**.
2. Otvorite vrata.
3. Izvadite rublje. → *Stranica 28*

11.8 Vađenje rublja

1. Otvorite vrata.
2. Izvadite rublje iz bubnja.

11.9 Uređaj stavite u stanje pripravnosti (stanje mirovanja)

- ▶ Pritisnite **⏻**.

11.10 Filtar za niti

Tijekom sušenja niti iz rublja sakupljaju se u filtru za niti. Filtar za niti štiti uređaj od niti.


Čišćenje filtra za niti

Ako je završen program čišćenja ili se na zaslonu prikaže napomena tijekom rada, očistite filtari za niti.


Napomena: Ako ne čistite uređaj kako je opisano, to može utjecati na rad uređaja.

Zahtjevi


- Na zaslonu se prikazuje nakon sušenja: "End"
 - ili se na zaslonu prikazuje tijekom rada: .
1. Otvorite vrata.
 2. Uklonite niti iz vrata.

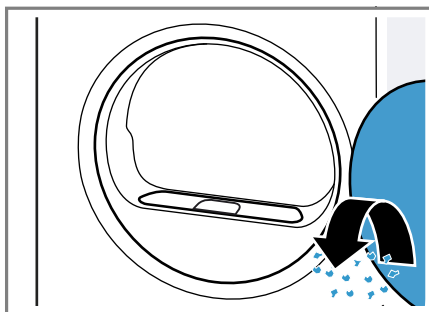

3. Izvadite dvodijelni filter za niti.

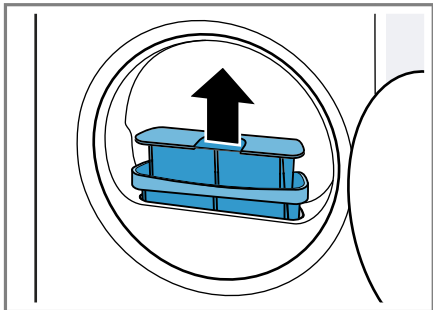


4. Uklonite niti iz udubljenja.

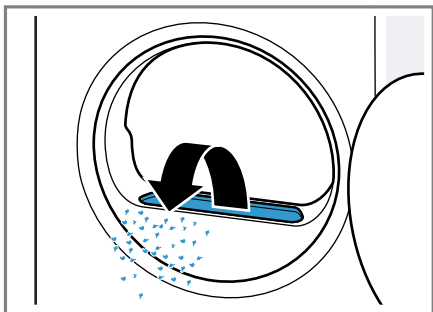


Pobrinite se da niti ne padnu u kanal za zrak.


5. Odvojite dvodijelni filter za niti.

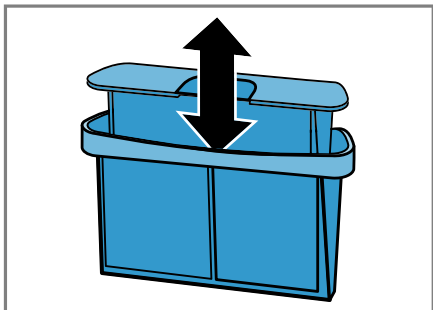


6. Otvorite oba filtra za niti.

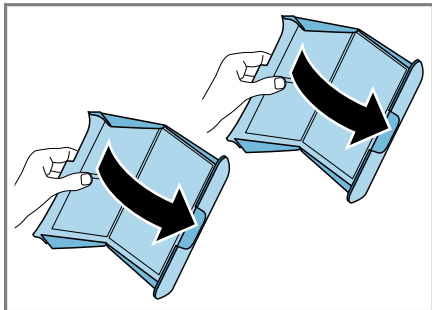


7. Uklonite niti.

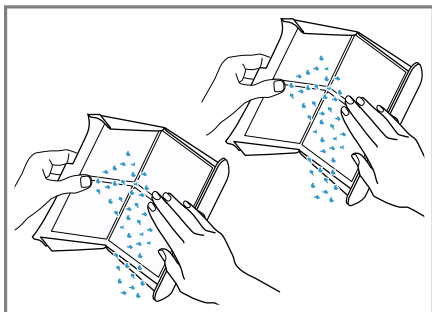


8. Temeljito očistite oba filtra za niti pod mlazom tople vode i obrišite ih.

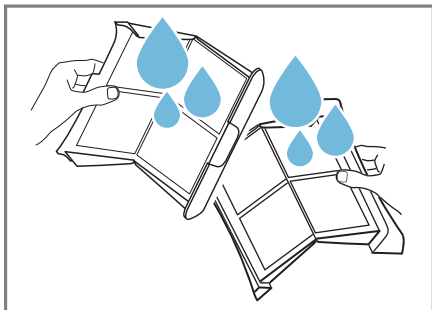

9. Zatvorite i sastavite oba filtra za niti.

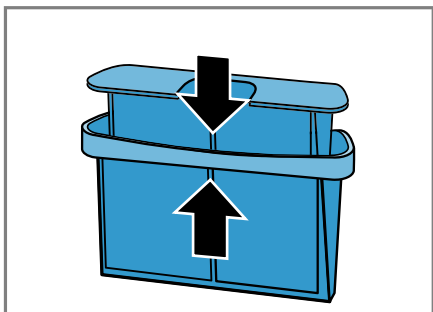

10. Umetnite dvodijelni filter za niti.

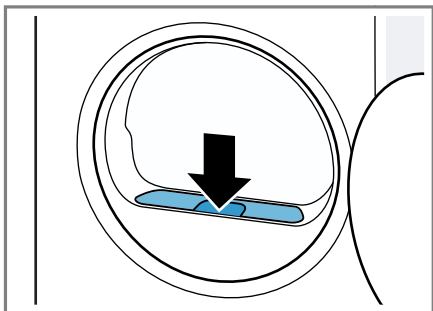

11. Zatvorite vrata.

11.11 Sakupljač kondenzata

Tijekom sušenja nastaje kondenzat koji uređaj tvornički sakuplja u sakupljaču kondenzata.

Napomena: Koristite ovaj uređaj s isporučenim odvodnim crijevom za vodu.

→ "Priključivanje odvodnog crijeva za vodu", Stranica 13

Ako priključite odvodno crijevo za vodu, ne morate redovito isprazniti sakupljač kondenzata.

→ "Pražnjenje sakupljača kondenzata", Stranica 30


Pražnjenje sakupljača kondenzata

Ako je završen program čišćenja ili se na zaslonu prikaže napomena tijekom rada, ispraznite sakupljač kondenzata.


Zahtjevi

- Na zaslonu se prikazuje nakon sušenja: "End"
- ili se na zaslonu prikazuje tijekom rada:

1. Sakupljač kondenzata izvucite vođoravno.

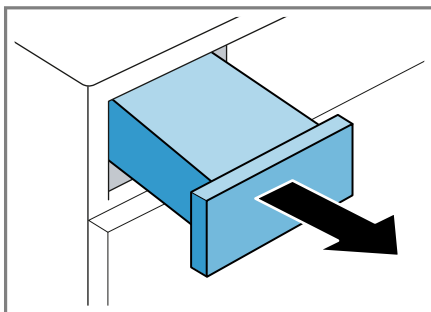

2. Ispraznite sakupljač kondenzata.

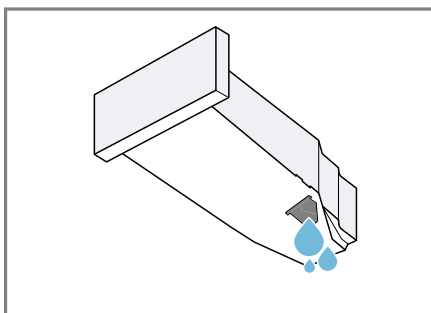


Redovito provjerite filter sakupljača kondenzata i očistite onečišćeni filter. → Stranica 40

Pazite da umetnete sakupljač kondenzata prije rada uređaja.

→ Stranica 31

Umetanje sakupljača kondenzata

- ▶ Umetnite sakupljač kondenzata do graničnika.

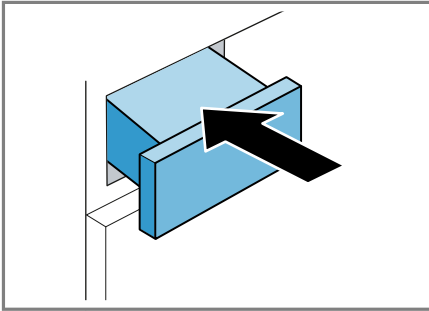

12 Stupanj sušenja

Za svaki automatski program je zadan stupanj sušenja. Stupanj sušenja određuje koliko će rublje biti suho ili vlažno po završetku programa.

Stupanj sušenja	Opis
	Za višeslojno, debelo rublje koje se dulje suši.
	Za normalno, jednoslojno rublje.
	Za normalno, jednoslojno rublje. Rublje je još malo vlažno po završetku programa. Kako biste spriječili gužvanje, izglacajte rublje ili ga objesite.

12.1 Promjena stupnja sušenja

Za neke automatske programe možete promijeniti stupanj sušenja kako bi rublje bilo suše ili vlažnije.

1. Namjestite neki automatski program. → *Stranica 23*
- ✓ Na zaslonu se prikazuje zadani stupanj sušenja.
2. Pritisnite **Drying Aim**.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje ili ili .

12.2 Prilagođavanje stupnja sušenja

Ako je rublje previše vlažno nakon sušenja na određenom stupnju sušenja, možete prilagoditi stupanj sušenja.

Napomena: Stupanj sušenja možete prilagoditi i u osnovnim postavkama.

1. Namjestite neki automatski program. → *Stranica 23*
- ✓ Na zaslonu se prikazuje zadani stupanj sušenja.
2. Namjestite željeni stupanj sušenja.
3. Pritisnite i držite pritisnut **Drying Aim** otprilike 3 sekunde.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje "d:0", "d:1", "d:2" ili "d:3".
4. Pritisnite **Finished in** kako biste prilagodili odabrani stupanj sušenja.
Pritisnite **Drying Aim** kako biste promijenili stupanj sušenja koji treba prilagoditi.
5. Pritisnite **Drying Aim** oko 3 sekunde kako biste se vratili na automatski program.

13 Zaštita za djecu

Osigurajte uređaj od nehotičnog rukovanja pomoću upravljačkih elemenata.

13.1 Aktiviranje zaštite za djecu


- ▶ Pritisnite i držite pritisnut  **3 sec.** otprilike 3 sekunde.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje .
- ✓ Upravljački elementi su blokirani.
- ✓ Zaštita za djecu ostaje aktivirana i u stanju pripravnosti (Standby) uređaja ili u slučaju nestanka struje.

13.2 Deaktiviranje zaštite za djecu


Zahtjev: Uređaj mora biti uključen kako biste deaktivirali zaštitu za djecu.

- ▶ Pritisnite i držite pritisnut  **3 sec.** otprilike 3 sekunde.
- ✓ Na zaslonu se gasi .

2. Umetnite nogice košare za vunu u rupe sa strane otvaranja vrata.

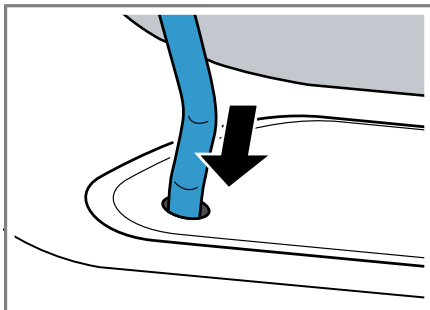

3. Umetnite spojnicu košare za vunu s prednje strane u gornju kuku.

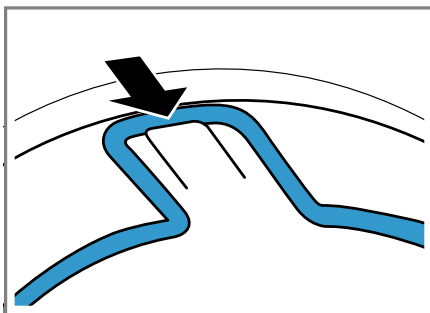

14 Košara za vunu

Upotrebjavajte košaru za vunu kako biste pažljivo sušili osjetljive odjevne predmete, plišane igračke ili tenisice.

14.1 Umetanje košare za vunu

1. Otvorite vrata.
Provjerite je li bubanj prazan.

14.2 Pokretanje programa s košarom za vunu


POZOR!

Ako komadi rublja u košari za vunu dodiruju bubanj koji se okreće ili rebra bubnja, oni mogu uzrokovati materijalne štete i oštećenja uređaja.

- ▶ Stavite komade rublja u umetak ili košaru za vunu tako da ne dodiruju bubanj i rebra bubnja.

Zahtjev: Košara za vunu je umetnuta u uređaj. → *Stranica 32*

1. Stavite komade rublja izravno ili s umetkom u košaru za vunu.
→ *Stranica 33*

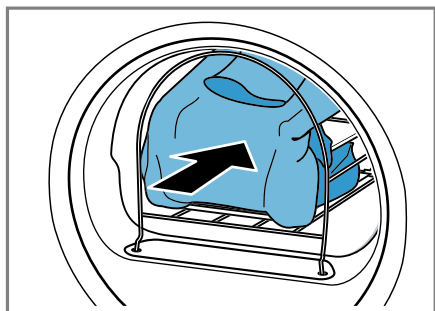

2. Zatvorite vrata.
3. Namjestite program koji je prikladan za sušenje s košarom za vunu.
Pridržavajte se opisa programa.
→ *Stranica 25*
4. Po potrebi prilagodite trajanje programa.
→ *"Tipke", Stranica 22*
Pridržavajte se preporučenog trajanja programa za komade rublja u košari za vunu:

Komad rublja	Trajanje programa u satima: minutama
Tanki vuneni pullover	oko 1:20
Debeli vuneni pullover	oko 1:30 - 3:00
Suknja	oko 1:00 - 1:30
Hlače	oko 1:00 - 1:30
Rukavice	oko 0:30
Tenisice	oko 1:30 / s provjetravanjem maks. 2:00

Savjet: Produljite trajanje programa za debele ili višeslojne komade rublja.

5. Pokrenite program. → *Stranica 28*

6. Po završetku programa izvadite košaru za vunu.


14.3 Primjeri korištenja košare za vunu

POZORI!

Ako komadi rublja u košari za vunu dodiruju bubanj koji se okreće ili rebra bubnja, oni mogu uzrokovati materijalne štete i oštećenja uređaja.

- Stavite komade rublja u umetak ili košaru za vunu tako da ne dodiruju bubanj i rebra bubnja.

Primjer	Korištenje
Hlače ili suknja	Stavite raširene komade rublja u umetak. Napomena: Komade rublja centrifugirajte prije sušenja.
Pullover	
Tenisice	Podignite jezik tenisice. Izvadite uloške ili uloške za petu. Stavite zarolani ručnik u košaru za vunu da dobijete kosu podlogu. Stavite tenisicu s petom na ručnik. Napomena: Ne upotrebljavajte umetak. Ne sušite kožne cipele ili s kožnim dijelovima.

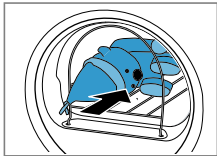Primjer	Korištenje
Plišane igračke 	Stavite plišanu igračku u košaru za vunu. Napomena: Ne upotrebljavajte umetak. Pazite da nekoliko plišanih igračaka ili da male plišane igračke ne ispadnu iz košare za vunu.

15 Home Connect

Ovaj uređaj ima mogućnost mrežnog povezivanja. Uređaj povežite s mobilnim uređajem kako biste preko aplikacije Home Connect mogli rukovati funkcijama, prilagođavati postavke ili nadzirati trenutačno radno stanje. Usluge Home Connect nisu dostupne u svim zemljama. Dostupnost funkcije Home Connect ovisi o dostupnosti usluga Home Connect u vašoj zemlji. Informacije o tome naći ćete na: www.home-connect.com.

Aplikacija Home Connect pritom vas vodi kroz čitavi postupak prijave. Slijedite upute navedene u aplikaciji Home Connect kako biste namjestili postavke.

Savjet: Pridržavajte se i napomena u aplikaciji Home Connect.

Napomene

- Pridržavajte se sigurnosnih napomena u ovim uputama za uporabu i provjerite primjenjuju li se i kada uređajem rukujete putem aplikacije Home Connect.
→ "Sigurnost", Stranica 4

- Rukovanje na uređaju uvijek ima prednost. Tada nije moguće rukovanje putem aplikacije Home Connect.

15.1 Namještanje aplikacije Home Connect

1. Instalirajte aplikaciju Home Connect na mobilnom krajnjem uređaju.
2. Pokrenite aplikaciju Home Connect i namjestite pristup za Home Connect.

Aplikacija Home Connect vas pritom vodi kroz čitavi postupak prijave.

15.2 Namještanje aplikacije Home Connect

Zahtjevi

- Aplikacija Home Connect je postavljena na mobilnom krajnjem uređaju.
 - Uređaj na mjestu postavljanja ima pristup kućnoj WLAN mreži (Wi-Fi).
1. Pritisnite i držite pritisnut **Remote Start** otprilike 3 sekunde.
 2. Slijedite upute u aplikaciji Home Connect.

15.3 Aktiviranje Wi-Fi veze na uređaju

1. Pritisnite i držite pritisnut **Remote Start** otprilike 3 sekunde.
 2. Pritišćite **Remote Start** toliko često dok se na zaslonu ne prikaže "oFF".
 3. Pritisnite **|| ▷** kako biste aktivirali Wi-Fi.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje "on".

Napomene

- Kada je aktivirana Wi-Fi veza, na zaslonu se naizmjenično prikazuje "on" i jačina signala Wi-Fi veze.
- Za izlazak iz postavki pritisnite Home Connect, pritisnite **Remote Start** otprilike 3 sekunde.

15.4 Deaktiviranje Wi-Fi veze na uređaju

1. Pritisnite i držite pritisnut **Remote Start** otprilike 3 sekunde.
 2. Pritišćite **Remote Start** toliko često dok se na zaslonu ne prikaže "on".
 3. Pritisnite **|| ▷** kako biste deaktivirali Wi-Fi.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje "off".

Napomena: Za izlazak iz postavki pritisnite Home Connect, pritisnite **Remote Start** otprilike 3 sekunde.

15.5 Instaliranje ažuriranja softvera

Napomena: Kada je dostupno ažuriranje softvera, prikazuje se poruka u aplikaciji Home Connect.

- ▶ Kako biste instalirali ažuriranje softvera, slijedite upute u aplikaciji Home Connect.
- ✓ Tijekom instalacije djelomično je blokirana upravljačka ploča.
- ✓ U slučaju smetnje instalacija može potrajati do 40 minuta. Nemojte vratiti mrežne postavke ili uređaj na tvorničke postavke.

15.6 Resetiranje mrežnih postavki uređaja

1. Pritisnite i držite pritisnut **Remote Start** otprilike 3 sekunde.
2. Pritišćite **Remote Start** toliko često dok se na zaslonu ne prikaže "rES".

3. Pritisnite i držite pritisnut **|| ▷** otprilike 3 sekunde.
- ✓ Mrežne postavke su resetirane.

15.7 Daljinsko pokretanje

Omogućite daljinsko pokretanje uređaja putem aplikacije Home Connect.

Napomena

Daljinsko pokretanje se može deaktivirati u sljedećim uvjetima:

- Otvaraju se vrata uređaja.
- **|| ▷** se pritišće za pauziranje programa.
- Nakon nestanka struje.

Aktiviranje daljinskog pokretanja

Zahtjev: Vrata uređaja su zatvorena.

- ▶ Pritisnite **Remote Start**.
- ✓ **—** (**Remote Start**) svijetli i uređaj je omogućen za daljinsko pokretanje putem aplikacije Home Connect.

Deaktiviranje daljinskog pokretanja

- ▶ Pritisnite **Remote Start**.
- ✓ **—** (**Remote Start**) se gasi.

15.8 Preporuka za pametan odabir programa

Ako aktivirate preporuku za pametan odabir programa, vaš uređaj preporučuje odgovarajući program za sušenje rublja nakon što ste oprali rublje u perilici rublja.

Aktiviranje preporuke za pametan odabir programa

Zahtjevi

- Vaša perilica rublja ima funkciju Home Connect.
- Vaša perilica rublja i sušilica rublja su povezane s kućnom mrežom i registrirane u aplikaciji Home Connect.

1. Pritisnite  **SmartDry**.
- ✓ Uređaj određuje odgovarajući program. Za prekid postupka namjestite neki drugi program ili prebacite uređaj u stanje pripravnosti (Stand-by).
- ✓ Ako uređaj pronađe odgovarajući program, onda svijetli indikator programa i na zaslonu se prikazuju informacije o programu.
- ✓ Ako uređaj ne pronađe odgovarajući program, javlja se zvučni signal i na zaslonu se prikazuje "- - -".
2. Pritisnite .

15.9 Dijagnoza na daljinu

Servisna služba može pristupiti vašem uređaju putem dijagnoze na daljinu ako se s odgovarajućim zahtjevom obraćate servisnoj službi, ako je vaš uređaj povezan s Home Connect poslužiteljem i ako je dijagnoza na daljinu dostupna u zemlji u kojoj upotrebljavate uređaj.

Savjet: Više informacija i napomene za dostupnost dijagnoze na daljinu u svojoj zemlji možete pronaći pod Usuge/podrška na lokalnoj internetskoj stranici: www.home-connect.com.

15.10 Zaštita podataka

Obratite pozornost na napomene o zaštiti podataka.

Pri prvom povezivanju uređaja s mrežom spojenom na internet, uređaj prenosi sljedeće kategorije podataka na poslužitelj Home Connect (prva registracija):

- Jedinствeni identifikator uređaja (sastoji se od ključeva uređaja kao i MAC adrese ugrađenog Wi-Fi komunikacijskog modula).
- Sigurnosni certifikat Wi-Fi komunikacijskog modula (za informacijsko-tehničku zaštitu veze).

- Aktualnu verziju softvera i hardvera vašeg kućanskog uređaja.
- Status eventualnog prethodnog vraćanja na tvorničke postavke.

Ova prva registracija priprema je za korištenje funkcijama Home Connect i potrebna je tek u trenutku kada se prvi put poželite koristiti funkcijom Home Connect.

Napomena: Vodite računa da se funkcije Home Connect mogu upotrebljavati samo u kombinaciji s aplikacijom Home Connect. Informacije o zaštiti podataka možete pozvati u aplikaciji Home Connect.

16 Osnovne postavke

Možete namjestiti osnovne postavke uređaja prema svojim potrebama.

Napomena: Osnovne postavke možete prilagoditi i u aplikaciji Home Connect.


Mogu biti dostupne dodatne funkcije u aplikaciji Home Connect.

16.1 Pregled osnovnih postavki

Napomena: Zahvaljujući ažuriranju softvera mogu biti dostupne dodatne funkcije.

→ "Instaliranje ažuriranja softvera", Stranica 35

Ako je dostupno ažuriranje softvera, više informacija možete pronaći u aplikaciji Home Connect.

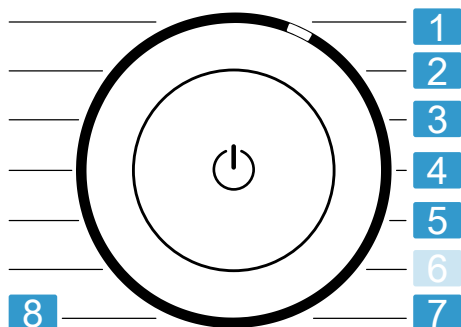

Selektor programa s položajima programa

- 1** Namještanje jačine zvučnog signala po završetku programa:
A: 0 (isključeno) do A: 4 (jako glasno)
- 2** Namještanje jačine zvučnog signala pri odabiru tipki:
b: 0 (isključeno) do b: 4 (jako glasno)
- 3** Namještanje svjetline zaslona:
C: 1 (slabi) do C: 4 (vrlo jaki)
- 4** Prilagođavanje stupnja sušenja → *Stranica 31*:
d: 0 (suho) do d: 3 (najsušje)
- 5** Pokretanje jednostavnog čišćenja uređaja (CP1) ili intenzivnog čišćenja uređaja (CP2).
→ "Čišćenje uređaja", *Stranica 37*
- 7** Prikaz broja pokrenutih programa (PC).
- 8** Vraćanje uređaja na tvorničke postavke (rES).

16.2 Promjena osnovnih postavki

1. Kako biste pozvali osnovne postavke, pritisnite **Basic Settings**.
✓ Na zaslonu se prikazuje (**Basic Settings**).
2. Selektorom programa odaberite željenu osnovnu postavku.
→ *Stranica 36*
3. Prilagodite osnovnu postavku:
 - Za promjenu vrijednosti pritisnite **Finished in**.
 - Kako biste resetirali uređaj na tvorničke postavke, pritisnite i držite oko 3 sekunde.
4. Kako biste izašli iz osnovnih postavki, pritisnite **Basic Settings**.

17 Čišćenje uređaja

Uređaj nudi programe čišćenja za jednostavno i intenzivno čišćenje uređaja.

17.1 Pripremanje čišćenja uređaja

Pripremanje uređaja za čišćenje uređaja

Pripremite uređaj prije čišćenja uređaja.

Zahtjevi


- Bubañ je prazan.
- Uređaj je u stanju pripravnosti (Standby).

1. Očistite filter za niti. → *Stranica 28*
2. Sakupljač kondenzata izvucite vanjski i ispraznite. → *Stranica 30*

Pripremanje sakupljača kondenzata za čišćenje uređaja

Ako odvodite kondenzat uređaja odvodnim crijevom, pripremite sakupljač kondenzata prije čišćenja uređaja.

1. Izvadite čep iz udubljenja na gornjoj strani ① i umetnite na donjoj strani ②.

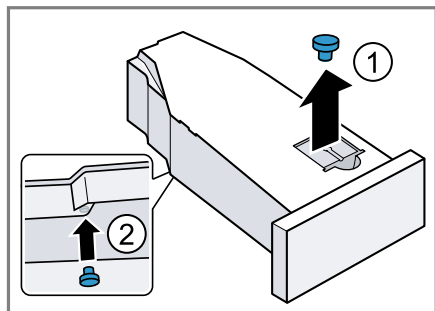

2. Očistite filter u sakupljaču kondenzata.

17.2 Pozivanje čišćenja uređaja

Zahtjev: Čišćenje uređaja je pripremljeno. → *Stranica 37*

1. Pritisnite .
Postupak uključivanja traje nekoliko sekundi.
 2. Pritisnite **Basic Settings**.
 3. Program namjestite u položaj 5.
- ✓ Na zaslonu se naizmjenično pojavljuju "CP1" i trajanje programa.

17.3 Provođenje jednostavnog čišćenja uređaja

Provedite jednostavno čišćenje uređaja kako biste uklonili lagano taloženje prljavštine u uređaju.

Napomene

- Jednostavno čišćenje uređaja traje oko 1 sat.

- Uređaj vas podsjeća na jednostavno čišćenje uređaja nakon duljeg vremena korištenja. Prije početka i po završetku programa na zaslonu se prikazuje napomena "CrE ". Ova napomena se ponovno pojavljuje sve dok ne provedete jednostavno čišćenje uređaja.

Zahtjevi

- Čišćenje uređaja je pripremljeno.
→ *Stranica 37*
 - Čišćenje uređaja je pozvano.
→ *Stranica 38*
1. Ulijte oko 1,5 l tople vode u sakupljač kondenzata.
Vodoravno držite napunjeni sakupljač kondenzata kako tekućina ne bi iscurila.
 2. Umetnite sakupljač kondenzata da se uglati.
 3. Pritisnite .
 - ✓ Čišćenje uređaja započinje i javlja se zvučni signal.
 - ✓ Na zaslonu se prikazuje "End" po završetku čišćenja uređaja i javlja se zvučni signal.
 4. Sakupljač kondenzata izvucite vodoravno i ispraznite.
 5. Ako odvodite kondenzat odvodnim crijevom, uklonite čep s donje strane sakupljača kondenzata i umetnite u udubljenje na gornjoj strani sakupljača kondenzata.
→ *Stranica 37*
 6. Umetnite sakupljač kondenzata da se uglati.
 7. Uređaj stavite u stanje pripravnosti (stanje mirovanja). → *Stranica 28*

17.4 Provođenje intenzivnog čišćenja uređaja

Provedite intenzivno čišćenje uređaja kako biste uklonili tvrdokorno taloženje prljavštine u uređaju kao i neugodne mirise nakon vremena neko-rištenja više od mjesec dana.

Napomene

- Intenzivno čišćenje uređaja traje otprilike 4 sata i ne smije se prekinuti.
- Za intenzivno čišćenje uređaja potrebno vam je originalno sredstvo za čišćenje uređaja → *Stranica 26*.

Pokretanje intenzivnog čišćenja uređaja

Zahtjevi

- Čišćenje uređaja je pripremljeno. → *Stranica 37*
- Čišćenje uređaja je pozvano. → *Stranica 38*

1. Pritisnite **Finished in.**

- ✓ Na zaslonu se naizmjenično pojavljuju "CP2" i trajanje programa.

2. Ulijte jednu bocu sredstva za čišćenje uređaja i oko 1,5 l tople vode u sakupljač kondenzata.

Vodoravno držite napunjeni sakupljač kondenzata kako tekućina ne bi iscurila.

3. Umetnite sakupljač kondenzata da se uglati.

4. Pritisnite .

- ✓ Čišćenje uređaja započinje i javlja se zvučni signal.

- ✓ Nakon otprilike 3 sata uređaj završava čišćenje uređaja, a na zaslonu se prikazuje preostalo trajanje programa.

5. Sakupljač kondenzata izvucite vodoravno i ispraznite.

6. Ulijte oko 1,5 l tople vode u sakupljač kondenzata.

7. Sakupljač kondenzata pažljivo zakrenite vodoravno i ispraznite kako biste isprali ostatke sredstva za čišćenje uređaja.

Nastavak intenzivnog čišćenja uređaja

1. Ulijte oko 1,5 l tople vode u sakupljač kondenzata.

Vodoravno držite napunjeni sakupljač kondenzata kako tekućina ne bi iscurila.

2. Umetnite sakupljač kondenzata da se uglati.

3. Pritisnite .

- ✓ Čišćenje uređaja se nastavlja.

- ✓ Na zaslonu se prikazuje "End" po završetku čišćenja uređaja i javlja se zvučni signal.

4. Sakupljač kondenzata izvucite vodoravno i ispraznite.

5. Ako odvodite kondenzat odvodnim crijevom, uklonite čep s donje strane sakupljača kondenzata i umetnite u udubljenje na gornjoj strani sakupljača kondenzata.

→ *Stranica 37*

6. Umetnite sakupljač kondenzata da se uglati.

7. Uređaj stavite u stanje pripravnosti (stanje mirovanja). → *Stranica 28*

18 Čišćenje i održavanje

Kako bi vam uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

18.1 Senzor vlage

Senzor vlage ovog uređaja određuje koliko je vlažno vaše rublje tijekom sušenja. Ovisno o preostaloj vlazi, uređaj mijenja trajanje automatskog programa.

Čišćenje senzora vlage

Na senzoru vlage mogu se nakon nekog vremena nataložiti ostaci kamena, deterdženata i sredstava za njegu. Redovito očistite senzor vlage.


POZOR!

Tvrdi ili hrapavi predmeti mogu oštetiti senzor vlage.

- ▶ Ne upotrebljavajte tvrde ili hrapave predmete, abrazivna sredstva ili čeličnu vunu za čišćenje.

Napomena: Ako ne čistite uređaj kako je opisano, to može utjecati na rad uređaja.

1. Otvorite vrata.
2. Senzor vlage očistite spužvicom.

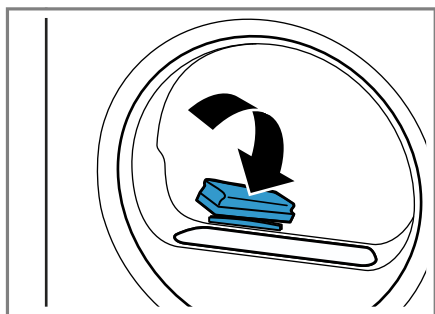


18.2 Filtar sakupljača kondenzata

Tijekom sušenja niti iz rublja dospijevaju u kondenzat. Filtar u sakupljaču kondenzata štiti uređaj od niti.


Očistite filtat sakupljača kondenzata.

Filtar se čisti automatski tijekom pražnjenja sakupljača kondenzata. Redovito provjerite filtat i očistite onečišćeni filtat.

1. Ispraznite sakupljač kondenzata.
→ *Stranica 30*
2. Izvadite filtat.

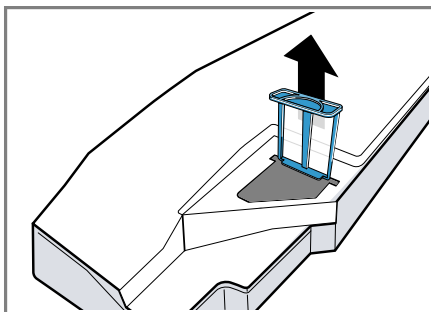

3. Operite filtat pod mlazom tople vode ili u perilici posuđa.
4. Umetnite filtat do graničnika.

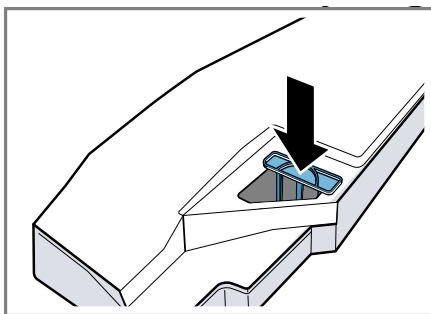

5. Umetnite sakupljač kondenzata.
→ *Stranica 31*

19 Uklanjanje smetnji

Manje smetnje na svom uređaju možete samostalno ukloniti. Iskoristite informacije za uklanjanje smetnji prije nego što se obratite servisnoj službi. Tako ćete izbjeći nepotrebne troškove.



UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara!

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Nemojte tehnički modificirati uređaj ili svojstva uređaja.
- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, može ga zamijeniti jedino proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba.

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Zaslon je ugašen i ▷ treperi.	Način uštede energije je aktiviran. ▶ Pritisnite ▷.
"Hot" i bubanj se okreće.	Nema pogreške. Postupak hlađenja je aktivan. Nikakva radnja nije potrebna. Napomena: Tijekom postupka hlađenja ne mijenjajte program. Postupak hlađenja traje do 10 minuta.
☼ i program je prekinut.	Sakupljač kondenzata je napunjen. ▶ Ispraznite sakupljač kondenzata. → <i>Stranica 30</i> Odvodno crijevo za vodu nije ispravno priključeno, savijeno je ili zaglavljeno. ▶ Provjerite instalaciju odvodnog crijeva za vodu. → <i>Stranica 13</i> Odvodno crijevo za vodu je začepljeno. ▶ Odvodno crijevo za vodu isperite vodom iz vodovoda. Filtar sakupljača kondenzata je onečišćen. ▶ Očistite filtari sakupljača kondenzata. → <i>Stranica 40</i>
"CrE "	Treba provesti jednostavno čišćenje uređaja. ▶ Provedite jednostavno čišćenje uređaja. → <i>Stranica 37</i>
☼	Filtar za niti je onečišćen. ▶ Očistite filtari za niti. → <i>Stranica 28</i>

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
	Nema pogreške. Automatsko samočišćenje ispire izmjenjivač topline uređaja. Nikakva radnja nije potrebna. Napomena: Nemojte izvući sakupljač kondenzata niti prekinuti program.
Zaslon i tipke ne reagiraju.	Softverska pogreška. 1. Za ponovno pokretanje uređaja pritisnite  oko 5 sekundi. 2. Ako se smetnja ponovno pojavi, isključite uređaj iz električne mreže na najmanje 30 sekundi. Izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima.
Home Connect ne radi ispravno.	Mogući su različiti uzroci. 1. Resetirajte mrežne postavke uređaja. → <i>Stranica 35</i> 2. Ponovno namjestite Home Connect. → <i>Stranica 34</i> ► Idite na www.home-connect.com.
Program se ne pokreće.	Zaštita za djecu je aktivirana. ► Deaktivirajte zaštitu za djecu. → <i>Stranica 32</i>  Finished in je aktiviran. ► Provjerite je li  Finished in aktivirano. → <i>Stranica 22</i>
Trajanje programa sušenja se tijekom sušenja.	Nema pogreške. Odvijanje programa optimizira se elektronički. Nikakva radnja nije potrebna.
Predugo vrijeme sušenja.	Filtar za niti je onečišćen. ► Očistite filtar za niti. → <i>Stranica 28</i> Okolna temperatura je niža od 15 °C ili viša od 30 °C. ► Provjerite je li okolna temperatura između 15 °C i 30 °C. Cirkulacija zraka na mjestu postavljanja uređaja je nedovoljna. ► Provjerite mjesto postavljanja uređaja. Premalo kondenzata za automatsko samočišćenje u slučaju stalnog sušenja malih količina rublja. ► Redovito sušite količinu rublja veću od 3 kg vlažnog rublja do završetka programa. Ventilacijski otvor na uređaju je blokiran. ► Provjerite je li ventilacijski otvor na uređaju slobodan.

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Predugo vrijeme sušenja.	Izmjenjivač topline je onečišćen. ► Provedite jednostavno čišćenje uređaja. → <i>Stranica 37</i>
Brujeći, zujeći ili pum-pajući zvukovi.	Nema pogreške. Kompresor, ventilacija kompresora ili pumpa za kondenzat je aktivna. Nikakva radnja nije potrebna.
Rublje je previše vlažno.	Odabrani program nije prikladan za vrstu tkanine. ► Namjestite vremenski program za dosušivanje. → <i>Stranica 25</i>
	Količina rublja je prevelika. ► Pridržavajte se maksimalne količine rublja programa. → <i>Stranica 23</i>
	Toplo rublje čini nam se po završetku programa vlažnije nego što stvarno je. 1. Izvadite rublje iz bubnja odmah nakon sušenja. 2. Raširite komade rublja radi hlađenja.
	Namješteni stupanj sušenja nije prikladan. ► Promijenite stupanj sušenja. → <i>Stranica 31</i>
	Stupanj sušenja nije prilagođen. ► Prilagodite stupanj sušenja. → <i>Stranica 31</i>
	Količina rublja je premala. ► Namjestite vremenski program za dosušivanje. → <i>Stranica 25</i>
	Senzor vlage je onečišćen. ► Očistite senzor vlage. → <i>Stranica 40</i>
	Uređaj je prekinuo postupak sušenja zbog napunjenog sakupljača kondenzata. ► Ispraznite sakupljač kondenzata. → <i>Stranica 30</i>
Gužvanje.	Odabrani program nije prikladan za vrstu tkanine. ► Namjestite prikladan program. → <i>Stranica 23</i>
	Količina rublja nije prikladna. ► Pridržavajte se maksimalne količine rublja programa. → <i>Stranica 23</i> ► Pripremite rublje. → <i>Stranica 27</i>
	Rublje predugo stoji u bubnju nakon sušenja. 1. Izvadite rublje iz bubnja odmah nakon sušenja. 2. Raširite komade rublja radi hlađenja.
	Rublje lako za održavanje predugo se sušilo.

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Gužvanje.	▶ Promijenite ili prilagodite stupanj sušenja. → <i>Stranica 31</i>
	Smanjenje gužvanja nije aktivirano. ▶ Aktivirajte smanjenje gužvanja. → <i>Stranica 21</i>
Voda istječe iz perili- ce.	Uređaj nije ispravno poravnat. ▶ Izravnajte uređaj. → <i>Stranica 15</i>
	Odvodno crijevo za vodu nije ispravno priključeno. ▶ Provjerite instalaciju odvodnog crijeva za vodu. → <i>Stranica 13</i>
Kondenzat se sakup- lja u sakupljaču kon- denzata iako je priklju- čeno odvodno crijevo za vodu.	Nema pogreške. Preostala količina kondenzata može ostati u sakupljaču kondenzata. Nikakva radnja nije potrebna.
	Odvodno crijevo za vodu nije ispravno priključeno. ▶ Provjerite instalaciju odvodnog crijeva za vodu. → <i>Stranica 13</i>
U uređaju su se stvori- li neugodni mirisi.	Tvrdokorne nečistoće u uređaju ili vrijeme mirovanja uređaja dulje od mjesec dana. ▶ Provedite intenzivno čišćenje uređaja. → <i>Stranica 37</i>

20 Transport, skladištenje i zbrinjavanje

20.1 Zbrinjavanje starih uređaja u otpad

Ekološki prikladnim zbrinjavanjem otpada mogu se ponovo iskoristiti vrijedne sirovine.

UPOZORENJE

Opasnost od zdravstveno štetnog djelovanja!

Djeca se mogu zatvoriti u uređaj i ugroziti svoje živote.

- ▶ Uređaj ne postavljajte iza vrata koja blokiraju ili sprječavaju otvaranje vrata uređaja.
- ▶ Na starijim uređajima izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda te potom prerežite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata uređaja više ne mogu zatvoriti.

UPOZORENJE

Opasnost od požara!

Rashladno sredstvo R290 u ovom uređaju je ekološki neškodljivo, ali je zapaljivo i može se zapaliti u slučaju nestručno zbrinutih uređaja.

- ▶ Stručno odložite uređaj u otpad.
 - ▶ Nemojte oštetiti cijevi optoka rashladnog sredstva.
1. Izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
 2. Prerežite mrežni priključni vod.
 3. Uređaj zbrinite na ekološki prihvatljiv način.
- Informacije o aktualnim načinima zbrinjavanja možete dobiti od svog specijaliziranog trgovca ili se raspitajte u komunalnoj ili lokalnoj gradskoj upravi.



Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji.

21 Servisna služba

Originalne rezervne dijelove koji su bitni za funkcioniranje uređaja u skladu s odgovarajućom Direktivom o ekološkom dizajnu Direktivom možete dobiti od naše korisničke službe tijekom perioda od najmanje 10 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržište na Europskom gospodarskom području.

Napomena: Angažiranje servisne službe besplatno je u okviru uvjeta jamstva proizvođača.

Detaljne informacije o vremenu jamstva i uvjetima jamstva možete pronaći kod naše servisne službe, svog dobavljača ili na našoj internetskoj stranici.

Kada se obraćate servisnoj službi, potreban vam je proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) te redni brojevi (Z.Nr.) uređaja.

Kontakt-podatke servisne službe naći ćete ovdje odn. u priloženom popisu servisnih službi na našoj internetskoj stranici.

21.1 Proizvodni broj (E-Nr.), tvornički broj (FD) i redni broj (Z-Nr.)

Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) te redne brojeve (Z-Nr.) možete pronaći na tipskoj pločici uređaja. Ovisno o modelu, označena se pločica nalazi:

- na unutarnjoj strani vrata
- na unutarnjoj strani poklopca za održavanje
- na stražnjoj strani uređaja.

Kako biste podatke o svom uređaju i broj telefona servisne službe brzo ponovno pronašli, možete ih zabilježiti.

22 Vrijednosti potrošnje

Program **Eco**  prikladan je za sušenje normalno vlažnog pamučnog rublja i najučinkovitiji je u odnosu na potrošnju energije za sušenje istog. Ovaj program služi za procjenu pridržavanja Uredbi (EU) 2023/2533 i (EU) 2023/2534. Odgovara "standardnom programu za pamuk" u smislu Uredbe (EU) br. 392/2012 i u smislu Priloga I broj 1.1 Uredbe (EU) br. 932/2012.

Vrijednosti potrošnje ovog programa deklarirane na energetskej naljepnici odnose se na udio vlage u rublju od 60 %.

Vrijednosti navedene za druge programe su orijentacijske vrijednosti i određene su u skladu s važećom normom EN61121.

Stvarne vrijednosti mogu se razlikovati od navedenih vrijednosti ovisno o vrsti tkanine, sastavu rublja za sušenje, preostaloj vlazi u tkanini, namještenom stupnju suhoće, količini rublja, uvjetima okoline i aktiviranju dodatnih funkcija.

Predviđeno trajanje programa / vrijeme Gotovo za prikazano pri odabiru programa na zaslonu uređaja temelji se na broju okretaja centrifuge u perili rublja od 1000 okr/min u isporučenom stanju uređaja.

Program	Konačna vlaga (%)	Punjenje (kg)	Broj okretaja centrifuge (okr/min)	Početak vlaga (%)	Trajanje programa (h:min)	Potrošnja energije (kWh/ciklus)
Cottons  + 	-1,5	9,0	1400	50	3:16	1,54
Cottons  + 	-1,5	4,5	1400	50	2:23	0,98
Cottons  + 	-1,5	9,0	1000	60	3:38	1,78
Cottons  + 	-1,5	4,5	1000	60	2:36	1,12
Cottons  + 	-1,5	9,0	800	70	4:00	2,01
Cottons  + 	-1,5	4,5	800	70	2:49	1,27
Eco 	0,0	9,0	1400	50	2:52	1,36
Eco 	0,0	4,5	1400	50	1:54	0,78
Eco 	0,0	9,0	1000	60	3:15	1,60
Eco 	0,0	4,5	1000	60	2:05	0,89
Eco 	0,0	9,0	800	70	3:38	1,84
Eco 	0,0	4,5	800	70	2:16	1,00
Cottons  + 	12,0	9,0	1400	50	2:05	0,96
Cottons  + 	12,0	4,5	1400	50	1:22	0,54
Cottons  + 	12,0	9,0	1000	60	2:28	1,21
Cottons  + 	12,0	4,5	1000	60	1:35	0,68

Program	Konačna vlaž- ga (%)	Punje- nje (kg)	Broj okreta- ja cen- trifuge (okr/ min)	Početa- na vla- ga (%)	Traja- nje pro- grama (h:min)	Potroš- nja energi- je (kWh/ ciklus)
Cottons ☼ + ☼	12,0	9,0	800	70	2:51	1,45
Cottons ☼ + ☼	12,0	4,5	800	70	1:48	0,82
Easy - Care ☼ + ☼	2,0	3,5	800	40	1:08	0,42
Easy - Care ☼ + ☼	2,0	3,5	600	50	1:20	0,52

23 Tehnički podaci

Visina uređaja	84,2 cm
Širina uređaja	59,8 cm
Dubina uređaja	59,9 cm
Dubina uređaja sa zatvorenim vratima	63,4 cm
Dubina uređaja s otvorenim vratima	106,9 cm
Težina	54,7 kg
Maksimalna količina rublja	9,0 kg
Mrežni napon	220-240 V, 50 Hz
☼ Minimalni instalacijski osigurač	10 A
Nazivna snaga	600 W
Potrošnja snage	■ Stanje pripravnosti (Stand-by): 0,30 W ■ Stanje pripravnosti: 0,30 W

Okolna temperatura

- Minimalno: 5 °C
- Maksimalno: 35 °C

Duljina mrežnog priključnog voda

Taj proizvod sadrži svjetla razreda energetske učinkovitosti F. Svjetla su dostupna kao zamjenski dio i smije ih zamijeniti samo osposobljeno stručno osoblje.

Dodatne informacije o svojem modelu naći ćete na internetskoj stranici <https://eprel.ec.europa.eu/qr/19703361>¹. Ova web-adresa služi kao poveznica na službenu bazu podataka o proizvodima Europske unije EPREL.

24 Izjava o sukladnosti

Ovime tvrtka BSH Hausgeräte GmbH izjavljuje da je uređaj s funkcijom Home Connect sukladan s temeljnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Detaljnu RED izjavu o sukladnosti možete pronaći na internetu pod www.bosch-home.com na stranici proizvoda vašeg uređaja u dodatnim dokumentima.

¹ Vrijedi samo za zemlje u Europskom gospodarskom području



Pojas od 2,4 GHz (2400–
2483,5 MHz): maks. 100 mW
Pojas od 5 GHz (5150–5350 MHz +
5470–5725 MHz): maks. 150 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Samo za uporabu u unutarnjim prostorima.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Samo za uporabu u unutarnjim prostorima.



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by multiple pairs of dashed lines.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001911503 (040606)

hr