



**BOSCH**

Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**bosch-home.com/  
welcome**



# Lavastoviglie

**SBD8TCX01E**

**[it]** Manuale utente

**Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla Guida utente digitale.**



## Indice

<b>1 Sicurezza .....</b>	<b>4</b>	
1.1 Avvertenze generali .....	4	
1.2 Utilizzo conforme all'uso previsto .....	4	
1.3 Limitazione di utilizzo .....	4	
1.4 Installazione sicura .....	4	
1.5 Utilizzo sicuro .....	6	
1.6 Apparecchio danneggiato .....	8	
1.7 Pericoli per i bambini .....	9	
1.8 Sistemi di sicurezza .....	10	
<b>2 Prevenzione di danni materiali .....</b>	<b>11</b>	
2.1 Installazione sicura .....	11	
2.2 Utilizzo sicuro .....	11	
<b>3 Sicurezza bambini .....</b>	<b>12</b>	
3.1 Sicurezza bambini elettrica .....	12	
<b>4 Tutela dell'ambiente e risparmio .....</b>	<b>12</b>	
4.1 Smaltimento dell'imballaggio ..	12	
4.2 Risparmio energetico .....	12	
4.3 Asciugatura a zeolite $\textcircled{Z}$ .....	13	
4.4 Sensori .....	13	
4.5 Efficient Dry .....	14	
<b>5 Installazione e allacciamento .....</b>	<b>14</b>	
5.1 Dotazione .....	14	
5.2 Installazione ed allacciamento dell'apparecchio .....	14	
5.3 Raccordo di scarico acqua .....	15	
5.4 Attacco dell'acqua potabile .....	15	
5.5 Collegamento elettrico .....	15	
<b>6 Conoscere l'apparecchio .....</b>	<b>16</b>	
6.1 Apparecchio .....	16	
6.2 Elementi di comando .....	18	
<b>7 Programmi .....</b>	<b>20</b>	
7.1 Avviso per gli istituti di test .....	22	
7.2 Favourite $\star$ .....	22	
7.3 Intelligente $\textcircled{Y}$ .....	22	
<b>8 Funzioni supplementari .....</b>	<b>23</b>	
<b>9 Dotazione .....</b>	<b>24</b>	
9.1 Cestello stoviglie superiore .....	24	
9.2 Étagère .....	25	
9.3 Cestello stoviglie inferiore .....	25	
9.4 Rastrelliere abbattibili .....	25	
9.5 Cassetto posate .....	26	
9.6 Extra Clean Zone .....	27	
<b>10 Prima del primo utilizzo .....</b>	<b>28</b>	
10.1 Prima messa in funzione .....	28	
<b>11 Impianto addolcitore .....</b>	<b>28</b>	
11.1 Panoramica delle impostazioni della durezza dell'acqua .....	28	
11.2 Regolazione dell'impianto addolcitore .....	29	
11.3 Sale speciale .....	29	
11.4 Disattivazione dell'impianto addolcitore .....	30	
11.5 Rigenerazione dell'impianto addolcitore .....	30	
<b>12 Sistema del brillantante .....</b>	<b>31</b>	
12.1 Brillantante .....	31	
12.2 Regolazione del dosaggio del brillantante .....	31	
12.3 Disattivazione del sistema del brillantante .....	32	
<b>13 Detersivo .....</b>	<b>32</b>	
13.1 Detersivi adatti .....	32	

13.2 Detersivi non adatti.....	33
13.3 Note sui detersivi.....	33
13.4 Aggiunta di detersivo .....	34
<b>14 Stoviglie.....</b>	<b>34</b>
14.1 Danni al vetro ed alle stoviglie.....	35
14.2 Caricamento delle stoviglie... ..	35
14.3 Prelievo delle stoviglie.....	37
<b>15 Comandi di base .....</b>	<b>37</b>
15.1 Apertura della porta dell'apparecchio.....	37
15.2 Accensione dell'apparecchio.....	37
15.3 Impostazione del programma.....	37
15.4 Impostazione della funzione supplementare.....	37
15.5 Impostazione della partenza ritardata.....	38
15.6 Avvio del programma.....	38
15.7 Interruzione del programma.. ..	38
15.8 Interruzione del programma.. ..	38
15.9 Spegnimento dell'apparecchio.....	38
<b>16 Impostazioni di base .....</b>	<b>40</b>
16.1 Panoramica delle impostazioni di base .....	40
16.2 Modifica delle impostazioni di base.....	43
16.3 Impostazione dell'ora .....	43
<b>17 Home Connect .....</b>	<b>43</b>
17.1 Configurazione dell'app Home Connect.....	44
17.2 Configurazione di Home Connect.....	44
17.3 Remote Start  .....	44
17.4 Protezione dei dati .....	45
<b>18 Pulizia e cura .....</b>	<b>45</b>
18.1 Pulizia della vasca di lavaggio.....	45
18.2 Detergenti .....	45
18.3 Consigli per la cura dell'apparecchio.....	45
18.4 Manutenz. apparecchio  .....	46
18.5 Sistema di filtraggio.....	47
18.6 Pulizia dei bracci di lavaggio.....	48
<b>19 Sistemazione guasti.....</b>	<b>50</b>
19.1 Lavaggio della pompa di scarico acqua .....	57
<b>20 Trasporto, immagazzinamento e smaltimento .....</b>	<b>57</b>
20.1 Smontaggio dell'apparecchio.....	57
20.2 Protezione dell'apparecchio dal gelo.....	58
20.3 Trasporto dell'apparecchio ... ..	58
20.4 Rottamazione di un apparecchio dismesso .....	58
<b>21 Servizio di assistenza clienti..</b>	<b>59</b>
21.1 Codice prodotto (E-Nr.), codice di produzione (FD) e numero progressivo (Z-Nr.)...	59
21.2 Garanzia AQUA-STOP .....	59
<b>22 Dati tecnici.....</b>	<b>60</b>
22.1 Informazioni sul software libero e open source.....	60
<b>23 Dichiarazione di conformità ...</b>	<b>60</b>



## 1 Sicurezza

Osservare le seguenti avvertenze di sicurezza.

### 1.1 Avvertenze generali

- Leggere attentamente le presenti istruzioni.
- Conservare le istruzioni e le informazioni sul prodotto per il successivo utilizzo o per il futuro proprietario.
- Non collegare l'apparecchio se ha subito danni durante il trasporto.

### 1.2 Utilizzo conforme all'uso previsto

Utilizzare l'apparecchio soltanto:

- per lavare le stoviglie.
- in case private e in locali chiusi in ambito domestico;
- fino a un'altitudine di massimo 2500 m sul livello del mare.

### 1.3 Limitazione di utilizzo

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte facoltà fisiche, sensoriali o mentali o prive di sufficiente esperienza e/o conoscenza se sorvegliati o già istruiti in merito all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e se hanno compreso i rischi da esso derivanti.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

Ai bambini senza sorveglianza è vietato eseguire la pulizia e manutenzione di competenza dell'utente.

Tenere lontano dall'apparecchio e dal cavo di alimentazione i bambini di età inferiore agli 8 anni.

### 1.4 Installazione sicura



#### AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!

Un'installazione non corretta può causare lesioni.

- Per l'installazione e l'allacciamento dell'apparecchio seguire le indicazioni delle istruzioni per l'uso e delle istruzioni per il montaggio.

**⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scosse elettriche!**

Le installazioni effettuate in modo non appropriato costituiscono un pericolo.

- ▶ Collegare e utilizzare l'apparecchio solo in conformità con i dati indicati sulla targhetta identificativa.
- ▶ Utilizzare sempre il cavo di collegamento, fornito in dotazione, del nuovo apparecchio.
- ▶ Collegare l'apparecchio a una rete a corrente alternata soltanto con una presa con messa a terra installata a norma.
- ▶ Il sistema del conduttore di protezione dell'impianto elettrico domestico deve essere installato a norma.
- ▶ Non alimentare mai l'apparecchio da un commutatore esterno ad es. un timer esterno o un telecomando.
- ▶ Se l'apparecchio è incassato, la spina di alimentazione del cavo di collegamento alla rete elettrica deve essere liberamente accessibile, oppure qualora non fosse possibile accedere liberamente alla spina, nell'impianto elettrico fisso deve essere montato un dispositivo di separazione conformemente alle norme di installazione.
- ▶ Durante l'installazione dell'apparecchio prestare attenzione che il cavo di alimentazione non resti incastrato e non si danneggi.

È pericoloso staccare il tubo di carico o immergere la valvola Aquastop in acqua.

- ▶ Non immergere mai l'alloggiamento di plastica in acqua. L'alloggiamento di plastica sul tubo di carico contiene una valvola elettrica.
- ▶ Non staccare mai il tubo di carico. Nel tubo di carico passano linee elettriche di allacciamento.

**⚠ AVVERTENZA – Pericolo di incendio!**

È pericoloso utilizzare un cavo di alimentazione con una prolunga e un adattatore non ammesso.

- ▶ Non utilizzare cavi di prolunga o prese multiple.
- ▶ Utilizzare esclusivamente gli adattatori e i cavi di alimentazione approvati dal produttore.

- Se il cavo di alimentazione è troppo corto e non è disponibile un cavo di alimentazione più lungo, contattare un elettricista per modificare l'installazione domestica.

Il contatto tra l'apparecchio e i condotti di installazione può provare difetti dei condotti di installazione, ad es. tubi del gas e linee elettriche. Il gas fuoriuscito da un tubo del gas corroso può incendiarsi. Una linea elettrica danneggiata può provocare un cortocircuito.

- Assicurarsi che vi sia una distanza minima di 5 cm tra l'apparecchio e i condotti di installazione.

### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!**

Le cerniere si muovono aprendo e chiudendo la porta dell'apparecchio e possono provocare lesioni.

- Se apparecchi sottopiano o apparecchi integrabili non si trovano in una nicchia e pertanto è accessibile una parete laterale, occorre ricoprire lateralmente l'area della cerniera. Le coperture sono reperibili presso i rivenditori specializzati o presso il nostro servizio di assistenza clienti.

### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di ribaltamento!**

Un'installazione non corretta può provocare il ribaltamento dell'apparecchio.

- Montare gli apparecchi sottopiano o gli apparecchi integrabili soltanto sotto un piano di lavoro continuo, collegato in modo fisso ai mobili vicini.

## **1.5 Utilizzo sicuro**

### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di gravi danni alla salute!**

Il mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza e per l'uso riportate sulle confezioni dei detersivi e dei brillantanti può provocare gravi danni alla salute.

- Osservare le istruzioni di sicurezza e per l'uso riportate sulle confezioni di detersivo e brillantante.

## **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di esplosione!**

I solventi, se introdotti nella vasca di lavaggio dell'apparecchio, possono provocare un'esplosione.

- ▶ Non introdurre mai solventi nella vasca di lavaggio dell'apparecchio.

I detersivi alcalini altamente corrosivi o ad elevato contenuto di acidi, uniti ai pezzi in alluminio all'interno della vasca di lavaggio dell'apparecchio, possono provocare esplosioni.

- ▶ Non utilizzare mai detergenti alcalini altamente corrosivi o ad elevato contenuto di acidi, in particolare del settore commerciale o industriale, in abbinamento a pezzi di alluminio (ad es. filtro per grassi di cappe aspiranti o pentole in alluminio), ad es. per la manutenzione di macchinari.

## **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!**

Quando è aperta, la porta dell'apparecchio può provocare lesioni.

- ▶ Per evitare incidenti, ad esempio per evitare di inciampare, aprire la porta dell'apparecchio solo per caricare e scaricare le stoviglie.

- ▶ Non sedere o salire sulla porta dell'apparecchio aperta.

I coltelli e gli utensili con punte affilate possono provocare lesioni.

- ▶ Caricare i coltelli e gli utensili con punte affilate con il lato appuntito verso il basso nel cestello per le posate, nel portacoltelli o nel cassetto per le posate.

## **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scottature!**

Se si apre la porta dell'apparecchio nel corso del programma, l'acqua calda può spruzzare fuori dall'apparecchio.

- ▶ Aprire la porta dell'apparecchio durante lo svolgimento del programma con cautela.

## **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scosse elettriche!**

L'infiltrazione di umidità può provocare una scarica elettrica.

- ▶ Utilizzare l'apparecchio esclusivamente in luoghi chiusi.
- ▶ Non esporre mai l'apparecchio a calore e umidità eccessivi.
- ▶ Non lavare l'apparecchio con pulitori a vapore o idropulitrici.

Un isolamento danneggiato del cavo di allacciamento alla rete costituisce un pericolo.

- ▶ Non mettere mai il cavo di allacciamento alla rete a contatto con fonti di calore o parti dell'apparecchio calde.
- ▶ Non mettere mai il cavo di allacciamento alla rete a contatto con spigoli vivi.
- ▶ Non piegare, schiacciare o modificare mai il cavo di allacciamento alla rete.

### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di ustioni!**

L'apertura di soffiaggio del contenitore di zeolite diventa molto calda e può provocare ustioni.

- ▶ Non toccare mai l'apertura di soffiaggio del contenitore di zeolite.

## **1.6 Apparecchio danneggiato**

### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scosse elettriche!**

Un apparecchio o un cavo di alimentazione danneggiati costituiscono un pericolo.

- ▶ Non mettere mai in funzione un apparecchio danneggiato.
- ▶ Non utilizzare mai un apparecchio con la superficie danneggiata.
- ▶ Non tirare mai il cavo di collegamento alla rete elettrica per staccare l'apparecchio dalla rete elettrica. Staccare sempre la spina del cavo di alimentazione.
- ▶ Se l'apparecchio o il cavo di alimentazione è danneggiato, staccare subito la spina di alimentazione del cavo di alimentazione e spegnere il fusibile nella scatola dei fusibili e chiudere il rubinetto dell'acqua.

▶ Rivolgersi al servizio di assistenza clienti. → *Pagina 59*

Gli interventi di riparazione effettuati in modo non appropriato rappresentano una fonte di pericolo.

- ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
- ▶ Per la riparazione dell'apparecchio possono essere impiegati soltanto pezzi di ricambio originali.

- Se il cavo di collegamento alla rete o quello dell'apparecchio viene danneggiato, deve essere sostituito con un apposito cavo di collegamento speciale, reperibile presso il produttore o il relativo servizio di assistenza clienti.

## **1.7 Pericoli per i bambini**

### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di soffocamento!**

I bambini potrebbero mettersi in testa il materiale di imballaggio o avvolgersi nello stesso, rimanendo soffocati.

- Tenere lontano il materiale di imballaggio dai bambini.
  - Vietare ai bambini di giocare con materiali d'imballaggio.
- I bambini possono inspirare o ingoiare le parti piccole, rimanendo soffocati.
- Tenere i bambini lontano dalle parti piccole.
  - Non lasciare che i bambini giochino con le parti piccole.
- I bambini possono restare imprigionati nell'apparecchio e soffocare.
- Se presente, utilizzare la sicurezza bambini.
  - Non lasciare mai che i bambini giochino con l'apparecchio o lo utilizzino.

### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di danni alla salute!**

I bambini possono restare chiusi nell'apparecchio, rischiando la vita.

- Per i dispositivi in disuso scollegare la spina del cavo di alimentazione, quindi tagliare il cavo di alimentazione e distruggere il sistema di blocco dello sportello dell'apparecchio in modo tale che lo sportello non si chiuda più.

### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di schiacciamento!**

Nel caso degli apparecchi montati in alto, i bambini possono restare schiacciati tra la porta dell'apparecchio e le porte dei mobili sottostanti.

- Durante l'apertura e la chiusura della porta dell'apparecchio prestare attenzione ai bambini.

## **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di ustioni chimiche!**

Il brillantante e il detersivo possono provocare irritazioni di bocca, gola e occhi.

- ▶ Tenere lontano i bambini dai brillantanti e dai detersivi.
- ▶ Tenere i bambini lontano dall'apparecchio aperto. L'acqua all'interno della vasca di lavaggio non è potabile. Può contenere residui di detersivo e di brillantante.

## **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!**

Per via delle dita piccole, i bambini possono restare incastrati nelle fessure del cassetto tab e ferirsi.

- ▶ Tenere i bambini lontano dall'apparecchio aperto.

## **1.8 Sistemi di sicurezza**

Proteggere i bambini dai pericoli che possono essere generati dall'apparecchio.

L'apparecchio dispone di una sicurezza bambini → *Pagina 12*.

## 2 Prevenzione di danni materiali

### 2.1 Installazione sicura

#### ATTENZIONE!

Un'installazione non corretta dell'apparecchio può causare danni.

- ▶ In caso di montaggio della lavastoviglie sotto o sopra un altro elettrodomestico, seguire le informazioni per il montaggio in combinazione con la lavastoviglie nelle istruzioni per il montaggio dei rispettivi elettrodomestici.
- ▶ In mancanza di informazioni disponibili o se le istruzioni per il montaggio non contengono indicazioni a proposito, occorre rivolgersi al produttore di questi elettrodomestici per assicurarsi che la lavastoviglie possa essere installata sopra o sotto gli altri elettrodomestici.
- ▶ Se non sono disponibili informazioni fornite dal produttore, la lavastoviglie non deve essere montata sopra o sotto questi elettrodomestici.
- ▶ Per garantire il funzionamento sicuro di tutti gli elettrodomestici, osservare sempre le istruzioni per il montaggio della lavastoviglie.
- ▶ Non installare la lavastoviglie sotto un piano cottura.
- ▶ Non installare la lavastoviglie in prossimità di fonti di calore, ad es. radiatori, accumulatori di calore, stufe o altri apparecchi che producono calore.

Il contatto tra l'apparecchio e i tubi dell'acqua può provocare corrosione dei tubi dell'acqua, che possono quindi registrare perdite.

- ▶ Assicurarsi che vi sia una distanza minima di 5 cm tra l'apparecchio e il tubo dell'acqua. I tubi forniti per

l'allacciamento dell'acqua potabile e dello scarico non sono interessati.

I tubi flessibili dell'acqua modificati o danneggiati possono causare danni materiali e all'apparecchio stesso.

- ▶ Non piegare, schiacciare, modificare o tagliare i tubi flessibili dell'acqua.
  - ▶ Utilizzare esclusivamente i tubi dell'acqua forniti in dotazione o quelli di ricambio originali.
  - ▶ Non riutilizzare mai tubi dell'acqua flessibili usati.
- Una pressione dell'acqua esigua o eccessiva può compromettere il corretto funzionamento dell'apparecchio.
- ▶ Verificare che la pressione dell'acqua dell'impianto di alimentazione idrica corrisponda a min 50 kPa (0,5 bar) e max 1000 kPa (10 bar).
  - ▶ Se la pressione dell'acqua supera il valore massimo indicato, deve essere installata una valvola di riduzione della pressione tra il racordo dell'acqua potabile e il set dei tubi flessibili dell'apparecchio.

### 2.2 Utilizzo sicuro

#### ATTENZIONE!

Il vapore che fuoriesce può danneggiare il mobile in cui è incassato l'apparecchio.

- ▶ Alla fine del programma, far raffreddare un poco l'apparecchio prima di aprire la porta dell'apparecchio.

Il sale speciale per lavastoviglie può danneggiare la vasca di lavaggio a causa della corrosione.

- ▶ Affinché il sale speciale fuoriuscito venga lavato via dalla vasca di lavaggio, versare il sale speciale nell'apposito serbatoio subito prima di avviare il programma.

Il detersivo può danneggiare l'impianto addolcitore.

- ▶ Riempire il serbatoio dell'impianto di addolcimento acqua soltanto con sale speciale.

I detersivi non appropriati possono danneggiare l'apparecchio.

- ▶ Non usare pulitrici a getto di vapore.
- ▶ Per non graffiare la superficie dell'apparecchio, non utilizzare spugne con la superficie ruvida e detersivi abrasivi.
- ▶ Per le lavastoviglie con parte anteriore in acciaio inossidabile, per evitare la corrosione non utilizzare panni spugna oppure lavarli a fondo più volte prima di utilizzarli la prima volta.

## 3 Sicurezza bambini

La sicurezza bambini permette di proteggere i più piccoli dai pericoli che possono essere generati dall'apparecchio.

L'apparecchio dispone di una sicurezza bambini elettrica.

### 3.1 Sicurezza bambini elettrica

La sicurezza bambini elettrica rende difficoltosa l'apertura della porta dell'apparecchio.

Con l'impostazione "Sicurezza bambini" la sicurezza bambini elettrica è attivata. L'apertura porta automatica → *Pagina 14* viene disattivata.

→ "Impostazioni di base", *Pagina 40*



### AVVERTENZA

#### Pericolo di soffocamento!

I bambini possono restare imprigionati nell'apparecchio e soffocare.

- ▶ Attivare la sicurezza bambini elettrica e chiudere la porta dell'apparecchio.

→ "Apertura della porta dell'apparecchio", *Pagina 37*

---

## 4 Tutela dell'ambiente e risparmio

### 4.1 Smaltimento dell'imballaggio

I materiali dell'imballaggio sono rispettosi dell'ambiente e possono essere riutilizzati.

- ▶ Smaltire le singole parti distintamente secondo il tipo di materiale.

### 4.2 Risparmio energetico

Osservando queste avvertenze l'apparecchio consuma meno energia elettrica e acqua.

Utilizzare il programma Eco 50°.

- ✓ Il programma Eco 50° fa risparmiare energia e riduce l'impatto sull'ambiente.  
→ "Programmi", *Pagina 20*

Modificare l'impostazione del sensore su standard.

- ✓ I valori di consumo vengono ridotti.  
→ "Sensori", *Pagina 13*

L'asciugatura a zeolite contribuisce automaticamente al risparmio energetico.

- ✓ → "Asciugatura a zeolite ②",  
Pagina 13

## 4.3 Asciugatura a zeolite ②

L'apparecchio è dotato di un contenitore di zeolite. Con l'asciugatura a zeolite è possibile risparmiare energia.

La zeolite è un minerale in grado di accumulare e restituire umidità ed energia termica.

Nella fase di lavaggio viene utilizzata energia termica per riscaldare l'acqua di lavaggio e asciugare il minerale.

In fase di asciugatura l'umidità dalla vasca di lavaggio viene accumulata nel minerale e l'energia termica viene liberata. L'energia termica viene soffiata nella vasca di lavaggio con aria asciutta. Questo permette un'asciugatura veloce e migliorata.

Con l'asciugatura a zeolite si risparmia così molta energia.

**Consiglio:** Per non compromettere la funzionalità dell'asciugatura a zeolite, non collocare stoviglie direttamente davanti all'apertura di aspirazione e all'apertura di soffiaggio del contenitore di zeolite.

Non collocare stoviglie sensibili alla temperatura direttamente davanti all'apertura di soffiaggio del contenitore di zeolite.

- "Apparecchio", Pagina 16

## 4.4 Sensori

Il sistema a sensori adatta lo svolgimento e l'intensità dei programmi automatici in funzione della quantità e del tipo di sporco.

Il sistema a sensori ha diversi livelli di sensibilità che possono essere modificati nelle impostazioni di base.

- "Modifica delle impostazioni di base", Pagina 43

<b>Livello sensore</b>	<b>Descrizione</b>
Standard	Impostazione ottimale per carico misto e stoviglie molto sporche. Risparmio di energia e di acqua.
Sensibile	Adatta l'intensità del programma anche per le stoviglie poco sporche, per un'efficace eliminazione dei residui di cibo. Il consumo energetico e il consumo di acqua vengono adeguati conformemente.
Molto sensibile	Adatta l'intensità del programma a condizioni d'utilizzo gravose, ad es. residui di cibo notevolmente essiccati. Impostazione consigliata in caso di utilizzo di detergente biologico o detergente ecologico con limitate quantità di sostanze attive. Il consumo di energia e il consumo di acqua vengono adeguati conformemente.

## 4.5 Efficient Dry

Lo sportello dell'apparecchio si apre automaticamente durante la fase di asciugatura. In questo modo si ottiene un'asciugatura particolarmente economica.

Per ottenere i migliori risultati di asciugatura, attendere la fine del programma prima di togliere le stoviglie. Quando il programma è terminato il display indica "Finito".

Disattivando l'apertura automatica dello sportello, aumenta il consumo di energia e la fase di asciugatura viene perlopiù ridotta.

→ "Panoramica delle impostazioni di base", Pagina 40

A seconda della funzione supplementare impostata, l'apertura porta automatica è disattivata.

→ "Funzioni supplementari", Pagina 23

## 5 Installazione e allacciamento

Per un funzionamento corretto l'apparecchio deve essere collegato correttamente alla corrente e all'acqua. Osservare i criteri richiesti e le istruzioni di montaggio.

### 5.1 Dotazione

Dopo il disimballaggio controllare che tutti i componenti siano presenti e che non presentino danni dovuti al trasporto.

In caso di reclami rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato l'apparecchio oppure al nostro servizio di assistenza clienti.

**Nota:** Il perfetto funzionamento dell'apparecchio è stato controllato accuratamente in fabbrica. Possono essere rimaste macchie d'acqua

sull'apparecchio. Le macchie d'acqua spariscono dopo il primo ciclo di lavaggio.

La dotazione comprende:

- Lavastoviglie
- Istruzioni per l'uso
- Istruzioni per il montaggio
- Ulteriori documenti informativi
- Materiale di montaggio
- Protezione antivapore
- Imbuto rabbocco sale
- Cavo d'alimentazione
- Istruzioni brevi

### 5.2 Installazione ed allacciamento dell'apparecchio

Gli apparecchi sottopiano o gli apparecchi integrabili possono essere montati nella cucina componibile tra pareti di legno e pareti di materiale plastico. Se si installa l'apparecchio in un secondo momento come apparecchio a libera installazione, occorre bloccarlo in modo che non si ribalti, ad es. avvitandolo alla parete o montandolo sotto un piano di lavoro continuo, collegato in modo fisso ai mobili vicini.

1. Osservare le istruzioni di sicurezza. → Pagina 4
2. Osservare le indicazioni sul collegamento elettrico.
3. Controllare la dotazione e le condizioni dell'apparecchio.
4. Le misure necessarie per il montaggio sono indicate nelle istruzioni per il montaggio.
5. Disporre l'apparecchio in piano con l'aiuto dei piedini regolabili. Prestare attenzione alla stabilità dell'apparecchio.
6. Installare il raccordo di scarico acqua. → Pagina 15
7. Installare l'attacco dell'acqua potabile. → Pagina 15

8. Collegare l'apparecchio alla corrente.

### **5.3 Raccordo di scarico acqua**

Collegare l'apparecchio a un raccordo di scarico acqua in modo che l'acqua sporca del ciclo di lavaggio possa defluire.

#### **Installazione del raccordo di scarico acqua**

1. I passi da eseguire sono indicati nelle istruzioni per il montaggio fornite.
2. Utilizzando i pezzi acclusi, collegare il tubo flessibile di scarico al manicotto di scarico del sifone.
3. Prestare attenzione che il tubo di scarico non sia piegato, schiacciato o avvolto su se stesso.
4. Prestare attenzione che non vi sia un tappo nello scarico che impedisce il deflusso dell'acqua.

### **5.4 Attacco dell'acqua potabile**

Collegare l'apparecchio a un attacco dell'acqua potabile.

#### **Installazione dell'attacco dell'acqua potabile**

##### **Nota**

- Se si sostituisce l'apparecchio occorre utilizzare un nuovo tubo di carico dell'acqua.
1. I passi da eseguire sono indicati nelle istruzioni per il montaggio fornite.
  2. Collegare l'apparecchio a un attacco dell'acqua potabile utilizzando i componenti acclusi.

Osservare i Dati tecnici.

3. Prestare attenzione che l'attacco dell'acqua potabile non sia piegato, schiacciato o avvolto su se stesso.

### **5.5 Collegamento elettrico**

#### **Collegamento elettrico dell'apparecchio**


##### **Note**

- Osservare le istruzioni di sicurezza → *Pagina 4*.
- Tenere presente che il sistema di protezione dalle perdite d'acqua funziona soltanto con l'alimentazione elettrica.
- 1. Collegare la spina del cavo di allacciamento alla rete all'apparecchio.
- 2. Inserire la spina del cavo di allacciamento alla rete dell'apparecchio a una presa vicina.  
I dati di collegamento dell'apparecchio sono indicati sulla targhetta di identificazione.
- 3. Controllare il corretto posizionamento della spina.

## 6 Conoscere l'apparecchio

### 6.1 Apparecchio

Di seguito è riportata una panoramica dei componenti dell'apparecchio.

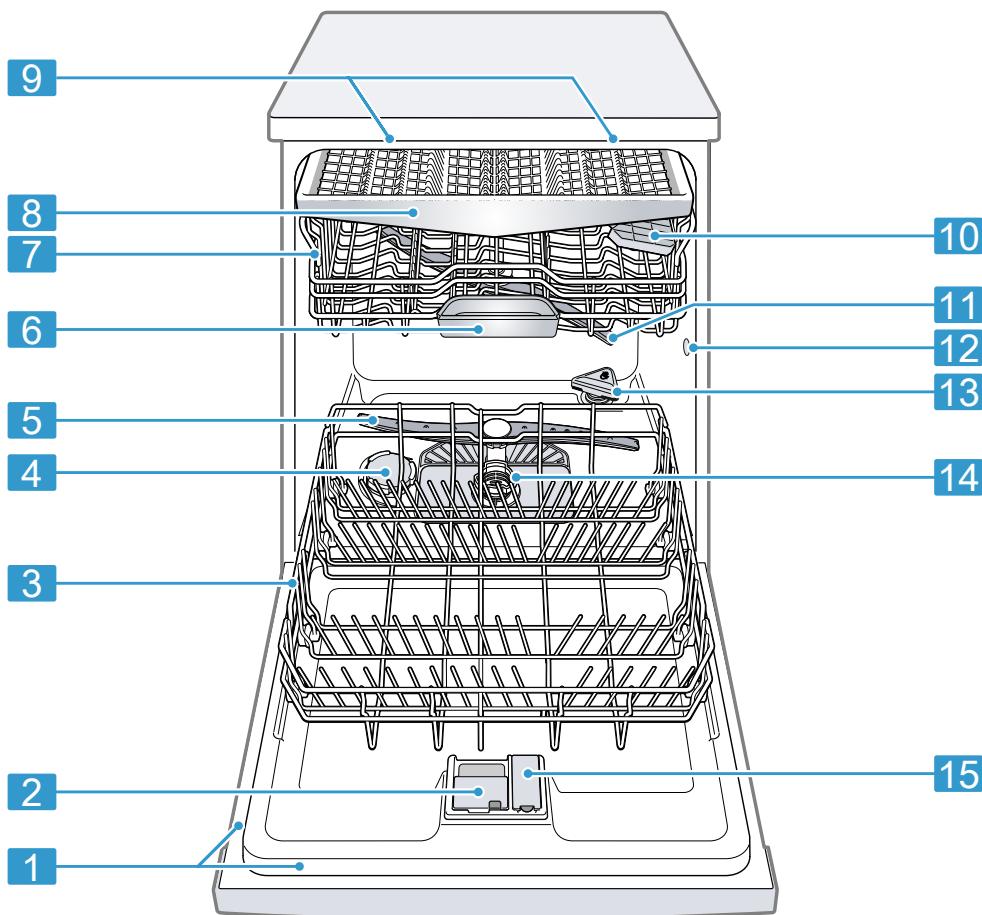

1 Targhetta identificativa

Targhetta identificativa con codice prodotto (E-Nr.) e codice di produzione (FD)  
→ *Pagina 59*.

I dati sono necessari per il servizio di assistenza clienti → *Pagina 59*.

<sup>1</sup> In funzione dell'allestimento dell'apparecchio


<b>2</b>	Contenitore del detersivo	Versare il detersivo nel contenitore del detersivo. → "Detersivo", Pagina 32
<b>3</b>	Cestello stoviglie inferiore	Cestello stoviglie inferiore → Pagina 25
<b>4</b>	Serbatoio del sale speciale	Nel serbatoio del sale speciale, aggiungere il sale speciale. → "Impianto addolcitore", Pagina 28
<b>5</b>	Braccio di lavaggio inferiore	Il braccio di lavaggio inferiore lava le stoviglie nel cestello stoviglie inferiore. Se le stoviglie non vengono lavate in modo ottimale, pulire i bracci di lavaggio. → "Pulizia dei bracci di lavaggio", Pagina 48
<b>6</b>	Cassetto tab	Durante il ciclo di lavaggio le tab cadono automaticamente dal contenitore del detersivo al cassetto tab, dove possono sciogliersi in modo ottimale.
<b>7</b>	Cestello stoviglie superiore	Cestello stoviglie superiore → Pagina 24
<b>8</b>	Cassetto posate	Cassetto posate → Pagina 26
<b>9</b>	EmotionLight	Illuminazione interna dell'apparecchio.
<b>10</b>	Étagère <sup>1</sup>	Étagère → Pagina 25
<b>11</b>	Braccio di lavaggio superiore	Il braccio di lavaggio superiore lava le stoviglie nel cestello stoviglie superiore. Se le stoviglie non vengono lavate in modo ottimale, pulire i bracci di lavaggio. → "Pulizia dei bracci di lavaggio", Pagina 48
<b>12</b>	Apertura di aspirazione del contenitore di zeolite	L'apertura di aspirazione è necessaria per l'asciugatura a zeolite → Pagina 13.
<b>13</b>	Apertura di soffiaggio del contenitore di zeolite	L'apertura di aspirazione è necessaria per l'asciugatura a zeolite → Pagina 13.
<b>14</b>	Sistema di filtraggio	Sistema di filtraggio → Pagina 47
<b>15</b>	Serbatoio del brillantante	Nel serbatoio del brillantante aggiungere il brillantante. → "Sistema del brillantante", Pagina 31

<sup>1</sup> In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

## 6.2 Elementi di comando

Il pannello di comando consente di impostare tutte le funzioni dell'apparecchio e di ottenere informazioni sullo stato di esercizio.

Con alcuni tasti è possibile eseguire diverse funzioni.

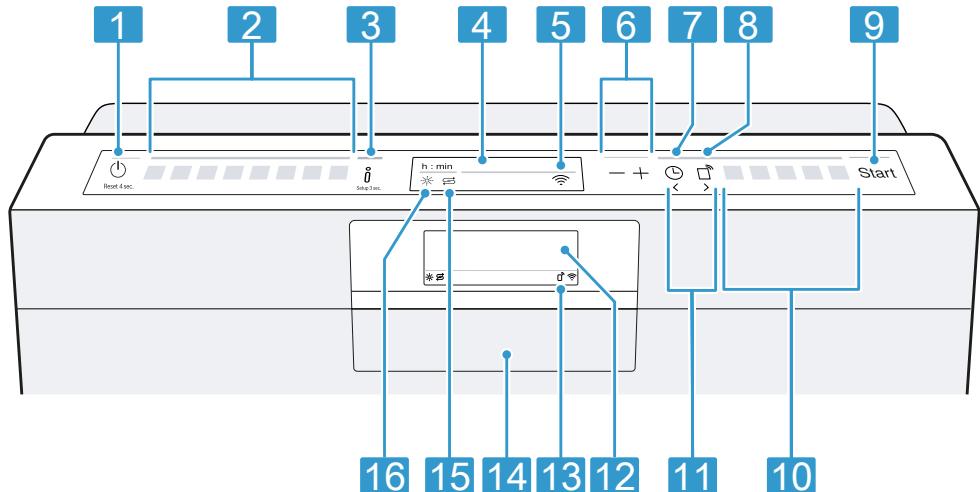

1	Tasto Acceso/Spento  e tasto Reset <small>Reset 4 sec.</small>	Accensione dell'apparecchio → <a href="#">Pagina 37</a> Spegnimento dell'apparecchio → <a href="#">Pagina 38</a> Interruzione del programma → <a href="#">Pagina 38</a>
2	Tasti di programma	Programmi → <a href="#">Pagina 20</a>
3	Tasto Info <small>Setup 3 sec.</small> 	Se si preme <small>Setup 3 sec.</small>  , il display mostra informazioni sui programmi selezionati, sulle funzioni supplementari e sulle impostazioni di base. Se si preme <small>Setup 3 sec.</small>  per ca. 3 secondi, si apre il menu. → <i>"Modifica delle impostazioni di base"</i> , <a href="#">Pagina 43</a>
4	Display	Il display mostra informazioni su programmi, funzioni supplementari o impostazioni di base. Tramite il display e i tasti di regolazione si possono modificare le impostazioni di base. → <i>"Modifica delle impostazioni di base"</i> , <a href="#">Pagina 43</a>

<sup>1</sup> In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

<b>5</b>	Indicatore WLAN	Home Connect → <i>Pagina 43</i>
<b>6</b>	Tasti di regolazione	Modifica delle impostazioni di base → <i>"Modifica delle impostazioni di base", Pagina 43</i>
<b>7</b>	Partenza ritardata	Impostazione della partenza ritardata → <i>Pagina 38</i>
<b>8</b>	Remote Start ☰	→ <i>"Remote Start ☰", Pagina 44</i>
<b>9</b>	Tasto Start Start	Avvio del programma → <i>Pagina 38</i>
<b>10</b>	Tasti di programma e funzioni supplementari	Programmi → <i>"Programmi", Pagina 20</i> Funzioni supplementari → <i>"Funzioni supplementari", Pagina 23</i>
<b>11</b>	Tasti <>	Con questi tasti si sfoglia tra le impostazioni di base. → <i>"Modifica delle impostazioni di base", Pagina 43</i>
<b>12</b>	Display <sup>1</sup>	Il display mostra informazioni su programmi, funzioni supplementari o impostazioni di base. Tramite il display e i tasti di regolazione si possono modificare le impostazioni di base.
<b>13</b>	Indicatore Remote Start <sup>1</sup>	Se è stata attivata la funzione e si comanda l'apparecchio tramite l'app Home Connect, si accende l'indicatore sull'apparecchio.
<b>14</b>	Maniglia <sup>1</sup>	Aprire la porta dell'apparecchio. → <i>Pagina 37</i>
<b>15</b>	Spia di esaurimento sale speciale	Addolcitore → <i>"Aggiunta di sale speciale", Pagina 29</i>
<b>16</b>	Spia mancanza brillantante	Sistema del brillantante → <i>"Aggiunta di brillantante", Pagina 31</i>

<sup>1</sup> In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

## 7 Programmi

Qui si trova una panoramica dei programmi impostabili. A seconda della configurazione dell'apparecchio sono disponibili diversi programmi, indicati nel pannello comandi dell'apparecchio.

Il tempo di funzionamento può variare a seconda del programma selezionato. Il tempo di funzionamento dipende dalla temperatura dell'acqua, dalla quantità di stoviglie, dal grado di sporco e dalla funzione supplementare → *Pagina 23* selezionata.

Con il sistema del brillantante disattivato o in caso di mancanza di brillantante, il tempo di funzionamento cambia.

I valori di consumo si trovano nella guida rapida. I valori di consumo si riferiscono alle condizioni normali e al valore di durezza dell'acqua 13 - 16 °dH. Vari fattori d'influenza, come ad es. la temperatura dell'acqua o la pressione nella condutture, possono causare differenze.

Programma	Utilizzo	Svolgimento del programma
 Intensivo 70°	<p>Stoviglie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pentole, padelle, stoviglie resistenti e posate</li> </ul> <p>Grado di sporco:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ residui di cibo incrostanti, brucati, essiccati, contenenti amido o proteine</li> </ul>	<p>Intensivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prelavaggio</li> <li>■ Lavaggio 70 °C</li> <li>■ Risciacquo intermedio</li> <li>■ Risciacquo 50 °C</li> <li>■ Asciugatura</li> </ul>
Auto Auto 45-65°	<p>Stoviglie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ stoviglie miste e posate</li> </ul> <p>Grado di sporco:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ comuni residui di cibo leggermente essiccati</li> </ul>	<p>Programma con sensore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ottimizzato in base al grado di sporco dell'acqua di lavaggio per mezzo di un sistema a sensori.</li> </ul>
Eco Eco 50°	<p>Stoviglie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ stoviglie miste e posate</li> </ul> <p>Grado di sporco:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ comuni residui di cibo leggermente essiccati</li> </ul>	<p>Programma economico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prelavaggio</li> <li>■ Lavaggio 50 °C</li> <li>■ Risciacquo intermedio</li> <li>■ Risciacquo 35 °C</li> <li>■ Asciugatura</li> </ul>

<sup>1</sup> Impostazione di fabbrica

<b>Programma</b>	<b>Utilizzo</b>	<b>Svolgimento del programma</b>
 Silenzioso 50	<p>Stoviglie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ stoviglie miste e posate</li> </ul> <p>Grado di sporco:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ comuni residui di cibo leggermente essiccati</li> </ul>	<p>Programma silenzioso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prelavaggio</li> <li>■ Lavaggio 50 °C</li> <li>■ Risciacquo intermedio</li> <li>■ Risciacquo 35 °C</li> <li>■ Asciugatura</li> </ul>
 Bicchieri 40°	<p>Stoviglie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ stoviglie delicate, posate, oggetti di plastica sensibili alla temperatura, bicchieri e calici</li> </ul> <p>Grado di sporco:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ residui di alimenti freschi poco incrostanti</li> </ul>	<p>Particolarmente delicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prelavaggio</li> <li>■ Lavaggio 40 °C</li> <li>■ Risciacquo intermedio</li> <li>■ Risciacquo 50 °C</li> <li>■ Asciugatura</li> </ul>
 Express 60°	<p>Stoviglie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ stoviglie miste e posate</li> </ul> <p>Grado di sporco:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ comuni residui di cibo leggermente essiccati</li> </ul>	<p>Programma breve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lavaggio 60 °C</li> <li>■ Risciacquo intermedio</li> <li>■ Risciacquo 50 °C</li> <li>■ Asciugatura</li> </ul>
 Intelligente	<p>Stoviglie:<sup>1</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ stoviglie delicate, posate, oggetti di plastica sensibili alla temperatura, bicchieri e calici</li> </ul> <p>Grado di sporco:<sup>1</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ residui di alimenti freschi poco incrostanti</li> </ul>	<p>Particolarmente delicato:<sup>1</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prelavaggio</li> <li>■ Lavaggio 40 °C</li> <li>■ Risciacquo intermedio</li> <li>■ Risciacquo 45 °C</li> <li>■ Asciugatura</li> </ul>
 Manutenz. apparecchio	Utilizzare solo con apparecchio svuotato.	Manutenzione apparecchio 70 °C
 Favourite	→ "Favourite ☆", Pagina 22	-

<sup>1</sup> Impostazione di fabbrica

**Nota:** La durata in confronto prolungata nel programma Eco 50° è dovuta a tempi di ammollo ed asciugatura più lunghi. Tale condizione consente di ottimizzare i valori di consumo.

## 7.1 Avviso per gli istituti di test

Gli istituti di prova ricevono indicazioni per prove comparative, ad es. secondo EN60436.

Si tratta in questo caso di condizioni per l'esecuzione del test, non dei risultati o dei valori di consumo.

Richiesta via e-mail a:  
dishwasher@test-appliances.com

Sono necessari il codice prodotto (E-Nr.) e il codice di produzione (FD) riportati sulla targhetta identificativa sulla porta dell'apparecchio.

## 7.2 Favourite

È possibile memorizzare la combinazione di un programma e una funzione supplementare con il tasto . Memorizzare il programma tramite l'app Home Connect o nell'apparecchio.

Il programma Prelavaggio viene memorizzato di fabbrica su questo tasto. Il prelavaggio è idoneo per tutti i tipi di stoviglie. Il risciacquo a freddo consente di eseguire una pulizia intermedia delle stoviglie.

**Consiglio:** L'app Home Connect consente di scaricare programmi aggiuntivi e di salvarli sul tasto .<sup>1</sup>

### Favourite Salvataggio di sull'apparecchio

1. Aprire la porta dell'apparecchio.
2. Premere .
3. Premere il tasto di programma adatto.
4. Premere il tasto della funzione supplementare adatta.
5. Premere 

✓  lampeggia.

✓ Il programma e la funzione supplementare sono memorizzati.

**Consiglio:** Per riportare il programma al programma di prelavaggio impostato in fabbrica, utilizzare l'app Home Connect<sup>1</sup> o riportare l'apparecchio alle impostazioni di fabbrica.

## 7.3 Intelligente

È possibile ottimizzare il programma sull'app Home Connect fornendo la valutazione del risultato. In base alla soddisfazione ricevuta, l'apparecchio modifica l'intensità di pulizia, l'intensità di asciugatura o la durata del programma.

Apportando modifiche nell'app, il programma è adatto per tutti i tipi di stoviglie e grado di sporco.

→ "Home Connect", Pagina 43

<sup>1</sup> In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

## 8 Funzioni supplementari

Qui si trova una panoramica di tutte le funzioni supplementari impostabili. A seconda della configurazione dell'apparecchio sono disponibili diverse funzioni supplementari, indicate nel pannello comandi dell'apparecchio. A seconda del programma si possono scegliere determinate funzioni supplementari.

Simbolo	Funzione supplementare	Utilizzo
	Asciugatura Extra	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Per un miglior risultato di asciugatura si aumenta la temperatura di risciacquo e si prolunga la fase di asciugatura.</li> <li>■ Particolarmente adatto per asciugare parti in plastica.</li> <li>■ Il consumo di energia aumenta leggermente e il tempo di funzionamento si prolunga.</li> </ul>
	Hygiene+	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Per perseguire un livello di igiene più elevato per l'apparecchio e le stoviglie, la temperatura viene aumentata e mantenuta più a lungo.</li> <li>■ Particolarmente adatto per lavare taglieri o biberon.</li> <li>■ Con l'uso continuo di questa funzione si raggiunge un elevato stato di igiene.</li> <li>■ Così si aumentano il tempo di funzionamento e il consumo di energia.</li> </ul>
	Zona intensiva	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ In presenza di carico misto con stoviglie poco e molto sporche, caricare ad es. pentole e tegami molto sporchi nel cestello inferiore e stoviglie con sporco normale nel cestello superiore.</li> <li>■ La pressione di spruzzo nel cestello inferiore aumenta e la temperatura massima del programma viene mantenuta più a lungo. Così si aumentano il tempo di funzionamento e il consumo di energia.</li> </ul>
	SpeedPerfect+	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Il tempo di funzionamento si riduce dal 15% al 75%<sup>1</sup> a seconda del programma di lavaggio.</li> <li>■ La funzione supplementare può essere attivata prima dell'inizio del programma e in qualsiasi momento durante il ciclo del programma.</li> <li>■ Il consumo d'acqua e il consumo di energia aumentano.</li> </ul>

<sup>1</sup> In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

Simbolo	Funzione supplementare	Utilizzo
	Selezionando questa funzione supplementare, l'apertura porta automatica → Pagina 40 è disattivata.	


<sup>1</sup> In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

## 9 Dotazione

Qui è disponibile una panoramica delle possibili dotazioni dell'apparecchio e del relativo utilizzo. La dotazione dipende dalla variante di apparecchio.

### 9.1 Cestello stoviglie superiore

Sistemare le tazze, i bicchieri e le piccole stoviglie nel cestello stoviglie superiore.

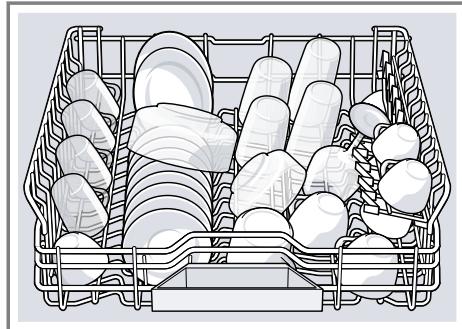


Per fare più spazio per le stoviglie più grandi, è possibile regolare in altezza il cestello stoviglie superiore.

#### Regolazione del cestello superiore con le leve laterali


Per lavare grandi stoviglie nei cestelli stoviglie, regolare l'altezza di inserimento del cestello stoviglie superiore.

1. Estrarre il cestello stoviglie superiore.

2. Per evitare che il cestello stoviglie cada bruscamente, afferrarlo di lato dal bordo superiore.
3. Premere verso l'interno le leve a sinistra e a destra sul lato esterno del cestello stoviglie.

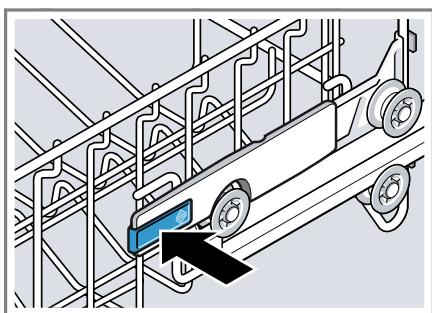

4. Abbassare o sollevare uniformemente il cestello stoviglie al livello adatto.

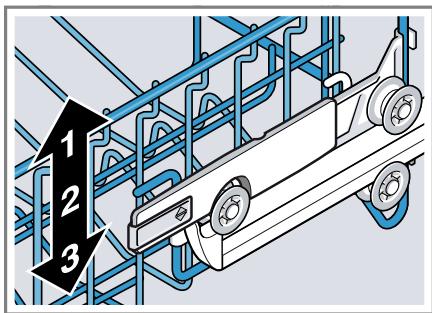


Accertarsi che il cestello stoviglie sia alla stessa altezza su entrambi i lati.

5. Rilasciare le leve.
6. Spingere il cestello stoviglie.

## 9.2 Étagère


L'étagère e lo spazio sottostante possono essere usati per tazzine e bicchieri o per le posate più grandi, come ad es. mestoli o posate da portata.

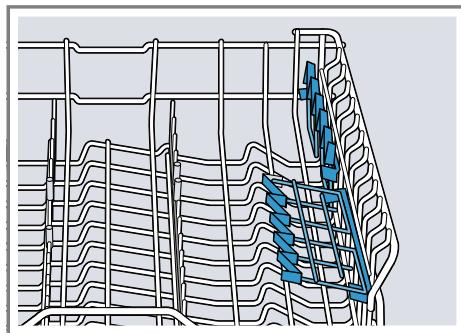


Se l'étagère non serve, è possibile ribaltarla verso l'alto.

## 9.3 Cestello stoviglie inferiore

Sistemare pentole e piatti nel cestello stoviglie inferiore.

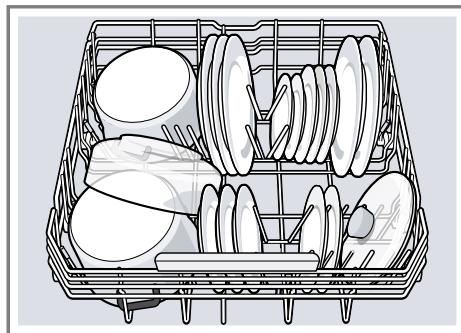


Caricare i piatti grandi fino a un diametro di 34 cm nel cestello stoviglie inferiore, come illustrato.

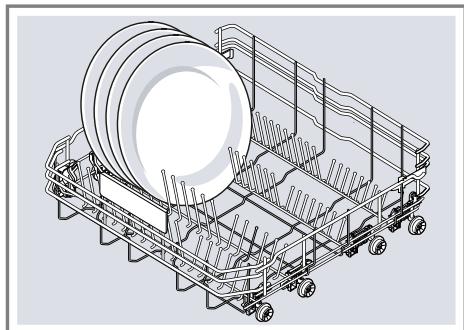

## 9.4 Rastrelliere abbattibili

Utilizzare le rastrelliere abbattibili per separare le stoviglie in modo sicuro, ad es. i piatti.

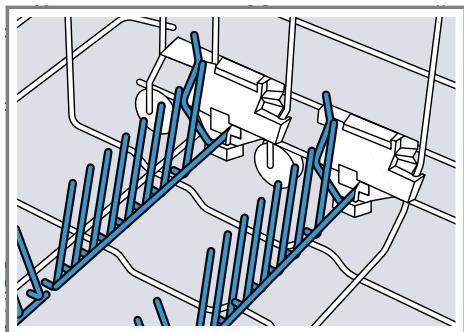

Per caricare meglio pentole, ciotole e bicchieri è possibile ribaltare le rastrelliere abbattibili.<sup>1</sup>


### Ribaltare le rastrelliere abbattibili<sup>1</sup>

Se le rastrelliere abbattibili non servono, è possibile ribaltarle.

<sup>1</sup> In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

## it Dotazione


1. Premere la leva in avanti ① e ribaltare le rastrelliere abbattibili ②.

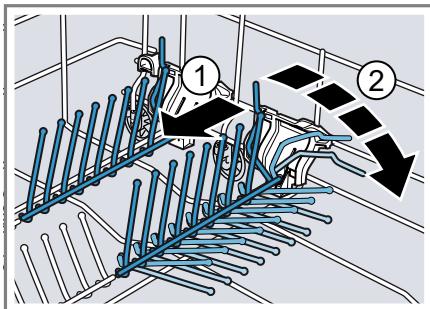

2. Per riutilizzare le rastrelliere abbattibili, ribaltarle verso l'alto.
  - ✓ Le rastrelliere abbattibili si bloccano con uno scatto percettibile.

## 9.5 Cassetto posate

Caricare le posate nel cassetto posate.

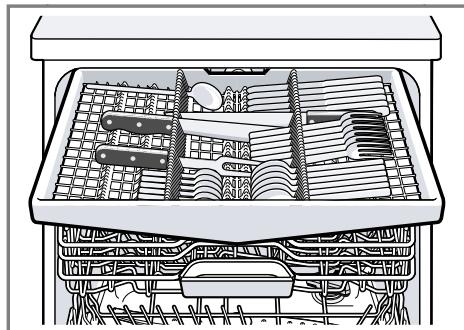


Caricare le posate con il lato appuntito e tagliente verso il basso.

Per creare più spazio per le posate più alte e più larghe, è possibile spostare il cassetto posate.


### Spostamento del cassetto posate

Per creare più spazio per le posate più alte e più larghe è possibile abbassare i divisorii laterali e ribaltare le rastrelliere abbattibili.

1. Per abbassare il divisorio laterale, premere la leva in avanti ① e abbassare il divisorio laterale ②.

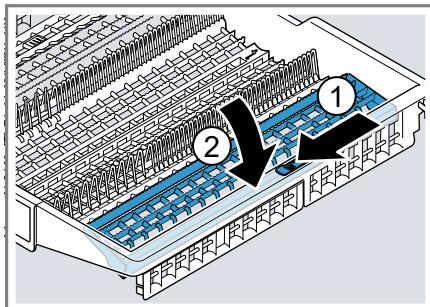


2. Per ribaltare le rastrelliere abbattibili, premere la leva in avanti e ribaltare le rastrelliere abbattibili ①.

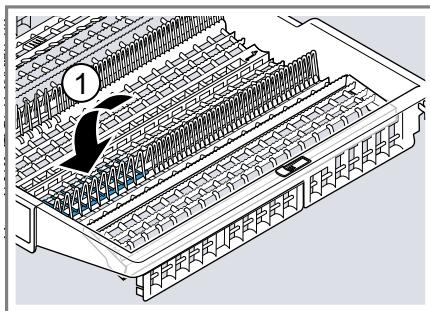


### Consiglio

Per riportare il cassetto per le posate nella posizione originale, piegare il divisorio laterale verso l'alto finché non si innesta in modo udibile.

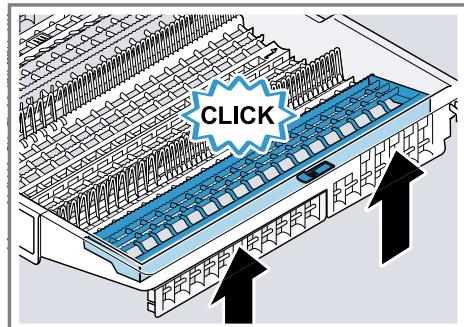

## 9.6 Extra Clean Zone


Nel cestello stoviglie superiore utilizzare la Extra Clean Zone per lavare a fondo le stoviglie sporche, ad es. ciottoline.

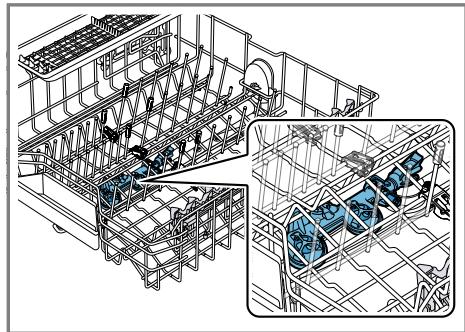

### Impostazione della Extra Clean Zone

**Nota:** Se si utilizza l'apparecchio con la Extra Clean Zone attivata, i valori di consumo aumentano.

1. Estrarre il cestello stoviglie superiore.
2. Mettere il cursore su ON o OFF.

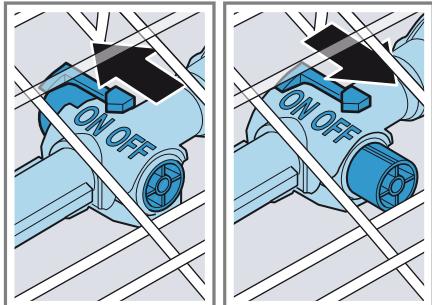


3. Spingere dentro il cestello stoviglie superiore.

### Pulizia della Extra Clean Zone


Il calcare e le impurità nell'acqua di lavaggio possono otturare gli ugelli.

**Nota:** Utilizzare l'apparecchio sempre con la Extra Clean Zone montata.

1. Estrarre il cestello stoviglie superiore.
2. Tirare verso l'alto la linguetta sulla Extra Clean Zone ① e toglierla tirando in avanti ②.

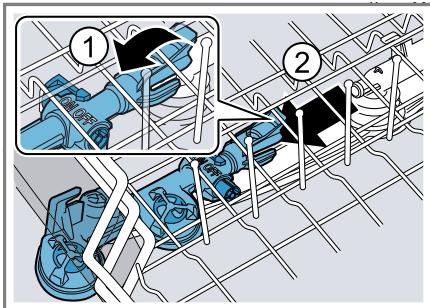

3. Mettere il cursore su ON.
4. Lavare sotto acqua corrente.
5. Agganciare la Extra Clean Zone nel cestello stoviglie superiore e bloccarla ①.

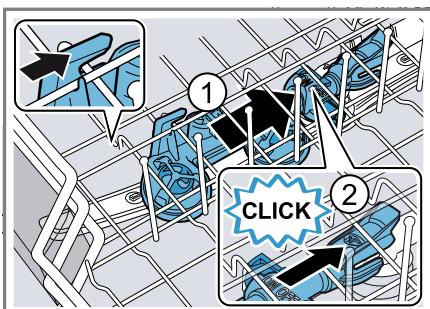

Prestare attenzione che gli agganci siano nella posizione corretta.

- ✓ La Extra Clean Zone si blocca con uno scatto percettibile ②.
- 6. Spingere dentro il cestello stoviglie superiore.

## 10 Prima del primo utilizzo

### 10.1 Prima messa in funzione

Alla prima messa in funzione o dopo il reset delle impostazioni di fabbrica occorre effettuare le impostazioni. Il display indica le impostazioni per la messa in servizio iniziale.

**Consiglio:** Collegare l'apparecchio con un dispositivo mobile. Tramite l'app Home Connect è possibile effettuare tutte le impostazioni comodamente.

**Requisito:** L'apparecchio è installato e allacciato. → *Pagina 14*

1. Introdurre il sale speciale.  
→ *Pagina 29*
  2. Introdurre il brillantante. → *Pagina 31*
  3. Accendere l'apparecchio.
- ✓ Il display mostra le impostazioni per la prima messa in funzione.
4. Premere  $>$  finché il display non mostra l'impostazione desiderata.

**Nota:** Se per la prima messa in funzione si seleziona Home Connect, effettuare le ulteriori impostazioni tramite l'app Home Connect del proprio dispositivo mobile. Le impostazioni per la prima messa in funzione e le ulteriori impostazioni di base → *Pagina 40* pos-

sono essere modificate in qualsiasi momento sull'apparecchio o tramite l'app Home Connect del proprio dispositivo mobile.

5. Premere  $-$  oppure  $+$  finché il display non mostra il valore adatto. Si possono modificare più impostazioni.
6. Per memorizzare le impostazioni, premere  per ca. 3 secondi.
7. Aggiungere il detersivo → *Pagina 32*.
8. Avviare il programma con la temperatura di lavaggio più alta senza stoviglie.

Per via delle possibili macchie d'acqua e di altri residui, prima del primo uso si consiglia di mettere in funzione l'apparecchio senza stoviglie.

## 11 Impianto addolcitore

L'acqua calcarea dura lascia residui di calcare sulle stoviglie e sulla vasca di lavaggio e può otturare parti dell'apparecchio.

Per ottenere buoni risultati di lavaggio, è possibile addolcire l'acqua con l'impianto addolcitore e sale speciale. Per evitare danni all'apparecchio, l'acqua con un grado di durezza superiore a 7 °dH deve essere addolcita.

### 11.1 Panoramica delle impostazioni della durezza dell'acqua

Qui si trova una panoramica dei valori impostabili del grado di durezza dell'acqua.

Il grado di durezza dell'acqua può essere richiesto all'acquedotto locale oppure essere determinato con un tester della durezza dell'acqua.

<b>Grado di durezza dell'acqua °dH</b>	<b>Campo di durezza</b>	<b>mmol/l</b>	<b>Valore di regolazione</b>
0 - 6	dolce	0 - 1,1	0 - 6
7 - 8	dolce	1,2 - 1,4	7 - 8
9 - 10	media	1,5 - 1,8	9 - 10
11 - 12	media	1,9 - 2,1	11 - 12
13 - 16	media	2,2 - 2,9	13 - 16
17 - 21	dura	3,0 - 3,7	17 - 21
22 - 30	dura	3,8 - 5,4	22 - 30
31 - 50	dura	5,5 - 8,9	31 - 50

**Nota:** Impostare l'apparecchio sul grado di durezza dell'acqua determinato.

→ "Regolazione dell'impianto addolcitore", Pagina 29

Con un grado di durezza dell'acqua di 0 - 6 °dH è possibile rinunciare al sale speciale per lavastoviglie e disattivare l'impianto addolcitore.

→ "Disattivazione dell'impianto addolcitore", Pagina 30

## 11.2 Regolazione dell'impianto addolcitore

Impostare l'apparecchio in base alla durezza dell'acqua.

1. Determinare il grado di durezza dell'acqua e il valore di regolazione adatto.  
→ "Panoramica delle impostazioni della durezza dell'acqua", Pagina 28
2. Premere .
3. Per aprire le impostazioni di base, premere  per ca. 3 secondi.
4. Premere  finché il display non mostra "Durezza acqua".
5. Premere  o  finché non è impostato il grado di durezza dell'acqua adatto.

In fabbrica viene impostato il valore 13 - 16.

6. Per memorizzare le impostazioni, premere  per ca. 3 secondi.

## 11.3 Sale speciale

Con il sale speciale è possibile addolcire l'acqua.

### Aggiunta di sale speciale

Se si accende la spia di esaurimento sale, versare il sale speciale nell'apposito serbatoio subito prima di avviare il programma. Il consumo di sale speciale dipende dal grado di durezza dell'acqua. Più il grado di durezza dell'acqua è alto, maggiore è il consumo di sale speciale.

### ATTENZIONE!

Il detersivo può danneggiare l'impianto addolcitore.

- Riempire il serbatoio dell'impianto di addolcimento acqua soltanto con sale speciale.


Il sale speciale per lavastoviglie può danneggiare la vasca di lavaggio a causa della corrosione.

- Affinché il sale speciale fuoriuscito venga lavato via dalla vasca di lavaggio, versare il sale speciale nell'apposito serbatoio subito prima di avviare il programma.

1. Svitare il coperchio del serbatoio del sale speciale e toglierlo.

## it Impianto addolcitore

2. Alla prima messa in funzione: riempire completamente d'acqua il serbatoio.
3. **Nota:** Utilizzare solo sale speciale per lavastoviglie.  
Non utilizzare sale in pastiglie.  
Non utilizzare sale da cucina.  
Versare il sale speciale nel serbatoio.

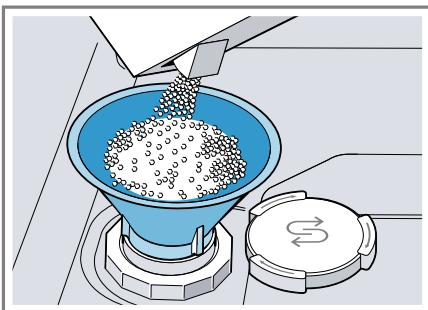

- Riempire completamente il serbatoio di sale speciale. L'acqua nel serbatoio trabocca e defluisce.
4. Applicare il coperchio sul serbatoio e chiuderlo.

### 11.4 Disattivazione dell'impianto addolcitore

Se la spia di esaurimento sale speciale risulta fastidiosa, ad es. quando si utilizzano detersivi combinati con prodotti sostitutivi del sale, è possibile disattivare la spia di esaurimento sale speciale.

#### Nota

Per evitare danni all'apparecchio, disattivare l'impianto addolcitore soltanto nei casi seguenti:

- Il grado di durezza dell'acqua è di massimo 21 °dH e si utilizza un detersivo combinato con prodotti sostitutivi del sale. In base alle indicazioni dei produttori, i detersivi combinati con prodotti sostitutivi del sale possono essere utilizzati

senza l'aggiunta di sale speciale soltanto fino a un grado di durezza dell'acqua di 21 °dH.

- Il grado di durezza dell'acqua è 0 - 6 °dH. È possibile rinunciare al sale speciale.
1. Premere .
  2. Per aprire le impostazioni di base, premere  per ca. 3 secondi.
  3. Premere  finché il display non mostra "Durezza acqua".
  4. Premere  o  finché il display non mostra 0 - 6.
  5. Per memorizzare le impostazioni, premere  per ca. 3 secondi.
- ✓ L'impianto addolcitore è spento e la spia di esaurimento sale è disattivata.

### 11.5 Rigenerazione dell'impianto addolcitore

Per fare in modo che l'impianto addolcitore funzioni senza problemi, l'apparecchio esegue una rigenerazione dell'impianto addolcitore a intervalli regolari.

La rigenerazione dell'impianto addolcitore viene eseguita in tutti i programmi prima della fine del ciclo di lavaggio principale. Aumentano il tempo di funzionamento e i valori di consumo, ad es. acqua e corrente.

#### Panoramica dei valori di consumo per la rigenerazione dell'impianto addolcitore

Qui si trova una panoramica del tempo di funzionamento e dei valori di consumo massimi in più per la rigenerazione dell'impianto addolcitore.

Rigenerazione dell'impianto addolcitore dopo x cicli di lavaggio

Tempo di funzionamento supplementare in minuti 7

Consumo di acqua supplementare in litri 5

Consumo di corrente supplementare in kWh 0,05

I valori di consumo indicati sono valori misurati in laboratorio determinati secondo gli standard attualmente in vigore e in base al programma Eco 50° e al valore impostato in fabbrica del grado di durezza dell'acqua 13 - 16 °dH.

## 12 Sistema del brillantante


### 12.1 Brillantante

Per ottenere risultati di asciugatura ottimali, utilizzare il brillantante. Usare solo brillantante per lavastoviglie domestiche.


#### Aggiunta di brillantante

Quando il display indica "Riempire il contenitore del brillantante.", aggiungere brillantante. Usare solo brillantante per lavastoviglie domestiche.

1. Premere la piastrina sul coperchio del serbatoio del brillantante ① e sollevarla ②.

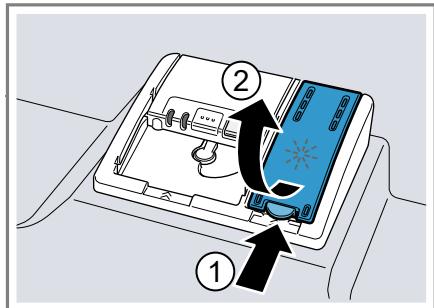

2. Aggiungere brillantante fino al contrassegno max.

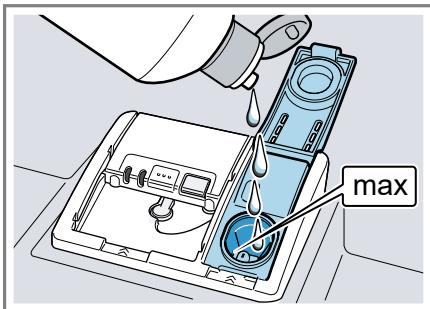

3. Se è fuoriuscito brillantante, rimuoverlo dalla vasca di lavaggio. Il brillantante fuoriuscito può provocare un'eccessiva formazione di schiuma durante il ciclo di lavaggio.
  4. Chiudere il coperchio del serbatoio del brillantante.
- ✓ Il coperchio si blocca con uno scatto percettibile.

### 12.2 Regolazione del dosaggio del brillantante

Se sulle stoviglie restano striature o macchie di acqua, modificare il dosaggio del brillantante.

1. Premere .
2. Per aprire le impostazioni di base, premere  per ca. 3 secondi.
3. Premere  finché il display non mostra "Rilascio brillantante".
4. Premere  o  fino a impostare il dosaggio del brillantante adatto.
  - Con un livello più basso viene utilizzato meno brillantante nel ciclo di lavaggio, riducendo le striature sulle stoviglie.
  - Con un livello più alto viene utilizzato più brillantante nel ciclo di lavaggio, riducendo le macchie d'acqua e ottenendo un risultato di asciugatura superiore.

5. Per memorizzare le impostazioni, premere  per ca. 3 secondi.

## 12.3 Disattivazione del sistema del brillantante

Se la spia di mancanza brillantante risulta fastidiosa, ad esempio se si utilizza detersivo combinato con brillantante, è possibile disattivare il sistema del brillantante.

**Consiglio:** La funzione del brillantante è limitata nei detersivi combinati. Utilizzando brillantante si ottengono generalmente risultati migliori.

1. Premere .
  2. Per aprire le impostazioni di base, premere  per ca. 3 secondi.
  3. Premere  finché il display non mostra "Rilascio brillantante".
  4. Premere  o  finché il display non mostra 0.
  5. Per memorizzare le impostazioni, premere  per ca. 3 secondi.
- ✓ Il sistema del brillantante è spento e la spia di mancanza brillantante è disattivata.

l'amido e sciolgono le proteine. Per rimuovere macchie colorate (ad es. tè o ketchup) si usano per lo più candeggianti a base di ossigeno.

**Nota:** Per ogni detersivo, rispettare le indicazioni del produttore.

**Consiglio:** Detersivi idonei possono essere reperiti online tramite il nostro sito Internet o tramite il servizio di assistenza clienti → *Pagina 59*.

### Tab

Le tab sono adatte per qualsiasi lavaggio e non devono essere dosate. Nei programmi brevi le tab potrebbero non sciogliersi completamente, lasciando residui di detersivo e compromettendo l'efficacia del lavaggio.

### Detersivo in polvere

I detersivi in polvere sono consigliati per i programmi brevi.

Il dosaggio può essere adattato al grado di sporco.

### Detersivo liquido

I detersivi liquidi agiscono più rapidamente e sono consigliati per i programmi brevi senza prelavaggio.

Può succedere che il detersivo liquido versato fuoriesca anche se il contenitore del detersivo è chiuso. Non si tratta di un difetto e non è grave, se si osserva quanto segue:

- Selezionare soltanto un programma senza prelavaggio.
- Impostare una partenza ritardata per il programma.

Il dosaggio può essere adattato al grado di sporco.

### Prodotti contenenti solo detersivo

I prodotti contenenti solo detersivo non contengono altri componenti oltre al detersivo, ad es. detersivo in polvere o detersivo liquido.

## 13 Detersivo

### 13.1 Detersivi adatti

Utilizzare solo detersivi adatti per lavastoviglie. Sono adatti sia i prodotti contenenti solo detersivo sia i prodotti combinati.

Per ottenere risultati di lavaggio e di asciugatura ottimali, utilizzare il solo detersivo in abbinamento all'impiego separato di sale speciale → *Pagina 29* e brillantante → *Pagina 31*.

Per gli efficienti detersivi moderni viene utilizzata prevalentemente una preparazione debolmente alcalinica con enzimi. Gli enzimi scompongono

Con il detersivo in polvere e il detersivo liquido è possibile adattare il dosaggio al grado di sporco delle stoviglie.

Per ottenere un miglior risultato di lavaggio e di asciugatura e per evitare danni all'apparecchio, utilizzare in aggiunta sale speciale → *Pagina 29* e brillantante → *Pagina 31*.

### **Detersivo combinato**

Oltre ai prodotti tradizionali contenenti solo detersivo, è ora in vendita una serie di prodotti con funzioni supplementari. Questi prodotti contengono, oltre al detersivo, anche brillantante e prodotti sostitutivi del sale (3 in 1) e, a seconda della combinazione, anche componenti supplementari (4 in 1, 5 in 1 ecc.), come ad es. protezione bicchieri o lucidante per acciaio inox.

Secondo le indicazioni dei produttori, i detersivi combinati funzionano generalmente solo fino a un grado di durezza dell'acqua di 21 °dH. Con un grado di durezza dell'acqua superiore a 21 °dH occorre aggiungere sale speciale e brillantante. Per i migliori risultati di lavaggio e di asciugatura, a partire da un grado di durezza dell'acqua di 14 °dH consigliamo di utilizzare sale speciale e brillantante. Quando si utilizzano detersivi combinati, il programma di lavaggio si adatta automaticamente per ottenere il miglior risultato di lavaggio e asciugatura possibile.

## **13.2 Detersivi non adatti**

Non utilizzare detersivi che possono provocare danni all'apparecchio o nuocere alla salute.

### **Detersivo per il lavaggio a mano**

Il detersivo per il lavaggio a mano può provocare una maggiore formazione di schiuma e provocare danni all'apparecchio.

### **Detersivi contenenti cloro**

I residui di cloro sulle stoviglie possono nuocere alla salute.

## **13.3 Note sui detersivi**


Osservare le note sui detersivi nell'uso quotidiano.

- I detersivi con il contrassegno "Bio" oppure "Eco" di regola utilizzano (per motivi di tutela dell'ambiente) quantità inferiori di sostanze attive oppure rinunciano completamente a determinate sostanze. L'effetto di lavaggio può essere limitato.
- Impostare il sistema del brillantante e l'impianto addolcitore sul solo detersivo o sul detersivo combinato.
- In base alle indicazioni dei produttori, i detersivi combinati con prodotti sostitutivi del sale possono essere utilizzati senza l'aggiunta di sale speciale soltanto fino a un determinato grado di durezza dell'acqua, generalmente 21 °dH. Per i migliori risultati di lavaggio e di asciugatura, a partire da un grado di durezza dell'acqua di 14 °dH consigliamo di utilizzare sale speciale.
- In caso d'impiego di detersivi con involucro protettivo solubile in acqua, toccare l'involucro solo con le

- mani asciutte e introdurre il detergente solo nel contenitore detergente asciutto, altrimenti può incollarsi.
- Utilizzando detersivi combinati, i programmi di lavaggio si svolgono senza problemi anche se la spia di mancanza brillante e la spia di esaurimento sale speciale sono accese.
- La funzione del brillante è limitata nei detersivi combinati. Utilizzando brillante si ottengono generalmente risultati migliori.
- Utilizzare tab con prestazioni di asciugatura speciali.

### 13.4 Aggiunta di detersivo

- Per aprire il contenitore del detersivo, premere il fermo.
- Versare il detersivo nel contenitore del detersivo asciutto.

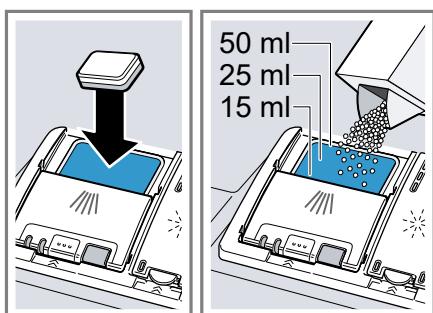


Se si utilizzano le tab, è sufficiente una pastiglia. Inserire le tab trasversalmente.

Se si utilizza detersivo in polvere o detersivo liquido, osservare le istruzioni di dosaggio del produttore e la ripartizione del contenitore del detersivo.

Per uno sporco normale sono sufficienti 20 ml – 25 ml di detersivo. Se le stoviglie sono poco sporche, è sufficiente una quantità di detersivo un poco minore di quella indicata.

- Chiudere il coperchio del contenitore del detersivo.

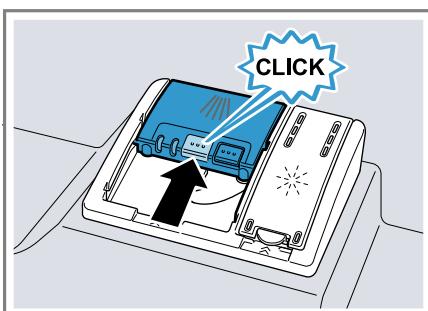

- Il coperchio si blocca con uno scatto percettibile.
- Il contenitore del detersivo si apre automaticamente in funzione del programma, al momento opportuno. Il detersivo in polvere e il detersivo liquido si distribuiscono nella vasca di lavaggio e vengono sciolti. Le tab cadono nel cassetto tab e si sciogliono in modo dosato. Non inserire alcun oggetto nel cassetto tab, in modo che la tab possa sciogliersi uniformemente.

**Consiglio:** Se si utilizza detersivo in polvere e si seleziona un programma con prelavaggio, è possibile aggiungere un poco di detersivo sulla porta interna dell'apparecchio.

## 14 Stoviglie

Lavare solo stoviglie adatte al lavaggio in lavastoviglie.

**Nota:** Le decorazioni su vetro e i pezzi di alluminio e argento possono scolorire o cambiare colore durante il lavaggio. I tipi di vetro delicati possono opacizzarsi dopo alcuni cicli di lavaggio.

## 14.1 Danni al vetro ed alle stoviglie

Lavare bicchieri e porcellana soltanto se adatti per il lavaggio in lavastoviglie secondo le istruzioni del produttore. Evitare danni ai bicchieri e alle stoviglie.

<b>Causa</b>	<b>Consiglio</b>
Le stoviglie seguenti non sono adatte per il lavaggio in lavastoviglie: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Posate e stoviglie con parti di legno</li> <li>■ Bicchieri decorati, stoviglie di artigianato artistico e di antiquariato</li> <li>■ Parti in materiale plastico non resistente alle alte temperature</li> <li>■ Stoviglie di rame e stagno</li> <li>■ Stoviglie sporche di cenere, cera, grasso lubrificante e vernice</li> <li>■ Pezzi molto piccoli di stoviglie</li> </ul>	Lavare soltanto stoviglie che il produttore indica come lavabili in lavastoviglie.
La composizione chimica del detersivo provoca danni.	Utilizzare un detersivo indicato come "delicato" dal produttore.

<b>Causa</b>	<b>Consiglio</b>
I detergenti alcalini altamente corrosivi o ad elevato contenuto di acidi, in particolare del settore commerciale o industriale, in abbinamento all'alluminio non sono adatti per il lavaggio in lavastoviglie.	Se si utilizzano detergenti alcalini altamente corrosivi o ad elevato contenuto di acidi, in particolare del settore commerciale o industriale, non introdurre pezzi di alluminio nella vasca di lavaggio dell'apparecchio.
La temperatura dell'acqua del programma è troppo alta.	Selezionare un programma con temperature più basse. Alla fine del programma, togliere tempestivamente i bicchieri e le posate dall'apparecchio.


## 14.2 Caricamento delle stoviglie

Caricare le stoviglie correttamente per ottimizzare il risultato di lavaggio ed evitare danni alle stoviglie e all'apparecchio.

### Nota



Caricare il cestello delle stoviglie in modo tale che nessuna sporga ed ostacoli la chiusura dello sportello. Le stoviglie sporgenti possono causare la spinta dello sportello durante il ciclo del programma e la fuoriuscita di vapore e di acqua dalla zona

dello sportello stesso. In questo modo è possibile che i mobili ad incasso si danneggino.

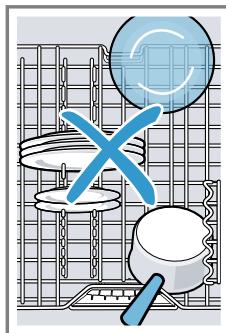

### Consigli

- Utilizzando l'apparecchio si risparmiano energia e acqua rispetto al lavaggio a mano.
- Sul nostro sito Internet si trovano esempi di come è possibile caricare l'apparecchio in modo efficiente.
- Per risparmiare energia e acqua, caricare l'apparecchio fino al numero di coperti indicato (carico standard con stoviglie e posate). → *"Dati tecnici", Pagina 60*
- Per ottenere risultati di lavaggio e asciugatura migliori, disporre le parti concave o convesse in posizione obliqua, per permettere all'acqua di defluire.

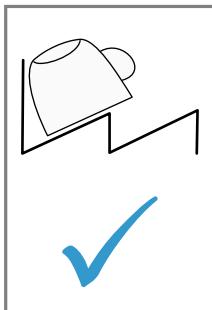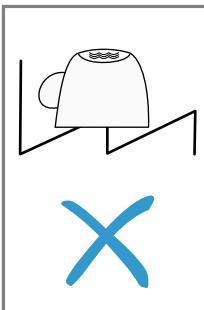

Non sciacquare preliminarmente le stoviglie sotto acqua corrente per risparmiare le risorse.

### 2. Caricare le stoviglie tenendo conto di quanto segue:

- Caricare le stoviglie molto sporche, ad es. le pentole, nel cestello stoviglie inferiore. A causa del getto d'acqua più forte si raggiunge un risultato di lavaggio migliore.
- Per evitare danni alle stoviglie, caricare le stoviglie in modo che siano stabili e non si ribaltino.
- Per evitare lesioni, caricare le posate con il lato appuntito e tagliente verso il basso.
- Disporre i contenitori con l'apertura verso il basso, in modo che non si accumuli acqua all'interno.
- Non bloccare i bracci di lavaggio, in modo che possano ruotare.
- Non inserire pezzi piccoli nel cassetto tab e non bloccarlo con le stoviglie al fine di evitare di bloccare il coperchio del contenitore del detersivo.



### 1. Rimuovere i residui di cibo grossolani dalle stoviglie.

## 14.3 Prelievo delle stoviglie

### **⚠ AVVERTENZA**

#### **Pericolo di lesioni!**

Le stoviglie calde possono provocare ustioni alla pelle. Le stoviglie molto calde sono sensibili agli urti, possono rompersi e provocare lesioni.

- ▶ Alla fine del programma lasciare raffreddare ancora un poco le stoviglie e prelevarle soltanto in seguito.
- 1. Per evitare la caduta di gocce d'acqua sulle stoviglie, prelevarle le stoviglie agendo dal basso verso l'alto.
- 2. Controllare che la vasca di lavaggio e gli accessori non siano sporchi; eventualmente pulirli.  
→ "Pulizia e cura", Pagina 45

---

## 15 Comandi di base

### 15.1 Apertura della porta dell'apparecchio

- 1. Se nell'impostazione di base è impostato "Apertura sportello" "Spinta singola", premere in alto al centro sulla porta dell'apparecchio.
- 2. Quando sono attivate le impostazioni "Sicurezza bambini" o "Doppia spinta", premere due volte in rapida successione in alto al centro della porta dell'apparecchio.
- ✓ La porta dell'apparecchio si apre automaticamente.

**Consiglio:** Se si usa l'apparecchio con una maniglia della porta montata, attivare l'impostazione "pressione disattivata".

## 15.2 Accensione dell'apparecchio

- ▶ Premere .

È preimpostato il programma Eco 50°.

Il programma Eco 50° è particolarmente ecocompatibile ed eccezionalmente adatto alle stoviglie che presentano uno sporco normale. Si tratta del programma più efficiente nella combinazione di consumo energetico ed idrico per questo tipo di stoviglie, assicurando la conformità al Regolamento UE sulla progettazione ecocompatibile.

Se non si impartiscono comandi all'apparecchio per 10 minuti, l'apparecchio si spegne automaticamente.

### 15.3 Impostazione del programma

Per adattare il ciclo di lavaggio allo sporco delle stoviglie, impostare un programma adatto.

- ▶ Premere il tasto di programma adatto.
- ✓ Il programma è impostato e il tasto di programma lampeggia.

### 15.4 Impostazione della funzione supplementare

Per integrare il programma di lavaggio selezionato è possibile impostare le funzioni supplementari.

**Nota:** Le funzioni supplementari attivabili dipendono dal programma selezionato.

## it Comandi di base

- ▶ Premere il tasto della funzione supplementare adatta.  
→ *"Funzioni supplementari", Pagina 23*
- ✓ La funzione supplementare è impostata e il tasto della funzione supplementare lampeggia.

## 15.5 Impostazione della partenza ritardata

L'avvio del programma può essere ritardato fino a 24 ore.

1. Premere .
2. Premere  o  finché il display non mostra l'ora adatta.  
A seconda della regolazione dell'indicazione dell'ora, la fine del programma viene visualizzata sul display con "Fine fra" (ad es. 3h 25min) oppure "Fine alle" (ad es. ore 15:20). L'impostazione può essere modificata nelle impostazioni di base.
3. Per attivare la partenza ritardata, premere Start.

**Nota:** Disattivare la partenza ritardata premendo Reset 4 sec. per ca. 4 secondi.

## 15.6 Avvio del programma

- ▶ Premere Start.
- ✓ Il programma è terminato quando il display mostra "Finito".

### Note

- Se durante il funzionamento si vogliono aggiungere stoviglie, non utilizzare il cassetto tab come maniglia per il cestello stoviglie superiore. Si potrebbe venire a contatto con la tab parzialmente sciolta.
- È possibile cambiare il programma in corso soltanto interrompendo il programma.  
→ *"Interruzione del programma", Pagina 38*

- Per risparmiare energia, l'apparecchio si spegne 1 minuto dopo la fine del programma. Se si apre la porta dell'apparecchio subito dopo la fine del programma, l'apparecchio si spegne dopo 4 secondi.

## 15.7 Interruzione del programma

**Nota:** Per aprire lo sportello con l'apparecchio caldo, prima socchiudere lo sportello per alcuni minuti, poi chiuderlo. In questo modo si evita che si formi sovrappressione nell'apparecchio, facendo aprire inaspettatamente lo sportello.

1. Aprire con cautela lo sportello dell'apparecchio.
2. Premere .
- ✓ Il programma viene memorizzato e l'apparecchio si spegne.
3. Per proseguire il programma, premere .
4. Chiudere lo sportello dell'apparecchio.

## 15.8 Interruzione del programma

Per terminare anticipatamente un programma o cambiare un programma avviato, occorre procedere all'interruzione.

1. Aprire la porta dell'apparecchio.
2. Premere per Reset 4 sec. ca. 4 secondi.
3. Chiudere lo sportello dell'apparecchio.
- ✓ Il programma viene interrotto e termina dopo ca. 1 minuto.

## 15.9 Spegnimento dell'apparecchio

1. Seguire le indicazioni sull'utilizzo sicuro → *Pagina 11*.

**2.** Premere ⌂.

**Consiglio:** Se durante il ciclo di lavaggio si preme ⌂, il programma in corso viene interrotto. Se si accende l'apparecchio, il programma prosegue automaticamente.

## 16 Impostazioni di base

È possibile settare le impostazioni di base dell'apparecchio in base alle proprie esigenze.

### 16.1 Panoramica delle impostazioni di base

Le impostazioni di base dipendono dalla dotazione dell'apparecchio.

Impostazione di base	Selezione	Descrizione
Regolazione dell'ora	00:00 - 24:00	Impostare l'ora attuale. L'impostazione dipende dal formato ora impostato.
Formato ora	12 h 24 h <sup>1</sup>	Impostare il formato ora.
Indicazione dell'ora	In ore Ora <sup>1</sup>	Impostare l'indicazione dell'ora della fine del programma. "Fine fra" mostra la durata residua del programma, ad es. 3h 25min. "Fine alle" indica l'ora della fine del programma, ad es. ore 15:20.
Sprache/Language	Vedere la selezione sull'apparecchio.	Impostare la lingua del menu.
Durezza acqua	0 - 50 13 - 16 media <sup>1</sup>	Impostare la durezza dell'acqua. → "Panoramica delle impostazioni della durezza dell'acqua", Pagina 28
Rilascio brillantante	0 - 6 5 <sup>1</sup>	Regolare il dosaggio del brillantante o disattivarlo. → "Regolazione del dosaggio del brillantante", Pagina 31
Impostazione sensore	Standard <sup>1</sup> Sensibile Molto sensibile	Regolare il sensore dell'acqua per il rilevamento dello sporco. → "Sensori", Pagina 13
Opzione asciugat.extra	acceso spento <sup>1</sup>	Attivare o disattivare l'"Opzione asciugat.extra" per ogni ciclo. Per ottenere un miglior risultato di asciugatura, durante il risciacquo viene aumentata la temperatura. Ciò può causare un piccolo prolungamento del programma. Prestare attenzione alle stoviglie delicate.

<sup>1</sup> Impostazione di fabbrica (può variare in base al tipo di apparecchio)

<b>Impostazione di base</b>	<b>Selezione</b>	<b>Descrizione</b>
Allacciamento acqua	Acqua fredda <sup>1</sup> Acqua calda	Impostare l'attacco dell'acqua fredda o l'attacco dell'acqua calda. Impostare l'apparecchio sull'acqua calda soltanto se l'acqua calda viene prodotta in modo vantaggioso sotto l'aspetto energetico ed è disponibile un impianto adatto, ad es. impianto ad energia solare con tubo di circolazione. La temperatura dell'acqua deve essere di minimo 40 °C e massimo 60 °C.
Ecoprognosi	acceso spento <sup>1</sup>	Attivare o disattivare la previsione dei consumi. Con la selezione del programma, il display mostra brevemente il consumo medio di acqua ed energia.
Emotion Light	spento Acceso tramite interruttore principale <sup>1</sup> Acceso all'apertura della porta	Attivare o disattivare l'illuminazione interna dell'apparecchio. Con la porta dell'apparecchio aperta, l'illuminazione interna si spegne automaticamente dopo 10 minuti.
Timelight	acceso <sup>1</sup> spento	Attivare o disattivare "Timelight". Durante lo svolgimento del programma, sul pavimento sotto lo sportello dell'apparecchio vengono proiettate informazioni di stato, ad es. il tempo di funzionamento residuo. L'indicazione non è visibile se il pannello dello zoccolo è tirato in avanti oppure in caso di installazione a colonna con il pannello del mobile a filo.
Programma di avvio	Eco 50°C <sup>1</sup> Ultimo progr. selez.	Impostare il programma predefinito all'accensione dell'apparecchio.
Volume tono	Scala con più livelli.	Impostare il volume del segnale alla fine del programma. Il livello 0 disattiva i segnali acustici.
Volume tasti	Scala con più livelli	Impostare il volume dei tasti per i comandi. Il livello 0 disattiva il tono dei tasti.

<sup>1</sup> Impostazione di fabbrica (può variare in base al tipo di apparecchio)

Impostazione di base	Selezione	Descrizione
Apertura sportello	Spinta singola <sup>1</sup> Sicurezza bambini Doppia spinta pressione disattivata	<ul style="list-style-type: none"> <li>Con l'impostazione "Spinta singola" l'apertura porta elettrica è attivata. La porta dell'apparecchio si apre premendo una volta in alto al centro sulla porta dell'apparecchio.</li> <li>Con l'impostazione "Sicurezza bambini" la sicurezza bambini elettrica è attivata. La porta dell'apparecchio si apre premendo due volte in alto al centro sulla porta dell'apparecchio. Durante la fase di asciugatura l'apertura porta automatica viene disattivata.</li> <li>Con l'impostazione "Doppia spinta" aprire la porta dell'apparecchio premendo due volte in alto al centro sulla porta dell'apparecchio. Durante la fase di asciugatura l'impostazione dell'apertura porta automatica resta invariata.</li> <li>Con l'impostazione "pressione disattivata" l'apertura porta elettrica è disattivata. La porta dell'apparecchio viene aperta con una maniglia della porta montata.</li> </ul>
		→ <i>"Sicurezza bambini", Pagina 12</i>
Efficient Dry	spento Acceso in tutti i programmi Acceso con Eco 50° <sup>1</sup>	<p>Attivare o disattivare l'apertura automatica dello sportello dell'apparecchio durante la fase di asciugatura.</p> <p>Attivando la funzione, è possibile aumentare il tempo di funzionamento.</p>
		→ <i>"Efficient Dry", Pagina 14</i>
Wi-Fi	acceso spento	<p>Attivare o disattivare la connessione Wi-Fi.</p> <p>L'impostazione di base "Wi-Fi" è disponibile soltanto dopo che l'apparecchio è stato collegato all'app Home Connect.</p>
		→ <i>"Home Connect", Pagina 43</i>

<sup>1</sup> Impostazione di fabbrica (può variare in base al tipo di apparecchio)

Impostazione di base	Selezione	Descrizione
Remote Start	spento Manuale Permanente	Attivare o disattivare → "Remote Start", Pagina 44. Questa impostazione di base è disponibile soltanto dopo che l'apparecchio è stato collegato all'app Home Connect. → "Home Connect", Pagina 43
Salve	acceso <sup>1</sup> spento	Attivare o disattivare l'indicatore del logo del marchio all'accensione dell'apparecchio.
Impost. di fabbrica	Resettable	Resettable le impostazioni modificate alle impostazioni di fabbrica. Devono essere effettuate le impostazioni per la prima messa in funzione.

<sup>1</sup> Impostazione di fabbrica (può variare in base al tipo di apparecchio)

## 16.2 Modifica delle impostazioni di base

**Consiglio:** Collegare l'apparecchio con un dispositivo mobile. Tramite l'app Home Connect è possibile effettuare tutte le impostazioni comodamente.

→ "Home Connect", Pagina 43

1. Aprire la porta dell'apparecchio.
2. Premere .
3. Per aprire le impostazioni di base, premere  per ca. 3 secondi.
4. Premere  finché il display non mostra l'impostazione desiderata.
5. Premere  oppure  finché il display non mostra il valore adatto.  
Si possono modificare più impostazioni.
6. Per memorizzare le impostazioni, premere  per ca. 3 secondi.
7. Chiudere lo sportello dell'apparecchio.

## 16.3 Impostazione dell'ora

1. Per aprire le impostazioni di base, premere  per ca. 3 secondi.
2. Premere  finché il display non mostra "Regolazione dell'ora".
3. Premere  o  finché il display non indica l'ora desiderata.  
Premendo più a lungo  e , i valori di regolazione cambiano in passi di 10 minuti.
4. Per memorizzare le impostazioni, premere  per ca. 3 secondi.

## 17 Home Connect

L'apparecchio è collegabile in rete. Collegare l'apparecchio a un terminale mobile per gestire le funzioni con l'app Home Connect.  
I servizi Home Connect non sono disponibili in tutti i Paesi. La disponibilità della funzione Home Connect dipende dalla disponibilità dei servizi Home Connect nel proprio Paese. Ul-

teriori informazioni al riguardo sono disponibili su: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Per poter utilizzare Home Connect stabilire innanzitutto il collegamento alla rete domestica WLAN (Wi-Fi<sup>1</sup>) e all'app Home Connect.

L'app Home Connect guiderà attraverso l'intera procedura di accesso. Seguire le istruzioni indicate all'interno dell'app Home Connect per configurare le impostazioni.

**Consiglio:** Osservare anche le avvertenze presenti nell'app Home Connect.

**Nota:** Osservare le avvertenze di sicurezza delle presenti istruzioni per l'uso e accertarsi che vengano rispettate quando l'apparecchio viene utilizzato mediante l'app Home Connect.  
→ "Sicurezza", *Pagina 4*

## 17.1 Configurazione dell'app Home Connect

1. Installare l'app Home Connect sul dispositivo mobile.
2. Avviare l'app Home Connect e configurare l'accesso a Home Connect.

L'app Home Connect guiderà attraverso l'intera procedura di accesso.

## 17.2 Configurazione di Home Connect

### Requisiti

- L'app Home Connect è configurata sul dispositivo mobile.
- L'apparecchio è coperto dalla rete domestica WLAN (Wi-Fi) nel luogo d'installazione.

1. Aprire l'app Home Connect e fare la scansione del codice QR qui di seguito.



2. Seguire le istruzioni dell'app Home Connect.

## 17.3 Remote Start ▶

Tramite l'app Home Connect è possibile avviare l'apparecchio con il proprio dispositivo mobile.

**Consiglio:** Configurando "Permanente" nelle impostazioni di base → *Pagina 43* della funzione, essa viene attivata in modo permanente in modo tale da poter avviare l'apparecchio in qualsiasi momento da un dispositivo mobile.

### Remote Start Attivazione dell'▶

Avendo configurato "Manuale" nelle impostazioni di base della funzione, procedere all'attivazione della funzione sull'apparecchio.

### Requisiti

- L'apparecchio è collegato alla rete domestica WLAN.
- L'apparecchio è collegato all'app Home Connect.
- Nelle impostazioni di base → *Pagina 43* della funzione è configurata "Manuale".
- Un programma è selezionato.

▶ Premere ▶.

<sup>1</sup> Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance.

Se si apre lo sportello dell'apparecchio, la funzione viene disattivata automaticamente.

- ✓ Il tasto  si illumina.

**Consiglio:** Premere  per disattivare la funzione.

## 17.4 Protezione dei dati

Seguire le indicazioni sulla protezione dei dati.

Con il primo collegamento dell'apparecchio a una rete domestica connessa a Internet, l'apparecchio trasmette le seguenti categorie di dati al server Home Connect (prima registrazione):

- Identificativo univoco dell'apparecchio (costituito dai codici dell'apparecchio e dall'indirizzo MAC del modulo di comunicazione Wi-Fi installato).
- Certificato di sicurezza del modulo di comunicazione Wi-Fi (per la protezione informatica della connessione).
- La versione attuale del software e dell'hardware dell'elettrodomestico.
- Stato di un eventuale ripristino delle impostazioni di fabbrica.

La prima registrazione prepara l'apparecchio per l'utilizzo delle funzionalità Home Connect ed è necessaria soltanto nel momento in cui si desidera utilizzare le funzionalità Home Connect per la prima volta.

**Nota:** Osservare che le funzionalità Home Connect sono utilizzabili solo in abbinamento all'app Home Connect. Le informazioni sulla tutela dei dati possono essere richiamate nell'app Home Connect.

# 18 Pulizia e cura

Per mantenere a lungo l'apparecchio in buone condizioni, sottoporlo a una cura e a una manutenzione scrupolose.

## 18.1 Pulizia della vasca di lavaggio

### ⚠ AVVERTENZA

#### Pericolo di danni alla salute!

L'impiego di detersivi contenenti cloro può nuocere alla salute.

- Non utilizzare mai detersenti contenenti cloro.
- 1. Rimuovere il grosso dello sporco dall'interno dell'apparecchio con un panno umido.
- 2. Versare il detersivo nel contenitore del detersivo.
- 3. Selezionare il programma con la massima temperatura.
- 4. Avviare il programma senza stoviglie. → *Pagina 38*

## 18.2 Detergenti

Utilizzare solo detersenti adatti per la pulizia dell'apparecchio.

→ "Utilizzo sicuro", *Pagina 11*

## 18.3 Consigli per la cura dell'apparecchio

Per conservare la funzionalità dell'apparecchio a lungo, seguire i consigli per la cura dell'apparecchio.

Provvedimento	Vantaggio
Pulire regolarmente le guarnizioni della porta, la parte frontale della lavastoviglie e il pannello	Le parti dell'apparecchio rimangono restano pulite e igieniche.

Provvedimento	Vantaggio
comandi con un panno umido e detersivo per stoviglie.	
	In caso di inutilizzo prolungato della lavastoviglie, lasciare la porta dell'apparecchio leggermente aperta.

## 18.4 Manutenz. apparecchio

Depositi, quali calcare e residui di cibo, possono provocare danni all'apparecchio. Per evitare malfunzionamenti e ridurre la formazione di odori, consigliamo di pulire l'apparecchio a intervalli regolari.

Manutenz. apparecchio, abbinato a detergenti e prodotti per la cura di lavastoviglie, è il programma adatto per la manutenzione dell'apparecchio.

**Consiglio:** I nostri detergenti e prodotti per la cura per lavastoviglie testati ed approvati sono disponibili su Internet all'indirizzo <https://www.bosch-home.com/store> o contattando il nostro servizio di assistenza clienti.

Manutenz. apparecchio è un programma che rimuove diversi depositi in un solo ciclo di lavaggio. La pulizia avviene in due fasi:

Fase	Rimozione di	Detersivo	Collocazione
1	Grasso e calcare	Detersivo liquido o anticalcare in polvere.	Vano interno dell'apparecchio, ad es. flacone agganciato al cestello per posate o polvere nel vano interno.
2	Residui di cibo e depositi	Detersivo per lavastoviglie	Contenitore del detergente

Per ottenere prestazioni di pulizia ottimali, il programma dosa i detersivi erogandoli separatamente nella fase di pulizia corrispondente. A tal proposito, occorre versare i detersivi in modo corretto.

Se si accende la spia Manutenz. apparecchio nel pannello comandi oppure sul display viene visualizzata la relativa indicazione, eseguire Manutenz. apparecchio senza stoviglie.

Dopo aver eseguito Manutenz. apparecchio, la spia si spegne. Se l'appa-

recchio non dispone della funzione di promemoria, consigliamo di eseguire il ciclo cura lavastoviglie ogni 2 mesi.

### Esecuzione di Manutenz. apparecchio

#### Note


- Eseguire il programma Manutenz. apparecchio senza caricare stoviglie.
- Utilizzare esclusivamente detergenti e prodotti per la cura appositi per lavastoviglie.

- Prestare attenzione che non vi siano pezzi di alluminio, ad es. filtri per grassi di cappe di aspirazione o pentole in alluminio, nella vasca di lavaggio dell'apparecchio.
- Se dopo 3 cicli di lavaggio non è stata eseguita Manutenz. apparecchio, la spia Manutenz. apparecchio si spegne automaticamente.
- Per ottenere prestazioni di pulizia ottimali, verificare di aver versato i detersivi in modo corretto.
- Osservare le avvertenze di sicurezza riportate sulle confezioni dei detergenti e prodotti per la cura di lavastoviglie.
- Attivare la funzione  
→ "Extra Clean Zone", Pagina 27.

1. Rimuovere il grosso dello sporco dall'interno dell'apparecchio con un panno umido.
  2. Pulire i filtri.
  3. Versare il prodotto per la cura nel vano interno dell'apparecchio.  
Utilizzare esclusivamente prodotti per la cura appositi per lavastoviglie.
  4. Versare il detersivo nell'apposito contenitore fino al completo riempimento.  
Non versare altro detersivo nel vano interno dell'apparecchio.
  5. Premere .
  6. Premere Start.
- ✓ Viene eseguito Manutenz. apparecchio.  
✓ Al termine del programma, la spia Manutenz. apparecchio si spegne.

## 18.5 Sistema di filtraggio

Il sistema di filtraggio filtra le grandi impurità dal circuito di lavaggio.

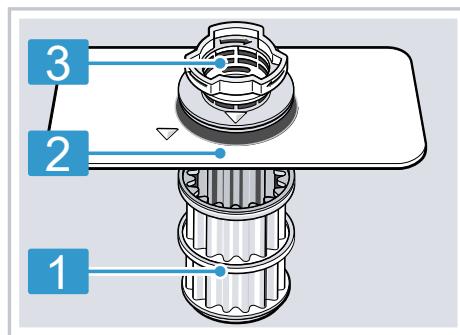


- |   |               |
|---|---------------|
| 1 | Microfiltro   |
| 2 | Filtro fine   |
| 3 | Filtro grosso |

### Pulizia dei filtri


Le impurità nell'acqua di lavaggio possono otturare i filtri.

1. Dopo ogni lavaggio, controllare la presenza di residui nei filtri.
2. Ruotare il filtro grosso in senso antiorario ① e togliere il sistema di filtraggio ②.  
– Prestare attenzione che non cadieno corpi estrani nella pompa.

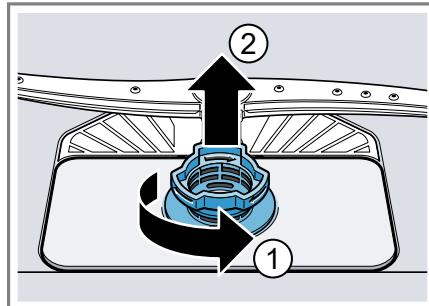


it Pulizia e cura

3. Togliere il microfiltro tirandolo verso il basso.

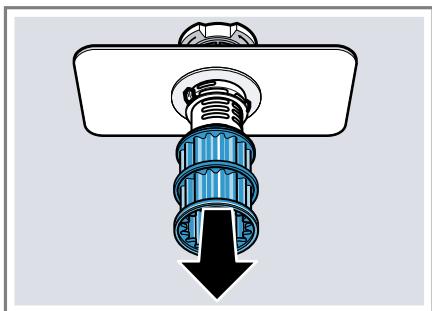


4. Comprimere le tacche di arresto ① ed estrarre il filtro grosso tirandolo verso l'alto ②.

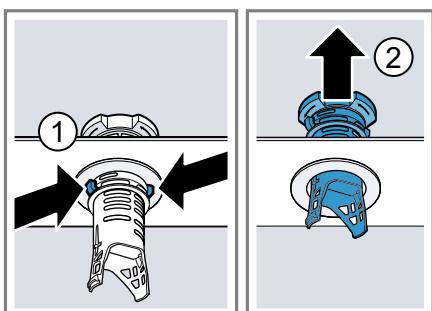

5. Lavare gli elementi del filtro sotto acqua corrente.  
Lavare con cura il bordo tra il filtro grosso e il filtro fine, dove si raccoglie lo sporco.
6. Rimontare il sistema di filtraggio.  
Tenere presente che sul filtro grosso si innestano le tacche di arresto.

7. Inserire il sistema di filtraggio nell'apparecchio e ruotare il filtro grosso in senso orario.


- Assicurarsi che le frecce siano l'una di fronte all'altra.

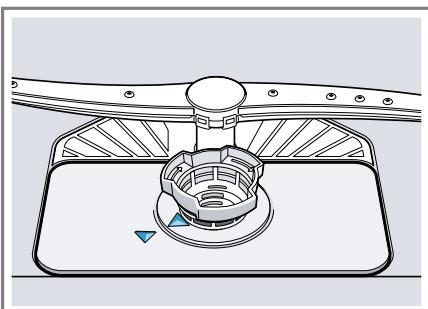


## 18.6 Pulizia dei bracci di lavaggio

Calcare ed impurità dell'acqua di lavaggio possono bloccare ugelli e supporti dei bracci di lavaggio. Pulire i bracci di lavaggio a intervalli regolari.

1. Svitare il braccio di lavaggio superiore ① e staccarlo tirando in basso ②.

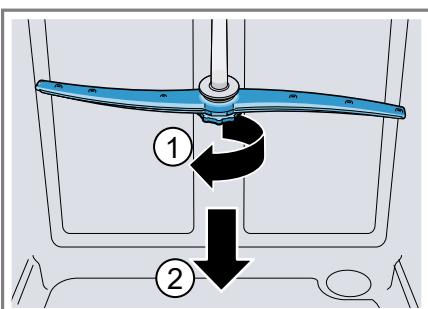

2. Estrarre verso l'alto il braccio di lavaggio inferiore.

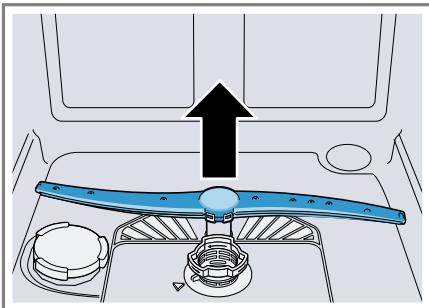

3. Controllare sotto acqua corrente che gli ugelli di uscita dei bracci di lavaggio non siano intasati ed eventualmente rimuovere i corpi estranei.
4. Inserire il braccio di lavaggio inferiore.
- ✓ Il braccio di lavaggio si blocca con uno scatto percettibile.
5. Inserire il braccio di lavaggio superiore e avitarlo ben stretto.

## 19 Sistemazione guasti

I guasti minori possono essere sistemati autonomamente dall'utente. Utilizzare le informazioni per la sistemazione dei guasti prima di contattare il servizio di assistenza clienti. In questo modo si evitano costi non necessari.

**Consiglio:** Ulteriori informazioni e spiegazioni sulla risoluzione dei guasti sono disponibili online scansionando il codice QR nell'indice e sul nostro sito Internet [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).


### AVVERTENZA

#### Pericolo di scosse elettriche!

Gli interventi di riparazione effettuati in modo non appropriato rappresentano una fonte di pericolo.

- ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
- ▶ Per la riparazione dell'apparecchio possono essere impiegati soltanto pezzi di ricambio originali.
- ▶ Se il cavo di collegamento alla rete dell'apparecchio viene danneggiato, deve essere sostituito con un cavo di collegamento speciale, reperibile presso il produttore o il relativo servizio di assistenza clienti.

Anomalia	Causa e ricerca guasti
La spia «Controllo alimentazione acqua» lampeggia	<p>È presente un guasto tecnico.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Premere .</li><li>2. Staccare la spina di alimentazione dell'apparecchio o disattivare il fusibile.</li><li>3. Attendere almeno 2 minuti.</li><li>4. Inserire la spina di alimentazione dell'apparecchio in una presa o attivare il fusibile.</li><li>5. Accendere l'apparecchio.</li><li>6. Se il problema si ripresenta:<ul style="list-style-type: none"><li>– Premere .</li><li>– Chiudere il rubinetto dell'acqua.</li><li>– Staccare la spina di alimentazione.</li><li>– Contattare il servizio assistenza clienti → <i>Pagina 59</i> e riferire il codice di errore.</li></ul></li></ol>
E:3000 è acceso.	<p>Il sistema protezione acqua è attivato.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Chiudere il rubinetto dell'acqua.</li><li>2. Rivolgersi al servizio di assistenza clienti → <i>Pagina 59</i>.</li></ol>
E:3100 è acceso.	<p>Il sistema protezione acqua è attivato.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Chiudere il rubinetto dell'acqua.</li><li>2. Rivolgersi al servizio di assistenza clienti → <i>Pagina 59</i>.</li></ol>
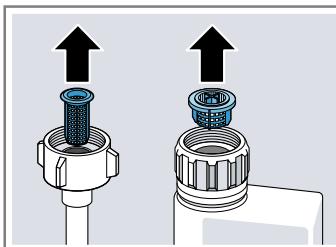
<b>Anomalia</b>	<b>Causa e ricerca guasti</b>
E:3200 o la spia di alimentazione acqua sono accesi.	<p>Il tubo di carico è piegato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Posare il tubo di carico senza pieghe.</li> </ul> <p>Il rubinetto dell'acqua è chiuso.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Aprire il rubinetto dell'acqua.</li> </ul>
	<p>Il rubinetto dell'acqua è bloccato o incrostato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Aprire il rubinetto dell'acqua.</li> </ul> <p>Con l'ingresso acqua aperto la portata deve essere minimo 10 l/min.</p>
	<p>I filtri dell'allacciamento idrico del tubo di mandata o AquaStop sono otturati.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spegnere l'apparecchio.</li> <li>2. Staccare la spina di alimentazione.</li> <li>3. Chiudere il rubinetto dell'acqua.</li> <li>4. Svitare l'attacco dell'acqua.</li> <li>5. Estrarre il filtro dal tubo di carico</li> </ol>
	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Pulire il filtro.</li> <li>7. Inserire il filtro nel tubo di carico.</li> <li>8. Collegare l'attacco dell'acqua.</li> <li>9. Controllare la tenuta dell'attacco dell'acqua.</li> <li>10. Ristabilire l'alimentazione di corrente.</li> <li>11. Accendere l'apparecchio.</li> </ol>
E:3400 è acceso.	<p>Scorre continuamente acqua nell'apparecchio.</p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chiudere il rubinetto dell'acqua.</li> <li>2. Rivolgersi al servizio di assistenza clienti → <i>Pagina 59.</i></li> </ol>

<b>Anomalia</b>	<b>Causa e ricerca guasti</b>		
E:6102 è acceso.	Apparecchio ok. La pompa di scarico dell'acqua è bloccata o il coperchio della pompa di scarico dell'acqua è allentato.		
	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="370 239 1048 319">1. Pulire la pompa di scarico dell'acqua. → <i>"Lavaggio della pompa di scarico acqua"</i>, Pagina 57</li><li data-bbox="370 330 1048 441">2. Incastrare correttamente la copertura della pompa di scarico dell'acqua. → <i>"Lavaggio della pompa di scarico acqua"</i>, Pagina 57</li></ol>		
	E:6103 è acceso. L'acqua non viene scaricata.	Apparecchio ok. L'attacco al sifone è ancora chiuso o il tubo flessibile di scarico è piegato o otturato.	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="370 698 1048 759">1. Controllare l'attacco al sifone ed eventualmente aprirlo.</li><li data-bbox="370 763 1048 794">2. Posare il tubo flessibile di scarico senza pieghe.</li><li data-bbox="370 798 1048 816">3. Rimuovere i residui.</li></ol>
	Apparecchio ok. La pompa di scarico dell'acqua è bloccata o il coperchio della pompa di scarico dell'acqua è allentato.	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="370 1009 1048 1089">1. Pulire la pompa di scarico dell'acqua. → <i>"Lavaggio della pompa di scarico acqua"</i>, Pagina 57</li><li data-bbox="370 1187 1048 1297">2. Incastrare correttamente la copertura della pompa di scarico dell'acqua. → <i>"Lavaggio della pompa di scarico acqua"</i>, Pagina 57</li></ol>	

<b>Anomalia</b>	<b>Causa e ricerca guasti</b>
E:6103 è acceso. L'acqua non viene scaricata.	
E:9240 è acceso.	<p>I filtri sono sporchi o otturati.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pulire i filtri. → <i>"Pulizia dei filtri", Pagina 47</i></li> </ul> 
Tutti i LED si accendono o lampeggiano.	<p>Eventualmente viene installato un aggiornamento del software.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Attendere l'installazione dell'aggiornamento del software. Questo processo può durare ca. 30 minuti.</li> <li>2. Se dopo 30 minuti l'apparecchio non è pronto per il funzionamento, eseguire un reset. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Premere il tasto dell'interruttore principale per ca. 4 secondi.</li> <li>✓ L'apparecchio viene resettato.</li> </ul> </li> </ol> <p>Il sistema elettronico ha riconosciuto un errore.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Premere l'interruttore del tasto principale per ca. 4 secondi. L'apparecchio viene resettato e riavviato.</li> <li>2. Se il problema si ripresenta: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Spegnere l'apparecchio.</li> <li>– Staccare la spina di alimentazione o disattivare il fusibile nella scatola dei fusibili.</li> <li>– Attendere almeno 2 minuti.</li> <li>– Attivare il fusibile nella scatola dei fusibili oppure collegare la spina di alimentazione.</li> <li>– Accendere l'apparecchio.</li> </ul> </li> <li>3. Se il problema si ripresenta: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Contattare il servizio di assistenza clienti. → <i>"Servizio di assistenza clienti", Pagina 59</i></li> </ul> </li> </ol>

<b>Anomalia</b>	<b>Causa e ricerca guasti</b>
Residui di cibo sulle stoviglie.	Stoviglie troppo strette o cestello troppo pieno.
	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="369 206 1047 246">1. Caricare le stoviglie lasciando spazi liberi sufficienti fra di loro.</li><li data-bbox="369 254 1047 309">I getti d'acqua devono raggiungere la superficie delle stoviglie.</li><li data-bbox="369 309 1047 333">2. Evitare punti di contatto.</li></ol>
	
	<p>La rotazione dei bracci di lavaggio è bloccata.</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="369 516 1047 571">▶ Caricare le stoviglie in modo da non ostacolare la rotazione dei bracci di lavaggio.</li></ul>
	<p>Gli spruzzatori dei bracci di lavaggio sono otturati.</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="369 611 1047 635">▶ Pulire i bracci di lavaggio → <i>Pagina 48</i>.</li></ul>
	
	<p>I filtri sono sporchi.</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="369 865 1047 921">▶ Pulire i filtri. → <i>"Pulizia dei filtri"</i>, <i>Pagina 47</i></li></ul>
	
	<p>I filtri sono inseriti male e/o non bloccati.</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="369 1151 1047 1206">1. Inserire i filtri correttamente. → <i>"Sistema di filtraggio"</i>, <i>Pagina 47</i></li><li data-bbox="369 1206 1047 1230">2. Bloccare i filtri.</li></ol>
	<p>È stato scelto un programma di lavaggio troppo debole.</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="369 1310 1047 1365">▶ Scegliere un programma di lavaggio più potente. → <i>"Programmi"</i>, <i>Pagina 20</i></li><li data-bbox="369 1365 1047 1421">▶ Adattare la sensibilità dei sensori. → <i>"Sensori"</i>, <i>Pagina 13</i></li></ul>

<b>Anomalia</b>	<b>Causa e ricerca guasti</b>
Residui di cibo sulle stoviglie.	<p>Prelavaggio delle stoviglie troppo forte. Il sistema a sensori sceglie un programma meno potente. Lo sporco più resistente in parte non può essere rimosso.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rimuovere solo i residui di cibo grossolani e non prelavare le stoviglie.</li> <li>▶ Adattare la sensibilità dei sensori. → <i>"Sensori", Pagina 13</i></li> </ul>
	<p>I contenitori alti e sottili sistemati in zona d'angolo non vengono lavati a sufficienza.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Non caricare i contenitori alti e sottili in posizione troppo inclinata e negli angoli.</li> </ul>
	<p>Il cestello stoviglie superiore a destra e a sinistra non è regolato alla stessa altezza.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Regolare il cestello stoviglie superiore alla stessa altezza a sinistra e a destra. → <i>"Cestello stoviglie superiore", Pagina 24</i></li> </ul>
Si trovano striature rimovibili su bicchieri, bicchieri di aspetto metallico e posate.	<p>Il dosaggio del brillantante è impostato troppo alto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Impostare il sistema del brillantante su un livello più basso. → <i>"Regolazione del dosaggio del brillantante", Pagina 31</i></li> </ul>
	<p>Non è stato aggiunto brillantante.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aggiungere brillantante. → <i>"Aggiunta di brillantante", Pagina 31</i></li> </ul>
	<p>Sono presenti residui di detersivo nella fase di risciacquo. Il coperchio del contenitore del detersivo è stato bloccato da stoviglie e non si è aperto completamente.</p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Caricare le stoviglie nel cestello stoviglie superiore in modo che il cassetto tab non sia bloccato da stoviglie. → <i>"Caricamento delle stoviglie", Pagina 35</i></li> </ol>
	<p>Le stoviglie bloccano il coperchio del detersivo.</p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Non mettere stoviglie e deodoranti nel cassetto tab.</li> </ol>
	<p>Prelavaggio delle stoviglie troppo forte. Il sistema a sensori sceglie un programma meno potente. Lo sporco più resistente in parte non può essere rimosso.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rimuovere solo i residui di cibo grossolani e non prelavare le stoviglie.</li> <li>▶ Adattare la sensibilità dei sensori. → <i>"Sensori", Pagina 13</i></li> </ul>

<b>Anomalia</b>	<b>Causa e ricerca guasti</b>
Tracce di ruggine sulle posate.	<p>Le posate non sono abbastanza resistenti all'ossidazione. La lame dei coltelli sono spesso colpiti maggiormente.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Utilizzare stoviglie inossidabili.</li></ul>
	<p>Le posate si ossidano anche se lavate insieme con oggetti che si ossidano.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Non lavare parti ossidabili.</li></ul>
	<p>Il contenuto di sale nell'acqua di lavaggio è troppo alto.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Rimuovere il sale speciale versato dalla vasca di lavaggio.</li><li>2. Chiudere il tappo del serbatoio del sale speciale.</li></ol>
Vi sono residui di detersivo nel contenitore del detersivo o nel cassetto tab.	<p>I bracci di lavaggio sono stati bloccati da stoviglie e il detersivo non è stato risciacquato.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Assicurarsi che i bracci di lavaggio non siano bloccati e che possano ruotare liberamente.</li></ul>
	<p>Al momento del riempimento il contenitore del detersivo era umido.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Versare il detersivo solo nel contenitore asciutto.</li></ul>
La spia di esaurimento sale speciale è accesa.	<p>Manca sale speciale.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Aggiungere sale speciale → <i>Pagina 29</i>.</li></ul>
	<p>Il sensore non riconosce le pastiglie di sale speciale.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Non utilizzare pastiglie di sale speciale.</li></ul>

## 19.1 Lavaggio della pompa di scarico acqua

Residui di cibo grossi o corpi estranei possono bloccare la pompa di scarico dell'acqua. Non appena l'acqua di lavaggio non defluisce più correttamente è necessario pulire la pompa di scarico dell'acqua.


### **AVVERTENZA**

#### Pericolo di lesioni!

Oggetti taglienti e appuntiti come frammenti di vetro possono bloccare la pompa di scarico dell'acqua e provocare lesioni.

- ▶ Rimuovere con cautela i corpi estranei.
- 1. Staccare l'apparecchio dalla rete elettrica.
- 2. Togliere il cestello stoviglie superiore e inferiore.
- 3. Togliere il sistema di filtraggio.
- 4. Svuotare l'acqua presente.  
Eventualmente aiutarsi con una spugna.
- 5. Servendosi di un cucchiaino, sollevare il coperchio della pompa afferrandolo dalla nervatura.


7. Rimuovere i residui di cibo e i corpi estranei nell'area della girante.
8. Inserire il coperchio della pompa ① e premerlo verso il basso ②.

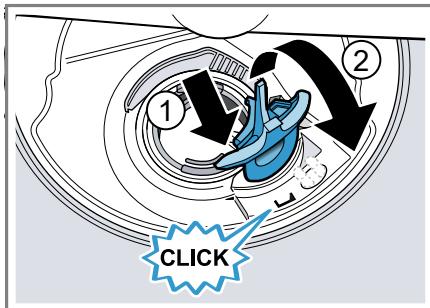

- ✓ Il coperchio della pompa si blocca con uno scatto percettibile.
- 9. Montare il sistema di filtraggio.
- 10. Inserire il cestello stoviglie inferiore e superiore.

## 20 Trasporto, immagazzinamento e smaltimento

### 20.1 Smontaggio dell'apparecchio

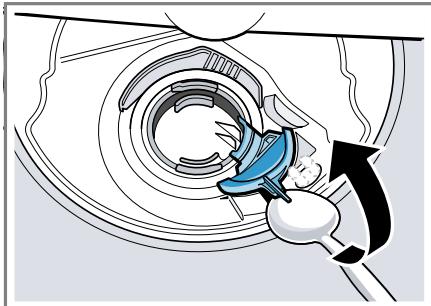

6. Sollevare il coperchio della pompa in senso obliquo verso l'interno e toglierlo.
- ✓ Ora è possibile raggiungere la girante con la mano.

1. Staccare l'apparecchio dalla rete elettrica.
2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
3. Staccare il raccordo di scarico acqua.
4. Staccare l'attacco dell'acqua potabile.
5. Se presenti, allentare tutte le viti di fissaggio alle parti del mobile.
6. Se presente, smontare il pannello dello zoccolo.
7. Estrarre l'apparecchio con cautela tirando insieme il tubo flessibile.

## 20.2 Protezione dell'apparecchio dal gelo

Se l'apparecchio si trova in un ambiente a rischio gelo, ad es. in una casa per le vacanze, svuotarlo completamente.

- ▶ Svuotare l'apparecchio.  
→ "Trasporto dell'apparecchio",  
Pagina 58

## 20.3 Trasporto dell'apparecchio

Per evitare danni all'apparecchio, svuotarlo prima del trasporto.

**Nota:** Per evitare che residui di acqua penetrino nel gruppo di comando della macchina causando danni, trasportare l'apparecchio solo in posizione verticale.

1. Togliere le stoviglie dall'apparecchio.
2. Fermare le parti mobili.
3. Accendere l'apparecchio.  
→ Pagina 37
4. Selezionare il programma con la massima temperatura.  
→ "Programmi", Pagina 20
5. Avviare il programma. → Pagina 38
6. Per svuotare l'apparecchio, interrompere il programma dopo ca. 4 minuti.  
→ "Interruzione del programma",  
Pagina 38
7. Spegnere l'apparecchio. → Pagina 38
8. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
9. Per eliminare l'acqua residua dall'apparecchio, staccare il tubo di carico e far defluire l'acqua.

## 20.4 Rottamazione di un apparecchio dismesso

Un corretto smaltimento nel rispetto dell'ambiente permette di recuperare materie prime preziose.

### ⚠ AVVERTENZA

#### Pericolo di danni alla salute!

I bambini possono restare chiusi nell'apparecchio, rischiando la vita.

- ▶ Per i dispositivi in disuso scollegare la spina del cavo di alimentazione, quindi tagliare il cavo di alimentazione e distruggere il sistema di blocco dello sportello dell'apparecchio in modo tale che lo sportello non si chiuda più.

1. Staccare la spina del cavo di alimentazione.
2. Tagliare il cavo di alimentazione.
3. Smaltire l'apparecchio nel rispetto dell'ambiente.

Per informazioni sulle attuali procedure di smaltimento rivolgersi al rivenditore specializzato o al comune di competenza.



Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi validi su tutto il territorio dell'Unione Europea.

## 21 Servizio di assistenza clienti

I ricambi originali rilevanti per il funzionamento secondo il corrispondente regolamento Ecodesign sono reperibili presso il nostro servizio di assistenza clienti per un periodo di almeno 10 anni a partire dalla messa in circolazione dell'apparecchio all'interno dello Spazio economico europeo.

**Nota:** L'intervento del servizio di assistenza clienti è gratuito nell'ambito delle condizioni di garanzia del produttore.

Informazioni dettagliate sulla durata della garanzia e sulle condizioni di garanzia in ciascun Paese sono reperibili presso il nostro servizio di assistenza clienti, presso il proprio rivenditore o sul nostro sito Internet.

Quando si contatta il servizio di assistenza clienti sono necessari il codice prodotto (E-Nr.), il codice di produzione (FD) e il numero progressivo (Z-Nr.) dell'apparecchio.

I dati di contatto del servizio di assistenza clienti sono disponibili nell'elenco dei centri di assistenza allegato o sul nostro sito Internet.

### 21.1 Codice prodotto (E-Nr.), codice di produzione (FD) e numero progressivo (Z-Nr.)

Il codice prodotto (E-Nr.), il codice di produzione (FD) e il numero progressivo (Z-Nr.) sono riportati sulla targhetta identificativa dell'apparecchio. La targhetta si trova sul lato interno dello sportello dell'apparecchio.

Annotare i dati dell'apparecchio e il numero di telefono del servizio di assistenza clienti per ritrovarli rapidamente.

### 21.2 Garanzia AQUA-STOP

In aggiunta ai diritti previsti dalla garanzia convenzionale derivanti dal contratto di compravendita nei confronti del venditore, e in aggiunta alla nostra garanzia del produttore, forniamo indennizzo alle seguenti condizioni.

- Se un difetto del nostro sistema Aqua-Stop dovesse causare danni da inondazione, indennizziamo i danni agli utenti privati. Per garantire la sicurezza dell'acqua l'apparecchio deve essere collegato alla rete elettrica.
- La garanzia di responsabilità è valida per l'intera vita dell'apparecchio.
- Condizione per il diritto alla garanzia è che l'apparecchio con Aqua-Stop sia installato e collegato a regola d'arte secondo le nostre istruzioni; questo comprende anche il montaggio a regola d'arte della prolunga Aqua-Stop (accessorio originale). La nostra garanzia non si estende a tubi di alimentazione o raccorderia difettosi prima del collegamento fra Aqua-Stop e rubinetto dell'acqua.
- In generale durante il funzionamento non è necessario sorvegliare gli apparecchi dotati di Aqua-Stop, né metterli in sicurezza successivamente chiudendo il rubinetto dell'acqua. Solo in caso di un'assenza prolungata dalla propria abitazione, ad es. nel caso di una vacanza di più settimane, è necessario chiudere il rubinetto dell'acqua.

## 22 Dati tecnici

Peso	Max.: 60 kg
Tensione	220 - 240 V, 50 Hz o 60 Hz
Potenza allacciata	2000 - 2400 W
Protezione	10 - 16 A
Pressione acqua	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ min. 50 kPa (0,5 bar)</li> <li>■ max. 1000 kPa (10 bar)</li> </ul>
Portata di alimentazione	min. 10 l/min
Temperatura acqua	Acqua fredda. Acqua calda max.: 60 °C
Capacità	14 coperti

Ulteriori informazioni sul modello scelto sono disponibili sul sito Internet <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1596863><sup>1</sup>. Questo link rimanda alla pagina ufficiale del database europeo dei prodotti EPREL.

### 22.1 Informazioni sul software libero e open source

Questo prodotto contiene componenti software concessi in licenza dai titolari dei diritti d'autore sotto forma di software libero o open source. Le informazioni di licenza corrispondenti sono memorizzate nell'elettrodomestico. Si può accedere alle informazioni di licenza corrispondenti anche tramite la Home Connect App: "Profilo -> Informazioni legali -> Informazioni di licenza".<sup>2</sup> Le informazioni di licenza possono essere scaricate dal sito web dei prodotti del marchio. (Cercare sul sito web del prodotto il modello di apparecchio e altri documenti). In alternativa è possibile ri-

chiedere le informazioni corrispondenti all'indirizzo e-mail [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) o a BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Il codice sorgente viene messo a disposizione su richiesta.

Inviare la richiesta a [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) oppure a BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Oggetto: „OSSREQUEST“

I costi di gestione della richiesta saranno addebitati in fattura. Questa offerta è valida per tre anni dalla data di acquisto o almeno per il periodo in cui offriamo il supporto e i ricambi per il relativo apparecchio.

## 23 Dichiarazione di conformità

Con la presente, BSH Hausgeräte GmbH dichiara che l'apparecchio con funzionalità Home Connect è

<sup>1</sup> Valido solo per i Paesi dello Spazio economico europeo

<sup>2</sup> In funzione dell'allestimento dell'apparecchio



conforme ai requisiti fondamentali e alle altre disposizioni in materia della direttiva 2014/53/EU.

La dichiarazione di conformità dettagliata RED è consultabile sul sito Internet [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) alla pagina del prodotto nei documenti supplementari.

2,4 GHz di banda (2400–2483,5 MHz): max. 100 mW  
 5 GHz di banda (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 150 mW

<b>EU</b>	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz di WLAN (Wi-Fi): solo per l'uso in ambienti interni.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz di WLAN (Wi-Fi): solo per l'uso in ambienti interni.







# Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:  
**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001917738** (040221) 650 P5

it