



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)



เครื่องอบผ้า

WPG24100TH

[th] คู่มือการใช้งานและคำแนะนำในการ
ติดตั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือผู้ใช้ดิจิทัล



สารบัญ

1 ความปลอดภัย	4	9 อุปกรณ์เสริม.....	25
1.1 หมายเหตุทั่วไป.....	4	10 เสื้อผ้า	26
1.2 การใช้งานที่ตรงตามวัตถุประสงค์....	4	10.1 การเตรียมผ้า.....	26
1.3 การจำกัดกลุ่มผู้ใช้	4	11 การใช้งานทั่วไป	26
1.4 การติดตั้งอย่างปลอดภัย.....	4	11.1 การเปิดเครื่อง	26
1.5 การใช้งานอย่างปลอดภัย	7	11.2 การตั้งโปรแกรม.....	26
1.6 การทำความสะอาดและการดูแลรักษาอย่างปลอดภัย.....	9	11.3 การปรับเปลี่ยนการตั้งค่าโปรแกรม	26
2 หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน	10	11.4 การใส่ผ้า	26
3 การรักษาสีเงาแวตลอมและการประหยัด	10	11.5 การเริ่มโปรแกรม.....	26
3.1 กำจัดหีบห่อบรรจุภัณฑ์	10	11.6 การใส่ผ้าเข้าเครื่อง	27
3.2 ประหยัดพลังงาน.....	10	11.7 การยกเลิกโปรแกรม	27
3.3 โหมดประหยัดพลังงาน.....	11	11.8 การนำผ้าออกจากเครื่อง	27
4 การติดตั้งและการเชื่อมต่อ.....	11	11.9 การปิดเครื่อง.....	27
4.1 การนำเครื่องออกจากบรรจุภัณฑ์... ..	11	11.10 ตัวกรองขุยผ้า.....	27
4.2 รายการอุปกรณ์ที่จัดส่ง	11	11.11 ถังกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่น	28
4.3 ข้อกำหนดเกี่ยวกับตำแหน่งการติดตั้ง.....	11	12 เป้าหมายการปั่นแห้ง	29
4.4 ท่อน้ำทิ้ง	12	12.1 การเปลี่ยนเป้าหมายการอบแห้ง ..	30
4.5 การจัดวางเครื่อง	14	12.2 การปรับเป้าหมายการอบแห้ง	30
4.6 การเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า.....	14	13 ระบบล๊อคป้องกันเด็ก	30
5 มาทำความรู้จักเกี่ยวกับอุปกรณ์กัน....	15	13.1 การเปิดใช้งานระบบล๊อคป้องกันเด็ก	30
5.1 อุปกรณ์	15	13.2 การปิดใช้งานระบบล๊อคป้องกันเด็ก	30
5.2 แผงควบคุม	16	14 การตั้งค่าเบื้องต้น	30
6 จอแสดงผล	17	14.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการตั้งค่าพื้นฐาน.....	30
7 บุ่ม	19	14.2 การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าพื้นฐาน.....	31
8 โปรแกรม	22		
8.1 โปรแกรมอัตโนมัติ.....	22		
8.2 โปรแกรมตั้งเวลา.....	23		

15	การทำความสะอาดและการดูแล	
	รักษา.....	31
15.1	ชุดอุปกรณ์บนพื้น.....	31
15.2	เซ็นเซอร์ความชื้น	33
16	การแก้ไขข้อขัดข้อง	34
17	การขนส่ง การเก็บรักษาและการ	
	กำจัด.....	38
17.1	กำจัดอุปกรณ์เก่า.....	38
18	ฝ่ายบริการลูกค้า.....	38
18.1	หมายเลขผลิตภัณฑ์ (E-Nr.)	
	และหมายเลขการผลิต (FD)	38
19	อัตราความสิ้นเปลือง	39
20	ข้อมูลทางเทคนิค	40



1 ความปลอดภัย

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยต่อไปนี้

1.1 หมายเหตุทั่วไป



- โปรดอ่านคู่มือฉบับนี้อย่างละเอียด
- โปรดเก็บรักษาคู่มือและข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้งานในภายหลังหรือผู้ใช้งานคนถัดไปไว้ให้ดี
- ห้ามเชื่อมต่อเครื่องหากเกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง

1.2 การใช้งานที่ตรงตามวัตถุประสงค์

โปรดใช้งานเครื่องเฉพาะในกรณีต่อไปนี้:

- เพื่อเป่าผ้าที่ซักรด้วยน้ำและเหมาะกับเครื่องอบผ้าให้เห็นและทำให้สะอาดสดชื่น
- ในครัวเรือนและในพื้นที่ปิดบริเวณรอบบ้าน
- ที่ความสูงไม่เกิน 4000 ม. เหนือระดับน้ำทะเล

1.3 การจำกัดกลุ่มผู้ใช้

เด็กที่มีอายุ 8 ปีขึ้นไปและบุคคลที่ด้อยความสามารถทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือทางจิต และ/หรือผู้ขาดประสบการณ์และความรู้สามารถใช้งานเครื่องนี้ได้ ถ้ามีผู้คอยระวังดูแลหรือได้รับการชี้แจงวิธีใช้งานได้อย่างปลอดภัย และเข้าใจถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้

ไม่อนุญาตให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์เครื่องนี้

ห้ามเด็กทำความสะอาดและทำการบำรุงรักษาทั่วไปโดยไม่อยู่ภายใต้การดูแลป้องกันไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบและสัตว์เลี้ยงเข้าใกล้เครื่อง

1.4 การติดตั้งอย่างปลอดภัย



คำเตือน – ระวังไฟดูด!

การติดตั้งอย่างไม่ถูกวิธีอาจก่อให้เกิดอันตราย

- ▶ สามารถเชื่อมต่อและใช้เครื่องนี้ทำงานได้ตามข้อมูลอ้างอิงบนป้ายกำกับรุ่นเท่านั้น
- ▶ ให้เชื่อมต่อเครื่องผ่านทางช็อคเกตที่ติดตั้งตามข้อกำหนดซึ่งมีการต่อกราวด์กับแหล่งจ่ายไฟที่มีกระแสไฟฟ้าสลับ

- ▶ ต้องมีการติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าในบ้านอย่างถูกต้องตามข้อกำหนด การติดตั้งจะต้องมีสายเคเบิลข้ามส่วนขนาดใหญ่พอสมควร
- ▶ เมื่อใช้เบรกเกอร์กระแสไฟรั่วที่เหลือ ให้ใส่สัญลักษณ์  ประเภทเดียวเท่านั้น
- ▶ ห้ามใช้ไฟเครื่องผ่านอุปกรณ์สวิตช์ภายนอก เช่น ตัวจับเวลาหรือการควบคุมระยะไกล
- ▶ ห้ามเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับวงจรไฟฟ้าที่มีการเปิดและปิดโดยตัวจ่ายพลังงานเป็นประจำ
- ▶ หากติดตั้งเครื่องเสร็จแล้ว จะต้องเข้าถึงปลั๊กไฟและสายไฟได้ง่าย หรือถ้าไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างอิสระ ต้องติดตั้งอุปกรณ์แยกทุกข้อตามข้อกำหนดการสร้างในการติดตั้งระบบไฟฟ้าที่เดินสายไว้ถาวร
- ▶ ในการติดตั้งอุปกรณ์ โปรดระมัดระวังว่าสายไฟต่อไม่ได้ถูกอัดจนติดขัดหรือได้รับความเสียหาย

ฉนวนหุ้มหรือสายไฟที่ชำรุดเสียหายเป็นอันตราย

- ▶ ห้ามให้สายไฟสัมผัสกับแหล่งกำเนิดความร้อนหรือชิ้นส่วนเครื่องที่ร้อนเด็ดขาด
- ▶ ห้ามให้สายเคเบิลเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟสัมผัสกับวัตถุที่มีปลายแหลมหรือขอบคม
- ▶ ห้ามหักงอ บีบอัด หรือเปลี่ยนสายเคเบิลเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ

คำเตือน – ระวังไฟไหม้!

การใช้สายเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟแบบต่อขยายและอะแดปเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตอาจก่อให้เกิดอันตราย

- ▶ ห้ามใช้สายไฟต่อขยายหรือปลั๊กพ่วงแบบหลายช่อง
- ▶ ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์และสายเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟที่ผู้ผลิตอนุญาตเท่านั้น
- ▶ หากสายเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟสั้นเกินไปและไม่มีสายเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟเส้นที่ยาวกว่า โปรดติดต่อช่างไฟฟ้าเพื่อปรับระบบติดตั้งภายในบ้านให้เหมาะสม

คำเตือน – ระวังการบาดเจ็บ!

อุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมากอาจจะทำให้ได้รับบาดเจ็บขณะที่ยกขึ้น

- ▶ ห้ามยกอุปกรณ์ขึ้นเพียงลำพัง

หากวางเครื่องชักผ้าและเครื่องอบผ้าซ้อนกันอย่างไม่ถูกวิธี เครื่องที่วางซ้อนอยู่อาจหล่นลงมาได้

- ▶ ให้วางเครื่องอบผ้าซ้อนบนเครื่องชักผ้าโดยใช้ชุดต่อซ้อนอุปกรณ์จากบริษัทผู้ผลิตเครื่องอบผ้าเท่านั้น
→ "อุปกรณ์เสริม", หน้า 25 การติดตั้งในรูปแบบอื่นๆ เป็นวิธีการที่ไม่เหมาะสม
- ▶ ห้ามวางเครื่องชักผ้าและเครื่องอบผ้าซ้อนกัน หากบริษัทผู้ผลิตเครื่องอบผ้าไม่มีชุดต่อซ้อนอุปกรณ์ที่เหมาะสมวางจำหน่าย
- ▶ ห้ามนำเครื่องชักผ้าและเครื่องอบผ้าที่ผลิตจากคนละบริษัทและมีความลึกและความกว้างที่ไม่เท่ากันมาเรียงซ้อนกัน
- ▶ ห้ามนำเครื่องชักผ้าและเครื่องอบผ้ามาเรียงซ้อนกันบนแท่นรอง เนื่องจากเครื่องอาจพลิกล้มลงมาได้

 คำเตือน – ระวังการขาดอากาศหายใจ!

เด็กอาจจะดึงวัสดุหีบห่อมาสวมหัวหรือเอามาพันจนขาดอากาศหายใจได้

- ▶ ห้ามทิ้งวัสดุหีบห่อไว้ใกล้เด็ก
- ▶ ห้ามเด็กเล่นกับวัสดุหีบห่อ

 ข้อควรระวัง – ระวังการบาดเจ็บ!

เครื่องอาจเกิดการสั้นหรือขยับในระหว่างการทำงาน

- ▶ โปรดจัดวางเครื่องบนพื้นผิวที่สะอาด ราบเสมอกัน และมั่นคง
- ▶ จัดวางเครื่องให้อยู่ในระนาบเดียวกันโดยใช้ขาตั้งเครื่องและอุปกรณ์วัดระดับตัวนำ

การติดตั้งท่ออ่อนและสายเชื่อมต่ออุปกรณ์กับแหล่งจ่ายไฟอย่างไม่เป็นระเบียบอาจทำให้สะดุดล้มได้

- ▶ ให้ติดตั้งท่ออ่อนและสายเชื่อมต่ออุปกรณ์กับแหล่งจ่ายไฟอย่างเป็นระเบียบเพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อการสะดุดล้ม

การเคลื่อนย้ายเครื่องโดยจับที่ชิ้นส่วนที่ยื่นออกมา เช่น ฝาเครื่อง อาจทำให้ชิ้นส่วนดังกล่าวแตกหักได้

- ▶ ห้ามเคลื่อนย้ายเครื่องโดยจับที่ชิ้นส่วนที่ยื่นออกมา

 ข้อควรระวัง – ระวังถูกบาด!

ขอบคมบนตัวเครื่องอาจบาดมือได้ขณะสัมผัส

- ▶ ห้ามสัมผัสที่ขอบคมของอุปกรณ์
- ▶ สวมถุงมือป้องกันเมื่อติดตั้งและขนย้ายเครื่อง

1.5 การใช้งานอย่างปลอดภัย

⚠ คำเตือน – ระวังไฟดูด!

เครื่องหรือสายไฟที่ชำรุดเสียหายเป็นอันตราย

- ▶ ห้ามใช้งานเครื่องที่ชำรุดเสียหาย
- ▶ ห้ามดึงสายไฟเพื่อหยุดการเชื่อมต่อเครื่องออกจากแหล่งจ่ายไฟโดยเด็ดขาด ให้ดึงที่ปลั๊กไฟของสายไฟทุกครั้ง
- ▶ ถ้าเครื่องหรือสายไฟชำรุด ให้ดึงปลั๊กไฟของสายไฟต้อออกหรือปิดสวิตช์ฟิวส์ในกล่องฟิวส์ทันที
- ▶ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า → หน้า 38

ความชื้นที่แทรกซึมเข้าไปอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าดูดได้

- ▶ ใช้งานเครื่องในพื้นที่ปิดเท่านั้น
- ▶ ห้ามปล่อยให้เครื่องอยู่ในบริเวณที่ต้องสัมผัสความร้อนและความชื้นสูง
- ▶ ห้ามใช้เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ เครื่องทำความสะอาดแรงดันสูง สายยางหรือฝักบัวในการทำทำความสะอาดอุปกรณ์

⚠ คำเตือน – ระวังอันตรายต่อสุขภาพ!

เด็กอาจเข้าไปติดอยู่ในเครื่องและเป็นอันตรายถึงชีวิต

- ▶ ห้ามตั้งเครื่องไว้หลังประตูซึ่งจะกีดขวางการเปิดหรือทำให้เปิดฝายาก
- ▶ สำหรับอุปกรณ์ที่ไม่ใช้งานแล้ว ให้ดึงปลั๊กไฟของสายไฟออก หลังจากนั้นแยกสายไฟออกและทำลายตัวล็อกฝาเครื่องให้กว้างที่สุด เพื่อไม่ให้ฝาเครื่องปิดอีกครั้ง

⚠ คำเตือน – ระวังการขาดอากาศหายใจ!

เด็กอาจจะสูดหรือกลืนชิ้นส่วนขนาดเล็กเข้าไปจนขาดอากาศหายใจได้

- ▶ ห้ามทิ้งชิ้นส่วนขนาดเล็กไว้ใกล้เด็ก
- ▶ ห้ามเด็กเล่นกับชิ้นส่วนขนาดเล็ก

⚠ คำเตือน – ระวังการระเบิด!

ฝุ่นถ่านหินหรือผงแป้งในบริเวณรอบตัวเครื่องอาจทำให้เกิดการระเบิดได้

- ▶ โปรดรักษาความสะอาดพื้นที่รอบตัวเครื่องขณะใช้งาน

⚠ คำเตือน – ระวังสารพิษ!

น้ำที่เกิดจากการควบแน่นของเครื่องไม่ใช่ น้ำที่สามารถดื่มได้และอาจมีขุยผ้าเจือปนอยู่

- ▶ ห้ามดื่มหรือนำน้ำที่เกิดจากการควบแน่นของเครื่องไปใช้งานต่อ
- ▶ ผลิตรกัณฑ์ซักผ้าและผลิตรกัณฑ์ถนอมผ้าอาจก่อให้เกิดพิษเมื่อเข้าสู่ร่างกาย
- ▶ หากเผลอกลิ้นโดยไม่ตั้งใจ ให้เข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์โดยทันที

- ▶ โปรดจัดเก็บผลิตภัณฑ์ซักผ้าและผลิตภัณฑ์ถนอมผ้าให้พ้นจากมือเด็ก

⚠ คำเตือน – ระวังการระเบิด!

สิ่งตกค้างในตัวกรองขุยผ้าอาจติดไฟได้ขณะอบผ้าให้แห้ง

- ▶ ทำความสะอาดตัวกรองขุยผ้าอย่างสม่ำเสมอ
- วัตถุที่ติดไฟง่าย เช่น ไฟแช็คหรือไม้ขีดไฟอาจติดไฟได้ในระหว่างการอบผ้า
- ▶ โปรดนำวัตถุที่ติดไฟง่ายทั้งหมดออกจากกระเปาะเสื้อผ้าก่อนการอบผ้า
- หากเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ซักมีคราบเปื้อนจากตัวทำละลาย น้ำมัน แวกซ์ น้ำยา
ลอกแว็กซ์ สี ไขมัน หรือน้ำยาขจัดคราบ เสื้อผ้างดังกล่าวอาจติดไฟได้ใน
ระหว่างการอบผ้า
- ▶ ห้ามนำเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ซักเข้าอบในเครื่อง
- ▶ ล้างทำความสะอาดเสื้อผ้าด้วยน้ำร้อนและผลิตภัณฑ์ซักผ้าก่อนการอบแห้ง
- ▶ ห้ามใช้งานเครื่อง หากเสื้อผ้าผ่านการทำความสะอาดด้วยสารเคมีที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมมาก่อนหน้านั้น

⚠ คำเตือน – ระวังไฟไหม้!

ในกรณีที่เกิดการยกเลิกกระบวนการอบผ้าแห้งเร็วกว่ากำหนด เสื้อผ้าอาจได้
รับการระบายอากาศไม่เพียงพอและอาจติดไฟได้

- ▶ ห้ามยกเลิกโปรแกรมการอบผ้าแห้งเร็วกว่ากำหนด
- ▶ หากกระบวนการอบผ้าแห้งถูกยกเลิกก่อนกำหนด ให้นำผ้าออกจากเครื่อง
และคลี่ออกทันที

⚠ ข้อควรระวัง – ระวังการบาดเจ็บ!

การปีนหรือขึ้นไปอยู่บนตัวเครื่องอาจทำให้แผงครอบตัวเครื่องหักได้

- ▶ ห้ามปีนหรือขึ้นไปอยู่บนตัวเครื่อง
- การนั่งหรือทิ้งน้ำหนักบนฝาเครื่องที่เปิดอยู่อาจทำให้เครื่องพลิกล้มได้
- ▶ ห้ามนั่งหรือทิ้งน้ำหนักบนฝาเครื่อง
- ▶ ห้ามวางสิ่งของลงบนฝาเครื่อง

การยื่นมือเข้าไปในถังปั่นผ้าที่หมุนอยู่อาจทำให้มือของคุณได้รับบาดเจ็บ

- ▶ ให้รอจนกระทั่งถังปั่นผ้าหยุดนิ่งก่อนยื่นมือเข้าไป

⚠ ข้อควรระวัง – ระวังความร้อน!

ผนังด้านหลังเครื่องจะร้อนขึ้นในระหว่างใช้งาน

- ▶ ห้ามสัมผัสผนังด้านหลังเครื่องที่มีความร้อน
- ▶ ระมัดระวังไม่ให้เด็กเข้าใกล้ผนังด้านหลังเครื่องที่มีความร้อน
- ▶ จัดวางตัวเครื่องโดยให้ผนังด้านหลังชิดกับผนัง

1.6 การทำความสะอาดและการดูแลรักษาอย่างปลอดภัย

คำเตือน – ระวังไฟดูด!

การซ่อมแซมอย่างไม่ถูกวิธีอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

- ▶ ห้ามเปลี่ยนแปลงเครื่องหรือคุณสมบัติของเครื่องในทางเทคนิคโดยเด็ดขาด
- ▶ อนุญาตให้เฉพาะบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมดำเนินการซ่อมแซมเครื่องเท่านั้น
- ▶ อนุญาตให้ใช้อะไหล่แท้สำหรับการซ่อมแซมเครื่องเท่านั้น
- ▶ ถ้าสายไฟต่อเข้าเครื่องนี้เสียหาย จะต้องให้ผู้ผลิต หรือฝ่ายบริการลูกค้าของผู้ผลิตหรือบุคคลผู้มีความรู้ความชำนาญเท่าเทียมกันเป็นผู้เปลี่ยนให้เพื่อป้องกันอันตราย

ความชื้นที่แทรกซึมเข้าไปอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าดูดได้

- ▶ โปรดถอดปลั๊กเสียบออกหรือปิดสวิตช์ฟิวส์ในกล่องฟิวส์ก่อนทำความสะอาด
- ▶ ห้ามใช้เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ เครื่องทำความสะอาดแรงดันสูง สายยางหรือฝักบัวในการทำความสะอาดอุปกรณ์

คำเตือน – ระวังการบาดเจ็บ!

การใช้อะไหล่และอุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช่ของแท้ อาจก่อให้เกิดอันตราย

- ▶ ใช้เฉพาะอะไหล่และอุปกรณ์เสริมของแท้จากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น

คำเตือน – ระวังสารพิษ!

การใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของตัวทำละลายอาจก่อให้เกิดไอระเหยที่เป็นพิษ

- ▶ ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของตัวทำละลาย

2 หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน

ข้อควรระวัง!

การวัดตวงผลิตภัณฑ์ปรับผ่านนุ่ม ผลิตภัณฑ์ซักผ้า ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษา และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิดพลาดอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องได้

- ▶ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำด้านการวัดตวงจากบริษัทผู้ผลิต

การใส่ผ้าเกินปริมาณบรรจุสูงสุดอาจส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันการทำงานของเครื่อง

- ▶ โปรดศึกษาปริมาณบรรจุสูงสุดของแต่ละโปรแกรม และไม่ใส่ผ้าเกินปริมาณบรรจุดังกล่าว

→ "โปรแกรม", หน้า 22

หากตัวเครื่องมีความร้อนสูงเกินไป ฟังก์ชันการทำงานของเครื่องอาจได้รับผลกระทบ

- ▶ ดูแลไม่ให้มีสิ่งกีดขวางที่ช่องระบายอากาศบริเวณตัวเครื่องขณะใช้งาน
- ▶ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศในพื้นที่ดังกล่าวอย่างเพียงพอ

วัตถุที่มีน้ำหนักเบา เช่น เส้นผมและขุยผ้า อาจถูกดูดเข้าไปในช่องระบายอากาศขณะที่เครื่องทำงานและอาจส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันการทำงานของเครื่องได้

- ▶ รักษาความสะอาดพื้นที่รอบตัวเครื่องขณะใช้งาน
- ▶ ดูแลไม่ให้มีวัตถุน้ำหนักเบาอยู่ใกล้กับตัวเครื่อง

การใช้งานเครื่องในขณะที่อุปกรณ์ดักขุยผ้า (เช่น ตัวกรองขุยผ้า ที่เก็บขุยผ้า หรือแผ่นกรองที่ใช้ในเครื่องแต่ละรุ่น) สูญหาย ไม่สมบูรณ์ หรือชำรุดอาจทำให้ตัวเครื่องได้รับความเสียหาย

- ▶ ห้ามใช้งานเครื่องหากอุปกรณ์ดักขุยผ้า สูญหาย ไม่สมบูรณ์ หรือชำรุด

โฟมหรือยางพองน้ำอาจเสียรูปหรือละลายได้เมื่อนำไปอบให้แห้ง

- ▶ ห้ามนำผ้าที่มีส่วนผสมของโฟมหรือยางพองน้ำมาอบให้แห้ง

สารทำความสะอาดที่ไม่เหมาะสมอาจจะทำให้พื้นผิวของอุปกรณ์เสียหายได้

- ▶ อย่าใช้สารทำความสะอาดที่แรงหรือขูดขีด
- ▶ อย่าใช้สารทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์เข้มข้น

- ▶ อย่าใช้ยัดหรือฟองน้ำที่แข็ง
- ▶ ทำความสะอาดเครื่องด้วยน้ำสะอาดและผ้านุ่มชุบน้ำหมาดๆ เท่านั้น
- ▶ หากมีผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่หลงเหลืออยู่ ละอองน้ำจากการฉีดพ่น หรือสิ่งตกค้างสัมผัสกับตัวเครื่อง ให้เช็ดสารเหล่านั้นออกโดยทันที

3 การรักษาสิ่งแวดล้อมและการประหยัด

3.1 กำจัดหีบห่อบรรจุทิ้ง

วัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

- ▶ โปรดกำจัดชิ้นส่วนประกอบแต่ละชิ้นแยกตามประเภท

3.2 ประหยัดพลังงาน

หากคุณดำเนินการตามคำแนะนำเหล่านี้ จะสามารถลดระดับการใช้ไฟของอุปกรณ์นี้ลงได้

ใช้งานเครื่องในห้องที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี และดูแลไม่ให้มีสิ่งกีดขวางที่ช่องระบายอากาศ

- ✓ การทดแทนอากาศที่ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพจะทำให้ระยะเวลาการทำงานของโปรแกรมนานขึ้นและส่งผลให้อัตราความสิ้นเปลืองพลังงานเพิ่มสูงขึ้น

ปั่นผ้าในเครื่องซักผ้าก่อนนำไปอบแห้ง

- ✓ เสื้อผ้าที่เปียกชื้นจะทำให้ระยะเวลาการทำงานของโปรแกรมนานขึ้นและส่งผลให้อัตราความสิ้นเปลืองพลังงานเพิ่มสูงขึ้น

ไม่ใส่ผ้าเกินปริมาณสูงสุดของแต่ละโปรแกรม

→ "โปรแกรม", หน้า 22

- ✓ การใส่ผ้าเกินปริมาณสูงสุดจะทำให้ระยะเวลาการทำงานของโปรแกรมนานขึ้นและส่งผลให้อัตราการใช้พลังงานเพิ่มสูงขึ้น

ทำความสะอาดตัวกรองขุยผ้า

→ หน้า 27 หลังจากการอบแห้ง

- ✓ ตัวกรองขุยผ้าที่มีการปนเปื้อนจะลดประสิทธิภาพการไหลของอากาศในเครื่อง ทำให้ระยะเวลาการทำงานของโปรแกรมนานขึ้น และส่งผลให้อัตราการใช้พลังงานเพิ่มสูงขึ้น

ทำความสะอาดชุดอุปกรณ์บนพื้น

→ หน้า 31 อย่างสม่ำเสมอ

- ✓ ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีการปนเปื้อนจะทำให้ระยะเวลาการทำงานของโปรแกรมนานขึ้นและส่งผลให้อัตราการใช้พลังงานเพิ่มสูงขึ้น

3.3 โหมดประหยัดพลังงาน

หากไม่ได้ใช้งานเครื่องเป็นระยะเวลาครู่หนึ่ง เครื่องจะสลับเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติ การแสดงผลทั้งหมดจะดับลงและ **DIII Start/Pause** จะกะพริบ โหมดประหยัดพลังงานจะสิ้นสุดลงเมื่อคุณใช้งานเครื่องอีกครั้ง

4 การติดตั้งและการเชื่อมต่อ

4.1 การนำเครื่องออกจากบรรจุภัณฑ์

ข้อควรระวัง!

- สิ่งของที่อยู่ภายในถังปั่นผ้าซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเครื่องอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและตัวเครื่อง
- ▶ โปรดนำสิ่งของดังกล่าวและอุปกรณ์เสริมที่จัดส่งมาพร้อมกันออกจากถังปั่นผ้าก่อนการใช้งาน

1. นำวัสดุบรรจุภัณฑ์และที่ครอบป้องกันออกจากเครื่องให้หมด

→ "การจัดหีบห่อบรรจุภัณฑ์", หน้า 10

2. ตรวจสอบความเสียหายที่สามารถมองเห็นได้บนตัวเครื่อง
3. เปิดฝา
4. นำอุปกรณ์เสริมออกจากถังปั่นผ้า
5. ปิดฝาเครื่อง

4.2 รายการอุปกรณ์ที่จัดส่ง

ตรวจสอบชิ้นส่วนทั้งหมดหลังเปิดหีบห่อแล้วเพื่อดูว่ามีความเสียหายจากการขนส่งและความสมบูรณ์ของสิ่งที่จัดส่งหรือไม่

ข้อควรระวัง!

การใช้งานเครื่องโดยที่อุปกรณ์เสริมไม่ครบหรือชำรุดเสียหายอาจส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันของเครื่องหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและตัวเครื่อง

- ▶ ห้ามใช้งานเครื่องโดยที่อุปกรณ์เสริมไม่ครบหรือชำรุดเสียหาย
- ▶ เปลี่ยนอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องก่อนใช้งานเครื่อง

→ "อุปกรณ์เสริม", หน้า 25

อุปกรณ์ที่จัดส่งประกอบด้วย:

- เครื่องอบผ้าแห้ง
- เอกสารประกอบ
- ท่อนำทิ้งพร้อมอะแดปเตอร์เชื่อมต่อ วัสดุยึด และรางรัดท่อ


→ "ท่อนำทิ้ง", หน้า 12

4.3 ข้อกำหนดเกี่ยวกับตำแหน่งการติดตั้ง

ข้อควรระวัง!

เมื่อเอียงตัวเครื่องเกิน 40° น้ำที่ตกค้างอยู่ในตัวเครื่องอาจไหลออกมาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน

- ▶ เอียงตัวเครื่องด้วยความระมัดระวัง
 - ▶ ขนย้ายเครื่องในแนวตั้ง
- น้ำตกค้างที่แข็งตัวอยู่ในเครื่องอาจส่งผลให้เครื่องเกิดความเสียหายได้
- ▶ ห้ามตั้งวางและใช้งานเครื่องในบริเวณที่เย็นจัดจนน้ำจับตัวเป็นน้ำแข็งหรือในที่โล่งแจ้ง

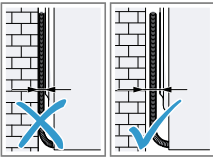ตำแหน่งการติดตั้ง	ข้อกำหนด
บนพื้น	วางตัวเครื่องลงบนพื้นที่สะอาด ราบเสมอกัน และมั่นคง ปรับแนวตัวเครื่อง → หน้า 14
วางเครื่องชักผ้าและเครื่องอบผ้าแห้งเรียงซ้อนกัน	วางตัวเครื่องในรูปแบบเครื่องชักผ้าและเครื่องอบผ้าแห้งเรียงซ้อนกันโดยใช้ชุดเชื่อมต่อของแท้จากผู้ผลิตเครื่องอบผ้าแห้งเท่านั้น ■ ชุดอุปกรณ์ยึดต่อพร้อมแผ่นเคาน์เตอร์ที่สามารถดึงออกได้ → หน้า 25 ■ ชุดอุปกรณ์ยึดต่อ → หน้า 25 วางตัวเครื่องบนเครื่องชักผ้าที่ผลิตโดยผู้ผลิตรายเดียวกันเท่านั้น ความลึกและความกว้างของตัวเครื่องต้องสอดคล้องกับขนาดของเครื่องชักผ้า ห้ามนำเครื่องชักผ้าและเครื่องอบผ้าแห้งมาเรียงซ้อนกันบนแท่นรอง
ติดผนัง	ห้ามหนีบท่ออ่อนและสายเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟในบริเวณระหว่างผนังกับตัวเครื่อง
	

โรงงาน โปรดใช้ท่อน้ำทิ้งเพื่อระบายน้ำส่วนเกินที่เกิดจากการควบแน่นออกสู่ภายนอกโดยตรง

หมายเหตุ

- ใช้งานเครื่องพร้อมกับท่อน้ำทิ้งที่มีให้ในชุด
→ "การเชื่อมต่อท่อน้ำทิ้ง", หน้า 12
เมื่อเชื่อมต่อท่อน้ำทิ้ง คุณจะไม่จำเป็นต้องระบายน้ำที่เกิดจากการควบแน่นออกจากช่องกักเก็บเป็นประจำ
→ "การระบายถึงกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่น", หน้า 29

การเชื่อมต่อท่อน้ำทิ้ง

หากคุณไม่ต้องการระบายถึงกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่นของเครื่องเป็นประจำ ให้เชื่อมต่อท่อน้ำทิ้ง

ข้อควรระวัง!

หากใช้งานเครื่องโดยไม่เชื่อมต่อท่อระบายน้ำที่เกิดจากการควบแน่นหรือท่อน้ำทิ้งอย่างถูกต้อง ของเหลวอาจไหลออกจากข้อต่อได้

- ▶ เชื่อมต่อท่อระบายน้ำที่เกิดจากการควบแน่นหรือท่อน้ำทิ้งเข้ากับข้อต่อให้ถูกต้องก่อนใช้งานเครื่อง


ข้อกำหนด

- ตัวเครื่องและอุปกรณ์เสริมถูกนำออกมาจากบรรจุภัณฑ์แล้ว
→ "การนำเครื่องออกจากบรรจุภัณฑ์", หน้า 11
- ติดตั้งเครื่องในตำแหน่งการติดตั้งแล้ว
→ "ข้อกำหนดเกี่ยวกับตำแหน่งการติดตั้ง", หน้า 11

4.4 ท่อน้ำทิ้ง

ในระหว่างอบแห้งอาจมีน้ำที่เกิดจากการควบแน่น ซึ่งเครื่องจะเก็บสะสมไว้ในช่องกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่นมาจาก


1. ดึงท่อระบายน้ำที่เกิดจากการควบแน่นออกจากข้อต่อ

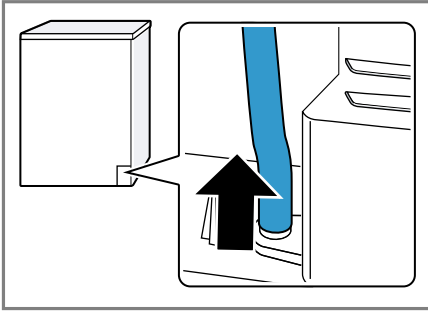


ท่อระบายน้ำที่เกิดจากการควบแน่นเชื่อมต่อเข้ากับข้อต่อมาจากโรงงานแล้ว

หมายเหตุ: ขณะถอดท่อระบายน้ำที่เกิดจากการควบแน่น ของเหลวอาจไหลออกจากข้อต่อได้


2. ดันท่อระบายน้ำที่เกิดจากการควบแน่นเข้ากับตัวยึด

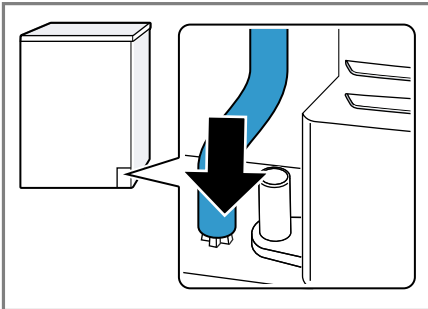

3. ดันท่อน้ำทิ้งเข้ากับข้อต่อจนสุด

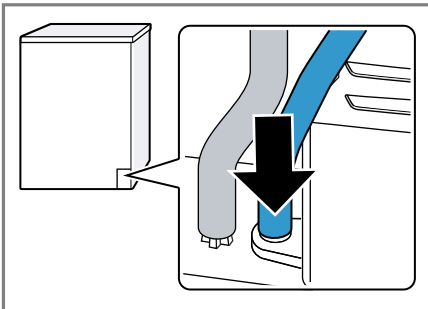

4. ใส่ท่อน้ำทิ้งเข้าไปในตัวนำท่อ

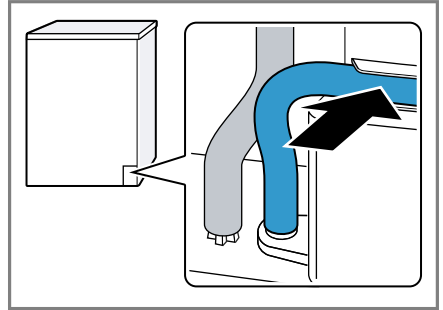

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อน้ำทิ้งไม่พันงอ

5. ระบายน้ำออกจากช่องกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่น
→ "การระบายถังกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่น", หน้า 29
6. เลื่อนถังกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่นเข้าไป
→ "การเลื่อนถังกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่นเข้าไป", หน้า 29
7. เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับท่อน้ำทิ้ง
→ "ประเภทจุดเชื่อมต่อท่อน้ำทิ้ง", หน้า 13

เคล็ดลับ หากคุณต้องการเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่นไว้ในถังกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่นใหม่อีกครั้ง เช่น เมื่อเปลี่ยนสถานที่ติดตั้งเครื่อง ให้ดำเนินการขั้นตอนแบบย้อนกลับในลำดับขั้นตอนตรงกันข้าม

ประเภทจุดเชื่อมต่อท่อน้ำทิ้ง


ข้อควรระวัง!

หากท่อระบายน้ำอุดตันหรือถูกปิดกั้น น้ำเสียอาจไหลกลับเข้าสู่เครื่องได้

- ▶ ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนใช้งานเครื่องว่า น้ำเสียถูกระบายออกอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งกำจัดสิ่งอุดตันออก

น้ำทิ้งลงในท่อพัก


ยึดจุดเชื่อมต่อโดย
ใช้แคลมป์รัดท่อ
(12-22 มม.)

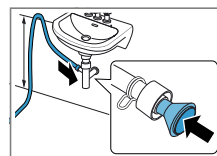

ยึดท่อน้ำทิ้งไว้ที่ระดับความสูงอย่างน้อย 80 ซม. แต่ไม่เกิน 100 ซม. โดยใช้ตัวนำท่อ


หมายเหตุ: คุณจะสามารถเชื่อมต่อท่อน้ำทิ้งของเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นเพิ่มเติม เช่น เครื่องซักผ้า เข้ากับน้ำทิ้งเดียวกันของท่อพักได้โดยใช้ท่อแยกรูปตัว Y → หน้า 25

น้ำทิ้งลงในอ่างล้างมือ

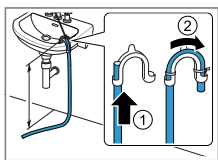

ดันท่อน้ำทิ้งผ่านรางรัดท่อจนสุด แล้วยึดไว้โดยใช้วัสดุยึดยึดรางรัดท่อไว้ที่ระดับความสูงไม่เกิน 100 ซม.

น้ำทิ้งลงในท่อระบายน้ำ

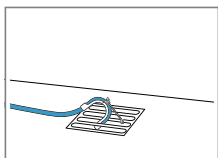


ดันท่อน้ำทิ้งผ่านรางรัดท่อจนสุด แล้วยึดไว้โดยใช้วัสดุยึดยึดรางรัดท่อเข้ากับท่อระบายน้ำ

4.5 การจัดวางเครื่อง

ติดตั้งเครื่องในตำแหน่งที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อลดเสียงดังรบกวนและการสั่นสะเทือน

- ▶ หมุนขาตั้งเครื่องเพื่อจัดวางตัวเครื่องในตำแหน่งที่ถูกต้อง ตรวจสอบการจัดวางเครื่องโดยใช้อุปกรณ์วัดระดับด้วยน้ำ

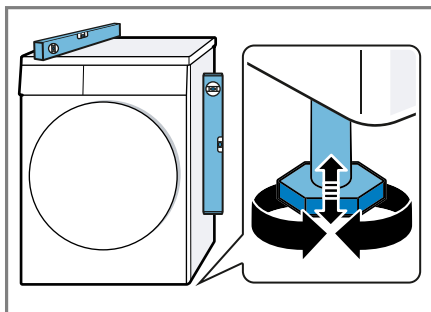

ขาตั้งเครื่องทุกด้านจะต้องตั้งอยู่บนพื้นอย่างมั่นคง


4.6 การเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า

1. เสียบปลั๊กไฟของสายไฟอุปกรณ์เข้าในซ็อกเก็ตใกล้กับอุปกรณ์
ข้อมูลการเชื่อมต่ออุปกรณ์อยู่ใน ข้อมูลด้านเทคนิค → หน้า 40
2. ตรวจสอบปลั๊กไฟว่าติดตั้งอยู่ในตำแหน่งอย่างแน่นหนา

5 มาทำความรู้จักเกี่ยวกับอุปกรณ์กัน

5.1 อุปกรณ์

รายละเอียดภาพรวมเกี่ยวกับชิ้นส่วนประกอบต่าง ๆ ของอุปกรณ์คุณอยู่ที่นี้

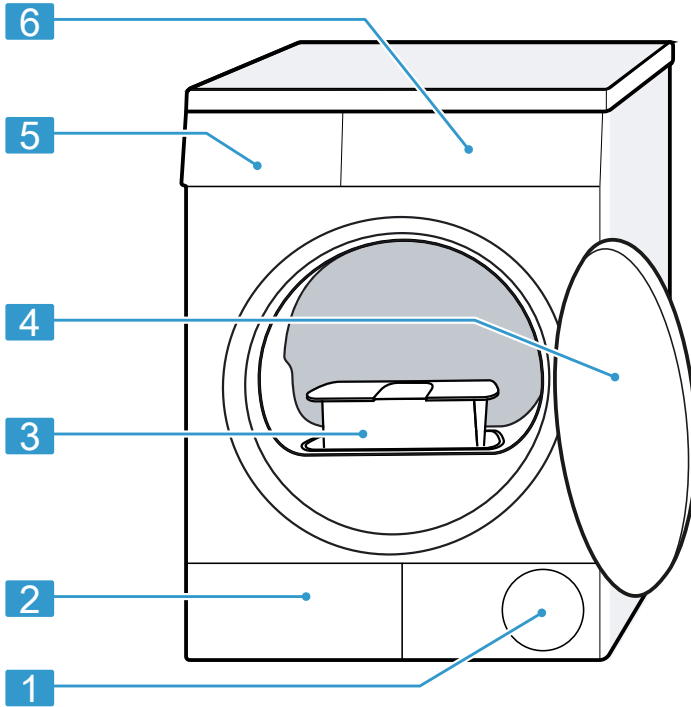


รายละเอียดในภาพอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของเครื่อง เช่น สีและรูปทรง

1	ช่องระบายอากาศ	4	ฝาเครื่อง
2	ฝาเปิดปิดเพื่อการซ่อมบำรุงของชุดอุปกรณ์บอนพื้น → หน้า 31	5	ถังกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่น → หน้า 28
3	ตัวกรองขุยผ้า → หน้า 27	6	แผงควบคุม → หน้า 16

th มาทำความรู้จักเกี่ยวกับอุปกรณ์

5.2 แผงควบคุม


คุณสามารถตั้งค่าฟังก์ชันทั้งหมดของอุปกรณ์และรับข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการใช้งานได้ผ่านแผงควบคุม

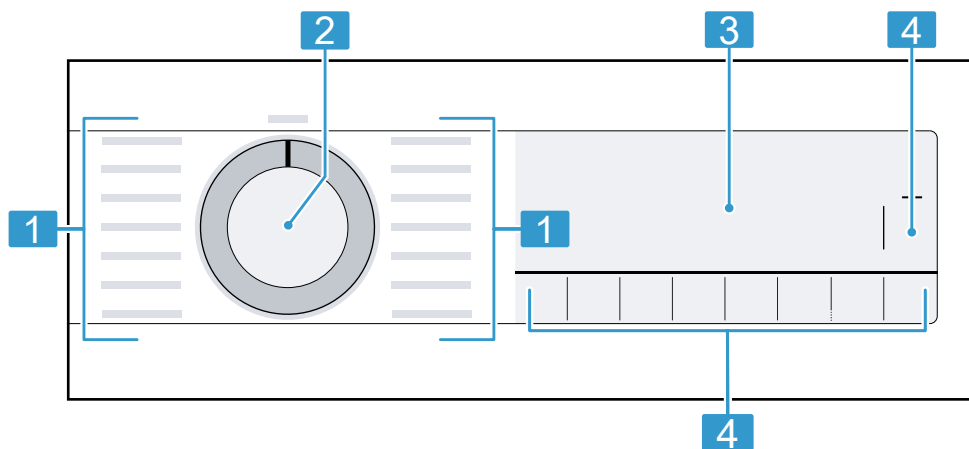

1	โปรแกรม → หน้า 22
2	ตัวเลือกโปรแกรม → หน้า 26
3	จอแสดงผล → หน้า 17
4	ปุ่ม → หน้า 19

6 จอแสดงผล

ดูค่าที่ปรับตั้ง วิธีการเลือกหรือข้อความหมายเหตุในปัจจุบันในจอแสดงผล

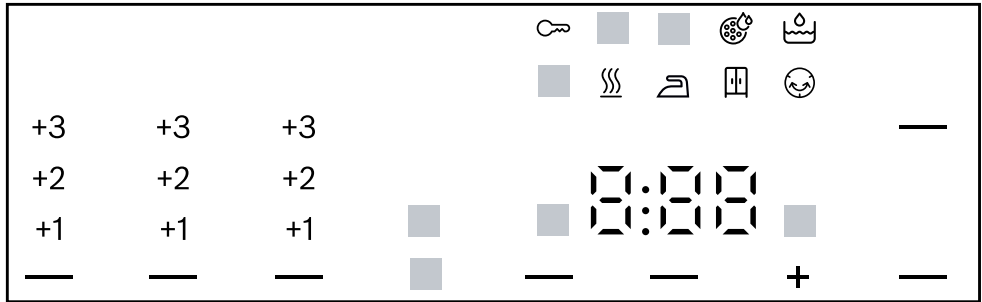

ส่วนแสดงผล	คำอธิบาย
0:40 ¹	ระยะเวลาการทำงานของโปรแกรมที่คาดการณ์ไว้หรือระยะเวลาที่เหลือของโปรแกรมในหน่วยชั่วโมงและนาที
1:25	โปรแกรมตั้งเวลาได้รับการตั้งค่าไว้ → "โปรแกรมตั้งเวลา", หน้า 23
9,0 ¹	ปริมาณบรรจุผ้าสูงสุดที่แนะนำในหน่วย กก. สำหรับโปรแกรมที่ตั้งค่าไว้
+ 0:45 ¹	เวลาสิ้นสุดโปรแกรม → "ปุ่ม", หน้า 21
	- ติดสว่าง: ระบบล็อกป้องกันเด็กเปิดการทำงาน - กะพริบ: ระบบล็อกป้องกันเด็กเปิดการทำงานและเครื่องถูกสั่งงาน → "การปิดใช้งานระบบล็อกป้องกันเด็ก", หน้า 30
— (▶ Start/Pause)	- การเริ่ม ยกเลิก หรือพักการทำงาน - กะพริบ: โปรแกรมทำงานอยู่ และสามารถยกเลิกหรือพักการทำงานได้ - กะพริบ: โปรแกรมสามารถเริ่มหรือดำเนินการทำงานต่อได้
— (☞ Iron Dry)	- เป้าหมายการอบแห้งเปิดการทำงาน → "ปุ่ม", หน้า 20
— (☐ Cupboard Dry)	- เป้าหมายการอบแห้งเปิดการทำงาน → "ปุ่ม", หน้า 20

¹ ตัวอย่าง

ส่วนแสดงผล	คำอธิบาย
— (☐) Cupboard Dry Plus)	เป้าหมายการอบแห้งเปิดการทำงาน → "ปุ่ม", หน้า 19
+1 +2 +3	เป้าหมายการอบแห้ง "ปรับตามความเหมาะสม" เปิดการทำงาน → "เป้าหมายการปั่นแห้ง", หน้า 29
— (☺) Anti Crease)	ฟังก์ชันลดรอยยับเปิดการทำงาน → "ปุ่ม", หน้า 20
— (☼) Gentle Dry)	การอบแห้งแบบถนอมเนื้อผ้าสำหรับผ้าเนื้ออบบาง → "ปุ่ม", หน้า 20
4.5kg — (½) Half Load)	ปริมาณบรรจุครึ่งหนึ่งเปิดการทำงาน → "ปุ่ม", หน้า 21
— (🔇) Mute)	การอบแห้งในโหมดเงียบโดยไม่มีเสียงสัญญาณเปิดการทำงาน → "ปุ่ม", หน้า 21
🚰	ระบายน้ำออกจากช่องกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่น แล้วเลื่อนเข้าไป → "การระบายถึงกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่น", หน้า 29
🧼	ทำความสะอาดตัวกรองขุยผ้า → "การทำความสะอาดตัวกรองขุยผ้า", หน้า 27 ทำความสะอาดชุดอุปกรณ์บนพื้น → "ชุดอุปกรณ์บนพื้น", หน้า 31
Hot	กระบวนการปล่อยให้ผ้าเย็นตัวลงจะทำให้เสื้อผ้าเย็นลงเป็นเวลา 2-3 นาทีในระหว่างที่ถังปั่นผ้าหมุนเพื่อป้องกันไม่ให้เสื้อผ้าได้รับความเสียหาย คุณสามารถยกเลิกกระบวนการปล่อยให้ผ้าเย็นตัวลงได้โดยการเปิดฝาเครื่อง หมายเหตุ: ห้ามเปลี่ยนแปลงโปรแกรมที่ตั้งค่าไว้
🌀	สถานะโปรแกรม: การอบแห้ง
🌀	สถานะโปรแกรม: เป้าหมายการอบแห้ง "แห้งพร้อมสำหรับรีด"
🌀	สถานะโปรแกรม: เป้าหมายการอบแห้ง "แห้งพร้อมนำเข้าตู้เสื้อผ้า"
🌀	สถานะโปรแกรม: ฟังก์ชันป้องกันรอยยับ
— (▶⏸) Start/Pause)	สถานะโปรแกรม: พักการทำงาน
End	สถานะโปรแกรม: เวลาสิ้นสุดโปรแกรม
¹ ตัวอย่าง	

7 ปุ่ม

คุณสามารถดูข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปุ่มต่างๆ และตัวเลือกการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องได้จากส่วนนี้

ปุ่ม	ตัวเลือก	คำอธิบาย
 Start/Pause	■ เริ่มการทำงาน ■ ยกเลิกการทำงาน ■ พักการทำงาน	เริ่ม ยกเลิก หรือพักการทำงานโปรแกรม
 3 sec.	■ เปิดใช้งาน ■ ปิดใช้งาน	เปิดหรือปิดใช้งานระบบล็อคป้องกันเด็ก ล็อคแผงครอบเพื่อป้องกันไม่ให้มีการสั่งงานโดยไม่ตั้งใจ หากเปิดใช้งานระบบล็อคป้องกันเด็กไว้และปิดเครื่องซักผ้าแล้ว ระบบล็อคป้องกันเด็กจะยังคงทำงานอยู่ → "ระบบล็อคป้องกันเด็ก", หน้า 30
 Cupboard Dry Plus	■  Cupboard Dry Plus ■ +1 ■ +2 ■ +3	■ เมื่อเลือกตัวเลือก  Cupboard Dry Plus เป้าหมายการอบแห้งจะเปิดการทำงาน เป้าหมายการอบแห้งจะเป็นตัวกำหนดความเปียกหรือความแห้งของเสื้อผ้าหลังจากสิ้นสุดโปรแกรม → "เป้าหมายการปั่นแห้ง", หน้า 29 ■ เมื่อเลือกตัวเลือก +1 , +2 หรือ +3 เป้าหมายการอบแห้งจะได้รับการปรับตามความเหมาะสม → "การปรับเป้าหมายการอบแห้ง", หน้า 30

ปุ่ม	ตัวเลือก	คำอธิบาย
 Cupboard Dry	■  Cupboard Dry ■ +1 ■ +2 ■ +3	■ เมื่อเลือกตัวเลือก  Cupboard Dry เป้าหมายการอบแห้งจะเปิดการทำงาน เป้าหมายการอบแห้งจะเป็นตัวกำหนดความเปียกหรือความแห้งของเสื้อผ้าหลังจากสิ้นสุดโปรแกรม → "เป้าหมายการปั่นแห้ง", หน้า 29 ■ เมื่อเลือกตัวเลือก +1 , +2 หรือ +3 เป้าหมายการอบแห้งจะได้รับการปรับตามความเหมาะสม → "การปรับเป้าหมายการอบแห้ง", หน้า 30
 Iron Dry	■  Iron Dry ■ +1 ■ +2 ■ +3	■ เมื่อเลือกตัวเลือก  Iron Dry เป้าหมายการอบแห้งจะเปิดการทำงาน เป้าหมายการอบแห้งจะเป็นตัวกำหนดความเปียกหรือความแห้งของเสื้อผ้าหลังจากสิ้นสุดโปรแกรม → "เป้าหมายการปั่นแห้ง", หน้า 29 ■ เมื่อเลือกตัวเลือก +1 , +2 หรือ +3 เป้าหมายการอบแห้งจะได้รับการปรับตามความเหมาะสม → "การปรับเป้าหมายการอบแห้ง", หน้า 30
 Anti Crease	■ เปิดใช้งาน ■ ปิดใช้งาน	เปิดหรือปิดใช้งานฟังก์ชันลดรอยยับ ถังปั่นผ้าจะทำให้เสื้อผ้าเคลื่อนตัวเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอเป็นเวลา 120 นาที หลังจากสิ้นสุดโปรแกรมเพื่อช่วยลดรอยยับ
 Gentle Dry	■ เปิดใช้งาน ■ ปิดใช้งาน	เปิดหรือปิดใช้งานการอบแห้งแบบถนอมเนื้อผ้า อุณหภูมิจะปรับลดลงสำหรับผ้าเนียบอบบาง เช่น ไยโพลีเอคริลิกหรืออีลาสเทน โปรแกรมจะใช้ระยะเวลาในการทำงานนานขึ้น

ปุ่ม	ตัวเลือก	คำอธิบาย
⌚ Ready In	■ เวลาสิ้นสุดโปรแกรม ■ ระยะเวลาการทำงานของโปรแกรม	■ กำหนดเวลาสิ้นสุดโปรแกรม ระยะเวลาการทำงานของโปรแกรมรวมอยู่ในจำนวนชั่วโมงที่ตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้ว ระยะเวลาการทำงานของโปรแกรมจะปรากฏขึ้นหลังจากโปรแกรมเริ่มทำงานแล้ว ■ ปรับตั้งระยะเวลาการทำงานของโปรแกรมสำหรับโปรแกรมตั้งเวลา → "โปรแกรมตั้งเวลา", หน้า 23
🔇 Mute	■ เปิดใช้งาน ■ ปิดใช้งาน	เปิดหรือปิดใช้งานสัญญาณการสั่งงานและสัญญาณแจ้งเตือน
🔌 Half Load	■ เปิดใช้งาน ■ ปิดใช้งาน	อุณหภูมิเสื้อผ้าชั้นเดียวหรือเสื้อผ้าในปริมาณน้อย

8 โปรแกรม

คุณสามารถมอบผ้าให้แห้งโดยใช้โปรแกรมอัตโนมัติหรือโปรแกรมหึ่งเวลาได้

8.1 โปรแกรมอัตโนมัติ

โปรแกรมอัตโนมัติคือโปรแกรมที่มีเซ็นเซอร์ความชื้นสำหรับวัดความชื้นคงเหลือของเสื้อผ้าในระหว่างอบแห้ง โปรแกรมจะสิ้นสุดลงต่อเมื่อผ้าอยู่ในระดับเป้าหมายการอบแห้งที่ตั้งค่าไว้

โปรแกรมอัตโนมัติทุกโปรแกรมจะประกอบด้วยเป้าหมายการอบแห้ง → หน้า 29 เป้าหมายการอบแห้งจะเป็นตัวกำหนดความแห้งหรือความเปียกของเสื้อผ้าหลังจากสิ้นสุดโปรแกรม

- เคล็ดลับ
- เลือกเป้าหมายการอบแห้งให้สอดคล้องกับเนื้อผ้าหรือผลลัพธ์การอบแห้งที่ต้องการ
→ "เป้าหมายการปั่นแห้ง", หน้า 29
 - ป้ายข้อมูลการดูแลรักษาเสื้อผ้าจะให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกโปรแกรม

โปรแกรม	คำอธิบาย	น้ำหนักบรรจุสูงสุดกก.
ผ้าฝ้าย 15	อบผ้าเนื้อหนาและทนความร้อนที่ผลิตจากผ้าฝ้ายและผ้าลินินให้แห้ง	9,0
ซักแบบประหยัด 20	อบผ้าเนื้อหนาและทนความร้อนที่ผลิตจากผ้าฝ้ายและผ้าลินินให้แห้ง โปรแกรมประหยัดพลังงาน	9,0
ผ้าสังเคราะห์ 25	อบแห้งผ้าที่ผลิตจากใยสังเคราะห์และเส้นใยผสม	3,5
ผ้าหลายชนิด 30	อบแห้งผ้าที่ผลิตจากผ้าฝ้ายและใยสังเคราะห์	3,0
30 ผ่านลม	อบแห้งผ้าที่บิดด้วยใยสังเคราะห์ หมอน ผ่านลม หรือผ้าคลุมเตียง หมายเหตุ: โปรดอบผ้าผืนใหญ่ ผ้าห่ม หรือหมอนที่ละชิ้นโปรดอบผ้าผืนใหญ่ ผ้าห่ม หรือหมอนที่ละชิ้น	2,5
ผ้าอบบาง 35	อบแห้งผ้าเนื้ออบบางที่ผลิตจากผ้าซาติน ใยสังเคราะห์ และเส้นใยผสม	2,0
35 ป้องกันภูมิแพ้	อบแห้งผ้าเนื้อหนาและทนความร้อนที่ผลิตจากผ้าฝ้ายและผ้าลินิน หมายเหตุ: เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการความสะอาดเพิ่มมากขึ้น	4,0
35 ชุดกีฬา	อบแห้งชุดกีฬาคิดแห้งไวที่ผลิตจากเส้นใยอเนกประสงค์ ไมโครไฟเบอร์ และใยสังเคราะห์	1,5

โปรแกรม	คำอธิบาย	น้ำหนัก บรรจุสูงสุด กก.
🌀 อบแห้งเสื้อเชิ้ต 15 นาที	อบแห้งเสื้อเชิ้ตและเสื้อเบลลาที่ผลิตจากผ้าฝ้าย ผ้าลินิน ไยสังเคราะห์ หรือเส้นใยผสม หมายเหตุ: อบแห้งเสื้อเชิ้ตหรือเสื้อเบลลาไม่เกิน 5 ตัวเพื่อให้ได้ผลลัพธ์การอบแห้งที่มี ประสิทธิภาพ หลังจากอบแห้งเสร็จแล้ว ให้รีดหรือตากผ้าไว้ ความชื้นคงเหลือจะกระจายตัวอย่างทั่วถึง	1,5
🌀 ต่วน 40 นาที	อบแห้งผ้าที่ผลิตจากใยสังเคราะห์และผ้าฝ้ายเนื้อ บาง	2,0
📄 ผ้าเช็ดตัว	อบแห้งผ้าเช็ดตัวและผ้าคลุมอาบน้ำเนื้อหนาและ ทนความร้อนที่ผลิตจากผ้าฝ้ายและผ้าลินิน	6,0

8.2 โปรแกรมตั้งเวลา

โปรแกรมตั้งเวลาคือโปรแกรมที่มาพร้อมระยะเวลาการทำงานที่กำหนดไว้แล้วหรือสามารถตั้ง
ค่าได้ โปรแกรมจะสิ้นสุดลงหลังจากครบกำหนดเวลาแม้เสื้อผ้าจะยังไม่แห้งก็ตาม โปรแกรม
ตั้งเวลาเหมาะกับการอบเสื้อผ้าชิ้นเดียวหรือผ้าเนื้อบางให้แห้ง

เคล็ดลับ ป้ายข้อมูลการดูแลรักษาเสื้อผ้าจะให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกโปรแกรม

โปรแกรม	คำอธิบาย	น้ำหนัก บรรจุสูงสุด กก.
☞ ผ้าขนสัตว์	อบแห้งผ้าขนสัตว์หรือผ้าที่มีส่วนผสมของขนสัตว์ ที่สามารถซักเครื่องได้ หมายเหตุ: ผ้าจะขึ้นฟู แต่ไม่ได้ถูกอบให้แห้ง นำผ้าออกหลังจากสิ้นสุดโปรแกรม แล้วปล่อยให้ ผ้าแห้ง	0,5
เวลาสิ้นสุดการอบแบบ ร้อน ④	คลี่ผ้าทุกชนิด ยกเว้นผ้าขนสัตว์และผ้าไหม โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับคลี่ผ้าที่แห้งแล้วเท่านั้น เหมาะสำหรับขจัดกลิ่นอับหรือระบายอากาศ เสื้อผ้าแห้งที่ไม่ได้สวมใส่บ่อยเช่นกัน หมายเหตุ: โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับอบแห้งโดย ใช้ตะแกรงวางผ้า	3,0
เวลาสิ้นสุดการอบแบบ เย็น ④	อบแห้งผ้าทุกประเภท ยกเว้นผ้าขนสัตว์และผ้า ไหม เหมาะสำหรับเสื้อผ้าที่ผ่านการอบแห้งมาแล้วหรือ เปียกเล็กน้อย และเหมาะสำหรับอบแห้งเสื้อผ้า เนื้อหนาหลายชิ้นเพิ่มเติม หมายเหตุ: โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับการอบผ้าให้ แห้งโดยใช้ตะแกรงวางผ้า	3,0

โปรแกรม	คำอธิบาย	น้ำหนัก บรรจุสูงสุด กก.
	หากใช้ตะแกรงวางผ้า คุณสามารถอบผ้าที่ ผลิตจากผ้าขนสัตว์ให้แห้งได้โดยใช้โปรแกรมนี	

9 อุปกรณ์เสริม

ใช้อุปกรณ์เสริมของแท้ ซึ่งได้รับการปรับ
ให้เหมาะสมกับเครื่องของคุณ

หมายเหตุ: อุปกรณ์เสริมบางรายการอาจมา
พร้อมสลิ้นเพิ่มเติม โปรดติดต่อ
→ "ฝ่ายบริการลูกค้า", หน้า 38

	การใช้งาน	หมายเลขสั่งซื้อ
ชุดอุปกรณ์ยึดต่อ	จัดวางตัวเครื่องแบบประหยัดพื้นที่บนเครื่องซักผ้าที่เหมาะสมซึ่งผลิตโดยผู้ผลิตรายเดียวกัน รวมถึงมีความกว้างและความลึกเท่ากัน	WTZ20410
ชุดอุปกรณ์ยึดต่อพร้อมแผ่นเคาน์เตอร์ที่สามารถดึงออกได้	จัดวางตัวเครื่องแบบประหยัดพื้นที่บนเครื่องซักผ้าที่เหมาะสมซึ่งผลิตโดยผู้ผลิตรายเดียวกัน รวมถึงมีความกว้างและความลึกเท่ากัน แผ่นเคาน์เตอร์แบบดึงออกได้ช่วยให้ติดตั้งและย้ายตัวเครื่องออกได้ง่ายดายยิ่งขึ้น	WTZ11400
ตะแกรงวางผ้า	อบแห้งหรือระบายอากาศผ้าขนสัตว์แบบขนเดียว รองเท้ากีฬา และตุ๊กตาสัตว์	WMZ20600
ท่อแยกรูปตัว Y	เชื่อมต่อท่อน้ำทิ้งของเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่นำทิ้งเดียวกันกับท่อพัก	15000490
ท่อน้ำทิ้ง	ระบายน้ำส่วนเกินที่เกิดจากการควบแน่นของเครื่องไปยังระบบระบายโดยตรงโดยไม่ต้องระบายถึงกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่นเป็นประจำ	WTZ1110
แท่นรอง	จัดวางตัวเครื่องให้สูงจากพื้นเพื่อสะดวกต่อการบรรจุผ้าและนำผ้าออก	WTZPW20D

10 เลือผ้า

10.1 การเตรียมผ้า

ข้อควรระวัง!

สิ่งของต่างๆ ที่อยู่ใกล้ผ้าอาจทำให้ตัวถังและผ้าได้รับความเสียหาย

- ▶ ให้นำสิ่งของทั้งหมดออกจากกระเป๋าลือผ้าก่อนใช้งาน

หมายเหตุ

การจัดเตรียมผ้าสำหรับนำเข้าเครื่องถือเป็นการถนอมเครื่องและเนื้อผ้าไปในตัว

- แปรงทรายและดินออก
- คัดแยกลือผ้าตามสีและเนื้อผ้า ขณะเดียวกันให้สังเกตป้ายข้อมูลการดูแลรักษา
- ปิดซิปลูบดินตุ้กแก ตะขอ และห่วง
- ถอดลูกลือผ้ามานและแถบตะกั่วถ่วงมานออก
- ใส่ผ้าลงในถังปั่นโดยคลือออกจากกัน
- ปั่นผ้าก่อนนำไปอบแห้ง
- อบแห้งลือผ้าที่ผลิตจากขนสัตว์ รองเท้ากีฬา และตุ้กตาสัตว์ในตะแกรงวางผ้า

11 การใช้งานทั่วไป

11.1 การเปิดเครื่อง

ข้อกำหนด: ติดตั้งและเชื่อมต่อเครื่องอย่างถูกต้องเหมาะสมแล้ว

→ "การติดตั้งและการเชื่อมต่อ", หน้า 11

- ▶ หมุนปุ่มเลือกโปรแกรมไปที่โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง

หมายเหตุ: ไฟส่องสว่างของถังปั่นผ้าจะดับลงโดยอัตโนมัติ

11.2 การตั้งโปรแกรม

1. หมุนปุ่มเลือกโปรแกรมไปยังโปรแกรมที่ต้องการ
→ "โปรแกรม", หน้า 22
2. ปรับการตั้งค่าโปรแกรมให้เหมาะสมตามต้องการ → หน้า 26

11.3 การปรับเปลี่ยนการตั้งค่าโปรแกรม

คุณสามารถปรับเปลี่ยน เปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานการตั้งค่าต่างๆ ได้โดยขึ้นอยู่กับโปรแกรมและขั้นตอนภายในโปรแกรม

ข้อกำหนด: โปรแกรมจะได้รับการตั้งค่า
→ "การตั้งโปรแกรม", หน้า 26

- ▶ ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าโปรแกรม
→ "ปุ่ม", หน้า 19

หมายเหตุ: การตั้งค่าต่างๆ ของโปรแกรมจะไม่ถูกบันทึกไว้อย่างถาวรสำหรับโปรแกรมนั้นๆ

11.4 การใส่ผ้า

หมายเหตุ: เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรอยยับโปรดคำนึงถึงปริมาณบรรจุสูงสุดของโปรแกรม

→ "โปรแกรม", หน้า 22

ข้อกำหนด

- จัดเตรียมและคัดแยกลือผ้าไว้เรียบร้อยแล้ว
→ "ลือผ้า", หน้า 26
- ไม่มีผ้าอยู่ในถังปั่น

1. เปิดฝาเครื่อง
2. ใส่ผ้าลงในถังปั่น
3. ปิดฝาเครื่อง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีผ้าติดอยู่ที่ฝาเครื่อง

11.5 การเริ่มโปรแกรม

ข้อกำหนด: ตั้งค่าโปรแกรมแล้ว
→ "การตั้งโปรแกรม", หน้า 26

- ▶ กด **Start/Pause**

- ✓ จอแสดงผลจะแสดงระยะเวลาการทำงานของโปรแกรมหรือเวลาสิ้นสุดโปรแกรม
- ✓ หลังสิ้นสุดโปรแกรมจอแสดงผลจะแสดงสัญลักษณ์: "End"

หมายเหตุ: หาก "Hot" ปรากฏขึ้น แสดงว่าเครื่องกำลังปล่อยให้ผ้าเย็นตัวลง หาก "Hot" ดับลง แสดงว่าผ้าเย็นตัวลงแล้ว

11.6 การใส่ผ้าเข้าเครื่อง

หลังจากโปรแกรมเริ่มทำงานแล้ว คุณสามารถนำเสื้อผ้าออกหรือใส่เพิ่มได้ตลอดเวลา

1. กด > Start/Pause

กระบวนการปล่อยให้ผ้าเย็นตัวลงจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติหลังจากเวลาผ่านไปประมาณ 30 วินาทีและจะระบายความร้อนเสื้อผ้าขณะถึงปั่นผ้าหมุนอยู่ หากต้องการหลีกเลี่ยงหรือยกเลิกกระบวนการปล่อยให้ผ้าเย็นตัวลง ให้

→ "จอแสดงผล", หน้า 18

2. เปิดฝาเครื่อง

3. ใส่ผ้าเพิ่มหรือนำผ้าออก

4. ปิดฝาเครื่อง

5. กด > Start/Pause

11.7 การยกเลิกโปรแกรม

1. กด > Start/Pause

2. เปิดฝาเครื่อง

3. นำผ้าออก → หน้า 27

11.8 การนำผ้าออกจากเครื่อง

1. เปิดฝาเครื่อง

2. นำผ้าออกจากถังปั่นผ้า

11.9 การปิดเครื่อง

▶ เลื่อนปุ่มเลือกโปรแกรมไปที่ ปิด

11.10 ตัวกรองขุยผ้า

ขุยจากเสื้อผ้าจะสะสมตัวอยู่ในตัวกรองขุยผ้าระหว่างการอบแห้ง ตัวกรองขุยผ้าจะช่วยปกป้องเครื่องของคุณจากขุยผ้า

การทำความสะอาดตัวกรองขุยผ้า

เมื่อโปรแกรมอบแห้งสิ้นสุดการทำงานหรือจอแสดงผลแสดงค่าแนะนำในระหว่างการทำงาน ให้ทำความสะอาดตัวกรองขุยผ้า


หมายเหตุ: หาก你不ทำความสะอาดเครื่องตามข้ออธิบายไว้ ฟังก์ชันการทำงานของเครื่องอาจได้รับผลกระทบ

ข้อกำหนด


- หลังจากอบผ้าแห้งแล้ว จอแสดงผลจะแสดง: "End"
- หรือในระหว่างการทำงาน จอแสดงผลจะแสดง: 

1. เปิดฝาเครื่อง


2. กำจัดขุยผ้าออกจากฝาเครื่อง

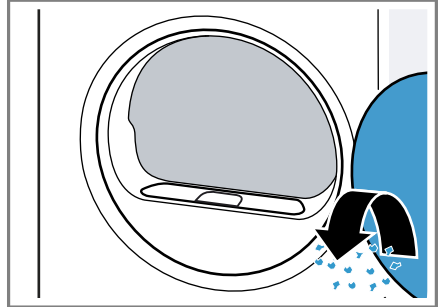

3. นำตัวกรองขุยผ้าออก

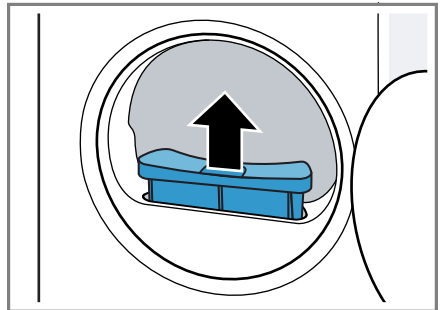


4. กำจัดขุยผ้าออกจากช่อง

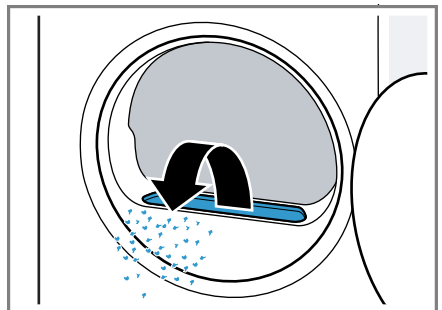


ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีขุยผ้าตกลงไปในช่องอากาศ

th การใช้งานทั่วไป


5. เปิดตัวกรองขยะผ้า

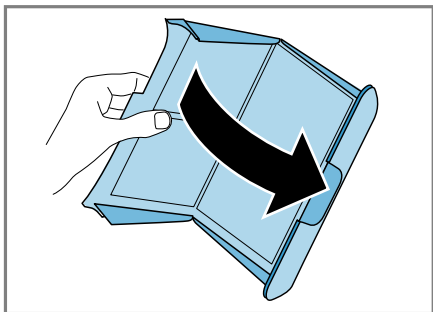


6. กำจัดขยะผ้าออก

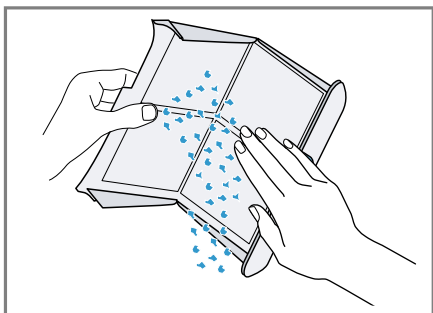


7. ทำความสะอาดตัวกรองขยะผ้าด้วยน้ำอุ่นที่สะอาด แล้วเช็ดให้แห้ง

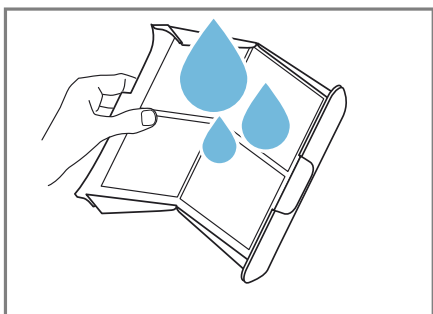

8. ปิดตัวกรองขยะผ้า

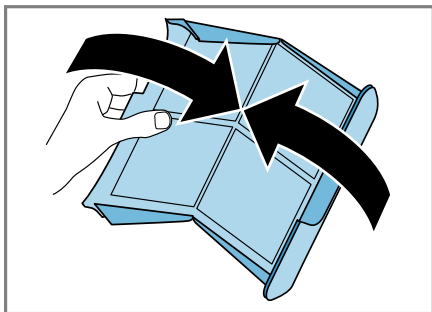

9. ใส่ตัวกรองขยะผ้า

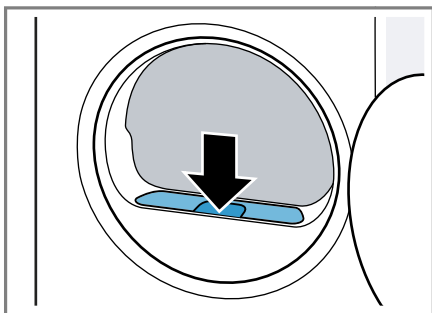

10. ปิดฝาเครื่อง

11.11 ถังกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่น

ในระหว่างอบแห้งอาจมีน้ำที่เกิดจากการควบแน่น ซึ่งเครื่องจะเก็บสะสมไว้ในช่องกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่นมาจากโรงงาน

หมายเหตุ: ใช้งานเครื่องพร้อมกับท่อน้ำทิ้งที่มีให้ในชุด

→ "การเชื่อมต่อท่อน้ำทิ้ง", หน้า 12

เมื่อเชื่อมต่อท่อน้ำทิ้ง คุณจะไม่จำเป็นต้องระบายน้ำที่เกิดจากการควบแน่นออกจากช่องกักเก็บเป็นประจำ

→ "การระบายถังกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่น", หน้า 29


การระบายถึงกักเก็บน้ำที่เกิดจากการ
ควมแน่น

หากโปรแกรมอบแห้งสิ้นสุดการทำงานหรือ
จอแสดงผลแสดงคำแนะนำในระหว่าง
เครื่องทำงาน ให้ระบายน้ำออกจากช่องกัก
เก็บน้ำที่เกิดจากการควมแน่น


ข้อกำหนด

- หลังจากอบแห้ง จอแสดงผลจะแสดง:
"End"
- หรือในระหว่างเครื่องทำงาน จอแสดงผล
จะแสดง: 

1. ดึงถึงกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควมแน่น
ออกในแนวนอน

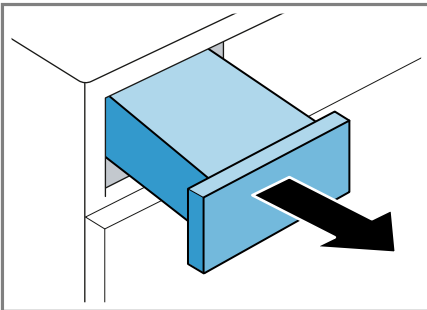

2. ระบายน้ำออกจากช่องกักเก็บน้ำที่เกิด
จากการควมแน่น

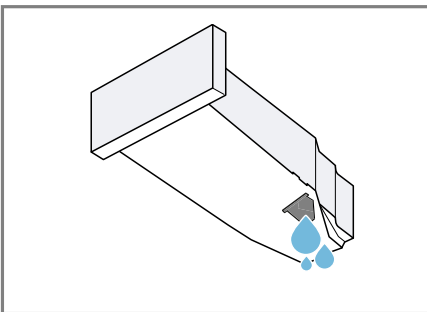


ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนใช้งานว่าเลื่อน
ถึงกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควมแน่น
เข้าไปแล้ว

→ "การเลื่อนถึงกักเก็บน้ำที่เกิดจากการ
ควมแน่นเข้าไป", หน้า 29

การเลื่อนถึงกักเก็บน้ำที่เกิดจากการ
ควมแน่นเข้าไป

- ▶ ดันถึงกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควมแน่น
เข้าไปจนสุด

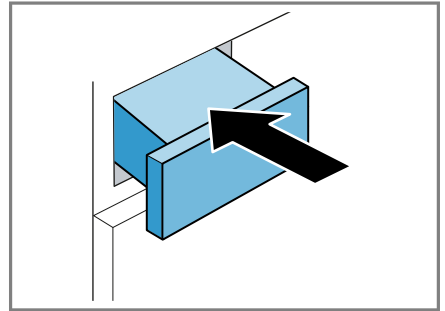

12 เป้าหมายการปั่นแห้ง

โปรแกรมอัตโนมัติทุกโปรแกรมได้รับการ
กำหนดเป้าหมายการอบแห้งไว้แล้ว โดยเป้า
หมายการอบแห้งจะเป็นตัวกำหนดระดับ
ความแห้งหรือชื้นของเสื้อผ้าหลังจากสิ้นสุด
โปรแกรม

เป้าหมายการ อบแห้ง	คำอธิบาย
 Cupboard Dry Plus	สำหรับผ้าหนาหลายชั้น ที่อบให้แห้งได้ยาก
 Cupboard Dry	สำหรับผ้าทั่วไปชิ้นเดียว
 Iron Dry	สำหรับผ้าทั่วไปชิ้นเดียว ผ้าจะยังคงชื้นอยู่เล็กน้อย หลังจากสิ้นสุด โปรแกรม หากต้องการ หลีกเลี่ยงรอยยับ ให้รีด ผ้าหรือนำผ้าไปตาก

12.1 การเปลี่ยนเป้าหมายการรอบ แห้ง

คุณสามารถเปลี่ยนเป้าหมายการรอบแห้งได้ในโปรแกรมอัตโนมัติบางโปรแกรมเพื่อให้ผ้าแห้งหรือเปียกกว่าเดิม

1. ตั้งค่าโปรแกรมอัตโนมัติ → หน้า 22

✓ จอแสดงผลจะแสดงเป้าหมายการรอบแห้งที่กำหนดไว้

2. กด **Cupboard Dry** , **Cupboard Dry Plus** หรือ **Iron Dry**

✓ จอแสดงผลจะแสดง — (Cupboard Dry), — (Cupboard Dry Plus) หรือ — (Iron Dry)

12.2 การปรับเป้าหมายการรอบแห้ง

หากรู้สึกว่าการซักผ้าขึ้นเกินไปหลังจากอบแห้งด้วยเป้าหมายการรอบแห้งรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง คุณสามารถปรับเป้าหมายการรอบแห้งให้เหมาะสมได้

1. ตั้งค่าโปรแกรมอัตโนมัติ → หน้า 22

✓ จอแสดงผลจะแสดงเป้าหมายการรอบแห้งที่กำหนดไว้

2. กด **Cupboard Dry** , **Cupboard Dry Plus** หรือ **Iron Dry**

3. กดเลือกเป้าหมายการรอบแห้งที่ตั้งค่าไว้อีกครั้งเพื่อปรับเป้าหมายการรอบแห้งให้เหมาะสม

✓ จอแสดงผลจะแสดง "+1" , "+2" หรือ "+3"

13 ระบบล๊อคป้องกันเด็ก

โปรดใช้ระบบล๊อคเพื่อดูแลไม่ให้เกิดการสั่งงานเครื่องที่ส่วนควบคุมโดยไม่ตั้งใจ

13.1 การเปิดใช้งานระบบล๊อค ป้องกันเด็ก

▶ กดปุ่มทั้งสองสำหรับ **3 sec.** เป็นเวลาประมาณ 3 วินาที

✓ จอแสดงผลจะแสดง

✓ ส่วนควบคุมจะถูกล๊อค

✓ ระบบล๊อคป้องกันเด็กจะยังคงทำงานแม้ว่าจะปิดใช้งานเครื่องและเกิดไฟดับก็ตาม

13.2 การปิดใช้งานระบบล๊อค ป้องกันเด็ก

ข้อกำหนด: เครื่องจะต้องเปิดใช้งานอยู่จึงจะสามารถปิดใช้งานระบบล๊อคป้องกันเด็กได้

▶ กดปุ่มทั้งสองสำหรับ **3 sec.** เป็นเวลาประมาณ 3 วินาที


เพื่อไม่ให้โปรแกรมที่ทำงานอยู่หยุดการทำงานลง คุณจะต้องปรับปุ่มเลือกโปรแกรมไปยังโปรแกรมเริ่มต้น

✓ จะหายไปจากจอแสดงผล

14 การตั้งค่าเบื้องต้น

คุณสามารถปรับการตั้งค่าพื้นฐานของเครื่องตามความต้องการได้

14.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการตั้งค่า พื้นฐาน

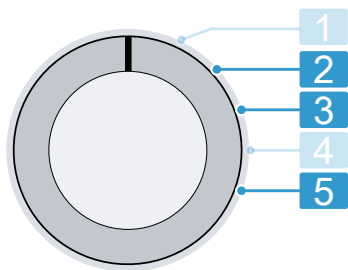

ปุ่มเลือกโปรแกรมพร้อมตำแหน่งของโปรแกรม

2 ตั้งค่าความดังของสัญญาณหลังจากสิ้นสุดโปรแกรม:
0 (ปิด) ถึง 4 (ดังมาก)

3 ตั้งค่าความดังของสัญญาณขณะเลือกปุ่ม:
0 (ปิด) ถึง 4 (ดังมาก)

5 แสดงจำนวนโปรแกรมที่เริ่มการทำงานแล้ว

14.2 การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าพื้นฐาน

1. ปรับปุ่มเลือกโปรแกรมไปยังตำแหน่งที่ 1 → หน้า 30
2. กดที่ **Iron Dry** พร้อมกับปรับปุ่มเลือกโปรแกรมไปยังตำแหน่งที่ 2
- ✓ จอแสดงผลจะแสดงค่าล่าสุด
3. เลือกการตั้งค่าพื้นฐานที่ต้องการโดยใช้ปุ่มเลือกโปรแกรม → หน้า 30
4. กดที่ **Ready In** เพื่อเปลี่ยนแปลงค่า
5. ปิดใช้งานเครื่องเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

15 การทำความสะอาดและการดูแลรักษา

ทำความสะอาดและดูแลรักษาเครื่องอย่างระมัดระวังเพื่อให้ยังคงใช้งานเครื่องได้ยาวนาน

15.1 ชุดอุปกรณ์บนพื้น


ชุดอุปกรณ์บนพื้นคือบริเวณด้านล่างที่สามารถเข้าถึงได้ของตัวเครื่อง ซึ่งมีตัวแลกเปลี่ยนความร้อนติดตั้งอยู่

การเปิดชุดอุปกรณ์บนพื้น

ข้อกำหนด


- เครื่องเย็นลงแล้วเป็นเวลา 30 นาที
- ฝาเครื่องปิดอยู่

1. เปิดฝาเปิดปิดเพื่อการซ่อมบำรุง

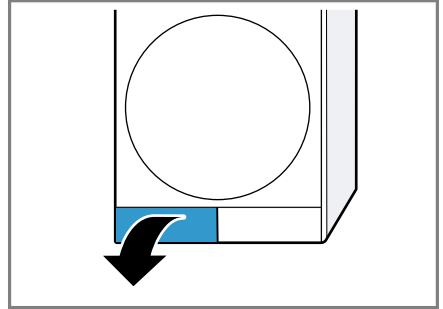


หากวางผ้าไว้ใต้ฝาเปิดปิดเพื่อการซ่อมบำรุง คุณสามารถรองรับน้ำหนักค้างอยู่ในชุดอุปกรณ์บนพื้นได้

2. เบ็ดก้านของแผ่นปิดตัวแลกเปลี่ยนความร้อน

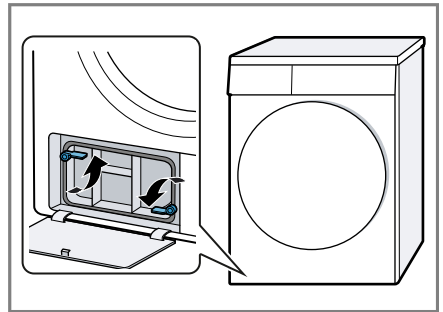

3. จับที่มือจับเพื่อดึงแผ่นปิดตัวแลกเปลี่ยนความร้อนออก

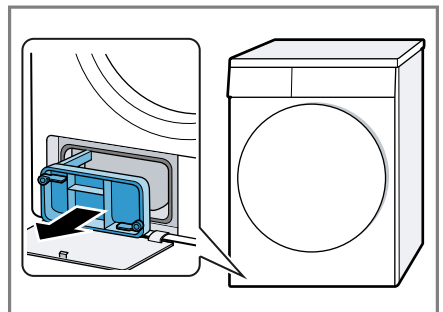

การทำความสะอาดชุดอุปกรณ์บนพื้น

คุณสามารถขจัดคราบสกปรกที่มองเห็นได้บนชุดอุปกรณ์บนพื้นออกได้


th การทำความสะอาดและการดูแลรักษา

ข้อควรระวัง!

วัตถุแข็งหรือมีคมอาจทำให้ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนเกิดความเสียหายได้


- ▶ ห้ามใช้วัตถุแข็ง มีคม หรือผิวหยาบเพื่อทำความสะอาด

1. เปิดชุดอุปกรณ์บนพื้น → หน้า 31
2. ทำความสะอาดแผ่นปิดตัวแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยน้ำสะอาด แล้วเช็ดให้แห้ง

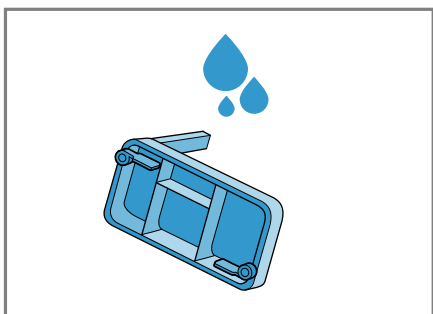


โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าจัดครบ
สกรูทั้งหมดออกจากซีล


3. ดึงตัวแลกเปลี่ยนความร้อนออกในแนวนอน

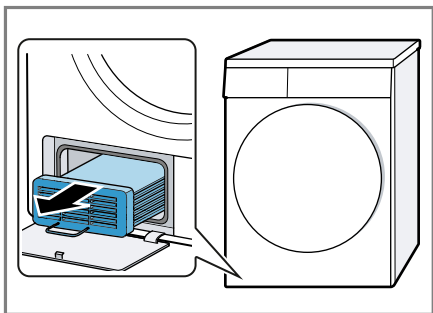


4. ทำความสะอาดตัวแลกเปลี่ยนความร้อนทุกด้านด้วยน้ำสะอาด แล้วเช็ดให้แห้ง

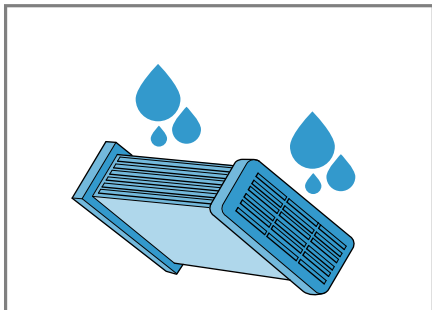

5. ทำความสะอาดช่องเปิดด้วยผ้านุ่มชุบน้ำหมาดๆ

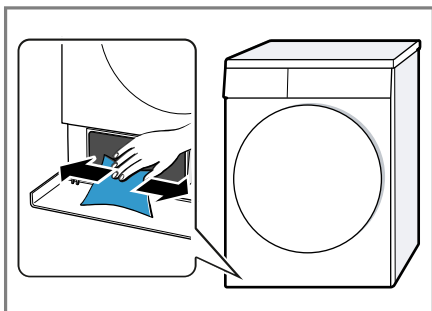

6. ดันตัวแลกเปลี่ยนความร้อนเข้าไปในแนวนอนจนสุด

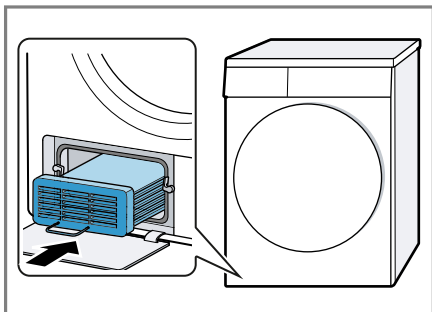

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าดันตัวแลกเปลี่ยนความร้อนเข้าไปโดยที่มีมือจับหันลงด้านล่าง


7. ปิดชุดอุปกรณ์บนพื้น → หน้า 33

การปิดชุดอุปกรณ์บนพื้น


ข้อกำหนด: ชุดอุปกรณ์บนพื้นเปิดอยู่ □

→ "การเปิดชุดอุปกรณ์บนพื้น", หน้า 31


1. จับที่มือจับเพื่อใส่แผ่นปิดตัวแลกเปลี่ยนความร้อนเข้าไป

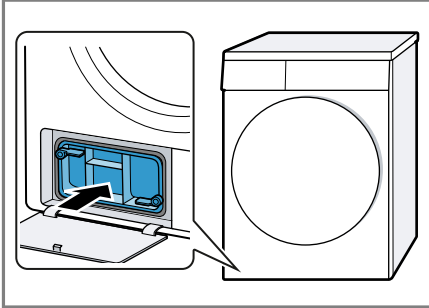

2. ปิดก้านของแผ่นปิดตัวแลกเปลี่ยนความร้อน

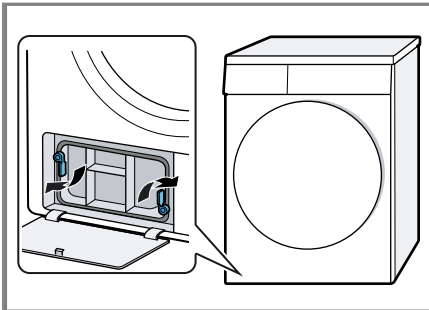

3. ปิดฝาเปิดปิดเพื่อการซ่อมบำรุง

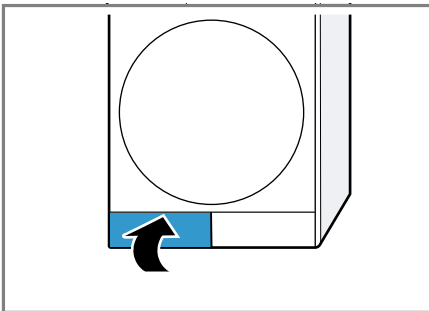

15.2 เซ็นเซอร์ความชื้น

เซ็นเซอร์ความชื้นของเครื่องจะตรวจจับความชื้นของเสื้อผ้าในระหว่างการอบแห้ง เครื่องจะปรับเปลี่ยนระยะเวลาการทำงานของโปรแกรมอัตโนมัติโดยขึ้นอยู่กับความชื้นคงเหลือของผ้า

การทำความสะอาดเซ็นเซอร์ความชื้น

หลังจากเวลาผ่านไประยะหนึ่งอาจมีสิ่งตกค้างจากตะกรัน ผลิตภัณฑ์ซักผ้า และผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาติดอยู่บนเซ็นเซอร์ความชื้น ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ความชื้นอย่างสม่ำเสมอ


ข้อควรระวัง!

วัตถุแข็งหรือผิวหยาบอาจทำให้เซ็นเซอร์ความชื้นเกิดความเสียหายได้

- ▶ ห้ามใช้วัตถุแข็งหรือผิวหยาบ น้ำยาขัดหรือฟอยเหล็กขัดเพื่อทำความสะอาด

หมายเหตุ: หาก你不ทำความสะอาดเครื่องตามที่อธิบายไว้ ฟังก์ชันการทำงานของเครื่องอาจได้รับผลกระทบ

1. เปิดฝาเครื่อง
2. ใช้ฟองน้ำทำความสะอาดเซ็นเซอร์ความชื้น

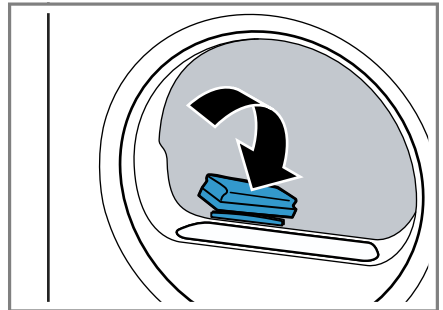

16 การแก้ไขข้อขัดข้อง

คุณสามารถแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ตัวอุปกรณ์ได้ด้วยตัวเอง ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขข้อขัดข้องก่อนที่จะติดตั้งฝ่ายบริการลูกค้า ด้วยการนี้ คุณสามารถหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น



คำเตือน

ระวังไฟดูด!

การซ่อมแซมที่ไม่ได้มาตรฐานเป็นอันตราย

- ▶ อนุญาตให้เฉพาะบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมดำเนินการซ่อมแซมเครื่องเท่านั้น
- ▶ อนุญาตให้ใช้อะไหล่แท้สำหรับการซ่อมแซมเครื่องเท่านั้น
- ▶ ถ้าสายไฟต่อเข้าเครื่องนี้เสียหาย จะต้องให้ผู้ผลิต หรือฝ่ายบริการลูกค้าของผู้ผลิตหรือบุคคลผู้มีความรู้ความชำนาญเท่าเทียมกันเป็นผู้เปลี่ยนให้เพื่อป้องกันอันตราย

ความผิดปกติ	สาเหตุและวิธีแก้ปัญหา
"Hot" และถึงซักจะหมุน	ขั้นตอนการปล่อยให้เย็นลงทำงาน 1. ไม่พบข้อผิดพลาด 2. ห้ามเปลี่ยนโปรแกรมขณะอยู่ในระหว่างขั้นตอนการปล่อยให้เย็นลง หมายเหตุ: ขั้นตอนการปล่อยให้เย็นลงอาจใช้ระยะเวลาถึง 10 นาที คุณสามารถใช้งานเครื่องต่อไปได้
เสียงดังทึม	คอมเพรสเซอร์ทำงาน ▶ ไม่มีข้อผิดพลาด - เสียงการทำงานปกติ
จอแสดงผลจะดับลงและ Start/Pause จะกะพริบ	โหมดประหยัดพลังงานจะทำงาน ▶ โปรดกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง ✓ จอแสดงผลจะติดสว่างอีกครั้ง
	ตัวกรองขุยผ้ามีคราบสกปรก ▶ → "การทำความสะอาดตัวกรองขุยผ้า", หน้า 27
อุปกรณ์ไม่ทำงาน	ไม่ได้เสียบปลั๊กเสียบของสายเชื่อมต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ ▶ ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับระบบไฟฟ้า เบรกเกอร์ในตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าถูกกระตุ้นการทำงาน ▶ ตรวจสอบฟิวส์ในกล่องฟิวส์ แหล่งจ่ายกระแสไฟดับ ▶ ตรวจสอบว่าระบบแสงสว่างภายในห้องหรืออุปกรณ์อื่นทำงานหรือไม่
เครื่องหยุดทำงานชั่วคราว แต่ถึงซักก็ยังคงหมุน	ขั้นตอนการปล่อยให้เย็นลงทำงาน ▶ ไม่มีข้อผิดพลาด - ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ
เกิดรอยยับ	ปริมาณผ้ามากเกินไป ▶ ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับปริมาณบรรจุสูงสุดของ → "โปรแกรม", หน้า 22 ผ้าอยู่ในถังซักนานเกินไปหลังจากอบแห้ง

ความผิดปกติ	สาเหตุและวิธีแก้ปัญหา
เกิดรอยยับ	1. นำผ้าออกจากถังซักทันทีหลังจากอบแห้ง 2. คลี่ผ้าที่ต้องการปล่อยให้เย็นลงออก โปรแกรมที่ตั้งค่าไว้ไม่เหมาะสมกับประเภทของเนื้อผ้า ▶ โปรแกรมตั้งค่าโปรแกรมที่เหมาะสมกับประเภทของเนื้อผ้า → "โปรแกรม", หน้า 22 ผ้าที่ดูแลรักษาง่ายแห้งนานแล้ว ▶ → "การเปลี่ยนเป้าหมายการอบแห้ง", หน้า 30 ▶ → "การปรับเป้าหมายการอบแห้ง", หน้า 30 ฟังก์ชันลดรอยยับไม่ได้เปิดการทำงาน ▶ เปิดใช้งานฟังก์ชันลดรอยยับ → "ปุ่ม", หน้า 20
☹ และโปรแกรมถูกยกเลิก	ถังกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่นเต็มแล้ว 1. → "การระบายถังกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่น", หน้า 29 2. → "การเลื่อนถังกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่นเข้าไป", หน้า 29 3. → "การเริ่มโปรแกรม", หน้า 26 ท่อน้ำทิ้งพังงอหรือถูกหนีบ 1. โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อน้ำทิ้งไม่พังงอหรือถูกหนีบ 2. โปรดเดินท่อน้ำทิ้งโดยระวังไม่ให้พังงอ ท่อน้ำทิ้งไม่ได้เชื่อมต่ออยู่อย่างถูกต้อง ▶ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อน้ำทิ้งเชื่อมต่ออยู่อย่างถูกต้องแล้ว → "การเชื่อมต่อท่อน้ำทิ้ง", หน้า 12 ท่อน้ำทิ้งอุดตัน ▶ โปรดล้างท่อน้ำทิ้งโดยใช้น้ำประปา มีวัตถุแปลกปลอมอยู่ในชุดอุปกรณ์บนพื้น 1. → "การเปิดชุดอุปกรณ์บนพื้น", หน้า 31 2. โปรดกำจัดวัตถุแปลกปลอมที่มีอยู่ 3. → "การปิดชุดอุปกรณ์บนพื้น", หน้า 33
มีน้ำหยดในถังกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่น แม้ว่าเชื่อมต่อท่อน้ำทิ้งแล้ว	ปริมาณน้ำที่หยดลงมาอาจยังคงสะสมอยู่ในถังกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่น ▶ ไม่มีข้อผิดพลาด - ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ ท่อน้ำทิ้งไม่ได้เชื่อมต่ออยู่อย่างถูกต้อง ▶ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อน้ำทิ้งเชื่อมต่ออยู่อย่างถูกต้องแล้ว → "การเชื่อมต่อท่อน้ำทิ้ง", หน้า 12
ไม่สามารถเริ่มโปรแกรม	ระบบล๊อคป้องกันเด็กทำงานอยู่ ▶ ปิดใช้งานระบบล๊อคป้องกันเด็ก → "การปิดใช้งานระบบล๊อคป้องกันเด็ก", หน้า 30

ความผิดปกติ	สาเหตุและวิธีแก้ปัญหา
ไม่สามารถเริ่มโปรแกรม	ไม่ได้กดปุ่ม >00 Start/Pause ▶ กด >00 Start/Pause
	ไม่ได้ปิดฝาเครื่อง ไม่ได้ตั้งค่าโปรแกรมไว้ 1. → "การตั้งโปรแกรม", หน้า 26 2. → "การเริ่มโปรแกรม", หน้า 26
ระยะเวลาการทำงานของโปรแกรมเปลี่ยนแปลงระหว่างการอบแห้ง	รอบโปรแกรมจะได้รับการปรับแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอาจทำให้ระยะเวลาการทำงานของโปรแกรมเปลี่ยนแปลง ▶ ไม่มีข้อผิดพลาด - ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ
เสียงปัมรบกวน	ปัมน้ำที่เกิดจากการควบแน่นทำงาน ▶ ไม่มีข้อผิดพลาด - เสียงการทำงานปกติ
เสียงดังหึ่ง	ระบบระบายอากาศคอมเพรสเซอร์ทำงาน ▶ ไม่มีข้อผิดพลาด - เสียงการทำงานปกติ
ระยะเวลาการอบแห้งนานเกินไป	ตัวกรองขุยผ้ามีคราบสกปรก ▶ → "การทำความสะอาดตัวกรองขุยผ้า", หน้า 27 อุณหภูมิโดยรอบสูงกว่า 30 °C ▶ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุณหภูมิโดยรอบต่ำกว่า 30 °C อุณหภูมิโดยรอบต่ำกว่า 15 °C ▶ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุณหภูมิโดยรอบสูงกว่า 15 °C การหมุนเวียนอากาศที่ตำแหน่งการติดตั้งเครื่องไม่เพียงพอ ▶ โปรดระบายอากาศที่ตำแหน่งการติดตั้งเครื่อง ช่องระบายอากาศของเครื่องอุดตัน ▶ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางที่ช่องระบายอากาศของเครื่อง อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนมีคราบสกปรก 1. การเปิดชุดอุปกรณ์บนพื้น. → "การเปิดชุดอุปกรณ์บนพื้น", หน้า 31. 2. ทำความสะอาดอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน. → "การทำความสะอาดชุดอุปกรณ์บนพื้น", หน้า 31. 3. การปิดชุดอุปกรณ์บนพื้น. → "การปิดชุดอุปกรณ์บนพื้น", หน้า 33.
น้ำล้น	จัดวางตัวเครื่องไว้อย่างไม่ถูกต้อง ▶ → "การจัดวางเครื่อง", หน้า 14 ท่อน้ำทิ้งไม่ได้เชื่อมต่ออย่างถูกต้อง ▶ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อน้ำทิ้งเชื่อมต่ออย่างถูกต้องแล้ว → "การเชื่อมต่อท่อน้ำทิ้ง", หน้า 12

ความผิดปกติ	สาเหตุและวิธีแก้ปัญหา
ผ้าขึ้นเกินไป	โปรแกรมที่ตั้งค่าไว้ไม่เหมาะสมกับประเภทของเนื้อผ้า ▶ โปรแกรมตั้งค่าโปรแกรมตั้งเวลาเพื่ออบผ้าอีกครั้ง → "โปรแกรม", หน้า 22 แหล่งจ่ายกระแสไฟดับ ▶ ตรวจสอบว่าระบบแสงสว่างภายในห้องหรืออุปกรณ์อื่นทำงานหรือไม่ ปริมาณผ้ามากเกินไป ▶ ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับปริมาณบรรจุสูงสุดของ → "โปรแกรม", หน้า 22 ผ้าที่อุ่นให้ความรู้สึกชื้นมากกว่าที่เป็นหลังสิ้นสุดโปรแกรม 1. นำผ้าออกจากถังซักทันทีหลังจากอบแห้ง 2. คลี่ผ้าที่ต้องการปล่อยให้เย็นลงออก เป้าหมายการอบแห้งที่ตั้งค่าไว้ไม่เหมาะสม ▶ → "การเปลี่ยนเป้าหมายการอบแห้ง", หน้า 30 ไม่ได้ปรับเป้าหมายการอบแห้งให้เหมาะสม ▶ → "การปรับเป้าหมายการอบแห้ง", หน้า 30 ปริมาณบรรจุน้อยเกินไป ▶ โปรแกรมตั้งค่าโปรแกรมตั้งเวลาเพื่ออบผ้าอีกครั้ง → "โปรแกรม", หน้า 22 เซ็นเซอร์ความชื้นมีคราบสกปรก ▶ → "การทำความสะอาดเซ็นเซอร์ความชื้น", หน้า 33 ขั้นตอนการอบแห้งถูกยกเลิกและถังกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่นเต็มแล้ว 1. → "การระบายถังกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่น", หน้า 29 2. → "การเลื่อนถังกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่นเข้าไป", หน้า 29 3. → "การเริ่มโปรแกรม", หน้า 26

17 การขนส่ง การเก็บรักษา และการกำจัด

17.1 กำจัดอุปกรณ์เก่า

สามารถนำวัตถุที่มีมูลค่ากลับมาใช้ซ้ำได้ อีกครั้งด้วยการกำจัดตามข้อบังคับที่ สอดคล้องกับการรักษาสິงแวดล้อม



คำเตือน

ระวังอันตรายต่อสุขภาพ!

เด็กอาจเข้าไปติดอยู่ในเครื่องและเป็น อันตรายถึงชีวิต

- ▶ ห้ามตั้งเครื่องไว้หลังประตูซึ่งจะกีดขวาง การเปิดหรือทำให้เปิดฝายาก
- ▶ สำหรับอุปกรณ์ที่ไม่ใช้งานแล้ว ให้ดึง ปลั๊กไฟของสายไฟออก หลังจากนั้นแยก สายไฟออกและทำลายตัวลือกฝาเครื่อง ให้กว้างที่สุด เพื่อไม่ให้ฝาเครื่องปิดอีก ครึ่ง

1. ดึงปลั๊กไฟของสายไฟออก
2. ดึงสายไฟแยกออก
3. กำจัดเครื่องทั้งด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่ง แวดล้อม

โปรดสอบถามข้อมูลการกำจัดขยะ ปัจจุบันจากผู้จัดจำหน่ายของคุณหรือ จากเทศบาล



อุปกรณ์นี้ได้มาตรฐานตาม European Guideline 2012/19/EU ว่าด้วยการ ทำเครื่องหมายอุปกรณ์ ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์เก่า (การกำจัดทิ้งอุปกรณ์ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ – WEEE) ซึ่งใช้เป็นแนวทางสำหรับ สหภาพยุโรปในการยกเลิก การใช้งานและการใช้งาน อุปกรณ์ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ เก่าอย่างถูกต้อง

18 ฝ้ายบริการลูกค้า

คุณสามารถขอรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยว กับระยะเวลาการรับประกันและเงื่อนไขการ รับประกันในประเทศของคุณได้จากฝ้าย บริการลูกค้า ตัวแทนจำหน่าย หรือบน เว็บไซต์ของเรา

เมื่อติดต่อฝ้ายบริการลูกค้า กรุณาแจ้ง หมายเลขผลิตภัณฑ์ (E-Nr.) และหมายเลข การผลิต (FD) ของเครื่องแกฝ้ายบริการ ลูกค้า

ข้อมูลติดต่อฝ้ายบริการลูกค้าอยู่ใน ไตเร็กทอรีฝ้ายบริการลูกค้าที่แนบมาหรือ บนเว็บไซต์ของเรา

18.1 หมายเลขผลิตภัณฑ์ (E-Nr.) และหมายเลขการผลิต (FD)

สามารถดูหมายเลขผลิตภัณฑ์ (E-Nr.) และ หมายเลขการผลิต (FD) ได้บนป้ายกำกับ รุ่นของเครื่อง ป้ายข้อมูลจะอยู่ในตำแหน่งต่อไปนี้ตามรุ่น อุปกรณ์:

- ด้านในฝาเครื่อง
- ด้านในฝาเปิดปิดเพื่อการซ่อมบำรุง
- ด้านหลังตัวเครื่อง

คุณสามารถจดบันทึกข้อมูลไว้เพื่อที่จะหา เจอข้อมูลอุปกรณ์ของคุณและหมายเลข ไทรศัพทของฝ้ายบริการลูกค้าได้อย่าง รวดเร็วอีกครั้ง

19 อัตราความสิ้นเปลือง

ค่าที่แสดงเป็นเพียงค่าอ้างอิงเท่านั้นและได้รับการระบุตามหลักการของมาตรฐาน IEC61121 ที่มีผลบังคับใช้ ค่าจริงอาจเบี่ยงเบนจากค่าที่ระบุไว้โดยขึ้นอยู่กับประเภทเส้นใย การนำเสื้อผ้าที่ต้องการอบแห้งมารวมกัน ความชื้นคงเหลือ

ในเส้นใย ระดับการอบแห้งที่ตั้งค่าไว้ ปริมาณบรรจุ บั๊จจ่ายโดยรอบ ตลอดจนการเปิดใช้งานฟังก์ชันเสริม ในสถานะการส่งมอบเครื่อง ระยะเวลาการทำงานของโปรแกรม / การหน่วงเวลาซักรีด การคาดการณ์ไว้ซึ่งปรากฏบนจอแสดงผลของเครื่องขณะเลือกโปรแกรมจะอ้างอิงจากกรอบปั่นเครื่องซักผ้าที่ 1000 รอบ/นาที

โปรแกรม	ความชื้น หลังจาก เสร็จสิ้น การ ทำงาน (%)	ปริมาณ บรรจุ (กก.)	รอบปั่น (รอบ/ นาที)	ความชื้น ก่อนเริ่ม การ ทำงาน (%)	ระยะ เวลาการ ทำงาน ของ โปรแกรม (ชั่วโมง: นาที)	อัตรา ความสิ้น เปลือง พลังงาน (kWh/ รอบ)
ผ้าฝ้าย ฝ้าย + Cupboard Dry ฝ้าย (ฝ้าย Cupboard Dry)	-1,5	9,0	1400	50	2:35	4,78
ผ้าฝ้าย ฝ้าย + Cupboard Dry ฝ้าย (ฝ้าย Cupboard Dry)	-1,5	9,0	1000	60	2:57	5,55
ผ้าฝ้าย ฝ้าย + Cupboard Dry ฝ้าย (ฝ้าย Cupboard Dry)	-1,5	9,0	800	70	3:20	6,32
ผ้าฝ้าย ฝ้าย + ฝ้าย Iron Dry ฝ้าย (ฝ้าย Iron Dry)	12,0	9,0	1400	50	1:50	3,46
ผ้าฝ้าย ฝ้าย + ฝ้าย Iron Dry ฝ้าย (ฝ้าย Iron Dry)	12,0	9,0	1000	60	2:13	4,25
ผ้าฝ้าย ฝ้าย + ฝ้าย Iron Dry ฝ้าย (ฝ้าย Iron Dry)	12,0	9,0	800	70	2:36	5,03
ผ้าสังเคราะห์ ฝ้าย + Cupboard Dry ฝ้าย (ฝ้าย Cupboard Dry)	2,0	3,5	800	40	0:44	1,42
ผ้าสังเคราะห์ ฝ้าย + Cupboard Dry ฝ้าย (ฝ้าย Cupboard Dry)	2,0	3,5	600	50	0:53	1,74

20 ข้อมูลทางเทคนิค

ความสูงของเครื่อง	84,2 ซม.
ความกว้างของเครื่อง	59,8 ซม.
ความลึกของเครื่อง	61,3 ซม.
ความลึกของเครื่องเมื่อประตูเปิดอยู่	64,8 ซม.
ความลึกของเครื่องเมื่อประตูเปิดอยู่	109,6 ซม.
น้ำหนัก	41,4 กก.
ปริมาณบรรจุสูงสุด	9,0 กก.
แรงดันไฟจ่าย	220-240 โวลท์, 50 เฮิร์ตซ์
มาตรฐานความปลอดภัยในการติดตั้งขั้นต่ำ	13 แอมป์
กำลังไฟ	2800 วัตต์
อุณหภูมิโดยรอบ	■ ต่ำสุด: 5 °C ■ สูงสุด: 35 °C
ความยาวสายเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ	145 ซม.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.





A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The first line is a solid black line, and the remaining 19 lines are dashed black lines.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001929358 (040223)

th