



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Wasdroger

WQB246C9FG

[nl] Gebruikershandleiding en
installatie-instructies

Raadpleeg de Digitale Gebruikersgids voor meer informatie.



Inhoudsopgave

1 Veiligheid	4	8 Programma's	25
1.1 Algemene aanwijzingen	4	8.1 Automatische programma's	25
1.2 Bestemming van het apparaat	4	8.2 Tijdprogramma's.....	27
1.3 Inperking van de gebruikers	4	9 Accessoires.....	28
1.4 Veilige installatie.....	5	10 Wasgoed	29
1.5 Veiliger gebruik	7	10.1 Wasgoed voorbereiden.....	29
1.6 Veilige reiniging en onderhoud	10	11 De Bediening in essentie.....	29
2 Materiële schade vermijden	11	11.1 Apparaat inschakelen.....	29
3 Milieubescherming en besparing.....	11	11.2 Programma instellen	29
3.1 Afvoeren van de verpakking ...	11	11.3 Programma-instellingen opslaan	29
3.2 Energie besparen	11	11.4 Deur openen.....	30
3.3 Energiebesparingsmodus	12	11.5 Trommel vullen met wasgoed	30
4 Opstellen en aansluiten	12	11.6 Starten van het programma ..	30
4.1 Apparaat uitpakken	12	11.7 Wasgoed bijvullen	30
4.2 Inhoud van de verpakking.....	12	11.8 Progr. annuleren.....	30
4.3 Vereisten ten aanzien van de opstelplaats	13	11.9 Wasgoed uitnemen	31
4.4 Waterafvoerslang.....	13	11.10 Apparaat in sluimerstand (standby-stand) zetten.....	31
4.5 Stellen van het apparaat	16	11.11 Pluizenfilter	31
4.6 Apparaat elektrisch aansluiten.....	16	11.12 Condenswaterreservoir	32
5 Uw apparaat leren kennen	17	12 Droogdoel.....	33
5.1 Apparaat.....	17	12.1 Droogdoel wijzigen.....	34
5.2 Bedieningspaneel.....	18	12.2 Droogdoel aanpassen.....	34
5.3 Bedieningslogica.....	18	13 Kinderslot	34
6 Display	19	13.1 Kinderslot inschakelen	34
7 Knoppen	21	13.2 Kinderslot deactiveren.....	34
		14 Ontkreukfunctie	34
		14.1 Programma met ontkreukfunctie starten.....	34
		14.2 Watertank vullen	35

15 Wolkorf	36	20 Storingen verhelpen	46
15.1 Wolkorf plaatsen.....	36	21 Transporteren, opslaan en afvoeren	50
15.2 Programma met wolkorf starten.....	36	21.1 Afvoeren van uw oude apparaat	50
15.3 Gebruiksvoorbeelden wolkorf	37	22 Servicedienst.....	50
16 Home Connect	38	22.1 Productnummer (E-Nr.), productienummer (FD) en volgnummer (Z-Nr.)	51
16.1 Home Connect app installeren.....	38	23 Verbruikswaarden	52
16.2 Home Connect instellen	39	24 Technische gegevens	53
16.3 Wi-Fi aan het apparaat activeren.....	39	25 Conformiteitsverklaring.....	54
16.4 Wi-Fi aan het apparaat deactiveren.....	39		
16.5 Software-update installeren...	39		
16.6 Netwerkinstellingen van het apparaat resetten	39		
16.7 Start op afstand.....	39		
16.8 Intelligente programma-aanbeveling	40		
16.9 Afstandsdiagnose.....	40		
16.10 Bescherming persoonsgegevens	40		
17 Basisinstellingen	41		
17.1 Overzicht van de basisinstellingen	41		
17.2 Basisinstellingen wijzigen.....	41		
18 Apparaatverzorging	42		
18.1 Apparaatverzorging voorbereiden	42		
18.2 Apparaatverzorging oproepen	42		
18.3 Eenvoudige apparaatverzorging uitvoeren.....	42		
18.4 Voer intensieve apparaatverzorging uit.....	43		
19 Reiniging en onderhoud	44		
19.1 Vochtigheidssensor.....	44		
19.2 Filter van het condenswaterreservoir	45		



1 Veiligheid

Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht.

1.1 Algemene aanwijzingen



- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.
- Sluit het apparaat in geval van transportschade niet aan.

1.2 Bestemming van het apparaat

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- om voor de droger geschikte en met water gewassen textiel te drogen en op te frissen.
- voor huishoudelijk gebruik en in gesloten ruimtes binnen de huiselijke omgeving.
- tot een hoogte van 4000 m boven zeeniveau.

1.3 Inperking van de gebruikers

Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen indien deze niet onder toezicht staan.

Zorg ervoor dat kinderen tot 3 jaar en huisdieren niet bij het apparaat kunnen komen.

1.4 Veilige installatie

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Ondeskundige installaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje.
- ▶ Het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde op een stroomnet met wisselstroom aansluiten.
- ▶ Het randaardesysteem van de elektrische huisinstallatie moet conform de elektrotechnische voorschriften zijn geïnstalleerd. De installatie moet zijn voorzien van een afdoende grote aderdiameter.
- ▶ Bij het gebruik van een aardlekschakelaar alleen een type met het teken  gebruiken.
- ▶ Nooit het apparaat via een externe schakelinrichting voeden, bijvoorbeeld een tijdschakelaar of besturing op afstand.
- ▶ Nooit het apparaat op een stroomcircuit aansluiten dat regelmatig door het nutsbedrijf wordt in- en uitgeschakeld.
- ▶ Wanneer het apparaat is ingebouwd, moet de netstekker van de netaansluitkabel vrij toegankelijk zijn, of wanneer vrije toegang niet mogelijk is, moet in de vast geplaatste elektrische installatie een alpolige scheidingsinrichting volgens de installatievoorschriften worden ingebouwd.
- ▶ Bij het opstellen van het apparaat erop letten dat het netsnoer niet wordt afgeklemd of beschadigd.

Een beschadigde isolatie van het netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit het aansluitsnoer met hete apparaatonderdelen of warmtebronnen in contact brengen.
- ▶ Nooit het aansluitsnoer met scherpe punten of randen in contact brengen.
- ▶ Het aansluitsnoer nooit knikken, knellen of veranderen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op brand!

Het gebruik van een verlengd netsnoer en niet-toegestane adaptors is gevaarlijk.

- ▶ Geen verlengsnoeren of meervoudige stopcontacten gebruiken.

- ▶ Alleen door de fabrikant goedgekeurde adapters en netsnoeren gebruiken.
- ▶ Wanneer het netsnoer te kort is en er geen langer netsnoer beschikbaar is, neem dan contact op met een elektrospciaalzaak om de huisinstallatie aan te passen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Het hoge gewicht van het apparaat kan bij het optillen letsels veroorzaken.

- ▶ Het apparaat niet alleen optillen.

Als dit apparaat op ondeskundige wijze in een was-droogzuil wordt opgesteld, kan het opgestelde apparaat naar beneden vallen.

- ▶ De droger uitsluitend met de verbindingset van de drogerfabrikant op een wasmachine stapelen
→ "*Accessoires*", *Pagina 28* Een andere plaatsingsmethode is niet toegestaan.
- ▶ Het apparaat niet in een was-droogzuil opstellen als de drogerfabrikant geen passende verbindingssset aanbiedt.
- ▶ Geen apparaten van verschillende fabrikanten en met verschillende diepte en breedte in een was-droogzuil opstellen.
- ▶ Geen was-droogzuil op een platform opstellen, de apparaten kunnen kantelen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op verstikking!

Kinderen kunnen verpakkingsmateriaal over het hoofd trekken en hierin verstrikt raken en stikken.

- ▶ Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op letsel!

Het apparaat kan tijdens het bedrijf trillen of bewegen.

- ▶ Het apparaat op een schone, vlakke en stevige ondergrond opstellen.
- ▶ Het apparaat middels de apparaatvoeten en een waterpas horizontaal stellen.

Bij ondeskundig gelegde slangen en netaansluitleidingen bestaat er struikelgevaar.

- ▶ De slangen en aansluitkabels zodanig leggen dat men er niet over kan struikelen.

Wanneer het apparaat aan uitstekende onderdelen wordt verplaatst, zoals bijvoorbeeld de vuldeur, dan kunnen de onderdelen afbreken.

- ▶ Het apparaat niet aan uitstekende onderdelen verplaatsen.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op snijden!

Scherpe randen aan het apparaat kunnen bij aanrakingen tot snijwonden leiden.

- ▶ Het apparaat niet aan scherpe randen aanraken.
- ▶ Veiligheidshandschoenen gebruiken bij installatie en transport van het apparaat.

1.5 Veiliger gebruik

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Een beschadigd apparaat of een beschadigd netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit een beschadigd apparaat gebruiken.
- ▶ Nooit aan het netsnoer trekken, om het apparaat van het elektriciteitsnet te scheiden. Altijd aan de stekker van het netsnoer trekken.
- ▶ Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen.
- ▶ Contact opnemen met de servicedienst. → *Pagina 50*

Binnendringend vocht kan een elektrische schok veroorzaken.

- ▶ Gebruik het apparaat alleen in gesloten ruimtes.
- ▶ Stel het apparaat nooit bloot aan grote hitte en vochtigheid.
- ▶ Geen stoomreiniger, hogedrukreiniger, slangen of sproeiers gebruiken om het apparaat te reinigen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op gevaar voor de gezondheid!

Kinderen kunnen zich in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.

- ▶ Het apparaat niet opstellen achter een deur die het openen van de apparaatdeur blokkeert of verhindert.
- ▶ Bij afgedankte apparaten de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, daarna het netsnoer doorknippen en het slot van de apparaatdeur dusdanig beschadigen, dat de apparaatdeur niet langer sluit.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op verstikking!

Kinderen kunnen kleine onderdelen inademen of inslikken en hierdoor stikken.

- ▶ Kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Kinderen niet met kleine onderdelen laten spelen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op explosie!

Kolenstof of meel in de omgeving van het apparaat kan tot explosies leiden.

- ▶ Tijdens het gebruik de omgeving van het apparaat schoon houden.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op vergiftiging!

Het condenswater van dit apparaat is geen drinkwater en kan met pluizen zijn verontreinigd.

- ▶ Het condenswater van het apparaat niet drinken of verder gebruiken.

Was- en verzorgingsmiddelen kunnen bij inname tot vergiftigingen leiden.

- ▶ Bij per ongeluk inslikken een arts raadplegen.
- ▶ Was- en verzorgingsmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op brand!

Het koudemiddel R290 in dit apparaat is milieuvriendelijk maar brandbaar en kan bij contact met open vuur of ontstekingsbronnen ontsteken.

- Open vuur en andere ontstekingsbronnen uit de buurt van het

apparaat houden.



⚠ WAARSCHUWING – Kans op explosie!

Resten in het pluizenfilter kunnen bij het drogen ontsteken.

- Het pluizenfilter regelmatig reinigen.

Licht ontvlambare voorwerpen, zoals aanstekers, of lucifers, kunnen bij het drogen ontsteken.

- Vóór het drogen alle licht ontvlambare voorwerpen uit de zakken van het wasgoed verwijderen.

Wanneer ongewassen wasgoed met oplosmiddelen, olie, was, wasverwijderaar, verf- vet- of vlekverwijderaar in contact was, kan deze bij het drogen ontvlammen.

- Geen ongewassen wasgoed in dit apparaat drogen.
- Het wasgoed voor het drogen grondig met heet water en wasmiddel spoelen.
- Niet het apparaat gebruiken, wanneer het wasgoed daarvoor met industriële chemicaliën worden gereinigd.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op brand!

Het wasgoed werd bij voortijdig afbreken van het drogen niet voldoende gekoeld en kan ontvlammen.

- Het droogprogramma niet voortijdig afbreken.
- Het wasgoed bij voortijdig afbreken van het drogen direct uitnemen en uitspreiden.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op letsel!

Bij het op het apparaat klimmen of klauteren kan de afdekplaat breken.

- Niet op het apparaat klimmen of klauteren.

Bij het zitten of leunen op de geopende deur kan het apparaat kantelen.

- ▶ Niet op de apparaatdeur zitten of leunen.
- ▶ Geen voorwerpen op de apparaatdeur plaatsen.

Grijpen in de draaiende trommel kan tot letsel aan de handen leiden.

- ▶ Wacht tot de trommel volledig stil staat voordat u met uw hand in de trommel grijpt.

1.6 Veilige reiniging en onderhoud

WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Het toestel of de eigenschappen van het toestel nooit technisch veranderen.
- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermindering van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken.

- ▶ Vóór het reinigen de netstekker uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen.
- ▶ Geen stoomreiniger, hogedrukreiniger, slangen of sproeiers gebruiken om het apparaat te reinigen.

WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Het gebruiken van niet originele reserveonderdelen en niet originele accessoires is gevaarlijk.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele reserve-onderdelen en originele accessoires van de fabrikant.

WAARSCHUWING – Kans op vergiftiging!

Bij het gebruik van oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen kunnen giftige dampen ontstaan.

- ▶ Geen oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.

2 Materiële schade vermijden

LET OP!

Een verkeerde dosering van wasverzachters, wasmiddelen, verzorgingsmiddelen en reinigingsmiddelen kan de werking van het apparaat beïnvloeden.

- ▶ De doseeraanbevelingen van de fabrikant aanhouden.

Het overschrijden van de maximale beladingshoeveelheid heeft invloed op de werking van het apparaat.

- ▶ De maximale beladingshoeveelheid voor elk programma aanhouden en niet overschrijden.

→ "Programma's", Pagina 25

Oververhitting van het apparaat kan de werking van het apparaat beïnvloeden.

- ▶ Tijdens het gebruik de ventilatieopening aan het apparaat vrijhouden.
- ▶ Voor voldoende ventilatie in de ruimte zorgen.

Lichte objecten, zoals haren en pluizen, kunnen tijdens het bedrijf van de ventilatieopening van het apparaat worden ingezogen en de werking van het apparaat beïnvloeden.

- ▶ Houd tijdens het gebruik van het apparaat de omgeving schoon.
- ▶ Lichte objecten uit de buurt van het apparaat houden.

Gebruik met een ontbrekende, onvolledige of defecte pluizenbescherming (al naar gelang de apparaatuitrusting bijv. pluizenfilter, pluizenreservoir, filtermat) kan tot schade aan het apparaat leiden.

- ▶ Het apparaat niet met een ontbrekende, onvolledige of defecte pluizenbescherming gebruiken.

Schuimstof of schuimrubber kan bij het drogen vervormen of smelten.

- ▶ Geen schuimstofhoudend of schuimrubberhoudend wasgoed drogen.

Ongeschikte reinigingsmiddelen kunnen de oppervlakken van het apparaat beschadigen.

- ▶ Geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen gebruiken.
- ▶ Geen sterk alcoholhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.
- ▶ Geen harde schuur- of afwaspontjes gebruiken.
- ▶ Het apparaat uitsluitend reinigen met water en een zachte, vochtige doek.
- ▶ Bij contact met het apparaat direct alle wasmiddelresten, sproeivelresten of restanten verwijderen.

3 Milieubescherming en besparing

3.1 Afvoeren van de verpakking

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden hergebruikt.

- ▶ De afzonderlijke componenten op soort gescheiden afvoeren.

3.2 Energie besparen

Als u deze aanwijzingen opvolgt, verbruikt uw apparaat minder stroom.

- Apparaat in een goed geventileerde ruimte gebruiken en ventilatieopening van het apparaat vrijhouden.
- Vóór het drogen het wasgoed in de wasmachine centrifugeren.

nl Opstellen en aansluiten

- Bij elke droogcyclus de maximale beladingshoeveelheid van de programma's benutten. Programma's → *Pagina 25*
- Maximale beladingshoeveelheid van de programma's niet overschrijden. Programma's → *Pagina 25*
- Na het drogen het pluizenfilter reinigen. → *"Pluizenfilter reinigen", Pagina 31*
- Niet gebruikte wifi aan het apparaat deactiveren. → *"Wi-Fi aan het apparaat deactiveren", Pagina 39*

3.3 Energiebesparingsmodus

Wanneer u het toestel korte tijd niet bedient, dan schakelt het automatisch naar de energiespaarstand. Alle aanwijzingen verdwijnen en  knippert.

De energiebespaarmodus wordt afgesloten, wanneer u het apparaat opnieuw bedient.

Als u het toestel langere tijd niet bedient, schakelt het automatisch in stand-by.

4 Opstellen en aansluiten

4.1 Apparaat uitpakken

LET OP!

Voorwerpen die in de trommel achterblijven, en die niet voor het gebruik van het apparaat bedoeld zijn, kunnen tot materiële- en apparaatschade leiden.

- ▶ Voor gebruik alle deze voorwerpen en de meegeleverde accessoires uit de trommel verwijderen.

1. Verwijder verpakkingsmateriaal en bescherming volledig van het apparaat.
→ *"Afvoeren van de verpakking", Pagina 11*
2. Controleer het apparaat op zichtbare beschadigingen.
3. De deur openen. → *Pagina 30*
4. Verwijder de accessoires uit de trommel.
5. De deur sluiten.

4.2 Inhoud van de verpakking

Controleer na het uitpakken alle onderdelen op transportschade en de volledigheid van de levering.

LET OP!

Het gebruik met onvolledig of defect toebehoren kan de werking van het apparaat hinderen of materiële schade en schade aan het apparaat veroorzaken.

- ▶ Het apparaat niet met onvolledig of defect toebehoren gebruiken.
- ▶ Het toebehoren vóór het gebruik van het apparaat vervangen.
→ *"Accessoires", Pagina 28*

De levering bestaat uit:

- Wasdroger
- Begeleidende documenten
- Waterkan
→ *"Watertank vullen", Pagina 35*
- Wolkorf met inzetstuk
→ *"Wolkorf", Pagina 36*
- Waterafvoerslang met aansluitadapter, bevestigingsmateriaal en bochtstuk.
→ *"Waterafvoerslang", Pagina 13*

4.3 Vereisten ten aanzien van de opstelplaats

LET OP!

Wanneer het apparaat meer dan 40° wordt gekanteld, dan kan restwater uit het apparaat lopen en materiële schade veroorzaken.


- ▶ Kantel het apparaat voorzichtig.
- ▶ Transporteer het apparaat rechtop. Bevriezend restwater in het apparaat kan leiden tot beschadiging van het apparaat.
- ▶ Het apparaat niet op vorstgevoelige plaatsen of buiten plaatsen en gebruiken.

Als het apparaat direct na het transport wordt gebruikt, kan het koelmiddel in het apparaat schade aan het apparaat veroorzaken.

- ▶ Het apparaat direct na het transport twee uur laten rusten voordat het in gebruik wordt genomen.

Opstelplaats	Eisen
Op de vloer	Het apparaat op een schoon, effen en vast oppervlak plaatsen. Het apparaat stellen → <i>Pagina 16.</i>

Opstelplaats	Eisen
In een was-droogzuil	Het apparaat alleen met de originele verbindingset van de drogerfabrikant in een was-droogzuil opstellen. ■ Verbindingssset met uittrekbaar werkplad → <i>Pagina 28</i> ■ Verbindingssset → <i>Pagina 28</i> Dit apparaat alleen op een was-machine van dezelfde fabrikant plaatsen. De diepte en breedte van dit apparaat moeten met de afmetingen van de wasmachine overeenkomen. De was-droogzuil niet op een platform plaatsen.
Aan een wand	Geen slangen en netaansluiting tussen wand en apparaat inklemmen.

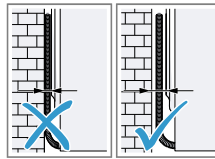

4.4 Waterafvoerslang

Tijdens het drogen ontstaat condenswater dat uw apparaat in het condenswaterreservoir verzamelt. Ge-

nl Opstellen en aansluiten

bruik de waterafvoerslang om overtollig condenswater direct in het afvalwater te leiden.

Opmerking

- Gebruik dit apparaat met de meegeleverde waterafvoerslang.
→ *"Waterafvoerslang aansluiten", Pagina 14*
Als u de waterafvoerslang aansluit, hoeft u niet regelmatig het condenswaterreservoir te legen.
→ *"Condenswaterreservoir legen", Pagina 33*

Waterafvoerslang aansluiten

Als u het condenswaterreservoir van het apparaat niet regelmatig wenst te legen, sluit u de waterafvoerslang aan.

LET OP!


Bij het gebruik van het apparaat zonder een vakkundig aangesloten condenswaterslang of waterafvoerslang kan vloeistof uit het aansluitstuk lekken.

- Vóór het gebruik van het apparaat de condenswaterslang of de waterafvoerslang op vakkundige wijze de aansluiting aansluiten.

Vereisten

- Het apparaat en het toebehoren zijn uitgepakt.
→ *"Apparaat uitpakken", Pagina 12*
- Het apparaat is op de opstellingsplaats opgesteld.
→ *"Vereisten ten aanzien van de opstelplaats", Pagina 13*


1. De condenswaterslang van de aansluiting trekken.

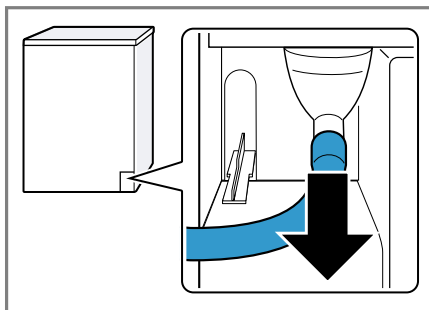


De condenswaterslang is af fabriek op de aansluiting aangesloten.

Opmerking: Bij het verwijderen van de condenswaterslang kan vloeistof uit de aansluiting naar buiten komen.


2. De condenswaterslang op de houder schuiven.

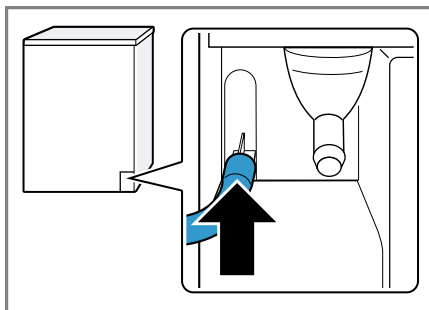

3. De waterafvoerslang tot aan de aanslag op de aansluiting schuiven.

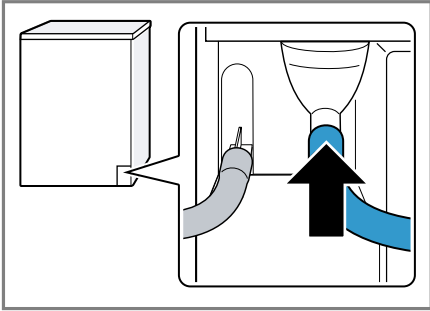

4. Het condenswaterreservoir legen.
→ "Condenswaterreservoir legen", Pagina 33
5. De stop van de onderkant verwijderen ① en in de uitsparing van de bovenkant plaatsen ②.

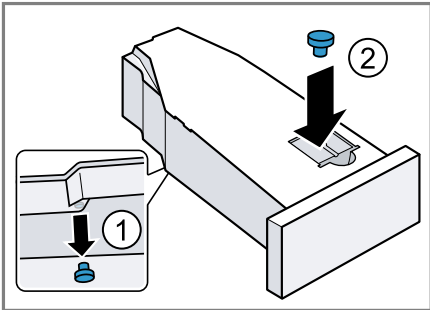

6. Het condenswaterreservoir erin schuiven.
→ "Condenswaterreservoir erin schuiven", Pagina 33
7. Het apparaat op de waterafvoer aansluiten.
→ "Aansluitsoorten waterafvoer", Pagina 15

Tip: Om het condenswater opnieuw in het condenswaterreservoir te verzamelen, bijv. bij een wijziging van standplaats van het apparaat, maakt u deze stappen ongedaan in omgekeerde volgorde.


Aansluitsoorten waterafvoer

LET OP!

Bij een verstopte of afgesloten afvoer kan opgehoopt afvalwater in het apparaat terugstromen.

- Vóór het gebruik van het apparaat ervoor zorgen dat het afvalwater snel wegstroomt en verstoppingen verhelpen.


Afvoer in een sifon.

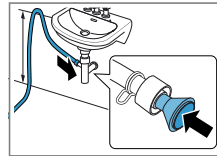

De aansluitpositie met een slangklep (12-22 mm) borgen.
De waterafvoerslang met een slanggeleiding op minimaal 80 cm en maximaal 100 cm hoogte bevestigen.

Opmerking: Met de Y-verdeler → Pagina 28 kunt u de waterafvoerslang van een extra apparaat zoals bijv. een wasmachine op dezelfde afvoer van de sifon aansluiten.

Afvoer in een wastafel.

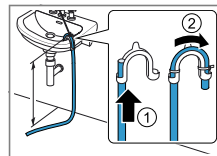

De waterafvoerslang compleet door de bocht schuiven en met het bevestigingsmateriaal vastzetten. De bocht op maximaal 100 cm hoogte bevestigen.

Afvoer in een goot.




De waterafvoerslang compleet door de bocht schuiven en met het bevestigingsmateriaal vastzetten. De bocht aan de goot bevestigen.

4.5 Stellen van het apparaat

Om geluiden en trillingen te reduceren, moet u het apparaat horizontaal stellen.

- Om het apparaat te stellen, aan de apparaatvoetjes draaien. De horizontale afstelling van het apparaat met waterpas controleren.

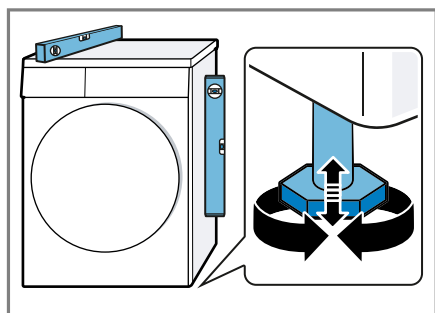

Alle apparaatvoeten moeten stevig op de grond staan.

4.6 Apparaat elektrisch aansluiten

1. De netstekker van het aansluit-snoer van het apparaat in een stopcontact in de omgeving van het apparaat steken.


De aansluitgegevens van het apparaat vindt u in de technische gegevens → *Pagina 53*.

2. De netstekker op vastheid controleren.

5 Uw apparaat leren kennen

5.1 Apparaat

Hier vindt u een overzicht van de onderdelen van uw apparaat.

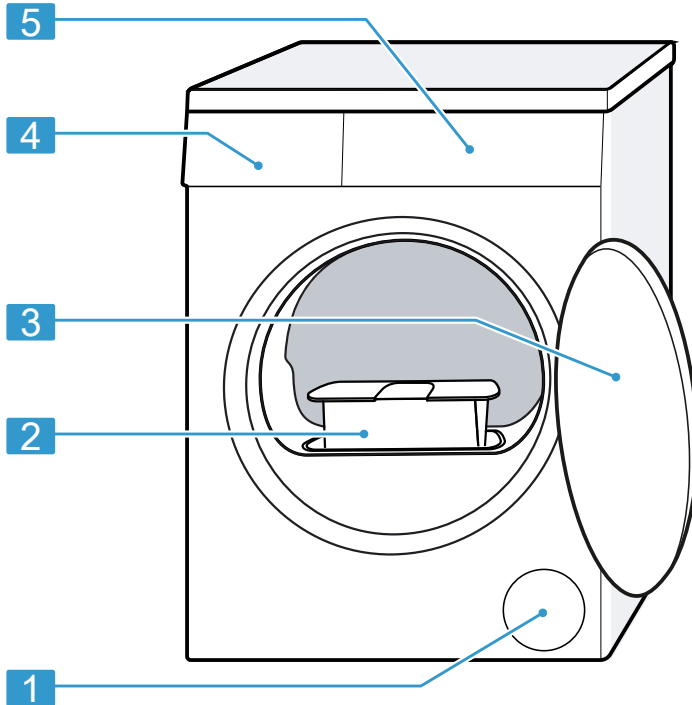


Afhankelijk van het apparaattype kunnen details op de afbeelding verschillen, bijv. de kleur en de vorm.

1	Ventilatieopening
2	Pluizenfilter → <i>Pagina 31</i>
3	Deur

4	Condenswaterreservoir → <i>Pagina 32</i>
5	Bedieningspaneel → <i>Pagina 18</i>

5.2 Bedieningspaneel

Via het bedieningsveld kunt u alle functies van uw apparaat instellen en informatie krijgen over de gebruikstoestand.

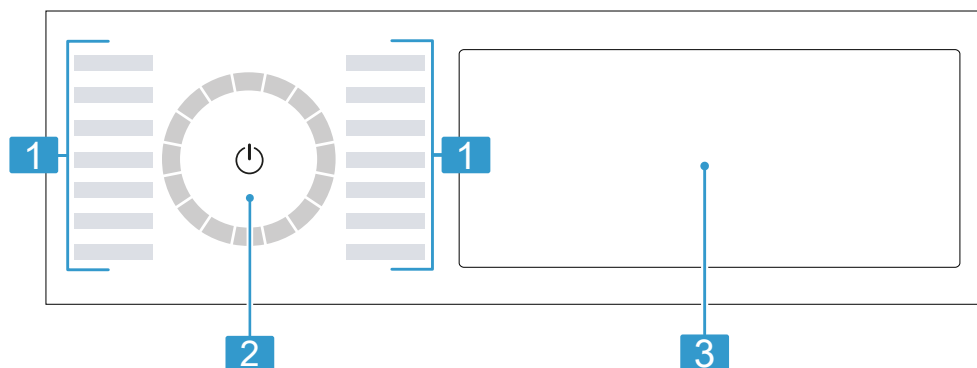

1	Programma's → Pagina 25
2	Programmakieler → Pagina 29
3	Toetsen → Pagina 21 en display → Pagina 19

5.3 Bedieningslogica

Sommige bereiken van het display zijn toetsen en reageren op aanrakingen. Ze activeren, deactiveren of wijzigen instellingen door op de toetsen te drukken; De geactiveerde instellingen zijn op het display helder geaccentueerd.

LET OP!

Een inwerking met geweld op het display kan schade veroorzaken.

- Geen sterke druk op het display uitoefenen.
- Niet met puntige of scherpe voorwerpen op het display drukken.

Instelwaarde wijzigen

Wanneer u bepaalde instellingen activeert, dan toont het display selectieknoppen en u kunt de instelwaarde wijzigen.

- Druk op de selectieknoppen → Pagina 21.

Het display toont de instelwaarde.


6 Display

Op het display ziet u de actuele instelwaarden, keuzemogelijkheden of aanwijzingsteksten.

Het display toont afhankelijk van de programmastatus enkele aanwijzingen in het bereik 88:88, bijv. E n d.

Opmerking: Door software-updates kunnen extra functies beschikbaar zijn. → "Software-update installeren", Pagina 39

Als een software-update beschikbaar is, vindt u meer informatie in de Home Connect app.

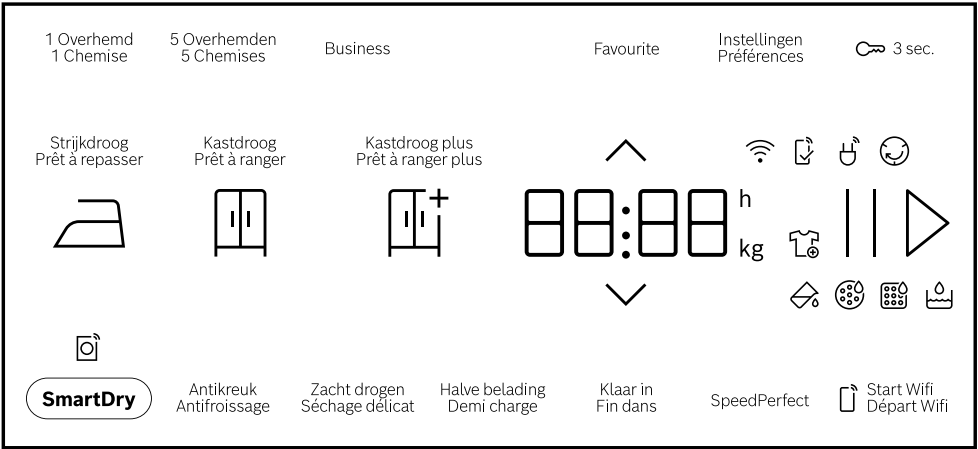

Voorbeeld display-indicatie

Indicatie	Beschrijving
0:40 ¹	Verwachte programmaduur of resterende tijd van het programma in uren en minuten.
9,0 ¹	Aanbeveling van de maximale beladingshoeveelheid voor het ingestelde programma in kg.
10h ¹	Programma-eindtijd → "Knoppen", Pagina 24
	U kunt wasgoed verwijderen of bijleggen en het actuele programma onderbreken. → Pagina 30
	Het condenswaterreservoir leegmaken en erin schuiven. → Pagina 33
	Het pluizenfilter reinigen. → Pagina 31
CARÉ	Programma voor gewoon apparaatonderhoud uitvoeren. → Pagina 42

¹ Voorbeeld

Indicatie	Beschrijving
	De watertank vullen voor antikreukfunctie. → <i>Pagina 35</i>
Hot	Het afkoelproces koelt het wasgoed afhankelijk van de programmastatus enkele minuten bij een draaiende trommel om schade aan het wasgoed te vermijden. Het afkoelproces kan door het openen van de deur worden afgebroken. Opmerking: Het ingestelde programma niet wijzigen.
	■ brandt: het apparaat is via wifi met het thuisnetwerk verbonden. ■ knippert: het apparaat probeert via wifi verbinding te maken met het thuisnetwerk. → <i>"Home Connect ", Pagina 38</i>
	Instellingen die niet aan het apparaat beschikbaar zijn, worden via de Home Connect app ingesteld. Meer informatie kunt u vinden in de Home Connect app.
	Programmastatus: antikreukfunctie
▷	Programmastatus: pauze
End	Programmastatus: programma-einde
¹ Voorbeeld	

7 Knoppen

Hier vindt u een overzicht van de buttons en hun instelmogelijkheden.

Opmerking: Door software-updates kunnen extra functies beschikbaar zijn.
→ "Software-update installeren", Pagina 39

Als een software-update beschikbaar is, vindt u meer informatie in de Home Connect app.

Knop	Keuze	Beschrijving
	■ starten ■ annuleren ■ pauzeren	Programma starten, annuleren of pauzeren. Als  wordt weergegeven, kunt u het programma pauzeren. Als  wordt weergegeven, kunt u het programma starten.
 (netschakelaar)	■ inschakelen ■ Standby-stand ■ Apparaat opnieuw starten	Het apparaat inschakelen of in de standby-stand zetten. Wanneer het bedieningspaneel niet reageert, ca. 5 seconden op  drukken om het apparaat opnieuw te starten. → "Display en knoppen reageren niet.", Pagina 47
 3 sec.	■ activeren ■ deactiveren	Het kinderslot activeren of deactiveren. De bedieningspanelen tegen per ongeluk bedienen beveiligen. Werd het kinderslot geactiveerd en het apparaat uitgeschakeld, dan blijft het kinderslot geactiveerd. → "Kinderslot", Pagina 34
	Meervoudige selectie	Om een instelling te wijzigen, drukt u op de keuzeknop  of  tot het display de gewenste instelling toont.

Knop	Keuze	Beschrijving
Instellingen Préférences	Meervoudige selectie	→ "Basisinstellingen", Pagina 41
Favourite	■ Opslaan ■ Instellen	Als u de toets ca. 3 seconden indrukt, slaat u uw individuele programma-instellingen op. → "Programma-instellingen opslaan", Pagina 29 Als u de toets kort indrukt, stelt u uw programma met individuele programma-instellingen in.
Kastdroog plus Prêt à ranger plus 	■ activeren ■ deactiveren	Het droogdoel legt vast hoe vochtig of droog het wasgoed na het programma-einde is. → "Droogdoel", Pagina 33
Kastdroog Prêt à ranger 	■ activeren ■ deactiveren	Het droogdoel legt vast hoe vochtig of droog het wasgoed na het programma-einde is. → "Droogdoel", Pagina 33
Strijkdroog Prêt à repasser 	■ activeren ■ deactiveren	Het droogdoel legt vast hoe vochtig of droog het wasgoed na het programma-einde is. → "Droogdoel", Pagina 33
5 Overhemden 5 Chemises	■ activeren ■ deactiveren	Het ingestelde programma met de ontkreukfunctie Iron Assist  aanpassen. De programmabeschrijving aanhouden. → "Programma's", Pagina 25 Geschikt voor niet gedragen of weinig gedragen hemden en bloezen. Geschikt voor 2 tot 5 stukken wasgoed.

Knop	Keuze	Beschrijving
Business	■ activeren ■ deactiveren	Het ingestelde programma met de ontkreukfunctie Iron Assist  aanpassen. De programmabeschrijving aanhouden. → "Programma's", Pagina 25 Geschikt voor niet gedragen of weinig gedragen, droge pakken, of rokken die textielreiniging vereisen. Geschikt voor een pak of twee stukken wasgoed.
1 Overhemd 1 Chemise	■ activeren ■ deactiveren	Het ingestelde programma met de ontkreukfunctie Iron Assist  aanpassen. De programmabeschrijving aanhouden. → "Programma's", Pagina 25 Geschikt voor niet gedragen of weinig gedragen hemden en bloezen. Geschikt voor een stuk wasgoed.
Antikreuk Antifroissage	■ activeren ■ deactiveren	Antikreukfunctie activeren of deactiveren. De trommel beweegt het wasgoed na het programma-einde gedurende 120 minuten met regelmatige tussenpozen om kreuken te vermijden.
SpeedPerfect	■ activeren ■ deactiveren	Verkorte programmaduur activeren of deactiveren. Opmerking: Het energieverbruik wordt hoger. Het droogresultaat wordt hierdoor niet beïnvloed.

Knop	Keuze	Beschrijving
Zacht drogen Séchage délicat	■ activeren ■ deactiveren	Zacht drogen activeren of deactiveren. De temperatuur wordt voor gevoelig textiel verlaagd, bijv. voor polyacryl of elastaan. De programmaduur wordt verlengd.
Klaar in Fin dans	tot 24 uur	De programma-eindtijd vastleggen. De programmaduur is reeds in het ingestelde aantal uren inbegrepen. Na de start van het programma wordt de programmaduur weergegeven.
Halve belading Demi charge	■ activeren ■ deactiveren	Afzonderlijke stukken wasgoed of kleine hoeveelheden drogen.
 SmartDry	activeren	Nadat u uw wasgoed in de wasmachine hebt gewassen, zal de droger u een passend programma voor het drogen van het wasgoed adviseren. Opmerking: De wasmachine moet geschikt zijn voor Home Connect. De wasmachine en de droger moeten met het thuisnetwerk verbonden en in uw Home Connect app geregistreerd zijn.
 Start Wifi Départ Wifi	■ activeren ■ deactiveren ■ Home Connect Instellingen openen	Starten op afstand activeren of deactiveren. → <i>Pagina 39</i>

8 Programma's

U kunt uw textiel ofwel met een automatisch programma of een tijdprogramma drogen.

Opmerking: Door software-updates kunnen extra functies beschikbaar zijn.

→ "Software-update installeren",
Pagina 39

Als een software-update beschikbaar is, vindt u meer informatie in de Home Connect app.

8.1 Automatische programma's

Automatische programma's waarin vochtsensoren tijdens het drogen de restvochtigheid van het wasgoed meten. Het programma eindigt pas als het ingestelde droogdoel is bereikt. Elk automatisch programma heeft een droogdoel → Pagina 33. Het droogdoel legt vast hoe droog of vochtig het wasgoed na het programma-einde is.

Tips

- Kies het droogdoel overeenkomstig het textiel of het gewenste droogresultaat.
→ "Droogdoel", Pagina 33
- De verzorgingslabels van het wasgoed geven u extra aanwijzingen voor de programmakeuze.

Programma	Beschrijving	Maximale belading (kg)
Katoen/Coton	Stevig en kookbestendig textiel van katoen en linnen drogen.	9,0
☐ Katoen Eco Coton Eco	Stevig en kookbestendig textiel van katoen en linnen drogen. Energiebesparend programma.	9,0
Kreukherstellend Synthétiques	Textiel van synthetische of gemengde weefsels drogen.	3,5
Mix	Katoenen of synthetisch textiel drogen.	3,0
Bedlinnen/Linge de lit	Bedovertrekken en kussenslopen evenals lakens van katoen drogen. Opmerking: De trommelbeweging is voor het drogen van grote stukken wasgoed geoptimaliseerd.	3,5
Delicaat/Délicat	Gevoelig textiel van satijn, synthetische of gemengde weefsels drogen.	2,0

Programma	Beschrijving	Maximale belading (kg)
Hygiene Plus	Stevig en kookbestendig textiel van katoen en linnen drogen. Stevig en kookbestendig textiel van katoen en linnen drogen. Opmerking: Bijzonder geschikt bij hoge hygiënische eisen.	4,0
Overhemden Chemies	Hemden en bloezen van katoen, linnen, synthetisch materiaal of gemengde weefsels drogen. Opmerking: Voor een optimaal droogresultaat droogt u maximaal 5 hemden of 5 bloezen. Na het drogen strijkt u het wasgoed of hangt u het op. Het restvocht verdeelt zich dan gelijkmatig.	1,5
Handdoeken Essuies	Stevige en kookbestendige handdoeken en badjassen van katoen en linnen drogen.	6,0
Silent Dry	Stevig en kookbestendig textiel van katoen en linnen drogen. Geschikt voor stil drogen.	9,0
Iron Assist 	Kreukvorming en door lucht veroorzaakte geurtjes verminderen. → "Ontkreukfunctie", Pagina 34 Om het programma met ontkreukfunctie aan te passen op de betreffende knop drukken. → "Knoppen", Pagina 21	-
 App programma's Programmes via App	Kies overige programma's direct via de Home Connect app. De beschrijving van de programma's vindt u in de Home Connect app. Opmerking: Uw apparaat moet met het thuisnetwerk zijn verbonden en in uw Home Connect app zijn geregistreerd. → "Home Connect ", Pagina 38	-

8.2 Tijdprogramma's

Tijdprogramma's zijn programma's met een vastgelegde of instelbare programmaduur. Het programma eindigt na het verstrijken van de tijd, ook als het wasgoed bijv. nog niet droog is. Tijdprogramma's zijn geschikt voor het drogen van afzonderlijke stukken wasgoed of dun textiel.

Tip: De verzorgingslabels van het wasgoed geven u extra aanwijzingen voor de programmakeuze.

Programma	Beschrijving	Maximale belading (kg)
Wol in korf Laine en panier	Textiel van wol of deels van wol drogen. Opmerking: Droog het textiel uitsluitend met de wolkorf. → "Wolkorf", Pagina 36	een stuk wasgoed
Tijdprogramma warm Minuterie chaud	Alle textielsoorten behalve wol en zijde drogen. Geschikt voor voorgedroogd of licht vochtig wasgoed en voor het nadrogen van meerlaags, dikker wasgoed. Opmerking: Dit programma is geschikt voor het drogen met de wolkorf. → "Wolkorf", Pagina 36 Als u de wolkorf gebruikt, kunt u ook textiel van wol met dit programma drogen.	3,0
 App programma's Programmes via App	Kies overige programma's direct via de Home Connect app. De beschrijving van de programma's vindt u in de Home Connect app. Opmerking: Uw apparaat moet met het thuisnetwerk zijn verbonden en in uw Home Connect app zijn geregistreerd. → "Home Connect ", Pagina 38	–

9 Accessoires

Gebruik alleen originele accessoires.
Deze zijn op het apparaat afgestemd.

Opmerking: Sommig toebehoren is
in andere kleuren beschikbaar. Neem
contact op met de

→ "Servicedienst", Pagina 50.

	Gebruik	Bestelnummer
Verbindingsset	Apparaat plaatsbesparend op een geschikte wasmachine van dezelfde fabrikant en met dezelfde breedte en diepte opstellen.	WTZ27510
Verbindingsset met uittrekbaar werkplad.	Apparaat plaatsbesparend op een geschikte wasmachine van dezelfde fabrikant en met dezelfde breedte en diepte opstellen. Met het uittrekbare werkblad kan het apparaat gemakkelijker worden gevuld en worden leeggehaald.	WTZ27500
Wolkorf	Individuele items van wol, sportschoenen en knuffels drogen of luchten.	WMZ20600
Y-verdeler	De waterafvoerslang van een extra apparaat aan dezelfde afvoer van de sifon aansluiten.	15000490
Onderhoudsmiddel voor het apparaat	Reserveonderdeel voor het intensieve onderhoud van het apparaat.	00311829
Verhoging	Het apparaat hoger plaatsen, zodat het gemakkelijk gevuld en leeggehaald kan worden.	WTZPW20D

10 Wasgoed

10.1 Wasgoed voorbereiden

LET OP!

In het wasgoed achtergebleven voorwerpen kunnen het wasgoed en de trommel beschadigen.

- ▶ Voor gebruik alle voorwerpen uit de zakken van het wasgoed verwijderen.

Opmerking

Wanneer u uw wasgoed voorbereid, beschermt u het apparaat en het textiel.

- Zand en aarde uitborstelen
- Wasgoed op kleur en textielsoort sorteren en daarbij de verzorgingslabels aanhouden
- Ritssluitingen, klittenbandsluitingen, haken en ogen sluiten
- Gordijnrollen en loodranden verwijderen
- Wasgoed uit elkaar gevouwen in de trommel doen
- Wasgoed voor het drogen centrifugeren
- Losse items van wol, sportschoenen en pluche knuffels in de wolkorf drogen
→ "Wolkorf", Pagina 36

11 De Bediening in essentie

11.1 Apparaat inschakelen

Opmerking: Als u het toestel de eerste keer inschakelt nadat u het elektrisch hebt aangesloten, duurt de inschakelbewerking tot een minuut.

Vereiste: Het toestel is correct opgesteld en aangesloten. → Pagina 12

- ▶ Druk op .


Het inschakelproces duurt enkele seconden.

Opmerking: De verlichting van de trommel dooft automatisch.

11.2 Programma instellen

1. Op het gewenste programma drukken.

→ "Programma's", Pagina 25

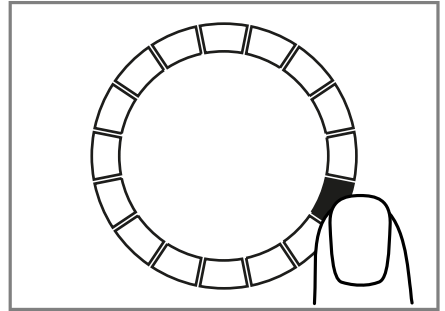

- ✓ Het display toont de programma-instellingen.

2. De programma-instellingen aanpassen.

→ "Knoppen", Pagina 21

Neem de informatie over het onderwerp bedieningslogica
→ Pagina 18 in acht.

De programma-instellingen worden niet permanent voor het programma opgeslagen.

11.3 Programma-instellingen opslaan

U kunt uw individuele programma-instellingen als favoriet opslaan.

Vereiste: Een programma is ingesteld. → Pagina 29


- ▶ Druk gedurende ca. 3 seconden op **Favourite**.

Druk op **Favourite** om het opgeslagen programma op te roepen.


Opmerking: Om het opgeslagen programma te overschrijven, herhaalt u de stappen.

11.4 Deur openen

1. In de greep van de deur grijpen en aan de deur trekken.

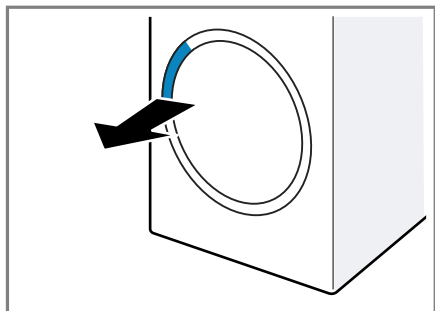

2. De deur openen.

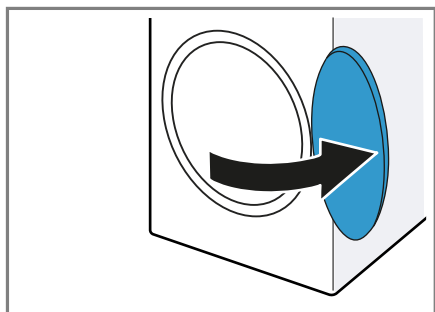

11.5 Trommel vullen met wasgoed

Opmerking: Om kreukvorming te vermijden, dient u de maximale belading van de programma's in acht te nemen.

→ "Programma's", Pagina 25

Vereisten

- Het wasgoed is voorbereid en gesorteerd.

→ "Wasgoed", Pagina 29

- De trommel is leeg.

1. De deur openen. → Pagina 30

2. Het wasgoed in de trommel leggen.

3. De deur sluiten.

Zorg ervoor dat er geen kleine stukken wasgoed tussen de deur klem zitten.

11.6 Starten van het programma

Vereiste: Een programma is ingesteld. → Pagina 29

- Druk op ||▷.
- ✓ Het display toont de programma-duur of de programma-eindtijd.
- ✓ Na het programma-einde toont het display: "End".

Opmerking: Als het display "Hot" aangeeft, koelt het toestel het wasgoed af. Wanneer "Hot" dooft, dan is het wasgoed afgekoeld.

11.7 Wasgoed bijvullen

Na het starten van het programma kunt u het wasgoed altijd uitnemen of bijvullen.

1. Druk op ||▷.

Het afkoelproces start automatisch na ca. 30 seconden en koelt de was bij een draaiende trommel.

Als u het afkoelproces wilt vermijden of afbreken, opent u de deur.

→ Pagina 20

2. De deur openen. → Pagina 30
3. Het wasgoed bijvullen of uitnemen.
4. De deur sluiten.
5. Druk op ||▷.

11.8 Progr. annuleren

1. Druk op ||▷.
2. De deur openen. → Pagina 30
3. Het wasgoed verwijderen.
→ Pagina 31

11.9 Wasgoed uitnemen

1. De deur openen. → *Pagina 30*
2. Het wasgoed uit de trommel nemen.

11.10 Apparaat in sluimers- tand (standby-stand) zetten

- Druk op .

11.11 Pluizenfilter

Tijdens het drogen worden de pluizen uit het wasgoed in het pluizenfilter verzameld. Het pluizenfilter beschermt het apparaat tegen pluizen.

Pluizenfilter reinigen


Als het droogprogramma beëindigd is of als het display tijdens het gebruik een aanwijzing toont, reinig dan het pluizenfilter.

Opmerking: Als u het apparaat niet zoals beschreven reinigt, kan de apparaatfunctie gehinderd worden.


Vereisten

- Het display toont na het drogen: "End"
- of het display toont tijdens het gebruik: .


1. De deur openen.
2. De pluizen van de deur verwijderen.

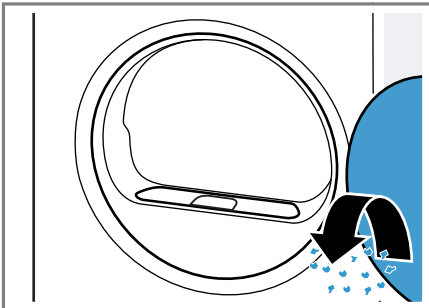

3. Het tweedelige pluizenfilter verwijderen.

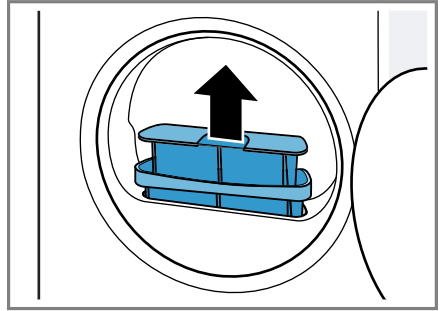


4. De pluizen van de uitsparing verwijderen.

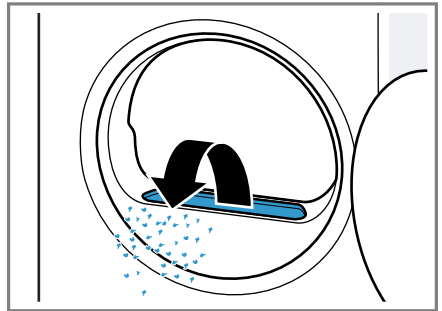


Zorg ervoor dat er geen pluizen in het luchtkanaal vallen.


5. Het tweedelige pluizenfilter losmaken.

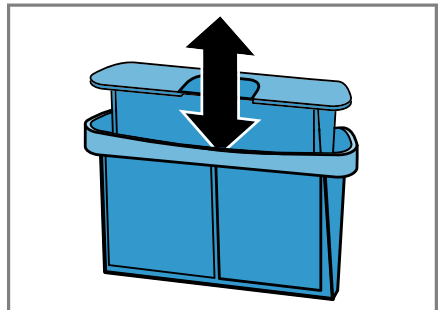


6. De beide pluizenfilters openen.

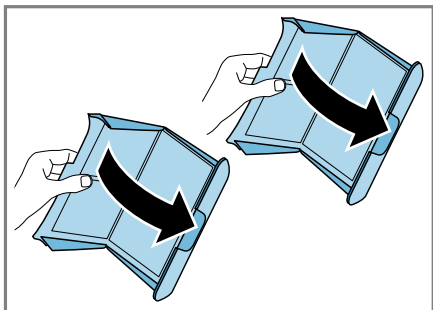


7. De pluizen verwijderen.

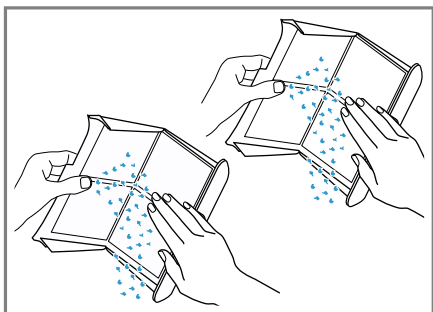


8. De beide pluizenfilters grondig met stromend, warm water reinigen en afdrogen.

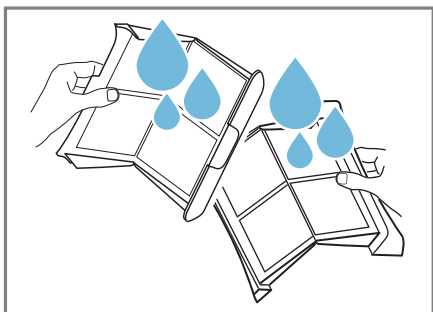

9. De beide pluizenfilters sluiten en in elkaar steken.

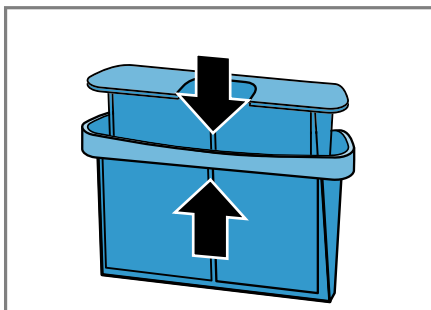

10. Het tweedelige pluizenfilter plaatsen.

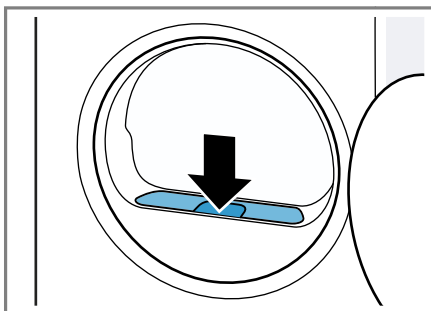

11. De deur sluiten.

11.12 Condenswaterreservoir

Tijdens het drogen ontstaat condenswater dat uw apparaat in het condenswaterreservoir verzamelt.

Opmerking: Gebruik dit apparaat met de meegeleverde waterafvoerslang.

→ "Waterafvoerslang aansluiten",
Pagina 14

Als u de waterafvoerslang aansluit, hoeft u niet regelmatig het condenswaterreservoir te legen.


→ "Condenswaterreservoir legen",
Pagina 33

Condenswaterreservoir legen


Als het droogprogramma beëindigd is of als het display tijdens het gebruik een aanwijzing toont, leeg dan het condenswaterreservoir.

Vereisten

- Het display toont na het drogen: "End"
 - of het display toont tijdens het gebruik: .
1. Het condenswaterreservoir horizontaal eruit trekken.

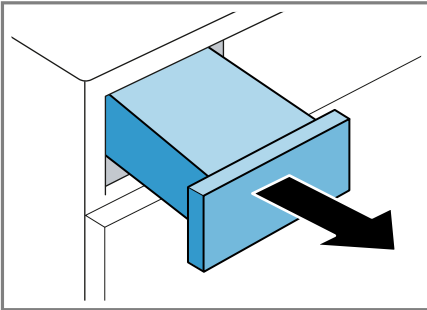

2. Het condenswaterreservoir legen.

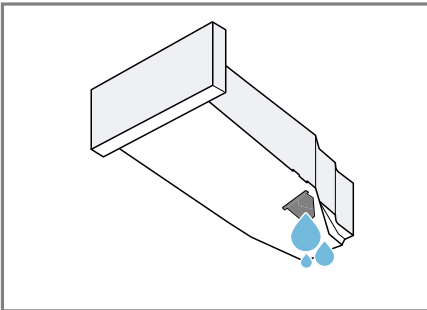

Controleer regelmatig het filter van het condenswaterreservoir en reinig een verontreinigd filter.


→ Pagina 45

Zorg ervoor dat het condenswaterreservoir vóór het gebruik van het apparaat wordt ingeschoven.

→ Pagina 33

Condenswaterreservoir erin schuiven

- Het condenswaterreservoir tot aan de aanslag erin schuiven.

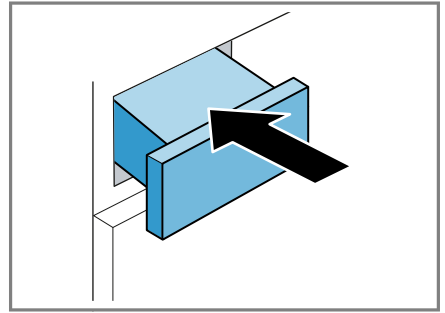

12 Droogdoel

Voor elk automatisch programma is een droogdoel voorgedefinieerd. Het droogdoel ligt vast hoe droog of vochtig uw wasgoed na het aflopen van het programma is.

Droogdoel	Beschrijving
	Voor meerlaags, dik wasgoed dat moeilijk droogt.
	Voor normaal, eenlaags wasgoed.
	Voor normaal, eenlaags wasgoed. Het wasgoed is na het programma-einde nog licht vochtig. Om kreukvorming te vermijden, strijkt u het wasgoed of hangt u het wasgoed op.

12.1 Droogdoel wijzigen

Voor sommige automatische programma's kunt u het droogdoel wijzigen zodat uw wasgoed nog droger of vochtiger wordt.

1. Een automatisch programma instellen. → *Pagina 25*
- ✓ Het display toont het opgegeven droogdoel.
2. Op **Kastdroog Prêt à ranger** , **Kastdroog plus Prêt à ranger plus**  of **Strijkdroog Prêt à repasser**  drukken.

12.2 Droogdoel aanpassen

Als u het wasgoed na het drogen met een bepaald droogdoel te vochtig vindt, kunt u het droogdoel aanpassen.

Opmerking: U kunt het droogdoel ook via de basisinstellingen aanpassen.

1. Een automatisch programma instellen. → *Pagina 25*
- ✓ Het display toont het opgegeven droogdoel.
2. Druk gedurende ca. 3 seconden op **Kastdroog Prêt à ranger** , **Kastdroog plus Prêt à ranger plus**  of **Strijkdroog Prêt à repasser** .
3. Druk op  of , om het droogdoel aan te passen.
4. Druk gedurende ca. 3 seconden op het gekozen droogdoel, om terug te keren naar het automatische programma.

13 Kinderslot

Beveilig uw apparaat tegen ongewenst bedienen via de bedieningselementen.

13.1 Kinderslot inschakelen

- ▶ Ca. 3 seconden op  **3 sec.** drukken.
- ✓ De bedieningselementen zijn geblokkeerd.
- ✓ Het kinderslot blijft ook in stand-by van het apparaat en bij stroomuitval actief.

13.2 Kinderslot deactiveren

Vereiste: Om het kinderslot te deactiveren, moet het apparaat zijn ingeschakeld.

- ▶ Ca. 3 seconden op  **3 sec.** drukken.

14 Ontkreukfunctie

Om kreukvorming en op lucht geba-seerde geurtjes zoals tabaksrook te reduceren, gebruikt u een programma met antikreukfunctie voor niet gedragen of weinig gedragen droog wasgoed.

14.1 Programma met ont-kreukfunctie starten

Opmerking

Was bezwete, geparfumeerde of ge-deodoriseerde stukken wasgoed voordat u deze opnieuw draagt. Gebruik geen reinigungssets voor drogers.

Gebruik geen programma met ont-kreukfunctie voor de volgende soorten textiel:

- Wol, leer en viscose

- Textiel met onderdelen van metaal, hout of plastic
- Gewaxte jacks en oliejack

Vereiste: Het wasgoed is geplaatst.
→ *Pagina 30*

1. Een programma met ontkreukfunctie instellen. → *Pagina 25*
2. Indien gewenst, het ingestelde programma met ontkreukfunctie aanpassen. → *Pagina 21*
3. Het programma starten.
→ *Pagina 30*

Als de watertank leeg is, toont het display: .

→ *"Watertank vullen", Pagina 35*

De gemiddelde programmaduur van de ontkreukfunctie bedraagt ongeveer 45 minuten en kan afhankelijk van de omgevingstemperatuur verlengen of verkorten.

- ✓ Na het programma-einde toont het display: "End" .
- 4. Het wasgoed verwijderen.
→ *Pagina 31*

Het resultaat van de ontkreukfunctie kan variëren afhankelijk van het soort textiel, de beladingscapaciteit en het ingestelde programma. Verwijder het wasgoed onmiddellijk na het einde van het programma om kreuk te vermijden.

5. De stukken wasgoed ophangen en in vorm trekken.

14.2 Watertank vullen

Uw apparaat ontkreukt droog, weinig gedragen wasgoed met koud drinkwater. Als het display tijdens het gebruik een aanwijzing toont, vult u de watertank.

LET OP!


Het gebruik van het apparaat met vervuild of te heet water kan schade aan het apparaat veroorzaken.

- Vul de watertank uitsluitend met koud drinkwater.
- Nooit condenswater, gedestilleerd water, additieven of ontkalker voor de antikreukfunctie gebruiken.

Vereisten

- Er is een programma met antikreukfunctie gestart. → *Pagina 34*
- Het display toont: .
- Het condenswaterreservoir → *Pagina 32* is uit het apparaat verwijderd.

1. Ca. 180 ml koud drinkwater met de meegeleverde waterkan in de voorste opening gieten.

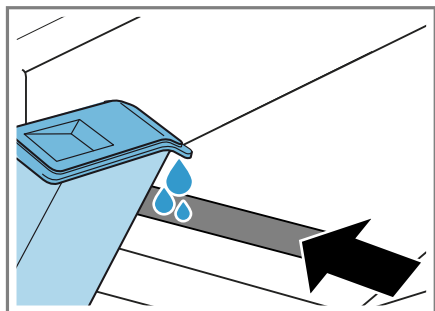


Let op de markering voor het vullen van de watertank naast de voorste opening.

Als op het display  niet verdwijnt, lijn het toestel dan correct uit.


→ "Stellen van het apparaat",
Pagina 16

- ✓ Op het display dooft: .
2. Het condenswaterreservoir erin schuiven. → Pagina 33
 3. Het programma starten.
→ Pagina 30

2. De voeten van de wolkorf in de gaten van de deuropening plaatsen.

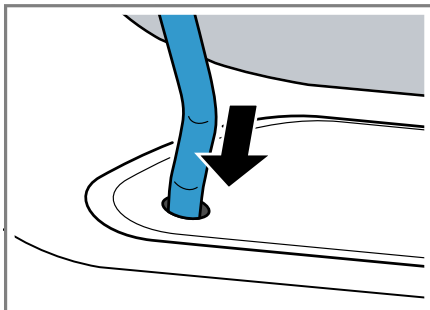

3. De nok van de wolkorf frontaal in de bovenste haak plaatsen.

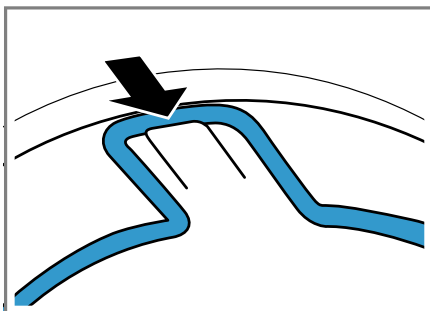

15 Wolkorf

Gebruik de wolkorf om gevoelig textiel, knuffeldieren of sportschoenen in een rustende positie voorzichtig te drogen.

15.1 Wolkorf plaatsen

1. De deur openen.
Zorg ervoor dat de trommel leeg is.

15.2 Programma met wolkorf starten


LET OP!

Als stukken wasgoed in de wolkorf de draaiende trommel of de trommelribben raken, kunnen de stukken wasgoed tot materiële schade en schade aan het apparaat leiden.

- De stukken wasgoed zo in het inzetstuk of wolkorf leggen dat ze de trommel en de trommelribben niet raken.

Vereiste: De wolkorf is in het apparaat geplaatst. → Pagina 36

1. De stukken wasgoed direct of met het inzetstuk in de wolkorf leggen.
→ *Pagina 37*

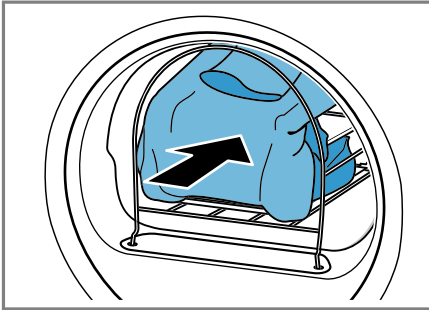

2. De deur sluiten.
3. Een programma instellen dat geschikt is voor het drogen met de wolkorf.
Neem de programmabeschrijving in acht. → *Pagina 27*
4. Indien nodig de programmaduur aanpassen.
Neem de aanbevolen programmaduur voor stukken wasgoed in de wolkorf in acht:

Stuk wasgoed	Programma- duur in uren:minuten
Dunne wollen trui	ca. 1:20
Dikke wollen trui	ca. 1:30 - 3:00
Rok	ca. 1:00 - 1:30
Broek	ca. 1:00 - 1:30
Handschoenen	ca. 0:30
Sportschoenen	ca. 1:30 / met luchten max. 2:00

Tip: Verleng de programmaduur bij dikke stukken wasgoed of stukken wasgoed uit meerdere lagen.

5. Het programma starten.
→ *Pagina 30*

6. Na het einde van het programma de wolkorf verwijderen.

15.3 Gebruiksvoorbeelden wolkorf


LET OP!

Als stukken wasgoed in de wolkorf de draaiende trommel of de trommelribben raken, kunnen de stukken wasgoed tot materiële schade en schade aan het apparaat leiden.

- De stukken wasgoed zo in het inzetstuk of wolkorf leggen dat ze de trommel en de trommelribben niet raken.

Voorbeeld

Broek of rok

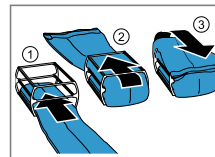




Gebruik

De stukken wasgoed los in het inzetstuk leggen.

Opmerking: De stukken wasgoed vóór het drogen centrifugeren.

Pullover

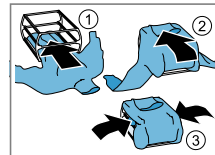

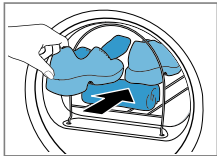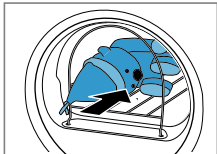Voorbeeld	Gebruik
Sportschoenen 	De tong van de schoenen optillen. De inlegzolen of hielkussens verwijderen. Een opgerolde handdoek in de wolkorf leggen om een schuin contactvlak te vormen. De schoenen met de hak op de handdoek leggen. Opmerking: Het inzetstuk niet gebruiken. Geen leren schoenen of deels leren schoenen drogen.
Knuffeldieren 	Het knuffeldier in de wolkorf leggen. Opmerking: Het inzetstuk niet gebruiken. Ervoor zorgen dat meerdere of kleine knuffeldieren niet uit de wolkorf vallen.

16 Home Connect

Dit apparaat is geschikt voor netwerken. Verbind uw apparaat met een mobiel eindapparaat om functies te kunnen bedienen via de Home Connect app, basisinstellingen aan te

passen of de actuele gebruikstoestand te bewaken.

De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. De beschikbaarheid van de functie Home Connect is afhankelijk van de beschikbaarheid van de Home Connect diensten in uw land. Informatie hierover vindt u op: www.home-connect.com.

De Home Connect app leidt u door het gehele aanmeldingsproces. Volg de aanwijzingen in de Home Connect app om de instellingen aan te brengen.

Tip: Neem ook de aanwijzingen in de Home Connect app in acht.

Opmerkingen

- Houd u aan de veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing en zorg ervoor dat deze ook worden nageleefd wanneer u het apparaat via de Home Connect app bedient.
→ "Veiligheid", Pagina 4
- De bediening aan het apparaat heeft altijd voorrang. Gedurende deze tijd is de bediening via de Home Connect app niet mogelijk.

16.1 Home Connect app instellen

1. Installeer de Home Connect app op het mobiele eindapparaat.
2. De Home Connect app starten en de toegang voor Home Connect instellen.

De Home Connect app leidt u door het gehele aanmeldingsproces.

16.2 Home Connect instellen

Vereisten

- De Home Connect app is op het mobiele eindapparaat geïnstalleerd.
 - Het apparaat heeft op de plaats van opstelling ontvangst van het thuisnetwerk (wifi).
1. Ca. 3 seconden op  **Start Wifi Départ Wifi** drukken.
 2. De aanwijzingen van de Home Connect app opvolgen.

16.3 Wi-Fi aan het apparaat activeren

1. Ca. 3 seconden op  **Start Wifi Départ Wifi** drukken.
 2. Zo vaak op  **Start Wifi Départ Wifi** drukken tot het display "oFF" aangeeft.
 3. Op  drukken om Wi-Fi te activeren.
- ✓ Het display toont "on".

Opmerkingen

- Als Wi-Fi is geactiveerd, toont het display afwisselend "on" en de signaalsterkte van de Wi-Fi verbinding.
- Om de Home Connect instellingen te verlaten, drukt u ca. 3 seconden op  **Start Wifi Départ Wifi**.

16.4 Wi-Fi aan het apparaat deactiveren

1. Ca. 3 seconden op  **Start Wifi Départ Wifi** drukken.
 2. Zo vaak op  **Start Wifi Départ Wifi** drukken tot het display "on" toont.
 3. Op  drukken om de Wi-Fi te deactiveren.
- ✓ Het display toont "oFF".

Opmerking: Om de Home Connect instellingen te verlaten, drukt u ca. 3 seconden op  **Start Wifi Départ Wifi**.

16.5 Software-update installeren

Opmerking: Als een software-update beschikbaar is, verschijnt een melding in de Home Connect app.

- Om de software-update te installeren, de instructies in de Home Connect app volgen.
- ✓ Tijdens de installatie is het bedieningspaneel gedeeltelijk geblokkeerd.
- ✓ Bij een storing kan de installatie tot 40 minuten duren. Zet de netwerkinstellingen of het apparaat niet naar de fabrieksinstellingen terug.

16.6 Netwerkinstellingen van het apparaat resetten

1. Ca. 3 seconden op  **Start Wifi Départ Wifi** drukken.
 2. Zo vaak op  **Start Wifi Départ Wifi** drukken tot het display "rES" aangeeft.
 3. Ca. 3 seconden op  drukken.
- ✓ De netwerkinstellingen worden gereset.

16.7 Start op afstand

Het apparaat voor de start op afstand via de Home Connect app vrijgeven.

Opmerking

De start op afstand wordt onder de volgende omstandigheden gedeactiveerd:

- De apparaatdeur wordt geopend.
-  wordt ingedrukt.
-  **Start Wifi Départ Wifi** wordt ingedrukt.
- Na een stroomonderbreking.

Start op afstand activeren

Vereisten

- De apparaatdeur is gesloten.
- De refresher-tank is niet leeg.
- ▶ Druk op  **Start Wifi Départ Wifi**.
- ✓  **Start Wifi Départ Wifi** brandt en het apparaat is voor de start op afstand via de Home Connect app vrijgegeven.

Starten op afstand deactiveren

- ▶ Druk op  **Start Wifi Départ Wifi**.
- ✓  **Start Wifi Départ Wifi** dooft.

16.8 Intelligente programma-aanbeveling

Als u de intelligente programma-aanbeveling activeert, adviseert uw apparaat een passend programma voor het drogen van het wasgoed nadat u uw wasgoed in de wasmachine hebt gewassen.

Intelligente programma-aanbeveling activeren

Vereisten

- Uw wasmachine beschikt over de Home Connect functie.
- Uw wasmachine en uw droger zijn met het thuisnetwerk verbonden en in uw Home Connect geregistreerd.

1. Op  **SmartDry** drukken.
- ✓ Het apparaat bepaalt een passend programma. Om de procedure af te breken, stelt u een ander programma in of schakelt u het apparaat in de stand-bystand.
- ✓ Als het apparaat een passend programma vindt, brandt de indicatie van het programma en het display toont de programma-informatie.

- ✓ Als het apparaat geen passend programma vindt, weerklinkt er een signaal en het display toont "- _".

2. Op  drukken.

16.9 Afstandsdiagnose

De klantenservice kan via de diagnose op afstand toegang verkrijgen tot uw apparaat als u zich met de desbetreffende wens tot de klantenservice richt, uw apparaat met de Home Connect server verbonden is en de diagnose op afstand in het land waarin u het apparaat gebruikt, beschikbaar is.

Tip: Meer informatie alsook aanwijzingen over de beschikbaarheid van de diagnose op afstand in uw land vindt u in het gedeelte service/supplement van de lokale website: www.home-connect.com.

16.10 Bescherming persoonsgegevens

Neem de aanwijzingen m.b.t. de bescherming van de persoonsgegevens in acht.

Wanneer uw apparaat voor de eerste keer wordt verbonden met een thuisnetwerk dat op het internet is aangesloten, geeft het de volgende gegevenscategorieën door aan de Home Connect server(eerste registratie):

- Eenduidige identificatie van het apparaat (bestaande uit apparaatsleutels en het MAC-adres van de ingebouwde Wi-Fi communicatiemodule).
- Veiligheidscertificaat van de Wi-Fi communicatiemodule (voor de informatietechnische beveiliging van de verbinding).
- De actuele software- en hardwareversie van uw huishoudapparaat.

- Status van een eventuele eerdere reset naar de fabrieksinstellingen.

Bij de eerste registratie wordt het gebruik van de Home Connect functionaliteiten voorbereid. Deze registratie dient pas te worden uitgevoerd op het moment dat u voor het eerst van de Home Connect functionaliteiten gebruik wilt maken.

Opmerking: Let erop dat de Home Connect functionaliteiten alleen kunnen worden gebruikt in combinatie met de Home Connect app. Informatie over gegevensbescherming kan worden opgeroepen in de Home Connect app.

17 Basisinstellingen

U kunt de basisinstellingen van uw apparaat volgens uw wensen instellen.


Opmerking: U kunt de basisinstellingen ook in de Home Connect app aanpassen.

17.1 Overzicht van de basisinstellingen

Opmerking: Door software-updates kunnen extra functies beschikbaar zijn.

→ "Software-update installeren",
Pagina 39

Als een software-update beschikbaar is, vindt u meer informatie in de Home Connect app.

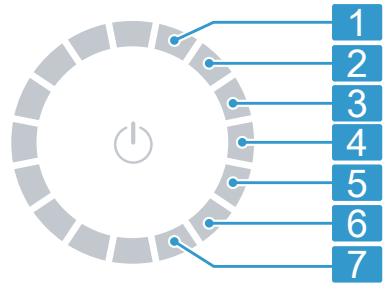

Programmakiezer met programmaposities

- | | |
|---|--|
| 1 | Het volume van het signaal na het programma-einde instellen:
0 (uit) tot 4 (heel luid) |
| 2 | Het volume van het signaal bij het kiezen van de toetsen instellen:
0 (uit) tot 4 (heel luid) |
| 3 | De helderheid van het display instellen:
1 (gering) tot 4 (heel hoog) |
| 4 | Het droogdoel → <i>Pagina 33</i> aanpassen:
0 (droog) tot 3 (het droogst) |
| 5 | Het eenvoudige apparaatonderhoud (CP1) of intensieve apparaatonderhoud (CP2) starten.
→ "Apparaatverzorging",
<i>Pagina 42</i> |
| 6 | Het aantal gestarte programma's (PC) weergeven. |
| 7 | Apparaat terugzetten naar de fabrieksinstellingen (rES). |

17.2 Basisinstellingen wijzigen

1. Druk op **Instellingen Préférences** om de basisinstellingen op te roepen.

2. De gewenste basisinstelling met de programmakiezer selecteren.
→ *Pagina 41*
3. De basisinstelling aanpassen:
 - Druk op  of  om de waarde te wijzigen.
 - Om het toestel naar de fabrieksinstelling terug te zetten, ca. 3 seconden op  drukken.
4. Druk op **Instellingen Préférences** om de basisinstellingen te verlaten.

18 Apparaatverzorging

Het apparaat biedt reinigingsprogramma's, voor eenvoudige en intensieve reiniging van het apparaat.

18.1 Apparaatverzorging voorbereiden

Apparaat voorbereiden voor de apparaatverzorging

Bereid het apparaat voor ten behoeve van de apparaatverzorging.


Vereisten

- De trommel is leeg.
 - Het apparaat is in de stand-by-stand.
1. Het pluizenfilter reinigen.
→ *Pagina 31*
 2. Het condenswaterreservoir horizontaal eruit trekken en leegmaken. → *Pagina 33*

Condenswaterreservoir voor het apparaatverzorging voorbereiden

Wanneer u het condenswater afvoert via de afvoerslang, bereid dan het condenswaterreservoir voor, ten behoeve van de apparaatverzorging.

1. De stop uit de uitsparing van de bovenkant verwijderen ① en aan de onderkant inzetten ②.

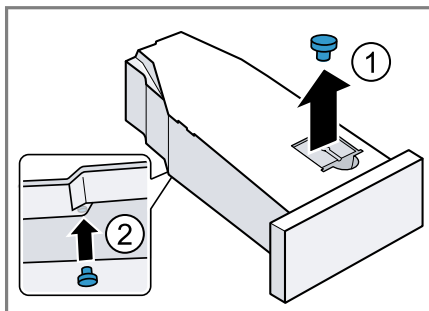

2. Het filter in het condenswaterreservoir reinigen.

18.2 Apparaatverzorging oproepen

Vereiste: De apparaatverzorging is voorbereid. → *Pagina 42*

1. Druk op .
- Het inschakelproces duurt enkele seconden.
2. Druk op **Instellingen Préférences**.
3. Stel het programma in op stand 5.
- ✓ Het display toont afwisselend "CP1" en de programmaduur.

18.3 Eenvoudige apparaatverzorging uitvoeren

Voer de eenvoudige apparaatverzorging uit om lichte verontreinigingen in het apparaat te verwijderen.

Opmerkingen

- De eenvoudige apparaatverzorging duurt ca. 1 uur.

- Het apparaat herinnert u er na een langere gebruikstijd aan om de eenvoudige apparaatverzorging uit te voeren. Vóór aanvang van de programmastart en na het einde van het programma, toont het display de instructie "CArE". Deze instructie verschijnt opnieuw totdat u de eenvoudige apparaatverzorging heeft uitgevoerd.

Vereisten

- De apparaatverzorging is voorbereid. → *Pagina 42*
 - De apparaatverzorging is opgeroepen. → *Pagina 42*
1. Doe ca. 1,5 liter warm leidingwater in het condenswaterreservoir.
Houd het gevulde condenswaterreservoir horizontaal zodat er geen vloeistof wegloopt.
 2. Schuif het condenswaterreservoir in het apparaat totdat het vergrendelt.
 3. Druk op **||▷**.
 - ✓ De apparaatverzorging start en er klinkt een signaal.
 - ✓ Na afronding van de apparaatverzorging toont het display "End" en er klinkt een signaal.
 4. Het condenswaterreservoir horizontaal eruit trekken en leegmaken.
 5. Als u het condenswater met de afvoerslang afleidt, de stop van de onderkant van het condenswaterreservoir verwijderen en in de uitsparing van de bovenkant van het condenswaterreservoir plaatsen. → *Pagina 42*
 6. Schuif het condenswaterreservoir in het apparaat totdat het vergrendelt.
 7. Het apparaat in de standby-stand zetten. → *Pagina 31*

18.4 Voer intensieve apparaatverzorging uit

Voer de intensieve apparaatverzorging uit om hardnekkige vuilafzettingen in het apparaat alsmede geurtjes na een stilstandtijd van meer dan één maand te verwijderen.

Opmerkingen

- De intensieve apparaatverzorging duurt ca. 4 uur en mag niet worden afgebroken.
- Voor de intensieve apparaatverzorging heeft u het originele apparaatverzorgingsmiddel → *Pagina 28* nodig.

Intensieve apparaatverzorging starten

Vereisten

- De apparaatverzorging is voorbereid. → *Pagina 42*
 - De apparaatverzorging is opgeroepen. → *Pagina 42*
1. Druk op **✓**.
 - ✓ Het display toont afwisselend "CP2" en de programmaduur.
 2. Doe een fles apparaatverzorgingsmiddel en ca. 1,5 liter warm leidingwater in het condenswaterreservoir.
Houd het gevulde condenswaterreservoir horizontaal zodat er geen vloeistof wegloopt.
 3. Schuif het condenswaterreservoir in het apparaat totdat het vergrendelt.
 4. Druk op **||▷**.
 - ✓ De apparaatverzorging start en er klinkt een signaal.
 - ✓ Na ca. 3 uur pauzeert het apparaat de apparaatverzorging en op het display wordt de resterende programmaduur weergegeven.

5. Het condenswaterreservoir horizontaal eruit trekken en leegmaken.
6. Doe ca. 1,5 liter warm leidingwater in het condenswaterreservoir.
7. Het condenswaterreservoir voorzichtig horizontaal draaien en legen, om de resten van het apparaatverzorgingsmiddel er uit te spoelen.

Intensieve apparaatverzorging hervatten

1. Doe ca. 1,5 liter warm leidingwater in het condenswaterreservoir.
Houd het gevulde condenswaterreservoir horizontaal zodat er geen vloeistof wegloopt.
2. Schuif het condenswaterreservoir in het apparaat totdat het vergrendelt.
3. Druk op **||▷**.
 - ✓ De apparaatverzorging wordt hervat.
 - ✓ Na afronding van de apparaatverzorging toont het display "End" en er klinkt een signaal.
4. Het condenswaterreservoir horizontaal eruit trekken en leegmaken.
5. Als u het condenswater met de afvoerslang afleidt, de stop van de onderkant van het condenswaterreservoir verwijderen en in de uitsparing van de bovenkant van het condenswaterreservoir plaatsen.
→ *Pagina 42*
6. Schuif het condenswaterreservoir in het apparaat totdat het vergrendelt.
7. Het apparaat in de standby-stand zetten. → *Pagina 31*

19 Reiniging en onderhoud

Reinig en onderhoud uw apparaat zorgvuldig om er voor te zorgen dat het lang goed blijft werken.

19.1 Vochtigheidssensor

De vochtigheidssensor van dit apparaat bepaalt hoe vochtig uw wasgoed tijdens het drogen is. Afhankelijk van de restvochtigheid van het wasgoed verandert het apparaat de tijdsduur van het automatische programma.

Vochtigheidssensor reinigen

Op de vochtigheidssensor kunnen zich na verloop van tijd resten van kalk, wasmiddelen en onderhoudsmiddelen afzetten. Reinig regelmatig de vochtigheidssensor.


LET OP!

Harde of ruwe voorwerpen kunnen de vochtigheidssensor beschadigen.

- Geen harde of ruwe voorwerpen, schuurmiddelen of staalwol gebruiken om te reinigen.

Opmerking: Als u het apparaat niet zoals beschreven reinigt, kan de apparaatfunctie gehinderd worden.

1. De deur openen.
2. De vochtigheidssensor met een spons reinigen.

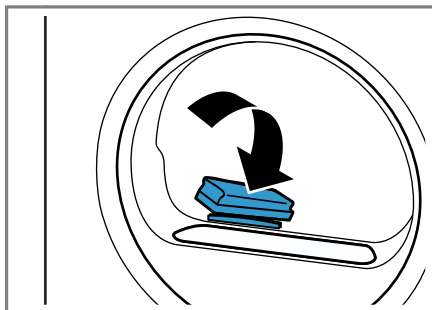


19.2 Filter van het condenswaterreservoir

Tijdens het drogen komen er pluizen uit het wasgoed in het condenswater terecht. Het filter in het condenswaterreservoir beschermt het apparaat tegen pluizen.


Filter in het condensreservoir reinigen.

Het filter wordt bij het legen van het condenswaterreservoir automatisch gereinigd. Controleer regelmatig het filter en reinig een verontreinigd filter.

1. Het condenswaterreservoir legen.
→ *Pagina 33*
2. Het filter verwijderen.

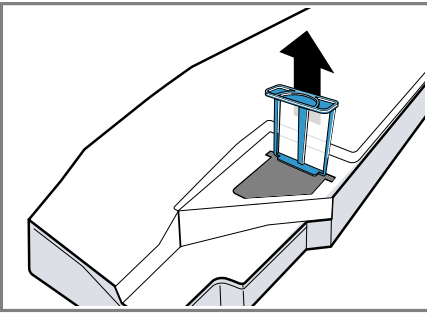

3. Het filter met stromend, warm water of in de vaatwasser reinigen.
4. Het filter tot aan de aanslag inschuiven.

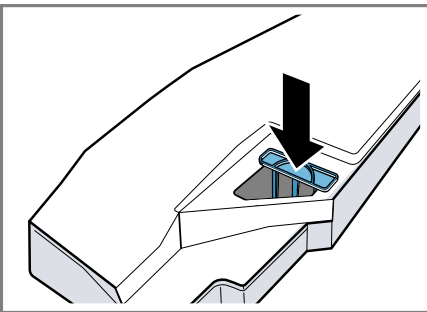

5. Het condenswaterreservoir erin schuiven. → *Pagina 33*

20 Storingen verhelpen

Kleinere storingen aan het apparaat kunt u zelf verhelpen. Raadpleeg voordat u contact opneemt met de klantenservice de informatie over het verhelpen van storingen. Zo voorkomt u onnodige kosten.

WAARSCHUWING **Kans op elektrische schok!**

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Het toestel of de eigenschappen van het toestel nooit technisch veranderen.
- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermindering van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Het display is gedoofd en  knippert.	De energiebesparingsmodus is actief. ▶ Druk op  .
"Hot" en de trommel draait.	Geen storing. Afkoelproces is actief. Geen handeling nodig. Opmerking: Wijzig tijdens het afkoelproces het programma niet. Het afkoelproces duurt tot wel 10 minuten.
 en programma werd afgebroken.	Condenswaterreservoir is gevuld. ▶ Leeg het condenswaterreservoir. → <i>Pagina 33</i> Waterafvoerslang is niet correct aangesloten, geknikt of ingeklemd. ▶ Controleer de installatie van de waterafvoerslang. → <i>Pagina 13</i> Waterafvoerslang is verstopt. ▶ Spoel de waterafvoerslang door met leidingwater. Het filter in het condensreservoir is verontreinigd. ▶ Reinig het filter van het condenswaterreservoir. → <i>Pagina 45</i>
"CARÉ"	Eenvoudige toestelverzorging moet worden uitgevoerd. ▶ Voer de eenvoudige apparaatverzorging uit. → <i>Pagina 42</i>
	Pluizenfilter is verontreinigd. ▶ Reinig het pluizenfilter. → <i>Pagina 31</i>

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
	Watertank voor de antikreukfunctie is leeg. ► Vul de watertank. → <i>Pagina 35</i>
Display en knoppen reageren niet.	Softwarefout. 1. Druk ca. 5 seconden op  om het toestel opnieuw te starten. 2. Als de storing opnieuw optreedt, koppel het toestel dan gedurende minstens 30 seconden los van het stroomnet. Haal stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken of schakel de zekering in de meterkast uit.
Home Connect functie werkt niet correct.	Verschillende oorzaken zijn mogelijk. 1. Reset de netwerkinstellingen van het apparaat. → <i>Pagina 39</i> 2. Stel Home Connect opnieuw in. → <i>Pagina 39</i> ► Ga naar www.home-connect.com .
Bij het vullen van de watertank stroomt er water over.	De watertank is volledig gevuld. Geen handeling nodig. Opmerking: Overgestroomd water is geen probleem. Doe niet meer water in de watertank. Het filter in het condensreservoir is verontreinigd. ► Reinig het filter van de watertank.
Programma start niet.	Kinderbeveiliging is geactiveerd. ► Deactiveer het kinderslot. → <i>Pagina 34</i> Klaar in Fin dans is geactiveerd. ► Controleer of Klaar in Fin dans is geactiveerd. → <i>Pagina 24</i>
De programmaduur wijzigt tijdens het drogen.	Geen storing. Het programmaverloop wordt elektronisch geoptimaliseerd. Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.
Droogtijd is te lang.	Pluizenfilter is verontreinigd. ► Reinig het pluizenfilter. → <i>Pagina 31</i> Omgevingstemperatuur is lager dan 15 °C of hoger dan 30 °C. ► Zorg ervoor dat de omgevingstemperatuur tussen 15 °C en 30 °C ligt. Luchtcirculatie op de opstellingsplaats van het toestel is onvoldoende. ► Ventileer de opstelplaats van het apparaat.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Droogtijd is te lang.	Te weinig condenswater voor de automatische zelfreiniging bij permanent drogen bij lage beladingshoeveelheden of permanent gebruiken van de anti-kreukfunctie. ▶ Droog regelmatig een beladingshoeveelheid van meer dan 3 kg vochtig wasgoed tot aan het einde van het programma. Ventilatieopening van het apparaat is geblokkeerd. ▶ Zorg ervoor dat de ventilatieopening van het apparaat is vrijgehouden. Warmtewisselaar is verontreinigd. ▶ Voer de eenvoudige apparaatverzorging uit. → <i>Pagina 42</i>
De anti-kreukfunctie duurt te lang.	Een lage omgevingstemperatuur verlengt de tijdsduur van de anti-kreukfunctie. Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.
Brommende, zoemende of pompende geluiden.	Geen storing. Compressor, compressorventilatie of condenswaterpomp is actief. Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.
Wasgoed is te vochtig.	Gekozen programma is niet geschikt voor de textielsoort. ▶ Stel voor het nadrogen een tijdprogramma in. → <i>Pagina 27</i> De beladingshoeveelheid is te hoog. ▶ Neem de maximale beladingshoeveelheid van de programma's in acht. → <i>Pagina 25</i> Warm wasgoed voelt na het einde van het programma vochtiger aan dan het daadwerkelijk is. 1. Neem het wasgoed direct na het drogen uit de trommel. 2. Spreid de items uit om ze te laten afkoelen. Ingesteld droogdoel is niet geschikt. ▶ Wijzig het droogdoel. → <i>Pagina 34</i> Droogdoel is niet aangepast. ▶ Pas het droogdoel aan. → <i>Pagina 34</i> Beladingshoeveelheid is te gering. ▶ Stel voor het nadrogen een tijdprogramma in. → <i>Pagina 27</i> Vochtigheidssensor is verontreinigd. ▶ Reinig de vochtigheidssensor. → <i>Pagina 44</i>

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Wasgoed is te vochtig.	Toestel heeft het droogproces vanwege gevuld condenswaterreservoir afgebroken. ▶ Leeg het condenswaterreservoir. → <i>Pagina 33</i>
Kreukvorming.	Gekozen programma is niet geschikt voor de textielsoort. ▶ Stel een geschikt programma in. → <i>Pagina 25</i> Belading is niet geschikt. ▶ Neem de maximale beladingshoeveelheid van de programma's in acht. → <i>Pagina 25</i> ▶ Bereid het wasgoed voor. → <i>Pagina 29</i> Het wasgoed ligt na het drogen te lang in de trommel. 1. Neem het wasgoed direct na het drogen uit de trommel. 2. Spreid de items uit om ze te laten afkoelen. Easy care textiel werd te lang gedroogd. ▶ Wijzig het droogdoel of pas het droogdoel aan. → <i>Pagina 33</i> Antikreukfunctie is niet geactiveerd. ▶ Activeer de antikreukfunctie. → <i>Pagina 21</i>
Er lekt water.	Het apparaat is niet goed horizontaal gesteld. ▶ Lijn het toestel uit. → <i>Pagina 16</i> Waterafvoerslang is niet correct aangesloten. ▶ Controleer de installatie van de waterafvoerslang. → <i>Pagina 13</i>
Condenswater verzamelt zich ondanks aangesloten waterafvoerslang in het condenswaterreservoir.	Geen storing. Een resthoeveelheid condenswater kan in het condenswaterreservoir achterblijven. Geen handeling vereist. Geen handeling vereist. Waterafvoerslang is niet correct aangesloten. ▶ Controleer de installatie van de waterafvoerslang. → <i>Pagina 13</i>
In het apparaat is geurvorming opgetreden.	Hardnekkige verontreiniging in het apparaat of lange stilstandtijd van het apparaat van meer dan één maand. ▶ Voer de intensieve apparaatverzorging uit. → <i>Pagina 42</i>

21 Transporteren, opslaan en afvoeren

21.1 Afvoeren van uw oude apparaat

Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw worden gebruikt.

WAARSCHUWING

Kans op gevaar voor de gezondheid!

Kinderen kunnen zich in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.

- ▶ Het apparaat niet opstellen achter een deur die het openen van de apparaatdeur blokkeert of verhindert.
- ▶ Bij afgedankte apparaten de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, daarna het netsnoer doorknippen en het slot van de apparaatdeur dusdanig beschadigen, dat de apparaatdeur niet langer sluit.

WAARSCHUWING

Kans op brand!

Het koelmiddel R290 in dit apparaat is milieuvriendelijk maar brandbaar en kan bij niet vakkundig afgevoerde apparaten in brand vliegen.

- ▶ Het apparaat op vakkundige wijze afvoeren.
 - ▶ Zorg dat de leidingen van het koelcircuit niet beschadigd raken.
1. De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken.
 2. Het netsnoer doorknippen.
 3. Voer het apparaat milieuvriendelijk af.

Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoermethoden.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugname en verwerking van oude apparaten.

22 Servicedienst

Originele vervangende onderdelen die relevant zijn voor de werking in overeenstemming met de desbetreffende Ecodesign-verordening kunt u voor de duur van ten minste 10 jaar vanaf het moment van in de handel brengen van het apparaat binnen de Europese Economische Ruimte bij onze servicedienst verkrijgen.

Opmerking: Het inschakelen van de servicedienst in het kader van de fabrieksgarantievoorwaarden is gratis.

Gedetailleerde informatie over de garantieperiode en garantievoorwaarden in uw land kunt u opvragen bij onze servicedienst, uw dealer of op onze website.

Als u contact opneemt met de servicedienst, hebt u het productnummer (E-Nr.), het productnummer (FD) en het volgnummer (Z-Nr.) van het apparaat nodig.

De contactgegevens van de servicedienst vindt u in de meegeleverde servicedienstlijst of op onze website.

22.1 Productnummer (E-Nr.), productienummer (FD) en volgnummer (Z-Nr.)

Het productnummer (E-Nr.), het productienummer (FD) en het volgnummer (Z-Nr.) vindt u op het typeplaatje van het apparaat.

Het typeplaatje bevindt zich afhankelijk van het model:

- aan de binnenkant van de deur.
- aan de binnenkant van de onderhoudsklep.
- aan de achterkant van het apparaat.

Om uw apparaatgegevens en de servicedienst-telefoonnummers snel terug te kunnen vinden, kunt u de gegevens noteren.

23 Verbruikswaarden

Het programma  **Katoen Eco Coton Eco** (aangeduid door "pijl") is geschikt voor het drogen van katoenen wasgoed met normale vochtigheid en uit het oogpunt van het gecombineerde energieverbruik voor het drogen van nat katoenen wasgoed het meest efficiënt. De op het energielabel aangegeven verbruikswaarden van dit programma hebben betrekking op een vochtigheidsgehalte van het wasgoed van 60 %. De voor andere programma's aangegeven waarden zijn richtwaarden en werden in overeenstemming met de geldende norm EN61121 bepaald.

De daadwerkelijke waarden kunnen al naar gelang het soort textiel, de samenstelling van het te drogen wasgoed, restvochtigheid in het textiel, ingestelde drooggraad, beladingshoeveelheid, omgevingscondities en activering van extra functies afwijken van de aangegeven waarden.

De bij de programmakeuze op het apparaatdisplay weergegeven vermoedelijke programmaduur / klaar in tijd is gebaseerd op de toestand bij levering van het apparaat op een centrifugetoerental in de wasmachine van 1000 t/min.

Programma	Eindvochtigheid (%)	Belading (kg)	Centrifuge-toerental (t/min)	Uitgangsvochtigheid (%)	Programmaduur (h:min)	Energieverbruik (kWh/cyclus)
Katoen/Coton + Kastdroog Prêt à ranger 	-1,5	9,0	1400	50	4:07	1,35
Katoen/Coton + Kastdroog Prêt à ranger 	-1,5	4,5	1400	50	2:57	0,89
Katoen/Coton + Kastdroog Prêt à ranger 	-1,5	9,0	1000	60	4:36	1,55
Katoen/Coton + Kastdroog Prêt à ranger 	-1,5	4,5	1000	60	3:13	0,98
Katoen/Coton + Kastdroog Prêt à ranger 	-1,5	9,0	800	70	5:05	1,75
Katoen/Coton + Kastdroog Prêt à ranger 	-1,5	4,5	800	70	3:29	1,08
 Katoen Eco Coton Eco	0,0	9,0	1400	50	3:49	1,24
 Katoen Eco Coton Eco	0,0	4,5	1400	50	2:18	0,70
 Katoen Eco Coton Eco	0,0	9,0	1000	60	4:20	1,44
 Katoen Eco Coton Eco	0,0	4,5	1000	60	2:36	0,80

Programma	Eind- voch- tigheid (%)	Bela- ding (kg)	Centri- fuge- toeren- tal (t/ min)	Uit- gangs- voch- tigheid (%)	Pro- gram- maduur (h:min)	Ener- giever- bruik (kWh/ cyclus)
☐ Katoen Eco Coton Eco	0,0	9,0	800	70	4:51	1,64
☐ Katoen Eco Coton Eco	0,0	4,5	800	70	2:54	0,90
Katoen/Coton + Strijkdroog Prêt à re- passer ☐	12,0	9,0	1400	50	2:38	0,81
Katoen/Coton + Strijkdroog Prêt à re- passer ☐	12,0	4,5	1400	50	1:40	0,48
Katoen/Coton + Strijkdroog Prêt à re- passer ☐	12,0	9,0	1000	60	3:08	1,01
Katoen/Coton + Strijkdroog Prêt à re- passer ☐	12,0	4,5	1000	60	1:56	0,58
Katoen/Coton + Strijkdroog Prêt à re- passer ☐	12,0	9,0	800	70	3:37	1,21
Katoen/Coton + Strijkdroog Prêt à re- passer ☐	12,0	4,5	800	70	2:13	0,68
Kreukherstellend Syn- thétiques + Kast- droog Prêt à ranger ☐	2,0	3,5	800	40	1:19	0,37
Kreukherstellend Syn- thétiques + Kast- droog Prêt à ranger ☐	2,0	3,5	600	50	1:34	0,45

24 Technische gegevens

Apparaathoogte	84,2 cm
Apparaatbreedte	59,8 cm
Apparaatdiepte	61,3 cm
Apparaatdiepte met gesloten deur	65,1 cm

Apparaatdiepte met geopende deur	110,5 cm
Gewicht	56,3 kg
Maximale bela- ding	9,0 kg
Netspanning	220-240 V, 50 Hz

⇒ Minimale installatiezekering	10 A
Nominaal vermogen	600 W
Opgenomen vermogen	■ Standby-stand: 0,30 W ■ Niet-uitgeschakelde toestand: 0,30 W
Omgevingstemperatuur	■ Minstens: 5 °C ■ Maximaal: 35 °C
Lengte van de netaansluitkabel	145 cm

2,4-GHz-band (2400–2483,5 MHz):
max. 100 mW
5-GHz-band (5150–5350 MHz +
5470–5725 MHz): max. 150 mW

Dit product bevat lichtbronnen van de energieklassse F De lichtbronnen zijn leverbaar als reserveonderdeel en mogen uitsluitend door een hiervoor getrainde monteur worden vervangen.

Meer informatie over uw model vindt u op het internet onder <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1776427>¹. Dit webadres verwijst naar de officiële EU-productdatabank EPREL.

25 Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart BSH Hausgeräte GmbH dat het apparaat met Home Connect functionaliteit voldoet aan de fundamentele vereisten en de overige toepasselijke bepalingen van de Richtlijn 2014/53/EU.

Een uitvoerige RED conformiteitsverklaring vindt u op het internet onder www.bosch-home.com op de productpagina van uw apparaat bij de aanvullende documenten.



¹ Geldt alleen voor landen in de Europese Economische Ruimte



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	el	ES
FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (WiFi): alleen voor het gebruik binnenshuis.

AL	GA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (WiFi): alleen voor het gebruik binnenshuis.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001931215 (040716)

nl