



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Sušička

WQB246C0BY

[sk] Návod na používanie a poky-
ny na inštaláciu

Ďalšie informácie nájdete v Digitálnej používateľskej príručke.



Obsah

1 Bezpečnosť.....	4	8 Programy	24
1.1 Všeobecné upozornenia	4	8.1 Automatické programy	24
1.2 Používanie v súlade s určením	4	8.2 Časové programy	25
1.3 Obmedzenie skupiny používateľov	4	9 Príslušenstvo	27
1.4 Bezpečná inštalácia	5	10 Bielizeň	28
1.5 Bezpečné používanie	7	10.1 Príprava bielizne	28
1.6 Bezpečné čistenie a údržba	9	11 Základná obsluha	28
2 Zabránenie vecným škodám	11	11.1 Zapnite spotrebič	28
3 Ochrana životného prostredia a šetrenie	11	11.2 Nastavenie programu	28
3.1 Likvidácia obalu	11	11.3 Uloženie nastavení programu	28
3.2 Šetrenie energie	11	11.4 Otvorenie dvierok	29
3.3 Energeticky úsporný režim	12	11.5 Vložte bielizeň	29
4 Umiestnenie a pripojenie	12	11.6 Spustenie programu	29
4.1 Vybalenie spotrebiča	12	11.7 Doplnenie bielizne	29
4.2 Obsah dodávky	12	11.8 Zrušenie programu	29
4.3 Požiadavky na miesto inštalácie	12	11.9 Vybratie bielizne	29
4.4 Odtoková hadica vody	13	11.10 Uveďte spotrebič do stavu pohotovostného režimu (standby)	30
4.5 Vyrovnanie spotrebiča	15	11.11 Sítka na vlákna	30
4.6 Elektrické pripojenie spotrebiča	15	11.12 Nádržka na skondenzovanú vodu	31
5 Oboznámenie sa	16	12 Cieľ sušenia	32
5.1 Spotrebič	16	12.1 Zmena cieľa sušenia	33
5.2 Ovládací panel	17	12.2 Prispôsobenie cieľa sušenia	33
5.3 Logika ovládania	17	13 Detská poistka	33
6 Displej	18	13.1 Aktivovanie detskej poistky ...	33
7 Tlačidlá	20	13.2 Deaktivovanie detskej poistky	33

14 Funkcia odstránenia pokr- čenia	33	19 Odstránenie porúch	42
14.1 Spustenie programu s fun- kciou odstránenia pokr- čenia	33	20 Preprava, skladovanie a lik- vidácia.....	46
14.2 Naplnenie nádržky na vodu ..	34	20.1 Likvidácia starého spotrebi- ča.....	46
15 Home Connect	34	21 Zákaznícky servis.....	46
15.1 Nastavenie aplikácie Home Connect	35	21.1 Číslo výrobku (E-Nr.), vý- robné číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.).....	47
15.2 Nastavenie Home Connect ..	35	22 Hodnoty spotreby	48
15.3 Aktivovanie Wi-Fi na spotrebiči.....	35	23 Technické údaje	49
15.4 Deaktivovanie Wi-Fi na spotrebiči.....	35	24 Vyhlásenie o zhode.....	50
15.5 Inštalácia aktualizácie soft- véru.....	36		
15.6 Zrušenie nastavení siete spotrebiča.....	36		
15.7 Štart na diaľku	36		
15.8 Inteligentné odporúčanie programu.....	36		
15.9 Diagnostika na diaľku.....	36		
15.10 Ochrana osobných údajov ..	37		
16 Základné nastavenia	37		
16.1 Prehľad základných na- stavení	37		
16.2 Zmena základných nastave- ní.....	38		
17 Údržba spotrebiča.....	38		
17.1 Príprava údržby spotrebiča ...	38		
17.2 Vyvolanie údržby spotrebi- ča.....	38		
17.3 Vykonanie jednoduchej údržby spotrebiča.....	39		
17.4 Vykonanie intenzívnej údrž- by spotrebiča.....	39		
18 Čistenie a údržba	40		
18.1 Snímač vlhkosti	40		
18.2 Filter nádržky na skonden- zovanú vodu	41		



1 Bezpečnosť

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné upozornenia.

1.1 Všeobecné upozornenia



- Starostlivo si prečítajte tento návod.
- Návod, ako aj ďalšie informácie o produkte uschovajte pre neskoršie použitie alebo ďalšieho majiteľa.
- Nepripájajte spotrebič, ak došlo k poškodeniu počas prepravy.

1.2 Používanie v súlade s určením

Tento spotrebič používajte len:

- na sušenie a osvieženie textílií vypraných vo vode, ktoré sa môžu sušiť v sušičke bielizne.
- v súkromných domácnostiach a v uzavretých priestoroch domáceho prostredia.
- maximálne do výšky 4000 m nad morom.

1.3 Obmedzenie skupiny používateľov

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami iba vtedy, ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a nebezpečenstiev, ktoré z neho vyplývajú.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie ani používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Deti do 3 rokov a domáce zvieratá držte mimo dosahu spotrebiča.

1.4 Bezpečná inštalácia

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborná inštalácia je nebezpečná.

- ▶ Spotrebič pripojte a prevádzkujte len podľa údajov na výrobnom štítku.
- ▶ Spotrebič sa smie pripojiť len k sieti so striedavým prúdom cez uzemnenú zásuvku nainštalovanú podľa predpisov.
- ▶ V elektroinštalácii domácnosti musí byť podľa predpisov nainštalovaný systém ochranného vodiča. Inštalácia musí mať dostatočne veľký prierez vodiča.
- ▶ Pri použití prúdového chrániča použite len typ s označením .
- ▶ Nikdy spotrebič nenapájajte cez externý spínací mechanizmus, napr. spínacie hodiny alebo diaľkové ovládanie.
- ▶ Spotrebič nikdy nespájajte s elektrickým okruhom, ktorý pravidelne zapína a vypína poskytovateľ elektrickej energie.
- ▶ Keď je spotrebič zabudovaný, sieťová zástrčka sieťového prírodného vedenia musí byť voľne prístupná alebo ak voľný prístup nie je možný, musí sa v pevne uloženej elektrickej inštalácii namontovať rozdeľovacie zariadenie so všetkými pólmi podľa ustanovení o inštalácii.
- ▶ Pri inštalácii spotrebiča sa uistite, že napájací kábel nie je zaseknutý alebo poškodený.

Poškodená izolácia sieťového prírodného vedenia je nebezpečná.

- ▶ Sieťové prírodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s horúcimi časťami spotrebiča alebo tepelnými zdrojmi.
- ▶ Sieťové prírodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s ostrými špicami alebo hranami.
- ▶ Nikdy neohýbajte, nestláčajte ani nevymieňajte sieťové prírodné vedenie.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Použitie predlžovacieho napájacieho kábla a nepovolených adaptérov je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívajte predlžovacie káble ani viacnásobné zásuvky.
- ▶ Používajte iba adaptéry a sieťové káble schválené výrobcom.

- ▶ Ak je sieťový kábel príliš krátky a nie je dostupný žiadny dlhší sieťový kábel, kontaktujte elektropredajňu a prispôsobte domovú inštaláciu.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Vysoká hmotnosť spotrebiča môže spôsobiť zranenie pri zdvíhaní.

- ▶ Spotrebič nedvíhajte sami.

Keď sa spotrebič nevhodne nainštaluje do veže pozostávajúcej z kombinácie práčky a sušičky, môže spadnúť.

- ▶ Sušičku postavte na práčku výlučne pomocou spájacej súpravy od výrobcu sušičky
→ "*Príslušenstvo*", *Strana 27*. Iná metóda inštalácie nie je povolená.
- ▶ Spotrebič neinštalujte do veže pozostávajúcej z kombinácie práčky a sušičky, keď výrobca sušičky neponúka vhodnú spájaciu súpravu.
- ▶ Do veže pozostávajúcej z kombinácie práčky a sušičky nespájajte spotrebiče rozdielnej hĺbky a šírky.
- ▶ Vežu pozostávajúcu z kombinácie práčky a sušičky neinštalujte na podstavec, spotrebiče by sa mohli prevrátiť.

⚠ VAROVANIE – Riziko udusení!

Deti si môžu obalový materiál pretiahnuť cez hlavu alebo sa doň zabaliť a zadusiť.

- ▶ Obalový materiál uchovávajte mimo detí.
- ▶ Nenechajte deti hrať sa s obalovým materiálom.

⚠ UPOZORNENIE – Riziko poranenia!

Spotrebič môže počas prevádzky vibrovať alebo sa pohybovať.

- ▶ Spotrebič postavte na čistú, rovnú a pevnú plochu.
- ▶ Vyrovnajte spotrebič pomocou nožičiek a vodováhy.

Ak sú hadice a sieťové prírodné vedenia položené nevhodne, vzniká riziko zakopnutia.

- ▶ Hadice a sieťové prírodné vedenia položte tak, aby nehrozilo nebezpečenstvo zakopnutia.

Keď sa pri presúvaní spotrebič drží za vyčnievajúce časti, napr. dvierka spotrebiča, tieto časti sa môžu zlomiť.

- ▶ Spotrebič pri presúvaní nikdy nedržte za vyčnievajúce časti.

⚠ UPOZORNENIE – Riziko porezania!

Dotýkanie sa ostrých hrán spotrebiča môže viesť k rezným poraneniam.

- ▶ Nikdy sa nedotýkajte spotrebiča na ostrých hranách.
- ▶ Pri inštalácii a preprave spotrebiča používajte ochranné rukavice.

1.5 Bezpečné používanie**⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!**

Poškodený spotrebič alebo poškodené sieťové prírodné vedenie je nebezpečné.

- ▶ Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič.
- ▶ Nikdy neťahajte za sieťové prírodné vedenie, keď ho chcete odpojiť od elektrickej siete. Vždy odpojte sieťovú zástrčku sieťového prírodného vedenia.
- ▶ Keď je spotrebič alebo sieťové prírodné vedenie poškodené, okamžite vytiahnite zástrčku sieťového prírodného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.
- ▶ Zavolajte zákaznícky servis. → *Strana 46*

Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- ▶ Spotrebič používajte iba v uzavretých priestoroch.
- ▶ Nikdy nevystavujte spotrebič vysokým teplotám alebo vlhkosti.
- ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič, vysokotlakový čistič, hadice ani sprchy.

⚠ VAROVANIE – Riziko poškodenia zdravia!

Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.

- ▶ Spotrebič nestavajte za dvere, ktoré blokujú alebo obmedzujú otvorenie dvierok spotrebiča.
- ▶ V prípade spotrebičov, ktoré už doslúžili, odpojte sieťovú zástrčku sieťového prírodného vedenia, potom odpojte sieťové prírodné vedenie a zničte zámok dvierok spotrebiča tak, aby sa už dvierka nedali zatvoriť.

⚠ VAROVANIE – Riziko udusenía!

Deti môžu vdýchnuť alebo prehltnúť malé časti a zadusiť sa.

- Drobné časti uchovávajúte mimo dosahu detí.
- Nenechajte deti hrať sa drobnými dielmi.

⚠ VAROVANIE – Riziko výbuchu!

Prach alebo múčka z uhlia v okolí spotrebiča môžu spôsobiť výbuch.

- Počas prevádzky udržiavajte okolie spotrebiča čisté.

⚠ VAROVANIE – Riziko otravy!

Skondenzovaná voda tohto spotrebiča nie je pitná a môže byť znečistená vláknami.

- Skondenzovanú vodu nikdy nepite alebo nepoužívajte ďalej.
- Pracie a ošetrovacie prostriedky môžu pri požití spôsobiť otravu.
- V prípade náhodného požitia vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pracie a ošetrovacie prostriedky uchovávajúte mimo dosah detí.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Chladivo R290 v tomto spotrebiči neohrozuje životné prostredie, je však horľavé a pri kontakte s otvoreným ohňom alebo zápalným zdrojom sa môže vznietiť.

- Otvorený oheň a zápalné zdroje nesmú byť v blízkosti spotrebi-



⚠ VAROVANIE – Riziko výbuchu!

Zvyšky v sitku na vlákna sa môžu pri sušení vznietiť.

- Sitko na vlákna pravidelne čistite.

Veľmi horľavé látky, ako zapalovače alebo zápalky, sa môžu pri sušení vznietiť.

- Pred sušením odstráňte všetky veľmi horľavé predmety z vrečiek bielizne.

Keď bola nevypraná bielizeň v kontakte s rozpúšťadlami, olejom, voskom, odstraňovačom vosku, farbou, tukom alebo odstraňovačom škvrín, pri sušení sa môže vznietiť.

- Nesušte v tomto spotrebiči nevypranú bielizeň.

- ▶ Bielizeň pred sušením dôkladne vyperte v horúcej vode s použitím pracieho prostriedku.
- ▶ Spotrebič nepoužívajte, keď bola bielizeň predtým čistená priemyselnými chemikáliami.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Bielizeň sa pri predčasnom zrušení sušenia nedostatočne ochladí a môže sa vznietiť.

- ▶ Program sušenia nezrušte predčasne.
- ▶ Bielizeň pri predčasnom zrušení sušenia okamžite vyberte a rozprestrite.

⚠ UPOZORNENIE – Riziko poranenia!

Pri vystupovaní alebo lezení na spotrebič sa môže krycia doska zlomiť.

- ▶ Nikdy nevystupujte alebo nelezte na spotrebič.

Pri sadaní alebo narazení na otvorené dvierka sa môže spotrebič prevrátiť.

- ▶ Nesadajte si na dvierka spotrebiča alebo sa o ne neopierajte.
- ▶ Na dvierka spotrebiča neodkladajte žiadne predmety.

Siahanie do otáčajúceho sa bubna môže spôsobiť poranenia rúk.

- ▶ Pres siahnutím do bubna počkajte, kým sa bubon úplne zastaví.

1.6 Bezpečné čistenie a údržba

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič ani jeho vlastnosti nikdy technicky neupravujte.
- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Keď sa poškodí sieťový prípojný kábel tohto spotrebiča, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.

Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- ▶ Pred čistením vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.

- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič, vysokotlakový čistič, hadice ani sprchy.

** VAROVANIE – Riziko poranenia!**

Používanie neoriginálnych náhradných súčiastok a príslušenstva je nebezpečné.

- Používajte len originálne náhradné súčiastky a príslušenstvo výrobcu.

** VAROVANIE – Riziko otravy!**

Pri používaní čistiacich prostriedkov s obsahom rozpúšťadiel môžu vznikať jedovaté výpary.

- Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá.

2 Zabránenie vecným škodám

POZOR!

Nesprávne dávkovanie aviváže, pracích, ošetrovacích a čistiacich prostriedkov môže nepriaznivo ovplyvniť funkcie spotrebiča.

- Dodržiavajte odporúčané dávkovanie výrobcu.

Prekročenie maximálnej náplne nepriaznivo ovplyvňuje funkcie spotrebiča.

- Dodržiavajte maximálne množstvo náplne pre každý program a neprekračujte ho.

→ "Programy", *Strana 24*

Prehriatie spotrebiča môže nepriaznivo ovplyvniť funkcie spotrebiča.

- Počas prevádzky udržiavajte vetrací otvor na spotrebiči voľný.
- Zabezpečte dostatočné vetranie miestnosti.

Ľahké predmety, ako vlasy a vlákna, sa môžu počas prevádzky nasať cez vetrací otvor na spotrebiči a nepriaznivo ovplyvniť funkcie spotrebiča.

- Počas prevádzky udržiavajte okolie spotrebiča čisté.
- Zabráňte prístupu ľahkých predmetov k spotrebiču.

Prevádzka s chýbajúcou alebo chybnou ochranou proti vláknam (podľa vybavenia spotrebiča, napr. sitko na vlákna, zberný priestor na vlákna, filtračná rohož) môže spôsobiť poškodenie spotrebiča.

- Spotrebič neprevádzkujte s chýbajúcou, neúplnou alebo chybnou ochranou proti vláknam.

Penový materiál alebo penová guma sa môže pri sušení zdeformovať alebo roztaviť.

- Nesušte bielizeň, ktorej súčasťou je penový materiál alebo penová guma.

Nevhodné čistiace prostriedky môžu poškodiť povrch spotrebiča.

- Nepoužívajte agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Nepoužívajte čistiace prostriedky s vysokým obsahom alkoholu.
- Nepoužívajte tvrdé drôtenky alebo čistiace špongie.
- Spotrebič čistite len vodou a mäkkou, vlhkou utierkou.
- Pri kontakte so spotrebičom okamžite odstráňte všetky zvyšky pracieho prostriedku, zvyšky aerosólu alebo iné zvyšky.

3 Ochrana životného prostredia a šetrenie

3.1 Likvidácia obalu

Obalové materiály nezaťažujú životné prostredie a sú recyklovateľné.

- Jednotlivé komponenty zlikvidujte oddelene podľa druhu.

3.2 Šetrenie energie

Pri dodržiavaní nasledujúcich pokynov spotrebuje váš spotrebič menej elektrickej energie.

- Spotrebič prevádzkujte v dobre vetranej miestnosti a vetrací otvor na spotrebiči udržiavajte voľný.
- Bielizeň pred sušením odstredte v práčke.
- Pri každom procese sušenia využijte maximálne množstvo náplne jednotlivých programov. Programy → *Strana 24*
- Neprekračujte maximálne množstvo náplne jednotlivých programov. Programy → *Strana 24*
- Po sušení vyčistite sitko na vlákna. → "Vyčistenie sitka na vlákna", *Strana 30*

- Nepoužívané pripojenie Wi-Fi deaktivujte.
→ *"Deaktivovanie Wi-Fi na spotrebiči", Strana 35*

3.3 Energeticky úsporný režim

Keď spotrebič krátky čas neobsluhujete, automaticky sa prepne do energeticky úsporného režimu. Všetky ukazovatele zhasnú a ► bliká. Energeticky úsporný režim sa ukončí, keď budete spotrebič znova obsluhovať. Keď spotrebič dlhší čas neobsluhujete, prepne sa automaticky na pohotovostný režim (standby).

4 Umiestnenie a pripojenie

4.1 Vybalenie spotrebiča

POZOR!

Predmety zabudnuté v bubne, ktoré nie sú určené na prevádzku v spotrebiči, môžu viesť k materiál- nym škodám a spôsobiť poškodenie spotrebiča.

- Pred prevádzkou tieto predmety a dodané príslušenstvo vyberte z bubna.
- 1. Obalový materiál a ochranný obal kompletne odstráňte zo spotrebiča.
→ *"Likvidácia obalu", Strana 11*
- 2. Skontrolujte spotrebič, či nemá viditeľné poškodenia.
- 3. Otvorte dvierka. → *Strana 29*
- 4. Vyberte príslušenstvo z bubna.
- 5. Zatvorte dvierka.

4.2 Obsah dodávky

Po vybalení skontrolujte všetky diely na eventuálne poškodenia vzniknuté pri preprave a úplnosť pri dodaní.

POZOR!

Prevádzka s neúplným alebo chybným príslušenstvom môže nepriazni- vo ovplyvniť funkciu spotrebiča alebo viesť k vecným škodám a poškodiť spotrebič.

- Spotrebič neprevádzkujte s neúpl- ným alebo chybným príslušen- stvom.
- Pred prevádzkou spotrebiča vy- meňte potrebné príslušenstvo.
→ *"Príslušenstvo", Strana 27*

Súčasti dodávky:

- Sušička bielizne
- Sprievodná dokumentácia
- Nádobka na vodu
→ *"Naplnenie nádržky na vodu", Strana 34*
- Odtoková hadica s pripájacím adaptérom, upevňovací materiál a oblúk.
→ *"Odtoková hadica vody", Strana 13*

4.3 Požiadavky na miesto in- štalácie

POZOR!



Keď sa spotrebič nakloní o viac než 40°, môže vytečť zvyšková voda a spôsobiť vecné škody.

- Spotrebič nakláňajte opatrne.
- Spotrebič prepravujte nastojato. Zmrznutá zvyšková voda v spotrebiči môže spôsobiť jeho poškodenie.
- Neinštalujte a neprevádzkujte spotrebič v oblastiach ohrozených mrazom alebo vonku.

Pokiaľ by ste spotrebič používali hneď po preprave, chladivo v spotrebiči môže spôsobiť jeho poškodenie.

- Než spotrebič uvediete do prevádzky, nechajte ho po preprave dve hodiny stáť.

Miesto inštalácie	Požiadavky
Na podlahe	Spotrebič umiestnite na čistý, rovný a pevný povrch. Spotrebič vyrovnejte → <i>Strana 15</i> .
V zostave práčka – sušička	Tento spotrebič umiestnite v zostave práčka – sušička iba pomocou originálnej spojovacej súpravy od výrobcu sušičky. ■ Spájacia súprava s vyťahovacou pracovnou doskou → <i>Strana 27</i> ■ Spájacia súprava → <i>Strana 27</i> Tento spotrebič umiestnite iba na práčku od rovnakého výrobcu. Hĺbka a šírka tohto spotrebiča sa musia zhodovať s rozmermi práčky. Zostavu práčka – sušička neumiestňujte na podstavec.

Miesto inštalácie	Požiadavky
Pri stene	Medzi stenou a spotrebičom nezačvknite hadicu ani prírodné vedenie.
	

4.4 Odtoková hadica vody

Počas sušenia sa tvorí skondenzovaná voda, ktorú spotrebič z výroby zbiera v nádržke na skondenzovanú vodu. Pomocou odtokovej hadice vody odvedte prebytočnú skondenzovanú vodu priamo do odpadovej vody.

Poznámka

- Tento spotrebič používajte s dodanou odtokovou hadicou.
→ *"Pripojenie odtokovej hadice vody", Strana 13*
Keď pripojíte odtokovú hadicu, nemusíte pravidelne vyprázdňovať nádržku na skondenzovanú vodu.
→ *"Vyprázdnenie nádržky na skondenzovanú vodu", Strana 32*

Pripojenie odtokovej hadice vody

Keď nechcete pravidelne vyprázdňovať nádržku na skondenzovanú vodu, pripojte odtokovú hadicu vody.


POZOR!

Pri prevádzke spotrebiča bez správne pripevnenej hadice na kondenzát alebo odtokovej hadice môže z hrdla vytekať tekutina.

- Pred prevádzkou spotrebiča správne pripojte hadicu na kondenzát alebo odtokovú hadicu na hrdlo.

Požiadavky


- Spotrebič a príslušenstvo sú vybavené.
→ "Vybalenie spotrebiča", Strana 12
 - Spotrebič je nainštalovaný na mieste inštalácie.
→ "Požiadavky na miesto inštalácie", Strana 12
1. Stiahnite hadicu na kondenzát z hrdla.

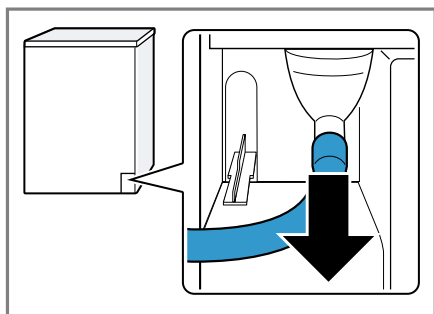


Hadica na kondenzát je z výroby pripojená na hrdlo.

Poznámka: Pri odstránení hadice na kondenzát môže z hrdla vytekať tekutina.


2. Hadicu na kondenzát zasuňte do držiaka.

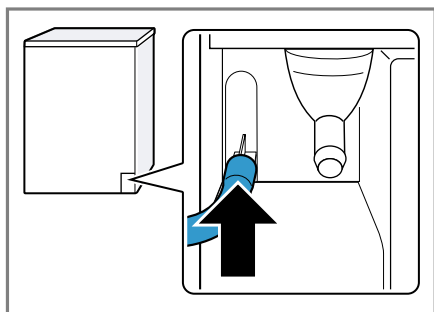

3. Odtokovú hadicu vody zasuňte na hrdlo až na doraz.

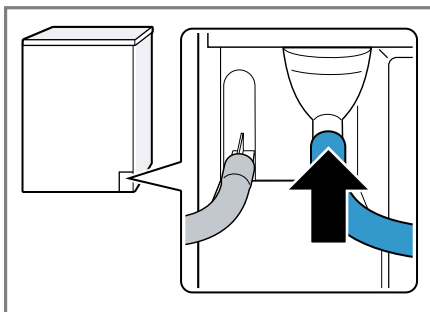

4. Vyprázdňte nádržku na skonden-zovanú vodu.
→ "Vyprázdnenie nádržky na skonden-zovanú vodu", Strana 32
5. Odstráňte zátku zo spodnej strany ① a vložte ju do priehlbiny na hornej strane ②.

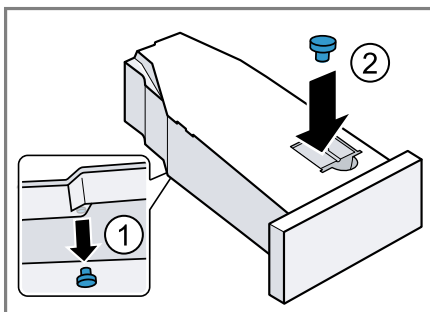

6. Zasuňte nádržku na skonden-zovanú vodu.
→ "Zasunutie nádržky na skonden-zovanú vodu", Strana 32
7. Spotrebič pripojte na odtok vody.
→ "Spôsoby pripojenia odtoku vody", Strana 15

Tip: Aby ste mohli znovu zbierať skonden-zovanú vodu v nádobe na skonden-zovanú vodu, napr. keď umiestnite spotrebič na iné miesto, vykonajte tento postup v obrátenom poradí.


Spôsoby pripojenia odtoku vody

POZOR!

Ak je odtok upchatý alebo zatvorený, hromadiaca sa voda sa môže vraciť do spotrebiča.

- Pred prevádzkou spotrebiča sa uistite, že odpadová voda rýchlo odteká a odstráňte upchatia.


Odtok do sifónu.

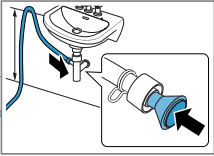

Miesto pripojenia zaistíte hadicovou objímkou (12 – 22 mm). Odtokovú hadicu vody upevníte pomocou vedenia hadice vo výške minimálne 80 cm a maximálne 100 cm.

Poznámka: Pomocou rozdvojky Y → *Strana 27* môžete pripojiť odtokovú hadicu vody iného spotrebiča, ako je napr. práčka, k rovnakému odtoku sifónu.


Odtok do umývadla.

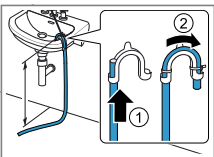

Odtokovú hadicu vody úplne zasuňte cez oblúk a zafixujte ju pomocou upevňovacieho materiálu.

Oblúk upevnite vo výške maximálne 100 cm.

Odtok do vpustu.

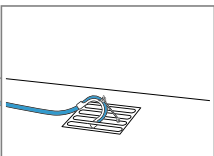


Odtokovú hadicu vody úplne zasuňte cez oblúk a zafixujte ju pomocou upevňovacieho materiálu.

Oblúk upevnite na vpust.

4.5 Vyrovnávanie spotrebiča

Aby sa znížila hlučnosť a vibrácie spotrebiča, spotrebič správne vyrovnaťe.

- Spotrebič vyrovnajte otáčaním nožičiek. Skontrolujte vodováhou, či je spotrebič vyrovnaný.

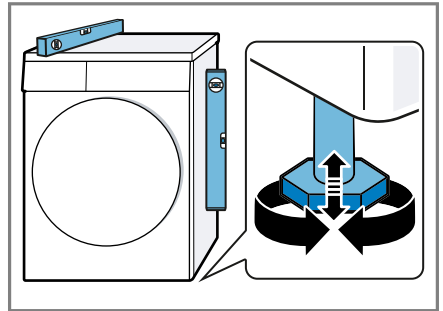

Všetky nožičky spotrebiča musia stáť pevne na podlahe.

4.6 Elektrické pripojenie spotrebiča

1. Zapojte konektor napájacieho kábla spotrebiča do elektrickej zásuvky v blízkosti spotrebiča.


Informácie o pripojení spotrebiča nájdete v technických údajoch → *Strana 49*.

2. Skontrolujte, či je sieťová zástrčka pevne zasunutá.

5 Oboznámenie sa

5.1 Spotrebič

Tu nájdete prehľad komponentov vášho spotrebiča.

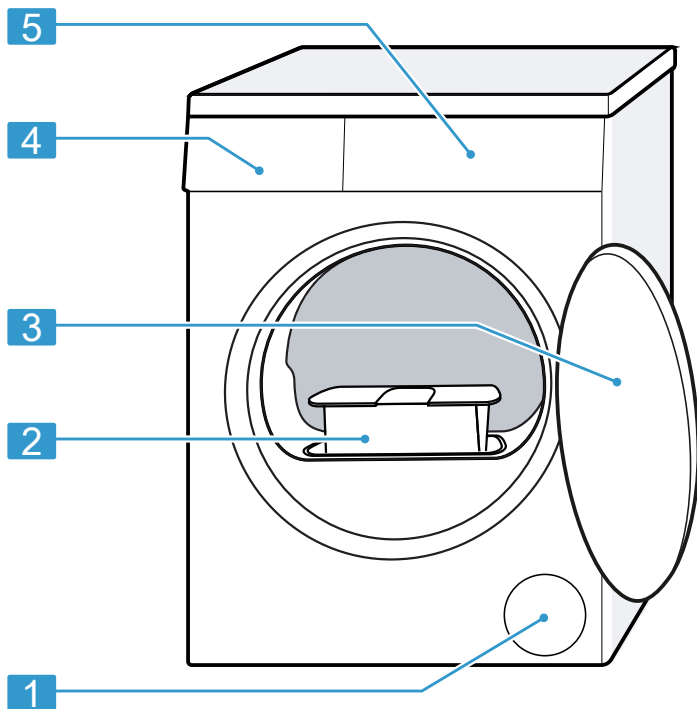


V závislosti od typu spotrebiča sa môžu detaily na obrázku líšiť, napr. farba a tvar.

1	Vetrací otvor
2	Sítko na vlákna → <i>Strana 30</i>
3	Dvierka

4	Nádržka na skondenzovanú vodu → <i>Strana 31</i>
5	Ovládací panel → <i>Strana 17</i>

5.2 Ovládací panel

Pomocou ovládacieho poľa môžete nastaviť všetky funkcie vášho spotrebiča a získať informácie o prevádzkovom stave.

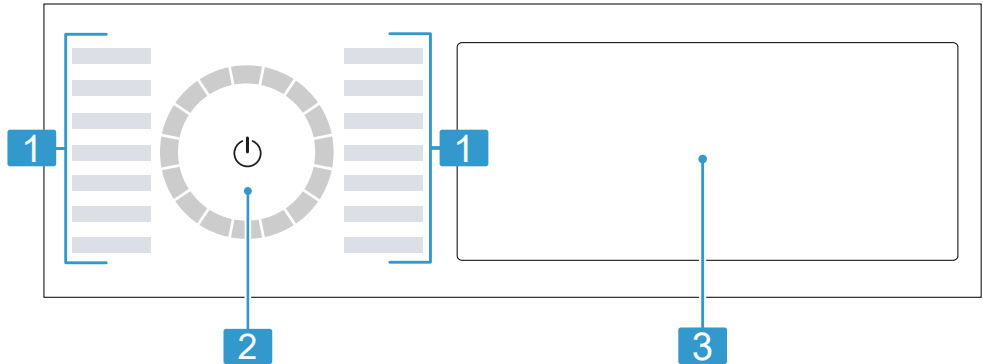

1	Programy → <i>Strana 24</i>
2	Volič programov → <i>Strana 28</i>
3	Tlačidlá → <i>Strana 20</i> a displej → <i>Strana 18</i>

5.3 Logika ovládania

Niektoré oblasti displeja sú tlačidlá, ktoré reagujú na dotyky. Nastavenia aktivujete, deaktivujete alebo zmeníte tým, že stlačíte tlačidlá. Aktivované nastavenia sú na displeji jasno zvýraznené.

POZOR!

Pôsobením sily sa môže displej poškodiť.

- Nevývíjajte silný tlak na displej.
- Netlačte na displej špicatými alebo ostrými predmetmi.

Zmena hodnoty nastavenia

Keď aktivujete určité nastavenia, na displeji sa zobrazia výberové tlačidlá a môžete zmeniť hodnotu nastavenia.

- Stlačte výberové tlačidlá → *Strana 20*.

Na displeji sa zobrazí hodnota nastavenia.


6 Displej

Na displeji uvidíte aktuálne hodnoty nastavenia, možnosti výberu alebo texty upozornení.

V závislosti od stavu programu sa na displeji zobrazujú niektoré informácie v oblasti 88:88, napr. E 88.

Poznámka: Aktualizáciami softvéru môžu byť k dispozícii prídavné funkcie. → "Inštalácia aktualizácie softvéru", Strana 36

Ak je aktualizácia softvéru k dispozícii, ďalšie informácie nájdete v aplikácii Home Connect.

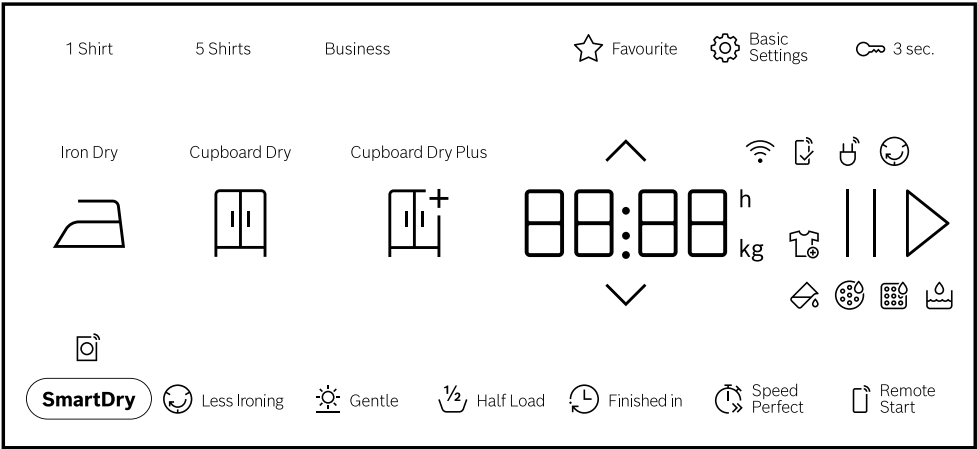

Príklad zobrazenia na displeji

Indikátor	Opis
0:40 ¹	Predpokladaný čas trvania programu alebo zostávajúci čas programu v hodinách a minútach.
9,0 ¹	Odporúčané maximálne množstvo náplne pre nastavený program v kg.
10h ¹	Čas ukončenia programu → "Tlačidlá", Strana 23
	Môžete vybrať alebo doplniť bielizeň a prerušiť aktuálny program. → Strana 29
	Vyprázdnite nádržku na skondenzovanú vodu a zasuňte ju. → Strana 32
	Vyčistite sitko na vlákna. → Strana 30
CARE	Vykonajte program pre jednoduchú údržbu spotrebiča. → Strana 38

¹ Príklad

Indikátor	Opis
	Naplňte nádržku na vodu pre funkciu odstránenia pokr- čenia. → <i>Strana 34</i>
Hot	V závislosti od stavu programu chladiaci proces ochladzu- je bielizeň počas niekoľkých minút, kým sa bubon otáča, aby sa zabránilo poškodeniu bielizne. Proces ochladzova- nia môžete prerušiť otvorením dvierok. Poznámka: Nemeňte nastavený program.
	■ svieti: Spotrebič je spojený s domácou sieťou prostred- níctvom Wi-Fi. ■ bliká: Spotrebič sa pokúša spojiť s domácou sieťou prostredníctvom Wi-Fi. → <i>"Home Connect ", Strana 34</i>
	Nastavenia, ktoré nie sú dostupné na spotrebiči, boli na- štavené prostredníctvom aplikácie Home Connect. Ďalšie informácie nájdete v aplikácii Home Connect.
	Stav programu: Ochrana pred záhybmi
▷	Stav programu: Pauza
End	Stav programu: Ukončenie programu
¹ Príklad	

7 Tlačidlá

Tu nájdete prehľad tlačidiel a možnosti ich nastavenia.

Poznámka: Aktualizáciami softvéru môžu byť k dispozícii prídavné funkcie.

→ "Inštalácia aktualizácie softvéru", Strana 36

Ak je aktualizácia softvéru k dispozícii, ďalšie informácie nájdete v aplikácii Home Connect.

Tlačidlo	Výber	Opis
▷	■ Spustiť ■ Zrušiť ■ Pozastaviť	Spustenie, zrušenie alebo pozastavenie programu. Keď sa zobrazí , môžete program pozastaviť. Keď sa zobrazí ▷, môžete program spustiť.
⏻ (sieťový vypínač)	■ Zapnutie ■ Pohotovostný režim/standby ■ Reštartovať spotrebič	Zapnite spotrebič alebo ho uveďte do stavu pohotovostného režimu/standby. Ak ovládací panel nereaguje, stlačte ⏻ na cca 5 sekúnd, aby ste reštartovali spotrebič. → "Displej a tlačidlá nereagujú.", Strana 43
🔒 3 sec.	■ Aktivovať ■ Deaktivovať	Aktivujete alebo deaktivujete detskú poistku. Panel zaistíte proti neúmyselnej obsluhu. Ak bola aktivovaná detská poistka a spotrebič sa vypol, detská poistka zostane aktivovaná. → "Detská poistka", Strana 33
◊	Viacnásobný výber	Keď chcete zmeniť nastavenie, stláčajte výberové tlačidlo ◊ alebo ◃, kým sa na displeji nezobrazí požadované nastavenie.
⚙ Basic Settings	Viacnásobný výber	→ "Základné nastavenia", Strana 37

Tlačidlo	Výber	Opis
☆ Favourite	■ uložiť ■ nastaviť	Keď stlačíte tlačidlo cca na 3 sekundy, uložíte svoje individuálne programové nastavenia. → <i>"Uloženie nastavení programu", Strana 28</i> Keď stlačíte tlačidlo krátko, nastavíte svoj program s individuálnymi programovými nastaveniami.
Cupboard Dry Plus 	■ Aktivovanie ■ Deaktivovanie	Cieľ sušenia stanovuje, aká vlhká alebo suchá má byť bielizeň po skončení programu. → <i>"Cieľ sušenia", Strana 32</i>
Cupboard Dry 	■ Aktivovanie ■ Deaktivovanie	Cieľ sušenia stanovuje, aká vlhká alebo suchá má byť bielizeň po skončení programu. → <i>"Cieľ sušenia", Strana 32</i>
Iron Dry 	■ Aktivovanie ■ Deaktivovanie	Cieľ sušenia stanovuje, aká vlhká alebo suchá má byť bielizeň po skončení programu. → <i>"Cieľ sušenia", Strana 32</i>
5 Shirts	■ Aktivovať ■ Deaktivovať	Upravte nastavený program s funkciou odstránenia pokrčenia  Iron Assist . Rešpektujte opis programu. → <i>"Programy", Strana 24</i> Vhodné na suché, nenosené alebo málo nosené košele a blúzky. Vhodné pre 2 až 5 kusov bielizne.

Tlačidlo	Výber	Opis
Business	■ Aktivovať ■ Deaktivovať	Upravte nastavený program s funkciou odstránenia pokrčenia ☹ Iron Assist . Rešpektujte opis programu. → "Programy", Strana 24 Vhodné na suché, nenosené alebo málo nosené obleky alebo sukne, ktoré majú označenie profesionálneho čistenia textílií. Vhodné pre jeden oblek alebo dva kusy bielizne.
1 Shirt	■ Aktivovať ■ Deaktivovať	Upravte nastavený program s funkciou odstránenia pokrčenia ☹ Iron Assist . Rešpektujte opis programu. → "Programy", Strana 24 Vhodné na suché, nenosené alebo málo nosené košele a blúzky. Vhodné pre jeden kus bielizne.
☺ Less Ironing	■ Aktivovať ■ Deaktivovať	Aktivujte alebo deaktivujte redukciu pokrčenia. Bubon po skončení programu pohybuje bielizňou v pravidelných intervaloch 120 minút, aby sa znížilo pokrčenie.
⚙ Speed Perfect	■ Aktivovať ■ Deaktivovať	Aktivovanie alebo deaktivovanie skráteného času trvania programu. Poznámka: Spotreba energie sa zvýši. Výsledok sušenia sa tým nezhorší.

Tlačidlo	Výber	Opis
 Gentle	■ Aktivovať ■ Deaktivovať	Aktivujte alebo deaktivujte šetrné sušenie. Zníži sa teplota na citlivé textílie, napr. polyakryl alebo elastan. Čas trvania programu sa predĺži.
 Finished in	až 24 hodín	Stanovte čas ukončenia programu. Čas trvania programu je už obsiahnutý v nastavenom počte hodín. Po spustení programu sa zobrazí čas trvania programu.
 Half Load	■ Aktivovať ■ Deaktivovať	Sušenie jednotlivých kusov bielizne alebo malého množstva náplne.
 SmartDry	Aktivovať	Po vypraní vašej bielizne v práčke sa vám na sušičke objaví odporúčanie vhodného programu na vysušenie bielizne. Poznámka: Práčka musí podporovať Home Connect. Práčka a sušička musia byť spojené domácou sieťou a zaregistrované vo vašej aplikácii Home Connect.
 Remote Start	■ Aktivovať ■ Deaktivovať ■ Home Connect Otvorenie nastavení	Aktivácia alebo deaktivácia štartu na diaľku. → <i>Strana 36</i>

8 Programy

Textílie môžete sušiť s automatickým programom alebo s časovým programom.

Poznámka: Aktualizáciami softvéru môžu byť k dispozícii prídavné funkcie.

→ "Inštalácia aktualizácie softvéru", Strana 36

Ak je aktualizácia softvéru k dispozícii, ďalšie informácie nájdete v aplikácii Home Connect.

8.1 Automatické programy

Automatické programy sú programy, pri ktorých snímače vlhkosti merajú počas sušenia zvyškovú vlhkosť v bielizni. Program skončí, až keď sa dosiahne nastavený cieľ sušenia. Každý automatický program má cieľ sušenia → Strana 32. Cieľ sušenia stanovuje, aká vlhká alebo suchá má byť bielizeň po skončení programu.

Tipy

- Vyberte cieľ sušenia podľa textílií alebo požadovaného výsledku sušenia.
→ "Cieľ sušenia", Strana 32
- Etikety so symbolmi ošetrovania bielizne vám poskytujú ďalšie informácie na výber vhodného programu.

Program	Opis	Max. náplň (kg)
Cottons  (bavlna)	Sušenie odolných textílií z bavlny a ľanu, vhodných na vyvárание.	9,0
 Cottons Eco  (bavlna eco)	Sušenie odolných textílií z bavlny a ľanu, vhodných na vyvárание. Energeticky úsporný program.	9,0
Easy-Care  (ľahko udržiavateľné)	Sušenie textílií zo syntetických materiálov a zmesových tkanín.	3,5
Mix  (mix)	Sušenie textílií z bavlny a syntetických materiálov.	3,0
Bed Linen  (postel'ná bielizeň)	Sušenie obliečok na periny a vankúše a prestieradiel z bavlny. Poznámka: Pohyb bubna je optimalizovaný na sušenie väčších kusov bielizne.	3,5
 Delicates (jemné)	Sušenie jemných textílií zo saténu, syntetických materiálov a zmesových tkanín.	2,0
 Hygiene Plus (Hygiena Plus)	Sušenie odolných textílií z bavlny a ľanu, vhodných na vyvárание. Poznámka: Mimoriadne vhodný pri zvýšených nárokoch na hygienu.	4,0

Program	Opis	Max. náplň (kg)
 Sportswear (šport/fitness)	Sušenie rýchloschnúceho športového oblečenia z funkčných vlákien, mikrovlákien a syntetiky.	1,5
 Shirts/Blouses (košeľa/blúzky)	Sušenie košiel a blúzok z bavlny, ľanu, syntetiky alebo zmesových tkanín. Poznámka: Aby bol výsledok sušenia optimálny, sušte maximálne 5 košiel alebo 5 blúzok. Po vysušení bielizeň vyžehlite alebo vyveste. Zvyšková vlhkosť sa potom rovnomerne rozdelí.	1,5
Towels  (uteráky)	Sušenie odolných uterákov a županov z bavlny a ľanu, vhodných na vyvárание.	6,0
 Silent Dry (tiché sušenie)	Sušenie odolných textílií z bavlny a ľanu, vhodných na vyvárание. Vhodné na tiché sušenie.	9,0
 Iron Assist	Redukovanie pokrčenia a pachov získaných z okolia. → "Funkcia odstránenia pokrčenia", Strana 33 Keď chcete upraviť program s funkciou odstránenia pokrčenia, stlačte príslušné tlačidlo. → "Tlačidlá", Strana 20	-
App programs  (ďalšie programy)	Vyberte ďalšie programy priamo cez aplikáciu Home Connect. Opis programov nájdete v aplikácii Home Connect. Poznámka: Váš spotrebič musí byť spojený s domácou sieťou a zaregistrovaný v aplikácii Home Connect. → "Home Connect", Strana 34	-

8.2 Časové programy

Časové programy sú programy so stanoveným alebo nastaviteľným časom trvania. Program skončí po uplynutí času, aj keď napr. bielizeň nebude ešte suchá. Časové programy sú vhodné na sušenie jednotlivých kusov bielizne alebo tenkých textílií.

Tip: Etikety so symbolmi ošetrovania bielizne vám poskytujú ďalšie informácie na výber vhodného programu.

Program	Opis	Max. náplň (kg)
 Time Program Warm (čas. program teplý)	Sušenie všetkých druhov textílií okrem vlny a hodvábu. Vhodné na predsušenú alebo mierne vlhkú bielizeň a na dosušenie viacvrstvovej, hrubej bielizne. Poznámka: Tento program je vhodný na sušenie s košíkom na vlnu. Ak použijete košík na vlnu, môžete týmto programom sušiť aj textílie z vlny.	3,0
App programs  (ďalšie programy)	Vyberte ďalšie programy priamo cez aplikáciu Home Connect. Opis programov nájdete v aplikácii Home Connect. Poznámka: Váš spotrebič musí byť spojený s domácou sieťou a zaregistrovaný v aplikácii Home Connect. → "Home Connect ", Strana 34	–

9 Príslušenstvo

Používajte originálne príslušenstvo.
Je prispôsobené vášmu spotrebiču.

Poznámka: Niektoré druhy príslušenstva sú k dispozícii v iných farbách.

Kontaktujte

→ "Zákaznícky servis", Strana 46.

	Použitie	Objednávacie číslo
Spájacia súprava	Na umiestnenie spotrebiča na vhodnú práčku od rovnakého výrobcu s rovnakou šírkou a hĺbkou a ušetrenie miesta.	WTZ27510
Spájacia súprava s vyťahovacou pracovnou doskou	Na umiestnenie spotrebiča na vhodnú práčku od rovnakého výrobcu s rovnakou šírkou a hĺbkou a ušetrenie miesta. S vyťahovacou pracovnou doskou sa môže spotrebič ľahšie naplniť a vyprázdniť.	WTZ27500
Košík na vlnu	Sušenie alebo vetranie jednotlivých vlnených textílií, športovej obuvi a plyšových hračiek.	WMZ20600
Rozdvojka Y	Odtokovú hadicu ďalšieho spotrebiča pripojte k rovnakému odtoku sifónu.	15000490
Prostriedok na ošetrovanie spotrebiča	Príslušenstvo pre funkciu intenzívnej starostlivosti o spotrebič.	00311829
Podesta	Na umiestnenie spotrebiča na vyvýšené miesto, aby sa dal ľahko naplniť a vyprázdniť.	WTZPW20D

10 Bielizeň

10.1 Príprava bielizne

POZOR!

Predmety ponechané v bielizni môžu poškodiť bielizeň a bubon.

- Pred prevádzkou vyberte všetky predmety z vreciek bielizne.

Poznámka

Keď bielizeň pripravíte, ochránite spotrebič a textilie.

- Vyčistite kefou od piesku a zeminy
- Roztriedte bielizeň podľa farby a textílií, rešpektujte údaje na štítku
- Zatvorte zipsy, suché zipsy, háčiky a očka
- Odstráňte krúžky a pásky zo záclon
- Bielizeň vložte rozloženú do bubna
- Bielizeň pred sušením odstredzte
- Vlnenú bielizeň, športovú obuv a plyšové hračky sušte v koši na vlnu.

11 Základná obsluha

11.1 Zapnite spotrebič

Poznámka: Ak spotrebič prvýkrát zapnete po jeho elektrickom pripojení, trvá proces zapnutia až jednu minútu.

Požiadavka: Spotrebič je správne nainštalovaný a pripojený. → *Strana 12*


- Stlačte .

Proces zapnutia trvá niekoľko sekúnd.

Poznámka: Osvetlenie bubna automaticky zhasne.

11.2 Nastavenie programu

1. Stlačte požadovaný program.
→ *"Programy", Strana 24*

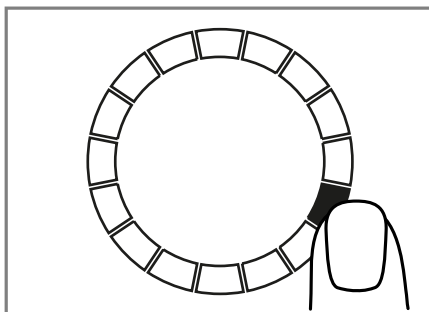

- ✓ Na displeji sa objavia nastavenia programu.
2. Upravte nastavenia programu.
→ *"Tlačidlá", Strana 20*
Dodržiavajte informácie na tému Prevádzková logika → *Strana 17*.
Nastavenia programu sa neuložia pre program natrvalo.

11.3 Uloženie nastavení programu

Svoje individuálne nastavenia programu si môžete uložiť ako obľúbené.

Požiadavka: Program je nastavený.
→ *Strana 28*


- Stlačte ☆ **Favourite** na cca 3 sekundy.

Na vyvolanie uloženého programu stlačte ☆ **Favourite**.


Poznámka: Keď chcete prepísať uložený program, zopakujte uvedené kroky.

11.4 Otvorenie dvierok

1. Siahnite do zapustenej úchytky dvierok a potiahnite dvierka.

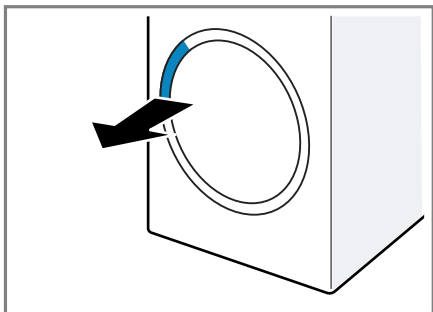

2. Otvorte dvierka.

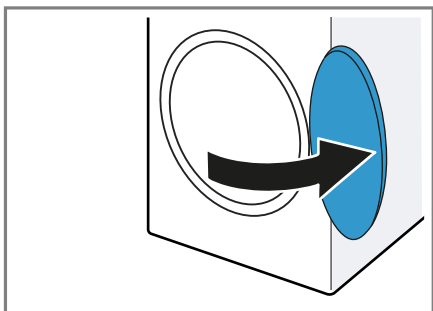

11.5 Vložte bielizeň

Poznámka: Aby sa zabránilo pokrčeniu, dodržiavajte maximálnu náplň pre programy.

→ "Programy", Strana 24

Požiadavky

- Bielizeň je pripravená a roztriedená.

→ "Bielizeň", Strana 28

- Bubon je prázdny.

1. Otvorte dvierka. → Strana 29
2. Vložte bielizeň do bubna.
3. Zatvorte dvierka.

Dávajte pozor, aby bielizeň nebola zachytená vo dvierkach.

11.6 Spustenie programu

Požiadavka: Program je nastavený.
→ Strana 28

- ▶ Stlačte **||▷**.
- ✓ Na displeji sa zobrazí čas trvania programu alebo čas ukončenia programu.
- ✓ Po skončení programu sa na displeji zobrazí: "End".

Poznámka: Keď sa na displeji zobrazí "Hot", spotrebič ochladzuje bielizeň.

Keď "Hot" zhasne, bielizeň je vychladnutá.

11.7 Doplnenie bielizne

Po spustení programu môžete bielizeň kedykoľvek odobrať alebo doložiť.

1. Stlačte **||▷**.

Proces ochladzovania sa spustí automaticky po približne 30 sekundách a ochladzuje bielizeň, keď sa bubon otáča. Ak chcete zabrániť procesu ochladzovania alebo ho zrušiť, otvorte dvierka. → Strana 19

2. Otvorte dvierka. → Strana 29
3. Doložte alebo odoberte bielizeň.
4. Zatvorte dvierka.
5. Stlačte **||▷**.

11.8 Zrušenie programu

1. Stlačte **||▷**.
2. Otvorte dvierka. → Strana 29
3. Vyberte bielizeň. → Strana 29

11.9 Vybratie bielizne

1. Otvorte dvierka. → Strana 29
2. Vyberte bielizeň z bubna.

11.10 Uved'te spotrebič do stavu pohotovostného režimu (standby)

- Stlačte .

11.11 Sitko na vlákna

Počas sušenia sa vlákna z bielizne zbierajú v sitku na vlákna. Sitko na vlákna chráni spotrebič pred vláknami.

Vyčistenie sitka na vlákna


Po skončení programu sušenia alebo keď sa na displeji počas prevádzky zobrazí upozornenie, vyčistite sitko na vlákna.

Poznámka: Ak nevyčistíte spotrebič tak, ako je uvedené, môže dôjsť k zhoršeniu funkčnosti spotrebiča.


Požiadavky

- Na displeji sa po sušení zobrazí: "End"
- alebo sa na displeji počas prevádzky zobrazí: .


1. Otvorte dvierka.
2. Odstráňte vlákna vo dvierkach.

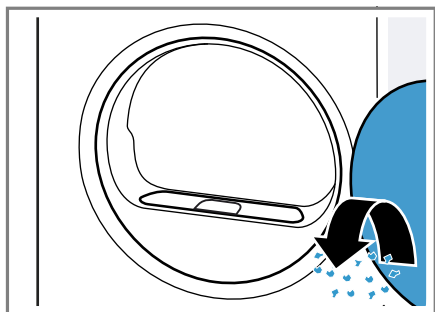

3. Odstráňte dvojdielne sitko na vlákna.

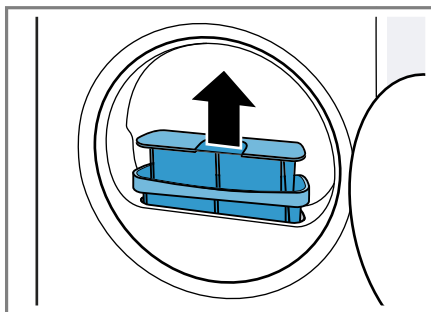


4. Odstráňte vlákna v priehlbine.

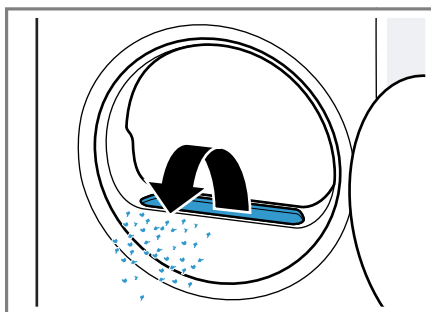


Zabezpečte, aby sa do vzduchového potrubia nedostali vlákna.


5. Odpojte dvojdielne sitko na vlákna.

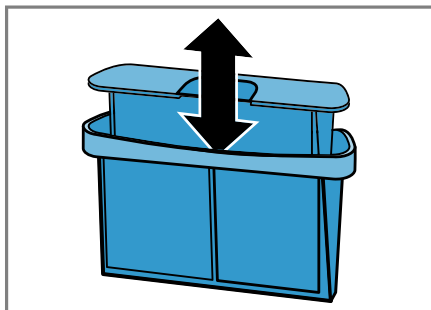


6. Otvorte obidve sitká na vlákna.

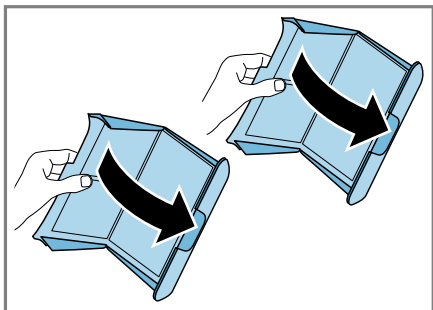


7. Odstráňte vlákna.

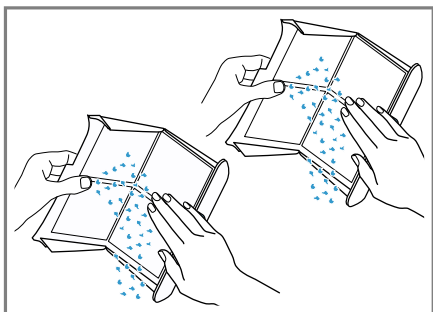


8. Obidve sitká na vlákna dôkladne opláchnite pod teplou tečúcou vodou a vysušte.

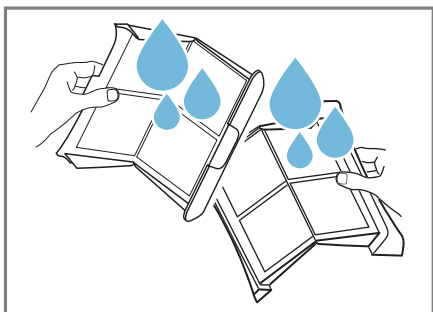

9. Obidve sitká na vlákna zatvorte a spojte.

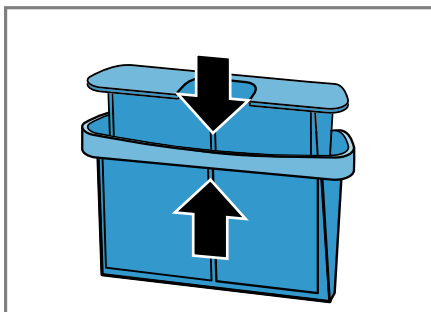

10. Vložte dvojdielne sitko na vlákna.

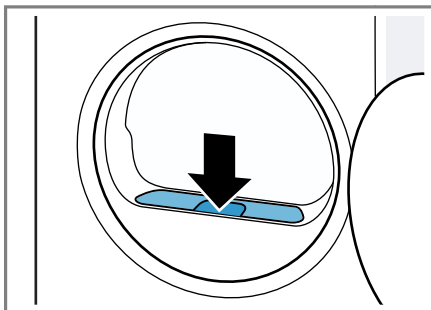

11. Zatvorte dvierka.

11.12 Nádržka na skondenzovaný vodu

Počas sušenia sa tvorí skondenzovaná voda, ktorú spotrebič z výroby zbiera v nádržke na skondenzovaný vodu.

Poznámka: Tento spotrebič používajte s dodanou odtokovou hadicou.
→ "Pripojenie odtokovej hadice vody", Strana 13

Keď pripojíte odtokovú hadicu, nemusíte pravidelne vyprázdňovať nádržku na skondenzovaný vodu.

→ "Vyprázdnenie nádržky na skondenzovaný vodu", Strana 32


Vyprázdenie nádržky na skondenzovaný vodu

Po skončení programu sušenia alebo keď sa na displeji počas prevádzky zobrazí upozornenie, vyprázdnite nádržku na skondenzovaný vodu.


Požiadavky

- Na displeji sa po sušení zobrazí: "End"
- alebo sa na displeji počas prevádzky zobrazí: .

1. Nádržku na skondenzovaný vodu vodorovne vytiahnite von.

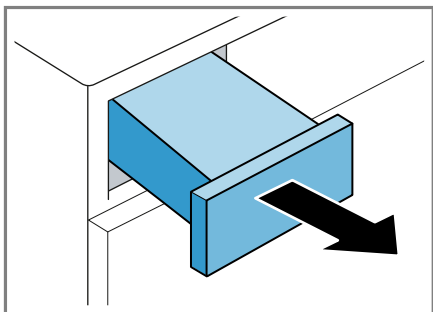


2. Vyprázdnite nádržku na skondenzovaný vodu.

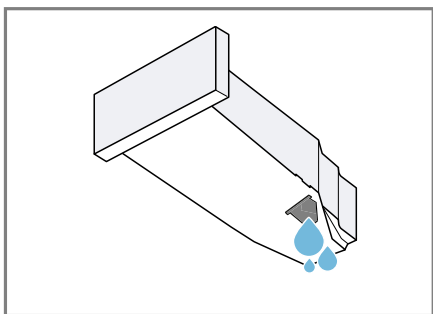

Pravidelne kontrolujte filter nádržky na skondenzovaný vodu a znečistený filter vyčistite. → *Strana 41*
Dbajte na to, aby ste pred prevádzkou spotrebiča zasunuli nádržku na skondenzovaný vodu.
→ *Strana 32*

Zasunutie nádržky na skondenzovaný vodu

- Nádržku na skondenzovaný vodu zasuňte až na doraz.

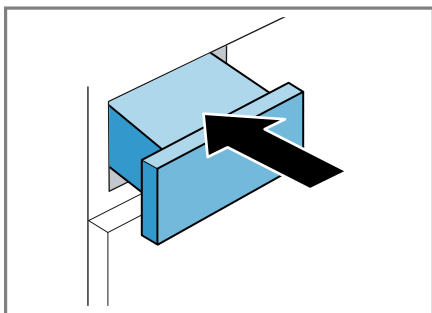

12 Cieľ sušenia

Pre každý automatický program je určený cieľ sušenia. Cieľ sušenia stanovuje, aká vlhká alebo suchá má byť bielizeň po skončení programu.

Cieľ sušenia	Opis
	Viacvrstváva hrubá bielizeň, ktorá sa ťažko suší.
	Normálna jednovrstvová bielizeň.
	Normálna jednovrstvová bielizeň. Bielizeň je po skončení programu ešte mierne vlhká. Ak chcete zabrániť pokrčeniu, bielizeň vyžehlite alebo ju zaveste.

12.1 Zmena cieľa sušenia

Pre niektoré automatické programy môžete zmeniť cieľ sušenia, aby bola bielizeň ešte suchšia alebo vlhkejšia.

1. Nastavte automatický program.
→ *Strana 24*
- ✓ Na displeji sa zobrazí nastavený cieľ sušenia.
2. Stlačte **Cupboard Dry** , **Cupboard Dry Plus**  alebo **Iron Dry** 

12.2 Prispôsobenie cieľa sušenia

Keď máte pocit, že je bielizeň po sušení s konkrétnym cieľom sušenia príliš vlhká, môžete cieľ sušenia upraviť.

Poznámka: Cieľ sušenia môžete upraviť aj v základných nastaveniach.

1. Nastavte automatický program.
→ *Strana 24*
- ✓ Na displeji sa zobrazí nastavený cieľ sušenia.
2. Stlačte **Cupboard Dry** , **Cupboard Dry Plus**  alebo **Iron Dry**  na cca 3 sekundy.
3. Stlačte  alebo , ak chcete upraviť cieľ sušenia.
4. Ak sa chcete vrátiť do automatického programu, stlačte zvolený cieľ sušenia na cca 3 sekundy.

13 Detská poistka

Spotrebič zaistíte proti neúmyselnej obsluhu ovládacích prvkov.

13.1 Aktivovanie detskej poistky

- Na cca 3 sekundy stlačte  **3 sec.** .

- ✓ Ovládacie prvky sú zablokované.
- ✓ Detská poistka zostane aktívna aj v pohotovostnom režime (standby) a pri výpadku prúdu.

13.2 Deaktivovanie detskej poistky

Požiadavka: Na deaktivovanie detskej poistky musí byť spotrebič zapnutý.

- Na cca 3 sekundy stlačte  **3 sec.** .

14 Funkcia odstránenia pokrčenia

Na redukovanie pokrčenia a pachov zo vzduchu, ako je tabakový dym, použite pre suchú, nenosenú alebo málo nosenú bielizeň program s funkciou odstránenia pokrčenia.

14.1 Spustenie programu s funkciou odstránenia pokrčenia

Poznámka

Vyperte kusy bielizne, z ktorých je cítiť pot, parfum alebo deodorant, pred ich ďalším nosením.

Nepoužívajte čistiace súpravy pre sušičky.

Nepoužívajte program s funkciou odstránenia pokrčenia pre tieto textílie:

- Vlna, koža a viskóza
- Textílie s časťami z kovu, dreva alebo plastu
- Voskované a olejované bundy

Požiadavka: Bielizeň je vložená.
→ *Strana 29*

1. Nastavte program s funkciou odstránenia pokrčenia. → *Strana 24*

2. V prípade potreby upravte nastavený program s funkciou odstránenia pokrčenia. → *Strana 20*
3. Spustíte program. → *Strana 29*
Keď je nádržka na vodu prázdna, na displeji sa zobrazí: ☹️.
→ "*Naplnenie nádržky na vodu*", *Strana 34*
Priemerný čas trvania programu pre funkciu odstránenia pokrčenia je asi 45 minút a v závislosti od teploty okolia sa môže predĺžiť alebo skrátiť.
- ✓ Po skončení programu sa na displeji zobrazí: "End".
4. Vyberte bielizeň. → *Strana 29*
Výsledok funkcie odstránenia pokrčenia sa môže líšiť podľa druhu textílií, množstva náplne a nastaveného programu.
Bielizeň po skončení programu hneď vyberte, aby ste zabránili jej pokrčeniu.
5. Kusy bielizne zaveste a vytvarujte ju.

14.2 Naplnenie nádržky na vodu

Spotrebič zbavuje pokrčenia suchú, málo nosenú bielizeň pomocou studenej vody. Keď sa na displeji počas prevádzky zobrazí upozornenie, naplňte nádržku na vodu.


POZOR!

Používanie spotrebiča so znečistenou alebo príliš horúcou vodou môže spôsobiť poškodenie spotrebiča.

- ▶ Do nádržky na vodu dávajte výlučne studenú pitnú vodu.
- ▶ Pre funkciu odstránenia pokrčenia nikdy nepoužívajte kondenzovanú vodu, destilovanú vodu, prísady alebo odvápnovacie prostriedky.

Požiadavky

- Program s funkciou odstránenia pokrčenia je spustený.
→ *Strana 33*
 - Na displeji sa zobrazí: ☹️.
 - Nádržka na skondenzovanú vodu → *Strana 31* bola zo spotrebiča odstránená.
1. Nalejte asi 180 ml studenej pitnej vody do otvoru vpredu pomocou dodanej nádoby na vodu.

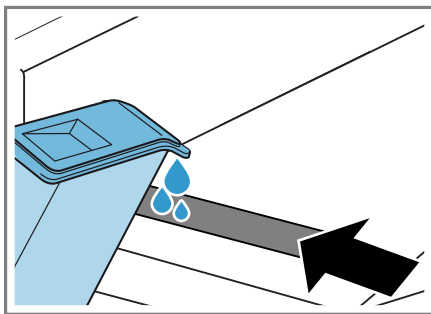

Dodržiavajte značku pre plnenie nádržky na vodu vedľa predného otvoru.

Ak na displeji nezhasne ☹️, spotrebič správne vyrovnajte.

→ "*Vyrovnanie spotrebiča*", *Strana 15*

- ✓ Na displeji zhasne: ☹️.
2. Zasuňte nádržku na skondenzovanú vodu. → *Strana 32*
 3. Spustíte program. → *Strana 29*

15 Home Connect

Toto zariadenie je pripojiteľné k sieti. Pripojte svoj spotrebič k mobilnému koncovému zariadeniu, aby ste mohli ovládať funkcie prostredníctvom ap-

likácie Home Connect, prispôbiť základné nastavenia alebo monitorovať aktuálny prevádzkový stav.

Služby Home Connect nie sú k dispozícii v každej krajine. Dostupnosť funkcie Home Connect závisí od dostupnosti služieb Home Connect vo vašej krajine. Príslušné informácie nájdete na: www.home-connect.com.

Aplikácia Home Connect vás prevedie celým prihlasovacím procesom. Na vykonanie nastavení postupujte podľa pokynov v aplikácii Home Connect.

Tip: Dodržiavajte aj inštrukcie v aplikácii Home Connect.

Poznámky

- Rešpektujte bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode na obsluhu a zabezpečte, aby sa dodržiavali aj vtedy, keď spotrebič obsluhujete cez aplikáciu Home Connect.

→ "Bezpečnosť", Strana 4

- Ovládanie na spotrebiči má vždy prednosť. V tomto čase nie je možné ovládanie cez aplikáciu Home Connect.

15.1 Nastavenie aplikácie Home Connect

1. Nainštalujte aplikáciu Home Connect na mobilnom koncovom zariadení.
2. Spustíte aplikáciu Home Connect a vytvorte prístup pre Home Connect.

Aplikácia Home Connect vás prevedie celým prihlasovacím procesom.

15.2 Nastavenie Home Connect

Požiadavky

- Aplikácia Home Connect je na mobilnom zariadení nastavená.
- Spotrebič má na mieste inštalácie príjem domácej siete WLAN (Wi-Fi).

1. Stlačte  **Remote Start** na cca 3 sekundy.
2. Postupujte podľa pokynov v aplikácii Home Connect.

15.3 Aktivovanie Wi-Fi na spotrebiči

1. Na cca 3 sekundy stlačte  **Remote Start**.
 2. Stláčajte  **Remote Start** dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí "oFF".
 3. Na aktiváciu Wi-Fi stlačte .
- ✓ Na displeji sa zobrazí "on".

Poznámky

- Keď je Wi-Fi aktivované, na displeji sa striedavo zobrazuje "on" a intenzita signálu pripojenia Wi-Fi.
- Ak chcete nastavenia Home Connect opustiť, stlačte  **Remote Start** na cca 3 sekundy.

15.4 Deaktivovanie Wi-Fi na spotrebiči

1. Na cca 3 sekundy stlačte  **Remote Start**.
 2. Stláčajte  **Remote Start** dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí "on".
 3. Na deaktiváciu Wi-Fi stlačte .
- ✓ Na displeji sa zobrazí "oFF".

Poznámka: Ak chcete nastavenia Home Connect opustiť, stlačte  **Remote Start** na cca 3 sekundy.

15.5 Inštalácia aktualizácie softvéru

Poznámka: Ak je k dispozícii aktualizácia softvéru, objaví sa v aplikácii Home Connect správa.

- ▶ Pri inštalovaní aktualizácie softvéru postupujte podľa pokynov v aplikácii Home Connect.
- ✓ Počas inštalácie je ovládací panel čiastočne zablokovaný.
- ✓ V prípade poruchy môže inštalácia trvať až 40 minút. Neobnovujte nastavenia siete ani výrobné nastavenia spotrebiča.

15.6 Zrušenie nastavení siete spotrebiča

1. Na cca 3 sekundy stlačte  **Remote Start**.
 2. Stláčajte  **Remote Start** dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí "rES".
 3. Na cca 3 sekundy stlačte .
- ✓ Sieťové nastavenia sa resetujú.

15.7 Štart na diaľku

Diaľkový štart spotrebiča môžete povoliť prostredníctvom aplikácie Home Connect.

Poznámka

Diaľkový štart sa deaktivuje za týchto podmienok:

- Otvoria sa dvierka spotrebiča.
- Stlačíte .
- Stlačíte  **Remote Start**.
- Po výpadku prúdu.

Aktivovanie štartu na diaľku

Požiadavky

- Dvierka spotrebiča sú zatvorené.
- Nádržka na osviežovanie nie je prázdna.

- ▶ Stlačte  **Remote Start**.
- ✓  **Remote Start** svieti a diaľkový štart spotrebiča môžete povoliť prostredníctvom aplikácie Home Connect.

Deaktivácia diaľkového štartu

- ▶ Stlačte  **Remote Start**.
- ✓  **Remote Start** zhasne.

15.8 Inteligentné odporúčanie programu

Ak aktivujete inteligentné odporúčanie programu, spotrebič vám odporučí vhodný program na sušenie bielizne po tom, ako ste vyprali bielizeň v práčke.

Aktivovanie inteligentného odporúčania programu

Požiadavky

- Vaša práčka je vybavená funkciou Home Connect.
- Vaša práčka a sušička sú pripojené k domácej sieti a zaregistrované v aplikácii Home Connect.

1. Stlačte  **SmartDry**.
- ✓ Spotrebič zisťuje vhodný program. Ak chcete proces zrušiť, nastavte iný program alebo uveďte zariadenie do pohotovostného režimu (standby).
- ✓ Keď spotrebič nájde vhodný program, ukazovateľ programu svieti a na displeji sa zobrazia informácie o programe.
- ✓ Keď spotrebič nenájde vhodný program, zaznie signál a na displeji sa zobrazí "- _" .
2. Stlačte .

15.9 Diagnostika na diaľku

Zákaznícky servis sa prostredníctvom vzdalenej diagnostiky spojíť s vaším spotrebičom, keď sa na zákaznícky

servis obrátite s príslušnou požiadavkou, váš spotrebič bude spojený so serverom Home Connect a v krajine, v ktorej používate spotrebič, bude k dispozícii služba vzdialenej diagnostiky.

Tip: Ďalšie informácie a rady týkajúce sa dostupnosti vzdialenej diagnostiky vo vašej krajine nájdete v sekcii servisu a podpory lokálnej stránky: www.home-connect.com.

15.10 Ochrana osobných údajov

Dodržiavajte pokyny v súvislosti s ochranou osobných údajov. Prvým spojením vášho spotrebiča s domácou sieťou pripojenou na internet sprostredkuje váš spotrebič nasledovné kategórie údajov serveru Home Connect (prvá registrácia):

- Jednoznačné rozpoznanie spotrebiča (pozostávajúce z kľúčov spotrebiča, ako aj adresy MAC zabudovaného Wi-Fi komunikačného modulu).
- Bezpečnostný certifikát Wi-Fi komunikačného modulu (na informačno-technické zabezpečenie spojenia).
- Aktuálna verzia softvéru a hardvéru vášho domáceho spotrebiča.
- Stav prípadného predchádzajúceho vynulovania na výrobné nastavenia.

Táto prvá registrácia pripraví používanie funkcií Home Connect a je potrebná až v časovom okamihu, v ktorom chcete funkcie Home Connect využiť po prvý raz.

Poznámka: Berte do úvahy, že funkcie Home Connect je možné použiť iba v spojení s aplikáciou Home Connect. Informácie o ochrane údajov si môžete prezrieť v aplikácii Home Connect.

16 Základné nastavenia

Základné nastavenia spotrebiča môžete nastaviť podľa svojich potrieb.


Poznámka: Základné nastavenia môžete upraviť aj v aplikácii Home Connect.

16.1 Prehľad základných nastavení

Poznámka: Aktualizáciami softvéru môžu byť k dispozícii prídavné funkcie.

→ "Inštalácia aktualizácie softvéru", Strana 36

Ak je aktualizácia softvéru k dispozícii, ďalšie informácie nájdete v aplikácii Home Connect.

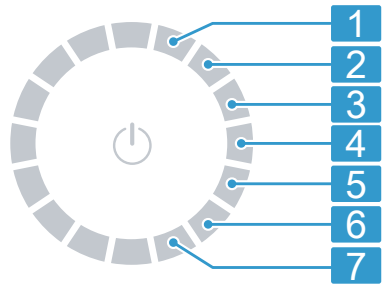

Volič programu s pozíciami programu

1	Nastavenie hlasitosti signálu po skončení programu: 0 (vyp.) do 4 (veľmi hlasno)
2	Nastavenie hlasitosti signálu pri voľbe tlačidiel: 0 (vyp.) do 4 (veľmi hlasno)
3	Nastavenie jas displeja: 1 (nízke) do 4 (veľmi vysoké)
4	Upravenie cieľa sušenia → Strana 32: 0 (suché) do 3 (najsuchšie)

- | | |
|----------|---|
| 5 | Spustenie jednoduchej (CP1) alebo intenzívnej údržby spotrebiča (CP2).
→ "Údržba spotrebiča",
Strana 38 |
| 6 | Zobrazenie počtu spustených programov (PC). |
| 7 | Obnovenie výrobných nastavení spotrebiča (rES). |

16.2 Zmena základných nastavení

1. Na vyvolanie základných nastavení stlačte **Basic Settings**.
2. Vyberte požadované základné nastavenie pomocou voliča programu. → Strana 37
3. Prispôsobte základné nastavenie:
 - Na zmenu hodnoty stlačte alebo .
 - Ak chcete obnoviť výrobné nastavenia spotrebiča, stlačte na približne 3 sekundy.
4. Na opustenie základných nastavení stlačte **Basic Settings**.

17 Údržba spotrebiča

Spotrebič ponúka programy čistenia na jednoduchú a intenzívnu údržbu spotrebiča.

17.1 Príprava údržby spotrebiča

Príprava spotrebiča na údržbu

Pred údržbou je potrebné spotrebič pripraviť.

Požiadavky


- Bubon je prázdny.
- Spotrebič je v pohotovostnom režime (standby).

1. Vyčistite sitko na vlákna.
→ Strana 30
2. Nádržku na skondenzovanú vodu vyťahujte von vo vodorovnej polohe a vyprázdňte ju.
→ Strana 32

Príprava nádržky na skondenzovanú vodu pri údržbe spotrebiča

Ak je kondenzát odvádzaný zo spotrebiča cez odtokovú hadicu, pred údržbou spotrebiča pripravte nádržku na skondenzovanú vodu.

1. Odstráňte zátku z priehlbiny na hornej strane ① a vložte ju na spodnú stranu ②.

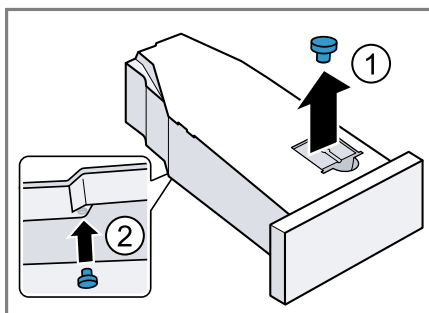

2. Vyčistite filter v nádržke na skondenzovanú vodu.

17.2 Vyvolanie údržby spotrebiča

Požiadavka: Údržba spotrebiča je pripravená. → Strana 38

1. Stlačte .
- Proces zapnutia trvá niekoľko sekúnd.
2. Stlačte **Basic Settings**.
 3. Nastavte program na pozíciu 5.
- ✓ Na displeji sa striedavo objavuje "CP1" a trvanie programu.

17.3 Vykonanie jednoduchéj údržby spotrebiča

Vykonajte jednoduchú údržbu spotrebiča, aby sa odstránili ľahké usadeniny nečistôt v spotrebiči.

Poznámky

- Jednoduchá údržba spotrebiča trvá asi 1 hodinu.
- Po dlhšom čase používania vás spotrebič upozorní, aby ste vykonali jednoduchú údržbu spotrebiča. Pred spustením a po skončení programu sa na displeji zobrazí upozornenie "CArE". Toto upozornenie sa objavuje opakovane, kým sa nevykoná jednoduchá údržba spotrebiča.

Požiadavky

- Údržba spotrebiča je pripravená.
→ *Strana 38*
 - Údržba spotrebiča je vyvolaná.
→ *Strana 38*
1. Do nádržky na skondenzovaný vodu nalejte asi 1,5 litra teplej vody z vodovodu.
Naplnenú nádržku na skondenzovaný vodu držte vodorovne, aby sa tekutina nevyliala.
 2. Nádržku na skondenzovaný vodu zasuňte tak, aby zapadla.
 3. Stlačte .
 - ✓ Údržba spotrebiča sa spustí a zaznie signál.
 - ✓ Na displeji sa po skončení údržby spotrebiča zobrazí "End" a zaznie signál.
 4. Nádržku na skondenzovaný vodu vyťahujte von vo vodorovnej polohe a vyprázdňte ju.
 5. Ak odvádzate kondenzát cez odtokovú hadicu, odstráňte zátku zo spodnej strany nádržky na skondenzovaný vodu a vložte ju do

priehlbiny na hornej strane nádržky na skondenzovaný vodu.

→ *Strana 38*

6. Nádržku na skondenzovaný vodu zasuňte tak, aby zapadla.
7. Spotrebič uveďte do pohotovostného režimu (standby).
→ *Strana 30*

17.4 Vykonanie intenzívnej údržby spotrebiča

Vykonajte intenzívnu údržbu spotrebiča, aby sa odstránili silné usadeniny nečistôt v spotrebiči, ako aj pachy, keď sa spotrebič nepoužíval dlhšie ako jeden mesiac.

Poznámky

- Intenzívna údržba spotrebiča trvá asi 4 hodiny a nesmie sa prerušiť.
- Na intenzívnu údržbu spotrebiča potrebujete originálny prostriedok na ošetrovanie spotrebiča
→ *Strana 27*.

Spustenie intenzívnej údržby spotrebiča

Požiadavky

- Údržba spotrebiča je pripravená.
→ *Strana 38*
- Údržba spotrebiča je vyvolaná.
→ *Strana 38*

1. Stlačte .
- ✓ Na displeji sa striedavo objavuje "CP2" a trvanie programu.
2. Do nádržky na skondenzovaný vodu nalejte jednu fľašku prostriedku na ošetrovanie spotrebiča a asi 1,5 litra teplej vody z vodovodu.
Naplnenú nádržku na skondenzovaný vodu držte vodorovne, aby sa tekutina nevyliala.
3. Nádržku na skondenzovaný vodu zasuňte tak, aby zapadla.
4. Stlačte .

sk Čistenie a údržba

- ✓ Údržba spotrebiča sa spustí a zaznie signál.
- ✓ Asi po 3 hodinách spotrebič údržbu pozastaví a na displeji sa objaví zostávajúci čas trvania programu.
- 5. Nádržku na skondenzovanú vodu vyťahujte von vo vodorovnej polohe a vyprázdňte ju.
- 6. Do nádržky na skondenzovanú vodu nalejte asi 1,5 litra teplej vody z vodovodu.
- 7. Nádržku na skondenzovanú vodu opatrne otočte vo vodorovnej polohe a vyprázdňte ju, aby ste vypláchli zvyšky prostriedku na ošetrovanie spotrebiča.

Pokračovanie intenzívnej údržby spotrebiča

1. Do nádržky na skondenzovanú vodu nalejte asi 1,5 litra teplej vody z vodovodu.
Naplnenú nádržku na skondenzovanú vodu držte vodorovne, aby sa tekutina nevyliala.
2. Nádržku na skondenzovanú vodu zasuňte tak, aby zapadla.
3. Stlačte **II ▷**.
 - ✓ Údržba spotrebiča pokračuje.
 - ✓ Na displeji sa po skončení údržby spotrebiča zobrazí "End" a zaznie signál.
4. Nádržku na skondenzovanú vodu vyťahujte von vo vodorovnej polohe a vyprázdňte ju.
5. Ak odvádzate kondenzát cez odtokovú hadicu, odstráňte zátku zo spodnej strany nádržky na skondenzovanú vodu a vložte ju do priehlbiny na hornej strane nádržky na skondenzovanú vodu.
→ *Strana 38*
6. Nádržku na skondenzovanú vodu zasuňte tak, aby zapadla.

7. Spotrebič uveďte do pohotovostného režimu (standby).
→ *Strana 30*

18 Čistenie a údržba

Aby váš spotrebič zostal dlhodobo pekný a funkčný, starostlivo ho čistite a starajte sa oň.

18.1 Snímač vlhkosti

Snímač vlhkosti v tomto spotrebiči zisťuje, aká vlhká je vaša bielizeň počas sušenia. V závislosti od zvyškovej vlhkosti bielizne spotrebič zmení čas trvania automatického programu.

Čistenie snímača vlhkosti

Na snímači vlhkosti sa po určitom čase môžu hromadiť zvyšky vodného kameňa, čistiacich a ošetrovacích prostriedkov. Snímač vlhkosti pravidelne čistite.

POZOR!


Tvrdé alebo drsné predmety môžu poškodiť snímač vlhkosti.

- Na čistenie nepoužívajte tvrdé alebo drsné predmety, abrazívne prostriedky alebo oceľovú drôtenku.

Poznámka: Ak nevyčistíte spotrebič tak, ako je uvedené, môže dôjsť k zhoršeniu funkčnosti spotrebiča.

1. Otvorte dvierka.

2. Snímač vlhkosti vyčistite špongiou.

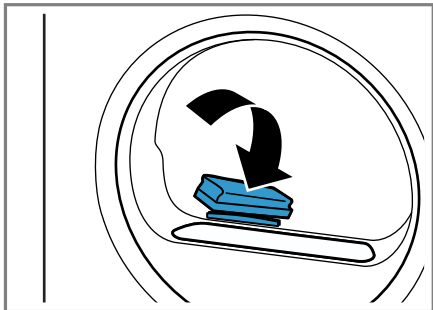


18.2 Filter nádržky na skonden- dovaný vodu

Počas sušenia sa vlákna z bielizne dostávajú do skonden-
dovanej vody. Filter v nádržke na skonden-
dovaný vodu chráni spotrebič pred vláknami.

Vyčistite filter nádržky na skondenovaný vodu.


Pri vyprázdnení nádržky na skonden-
dovaný vodu sa filter automaticky vy-
čistí. Pravidelne kontrolujte filter
a znečistený filter vyčistite.

1. Vyprázdňte nádržku na skonden-
dovaný vodu. → *Strana 32*
2. Odstráňte filter.

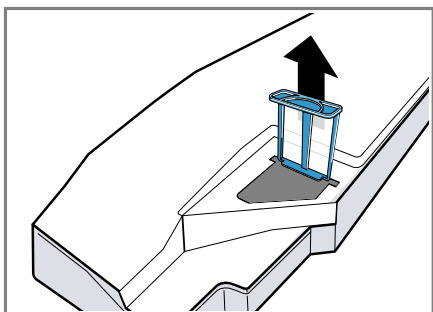

3. Vyčistite filter pod teplou tečúcou
vodu alebo v umývačke riadu.

4. Zasuňte filter až na doraz.

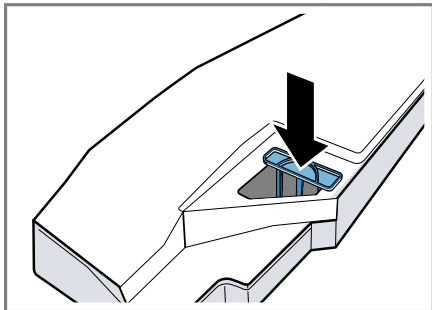

5. Zasuňte nádržku na skondenzo-
vanú vodu. → *Strana 32*

19 Odstránenie porúch

Menšie poruchy na vašom spotrebiči môžete odstrániť sami. Pred kontaktovaním zákazníckeho servisu použite informácie o riešení problémov. Tým sa vyhnete zbytočným nákladom.



VAROVANIE

Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič ani jeho vlastnosti nikdy technicky neupravujte.
- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Keď sa poškodí sieťový prípojný kábel tohto spotrebiča, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Displej zhasol a bliká  .	Režim šetrenia energie je aktívny. ▶ Stlačte  .
"Hot" a bubon sa točí.	Nejde o chybu. Ochladzovací proces je aktívny. Nie je potrebná žiadna činnosť. Poznámka: Počas ochladzovacieho procesu nemeňte program. Ochladzovací proces trvá najviac 10 minút.
 a program boli prerušené.	Nádržka na skondenzovanú vodu je plná. ▶ Vyprázdňte nádržku na skondenzovanú vodu. → <i>Strana 32</i>
	Odtoková hadica vody nie je správne pripojená, je zalomená alebo zaseknutá. ▶ Skontrolujte montáž odtokovej hadice vody. → <i>Strana 13</i>
	Hadica na odtok vody je upchatá. ▶ Hadicu na odtok vody vypláchnite vodou z vodovodu.
	Filter nádržky na skondenzovanú vodu je znečistený. ▶ Vyčistite filter nádržky na skondenzovanú vodu. → <i>Strana 41</i>
"CaRE"	Mala by sa vykonať jednoduchá údržba spotrebiča. ▶ Vykonajte jednoduché ošetrovanie spotrebiča. → <i>Strana 38</i>
	Sítka na vlákna sú znečistené. ▶ Vyčistite sítka na vlákna. → <i>Strana 30</i>

Porucha	Príčina a riešenie problémov
	Nádržka na vodu pre funkciu odstránenia pokrčenia je prázdna. ► Naplňte nádržku na vodu. → <i>Strana 34</i>
Displej a tlačidlá nereagujú.	Chyba softvéru. 1. Na reštartovanie spotrebiča stlačte  na cca 5 sekúnd. 2. Ak sa porucha vyskytne opakovane, odpojte spotrebič minimálne na 30 sekúnd od elektrickej siete. Vytiahnite zástrčku sieťového prípojného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.
Home Connect nefunguje správne.	Sú možné rôzne príčiny. 1. Resetujte nastavenia siete spotrebiča. → <i>Strana 36</i> 2. Znova nastavte Home Connect. → <i>Strana 35</i> ► Chodte na www.home-connect.com .
Pri plnení nádržky na vodu preteká voda.	Nádržka na vodu je celkom plná. Nie je potrebná žiadna činnosť. Poznámka: Pretekajúca voda je neškodná. Nádržku na vodu nenapĺňajte ďalšou vodou. Filter nádržky na vodu je znečistený. ► Vyčistite filter nádržky na vodu.
Program sa nespustí.	Je aktivovaná detská poistka. ► Deaktivujte detskú poistku. → <i>Strana 33</i>  Finished in je aktivovaný. ► Skontrolujte, či je aktivovaný  Finished in . → <i>Strana 23</i>
Počas sušenia sa zmení čas trvania programu.	Nejde o chybu. Priebeh programu sa elektronicky optimalizuje. Nie je potrebné žiadne opatrenie.
Čas sušenia je príliš dlhý.	Sítka na vlákna je znečistené. ► Vyčistite sítka na vlákna. → <i>Strana 30</i> Teplota okolia je nižšia ako 15 °C alebo vyššia ako 30 °C. ► Uistite sa, že teplota okolia je v rozmedzí 15 °C a 30 °C. Cirkulácia vzduchu v mieste inštalácie spotrebiča je nedostatočná. ► Vyvetrajte miesto inštalácie spotrebiča.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Čas sušenia je príliš dlhý.	Príliš málo skondenzovanej vody na automatické samočistenie, nepretržité sušenie malého množstva náplne a nepretržité používanie funkcie odstránenia pokrčenia. ► Pravidelne sušte viac ako 3 kg vlhkej bielizne až do konca programu. Vetrací otvor na spotrebiči je zablokovaný. ► Uistite sa, že vetrací otvor na spotrebiči je voľný. Výmenník tepla je znečistený. ► Vykonajte jednoduché ošetrovanie spotrebiča. → <i>Strana 38</i>
Funkcia odstránenia pokrčenia trvá príliš dlho.	Nízka teplota okolia predlžuje trvanie funkcie odstránenia pokrčenia. Nie je potrebné žiadne opatrenie.
Zvuky pripomínajúce hučanie, bzučanie alebo pumpovanie.	Nejde o chybu. Kompresor, ventilácia kompresora alebo čerpadlo kondenzovanej vody sú aktívne. Nie je potrebné žiadne opatrenie.
Bielizeň je príliš vlhká.	Zvolený program nie je vhodný pre daný druh textílie. ► Nastavte časový program na dosušenie. → <i>Strana 25</i> Náplň je príliš veľká. ► Dodržiavajte maximálne množstvo náplne pre programy. → <i>Strana 24</i> Teplá bielizeň je po skončení programu na dotyk vlhkejšia, ako je v skutočnosti. 1. Bielizeň hneď po vysušení vyberte z bubna. 2. Kusy bielizne rozložte, aby vychladli. Nastavený cieľ sušenia nie je vhodný. ► Zmeňte cieľ sušenia. → <i>Strana 33</i> Cieľ sušenia nie je upravený. ► Upravte cieľ sušenia. → <i>Strana 33</i> Množstvo náplne je príliš nízke. ► Nastavte časový program na dosušenie. → <i>Strana 25</i> Snímač vlhkosti je znečistený. ► Vyčistite snímač vlhkosti. → <i>Strana 40</i> Spotrebič prerušil proces sušenia, pretože nádržka na skondenzovanú vodu bola plná. ► Vyprázdňte nádržku na skondenzovanú vodu. → <i>Strana 32</i>

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Vznik záhybov, krčenie.	Zvolený program nie je vhodný pre daný druh textílie. ► Nastavte vhodný program. → <i>Strana 24</i>
	Množstvo náplne nie je správne. ► Dodržiavajte maximálne množstvo náplne pre programy. → <i>Strana 24</i> ► Pripravte bielizeň. → <i>Strana 28</i>
	Po sušení je bielizeň v bubne príliš dlho. 1. Bielizeň hneď po vysušení vyberte z bubna. 2. Kusy bielizne rozložte, aby vychladli.
	Nekrčivé textílie sa sušili príliš dlho. ► Zmeňte cieľ sušenia alebo upravte cieľ sušenia. → <i>Strana 32</i>
	Redukcia pokrčenia nie je aktivovaná. ► Aktivujte redukciu pokrčenia. → <i>Strana 20</i>
Voda vyteká.	Spotrebič nie je správne vyrovnaný. ► Zarovnajte spotrebič. → <i>Strana 15</i>
	Hadica na odtok vody nie je správne pripojená. ► Skontrolujte montáž odtokovej hadice vody. → <i>Strana 13</i>
Skondenzovaná voda sa zhromažďuje v nádržke na skondenzovanú vodu napriek pripojenej odtokovej hadici.	Nejde o chybu. V nádržke na skondenzovanú vodu môže zostať zvyškové množstvo skondenzovanej vody. Nie je potrebné žiadne opatrenie.
	Hadica na odtok vody nie je správne pripojená. ► Skontrolujte montáž odtokovej hadice vody. → <i>Strana 13</i>
V spotrebiči sa vytvárajú zápach.	Odolné nečistoty v spotrebiči alebo nečinnosť spotrebiča dlhšia ako jeden mesiac. ► Vykonajte intenzívne ošetrovanie spotrebiča. → <i>Strana 38</i>

20 Preprava, skladovanie a likvidácia

20.1 Likvidácia starého spotrebiča

Ekologickou likvidáciou môžu byť znovu využité cenné suroviny.

VAROVANIE

Riziko poškodenia zdravia!

Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.

- ▶ Spotrebič nestavajte za dvere, ktoré blokujú alebo obmedzujú otvorenie dvierok spotrebiča.
- ▶ V prípade spotrebičov, ktoré už doslúžili, odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia, potom odpojte sieťové prívodné vedenie a zničte zámok dvierok spotrebiča tak, aby sa už dvierka nedali zatvoriť.

VAROVANIE

Riziko požiaru!

Chladivo R290 v tomto spotrebiči neohrozuje životné prostredie, je však horľavé a pri neodbornej likvidácii spotrebiča sa môže vznietiť.

- ▶ Spotrebič správne zlikvidujte.
 - ▶ Nepoškodte potrubie chladiaceho okruhu.
1. Odpojte sieťovú zástrčku napájacieho kábla.
 2. Odrežte napájací kábel.
 3. Spotrebič zlikvidujte ekologickým spôsobom.

O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa informujte u vášho špecializovaného predajcu alebo u orgánov obecnej, príp. mestskej správy.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.

21 Zákaznícky servis

Originálne náhradné súčiastky, ktoré sú relevantné pre funkčnosť spotrebiča a spĺňajú nariadenie o ekodizajne, vám poskytne náš zákaznícky servis v období minimálne 10 rokov od uvedenia spotrebiča na trh v Európskom hospodárskom priestore.

Poznámka: Využívanie zákazníckeho servisu je bezplatné v rámci záruky výrobcu.

Podrobné informácie o záručnej lehote a záručných podmienkach vo vašej krajine vám poskytne zákaznícky servis alebo predajca, prípadne ich nájdete na našom webe.

Keď kontaktujete zákaznícky servis, potrebujete číslo výrobku (E.-Nr.) a výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z.-Nr.) vášho spotrebiča.

Kontaktné údaje zákazníckeho servisu nájdete v priloženom adresári zákazníckej služby alebo na našej webovej stránke.

21.1 Číslo výrobku (E-Nr.), výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.)

Číslo výrobku (E-Nr.), výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.) nájdete na typovom štítku spotrebiča.

Výrobný štítok je umiestnený v závislosti od modelu:

- na vnútornej strane dvierok.
- na vnútornej strane klapky údržby.
- na zadnej strane spotrebiča.

Ak chcete rýchlo vyhľadať údaje o spotrebiči a telefónne číslo zákazníckeho servisu, môžete si údaje poznačiť.

22 Hodnoty spotreby

Program  **Cottons Eco**  (bavlna eco) (označený symbolom „šípka“) je vhodný na sušenie normálne mokrej bavlnenej bielizne a so zreteľom na kombinovanú spotrebu energie je najefektívnejší na sušenie mokrej bavlnenej bielizne. Hodnoty spotreby tohto programu uvedené na energetickom štítku sa vzťahujú na obsah vlhkosti bielizne 60 %.

Hodnoty uvedené pre iné programy sú orientačné hodnoty a boli stanovené v súlade s platnou normou EN61121.

Skutočné hodnoty sa môžu od uvedených hodnôt líšiť v závislosti od druhu textílie, zloženia bielizne určenej na sušenie, zvyškovej vlhkosti v textílii, nastaveného stupňa sušenia, množstva náplne, okolitých podmienok a aktivovania ďalších funkcií. Predpokladaný čas trvania programu/čas programu Hotové zobrazený na displeji spotrebiča pri výbere programu je založený na počte otáčok odstredovania v práčke 1000 ot/min v stave pri dodaní spotrebiča.

Program	Koncová vlhkosť (%)	Množstvo náplne (kg)	Počet otáčok odstredovania (ot/min)	Počiatková vlhkosť (%)	Čas trvania programu (h:min)	Spotreba energie (kWh/cyklus)
Cottons  (bavlna) + Cupboard Dry 	-1,5	9,0	1400	50	4:07	1,35
Cottons  (bavlna) + Cupboard Dry 	-1,5	4,5	1400	50	2:57	0,89
Cottons  (bavlna) + Cupboard Dry 	-1,5	9,0	1000	60	4:36	1,55
Cottons  (bavlna) + Cupboard Dry 	-1,5	4,5	1000	60	3:13	0,98
Cottons  (bavlna) + Cupboard Dry 	-1,5	9,0	800	70	5:05	1,75
Cottons  (bavlna) + Cupboard Dry 	-1,5	4,5	800	70	3:29	1,08
 Cottons Eco  (bavlna eco)	0,0	9,0	1400	50	3:49	1,24
 Cottons Eco  (bavlna eco)	0,0	4,5	1400	50	2:18	0,70
 Cottons Eco  (bavlna eco)	0,0	9,0	1000	60	4:20	1,44
 Cottons Eco  (bavlna eco)	0,0	4,5	1000	60	2:36	0,80

Program	Konco- vá vlh- kosť (%)	Množ- stvo náplne (kg)	Počet otáčok od- stred'o- vania (ot/min)	Po- čiatoc- ná vlh- kosť (%)	Čas trvania prog- ramu (h:min)	Spotre- ba energie (kWh/ cyklus)
☐ Cottons Eco ☼ (bavlna eco)	0,0	9,0	800	70	4:51	1,64
☐ Cottons Eco ☼ (bavlna eco)	0,0	4,5	800	70	2:54	0,90
Cottons ☼ (bavlna) + Iron Dry ☹	12,0	9,0	1400	50	2:38	0,81
Cottons ☼ (bavlna) + Iron Dry ☹	12,0	4,5	1400	50	1:40	0,48
Cottons ☼ (bavlna) + Iron Dry ☹	12,0	9,0	1000	60	3:08	1,01
Cottons ☼ (bavlna) + Iron Dry ☹	12,0	4,5	1000	60	1:56	0,58
Cottons ☼ (bavlna) + Iron Dry ☹	12,0	9,0	800	70	3:37	1,21
Cottons ☼ (bavlna) + Iron Dry ☹	12,0	4,5	800	70	2:13	0,68
Easy-Care ☼ (ľahko udržiavateľné) + Cupboard Dry ☼	2,0	3,5	800	40	1:19	0,37
Easy-Care ☼ (ľahko udržiavateľné) + Cupboard Dry ☼	2,0	3,5	600	50	1:34	0,45

23 Technické údaje

Výška spotrebiča	84,2 cm
Šírka spotrebiča	59,8 cm
Hĺbka spotrebiča	61,3 cm
Hĺbka spotrebiča pri zavretých dvierkach	65,1 cm
Hĺbka spotrebiča pri otvorených dvierkach	110,5 cm
Hmotnosť	55,8 kg

Maximálne množ- stvo náplne	9,0 kg
Sieťové napätie	220-240 V, 50 Hz
☹ Minimálna poistka inštalácie	10 A
Menovitý výkon	600 W
Príkon	■ Pohotovostný stav (standby): 0,30 W ■ Nevypnutý stav: 0,30 W

Teplota okolia	■ Minimálne: 5 °C ■ Maximálne: 35 °C
Dĺžka sieťového prívodného vedenia	145 cm

Tento produkt obsahuje svetelné zdroje triedy energetickej účinnosti F. Svetelné zdroje sú dostupné ako náhradný diel a vymieňať ho môže len na to vyškolený personál. Ďalšie informácie o vašom modeli nájdete na internete na <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1782065>¹. Táto webová adresa odkazuje na oficiálnu produktovú databázu EÚ EP-REL.

24 Vyhlásenie o zhode

Týmto BSH Hausgeräte GmbH vyhlasuje, že spotrebič s funkčnosťou Home Connect je v zhode so základnými požiadavkami, ako aj ostatnými príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EU.

Podrobné RED vyhlásenie o zhode nájdete na internete na www.bosch-home.com na produktovej stránke vášho spotrebiča medzi doplnkovými dokumentmi.



Pásmo 2,4 GHz (2 400 – 2 483,5 MHz): max. 100 mW
Pásmo 5 GHz (5150 – 5350 MHz + 5470 – 5725 MHz): max. 150 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): len na použitie vo vnútorných priestoroch.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): len na použitie vo vnútorných priestoroch.

¹ Platí len pre krajiny v Európskom hospodárskom priestore



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001931252 (040716)

sk