



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Tørketrommel

WQB245CESN

[no] Bruksanvisning og installa-
sjonsveiledning

For mer informasjon, se Digital brukerhåndbok.



Innholdsfortegnelse

1 Sikkerhet.....	4	9 Tilbehør.....	28
1.1 Generelle merknader.....	4	10 Tøy	29
1.2 Korrekt bruk	4	10.1 Klargjøre tøy	29
1.3 Begrensning av brukerkretsen.....	4	11 Grunnleggende betjening.....	29
1.4 Sikker installasjon.....	4	11.1 Slå på vaskemaskinen	29
1.5 Sikker bruk	7	11.2 Stille inn program	29
1.6 Sikker rengjøring og vedlikehold.....	9	11.3 Lagre programinnstillinger	29
2 Unngå materielle skader.....	11	11.4 Åpning av døren.....	30
3 Miljøvern og innsparing.....	11	11.5 Innlegging av tøy	30
3.1 Avfallsbehandling av emballasje	11	11.6 Starte program	30
3.2 Energisparing	11	11.7 Ilegging av tøy	30
3.3 Strømsparemodus.....	12	11.8 Avbryt program.....	30
4 Oppstilling og tilkobling	12	11.9 Ta ut tøyet.....	30
4.1 Pakke ut maskinen.....	12	11.10 Sette maskinen i beredskapsmodus (standby).....	30
4.2 Leveringsinnhold	12	11.11 Lofilter	31
4.3 Krav til oppstillingssted	12	11.12 Kondensvannbeholder	32
4.4 Avløpsslange	13	12 Tørkemål.....	33
4.5 Sette maskinen i vater.....	16	12.1 Endre tørkemål.....	34
4.6 Koble apparatet til strøm.....	16	12.2 Tilpasse tørkemål	34
5 Bli kjent med.....	17	13 Barnesikring.....	34
5.1 Maskin	17	13.1 Aktivere barnesikringen.....	34
5.2 Betjeningspanel.....	18	13.2 Deaktivere barnesikring	34
5.3 Betjening	18	14 Antikrøllfunksjon.....	34
6 Display	19	14.1 Starte program med anti-krøllfunksjon	34
7 Knapper	21	14.2 Fylle vanntanken.....	35
8 Programmer.....	24	15 Ullkurv.....	35
8.1 Automatiske programmer	25	15.1 Sette inn ullkurven.....	35
8.2 Tidsprogrammer.....	26		

	no
15.2 Starte program med ullkurv ..	36
15.3 Eksempler på bruk av ullkurv.....	37
16 Home Connect	37
16.1 Konfigurere Home Connect-appen	38
16.2 Konfigurere Home Connect ..	38
16.3 Aktivere Wi-Fi på apparatet...	38
16.4 Deaktivere Wi-Fi på apparatet.....	38
16.5 Installere programvareoppdatering	38
16.6 Tilbakestille apparatets nettverksinnstillinger	38
16.7 Fjernstart.....	39
16.8 Intelligent programanbefaling.....	39
16.9 Fjerndiagnose.....	39
16.10 Personvern	39
17 Grunninnstillingene	40
17.1 Oversikt over grunninnstillingene.....	40
17.2 Endring av grunninnstillingene	40
18 Maskinpleie.....	41
18.1 Forberede maskinpleie	41
18.2 Gå til maskinpleie.....	41
18.3 Utføre enkel maskinpleie.....	41
18.4 Utføre intensiv maskinpleie ...	42
19 Rengjøring og pleie.....	43
19.1 Fuktighetssensor	43
19.2 Filteret i kondensvannbeholderen.....	43
20 Utbedring av feil	44
21 Transport, oppbevaring og avfallsbehandling.....	48
21.1 Avfallsbehandling av gammelt apparat.....	48
22 Kundeservice	48
22.1 Produktnummer (E-Nr.), produksjonsnummer (FD) og tellenummer (Z-Nr.).....	49
23 Forbruksverdier	50
24 Tekniske data	51
25 Samsvarserklæring	52



1 Sikkerhet

Følg sikkerhetsanvisningene nedenfor.

1.1 Generelle merknader



- Les nøye gjennom denne anvisningen.
- Oppbevar veiledningen og produktinformasjonen for senere bruk eller for en senere eier.
- Ikke koble til apparatet dersom det har transportskader.

1.2 Korrekt bruk

Apparatet må kun brukes:

- for å tørke og friske opp tøys som er egnet for tørketrommel, og som er vasket med vann.
- i private husholdninger og i lukkede rom hjemme.
- opp til høyde på maks 4000 m over havet.

1.3 Begrensning av brukerkretsen

Dette apparatet kan brukes av barn fra og med 8 år og av personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller kunnskap, dersom de blir overvåket eller har fått opplæring i en sikker bruk av apparatet og dessuten har forstått farene som kan resultere av feil bruk.

Barn må ikke få leke med apparatet.

Rengjøring og brukervedlikehold må ikke utføres av barn uten oppsyn.

Barn under 3 år og husdyr skal holdes unna apparatet.

1.4 Sikker installasjon

ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Ukyndige installasjoner er farlig.

- Maskinen må kun tilkobles og brukes i henhold til angivelsene på typeskiltet.

- ▶ Maskinen skal bare kobles til et strømmnett med vekselstrøm via en forskriftsmessig montert jordet stikkontakt.
- ▶ Systemet for husets PE-leder må være forskriftsmessig installert. Installasjonen må ha tilstrekkelig stort ledningstverrsnitt.
- ▶ Ved bruk av jordfeilbryter må det kun brukes en type som er merket med .
- ▶ Maskinen må aldri forsynes med strøm via en ekstern bryteranordning, f.eks. tidsur eller fjernstyring.
- ▶ Maskinen må aldri kobles til en strømkrets som slås på og av regelmessig av strømleverandøren.
- ▶ Hvis maskinen er innebygd, må støpselet på strømledningen være fritt tilgjengelig. Hvis fri tilgang ikke er mulig, må det i henhold til regelverket monteres en allpolet skillebryter i den faste elektriske installasjonen.
- ▶ Når du stiller opp apparatet, må du påse at strømkabelen ikke kommer i klem eller får skader.

Hvis isolasjonen på strømledningen er skadet, er dette farlig.

- ▶ La aldri strømkabelen være i kontakt med varme maskindeler eller varmekilder.
- ▶ La aldri strømkabelen komme i kontakt med skarpe spisser eller kanter.
- ▶ Du må aldri få knekk på, klemme sammen eller endre strømkabelen.

⚠ ADVARSEL – Brannfare!

Det er farlig å bruke en forlenget strømledning og adaptere som ikke er godkjent.

- ▶ Ikke bruk forlengelseskabler eller strømskinner.
- ▶ Bruk kun strømledninger som er godkjent av produsenten.
- ▶ Hvis strømledningen er for kort og det ikke finnes en lenger strømledning, må du kontakte et elektrikerfirma for å tilpasse husinstallasjonen.

⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!

Apparatets høye vekt kan føre til personskader når det løftes.

- ▶ Ikke løft apparatet alene.

Hvis det stilles en tørketrommel oppå denne vaskemaskinen og dette ikke gjøres forskriftsmessig, kan tørketrommelen falle ned.

- ▶ Tørketrommelen må utelukkende stilles oppå en vaskemaskin ved bruk av monteringssettet fra produsenten av tørketrommelen
→ "Tilbehør", Side 28. Andre oppstillingsmetoder er ikke tillatt.
- ▶ Tørketrommelen må aldri stilles oppå en vaskemaskin dersom tørketrommelprodusenten ikke tilbyr noe egnet monteringssett.
- ▶ Ikke still tørketromler oppå vaskemaskiner dersom de to maskinene er fra forskjellige produsenter og har forskjellig dybde og bredde.
- ▶ Ikke sett tørketromler på vaskemaskiner som står på en sokkel. Maskinene kan velte.

ADVARSEL – Kvelningsfare!

Barn kan få emballasjen over hodet eller vikle seg inn i den og kveles.

- ▶ Hold emballasjen borte fra barn.
- ▶ Barn må ikke få leke med emballasjen.

FORSIKTIG – Fare for personskade!

Maskinen kan vibrere eller bevege seg under bruk.

- ▶ Plasser maskinen på et rent, plant og stabilt underlag.
- ▶ Sett maskinen i vater ved å bruke et vaterpass og justere på føtten.

Hvis slangene og strømledningene er lagt feil, er det snublefare.

- ▶ Legg slangene og ledningene slik at det ikke oppstår snublefare.

Hvis maskinen flyttes ved at man drar i eller skyver på utstående komponenter, for eksempel døren, kan disse komponentene brette.

- ▶ Maskinen må ikke flyttes ved at man drar i eller skyver på utstående komponenter.

FORSIKTIG – Kuttfare!

Skarpe kanter på maskinen kan føre til kuttskader hvis de berøres.

- ▶ Ikke berør de skarpe kantene på maskinen.

- Bruk vernehansker ved installasjon og transport av maskinen.

1.5 Sikker bruk

ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

En vaskemaskin med skader eller en strømledning med skader er farlig.

- Bruk aldri apparatet hvis det har skader.
- Dra aldri i strømledningen når du skal koble vaskemaskinen fra strømnettet. Dra alltid i pluggen på strømledningen.
- Hvis vaskemaskinen eller strømledningen er skadet, må du dra ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet umiddelbart.
- Ta kontakt med kundeservice. → *Side 48*

Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.

- Apparatet skal kun brukes i lukkede rom.
- Utsett aldri apparatet for kraftig varme eller fuktighet.
- Ikke bruk dampstråle, høytrykksspyler, slanger eller dusjstråler for å rengjøre apparatet.

ADVARSEL – Fare for helseskader!

Barn kan bli sperret inne i apparatet og havne i livsfare.

- Ikke plasser apparatet bak en dør som hindrer at apparatdøren åpnes, eller som blokkerer den.
- Etter endt levetid på vaskemaskinen, må du trekke ut støpselet på strømledningen, kappe over strømledningen og ødelegge dørlåsen slik at vaskemaskindøren ikke lar seg lukke lenger.

ADVARSEL – Kvelningsfare!

Barn kan puste inn eller svelge smådeler og bli kvalt.

- Hold smådeler borte fra barn.
- Ikke la barn leke med smådeler.

ADVARSEL – Eksplosjonsfare!

Kullstøv i nærheten av maskinen kan føre til eksplosjon.

- Hold omgivelsene rundt maskinen rene under bruk.

⚠ ADVARSEL – Fare for forgiftning!

Kondensvannet fra denne maskinen er ikke drikkevann, og det kan være forurenset av lo.

- ▶ Ikke drikk kondensvannet fra maskinen eller bruk det videre. Vaskemiddel og skyllemiddel kan medføre forgiftning dersom det svelges.
- ▶ Dersom det svelges ved en feiltakelse, må det søkes legehjelp.
- ▶ Vaskemidler og pleiemidler må oppbevares utilgjengelig for barn.

⚠ ADVARSEL – Brannfare!

Kjølemiddelet R290 i denne maskinen er miljøvennlig, men brennbar og kan antennes ved kontakt med åpen ild eller tennkilder.



- ▶ Åpen ild og tennkilder må holdes borte fra maskinen.

⚠ ADVARSEL – Eksplosjonsfare!

Rester i lofilteret kan antennes under tørkingen.

- ▶ Lofilteret må renses regelmessig.
- Lettantennelige gjenstander som lightere eller fyrstikker kan antennes under tørkingen.
- ▶ Før tørking må alle lettantennelige gjenstander fjernes fra lommene i tøyet.

Uvasket tøy som har vært i kontakt med løsemidler, olje, voks, voksfjerner, maling, fett eller flekkfjernere, kan antennes under tørkingen.

- ▶ Ikke tørk uvasket tøy i denne maskinen.
- ▶ Tøyet må skylles grundig med varmt vann og vaskemiddel før tørking.
- ▶ Ikke bruk maskinen hvis tøyet er blitt rengjort med industrielle kjemikalier på forhånd.

⚠ ADVARSEL – Brannfare!

Dersom tørkingen avbrytes før tiden, blir ikke tøyet tilstrekkelig avkjølt og det kan antennes.

- ▶ Ikke avbryt tørkeprogrammet før tiden.

- Dersom tørkingen avbrytes før tiden, må tøyet tas ut øyeblikkelig og brettes ut.

⚠ FORSIKTIG – Fare for personskade!

Hvis man går eller klatrer opp på maskinen, kan dekkplaten knekke.

- Ikke gå eller klatre opp på maskinen.

Hvis man setter seg eller lener seg på den åpne døren, kan maskinen velte.

- Ikke sett deg eller støtt deg til maskindøren.
- Ikke sett noen gjenstander på maskindøren.

Dersom du griper inn i trommelen mens den roterer, kan du skade hendene.

- Før du griper inn i trommelen, må du vente til den har stanset helt opp.

1.6 Sikker rengjøring og vedlikehold

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- Foreta aldri tekniske endringer på apparatet eller apparatets funksjoner.
- Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av produsenten, kundeservice eller av en annen kvalifisert person for å unngå at det oppstår fare.

Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.

- Før rengjøring må støpselet trekkes ut eller sikringen kobles ut i sikringsskapet.
- Ikke bruk dampstråle, høytrykksspyler, slanger eller dusjstråler for å rengjøre apparatet.

⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!

Bruk av ikke-originale reservedeler og ikke-originalt tilbehør er farlig.

- Bruk kun originale reservedeler og originalt tilbehør fra produsenten.

⚠ ADVARSEL – Fare for forgiftning!

Ved bruk av løsemiddelholdige rengjøringsmidler kan det oppstå giftig damp.

- Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder løsemidler.

2 Unngå materielle skader

OBS!

Feildosering av tøyemykner, vaskemiddel og rengjøringsmiddel kan redusere apparatets funksjon.

- ▶ Følg doseringsanbefalingene fra produsenten.

Hvis maks. tøymengde overskrides, vil dette være uheldig for maskinens effekt.

- ▶ Ikke overskrid maks. tøymengde for de enkelte programmene.
→ *"Programmer", Side 24*

Hvis apparatet blir overopphetet, kan dette være uheldig for apparatets yteevne.

- ▶ La apparatets lufteåpning være fri mens apparatet er i bruk.
- ▶ Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i rommet.

Lette objekter, som hår og lo, kan suges inn i lufteåpningen på apparatet under bruk og få apparatet til å fungere dårligere.

- ▶ Hold omgivelsene rundt apparatet rene under bruk.
- ▶ Hold lette objekter unna apparatet.

Hvis maskinen brukes med manglende, ufullstendig eller defekt lobe-skyttelse (utstyrsavhengig, f.eks. lofilter, lo-depot, filtermatte), kan dette føre til maskinskader.

- ▶ Ikke bruk maskinen med manglende, ufullstendig eller defekt lobe-skyttelse.

Plastskum eller skumgummi kan deformeres eller smelte under tørking.

- ▶ Ikke tørk noe som inneholder plastskum eller skumgummi.

Uegnete rengjøringsmidler kan skade apparatets overflater.

- ▶ Ikke bruk sterke eller skurende rengjøringsmidler.

- ▶ Ikke bruk sterkt alkoholholdige rengjøringsmidler.
- ▶ Ikke bruk harde skureputer eller vaskesvamber.
- ▶ Maskinen skal bare rengjøres med vann og en myk, fuktig klut.
- ▶ Ved kontakt med maskinen må alle rester av vaskemidler, dugg eller avleiringer fjernes umiddelbart.

3 Miljøvern og innsparing

3.1 Avfallsbehandling av emballasje

Emballasjematerialene er miljøvennlige og resirkulerbare.

- ▶ Kildesortér de enkelte komponentene etter type avfall.

3.2 Energisparing

Dersom du tar hensyn til disse merknadene, forbruker apparatet ditt mindre strøm.

- Bruk apparatet i et godt ventilert rom og sørg for at lufteåpningen på apparatet er fri.
- Sentrifuger tøyet i vaskemaskinen før tørking.
- Utnytt programmenes fulle tøymengde ved hver tørkeprosess. Programmer → *Side 24*
- Ikke overskrid programmenes maksimale tøymengde. Programmer → *Side 24*
- Rengjør lofilteret etter tørking.
→ *"Rengjøre lofilteret", Side 31*
- Deaktiver Wi-Fi som ikke er i bruk.
→ *"Deaktivere Wi-Fi på apparatet", Side 38*

3.3 Strømsparemodus

Dersom du ikke betjener apparatet en kort stund, går det automatisk over i strømsparemodus. Alle indikatorer slukner, og ► blinker.

Du avslutter strømsparemodusen ved å betjene maskinen igjen.

Dersom du ikke betjener apparatet en lengre stund, går det automatisk over i beredskapsmodus (standby-modus).

4 Oppstilling og tilkobling

4.1 Pakke ut maskinen

OBS!

Dersom det ligger gjenstander i trommelen som ikke er ment å brukes i maskinen, kan det føre til materielle skader / skader på maskinen.

- Før bruk må du fjerne disse gjenstandene og det vedlagte tilbehøret fra trommelen.

1. Fjern alt av emballasje- og beskyttelsesmateriale fra maskinen.
→ *"Avfallsbehandling av emballasje", Side 11*
2. Kontroller om maskinen har synlige skader.
3. Åpne døren. → *Side 30*
4. Fjern tilbehøret fra trommelen.
5. Lukk døren.

4.2 Leveringsinnhold

Etter fjerning av emballasjen må du kontrollere alle delene med henblikk på transportskader og forvisse deg om at ingen deler mangler.

OBS!

Dersom apparatet brukes med ufullstendig eller defekt tilbehør, kan det fungere dårligere eller få skader, og det kan oppstå skader på inventaret.

- Apparatet må aldri brukes med ufullstendig eller defekt tilbehør.
- Skift ut slikt tilbehør før apparatet brukes.
→ *"Tilbehør", Side 28*

Leveringen består av:

- Tørketrommel
- Medfølgende dokumenter
- Vannkanne
→ *"Fylle vanntanken", Side 35*
- Ullkurv med innsats
→ *"Ullkurv", Side 35*
- Avløpsslange med tilkoblingsadapter, festemateriale og bend.
→ *"Avløpsslange", Side 13*

4.3 Krav til oppstillingssted

OBS!

Dersom maskinen stilles mer enn 40° på skrå, kan vannrester renne ut av den og forårsake materielle skader.


- Vær forsiktig når maskinen stilles på skrå.
 - Transporter maskinen stående.
- Restvann som fryser inni apparatet kan føre til skader på apparatet.
- Ikke installer og bruk apparatet i frostsatte områder eller utendørs.

Dersom apparatet brukes rett etter transport, kan kjølemiddelet i apparatet føre til apparatskader.

- Rett etter transport må apparatet hvile i to timer før det tas i bruk.

Oppstillingssted	Krav
På gulvet	Still opp maskinen på en ren, jevn og fast flate. Juster maskinen slik at den er i vater → Side 16.

Oppstillingssted	Krav
Under en tørketrommel	Denne maskinen må kun installeres under en tørketrommel ved hjelp av forbindelsessettet fra produsenten av tørketrommelen. ■ Monteringssett med uttrekkelig arbeidsplate → Side 28 ■ Monteringssett → Side 28 Denne maskinen må kun installeres oppå en vaskemaskin fra samme produsent. Dybden og bredden på denne maskinen må stemme overens med målene på den andre vaskemaskinen. En vaskemaskin med en tørketrommel oppå må ikke stilles opp på en plattform.
Inntil en vegg	Pass på at ingen slanger eller strømledninger kommer i klem mellom vegg og apparatet.

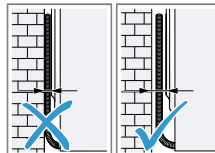

4.4 Avløpsslange

Under tørking oppstår det kondensvann som apparatet ditt er stilt inn på fabrikken til å samle i kondens-

no Oppstilling og tilkobling

vannbeholderen. Bruk avløpsslangen til å lede overskytende kondens rett i avløpet.

Merk

- Bruk dette apparatet med den medfølgende avløpsslangen.
→ *"Koble til avløpsslange", Side 14*
Hvis du kobler til avløpsslangen, trenger du ikke å tømme kondensbeholderen regelmessig.
→ *"Tømme kondensvannbeholderen", Side 32*

Koble til avløpsslange

Dersom du ikke ønsker å tømme kondensbeholderen regelmessig, kan du koble til avløpsslangen.

OBS!


Hvis du bruker maskinen uten å ha festet kondensvannslangen eller avløpsslangen forskriftsmessig, kan det lekke væske fra stussen.

- Før du bruker maskinen, må du feste kondensvannslangen eller avløpsslangen forskriftsmessig på stussen.

Forutsetninger

- Maskinen og tilbehøret er pakket ut.
→ *"Pakke ut maskinen", Side 12*
- Apparatet er stilt opp på oppstillingsstedet.
→ *"Krav til oppstillingssted", Side 12*


1. Dra kondensvannslangen av stussen.

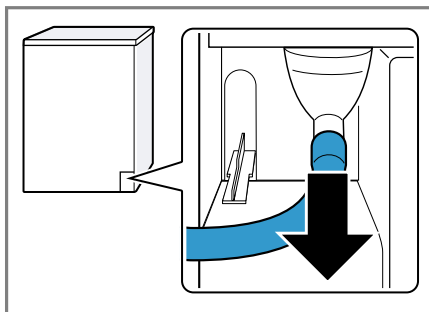


Kondensvannslangen er koblet til stussen fra fabrikk.

Merk: Når kondensvannslangen fjernes, kan det renne væske ut av stussen.


2. Skyv kondensvannslangen på holderen.

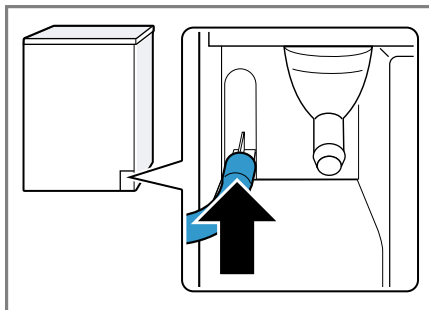

3. Skyv avløpsslangen på stussen helt til stopp.

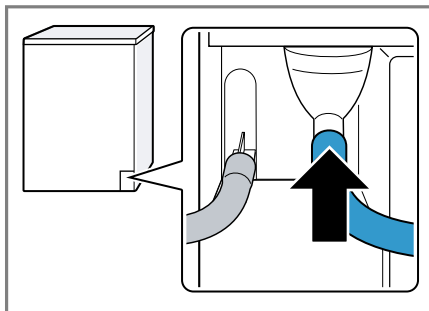

4. Tøm kondensvannbeholderen.
→ "Tømme kondensvannbeholderen", Side 32
5. Fjern støpselet fra undersiden ① og sett den inn i fordypningen på oversiden ②.

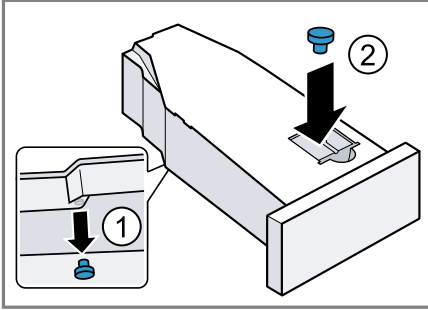

6. Skyv inn kondensvannbeholderen.
→ "Skyve inn kondensvannbeholderen", Side 33
7. Koble apparatet til vannavløpet.
→ "Tilkoblingstyper for vannavløp", Side 15

Tips: For å samle kondensvann i kondensbeholderen igjen (f.eks. etter at apparatet er blitt flyttet) går du gjennom disse trinnene på nytt i omvendt rekkefølge.

Tilkoblingstyper for vannavløp

OBS!


Hvis avløpet er tettet eller avstengt, kan oppdemmet avløpsvann renne tilbake i maskinen.

- Før du bruker maskinen, må du påse av avløpsvannet renner bort raskt og fjerne tetheter.

høyde på minst 80 cm og maks. 100 cm.


Merk: Ved hjelp av Y-stykket → Side 28 kan du koble til avløpsslangen fra et annet apparat, f.eks. en vaskemaskin, på samme vannlås-avløp.

Avløp i servant.

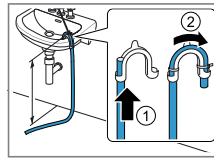


Skyv avløpsslangen helt gjennom albuerøret og fikser den med festematerialet. Fest albuerøret i en høyde på maks. 100 cm.

Avløp i sluk.

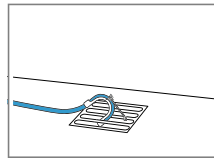

Skyv avløpsslangen helt gjennom albuerøret og fikser den med festematerialet. Fest albuerøret på sluket.

Avløp i vannlås.

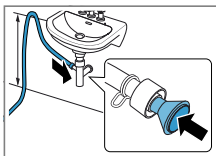


Sikre koblingspunktet med en slangeklemme (12–22 mm). Fest avløpsslangen med en slangeføring i en

4.5 Sette maskinen i vater

For å redusere støy og vibrasjoner må du sette vaskemaskinen ordentlig i vater.

- Skru på maskinføttene for å sette maskinen i vater. Kontroller at maskinen er i vater ved hjelp av et vaterpass.

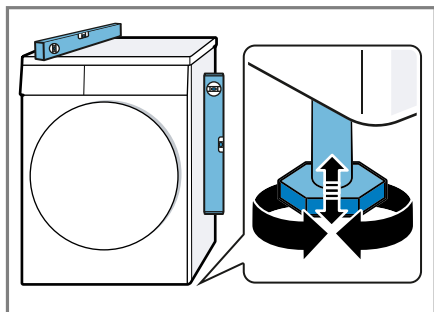

Alle maskinføttene må stå stødig på underlaget.


4.6 Koble apparatet til strøm

1. Koble støpselet på apparatets strømkabel til en stikkontakt i nærheten av apparatet.
Du finner tilkoblingsdata for apparatet i de tekniske data
→ Side 51.
2. Kontroller at støpselet sitter forsvarlig i stikkontakten.

5 Bli kjent med

5.1 Maskin

Her finner du en oversikt over apparatets komponenter.

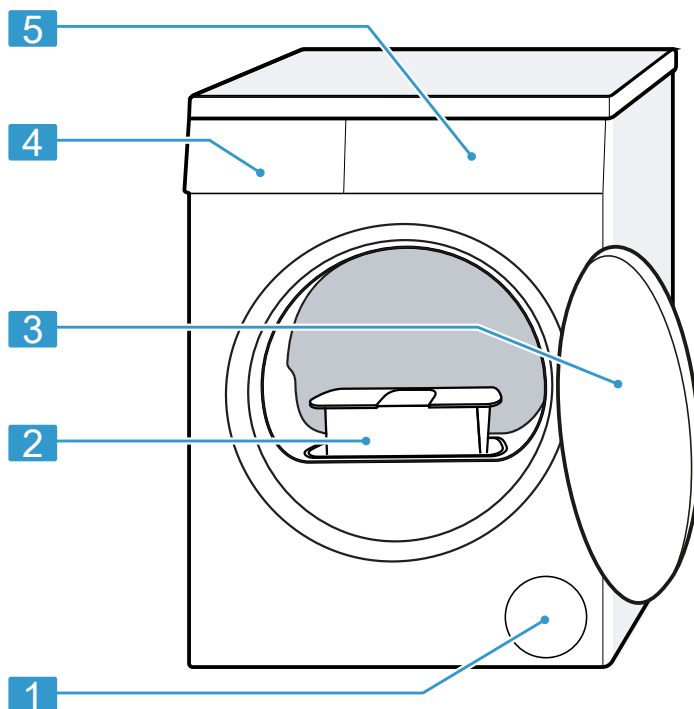


Detaljer på bildet, f.eks. farge og form, kan variere, avhengig av maskintype.

1	Lufteåpning	4	Kondensvannbeholder → Side 32
2	Lofilter → Side 31	5	Betjeningspanel → Side 18
3	Dør		

no Bli kjent med

5.2 Betjeningspanel

Ved hjelp av betjeningsfeltet stiller du inn alle apparatets funksjoner, og du får informasjon om driftsstatus.

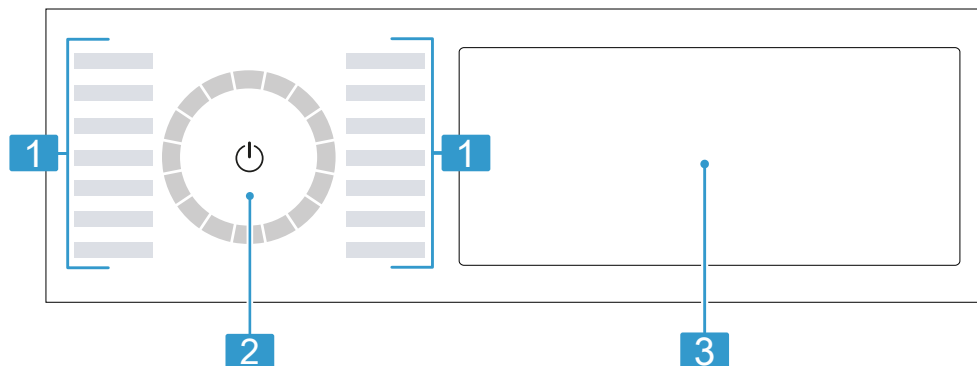

1	Programmer → Side 24
2	Programvelger → Side 29
3	Knapper → Side 21 og display → Side 19

5.3 Betjening

Noen områder av displayet er knapper som reagerer på berøring. Du aktiverer, deaktiverer og endrer innstillinger ved å trykke på knappene. De aktiverte innstillingene utheves ved at de lyser sterkere i displayet.

OBS!

Hvis man er for hardhendt med displayet, kan det bli skadet.

- ▶ Ikke trykk hardt på displayet.
- ▶ Ikke trykk på displayet med spisse eller skarpe gjenstander.

Endre innstillingsverdi

Når du aktiverer bestemte innstillinger, viser displayet valgknappene, og du kan endre innstillingsverdien.

- ▶ Trykk på valgknappene → Side 21.

Displayet viser innstillingsverdien.


6 Display

I displayet vises de aktuelle innstillingsverdiene, valgmulighetene eller informasjonstekst.

Alt etter programstatus viser displayet forskjellig informasjon i område **88:88**, f.eks. **E** **nd**.

Merk: Programvareoppdateringer kan stille ytterligere funksjoner til rådighet. → *"Installere programvareoppdatering", Side 38*

Når det finnes en tilgjengelig programvareoppdatering, finner du nærmere informasjon i Home Connect-appen.

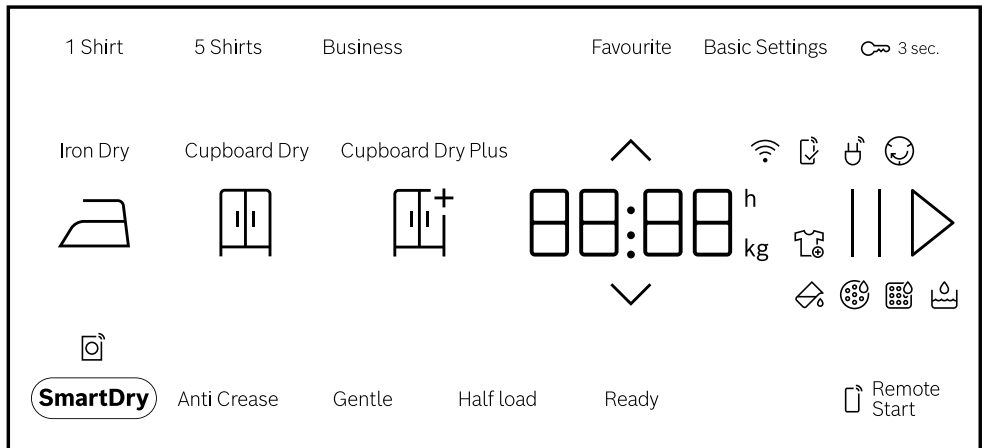

Eksempel på displayvisning

Visning	Beskrivelse
0:40 ¹	Anslått programvarighet eller resterende tid for programmet i timer og minutter.
9,0 ¹	Anbefaling for maksimal tøymengde for det valgte programmet i kg.
10h ¹	Sluttid for programmet → <i>"Knapper", Side 24</i>
	Du kan ta ut eller legge i tøy og avbryte det aktuelle programmet. → <i>Side 30</i>
	Tøm og skyv inn kondensvannbeholderen. → <i>Side 32</i>
	Rengjør lofilteret. → <i>Side 31</i>
CARÉ	Program for utføring av enkel maskinpleie. → <i>Side 41</i>
	Fyll vanntanken for antikrøllfunksjonen. → <i>Side 35</i>

¹ Eksempel

Visning	Beskrivelse
Hot	Avhengig av programstatusen avkjøler kjøleprosessen tøyet i noen minutter mens trommelen går, for å unngå skader på tøyet. Avkjølingsprosessen kan avbrytes ved å åpne døren. Merk: Ikke endre det innstilte programmet.
	■ lyser: Maskinen er koblet til hjemmenettverket via trådløst nett. ■ blinker: Maskinen prøver å koble seg på hjemmenettverket via trådløst nett. → "Home Connect ", Side 37
	Innstillinger som ikke er tilgjengelige på apparatet, er blitt stilt inn via Home Connect-appen. Du finner nærmere informasjon i Home Connect-appen.
	Programstatus: Antikrøll
	Programstatus: Pause
End	Programstatus: Programslutt
¹ Eksempel	

7 Knapper

Her finner du en oversikt over knappene og de innstillingsmulighetene du har med dem.

Merk: Programvareoppdateringer kan stille ytterligere funksjoner til rådighet.
→ "Installere programvareoppdatering", Side 38

Når det finnes en tilgjengelig programvareoppdatering, finner du nærmere informasjon i Home Connect-appen.

Knapp	Valg	Beskrivelse
▷	■ Start ■ Avbryt ■ Pause	Start eller avbryt programmet eller sett det på pause. Hvis vises, kan du sette programmet på pause. Hvis ▷ vises, kan du starte programmet.
⏻ (strømbryter)	■ Slå på ■ Beredskapsmodus/standby ■ Start apparatet på nytt	Slå på apparatet eller sett det i beredskapsmodus/standby. Hold inne ⏻ i ca. 5 sekunder for å starte apparatet på nytt dersom betjeningspanelet ikke reagerer. → "Display og knapper reagerer ikke.", Side 45
⌚ 3 sec.	■ Aktiver ■ Deaktiver	Aktiverer eller deaktiverer barnesikringen. Sikre betjeningspanelet mot utilsiktet betjening. Hvis barnesikringen er blitt aktivert og maskinen slått av, vil barnesikringen fortsatt være aktivert. → "Barnesikring", Side 34
◊	Flere valg	Du endrer en innstilling ved å trykke på knappen  eller  inntil displayet viser ønsket innstilling.

Knapp	Valg	Beskrivelse
Basic Settings	Flere valg	→ "Grunninnstillingene", Side 40
Favourite	■ lagre ■ stille inn	Når du holder knappen inne i ca. 3 sekunder, lagrer du dine individuelle programinnstillinger. → "Lagre programinnstillinger", Side 29 Når du trykker kort på knappen, stiller du inn programmet ditt med individuelle programinnstillinger.
Cupboard Dry Plus 	■ Aktiver ■ Deaktiver	Tørkemålet avgjør hvor fuktig eller tørt tøyet er etter programslett. → "Tørkemål", Side 33
Cupboard Dry 	■ Aktiver ■ Deaktiver	Tørkemålet avgjør hvor fuktig eller tørt tøyet er etter programslett. → "Tørkemål", Side 33
Iron Dry 	■ Aktiver ■ Deaktiver	Tørkemålet avgjør hvor fuktig eller tørt tøyet er etter programslett. → "Tørkemål", Side 33
5 Shirts	■ Aktiver ■ Deaktiver	Tilpass det innstilte programmet med anti-krøllfunksjon Iron Assist . Ta hensyn til programbeskrivelsen. → "Programmer", Side 24 Egnet for tørre skjorter og bluser som ikke er brukt eller er lite brukt. Egnet for 2 til 5 plagg.

Knapp	Valg	Beskrivelse
Business	■ Aktiver ■ Deaktiver	Tilpass det innstilte programmet med anti-krøllfunksjon Iron Assist . Ta hensyn til programbeskrivelsen. → "Programmer", Side 24 Egnet for tørre dresser eller skjørt som ikke er brukt eller er lite brukt og må leveres til profesjonell rensing. Egnet for en dress eller to plagg.
1 Shirt	■ Aktiver ■ Deaktiver	Tilpass det innstilte programmet med anti-krøllfunksjon Iron Assist . Ta hensyn til programbeskrivelsen. → "Programmer", Side 24 Egnet for tørre skjorter og bluser som ikke er brukt eller er lite brukt. Egnet for ett plagg.
Anti Crease	■ Aktiver ■ Deaktiver	Aktiver eller deaktiver antikrøll. Etter programslutt beveger trommelen tøyet med jevne mellomrom i 120 minutter, slik at det ikke skal bli krøllele.
Gentle	■ Aktiver ■ Deaktiver	Aktiver eller deaktiver skånsom tørking. Temperaturen reduseres for ømfintlige tekstiler, f.eks. polyakryl eller elastan. Programmet får forlenget varighet.

Knapp	Valg	Beskrivelse
Ready	Inntil 24 timer	Definerer sluttid for programmet. Programvarigheten er tatt med i det innstilte timeantallet. Etter programstart vises programvarigheten.
Half load	■ Aktiver ■ Deaktiver	Tørke plagg enkeltvis eller i små tøymengder.
 SmartDry	Aktiver	Etter at du har vasket tøyet i vaskemaskinen, får du anbefalt et passende tørkeprogram i tørketrommelen. Merk: Vaskemaskinen må være kompatibel med Home Connect. Vaskemaskinen og tørketrommelen må være koblet til hjemmenettverket og registrert i Home Connect-appen.
 Remote Start	■ Aktivere ■ Deaktivere ■ Home Connect Åpne innstillingene	Aktiver eller deaktiver fjernstart. → Side 39

8 Programmer

Du kan tørke tekstilene enten med et automatisk program eller et tidsprogram.

Merk: Programvareoppdateringer kan stille ytterligere funksjoner til rådighet.

→ "Installere programvareoppdatering", Side 38

Når det finnes en tilgjengelig programvareoppdatering, finner du nærmere informasjon i Home Connect-appen.

8.1 Automatiske programmer

Automatiske programmer er programmer der fuktighetssensorer måler restfuktighetene i tøyet under tørking. Programmet avsluttes først når det innstilte tørkemålet er nådd. Hvert automatiske program har et tørkemål → Side 33. Tørkemålet avgjør hvor tørt eller fuktig tøyet er etter programslett.

Tips

- Velg tørkemålet med hensyn til tekstilene eller ønsket tørkeresultat. → "Tørkemål", Side 33
- Vaskelappen på tøyet gir deg en ekstra pekepinn om valg av program.

Program	Beskrivelse	maks. tøymengde (kg)
Cotton (Bomull)	Tørking av slitesterke tekstiler i bomull eller lin som kan kokes.	9,0
◻ Cotton Eco (Bomull Eco)	Tørking av slitesterke tekstiler i bomull eller lin som kan kokes. Strømsparingsprogram.	9,0
Easy Care (Syntetisk)	Tørke syntetiske tekstiler og blandingstekstiler.	3,5
Mix	Tørking av tekstiler av bomull og syntetiske tekstiler.	3,0
Bed linen (Sengetøy)	Tørking av senge- og putetrekk samt laken av bomull. Merk: Trommelbevegelsen er optimert for tørking av store plagg.	3,5
Delicate (Finvask)	Tørking av ømfintlige tekstiler av sateng, syntetiske tekstiler og blandingstekstiler.	2,0
Hygiene Plus	Tørking av slitesterke tekstiler bomull eller lin som kan kokes. Merk: Særlig godt egnet ved høye krav til hygiene.	4,0
Shirts/Blouses (Skjorter/Bluser)	Tørking av skjorter og bluser av bomull eller lin, syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler. Merk: Tørk maksimalt 5 skjorter eller bluser samtidig for å oppnå et optimalt tørkeresultat. Stryk eller heng opp tøyet etter tørking. Restfuktigheten fordeler seg da jevnt.	1,5

Program	Beskrivelse	maks. tøymengde (kg)
Rapid 40' (Super 40')	Tørking av syntetiske tekstiler og lett bomull.	1,0
Towels (Håndklær)	Tørking av slitesterke håndklær og badekåper av bomull eller lin som kan kokes.	6,0
Iron Assist 	Reduserer krølldannelse og lukt. → "Antikrøllfunksjon", Side 34 For å tilpasse programmet med antikrøllfunksjon, trykker du på tilsvarende knapp. → "Knapper", Side 21	-
App programs  (Programmer i app)	Velg andre programmer direkte med Home Connect-appen. Du finner en beskrivelse av programmene i Home Connect-appen. Merk: Maskinen må være koblet til hjemmenettverket, og registrert i Home Connect-appen. → "Home Connect", Side 37	-

8.2 Tidsprogrammer

Tidsprogrammer er programmer med en fastsatt eller justerbar programvarighet. Programmet avsluttes når tiden er utløpt, også når tøyet f.eks. ikke er tørt ennå. Tidsprogrammer egner seg til tørking av enkeltplagg eller tynne tekstiler.

Tips: Vaskelappen på tøyet gir deg en ekstra pekepinn om valg av program.

Program	Beskrivelse	maks. tøymengde (kg)
Wool in Basket (Ulltørking i kurv)	Tørking av tekstiler av ull eller med ullandel. Merk: Tekstilene må bare tørkes i ullkurven. → "Ullkurv", Side 35	Ett plagg
Time Program Warm (Tidsprogram varmt)	Tørking av alle tekstiler unntatt ull og silke. Egnet til forhåndstørket eller lett fuktig tøy samt tilleggstørking av tykt tøy i flere lag.	3,0

Program	Beskrivelse	maks. tøymengde (kg)
	Merk: Dette programmet er egnet for tørking med ullkurven. → "Ullkurv", Side 35 Hvis du bruker ullkurven, kan du også tørke tekstiler av ull med dette programmet.	
App programs  (Programmer i app)	Velg andre programmer direkte med Home Connect-appen. Du finner en beskrivelse av programmene i Home Connect-appen. Merk: Maskinen må være koblet til hjemmenettverket, og registrert i Home Connect-appen. → "Home Connect ", Side 37	–

9 Tilbehør

Bruk originaltilbehør. Dette er tilpasset ditt apparat.

Merk: Noe av tilbehøret fås i andre farger. Kontakt

→ "Kundeservice", Side 48.

	Bruk	Bestillingsnummer
Monteringssett	Spar plass ved å stille maskinen oppå en egnet vaskemaskin fra samme produsent, med lik bredde og dybde.	WTZ27510
Monteringssett med uttrekkbar arbeidsplate	Spar plass ved å stille maskinen oppå en egnet vaskemaskin fra samme produsent, med lik bredde og dybde. Med den uttrekkbare arbeidsplaten blir det lettere å fylle og tømme maskinen.	WTZ27500
Ullkurv	Tørking eller lufting av separate ulltekstiler, treningssko og kosedyr.	WMZ20600
Y-fordeler	Koble avløpsslangen fra et annet apparat, f.eks. en vaskemaskin, på samme vannlåsavløp.	15000490
Maskinpleiemiddel	Reservedel for funksjonen intensiv maskinpleie.	00311829
Plattform	Maskinen kan stilles opp høyere slik at det blir lettere å fylle og tømme den.	WTZPW20D

10 Tøy

10.1 Klargjøre tøy

OBS!

Gjenstander som er blitt værende igjen i tøyet, kan skade tøyet og trommelen.

- Før bruk må du fjerne alle gjenstander fra lommene i tøyet.

Merk

Dersom du forbereder klesvasken, og skåner du maskinen og tøyet.

- Børst ut sand og jord
- Sorter vasken etter farge og tøy og ta hensyn til vaskelappen
- Alle glidelåser, borrelåser, kroker og ringer må lukkes igjen.
- Fjern gardinkroker og blybånd
- Legg tøyet inn i trommelen. Tøyet skal være brettet ut
- Sentrifuger tøyet før tørking
- Ullplagg, treningssko og kosedyr skal tørkes i ullkurven
→ "Ullkurv", Side 35

11 Grunnleggende betjening

11.1 Slå på vaskemaskinen

Merk: Når du slår på apparatet for første gang etter å ha koblet det til strømmen, kan prosessen ta opptil ett minutt.


Forutsetning: Apparatet er riktig oppstilt og tilkoblet. → Side 12

- Trykk på .
- Innkoblingsprosessen tar noen sekunder.

Merk: Trommelbelysningen slår seg automatisk av.

11.2 Stille inn program

1. Trykk på ønsket program.
→ "Programmer", Side 24

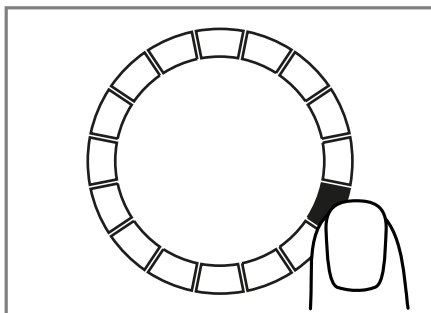

- ✓ Displayet viser programinnstillingene.
2. Tilpass programinnstillingene.
→ "Knapper", Side 21
- Vær obs på informasjon om betjeningslogikk → Side 18.
Programinnstillingene lagres ikke permanent for programmet.

11.3 Lagre programinnstillinger

Du kan lagre dine individuelle programinnstillinger som favoritt.

Forutsetning: Et program er stilt inn.
→ Side 29


- Hold inne **Favourite** i ca. 3 sekunder.

Trykk på **Favourite** for å åpne det lagrede programmet.


Merk: Gjenta trinnene for å overskrive det lagrede programmet.

11.4 Åpning av døren

1. Grip i håndtaket og trekk i døren.

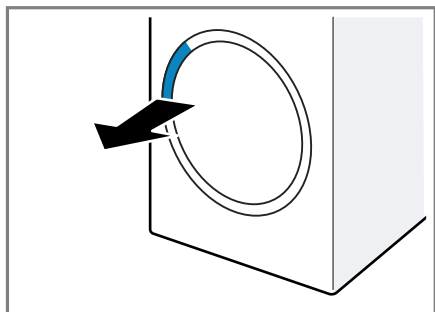

2. Åpne døren.

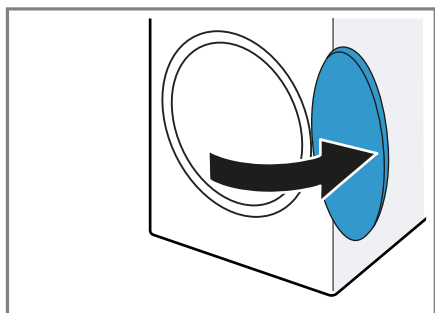

11.5 Innlegging av tøy

Merk: For å unngå krølldannelse må du være obs på maks. tøymengde for programmene.

→ "Programmer", Side 24

Forutsetninger

- Vasken er klargjort og sortert.
→ "Tøy", Side 29
- Trommelen er tom.

1. Åpne døren. → Side 30
2. Legg tøyet inn i trommelen.
3. Lukk døren.

Påse at ikke noe tøy er klemt fast i døren.

11.6 Starte program

Forutsetning: Et program er stilt inn.
→ Side 29

- ▶ Trykk på **||▷**.
- ✓ Displayet viser programvarigheten eller sluttiden.
- ✓ Displayet viser følgende etter programslett: "End".

Merk: Hvis "Hot" vises i displayet, avkjøler apparatet tøyet.

Når "Hot" slukner, er tøyet avkjølt.

11.7 Ilegging av tøy

Etter programstart kan du når som helst ta ut eller legge i mer tøy.

1. Trykk på **||▷**.

Avkjølingsprosessen starter automatisk etter ca. 30 sekunder og avkjøler vasken mens trommelen roterer. Dersom du vil sløye eller avbryte avkjølingsprosessen, åpner du døren. → Side 20

2. Åpne døren. → Side 30
3. Ta ut eller legg i tøy.
4. Lukk døren.
5. Trykk på **||▷**.

11.8 Avbryt program

1. Trykk på **||▷**.
2. Åpne døren. → Side 30
3. Ta ut tøyet. → Side 30

11.9 Ta ut tøyet

1. Åpne døren. → Side 30
2. Ta tøyet ut av trommelen.

11.10 Sette maskinen i beredskapsmodus (standby)

- ▶ Trykk på **☺**.

11.11 Lofilter

Under tørkingen samles loen fra tøyet i lofilteret. Lofilteret beskytter maskinen mot lo.

Rengjøre lofilteret


Dersom tørkeprogrammet er ferdig eller displayet viser en melding under bruk, rengjør du lofilteret.

Merk: Dersom du ikke rengjør apparatet som beskrevet, kan det funge dårligere.


Forutsetninger

- Displayet viser følgende etter tørking: "End"
- eller displayet viser følgende under bruk: .


1. Åpne døren.
2. Fjern lo fra døren.

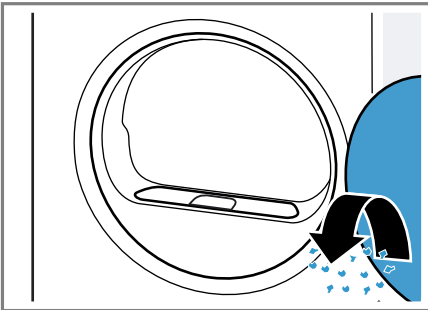

3. Fjern det todelte lofilteret.

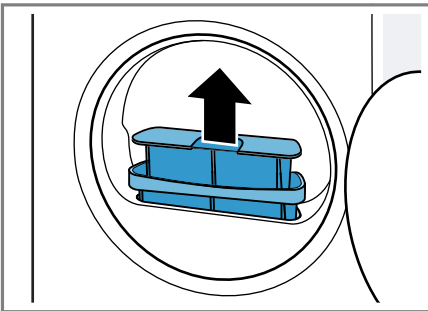


4. Fjern lo fra fordypningen.

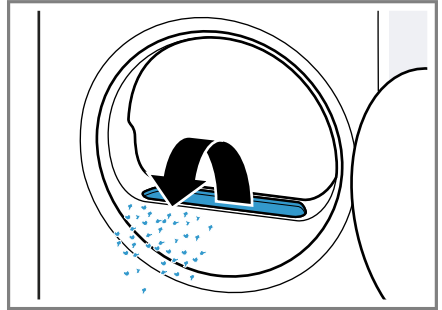


Påse at det ikke faller noe lo i luftkanalen.


5. Skill det todelte lofilteret.

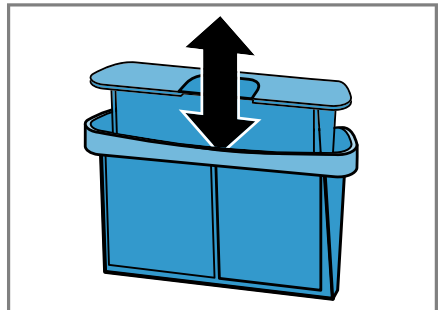


6. Åpne begge lofiltrene.

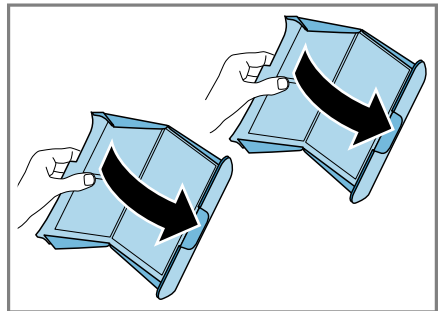


7. Fjern loen.

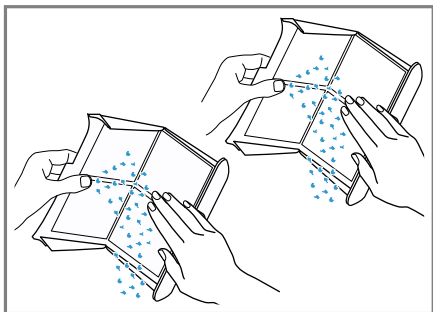


8. Vask de to lofiltrene grundig i rennende, varmt vann og tørk dem.

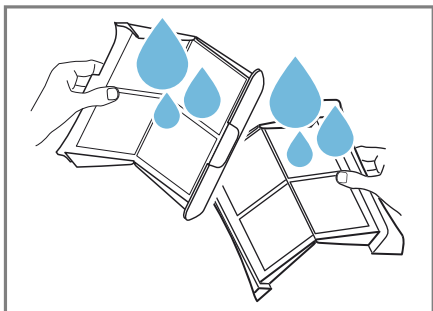

9. Lukk de to lofiltrene og sett dem sammen.

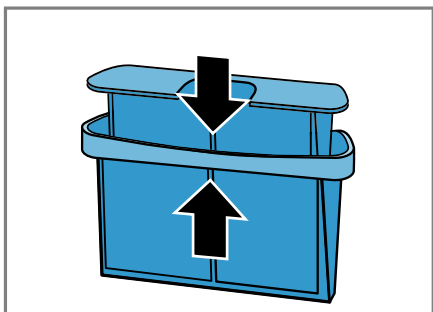

10. Sett inn det todelte lofilteret.

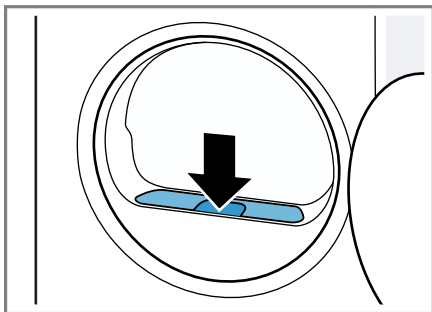

11. Lukk døren.

11.12 Kondensvannbeholder

Under tørking oppstår det kondensvann som apparatet ditt er stilt inn på fabrikken til å samle i kondensvannbeholderen.

Merk: Bruk dette apparatet med den medfølgende avløpsslangen.

→ "Koble til avløpsslange", Side 14

Hvis du kobler til avløpsslangen, trenger du ikke å tømme kondensbeholderen regelmessig.

→ "Tømme kondensvannbeholderen", Side 32


Tømme kondensvannbeholderen

Dersom tørkeprogrammet er ferdig eller displayet viser en melding under bruk, tømmer du kondensvannbeholderen.


Forutsetninger

- Displayet viser følgende etter tørking: "End"
- eller displayet viser følgende under bruk: ☹.

1. Trekk kondensvannbeholderen vannrett ut.

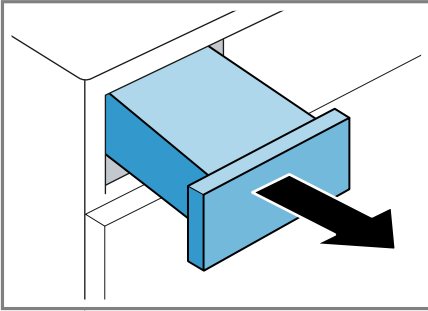


2. Tøm kondensvannbeholderen.

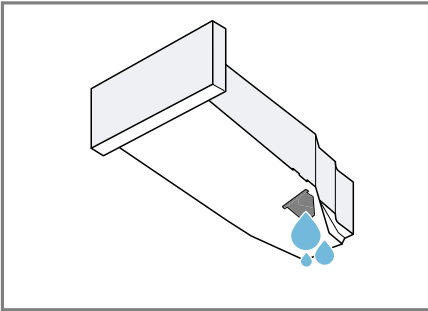

Kontroller filteret i kondensvannbeholderen regelmessig og rengjør det når det er skittent.
 → Side 43
 Påse at kondensvannbeholderen er skjøvet inn før maskinen brukes.
 → Side 33

Skyve inn kondensvannbeholderen

- Skyv inn kondensvannbeholderen helt til stopp.

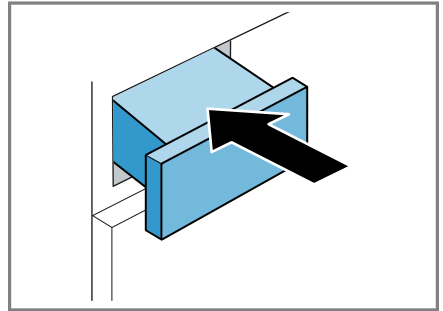

12 Tørkemål

Angi et tørkeresultat for hvert automatiske program. Tørkeresultatet avgjør hvor tørt eller fuktig tøyet er etter programslett.

Tørkemål	Beskrivelse
	For tykke tekstiler i flere lag som tørker sakte.
	For normalt tøy i ett lag.
	For normalt tøy i ett lag. Tøyet er fortsatt litt fuktig etter programslett. For å unngå krølldannelse må du stryke tøyet eller henge det opp.

12.1 Endre tørkemål

På enkelte automatiske programmer kan du endre tørkemål, slik at tøyet blir enda tørrere eller fuktigere.

1. Still inn et automatisk program.
→ Side 25
- ✓ Displayet viser det forhåndsvalgte tørkeresultatet.
2. Trykk på **Cupboard Dry** , **Cupboard Dry Plus**  eller **Iron Dry** .

12.2 Tilpasse tørkemål

Hvis du synes at tøyet er for fuktig etter tørking med et bestemt tørkemål, kan du tilpasse tørkemålet.

Merk: Du kan også tilpasse tørkeresultatet i grunninnstillingene.

1. Still inn et automatisk program.
→ Side 25
- ✓ Displayet viser det forhåndsvalgte tørkeresultatet.
2. Hold **Cupboard Dry** , **Cupboard Dry Plus**  eller **Iron Dry**  inne i ca. 3 sekunder.
3. Trykk på  eller  for å tilpasse graden av tørrhet.
4. Trykk på ønsket tørrhetsgrad i ca. 3 sekunder for å gå tilbake til automatikkprogrammet.

13 Barnesikring

Sikre vaskemaskinen mot utilsiktet betjening av betjeningselementene.

13.1 Aktivere barnesikringen

- ▶ Trykk på  **3 sec.** i ca. 3 sekunder.
- ✓ Betjeningselementene er sperret.

- ✓ Barnesikringen er fortsatt aktivert selv om apparatet er i beredskapsmodus (standby) og ved strøbrudd.

13.2 Deaktivere barnesikring

Forutsetning: For at du skal kunne deaktivere barnesikringen, må apparatet være slått på.

- ▶ Trykk på  **3 sec.** i ca. 3 sekunder.

14 Antikrøllfunksjon

Bruk et program med antikrøllfunksjon for tørt tøy som ikke er brukt eller er lite brukt for å glatte ut tøy og redusere lukt fra f.eks. tobakksrøyk.

14.1 Starte program med antikrøllfunksjon

Merk

Vask tøy som er utsatt for svette, parfyme eller deodorant, før du bruker det på nytt.

Ikke bruk rengjøringssett for tørketrommel.

Programmer med antikrøllfunksjon må ikke brukes til følgende tekstiler:

- ull, lær og viskose
- tekstiler med deler av metall, tre eller plast
- voksjakker og oljejakker

Forutsetning: Tøyet er lagt inn.
→ Side 30

1. Still inn et program med antikrøllfunksjon. → Side 25
2. Tilpass om ønskelig det innstilte programmet med antikrøllfunksjon. → Side 21
3. Start programmet. → Side 30

Når vanntanken er tom, viser displayet: ☹️.

→ "Fylle vanntanken", Side 35

Gjennomsnittlig varighet på anti-krøllfunksjonen er omtrent 45 minutter og kan forlenges eller forkortes alt etter omgivelsestemperatur.

✓ Displayet viser følgende etter programslutt: "End" .

4. Ta ut tøyet. → Side 30

Resultatet av anti-krøllfunksjonen kan variere alt etter tekstiltype, tøymengde og innstilt program.

Ta ut tøyet med en gang etter programslutt for å unngå at det krøller seg.

5. Heng opp tøyet og strekk det.

14.2 Fylle vanntanken

Vaskemaskinen fjerner krøller fra tørt og lite brukt tøy ved hjelp av kaldt springvann. Dersom displayet viser en melding under bruk, fyller du vanntanken.

OBS!


Dersom apparatet brukes med forurenset eller for varmt vann, kan det oppstå apparatskader.

- ▶ Fyll utelukkende kaldt drikkevann på vanntanken.
- ▶ Aldri bruk kondensvann, destillert vann, tilsetningsstoffer eller avkalkningsmiddel til anti-krøllfunksjonen.

Forutsetninger

- Det er startet et program med anti-krøllfunksjon. → Side 34
- Displayet viser: ☹️.
- Kondensvannbeholderen → Side 32 er fjernet fra vaskemaskinen.

1. Fyll ca. 180 ml kaldt springvann i fremre åpning ved hjelp av den medfølgende vannkannen.

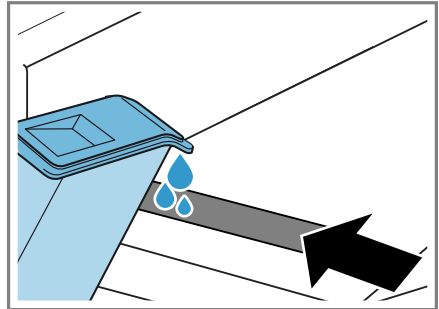

Ta hensyn til markeringene for påfylling av vanntanken ved siden av den fremre åpningen.

Dersom ☹️ ikke slukner i displayet, må du justere maskinen slik at den står riktig.

→ "Sette maskinen i vater", Side 16

✓ I displayet slukner: ☹️.

2. Skyv inn kondensvannbeholderen. → Side 33

3. Start programmet. → Side 30

15 Ullkurv

Bruk ullkurven til skånsom tørking av ømfintlige tekstiler, kosedyr og treningssko i en hvilende stilling.


15.1 Sette inn ullkurven

1. Åpne døren.


Påse at trommelen er tom.

no Ullkurv

2. Sett føttene på ullkurven i hullene på døråpningen.

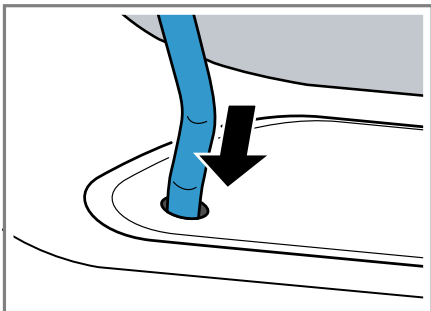

3. Sett festebøylen på ullkurven i den øvre kroken foran.

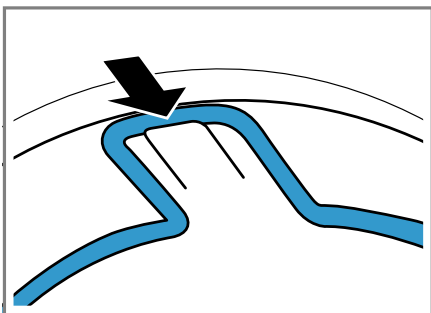

15.2 Starte program med ullkurv


OBS!

Dersom tøyet i ullkurven kommer borti den roterende trommelen eller trommelribbene, kan det oppstå skader på vaskemaskin og inventar.

- Legg tøyet slik i innsatsen eller ullkurven at det ikke kommer borti trommelen og trommelribbene.

Forutsetning: Ullkurven er satt inn i apparatet. → Side 35

1. Legg tøyet rett i ullkurven eller innsatsen i ullkurven. → Side 37

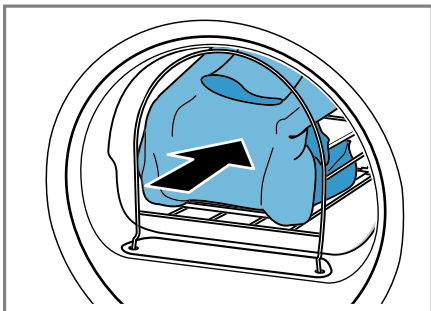

2. Lukk døren.
3. Still inn et program som er egnet for tørking med ullkurven.
Ta hensyn til programbeskrivelsen. → Side 26
4. Tilpass programvarigheten ved behov.
Vær obs på anbefalt programvarighet for tøy i ullkurv:

Plagg	Programvarighet i timer:minutter
Tynn ullgenser	ca. 1:20
Tykk ullgenser	ca. 1:30 - 3:00
Skjørt	ca. 1:00 - 1:30
Bukse	ca. 1:00 - 1:30
Hansker	ca. 0:30
Treningssko	ca. 1:30 / med utlufting maks. 2:00

Tips: Forleng programvarigheten ved tykke plagg eller plagg i flere lag.




5. Start programmet. → Side 30
6. Ta ut ullkurven etter programslutt.


15.3 Eksempler på bruk av ullkurv

OBS!

Dersom tøyet i ullkurven kommer borti den roterende trommelen eller trommelribbene, kan det oppstå skader på vaskemaskin og inventar.

- ▶ Legg tøyet slik i innsatsen eller ullkurven at det ikke kommer borti trommelen og trommelribbene.

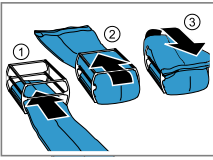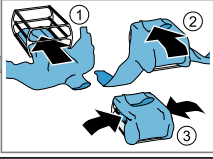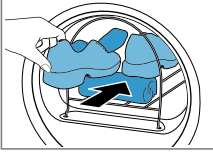Eksempel	Bruk
Bukse eller skjørt  Gensere  Treningssko 	Legg vasken løst i innsatsen. Merk: Sentrifuger vasken før tørking. Løft litt på pløsen i skoene. Fjern innleggssåler eller hælpoter. Legg et sammenrullet håndkle i ullkurven for å få en skrå underlagsflate. Sett skoene med hælen på håndkleet. Merk: Ikke bruk innsatsen. Ikke tørk skinnsko eller sko med deler av skinn.

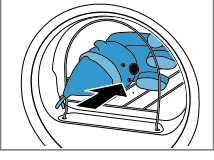Eksempel	Bruk
Kosedyr 	Legg kosedyret i ullkurven. Merk: Ikke bruk innsatsen. Pass på at flere eller små kosedyr ikke faller ut av ullkurven.

16 Home Connect

Dette apparatet er nettverkskompatibelt. Koble apparatet til en mobil enhet for å betjene funksjonene via Home Connect-appen, tilpasse grunninnstillingene eller overvåke aktuell driftsstatus.

Home Connect-tjenestene er ikke tilgjengelige i alle land. Hvorvidt Home Connect-funksjonen er tilgjengelig eller ikke, avhenger av om Home Connect-tjenestene er tilgjengelige i ditt land. Du finner mer informasjon om dette på: www.home-connect.com.

Home Connect-appen leder deg gjennom hele registreringsprosessen. Gjør innstillinger ved å følge anvisningene i Home Connect-appen.

Tips: Følg også anvisningene i Home Connect-appen.

Merknader

- Følg sikkerhetsinstruksene i denne bruksanvisningen og sørg for at disse også følges dersom du styrer apparatet via Home Connect-appen.
→ "Sikkerhet", Side 4
- Betjening direkte på apparatet har alltid forrang. Når apparatet betjenes direkte, kan ikke Home Connect-appen brukes til betjening.

16.1 Konfigurere Home Connect-appen

1. Installer Home Connect-appen på den mobile enheten.
2. Start Home Connect-appen og sett opp tilgang for Home Connect.
Home Connect-appen leder deg gjennom hele registreringsprosessen.

16.2 Konfigurere Home Connect

Forutsetninger

- Home Connect-appen er konfigurert på den mobile enheten.
 - Maskinen innenfor hjemmenettverkets (Wi-Fi) rekkevidde.
1. Trykk på  **Remote Start** i ca. 3 sekunder.
 2. Følg veiledningen i Home Connect-appen.

16.3 Aktivere Wi-Fi på apparatet

1. Trykk på  **Remote Start** i ca. 3 sekunder.
 2. Trykk gjentatte ganger på  **Remote Start** til "oFF" vises i displayet.
 3. Trykk på  for å aktivere Wi-Fi.
- ✓ Displayet viser "on".

Merknader

- Når Wi-Fi er aktivert, viser displayet vekselvis "on" og signalstyrken på Wi-Fi-forbindelsen.
- Trykk på  **Remote Start** i ca. 3 sekunder for å gå ut av Home Connect-innstillingene.

16.4 Deaktivere Wi-Fi på apparatet

1. Trykk på  **Remote Start** i ca. 3 sekunder.
 2. Trykk gjentatte ganger på  **Remote Start** til "on" vises i displayet.
 3. Trykk på  for å deaktivere Wi-Fi.
- ✓ Displayet viser "oFF".

Merk: Trykk på  **Remote Start** i ca. 3 sekunder for å gå ut av Home Connect-innstillingene.

16.5 Installere programvareoppdatering

Merk: Når det finnes en tilgjengelig programvareoppdatering, vises det en melding i Home Connect-appen.

- ▶ Installer programvareoppdateringen ved å følge veiledningen i Home Connect-appen.
- ✓ Betjeningspanelet er delvis sperret under installasjonen.
- ✓ Ved feil kan installasjonen ta opptil 40 minutter. Ikke tilbakestill nettverksinnstillingene eller apparatet til fabrikkinnstillingene.

16.6 Tilbakestille apparatets nettverksinnstillinger

1. Trykk på  **Remote Start** i ca. 3 sekunder.
 2. Trykk gjentatte ganger på  **Remote Start** til "rES" vises i displayet.
 3. Trykk på  i ca. 3 sekunder.
- ✓ Nettverksinnstillingene tilbakestilles.

16.7 Fjernstart

Frigi apparatet for fjernstart med Home Connect-appen.

Merk

Av sikkerhetsmessige årsaker vil fjernstart deaktiveres i følgende situasjoner:

- Apparatdøren åpnes.
-  trykkes.
-  **Remote Start** trykkes.
- Etter strøbrudd.

Aktivere fjernstart

Forutsetninger

- Apparatdøren er lukket.
- Refresher-tanken er ikke tom.
- ▶ Trykk på  **Remote Start** .
- ✓  **Remote Start** lyser og apparatet er klargjort for fjernstart via Home Connect-appen.

Deaktivere fjernstart

- ▶ Trykk på  **Remote Start** .
- ✓  **Remote Start** slukner.

16.8 Intelligent programanbefaling

Hvis du aktiverer den intelligente programanbefalingen, anbefaler apparatet et passende program for tørking av tøyet etter at du har vasket det i vaskemaskinen.

Aktivere intelligent programanbefaling

Forutsetninger

- Vaskemaskinen din har Home Connect-funksjon.
- Vaskemaskinen og tørketrommelen er koblet til hjemmenettverket og registrert i Home Connect-appen din.

1. Trykk på  **SmartDry** .

- ✓ Apparatet finner et passende program. Du avbryter eller endrer prosessen ved å stille inn et annet program eller sette apparatet i beredskapsmodus (standby).
 - ✓ Når apparatet har funnet et passende program, lyser programvisningen og displayet viser programinformasjon.
 - ✓ Dersom apparatet ikke finner noe passende program, hører du et lydssignal og displayet viser "- -" .
2. Trykk på  .

16.9 Fjerndiagnose

Kundeservice får tilgang til vaskemaskinen via fjerndiagnostisering hvis du henvender deg til dem med ønske om dette, vaskemaskinen er koblet til Home Connect serveren og fjerndiagnostisering er tilgjengelig i det landet hvor du bruker vaskemaskinen.

Tips: Nærmere informasjon samt opplysninger om hvorvidt fjerndiagnostisering er tilgjengelig i ditt land, finner du i service-/support-området på det lokale nettstedet: www.home-connect.com.

16.10 Personvern

Følg merknadene om personvern. Første gang apparatet kobles til et hjemmenettverk med Internett-forbindelse, overfører apparatet følgende kategorier av data til Home Connect-serveren (førstegangsregistrering):

- Entydig identifisering av enheten (bestående av apparatkoder og MAC-adressen til den innebygde Wi-Fi-kommunikasjonsmodulen).

no Grunninnstillingene

- Sikkerhetssertifikat for Wi-Fi-kommunikasjonsmodulen (for informasjonsteknisk sikring av forbindelsen).
- Aktuell program- og maskinvareversjon for husholdningsapparatet.
- Status for en eventuell tidligere tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.

Denne førstegangsregistreringen forbereder bruken av Home Connect-funksjonene og er ikke nødvendig før første gang du skal bruke Home Connect-funksjoner.

Merk: Vær oppmerksom på at Home Connect-funksjonene kun kan brukes sammen med Home Connect-appen. Informasjon om personvern kan lastes ned i Home Connect-appen.

17 Grunninnstillingene


Du kan tilpasse grunninnstillingene til apparatet etter dine personlige behov.

Merk: Du kan også tilpasse grunninnstillingene i Home Connect-appen.

17.1 Oversikt over grunninnstillingene

Merk: Programvareoppdateringer kan stille ytterligere funksjoner til rådighet. → *"Installere programvareoppdatering", Side 38*

Når det finnes en tilgjengelig programvareoppdatering, finner du nærmere informasjon i Home Connect-appen.

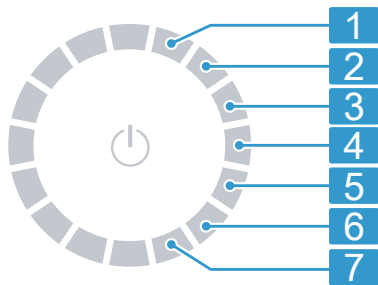

Programvelger med programposisjoner

- | | |
|---|--|
| 1 | Still inn lydstyrke på signalet etter programslutt:
0 (av) til 4 (svært høyt) |
| 2 | Still inn lydstyrke på signalet når det velges en knapp:
0 (av) til 4 (svært høyt) |
| 3 | Still inn lysstyrke i displayet:
1 (lavt) til 4 (svært høyt) |
| 4 | Tilpass tørkeresultatet
→ <i>Side 33</i> :
0 (tørr) til 3 (tørrest) |
| 5 | Starte enkelt vedlikehold (CP1) eller intensiv maskinpleie (CP2).
→ <i>"Maskinpleie", Side 41</i> |
| 6 | Vise antall programmer (PC) som er startet. |
| 7 | Tilbakestill (rES) apparatet til fabrikkinnstillingene. |

17.2 Endring av grunninnstillingene

1. Åpne grunninnstillingene ved å trykke på **Basic Settings**.
2. Velg ønsket grunninnstilling med programvelgeren. → *Side 40*
3. Tilpasse grunninnstillingen:
 - Trykk på $\wedge$ eller $\vee$ for å endre verdien.

- Hold inne **||▷** i ca. 3 sekunder for å tilbakestille apparatet til fabrikkinnstillinger.
4. Trykk på **Basic Settings** for å gå ut av grunninnstillingene.

18 Maskinpleie

Maskinen har rengjøringsprogrammer for enkel og intensiv maskinpleie.

18.1 Forberede maskinpleie

Klargjøre maskinen for pleie

Klargjør apparatet før apparatpleie.

Forutsetninger


- Trommelen er tom.
- Apparatet er i beredskapsmodus (standby).

1. Rengjør lofilteret. → *Side 31*
2. Trekk kondensvannbeholderen vannrett ut og tøm den. → *Side 32*

Klargjøre kondensvannbeholderen for maskinpleie

Når du leder bort kondensvann fra maskinen gjennom avløpsslangen, må du klargjøre kondensvannbeholderen før maskinpleie.

1. Fjern pluggen fra fordypningen på oversiden ① og sett den inn på undersiden ②.

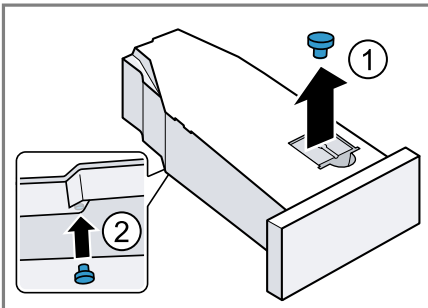

2. Rengjør filteret i kondensvannbeholderen.

18.2 Gå til maskinpleie

Forutsetning: Maskinpleie er klargjort. → *Side 41*

1. Trykk på **⏻**.
Innkoblingsprosessen tar noen sekunder.
 2. Trykk på **Basic Settings**.
 3. Sett programmet i stilling 5.
- ✓ Displayet viser vekselvis "CP1" og programmets varighet.

18.3 Utføre enkel maskinpleie

Utfør enkel maskinpleie for å fjerne eventuelle, lette smussavleiringer i maskinen.

Merknader

- Enkel maskinpleie varer ca. 1 time.
- Etter en viss tids bruk vil maskinen minne deg på å utføre enkel maskinpleie. Før programstart og etter programslett viser displayet "CArE". Denne meldingen vises helt til du har gjennomført den enkle maskinpleien.

Forutsetninger

- Maskinpleie er klargjort.
→ *Side 41*
- Maskinpleie er stilt inn. → *Side 41*

1. Fyll kondensvannbeholderen med ca. 1,5 liter varmt springvann.
Hold den fylte kondensvannbeholderen vannrett slik at det ikke renner ut noe væske.
 2. Skyv inn kondensvannbeholderen til den smekker på plass.
 3. Trykk på **||▷**.
- ✓ Maskinpleien starter, og du hører et lydsignal.

no Maskinpleie

- ✓ Når maskinpleien er avsluttet, viser displayet "End" og du hører et lydsignal.
- 4. Trekk kondensvannbeholderen vannrett ut og tøm den.
- 5. Når du leder bort kondensvann gjennom avløpsslangen, fjern støpselet fra undersiden av kondensvannbeholderen og sett det inn i fordypningen på oversiden av kondensvannbeholderen. → *Side 41*
- 6. Skyv inn kondensvannbeholderen til den smekker på plass.
- 7. Sett maskinen i standby.
→ *Side 30*

18.4 Utføre intensiv maskinpleie

Utfør intensiv maskinpleie for å fjerne eventuelle, hardnakkede smussavleiringer i maskinen samt lukt etter at maskinen har stått ubrukt i over en måned.

Merknader

- Intensiv maskinpleie tar ca. 4 timer og må ikke avbrytes.
- Til intensiv maskinpleie trenger du originalt maskinpleiemiddel
→ *Side 28*.

Starte intensiv maskinpleie

Forutsetninger

- Maskinpleie er klargjort. → *Side 41*
- Maskinpleie er stilt inn. → *Side 41*
- 1. Trykk på .
- ✓ Displayet viser vekselvis "CP2" og programmets varighet.
- 2. Hell en flaske av maskinpleiemiddelet og ca. 1,5 liter varmt springvann i kondensvannbeholderen.
Hold den fylte kondensvannbeholderen vannrett slik at det ikke renner ut noe væske.
- 3. Skyv inn kondensvannbeholderen til den smekker på plass.

- 4. Trykk på .
- ✓ Maskinpleien starter, og du hører et lydsignal.
- ✓ Etter ca. 3 timer setter maskinen maskinpleien på pause, og resterende programvarighet vises i displayet.
- 5. Trekk kondensvannbeholderen vannrett ut og tøm den.
- 6. Fyll kondensvannbeholderen med ca. 1,5 liter varmt springvann.
- 7. Skyll kondensvannbeholderen ved å holde den vannrett og svinge den forsiktig fra side til side og tøm den, for å bli kvitt rester av maskinpleiemiddel.

Fortsette intensiv maskinpleie

- 1. Fyll kondensvannbeholderen med ca. 1,5 liter varmt springvann.
Hold den fylte kondensvannbeholderen vannrett slik at det ikke renner ut noe væske.
- 2. Skyv inn kondensvannbeholderen til den smekker på plass.
- 3. Trykk på .
- ✓ Maskinpleien fortsettes.
- ✓ Når maskinpleien er avsluttet, viser displayet "End" og du hører et lydsignal.
- 4. Trekk kondensvannbeholderen vannrett ut og tøm den.
- 5. Når du leder bort kondensvann gjennom avløpsslangen, fjern støpselet fra undersiden av kondensvannbeholderen og sett det inn i fordypningen på oversiden av kondensvannbeholderen. → *Side 41*
- 6. Skyv inn kondensvannbeholderen til den smekker på plass.
- 7. Sett maskinen i standby.
→ *Side 30*

19 Rengjøring og pleie

Rengjør og vedlikehold vaskemaskinen omhyggelig, slik at den holder seg funksjonsdyktig i lang tid.

19.1 Fuktighetssensor

Fuktighetssensoren til denne maskinen måler hvor fuktig tøyet er under tørkingen. Alt etter tøyet restfuktighet vil maskinen endre varighet på det automatiske programmet.

Rengjøre fuktighetssensoren

Etter en viss tid kan det legge seg rester av kalk, vaskemiddel og pleiemidler på fuktighetssensoren. Rengjør fuktighetssensoren regelmessig.


OBS!

Harde eller ru gjenstander kan skade fuktighetssensoren.

- ▶ Ikke bruk harde eller ru gjenstander, skuremidler eller stålull til rengjøringen.

Merk: Dersom du ikke rengjør apparatet som beskrevet, kan det fungere dårligere.

1. Åpne døren.
2. Rengjør fuktighetssensoren med en svamp.

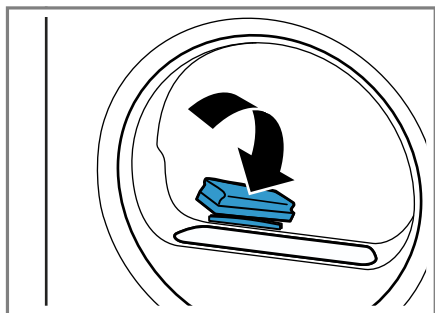


19.2 Filteret i kondensvannbeholderen

Under tørkingen avgir tøyet lo som havner i kondensvannet. Filteret i kondensvannbeholderen beskytter maskinen mot loen.


Rengjør filteret i kondensvannbeholderen.

Filteret rengjøres automatisk når kondensvannbeholderen tømmes. Kontroller filteret regelmessig og rengjør det når det er skittent.

1. Tøm kondensvannbeholderen.
→ Side 32
2. Fjern filteret.

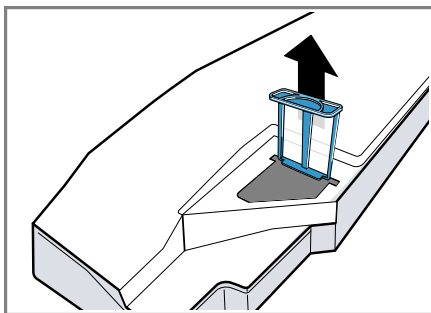

3. Rengjør filteret i varmt, rennende vann eller i oppvaskmaskinen.
4. Skyv inn filteret helt til stopp.

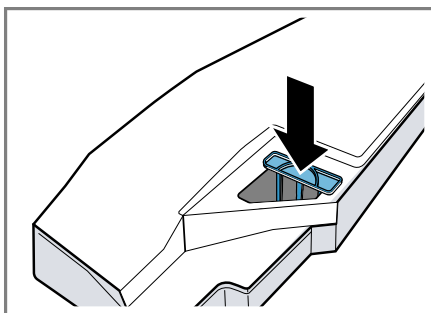

5. Skyv inn kondensvannbeholderen.
→ Side 33

20 Utbedring av feil

Du kan selv utbedre små feil på apparatet. Benytt deg av informasjonen om feilsøking før du tar kontakt med kundeservice. På den måten unngår du unødige kostnader.



ADVARSEL

Fare for elektrisk støt!

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- ▶ Foreta aldri tekniske endringer på apparatet eller apparatets funksjoner.
- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- ▶ Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av produsenten, kundeservice eller av en annen kvalifisert person for å unngå at det oppstår fare.

Feil	Årsak og feilsøking
Displayet har sluknet, og blinker.	Strømsparemodus er aktivt. ▶ Trykk på .
"Hot" og trommelen roterer.	Ingen feil. Avkjølingsprosessen pågår. Ingen tiltak er nødvendig. Merk: Ikke endre program mens avkjølingsprosessen pågår. Avkjølingsprosessen tar opptil 10 minutter.
og programmet ble avbrutt.	Kondensvannbeholderen er full. ▶ Tøm kondensvannbeholderen. → <i>Side 32</i> Avløpsslangen er ikke korrekt koblet til, har en knekk eller er i klem. ▶ Kontroller installasjonen til avløpsslangen. → <i>Side 13</i> Avløpsslangen er tett. ▶ Skyll gjennom avløpsslangen med springvann. Filteret i kondensvannbeholderen er tilsmusset. ▶ Rengjør filteret til kondensvannbeholderen. → <i>Side 43</i>
"CArE"	Det bør gjennomføres enkel apparatpleie. ▶ Gjennomfør en enkel apparatpleie. → <i>Side 41</i>
	Lofilteret er tilsmusset. ▶ Rengjør lofilteret. → <i>Side 31</i>
	Vanntanken til antikrøllfunksjonen er tom. ▶ Fyll vanntanken. → <i>Side 35</i>

Feil	Årsak og feilsøking
Display og knapper reagerer ikke.	Programvarefeil. 1. Hold inne  i ca. 5 sekunder for å starte apparatet på nytt. 2. Dersom feilen oppstår igjen, må du koble apparatet fra strømmen i minst 30 sekunder. Trekk ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet.
Home Connect fungerer ikke som det skal.	Ulike årsaker er mulige. 1. Tilbakestill apparatets nettverksinnstillinger. → <i>Side 38</i> 2. Konfigurer Home Connect på nytt. → <i>Side 38</i> ► Gå til www.home-connect.com.
Det renner over vann når vanntanken fylles.	Vanntanken er helt fylt. Ingen tiltak er nødvendig. Merk: Det er uproblematisk at det renner over vann. Ikke fyll på mer vann i vanntanken. Filteret i vanntanken er tilsmusset. ► Rengjør filteret til vanntanken.
Programmet starter ikke.	Barnesikringer er aktivert. ► Deaktiver barnesikringen. → <i>Side 34</i> Ready er aktivert. ► Kontroller om Ready er aktivert. → <i>Side 24</i>
Programmets varighet forandrer seg i løpet av tørkeprosessen.	Ingen feil. Programforløpet optimeres elektronisk. Ingen tiltak er nødvendig.
Tørketiden er for lang.	Lofilteret er tilsmusset. ► Rengjør lofilteret. → <i>Side 31</i> Omgivelsestemperaturen er lavere enn 15 °C eller høyere enn 30 °C. ► Påse at omgivelsestemperaturen er mellom 15 °C og 30 °C. Det er utilstrekkelig luftsirkulasjon der apparatet er satt opp. ► Luft maskinens oppstillingssted. Det blir for lite kondensvann til automatisk selvrens ved kontinuerlig tørking av små tøymengder eller kontinuerlig bruk av antikrøllfunksjonen. ► Tørk jevnlig en mengde på over 3 kg fuktig tøy helt til programslutt. Lufteåpningen på apparatet er blokkert. ► Påse at apparatets lufteåpning er fri.

Feil	Årsak og feilsøking
Tørketiden er for lang.	Varmeveksleren er tilsmusset. ► Gjennomfør en enkel apparatpleie. → <i>Side 41</i>
Antikrøllfunksjonen tar for lang tid.	Lav omgivelsestemperatur forlenger varigheten på antikrøllfunksjonen. Ingen tiltak er nødvendig.
Brummende, sum-mende eller pumpen-de lyder.	Ingen feil. Kompressor, kompressorventilasjon eller kondensvannpumpen er aktivert. Ingen tiltak er nødvendig.
Tøyet er for fuktig.	Valgt program er uegnet for tekstiltypen. ► Still inn et tidsprogram for ettertørrking. → <i>Side 26</i> Tøymengden er for stor. ► Ta hensyn til maksimal tøymengde for program-mene. → <i>Side 24</i> Varmt tøy føles ofte fuktigere enn det faktisk er etter programslutt. 1. Ta tøyet ut av trommelen rett etter tørkingen. 2. Bre ut plaggene slik at de kan avkjøles. Det innstilte tørkeresultatet er uegnet. ► Endre tørkemålet. → <i>Side 34</i> Tørkeresultatet er ikke tilpasset. ► Tilpass tørkemålet. → <i>Side 34</i> Tøymengden er for lav. ► Still inn et tidsprogram for ettertørrking. → <i>Side 26</i> Fuktighetssensoren er tilsmusset. ► Rengjør fuktighetssensoren. → <i>Side 43</i> Apparatet har avbrutt tørkingen fordi kondens-vannbeholderen er full. ► Tøm kondensvannbeholderen. → <i>Side 32</i>
Krølldannelse.	Valgt program er uegnet for tekstiltypen. ► Still inn et egnet program. → <i>Side 24</i> Fyllmengden er ikke korrekt. ► Ta hensyn til maksimal tøymengde for program-mene. → <i>Side 24</i> ► Klargjør tøyet. → <i>Side 29</i> Tøyet blir liggende for lenge i trommelen etter tørk. 1. Ta tøyet ut av trommelen rett etter tørkingen. 2. Bre ut plaggene slik at de kan avkjøles. Strykefrie tekstiler er blitt tørket for lenge. ► Endre eller tilpass tørkemålet. → <i>Side 33</i>

Feil	Årsak og feilsøking
Krølldannelse.	Antikrøll er ikke aktivert. ► Aktiver antikrøll. → <i>Side 21</i>
Det renner ut vann.	Maskinen er ikke ordentlig i vater. ► Juster apparatet. → <i>Side 16</i>
	Avløpsslangen er ikke koblet til ordentlig. ► Kontroller installasjonen til avløpsslangen. → <i>Side 13</i>
Kondensvann samler seg i kondensvannbeholderen til tross for tilkoblet avløpsslange.	Ingen feil. Det kan ligge kondensvann igjen i kondensvannbeholderen. Ingen tiltak er nødvendig.
	Avløpsslangen er ikke koblet til ordentlig. ► Kontroller installasjonen til avløpsslangen. → <i>Side 13</i>
Det er oppstått lukt i maskinen.	Det er gjenstridig smuss i maskinen, eller den har stått ubrukt i over en måned. ► Gjennomfør intensiv apparatpleie. → <i>Side 41</i>

21 Transport, oppbevaring og avfallsbehandling

21.1 Avfallsbehandling av gammelt apparat

Med miljøvennlig avfallsbehandling kan verdifulle råstoffer gjenvinnes.

ADVARSEL

Fare for helseskader!

Barn kan bli sperret inne i apparatet og havne i livsfare.

- ▶ Ikke plasser apparatet bak en dør som hindrer at apparatdøren åpnes, eller som blokkerer den.
- ▶ Etter endt levetid på vaskemaskinen, må du trekke ut støpselet på strømledningen, kappe over strømledningen og ødelegge dørlåsen slik at vaskemaskindøren ikke lar seg lukke lenger.

ADVARSEL

Brannfare!

Kuldemiddel R290 i dette apparatet er miljøvennlig, men kan ta fyr, og det kan bli antent hvis apparatet ikke avfallshåndteres korrekt.

- ▶ Apparatet må avfallhåndteres korrekt.
- ▶ Rørene for kretsløpet til kuldemiddelet må ikke skades.

1. Trekk ut strømkabelens støpsel.
2. Kapp av strømkabelen.
3. Kast apparatet på en miljøvennlig måte.

Du kan innhente informasjon om aktuelle muligheter for avfallsbehandling hos en spesialisert forhandler eller hos kommuneadministrasjonen der du bor.



Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

22 Kundeservice

Innenfor EØS får du funksjonsrelevante original-reservedeler i samsvar med gjeldende økodesigndirektiv hos vår kundeservice i minst 10 år fra apparatet bringes ut på markedet.

Merk: I rammen av produsentens garantivilkår er bruk av kundeservice gratis.

Du får detaljert informasjon om garantitid og garantivilkår i ditt land hos vår kundeservice, din forhandler eller på våre nettsider. Når du tar kontakt med kundeservice, trenger du apparatets produktnummer (E-Nr.), produksjonsnummer (FD) og tellenummer (Z-Nr.). Kontaktinformasjonen for kundeservice finner du i den vedlagte kundeserviceoversikten eller på våre nettsider.

22.1 Produktnummer (E-Nr.), produksjonsnummer (FD) og tellenummer (Z- Nr.)

Du finner produktnummeret (E-Nr.), produksjonsnummeret (FD) og tellenummeret (Z-Nr.) på apparatet typeskilt.

Alt etter modell er typeskiltet plassert:

- på innsiden av døren
- på innsiden av vedlikeholdsluken
- på baksiden av apparatet

Du kan skrive ned opplysningene, slik at du har data for apparatet og telefonnummeret til kundeservice raskt tilgjengelig når du trenger dem.

23 Forbruksverdier

Programmet  **Cotton Eco (Bomull Eco)** (merket med "pil") er egnet til tørking av normalt fuktige bomulls-tekstiler og er det mest effektive programmet med tanke på energiforbruk ved tørking av våte bomulls-tekstiler. Forbruksverdiene på energimerkingen for dette programmet gjelder et tøyfuktighetsnivå på 60 %.

De verdiene som er oppgitt for andre programmer, er veiledende og beregnet i henhold til gjeldende standard EN61121.

De faktiske verdiene kan avvike fra de oppgitte verdiene, alt etter tøytype, sammensetning av vasken som skal tørkes, restfuktighet i tøyet, innstilt tørkegrad, tøymengde, omgivel-sesforhold og aktivering av tilleggs-funksjoner.

Den anslåtte programvarigheten / ferdig om-tiden som vises i displayet ved valg av program, er basert på en sentrifugeringshastighet på 1000 o/min ved utlevering av vaskemaskinen.

Program	Slutt-fuktighet (%)	Tøymengde (kg)	Sentrifuge-rings-hastighet (o/min)	Start-fuktighet (%)	Program-varighet (h:min)	Energiforbruk (kWh/syklus)
Cotton (Bomull) + Cupboard Dry 	-1,5	9,0	1400	50	3:16	1,54
Cotton (Bomull) + Cupboard Dry 	-1,5	4,5	1400	50	2:23	0,98
Cotton (Bomull) + Cupboard Dry 	-1,5	9,0	1000	60	3:38	1,78
Cotton (Bomull) + Cupboard Dry 	-1,5	4,5	1000	60	2:36	1,12
Cotton (Bomull) + Cupboard Dry 	-1,5	9,0	800	70	4:00	2,01
Cotton (Bomull) + Cupboard Dry 	-1,5	4,5	800	70	2:49	1,27
 Cotton Eco (Bomull Eco)	0,0	9,0	1400	50	2:52	1,36
 Cotton Eco (Bomull Eco)	0,0	4,5	1400	50	1:54	0,78
 Cotton Eco (Bomull Eco)	0,0	9,0	1000	60	3:15	1,60
 Cotton Eco (Bomull Eco)	0,0	4,5	1000	60	2:05	0,89

Program	Slutt-fuktighet (%)	Tøymengde (kg)	Sentrifuge-rings-hastighet (o/min)	Start-fuktighet (%)	Program-varighet (h:min)	Energiforbruk (kWh/syklus)
☐ Cotton Eco (Bomull Eco)	0,0	9,0	800	70	3:38	1,84
☐ Cotton Eco (Bomull Eco)	0,0	4,5	800	70	2:16	1,00
Cotton (Bomull) + Iron Dry ☐	12,0	9,0	1400	50	2:05	0,96
Cotton (Bomull) + Iron Dry ☐	12,0	4,5	1400	50	1:22	0,54
Cotton (Bomull) + Iron Dry ☐	12,0	9,0	1000	60	2:28	1,21
Cotton (Bomull) + Iron Dry ☐	12,0	4,5	1000	60	1:35	0,68
Cotton (Bomull) + Iron Dry ☐	12,0	9,0	800	70	2:51	1,45
Cotton (Bomull) + Iron Dry ☐	12,0	4,5	800	70	1:48	0,82
Easy Care (Syntetisk) + Cupboard Dry ☐	2,0	3,5	800	40	1:08	0,42
Easy Care (Syntetisk) + Cupboard Dry ☐	2,0	3,5	600	50	1:20	0,52

24 Tekniske data

Maskinhøyde	84,2 cm
Maskinbredde	59,8 cm
Maskindybde	61,3 cm
Apparatdybde når døren er lukket	65,1 cm
Apparatdybde når døren er åpen	110,5 cm
Vekt	57,3 kg
Maksimal tøymengde	9,0 kg

Nettspenning	220-240 V, 50 Hz
⚡ Min. installasjonssikring	10 A
Nominell effekt	600 W
Effektopptak	■ Beredskapsmodus (stand-by): 0,30 W ■ Ikke utkoblet tilstand: 0,30 W
Omgivelsestemperatur	■ Minst: 5 °C ■ Maks.: 35 °C
Lengde på strømledning	145 cm

Dette produktet har lyskilder i energi-effektklasse F. Lyskildene er tilgjengelige som reservedel, og skal kun skiftes ut av opplært fagpersonale. Nærmere informasjon om din modell finner du på Internett under <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1711484>¹. Nettstedet lenker til den offisielle EU-produkt databasen EPREL.

25 Samsvarserklæring

Herved erklærer BSH Hausgeräte GmbH at apparatet med Home Connect-funksjonalitet overholder grunnleggende krav og øvrige bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. En utførlig RED-samsvarserklæring finner du, i tillegg til øvrige dokumenter, på produktsiden for ditt apparat på internettadressen www.bosch-home.com.



2,4-GHz-bånd (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW
5 GHz-bånd (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 150 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Kun til innendørs bruk.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Kun til innendørs bruk.

¹ Gjelder kun for land innenfor EØS



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal blue or grey lines across the entire width of the page, typical of notebook paper. There are no margins, text, or other markings present.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the pencil icon and extending across the page. The lines are evenly spaced and cover the majority of the page area.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001931347 (040716)

no