



**BOSCH**

**Register** your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



# Sušilica rublja

**WQB245A0BY**

**[hr]**    Korisnički priručnik i upute  
za instalaciju

# Dodatne informacije potražite u Digitalnom korisničkom priručniku.



## Sadržaj

|                                                |           |                                                                     |           |
|------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Sigurnost .....</b>                       | <b>4</b>  | <b>8 Programi .....</b>                                             | <b>23</b> |
| 1.1 Opće napomene .....                        | 4         | 8.1 Automatski programi .....                                       | 24        |
| 1.2 Namjenska uporaba .....                    | 4         | 8.2 Vremenski programi .....                                        | 25        |
| 1.3 Ograničenje kruga korisnika .....          | 4         | <b>9 Pribor .....</b>                                               | <b>27</b> |
| 1.4 Sigurno postavljanje .....                 | 5         | <b>10 Rublje .....</b>                                              | <b>28</b> |
| 1.5 Sigurna uporaba .....                      | 7         | 10.1 Priprema rublja .....                                          | 28        |
| 1.6 Sigurno čišćenje i održavanje .....        | 9         | <b>11 Osnovno rukovanje .....</b>                                   | <b>28</b> |
| <b>2 Izbjegavanje materijalnih šteta .....</b> | <b>11</b> | 11.1 Uključivanje uređaja .....                                     | 28        |
| <b>3 Zaštita okoliša i ušteda .....</b>        | <b>11</b> | 11.2 Namještanje programa .....                                     | 28        |
| 3.1 Zbrinjavanje ambalaže u otpad .....        | 11        | 11.3 Pohranjivanje postavki programa .....                          | 28        |
| 3.2 Ušteda energije .....                      | 11        | 11.4 Otvaranje vrata .....                                          | 29        |
| 3.3 Način uštede energije .....                | 12        | 11.5 Stavljanje rublja .....                                        | 29        |
| <b>4 Postavljanje i priključivanje .....</b>   | <b>12</b> | 11.6 Pokretanje programa .....                                      | 29        |
| 4.1 Raspakiranje uređaja .....                 | 12        | 11.7 Dodavanje rublja .....                                         | 29        |
| 4.2 Opseg isporuke .....                       | 12        | 11.8 Prekid programa .....                                          | 29        |
| 4.3 Zahtjevi za mjesto postavljanja .....      | 12        | 11.9 Vađenje rublja .....                                           | 29        |
| 4.4 Odvodno crijevo za vodu .....              | 13        | 11.10 Uređaj stavite u stanje pripravnosti (stanje mirovanja) ..... | 30        |
| 4.5 Izravnavanje položaja uređaja .....        | 15        | 11.11 Filtar za niti .....                                          | 30        |
| 4.6 Električno priključivanje uređaja .....    | 15        | 11.12 Sakupljač kondenzata .....                                    | 31        |
| <b>5 Upoznavanje .....</b>                     | <b>16</b> | <b>12 Stupanj sušenja .....</b>                                     | <b>32</b> |
| 5.1 Uređaj .....                               | 16        | 12.1 Promjena stupnja sušenja .....                                 | 33        |
| 5.2 Upravljačka ploča .....                    | 17        | 12.2 Prilagođavanje stupnja sušenja .....                           | 33        |
| 5.3 Upravljačka logika .....                   | 17        | <b>13 Zaštita za djecu .....</b>                                    | <b>33</b> |
| <b>6 Zaslon .....</b>                          | <b>18</b> | 13.1 Aktiviranje zaštite za djecu .....                             | 33        |
| <b>7 Tipke .....</b>                           | <b>20</b> | 13.2 Deaktiviranje zaštite za djecu .....                           | 33        |

|                                                                                      | hr        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>14 Funkcija negužvanja .....</b>                                                  | <b>33</b> |
| 14.1 Pokretanje programa s funkcijom negužvanja.....                                 | 33        |
| 14.2 Punjenje spremnika za vo-<br>du .....                                           | 34        |
| <b>15 Home Connect .....</b>                                                         | <b>35</b> |
| 15.1 Namještanje aplikacije Ho-<br>me Connect.....                                   | 35        |
| 15.2 Namještanje aplikacije Ho-<br>me Connect.....                                   | 35        |
| 15.3 Aktiviranje Wi-Fi veze na<br>uređaju .....                                      | 35        |
| 15.4 Deaktiviranje Wi-Fi veze na<br>uređaju .....                                    | 36        |
| 15.5 Instaliranje ažuriranja sof-<br>tvera.....                                      | 36        |
| 15.6 Resetiranje mrežnih postav-<br>ki uređaja.....                                  | 36        |
| 15.7 Daljinsko pokretanje.....                                                       | 36        |
| 15.8 Preporuka za pametan oda-<br>bir programa.....                                  | 37        |
| 15.9 Dijagnoza na daljinu.....                                                       | 37        |
| 15.10 Zaštita podataka.....                                                          | 37        |
| <b>16 Osnovne postavke .....</b>                                                     | <b>38</b> |
| 16.1 Pregled osnovnih postavki....                                                   | 38        |
| 16.2 Promjena osnovnih postav-<br>ki .....                                           | 38        |
| <b>17 Čišćenje uređaja .....</b>                                                     | <b>38</b> |
| 17.1 Pripremanje čišćenja ure-<br>đaja.....                                          | 38        |
| 17.2 Pozivanje čišćenja uređaja....                                                  | 39        |
| 17.3 Provođenje jednostavnog<br>čišćenja uređaja .....                               | 39        |
| 17.4 Provođenje intenzivnog čiš-<br>ćenja uređaja.....                               | 40        |
| <b>18 Čišćenje i održavanje.....</b>                                                 | <b>41</b> |
| 18.1 Senzor vlage.....                                                               | 41        |
| 18.2 Filtar sakupljača kondenza-<br>ta.....                                          | 41        |
| <b>19 Uklanjanje smetnji.....</b>                                                    | <b>42</b> |
| <b>20 Transport, skladištenje i<br/>zbrinjavanje .....</b>                           | <b>46</b> |
| 20.1 Zbrinjavanje starih uređaja<br>u otpad .....                                    | 46        |
| <b>21 Servisna služba.....</b>                                                       | <b>46</b> |
| 21.1 Proizvodni broj (E-Nr.), tvor-<br>nički broj (FD) i redni broj<br>(Z-Nr.) ..... | 47        |
| <b>22 Vrijednosti potrošnje .....</b>                                                | <b>48</b> |
| <b>23 Tehnički podaci .....</b>                                                      | <b>49</b> |
| <b>24 Izjava o sukladnosti .....</b>                                                 | <b>50</b> |



# 1 Sigurnost

Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih napomena.

## 1.1 Opće napomene



- Pažljivo pročitajte ove upute.
- Sačuvajte upute i informacije o proizvodu za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.
- Uređaj ne priključujte ako je došlo do oštećenja pri transportu.

## 1.2 Namjenska uporaba

Uređaj upotrebljavajte samo:

- za sušenje i osvježavanje tkanina prikladnih za sušenje u sušilici i opranih u vodi.
- u privatnom kućanstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja
- do visine od 4000 m iznad nadmorske visine.

## 1.3 Ograničenje kruga korisnika

Djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i/ili znanja smiju se koristiti ovim uređajem samo pod nadzorom ili ako su upućene u sigurno rukovanje uređajem te razumiju opasnosti koje mogu nastati uslijed korištenja uređajem.

Djeca se ne smiju igrati uređajem.

Djeca ne smiju čistiti uređaj i obavljati korisničko održavanje uređaja osim ako su pod nadzorom.

Djecu mlađu od 3 godine i kućne ljubimce držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja.

## 1.4 Sigurno postavljanje

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Nestručno postavljanje je opasno.

- ▶ Uređaj priključite i koristite samo prema podacima navedenim na označnoj pločici.
- ▶ Uređaj priključite samo preko propisno instalirane utičnice s uzemljenjem na strujnu mrežu s izmjeničnom strujom.
- ▶ Sustav zaštitnih vodiča kućne električne instalacije mora biti propisno instaliran. Instalacija mora imati dovoljni veliki presjek voda.
- ▶ Pri korištenju zaštitne strujne sklopke koristite samo tip sa znakom .
- ▶ Nikada ne uključujte uređaj pomoću vanjske sklopne naprave, npr. sata za vremensko uključivanje ili daljinskog upravljača.
- ▶ Nikada ne spajajte uređaj na strujni krug koji redovito uključuje i isključuje distributer električne energije.
- ▶ Kada je uređaj ugrađen, mrežni utikač mrežnog priključnog voda mora biti dostupan ili ako slobodan pristup nije moguć, u fiksno postavljenoj električnoj instalaciji treba ugraditi svepolni rastavljač prema propisima za postavljanje.
- ▶ Pri postavljanju uređaja pazite na to da ne prignječite ili oštetite mrežni priključni vod.

Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s izvorima topline ili vrućim dijelovima uređaja.
- ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s oštrim vrhovima ili rubovima.
- ▶ Mrežni priključni vod nikada ne presavijajte te onemogućite svako prignječenje ili izmjene.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!**

Uporaba produžnog mrežnog priključnog voda i nedopuštenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Nemojte upotrebljavati produžne kabele ili višestruke utičnice.

- ▶ Upotrebljavajte samo adaptere i mrežne priključne vodove koje je odobrio proizvođač.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod prekratak i duži mrežni priključni vod nije raspoloživ, obratite se električaru i zatražite da prilagodi kućne instalacije.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!**

Velika težina uređaja može pri podizanju dovesti do ozljeda.

- ▶ Nemojte sami podizati uređaj.

Ako se ovaj uređaj nestručno postavi u stup za pranje i sušenje, onda postavljeni uređaj može pasti.

- ▶ Sušilicu isključivo priključite spojnim slogom proizvođača sušilice na perilicu rublja  
→ "*Pribor*", *Stranica 27*. Neka druga metoda postavljanja nije dopuštena.
- ▶ Ne postavljajte uređaj u stup za pranje i sušenje ako proizvođač sušilice nema u ponudi odgovarajući spojni slog.
- ▶ Ne postavljajte uređaje različitih proizvođača i različite dubine i širine u stup za pranje i sušenje.
- ▶ Ne postavljajte stup za pranje i sušenje na podest jer se uređaji mogu prevrnuti.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!**

Djeca mogu navući ambalažni materijal preko glave ili se njime zamotati te se na taj način ugušiti.

- ▶ Ambalažni materijal držite podalje od djece.
- ▶ Djeci nikada ne dopuštajte igranje s ambalažnim materijalom.

### **⚠ OPREZ – Opasnost od ozljede!**

Uređaj može vibrirati ili se pomicati tijekom rada.

- ▶ Uređaj postavite na čist, ravan i čvrst pod.
- ▶ Uređaj izravnavajte pomoću nožica uređaja i libele.

U slučaju nestručno položenih crijeva i mrežnih priključnih vodova postoji opasnost od spoticanja.

- ▶ Crijeva i mrežne priključne vodove polažite tako da ne postoji opasnost od spoticanja.

Ako uređaj pomičete držeći isturene dijelove, npr. vrata uređaja, ti dijelovi mogu se otrgnuti.

- ▶ Uređaj ne pomičite držeći isturene dijelove.

### **⚠ OPREZ – Opasnost od porezotina!**

Oštri rubovi na uređaju mogu uzrokovati posjekotine u slučaju do-  
dirivanja.

- ▶ Ne dodirujte oštre rubove na uređaju.
- ▶ Nosite zaštitne rukavice pri postavljanju i transportu uređaja.

## **1.5 Sigurna uporaba**

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju iz-  
vor opasnosti.

- ▶ Oštećeni uređaj nikada nemojte puštati u rad.
- ▶ Nikada ne povlačite za mrežni priključni vod kako biste isključili uređaj iz električne mreže. Uvijek izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
- ▶ Ako je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima.
- ▶ Nazovite servisnu službu. → *Stranica 46*

Prodor vlage može prouzročiti strujni udar.

- ▶ Uređaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorima.
- ▶ Uređaj nikada ne izlažite vrućini ili vlazi.
- ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni, visokotlačni čistač, crijeva ili tuš.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od zdravstveno štetnog djelovanja!**

Djeca se mogu zatvoriti u uređaj i ugroziti svoje živote.

- ▶ Uređaj ne postavljajte iza vrata koja blokiraju ili sprječavaju otvaranje vrata uređaja.
- ▶ Na starim uređajima izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda te potom prerežite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata uređaja više ne mogu zatvoriti.

**⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!**

Djeca mogu udahnuti ili progutati sitne dijelove i na taj se način ugušiti.

- ▶ Sitne dijelove držite podalje od djece.
- ▶ Ne dopustite djeci igranje sa sitnim dijelovima.

**⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!**

Prašina ugljena ili sitna prašina u okruženju uređaja može uzrokovati eksploziju.

- ▶ Okruženje uređaja držite čistim tijekom rada.

**⚠ UPOZORENJE – Opasnost od trovanja!**

Kondenzat iz ovog uređaja nije pitka voda i u njemu se mogu nalaziti niti.

- ▶ Nemojte piti ili upotrebljavati kondenzat iz uređaja.

Deterdženti i sredstva za njegu rublja mogu u slučaju gutanja uzrokovati otrovanja.

- ▶ U slučaju slučajnog gutanja, odmah potražite savjet liječnika.
- ▶ Deterdžente i sredstva za njegu rublja čuvajte izvan dohvata djece.

**⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!**

Rashladno sredstvo R290 u ovom uređaju je ekološki neškodljivo, ali je zapaljivo i pri kontaktu s otvorenom vatrom ili izvorima paljenja može se zapaliti.

- ▶ Otvorenu vatru i izvore paljenja držite podalje od uređaja.



**⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!**

Ostaci u filtru za niti mogu se zapaliti pri sušenju.

- ▶ Redovito očistite filter za niti.

Lako zapaljivi predmeti, kao što su upaljači ili šibice, mogu se zapaliti pri sušenju.

- ▶ Prije sušenja izvadite sve lako zapaljive predmete iz džepova.

Ako je neoprano rublje bilo u kontaktu s otapalima, uljem, voskom, odstranjivačem voska, bojom, masnoćom ili sredstvom za uklanjanje mrlja, moglo bi se zapaliti pri sušenju.

- ▶ Ne sušite neoprano rublje u ovom uređaju.
- ▶ Prije sušenja rublje temeljito operite u vrućoj vodi s deterdžentom.
- ▶ Ne koristite uređaj ako je rublje prije toga čišćeno industrijskim kemikalijama.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!**

Rublje se ne može dovoljno ohladiti u slučaju prijevremenog prekida sušenja i može se zapaliti.

- ▶ Nemojte prijevremeno prekinuti program sušenja.
- ▶ U slučaju prijevremenog prekida sušenja odmah izvadite rublje i rasprostrite ga.

### **⚠ OPREZ – Opasnost od ozljede!**

Pri penjanju na uređaj pokrivna ploča može puknuti.

- ▶ Ne penjite se na uređaj.

Pri stavljanju ili podupiranju na otvorena vrata uređaj se može prevrnuti.

- ▶ Ne stavljajte ništa na vrata uređaja i ne podupirite ih.
- ▶ Ne odlažite predmete na vratima uređaja.

U slučaju dodira rotirajućeg bubnja možete ozlijediti ruke.

- ▶ Prije posezanja pričekajte da se bubanj zaustavi do kraja.

## **1.6 Sigurno čišćenje i održavanje**

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Nemojte tehnički modificirati uređaj ili svojstva uređaja.
- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, može ga zamijeniti jedino proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba.

Prodrla vlaga može uzrokovati strujni udar.

- ▶ Prije čišćenja izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u ormaricu s osiguračima.
- ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni, visokotlačni čistač, crijeva ili tuš.

### **UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!**

Uporaba neoriginalnih rezervnih dijelova i neoriginalnog pribora je opasna.

- ▶ Upotrebljavajte samo originalne rezervne dijelove i originalni pribor proizvođača.

### **UPOZORENJE – Opasnost od trovanja!**

Pri uporabi sredstava za čišćenje koja sadrže otapala mogu nastati otrovne pare.

- ▶ Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje koja sadrže otapala.

## 2 Izbjegavanje materijalnih šteta

### POZOR!

Pogrešno doziranje omekšivača, deterdženta, sredstva za njegu rublja i sredstva za čišćenje može utjecati na rad uređaja.

- ▶ Pridržavajte se preporuka za doziranje proizvođača.

Prekoračenje maksimalne količine rublja utječe na rad uređaja.

- ▶ Pridržavajte se maksimalne količine rublja za svaki program i nemojte je prekoračiti.

→ "Programi", *Stranica 23*

Pregrijavanje uređaja može utjecati na rad uređaja.

- ▶ Ventilacijski otvor na uređaju mora biti slobodan tijekom rada.
- ▶ Pobrinite se za dovoljno prozračivanje prostorije.

Ventilacijski otvor na uređaju može usisati lagane predmete, npr. vlasi i niti, tijekom rada što može utjecati na rad uređaja.

- ▶ Okruženje uređaja držite čistim tijekom rada.
- ▶ Lagane predmete držite podalje od uređaja.

Rad s nedostatnom, nepotpunom ili neispravnom zaštitom od niti (ovisno o izvedbi uređaja npr. filter za niti, sito za niti, flis filtra) može uzrokovati oštećenja na uređaju.

- ▶ Ne upotrebljavajte uređaj s nedostatnom, nepotpunom ili neispravnom zaštitom od niti.

Pjenasti materijali ili materijali koji sadrže pjenastu gumu bi se mogli deformirati ili rastopiti prilikom sušenja.

- ▶ Ne sušite rublje koje sadrži pjenaste materijale ili pjenastu gumu.

Neprikladna sredstva za čišćenje mogu oštetiti površine uređaja.

- ▶ Nemojte upotrebljavati jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje.

- ▶ Nemojte upotrebljavati sredstva za čišćenje s velikim udjelom alkohola.
- ▶ Nemojte upotrebljavati tvrde jastučiće za ribanje ili spužve za čišćenje.
- ▶ Uređaj čistite samo vodom i mekom vlažnom krpom.
- ▶ U slučaju kontakta s uređajem odmah uklonite sve ostatke deterdženta, spreja ili druge ostatke.

## 3 Zaštita okoliša i ušteda

### 3.1 Zbrinjavanje ambalaže u otpad

Ambalažni materijali su ekološki neškodljivi i mogu se reciklirati.

- ▶ Pojedinačne sastavne dijelove zbrinite na otpad odvojene po vrstama.

### 3.2 Ušteda energije

Ako slijedite sljedeće upute, vaš će uređaj trošiti manje struje.

- Uređaj upotrebljavajte u dobro prozračenoj prostoriji i ventilacijski otvor na uređaju mora biti slobodan.
- Rublje centrifugirajte u perilici rublja prije sušenja.
- Iskoristite maksimalnu količinu rublja programa kod svakog sušenja. Programi → *Stranica 23*
- Nemojte prekoračiti maksimalnu količinu rublja programa. Programi → *Stranica 23*
- Nakon sušenja očistite filter za niti. → "Čišćenje filtra za niti", *Stranica 30*
- Deaktivirajte Wi-Fi mrežu koja se ne koristi. → "Deaktiviranje Wi-Fi veze na uređaju", *Stranica 36*

## 3.3 Način uštede energije

Ako uređaj nećete koristiti kraće vrijeme, on će se prebaciti automatski u način uštede energije. Svi indikatori se gase i treperi ▷.

Način uštede energije možete završiti tako da ponovno koristite uređaj. Ako dulje vrijeme nećete koristiti uređaj, on se automatski prebacuje u stanje pripravnosti (Standby).

---

## 4 Postavljanje i priključivanje

### 4.1 Raspakiranje uređaja

#### POZOR!

Preostali predmeti u bubnju, koji nisu predviđeni za rad u uređaju, mogu prouzročiti materijalne štete i oštećenja na uređaju.

- ▶ Prije rada uklonite ove predmete i isporučeni pribor iz bubnja.

1. Izvadite svu ambalažu i sve zaštitne omote iz uređaja.  
→ *"Zbrinjavanje ambalaže u otpad", Stranica 11*
2. Provjerite ima li vidljivih oštećenja na uređaju.
3. Otvorite vrata. → *Stranica 29*
4. Izvadite pribor iz bubnja.
5. Zatvorite vrata.

### 4.2 Opseg isporuke

Nakon raspakiranja provjerite sve dijelove imaju li oštećenja nastala u transportu te je li isporuka potpuna.

#### POZOR!

Rad uređaja s nepotpunim ili neispravnim priborom može utjecati na funkciju uređaja ili uzrokovati materijalne štete i oštećenja uređaja.

- ▶ Ne upotrebljavajte uređaj s nepotpunim ili neispravnim priborom.
- ▶ Zamijenite odgovarajući pribor prije rada uređaja.  
→ *"Pribor", Stranica 27*

Opseg isporuke uključuje sljedeće:

- Sušilica rublja
- Popratni dokumenti
- Posuda za vodu  
→ *"Punjenje spremnika za vodu", Stranica 34*
- Odvodno crijevo za vodu s priključnim adapterom, materijal za pričvršćivanje i koljeno.  
→ *"Odvodno crijevo za vodu", Stranica 13*

### 4.3 Zahtjevi za mjesto postavljanja

#### POZOR!

Ako uređaj nagnete preko 40°, preostala voda u uređaju može isticati i uzrokovati materijalne štete.

- ▶ Oprezno nagnite uređaj.
- ▶ Transportirajte uređaj u stojećem položaju.


Preostala voda u uređaju koja se može smrznuti može uzrokovati oštećenje uređaja.

- ▶ Uređaj ne postavljajte i ne upotrebljavajte na mjestima na kojima postoji opasnost od smrzavanja ili na otvorenom.

Ako se uređaj neposredno nakon transporta pusti u rad, rashladno sredstvo u uređaju može uzrokovati oštećenja uređaja.

- Neposredno nakon transporta postavite uređaj da miruje dva sata prije puštanja u rad.

| Mjesto postavljanja         | Zahtjevi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Na podu                     | Uređaj stavite na čistu, ravnu i čvrstu površinu.<br>Izravajte uređaj<br>→ <i>Stranica 15.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| U stupu za pranje i sušenje | <p>Postavite ovaj uređaj samo s originalnim kompletom za spajanje proizvođača sušilice rublja u stup za pranje i sušenje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Komplet za spajanje s izvlačnom radnom pločom<br/>→ <i>Stranica 27</i></li> <li>■ Komplet za spajanje<br/>→ <i>Stranica 27</i></li> </ul> <p>Stavite ovaj uređaj samo na perilicu rublja istog proizvođača. Dubina i širina ovog uređaja moraju odgovarati dimenzijama perilice rublja.<br/>Nemojte staviti stup za pranje i sušenje na podest.</p> |
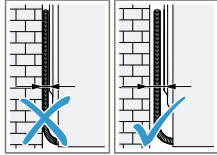
| Mjesto postavljanja                                                               | Zahtjevi                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Na zidu                                                                           | Pazite da crijeva i mrežni priključni vod nisu priključeni između zida i uređaja. |
|  |                                                                                   |

## 4.4 Odvodno crijevo za vodu

Tijekom sušenja nastaje kondenzat koji uređaj tvornički sakuplja u sakupljaču kondenzata. Koristite odvodno crijevo za vodu kako bi se preostali kondenzat izravno odvodio u otpadnu vodu.

### Napomena

- Koristite ovaj uređaj s isporučenim odvodnim crijevom za vodu.  
→ *"Priključivanje odvodnog crijeva za vodu", Stranica 13*  
Ako priključite odvodno crijevo za vodu, ne morate redovito isprazniti sakupljač kondenzata.  
→ *"Pražnjenje sakupljača kondenzata", Stranica 32*

### Priključivanje odvodnog crijeva za vodu

Ako ne želite redovito prazniti sakupljač kondenzata u uređaju, priključite odvodno crijevo za vodu.


### POZOR!

Pri radu uređaja bez stručno priključenog crijeva za odvod kondenzata ili crijeva za odvod vode može istjecati tekućina iz nastavka.

- Prije rada uređaja stručno priključite crijevo za odvod kondenzata ili crijevo za odvod vode na nastavak.

## Zahtjevi


- Uređaj i pribor su raspakirani.  
→ *"Raspakiravanje uređaja", Stranica 12*
  - Uređaj je postavljen na mjestu postavljanja.  
→ *"Zahtjevi za mjesto postavljanja", Stranica 12*
1. Crijevo za odvod kondenzata skinite s nastavka.

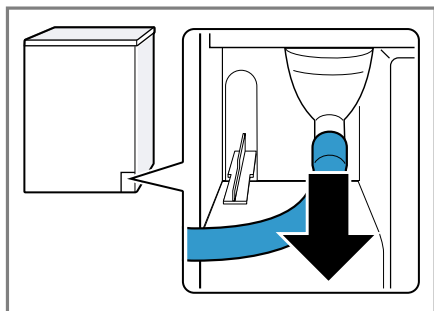


Crijevo za odvod kondenzata je tvornički priključen na nastavak.

**Napomena:** Pri skidanju crijeva za odvod kondenzata može isteći tekućina iz nastavka.


2. Crijevo za odvod kondenzata natakните na držač.

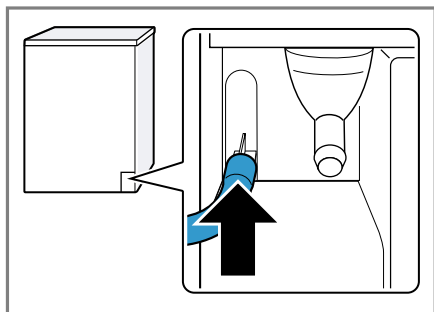

3. Odvodno crijevo za vodu natakните na nastavak do graničnika.

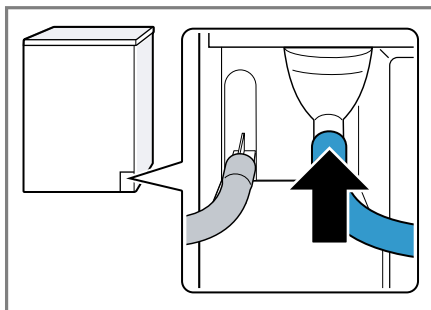

4. Ispraznite sakupljač kondenzata.  
→ *"Pražnjenje sakupljača kondenzata", Stranica 32*
5. Izvadite čep na donjoj strani ① i umetnite u udubljenje na gornjoj strani ②.

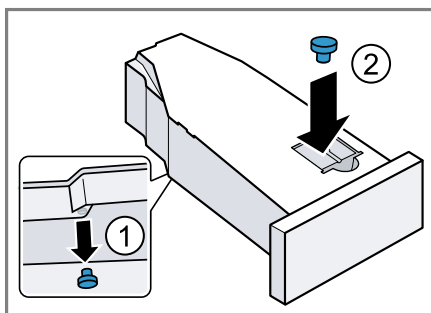

6. Umetnite sakupljač kondenzata.  
→ *"Umetanje sakupljača kondenzata", Stranica 32*
7. Priključite uređaj na odvod vode.  
→ *"Vrste priključaka odvoda voda", Stranica 15*

**Savjet:** Za ponovno sakupljanje kondenzata u sakupljaču kondenzata, npr. u slučaju promjene mjesta uređaja, provedite ove korake obrnutim redoslijedom.


## Vrste priključaka odvoda voda

### POZOR!

Ako je odvod začepljen ili zatvoren, akumulirana otpadna voda može se vratiti u uređaj.

- Prije rada uređaja provjerite da otpadna voda brzo otječe i da se uklanjanju začepljenja.

Odvod u sifon.

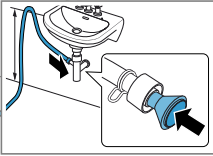


Priključno mjesto osigurajte obujmicom crijeva (12-22 mm). Pričvrstite odvodno crijevo za vodu pomoću vodilice crijeva na visini od minimalno 80 cm i maksimalno 100 cm.

**Napomena:** Pomoću Y-razdjelnika

→ *Stranica 27* možete priključiti odvodno crijevo za vodu dodatnog uređaja npr. perilice rublja na isti odvod sifona.


Odvod u umivaonik.

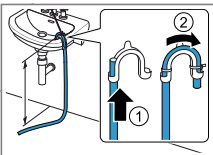

Gurnite odvodno crijevo za vodu skroz kroz koljeno i fiksirajte materijalom za pričvršćivanje. Pričvrstite koljeno na visini od maksimalno 100 cm.

Odvod u kanal.

Gurnite odvodno crijevo za vodu skroz kroz koljeno i fiksirajte materijalom za pričvršćivanje.

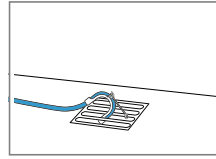


Pričvrstite koljeno na kanal.

## 4.5 Izravnavanje položaja uređaja

Pravilno izravnavajte uređaj kako biste smanjili šumove i vibracije.

- Okrećite nožice uređaja kako biste izravnali uređaj. Izravnavanje provjerite pomoću libele.

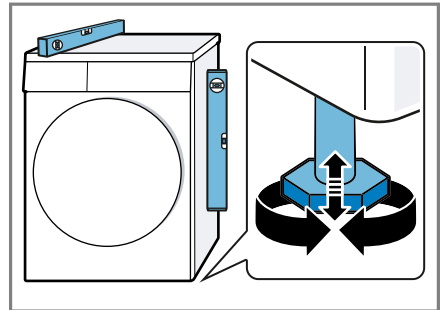

Sve nožice uređaja moraju čvrsto stajati na podu.

## 4.6 Električno priključivanje uređaja

1. Mrežni utikač mrežnog priključnog voda na uređaju utaknite u utičnicu u blizini uređaja.


Podatke o priključivanju uređaja naći ćete u poglavlju Tehnički podaci → *Stranica 49*.

2. Provjerite ima li mrežni utikač čvrst dosjed.

## 5 Upoznavanje

### 5.1 Uređaj

Ovdje ćete naći pregled sastavnih dijelova svog uređaja.

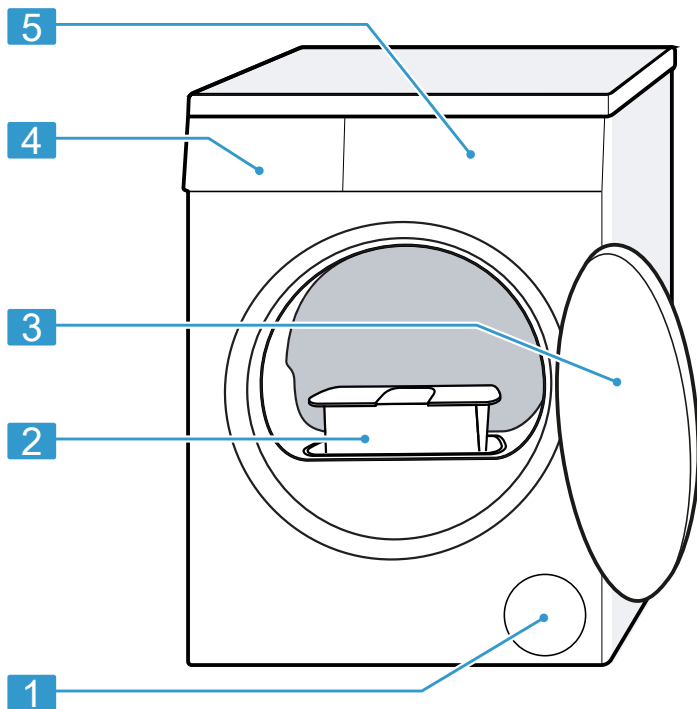


Ovisno o tipu uređaja neke pojedinosti na slici mogu se razlikovati, primjerice boja i oblik.

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1 | Ventilacijski otvor                 |
| 2 | Filtar za niti → <i>Stranica 30</i> |
| 3 | Vrata                               |

|   |                                              |
|---|----------------------------------------------|
| 4 | Sakupljač kondenzata<br>→ <i>Stranica 31</i> |
| 5 | Upravljačka ploča<br>→ <i>Stranica 17</i>    |

## 5.2 Upravljačka ploča

Putem upravljačke ploče namještate sve funkcije svog uređaja i dobivate informacije o radnom stanju.

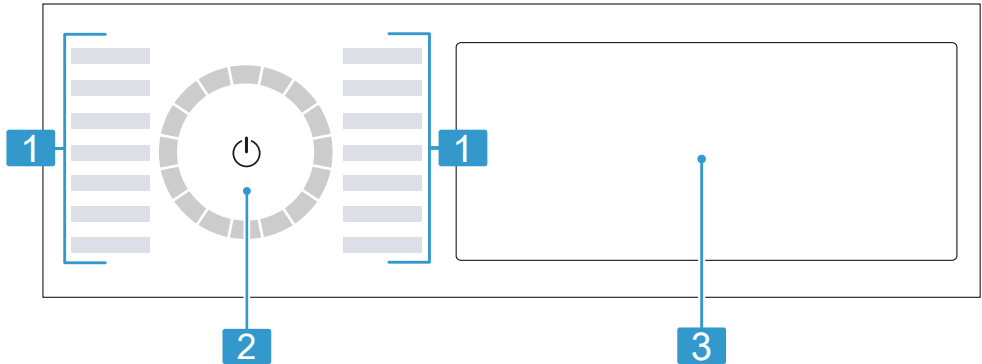

- |          |                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Programi → <i>Stranica 23</i>                               |
| <b>2</b> | Selektor programa<br>→ <i>Stranica 28</i>                   |
| <b>3</b> | Tipke → <i>Stranica 20</i> i zaslon<br>→ <i>Stranica 18</i> |

## 5.3 Upravljačka logika

Neka područja zaslona su tipke i reagiraju na dodir. Aktivirajte, deaktivirajte ili promijenite postavke tako da pritisnete tipke. Aktivirane postavke su istaknute intenzivno na zaslonu.

### POZOR!

Jaki pritisak na zaslon može uzrokovati oštećenja.

- ▶ Ne vršite jaki pritisak na zaslon.
- ▶ Ne pritišćite zaslon šiljastim ili oštrim predmetima.

### Promjena namještene vrijednosti

Ako aktivirate određene postavke, na zaslonu se prikazuju tipke za odabir i možete promijeniti namještenu vrijednost.

- ▶ Pritisnite tipke za odabir  
→ *Stranica 20*.

Na zaslonu se prikazuje namještena vrijednost.

## 6 Zaslón


Na zaslonu možete vidjeti trenutačno namještene vrijednosti, mogućnosti odabira ili tekstove napomena.

Ovisno o statusu programa, na zaslonu se prikazuju neke napomene u području 88:88, npr. E nč.

**Napomena:** Zahvaljujući ažuriranju softvera mogu biti dostupne dodatne funkcije.

→ "Instaliranje ažuriranja softvera", *Stranica 36*

Ako je dostupno ažuriranje softvera, više informacija možete pronaći u aplikaciji Home Connect.

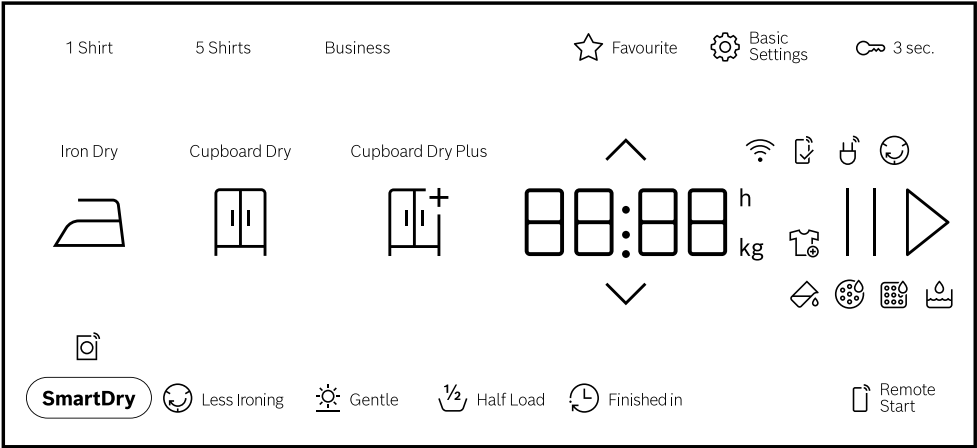

Primjer prikaza zaslona

| Indikator         | Opis                                                                                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 0:40 <sup>1</sup> | Predviđeno trajanje programa ili preostalo vrijeme programa u satima i minutama.      |
| 9,0 <sup>1</sup>  | Preporučena maksimalna količina rublja za namješteni program u kg.                    |
| 10h <sup>1</sup>  | Vrijeme završetka programa<br>→ "Tipke", <i>Stranica 23</i>                           |
|                   | Možete izvaditi ili dodati rublje i zaustaviti trenutni program. → <i>Stranica 29</i> |
|                   | Ispraznite i umetnite sakupljač kondenzata.<br>→ <i>Stranica 32</i>                   |
|                   | Očistite filter za niti. → <i>Stranica 30</i>                                         |
| CARÉ              | Program za jednostavno čišćenje uređaja. → <i>Stranica 38</i>                         |

<sup>1</sup> Primjer

| Indikator                                                                        | Opis                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Napunite spremnik za vodu za funkciju negužvanja.<br>→ <i>Stranica 34</i>                                                                                                                                                                     |
| Hot                                                                              | Ovisno o statusu programa, postupkom hlađenja se rublje hladi nekoliko minuta dok se bubanj okreće kako se rublje ne bi oštetilo. Postupak hlađenja može se prekinuti otvaranjem vrata.<br><b>Napomena:</b> Ne mijenjajte namješteni program. |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ svijetli: Uređaj je povezan s kućnom mrežom putem Wi-Fi mreže.</li> <li>■ treperi: Uređaj se pokušava povezati s kućnom mrežom putem Wi-Fi mreže.</li> </ul> → <i>"Home Connect ", Stranica 35</i>   |
|  | Postavke koje nisu dostupne na uređaju namještene su putem aplikacije Home Connect.<br>Ostale informacije naći ćete u aplikaciji Home Connect.                                                                                                |
|  | Status programa: Zaštita od gužvanja                                                                                                                                                                                                          |
| ▷                                                                                | Status programa: Pauza                                                                                                                                                                                                                        |
| End                                                                              | Status programa: Kraj programa                                                                                                                                                                                                                |
| <sup>1</sup> Primjer                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |

## 7 Tipke

Ovdje ćete naći pregled tipki i mogućnosti njihovog namještanja.

**Napomena:** Zahvaljujući ažuriranju softvera mogu biti dostupne dodatne funkcije.

→ "Instaliranje ažuriranja softvera", *Stranica 36*

Ako je dostupno ažuriranje softvera, više informacija možete pronaći u aplikaciji Home Connect.

| Tipka              | Odabir                                                                                                                                                | Opis                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ▷                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ pokretanje</li> <li>▪ prekid</li> <li>▪ zaustavljanje</li> </ul>                                             | Pokretanje, prekid ili zaustavljanje programa. Kada se prikazuje   , možete zaustaviti program. Kada se prikazuje ▷, možete pokrenuti program.                                                                                        |
| ⏻ (glavna sklopka) | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ uključivanje</li> <li>▪ Stanje pripravnosti/ stanje mirovanja</li> <li>▪ Ponovno pokrenite uređaj</li> </ul> | Uključite uređaj ili ga stavite u stanje pripravnosti/ stanje mirovanja. Ako upravljačka ploča ne reagira, pritisnite ⏻ oko 5 sekundi za ponovno pokretanje uređaja. → "Zaslon i tipke ne reagiraju.", <i>Stranica 43</i>             |
| 🔒 3 sec.           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ aktiviranje</li> <li>▪ deaktiviranje</li> </ul>                                                              | Aktiviranje ili deaktiviranje zaštite za djecu. Osigurajte ploču od nehotičnog rukovanja. Ako je zaštita za djecu aktivirana i uređaj je isključen, onda zaštita za djecu ostaje aktivirana. → "Zaštita za djecu", <i>Stranica 33</i> |
| ◊                  | Višestruki odabir                                                                                                                                     | Da biste promijenili neku postavku, pritisćite tipku za odabir ^ ili v dok se na zaslonu ne prikaže željena postavka.                                                                                                                 |
| ⚙ Basic Settings   | Višestruki odabir                                                                                                                                     | → "Osnovne postavke", <i>Stranica 38</i>                                                                                                                                                                                              |

| Tipka                                                                                               | Odabir                                                                                   | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ☆ Favourite                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pohranjivanje</li> <li>■ Namještanje</li> </ul> | <p>Kada pritisnete tipku oko 3 sekunde, pohranit ćete individualne postavke programa.</p> <p>→ "Pohranjivanje postavki programa",<br/>Stranica 28</p> <p>Kada kratko pritisnete tipku, namjestit ćete program s individualnim postavkama programa.</p>                                                                                                 |
| Cupboard Dry Plus  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiviranje</li> <li>■ deaktiviranje</li> </ul> | <p>Stupanj sušenja određuje koliko će rublje biti vlažno ili suho po završetku programa.</p> <p>→ "Stupanj sušenja",<br/>Stranica 32</p>                                                                                                                                                                                                               |
| Cupboard Dry       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiviranje</li> <li>■ deaktiviranje</li> </ul> | <p>Stupanj sušenja određuje koliko će rublje biti vlažno ili suho po završetku programa.</p> <p>→ "Stupanj sušenja",<br/>Stranica 32</p>                                                                                                                                                                                                               |
| Iron Dry           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiviranje</li> <li>■ deaktiviranje</li> </ul> | <p>Stupanj sušenja određuje koliko će rublje biti vlažno ili suho po završetku programa.</p> <p>→ "Stupanj sušenja",<br/>Stranica 32</p>                                                                                                                                                                                                               |
| 5 Shirts                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiviranje</li> <li>■ deaktiviranje</li> </ul> | <p>Prilagođavanje namještenog programa s funkcijom negužvanja  Iron Assist . Pridržavajte se opisa programa.</p> <p>→ "Programi",<br/>Stranica 23</p> <p>Prikladan za nenošene ili malo nošene, suhe košulje i bluže.</p> <p>Prikladno za 2 do 5 komada rublja.</p> |

| Tipka          | Odabir                                                                                   | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Business       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiviranje</li> <li>■ deaktiviranje</li> </ul> | <p>Prilagođavanje namješteneog programa s funkcijom negužvanja ☞ Iron Assist . Pridržavajte se opisa programa.</p> <p>→ "Programi",<br/>Stranica 23</p> <p>Prikladan za nenošena ili malo nošena, suha odijela ili suknje koje se moraju kemijski čistiti. Prikladno za jedno odijelo ili dva komada rublja.</p> |
| 1 Shirt        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiviranje</li> <li>■ deaktiviranje</li> </ul> | <p>Prilagođavanje namješteneog programa s funkcijom negužvanja ☞ Iron Assist . Pridržavajte se opisa programa.</p> <p>→ "Programi",<br/>Stranica 23</p> <p>Prikladan za nenošene ili malo nošene, suhe košulje i bluze. Prikladno za jedan komad rublja.</p>                                                     |
| ☺ Less Ironing | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiviranje</li> <li>■ deaktiviranje</li> </ul> | <p>Aktiviranje ili deaktiviranje smanjenja gužvanja. Po završetku programa rublje se okreće u bubnju 120 minuta u pravilnim razmacima kako bi se smanjilo gužvanje.</p>                                                                                                                                          |
| ☼ Gentle       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiviranje</li> <li>■ deaktiviranje</li> </ul> | <p>Aktiviranje ili deaktiviranje blagog sušenja. Temperatura se smanjuje za osjetljive tkanine, primjerice poliakril ili elasthan. Trajanje programa se produljuje.</p>                                                                                                                                          |

| Tipka                                                                                         | Odabir                                                                                                                              | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Finished in  | do 24 sata                                                                                                                          | Odredite vrijeme završetka programa.<br>Trajanje programa već je u namještenom broju sati.<br>Nakon pokretanja programa prikazuje se trajanje programa.                                                                                                                                                         |
|  Half Load    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiviranje</li> <li>■ deaktiviranje</li> </ul>                                            | Sušenje pojedinačnih komada rublja ili male količine rublja.                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  SmartDry     | aktiviranje                                                                                                                         | Nakon što ste oprali rublje u perilici rublja, na sušilici rublja preporučuje se odgovarajući program za sušenje rublja.<br><b>Napomena:</b> Perilica rublja mora imati funkciju Home Connect. Perilica rublja i sušilica rublja moraju biti povezane s kućnom mrežom i registrirane u aplikaciji Home Connect. |
|  Remote Start | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiviranje</li> <li>■ deaktiviranje</li> <li>■ Home Connect Otvaranje postavki</li> </ul> | Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije Daljinsko pokretanje. → <i>Stranica 36</i>                                                                                                                                                                                                                               |

## 8 Programi

Možete sušiti svoje rublje u nekom automatskom ili vremenskom programu.

**Napomena:** Zahvaljujući ažuriranju softvera mogu biti dostupne dodatne funkcije.

→ *"Instaliranje ažuriranja softvera", Stranica 36*

Ako je dostupno ažuriranje softvera, više informacija možete pronaći u aplikaciji Home Connect.

## 8.1 Automatski programi

Automatski programi su programi u kojima senzori vlage mjere preostalu vlagu u rublju tijekom sušenja. Program završava tek kada je postignut namješteni stupanj sušenja.

Svaki automatski program ima jedan stupanj sušenja → *Stranica 32*. Stupanj sušenja određuje koliko će rublje biti suho ili vlažno po završetku programa.

### Savjeti

- Odaberite stupanj sušenja prema rublju ili željenom rezultatu sušenja.  
→ *"Stupanj sušenja", Stranica 32*
- Na etiketama za njegu rublja navedene su dodatne upute za odabir programa.

| Program           | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                         | maks. punjenje<br>(kg) |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Cottons ☼         | Sušenje otpornih tkanina i pamučnih i lanih tkanina za iskuhavanje.                                                                                                                                                                                                          | 9,0                    |
| ☐ Cottons Eco ☼   | Sušenje otpornih tkanina i pamučnih i lanih tkanina za iskuhavanje.<br>Program za uštedu energije.                                                                                                                                                                           | 9,0                    |
| Easy-Care ☼       | Sušenje odjevnih predmeta od sintetike i miješanih materijala.                                                                                                                                                                                                               | 3,5                    |
| Mix ☼             | Sušenje tkanina od pamuka i sintetike.                                                                                                                                                                                                                                       | 3,0                    |
| Bed Linen ☼       | Sušenje navlaka i jastučnica te plahti od pamuka.<br><b>Napomena:</b> Okretanje bubnja je optimizirano za sušenje velikih komada rublja.                                                                                                                                     | 3,5                    |
| ☼ Delicates       | Sušenje osjetljivih tkanina od satena, sintetike i miješanih materijala.                                                                                                                                                                                                     | 2,0                    |
| ☼ Hygiene Plus    | Sušenje otpornih tkanina i pamučnih i lanih tkanina za iskuhavanje.<br><b>Napomena:</b> Posebno prikladan u slučaju povećanih higijenskih zahtjeva.                                                                                                                          | 4,0                    |
| ☼ Sportswear      | Sušenje sportske odjeće od funkcionalnih vlakana, mikrovlakana i sintetike koja se brzo suši.                                                                                                                                                                                | 1,5                    |
| ☼ Shirts/ Blouses | Sušenje košulja i bluza od pamuka, lana, sintetike ili miješanih materijala.<br><b>Napomena:</b> Za optimalan učinak sušenja sušite najviše 5 košulja ili 5 bluza.<br>Nakon sušenja izgladajte rublje ili ga objesite. Tada će se preostala vlaga ravnomjerno raspodijeliti. | 1,5                    |

| Program                                                                                        | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | maks. pu-<br>njenje<br>(kg) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  Super 40'     | Sušenje tkanina od sintetike i laganog pamuka.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,0                         |
| Towels        | Sušenje otpornih pamučnih i lanenih ručnika i ogrtača za iskuhavanje.                                                                                                                                                                                                                                                | 6,0                         |
|  Iron Assist   | Smanjenje gužvanja i neugodnih mirisa.<br>→ "Funkcija negužvanja", Stranica 33<br>Kako biste prilagodili program s funkcijom negužvanja, pritisnite odgovarajuću tipku.<br>→ "Tipke", Stranica 20                                                                                                                    | -                           |
| App programs  | Odaberite ostale programe izravno putem aplikacije Home Connect.<br>Opis programa naći ćete u aplikaciji Home Connect. Opis programa naći ćete u aplikaciji .<br><b>Napomena:</b> Vaš uređaj mora biti povezan s kućnom mrežom i biti registriran u vašoj aplikaciji Home Connect.<br>→ "Home Connect ", Stranica 35 | -                           |

## 8.2 Vremenski programi

Vremenski programi su programi s određenim trajanjem programa ili koji se može namjestiti. Program završava nakon isteka vremena čak i ako rublje npr. još nije suho. Vremenski programi su prikladni za sušenje pojedinačnih ili tanjih odjevnih predmeta.

**Savjet:** Na etiketama za njegu rublja navedene su dodatne upute za odabir programa.

| Program                                                                                              | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | maks. pu-<br>njenje<br>(kg) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  Time Program Warm | Sušenje svih vrsta tekstila osim vune i svile.<br>Prikladan za prethodno osušeno ili lagano vlažno rublje i za dosušivanje višeslojnih, debljih komada odjeće.<br><b>Napomena:</b> Ovaj je program prikladan za sušenje s košarom za vunu.<br>Ako upotrebljavate košaru za vunu, također možete sušiti tkanine od vune u ovom programu. | 3,0                         |

| Program                                                                                        | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | maks. punjenje (kg) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| App programs  | <p>Odaberite ostale programe izravno putem aplikacije Home Connect.</p> <p>Opis programa naći ćete u aplikaciji Home Connect. Opis programa naći ćete u aplikaciji .</p> <p><b>Napomena:</b> Vaš uređaj mora biti povezan s kućnom mrežom i biti registriran u vašoj aplikaciji Home Connect.</p> <p>→ "Home Connect ", Stranica 35</p> | –                   |

## 9 Pribor

Upotrebljavajte samo originalni pribor. Usklađen je s vašim uređajem.

**Napomena:** Neki pribor je dostupan u drugim bojama. Kontaktirajte  
→ "Servisna služba", *Stranica 46*.

|                                               | <b>Korištenje</b>                                                                                                                                                                     | <b>Narudžbeni broj</b> |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Komplet za spajanje                           | Stavite uređaj na odgovarajuću perilicu rublja istog proizvođača te iste širine i dubine da ne zauzima mnogo mjesta.                                                                  | WTZ27510               |
| Komplet za spajanje s izvlačnom radnom pločom | Stavite uređaj na odgovarajuću perilicu rublja istog proizvođača te iste širine i dubine da ne zauzima mnogo mjesta. Uređaj možete lakše puniti i prazniti s izvlačnom radnom pločom. | WTZ27500               |
| Košara za vunu                                | Osušite ili prozračite pojedinačne vunene predmete, tenisice i plišane igračke.                                                                                                       | WMZ20600               |
| Y-razdjelnik                                  | Priključite odvodno crijevo za vodu dodatnog uređaja na isti odvod sifona.                                                                                                            | 15000490               |
| Sredstvo za čišćenje uređaja                  | Rezervni dio za funkciju intenzivnog čišćenja uređaja.                                                                                                                                | 00311829               |
| Podest                                        | Uređaj postavite u povišeni položaj kako biste ga lako mogli puniti i prazniti.                                                                                                       | WTZPW20D               |

## 10 Rublje

### 10.1 Priprema rublja

#### POZOR!

Predmeti, koji su ostali u odjevnim predmetima, mogu oštetiti odjevne predmete i bubanj.

- ▶ Prije rada izvadite sve predmete iz džepova odjevnih predmeta.

#### Napomena

Kad pripremate rublje, zaštitite uređaj i tekstil.

- Iščetkajte pijesak i zemlju
- Razvrstajte rublje prema boji i vrsti tekstila i pridržavajte se oznaka za održavanje
- Zatvorite patentne zatvarače, čičak zatvarače, kukice i ušice
- Skinite kukice za zavjese i izvadite olovne trake
- Rublje stavljajte rašireno u bubanj
- Rublje centrifugirajte prije sušenja
- Sušite vunene komade rublja, tenisice i plišance u košari za vunu

## 11 Osnovno rukovanje

### 11.1 Uključivanje uređaja

**Napomena:** Ako uređaj uključujete prvi put, nakon što ga priključite u napajanje, postupak uključivanja traje do jedne minute.

**Zahtjev:** Uređaj mora biti stručno postavljen i priključen. → *Stranica 12*


- ▶ Pritisnite .

Postupak uključivanja traje nekoliko sekundi.

**Napomena:** Osvjetljenje bubnja se gasi automatski.

### 11.2 Namještanje programa

1. Pritisnite željeni program.  
→ *"Programi", Stranica 23*

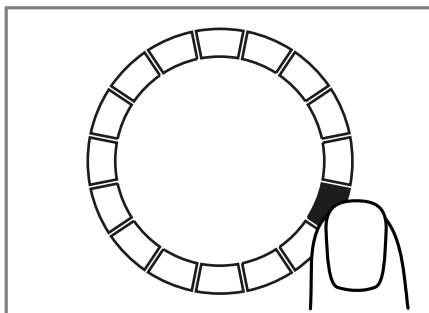

- ✓ Na zaslonu se prikazuju postavke programa.
- 2. Prilagodite postavke programa.  
→ *"Tipke", Stranica 20*  
Pridržavajte se informacija vezanih za logično rukovanje  
→ *Stranica 17.*  
Postavke programa ne pohranjuju se trajno za taj program.

### 11.3 Pohranjivanje postavki programa

Možete pohraniti individualne postavke programa kao favorite.

**Zahtjev:** Neki program je namješten.  
→ *Stranica 28*


- ▶ Pritisnite i držite pritisnut ☆ **Favourite** otprilike 3 sekunde.

Za pozivanje pohranjenog programa pritisnite ☆ **Favourite**.


**Napomena:** Za prebrisanje pohranjenog programa ponovite korake.

## 11.4 Otvaranje vrata

1. Povucite upuštenu ručku na vratima i povucite vrata.

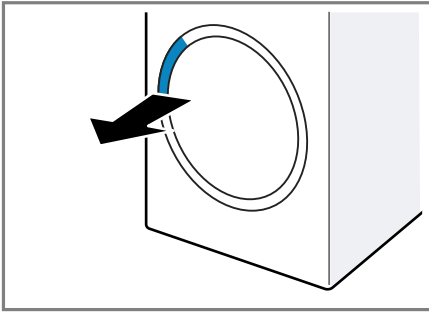

2. Otvorite vrata.

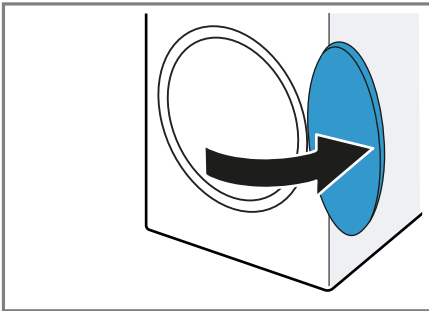

## 11.5 Stavljanje rublja

**Napomena:** Kako biste spriječili gužvanje, pridržavajte se maksimalnog punjenja za programe.  
→ "Programi", Stranica 23

### Zahtjevi

- Rublje je pripremljeno i sortirano.  
→ "Rublje", Stranica 28
- Bubanj je prazan.

1. Otvorite vrata. → Stranica 29
2. Stavite rublje u bubanj.
3. Zatvorite vrata.

Provjerite da rublje nije zaglavljeno u vratima.

## 11.6 Pokretanje programa

**Zahtjev:** Neki program je namješten.  
→ Stranica 28

- ▶ Pritisnite **|| ▷**.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje trajanje programa ili vrijeme završetka programa.
- ✓ Po završetku programa na zaslonu se prikazuje: "End".

**Napomena:** Uređaj hladi rublje ako se na zaslonu prikazuje "Hot". Kada se ugasi "Hot", rublje je ohlađeno.

## 11.7 Dodavanje rublja

Nakon pokretanja programa možete izvaditi ili dodati rublje u svakom trenutku.

1. Pritisnite **|| ▷**.

Postupak hlađenja započinje automatski nakon otprilike 30 sekundi i hladi rublje dok se bubanj okreće. Ako želite izbjeći ili prekinuti postupak hlađenja, otvorite vrata.

→ Stranica 19

2. Otvorite vrata. → Stranica 29
3. Dodajte ili izvadite rublje.
4. Zatvorite vrata.
5. Pritisnite **|| ▷**.

## 11.8 Prekid programa

1. Pritisnite **|| ▷**.
2. Otvorite vrata. → Stranica 29
3. Izvadite rublje. → Stranica 29

## 11.9 Vađenje rublja

1. Otvorite vrata. → Stranica 29
2. Izvadite rublje iz bubnja.

## 11.10 Uređaj stavite u stanje pripravnosti (stanje mirovanja)

- ▶ Pritisnite .

## 11.11 Filtar za niti

Tijekom sušenja niti iz rublja sakuplja ju se u filtru za niti. Filtar za niti štiti uređaj od niti.

### Čišćenje filtra za niti


Ako je završen program čišćenja ili se na zaslonu prikaže napomena tijekom rada, očistite filtari za niti.

**Napomena:** Ako ne čistite uređaj kako je opisano, to može utjecati na rad uređaja.


### Zahtjevi

- Na zaslonu se prikazuje nakon sušenja: "End"
- ili se na zaslonu prikazuje tijekom rada: .


1. Otvorite vrata.
2. Uklonite niti iz vrata.

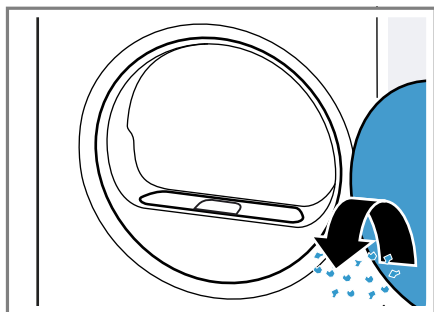

3. Izvadite dvodijelni filtari za niti.

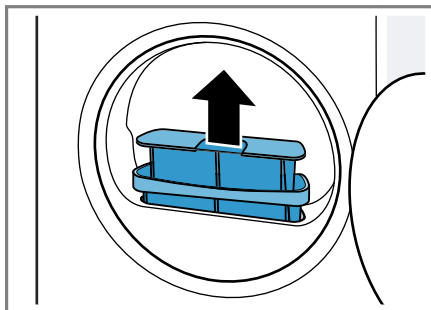


4. Uklonite niti iz udubljenja.

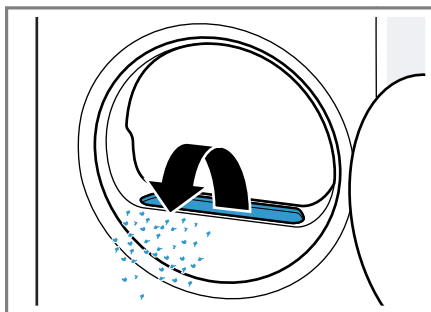


Pobrinite se da niti ne padnu u kanal za zrak.


5. Odvojite dvodijelni filtari za niti.

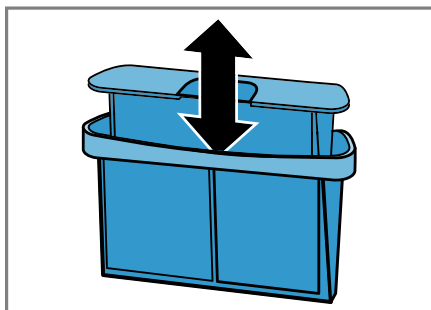


6. Otvorite oba filtra za niti.

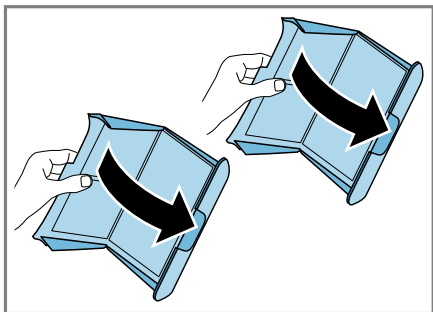


7. Uklonite niti.

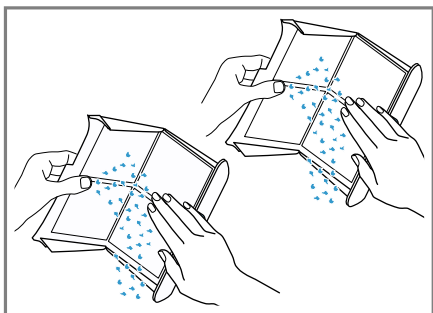


8. Temeljito očistite oba filtra za niti pod mlazom tople vode i obrišite ih.

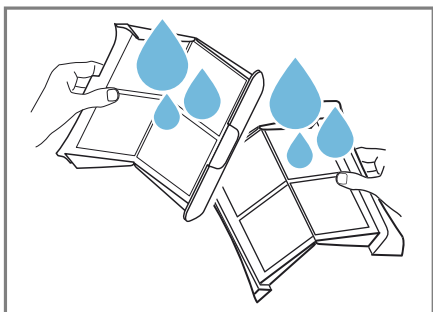

9. Zatvorite i sastavite oba filtra za niti.

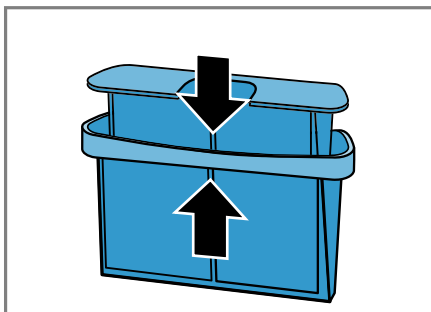

10. Umetnite dvodijelni filter za niti.

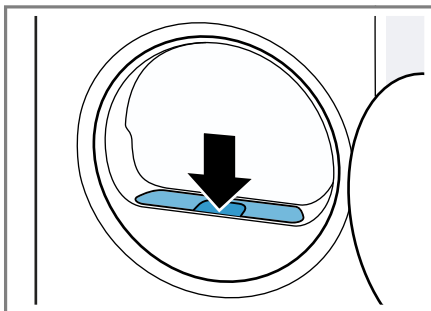

11. Zatvorite vrata.

## 11.12 Sakupljač kondenzata

Tijekom sušenja nastaje kondenzat koji uređaj tvornički sakuplja u sakupljaču kondenzata.

**Napomena:** Koristite ovaj uređaj s isporučnim odvodnim crijevom za vodu.

→ "Priključivanje odvodnog crijeva za vodu", Stranica 13

Ako priključite odvodno crijevo za vodu, ne morate redovito isprazniti sakupljač kondenzata.

→ "Pražnjenje sakupljača kondenzata", Stranica 32


## Pražnjenje sakupljača kondenzata

Ako je završen program čišćenja ili se na zaslonu prikaže napomena tijekom rada, ispraznite sakupljač kondenzata.


### Zahtjevi

- Na zaslonu se prikazuje nakon sušenja: "End"
- ili se na zaslonu prikazuje tijekom rada: ☹.

1. Sakupljač kondenzata izvucite vođoravno.

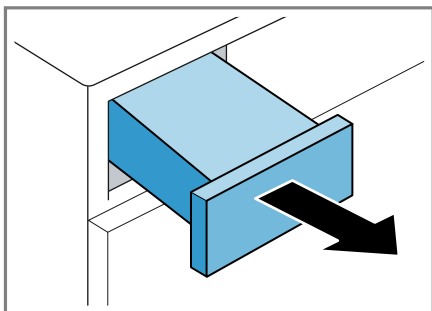

2. Ispraznite sakupljač kondenzata.

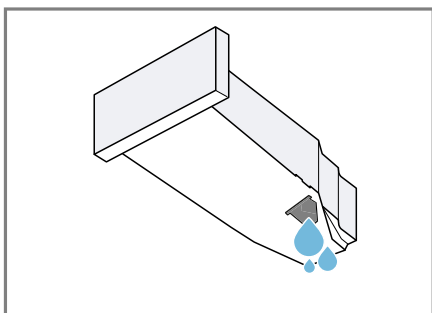


Redovito provjerite filter sakupljača kondenzata i očistite onečišćeni filter. → *Stranica 41*

Pazite da umetnete sakupljač kondenzata prije rada uređaja.

→ *Stranica 32*

## Umetanje sakupljača kondenzata

- Umetnite sakupljač kondenzata do graničnika.

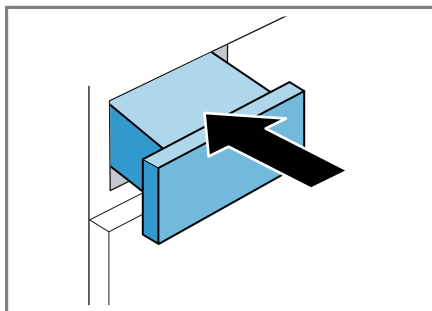

## 12 Stupanj sušenja

Za svaki automatski program je zadan stupanj sušenja. Stupanj sušenja određuje koliko će rublje biti suho ili vlažno po završetku programa.

| Stupanj sušenja | Opis                                                                                                                                                 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Za višeslojno, debelo rublje koje se dulje suši.                                                                                                     |
|                 | Za normalno, jednoslojno rublje.                                                                                                                     |
|                 | Za normalno, jednoslojno rublje. Rublje je još malo vlažno po završetku programa. Kako biste spriječili gužvanje, izglacajte rublje ili ga objesite. |

## 12.1 Promjena stupnja sušenja

Za neke automatske programe možete promijeniti stupanj sušenja kako bi rublje bilo suše ili vlažnije.

1. Namjestite neki automatski program. → *Stranica 24*
- ✓ Na zaslonu se prikazuje zadani stupanj sušenja.
2. Pritisnite **Cupboard Dry** , **Cupboard Dry Plus**  ili **Iron Dry** .

## 12.2 Prilagođavanje stupnja sušenja

Ako je rublje previše vlažno nakon sušenja na određenom stupnju sušenja, možete prilagoditi stupanj sušenja.

**Napomena:** Stupanj sušenja možete prilagoditi i u osnovnim postavkama.

1. Namjestite neki automatski program. → *Stranica 24*
- ✓ Na zaslonu se prikazuje zadani stupanj sušenja.
2. Pritisnite i držite pritisnut **Cupboard Dry** , **Cupboard Dry Plus**  ili **Iron Dry**  otprilike 3 sekunde.
3. Pritisnite  ili  kako biste prilagodili stupanj sušenja.
4. Pritisnite odabrani stupanj sušenja otprilike 3 sekunde kako biste se vratili na automatski program.

## 13 Zaštita za djecu

Osigurajte uređaj od nehotičnog rukovanja pomoću upravljačkih elemenata.

### 13.1 Aktiviranje zaštite za djecu

- ▶ Pritisnite i držite pritisnut  **3 sec.** otprilike 3 sekunde.
- ✓ Upravljački elementi su blokirani.
- ✓ Zaštita za djecu ostaje aktivirana i u stanju pripravnosti (Standby) uređaja ili u slučaju nestanka struje.

### 13.2 Deaktiviranje zaštite za djecu

**Zahtjev:** Uređaj mora biti uključen kako biste deaktivirali zaštitu za djecu.

- ▶ Pritisnite i držite pritisnut  **3 sec.** otprilike 3 sekunde.

## 14 Funkcija negužvanja

Kako biste smanjili gužvanje i mirise na bazi zraka poput duhanskog dima, upotrebljavajte program s funkcijom negužvanja za nenošeno ili malo nošeno, suho rublje.

### 14.1 Pokretanje programa s funkcijom negužvanja

#### Napomena

Operite znojno, parfimirano ili dezodorirano rublje prije ponovnog nošenja.

Ne koristite komplete za čišćenje sušilice rublja.

Ne upotrebljavajte program s funkcijom negužvanja za sljedeće odjevne predmete:

- vunu, kožu i viskozu

- odjevne predmete s metalnim, drvenim ili plastičnim dijelovima
- nepromoćive jakne

**Zahtjev:** Rublje je stavljeno u bubanj.  
→ *Stranica 29*

1. Namjestite neki program s funkcijom negužvanja. → *Stranica 24*
2. Ako želite, prilagodite namješteni program s funkcijom negužvanja. → *Stranica 20*
3. Pokrenite program. → *Stranica 29*  
Ako je prazan spremnik za vodu, na zaslonu se prikazuje: .  
→ *"Punjenje spremnika za vodu", Stranica 34*  
Prosječno trajanje programa s funkcijom negužvanja iznosi oko 45 minuta i može se produljiti ili skratiti ovisno o okolnoj temperaturi.
- ✓ Po završetku programa na zaslonu se prikazuje: "End".
4. Izvadite rublje. → *Stranica 29*  
Rezultat funkcije negužvanja može varirati ovisno o vrsti tkanine, količini rublja i namještenom programu.  
Po završetku programa odmah izvadite rublje kako bi se izbjeglo gužvanje.
5. Objesite komade rublja i razvucite u oblik.

## 14.2 Punjenje spremnika za vodu

Vaš uređaj uklanja nabore na suhom, malo nošenom rublju hladnom pitkom vodom. Ako se na zaslonu prikaže napomena tijekom rada, napunite spremnik za vodu.

### POZOR!


Rad uređaja s onečišćenom ili pre-vrućom vodom može uzrokovati oštećenja uređaja.

- ▶ U spremnik za vodu ulijevajte isključivo hladnu pitku vodu.
- ▶ Nikada ne upotrebljavajte kondenzat, destiliranu vodu, aditive ili sredstva za uklanjanje kamenca za funkciju negužvanja.

### Zahtjevi

- Neki program s funkcijom negužvanja je pokrenut. → *Stranica 33*
- Na zaslonu se prikazuje: .
- Sakupljač kondenzata  
→ *Stranica 31* izvađen je iz uređaja.

1. Ulijte oko 180 ml hladne pitke vode isporučenom posudicom za vodu u prednji otvor.

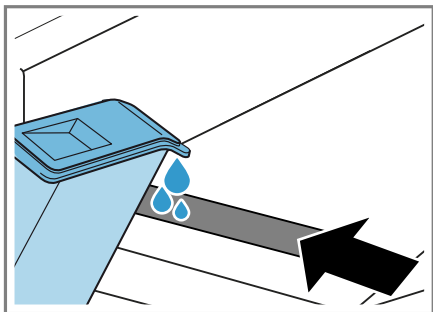

Pridržavajte se oznake za punjenje spremnika za vodu pokraj prednjeg otvora.

Ako se na zaslonu ne ugasi ☞, ispravno izravnajte uređaj.

→ "Izravnavanje položaja uređaja", Stranica 15

- ✓ Na zaslonu se gasi: ☞.
- 2. Umetnite sakupljač kondenzata.  
→ Stranica 32
- 3. Pokrenite program. → Stranica 29

## 15 Home Connect

Ovaj uređaj ima mogućnost mrežnog povezivanja. Uređaj povežite s mobilnim uređajem kako biste preko aplikacije Home Connect mogli rukovati funkcijama, prilagođavati postavke ili nadzirati trenutačno radno stanje. Usluge Home Connect nisu dostupne u svim zemljama. Dostupnost funkcije Home Connect ovisi o dostupnosti usluga Home Connect u vašoj zemlji. Informacije o tome naći ćete na: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Aplikacija Home Connect pritom vas vodi kroz čitavi postupak prijave. Slijedite upute navedene u aplikaciji Home Connect kako biste namjestili postavke.

**Savjet:** Pridržavajte se i napomena u aplikaciji Home Connect.

### Napomene

- Pridržavajte se sigurnosnih napomena u ovim uputama za uporabu i provjerite primjenjuju li se i kada uređajem rukujete putem aplikacije Home Connect.  
→ "Sigurnost", Stranica 4
- Rukovanje na uređaju uvijek ima prednost. Tada nije moguće rukovanje putem aplikacije Home Connect.

### 15.1 Namještanje aplikacije Home Connect

1. Instalirajte aplikaciju Home Connect na mobilnom krajnjem uređaju.
2. Pokrenite aplikaciju Home Connect i namjestite pristup za Home Connect.

Aplikacija Home Connect vas pritom vodi kroz čitavi postupak prijave.

### 15.2 Namještanje aplikacije Home Connect

#### Zahtjevi

- Aplikacija Home Connect je postavljena na mobilnom krajnjem uređaju.
  - Uređaj na mjestu postavljanja ima pristup kućnoj WLAN mreži (Wi-Fi).
1. Pritisnite i držite pritisnut **Remote Start** otprilike 3 sekunde.
  2. Slijedite upute u aplikaciji Home Connect.

### 15.3 Aktiviranje Wi-Fi veze na uređaju

1. Pritisnite i držite pritisnut **Remote Start** otprilike 3 sekunde.

2. Pritisćite  **Remote Start** toliko često dok se na zaslonu ne prikaže "OFF".
  3. Pritisnite  kako biste aktivirali Wi-Fi.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje "on".

### Napomene

- Kada je aktivirana Wi-Fi veza, na zaslonu se naizmjenično prikazuje "on" i jačina signala Wi-Fi veze.
- Za izlazak iz postavki pritisnite Home Connect, pritisnite  **Remote Start** otprilike 3 sekunde.

## 15.4 Deaktiviranje Wi-Fi veze na uređaju

1. Pritisnite i držite pritisnut  **Remote Start** otprilike 3 sekunde.
  2. Pritisćite  **Remote Start** toliko često dok se na zaslonu ne prikaže "on".
  3. Pritisnite  kako biste deaktivirali Wi-Fi.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje "OFF".

**Napomena:** Za izlazak iz postavki pritisnite Home Connect, pritisnite  **Remote Start** otprilike 3 sekunde.

## 15.5 Instaliranje ažuriranja softvera

**Napomena:** Kada je dostupno ažuriranje softvera, prikazuje se poruka u aplikaciji Home Connect.

- ▶ Kako biste instalirali ažuriranje softvera, slijedite upute u aplikaciji Home Connect.
- ✓ Tijekom instalacije djelomično je blokirana upravljačka ploča.
- ✓ U slučaju smetnje instalacija može potrajati do 40 minuta. Nemojte vratiti mrežne postavke ili uređaj na tvorničke postavke.

## 15.6 Resetiranje mrežnih postavki uređaja

1. Pritisnite i držite pritisnut  **Remote Start** otprilike 3 sekunde.
  2. Pritisćite  **Remote Start** toliko često dok se na zaslonu ne prikaže "rES".
  3. Pritisnite i držite pritisnut  otprilike 3 sekunde.
- ✓ Mrežne postavke su resetirane.

## 15.7 Daljinsko pokretanje

Omogućite daljinsko pokretanje uređaja putem aplikacije Home Connect.

### Napomena

Daljinsko pokretanje se može deaktivirati u sljedećim uvjetima:

- Otvaraju se vrata uređaja.
- Pritišće se .
- Pritišće se  **Remote Start**.
- Nakon nestanka struje.

### Aktiviranje daljinskog pokretanja

#### Zahtjevi

- Vrata uređaja su zatvorena.
- Spremnik za osvježenje nije prazan.
- ▶ Pritisnite .
- ✓  **Remote Start** svijetli i uređaj je omogućen za daljinsko pokretanje putem aplikacije Home Connect.

### Deaktiviranje daljinskog pokretanja

- ▶ Pritisnite .
- ✓  **Remote Start** se gasi.

## 15.8 Preporuka za pametan odabir programa

Ako aktivirate preporuku za pametan odabir programa, vaš uređaj preporučuje odgovarajući program za sušenje rublja nakon što ste oprali rublje u perilici rublja.

### Aktiviranje preporuke za pametan odabir programa

#### Zahtjevi

- Vaša perilica rublja ima funkciju Home Connect.
- Vaša perilica rublja i sušilica rublja su povezane s kućnom mrežom i registrirane u aplikaciji Home Connect.

#### 1. Pritisnite **SmartDry** .

- ✓ Uređaj određuje odgovarajući program. Za prekid postupka namjestite neki drugi program ili prebacite uređaj u stanje pripravnosti (Stand-by).
- ✓ Ako uređaj pronađe odgovarajući program, onda svijetli indikator programa i na zaslonu se prikazuju informacije o programu.
- ✓ Ako uređaj ne pronađe odgovarajući program, javlja se zvučni signal i na zaslonu se prikazuje "- -" .

#### 2. Pritisnite .

## 15.9 Dijagnoza na daljinu

Servisna služba može pristupiti vašem uređaju putem dijagnoze na daljinu ako se s odgovarajućim zahtjevom obraćate servisnoj službi, ako je vaš uređaj povezan s Home Connect

poslužiteljem i ako je dijagnoza na daljinu dostupna u zemlji u kojoj upotrebljavate uređaj.

**Savjet:** Više informacija i napomene za dostupnost dijagnoze na daljinu u svojoj zemlji možete pronaći pod Usuge/podrška na lokalnoj internetskoj stranici: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

## 15.10 Zaštita podataka

Obratite pozornost na napomene o zaštiti podataka.

Pri prvom povezivanju uređaja s mrežom spojenom na internet, uređaj prenosi sljedeće kategorije podataka na poslužitelj Home Connect (prva registracija):

- Jedinstveni identifikator uređaja (sastoji se od ključeva uređaja kao i MAC adrese ugrađenog Wi-Fi komunikacijskog modula).
- Sigurnosni certifikat Wi-Fi komunikacijskog modula (za informacijsko-tehničku zaštitu veze).
- Aktualnu verziju softvera i hardvera vašeg kućanskog uređaja.
- Status eventualnog prethodnog vraćanja na tvorničke postavke.

Ova prva registracija priprema je za korištenje funkcijama Home Connect i potrebna je tek u trenutku kada se prvi put poželite koristiti funkcijom Home Connect.

**Napomena:** Vodite računa da se funkcije Home Connect mogu upotrebljavati samo u kombinaciji s aplikacijom Home Connect. Informacije o zaštiti podataka možete pozvati u aplikaciji Home Connect.

## 16 Osnovne postavke

Možete namjestiti osnovne postavke uređaja prema svojim potrebama.


**Napomena:** Osnovne postavke možete prilagoditi i u aplikaciji Home Connect.

### 16.1 Pregled osnovnih postavki

**Napomena:** Zahvaljujući ažuriranju softvera mogu biti dostupne dodatne funkcije.

→ "Instaliranje ažuriranja softvera", Stranica 36

Ako je dostupno ažuriranje softvera, više informacija možete pronaći u aplikaciji Home Connect.

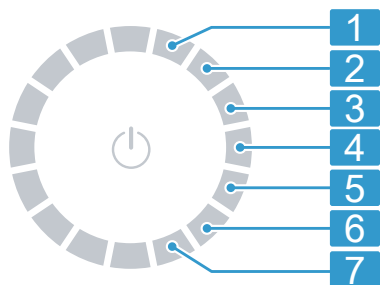

Selektor programa s položajima programa

- 1** Namještanje jačine zvučnog signala po završetku programa:  
0 (isključeno) do 4 (jako glasno)
- 2** Namještanje jačine zvučnog signala pri odabiru tipki:  
0 (isključeno) do 4 (jako glasno)
- 3** Namještanje svjetline zaslona:  
1 (slabi) do 4 (vrlo jaki)

- 4** Prilagođavanje stupnja sušenja → *Stranica 32*:  
0 (suho) do 3 (najsušje)
- 5** Pokretanje jednostavnog čišćenja uređaja (CP1) ili intenzivnog čišćenja uređaja (CP2).  
→ "Čišćenje uređaja", Stranica 38
- 6** Prikaz broja pokrenutih programa (PC).
- 7** Vraćanje uređaja na tvoričke postavke (rES).

### 16.2 Promjena osnovnih postavki

1. Kako biste pozvali osnovne postavke, pritisnite **Basic Settings**.
2. Selektorom programa odaberite željenu osnovnu postavku.  
→ *Stranica 38*
3. Prilagodite osnovnu postavku:
  - Za promjenu vrijednosti pritisnite ili .
  - Kako biste resetirali uređaj na tvoričke postavke, pritisnite i držite oko 3 sekunde.
4. Kako biste izašli iz osnovnih postavki, pritisnite **Basic Settings**.

## 17 Čišćenje uređaja

Uređaj nudi programe čišćenja za jednostavno i intenzivno čišćenje uređaja.

### 17.1 Pripremanje čišćenja uređaja

#### Pripremanje uređaja za čišćenje uređaja

Pripremite uređaj prije čišćenja uređaja.


**Zahtjevi**

- Bubañ je prazan.
  - Uređaj je u stanju pripravnosti (Standby).
1. Očistite filter za niti. → *Stranica 30*
  2. Sakupljač kondenzata izvucite vodoravno i ispraznite. → *Stranica 32*

**Pripremanje sakupljača kondenzata za čišćenje uređaja**

Ako odvodite kondenzat uređaja odvodnim crijevom, pripremite sakupljač kondenzata prije čišćenja uređaja.

1. Izvadite čep iz udubljenja na gornjoj strani ① i umetnite na donjoj strani ②.

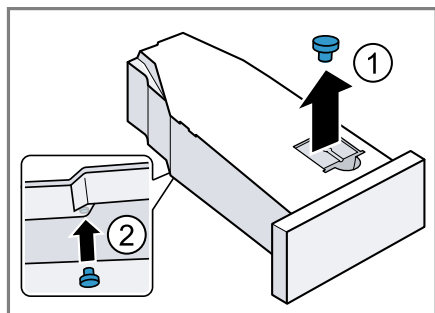

2. Očistite filter u sakupljaču kondenzata.

**17.2 Pozivanje čišćenja uređaja**

**Zahtjev:** Čišćenje uređaja je pripremljeno. → *Stranica 38*

1. Pritisnite .  
Postupak uključivanja traje nekoliko sekundi.
2. Pritisnite **Basic Settings** .
3. Program namjestite u položaj 5.
- ✓ Na zaslonu se naizmjenično pojavljuju "CP1" i trajanje programa.

**17.3 Provođenje jednostavnog čišćenja uređaja**

Provedite jednostavno čišćenje uređaja kako biste uklonili lagano taloženje prljavštine u uređaju.

**Napomene**

- Jednostavno čišćenje uređaja traje oko 1 sat.
- Uređaj vas podsjeća na jednostavno čišćenje uređaja nakon duljeg vremena korištenja. Prije početka i po završetku programa na zaslonu se prikazuje napomena "CArE" .  
Ova napomena se ponovno pojavljuje sve dok ne provedete jednostavno čišćenje uređaja.

**Zahtjevi**

- Čišćenje uređaja je pripremljeno.  
→ *Stranica 38*
  - Čišćenje uređaja je pozvano.  
→ *Stranica 39*
1. Ulijte oko 1,5 l tople vode u sakupljač kondenzata.  
Vodoravno držite napunjeni sakupljač kondenzata kako tekućina ne bi iscurila.
  2. Umetnite sakupljač kondenzata da se uglati.
  3. Pritisnite .  
✓ Čišćenje uređaja započinje i javlja se zvučni signal.
  - ✓ Na zaslonu se prikazuje "End" po završetku čišćenja uređaja i javlja se zvučni signal.
  4. Sakupljač kondenzata izvucite vodoravno i ispraznite.
  5. Ako odvodite kondenzat odvodnim crijevom, uklonite čep s donje strane sakupljača kondenzata i umetnite u udubljenje na gornjoj strani sakupljača kondenzata.  
→ *Stranica 39*
  6. Umetnite sakupljač kondenzata da se uglati.

7. Uređaj stavite u stanje pripravnosti (stanje mirovanja). → *Stranica 30*

## 17.4 Provođenje intenzivnog čišćenja uređaja

Provedite intenzivno čišćenje uređaja kako biste uklonili tvrdokorno taloženje prljavštine u uređaju kao i neugodne mirise nakon vremena nekorisćenja više od mjesec dana.

### Napomene

- Intenzivno čišćenje uređaja traje otprilike 4 sata i ne smije se prekinuti.
- Za intenzivno čišćenje uređaja potrebno vam je originalno sredstvo za čišćenje uređaja → *Stranica 27*.

## Pokretanje intenzivnog čišćenja uređaja

### Zahtjevi

- Čišćenje uređaja je pripremljeno. → *Stranica 38*
  - Čišćenje uređaja je pozvano. → *Stranica 39*
1. Pritisnite .
  - ✓ Na zaslonu se naizmjenično pojavljuju "CP2" i trajanje programa.
  2. Ulijte jednu bocu sredstva za čišćenje uređaja i oko 1,5 l tople vode u sakupljač kondenzata.  
Vodoravno držite napunjeni sakupljač kondenzata kako tekućina ne bi iscurila.
  3. Umetnite sakupljač kondenzata da se uglavi.
  4. Pritisnite .
  - ✓ Čišćenje uređaja započinje i javlja se zvučni signal.
  - ✓ Nakon otprilike 3 sata uređaj završava čišćenje uređaja, a na zaslonu se prikazuje preostalo trajanje programa.
  5. Sakupljač kondenzata izvucite vodoravno i ispraznite.

6. Ulijte oko 1,5 l tople vode u sakupljač kondenzata.
7. Sakupljač kondenzata pažljivo zakrenite vodoravno i ispraznite kako biste isprali ostatke sredstva za čišćenje uređaja.

## Nastavak intenzivnog čišćenja uređaja

1. Ulijte oko 1,5 l tople vode u sakupljač kondenzata.  
Vodoravno držite napunjeni sakupljač kondenzata kako tekućina ne bi iscurila.
2. Umetnite sakupljač kondenzata da se uglavi.
3. Pritisnite .
- ✓ Čišćenje uređaja se nastavlja.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje "End" po završetku čišćenja uređaja i javlja se zvučni signal.
4. Sakupljač kondenzata izvucite vodoravno i ispraznite.
5. Ako odvodite kondenzat odvodnim crijevom, uklonite čep s donje strane sakupljača kondenzata i umetnite u udubljenje na gornjoj strani sakupljača kondenzata. → *Stranica 39*
6. Umetnite sakupljač kondenzata da se uglavi.
7. Uređaj stavite u stanje pripravnosti (stanje mirovanja). → *Stranica 30*

## 18 Čišćenje i održavanje

Kako bi vam uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

### 18.1 Senzor vlage

Senzor vlage ovog uređaja određuje koliko je vlažno vaše rublje tijekom sušenja. Ovisno o preostaloj vlazi, uređaj mijenja trajanje automatskog programa.

#### Čišćenje senzora vlage

Na senzoru vlage mogu se nakon nekog vremena nataložiti ostaci kamena, deterdženata i sredstava za njegu. Redovito očistite senzor vlage.


#### POZOR!

Tvrđi ili hrapavi predmeti mogu oštetiti senzor vlage.

- ▶ Ne upotrebljavajte tvrde ili hrapave predmete, abrazivna sredstva ili čeličnu vunu za čišćenje.

**Napomena:** Ako ne čistite uređaj kako je opisano, to može utjecati na rad uređaja.

1. Otvorite vrata.
2. Senzor vlage očistite spužvicom.

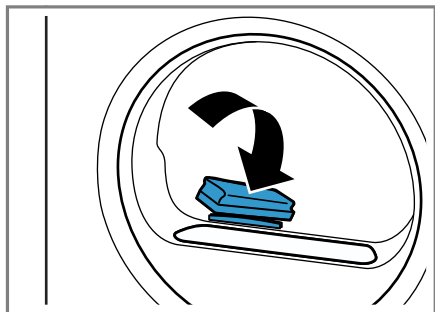


### 18.2 Filtar sakupljača kondenzata

Tijekom sušenja niti iz rublja dospijevaju u kondenzat. Filtar u sakupljaču kondenzata štiti uređaj od niti.


#### Očistite filtara sakupljača kondenzata.

Filtar se čisti automatski tijekom pražnjenja sakupljača kondenzata. Redovito provjerite filtara i očistite onečišćeni filtara.

1. Ispraznite sakupljač kondenzata.  
→ *Stranica 32*
2. Izvadite filtara.

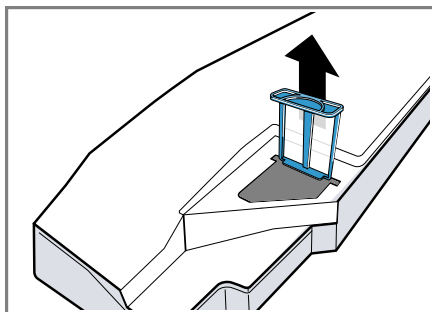

3. Operite filtara pod mlazom tople vode ili u perilici posuđa.
4. Umetnite filtara do graničnika.

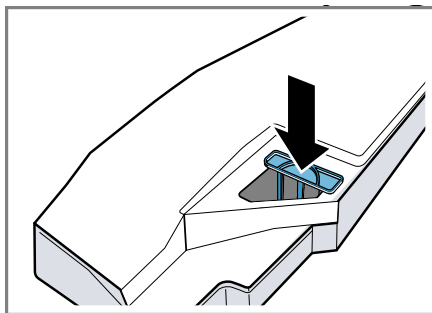

5. Umetnite sakupljač kondenzata.  
→ *Stranica 32*

## 19 Uklanjanje smetnji

Manje smetnje na svom uređaju možete samostalno ukloniti. Iskoristite informacije za uklanjanje smetnji prije nego što se obratite servisnoj službi. Tako ćete izbjeći nepotrebne troškove.

### UPOZORENJE

#### Opasnost od strujnog udara!

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Nemojte tehnički modificirati uređaj ili svojstva uređaja.
- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, može ga zamijeniti jedino proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba.

| Kvar                                                                                                   | Uzrok i rješavanje problema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zaslon je ugašen i   ▷ treperi.                                                                        | Način uštede energije je aktiviran.<br>▶ Pritisnite   ▷.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| "Hot" i bubanj se okreće.                                                                              | Nema pogreške. Postupak hlađenja je aktivan.<br>Nikakva radnja nije potrebna.<br><b>Napomena:</b> Tijekom postupka hlađenja ne mijenjajte program. Postupak hlađenja traje do 10 minuta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  i program je prekinut. | Sakupljač kondenzata je napunjen.<br>▶ Ispraznite sakupljač kondenzata. → <i>Stranica 32</i><br><br>Odvodno crijevo za vodu nije ispravno priključeno, savijeno je ili zaglavljeno.<br>▶ Provjerite instalaciju odvodnog crijeva za vodu.<br>→ <i>Stranica 13</i><br><br>Odvodno crijevo za vodu je začepljeno.<br>▶ Odvodno crijevo za vodu isperite vodom iz vodovoda.<br><br>Filtar sakupljača kondenzata je onečišćen.<br>▶ Očistite filtari sakupljača kondenzata. → <i>Stranica 41</i> |
| "CARÉ"                                                                                                 | Treba provesti jednostavno čišćenje uređaja.<br>▶ Provedite jednostavno čišćenje uređaja.<br>→ <i>Stranica 38</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                       | Filtar za niti je onečišćen.<br>▶ Očistite filtari za niti. → <i>Stranica 30</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                       | Spremnik za vodu za funkciju neguživanja je prazan.<br>▶ Napunite spremnik za vodu. → <i>Stranica 34</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| <b>Kvar</b>                                       | <b>Uzrok i rješavanje problema</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zaslon i tipke ne reagiraju.                      | Softverska pogreška.<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Za ponovno pokretanje uređaja pritisnite  oko 5 sekundi.</li> <li>2. Ako se smetnja ponovno pojavi, isključite uređaj iz električne mreže na najmanje 30 sekundi. Izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                             |
| Home Connect ne radi ispravno.                    | Mogući su različiti uzroci.<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Resetirajte mrežne postavke uređaja. → <i>Stranica 36</i></li> <li>2. Ponovno namjestite Home Connect. → <i>Stranica 35</i></li> </ol> <p>► Idite na <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pri punjenju spremnika za vodu prelijeva se voda. | Spremnik za vodu je potpuno napunjen.<br>Nikakva radnja nije potrebna.<br><b>Napomena:</b> Prelivena voda nije opasna. U spremnik za vodu ne ulijevajte više vode.<br>Filtar spremnika za vodu je onečišćen.<br><p>► Očistite filtars spremnika za vodu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Program se ne pokreće.                            | Zaštita za djecu je aktivirana.<br><p>► Deaktivirajte zaštitu za djecu. → <i>Stranica 33</i></p> <p> <b>Finished in</b> je aktiviran.<br/> <p>► Provjerite je li  <b>Finished in</b> aktivirano.<br/> → <i>Stranica 23</i></p> </p>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Trajanje programa sušenja se tijekom sušenja.     | Nema pogreške. Odvijanje programa optimizira se elektronički.<br>Nikakva radnja nije potrebna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Predugo vrijeme sušenja.                          | Filtar za niti je onečišćen.<br><p>► Očistite filtars niti. → <i>Stranica 30</i></p> <p>Okolna temperatura je niža od 15 °C ili viša od 30 °C.<br/> <p>► Provjerite je li okolna temperatura između 15 °C i 30 °C.</p> <p>Cirkulacija zraka na mjestu postavljanja uređaja je nedovoljna.<br/> <p>► Provjerite mjesto postavljanja uređaja.</p> <p>Premalo kondenzata za automatsko samočišćenje u slučaju stalnog sušenja manje količine rublja ili stalnog korištenja funkcije negužvanja.<br/> <p>► Redovito sušite količinu rublja veću od 3 kg vlažnog rublja do završetka programa.</p> <p>Ventilacijski otvor na uređaju je blokiran.</p> </p></p></p> |

| <b>Kvar</b>                             | <b>Uzrok i rješavanje problema</b>                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Predugo vrijeme sušenja.                | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Provjerite je li ventilacijski otvor na uređaju slobodan.</li> </ul>                                                                                                                             |
|                                         | <p>Izmjenjivač topline je onečišćen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Provedite jednostavno čišćenje uređaja.<br/>→ <i>Stranica 38</i></li> </ul>                                                                             |
| Funkcija negužvanja traje predugo.      | <p>Niska okolna temperatura produljuje trajanje funkcije negužvanja.<br/>Nikakva radnja nije potrebna.</p>                                                                                                                                |
| Brujeći, zujeći ili pum-pajući zvukovi. | <p>Nema pogreške. Kompresor, ventilacija kompresora ili pumpa za kondenzat je aktivna.<br/>Nikakva radnja nije potrebna.</p>                                                                                                              |
| Rublje je previše vlažno.               | <p>Odabrani program nije prikladan za vrstu tkanine.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Namjestite vremenski program za dosušivanje.<br/>→ <i>Stranica 25</i></li> </ul>                                                        |
|                                         | <p>Količina rublja je prevelika.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Pridržavajte se maksimalne količine rublja programa. → <i>Stranica 23</i></li> </ul>                                                                        |
|                                         | <p>Toplo rublje čini nam se po završetku programa vlažnije nego što stvarno je.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izvadite rublje iz bubnja odmah nakon sušenja.</li> <li>2. Raširite komade rublja radi hlađenja.</li> </ol> |
|                                         | <p>Namješteni stupanj sušenja nije prikladan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Promijenite stupanj sušenja. → <i>Stranica 33</i></li> </ul>                                                                                   |
|                                         | <p>Stupanj sušenja nije prilagođen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Prilagodite stupanj sušenja. → <i>Stranica 33</i></li> </ul>                                                                                             |
|                                         | <p>Količina rublja je premala.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Namjestite vremenski program za dosušivanje.<br/>→ <i>Stranica 25</i></li> </ul>                                                                              |
|                                         | <p>Senzor vlage je onečišćen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Očistite senzor vlage. → <i>Stranica 41</i></li> </ul>                                                                                                         |
|                                         | <p>Uređaj je prekinuo postupak sušenja zbog napunjenog sakupljača kondenzata.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Ispraznite sakupljač kondenzata. → <i>Stranica 32</i></li> </ul>                                               |
| Gužvanje.                               | <p>Odabrani program nije prikladan za vrstu tkanine.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Namjestite prikladan program. → <i>Stranica 23</i></li> </ul>                                                                           |
|                                         | <p>Količina rublja nije prikladna.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Pridržavajte se maksimalne količine rublja programa. → <i>Stranica 23</i></li> <li>► Pripremite rublje. → <i>Stranica 28</i></li> </ul>                   |

| <b>Kvar</b>                                                                                | <b>Uzrok i rješavanje problema</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gužvanje.                                                                                  | <p>Rublje predugo stoji u bubnju nakon sušenja.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izvadite rublje iz bubnja odmah nakon sušenja.</li> <li>2. Raširite komade rublja radi hlađenja.</li> </ol> <p>Rublje lako za održavanje predugo se sušilo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Promijenite ili prilagodite stupanj sušenja.<br/>→ <i>Stranica 32</i></li> </ul> <p>Smanjenje gužvanja nije aktivirano.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aktivirajte smanjenje gužvanja. → <i>Stranica 20</i></li> </ul> |
| Voda istječe iz perilice.                                                                  | <p>Uređaj nije ispravno poravnat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Izravnajte uređaj. → <i>Stranica 15</i></li> </ul> <p>Odvodno crijevo za vodu nije ispravno priključeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Provjerite instalaciju odvodnog crijeva za vodu.<br/>→ <i>Stranica 13</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   |
| Kondenzat se sakuplja u sakupljaču kondenzata iako je priključeno odvodno crijevo za vodu. | <p>Nema pogreške. Preostala količina kondenzata može ostati u sakupljaču kondenzata.</p> <p>Nikakva radnja nije potrebna.</p> <p>Odvodno crijevo za vodu nije ispravno priključeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Provjerite instalaciju odvodnog crijeva za vodu.<br/>→ <i>Stranica 13</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       |
| U uređaju su se stvorili neugodni mirisi.                                                  | <p>Tvrdokorne nečistoće u uređaju ili vrijeme mirovanja uređaja dulje od mjesec dana.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Provedite intenzivno čišćenje uređaja.<br/>→ <i>Stranica 38</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 20 Transport, skladištenje i zbrinjavanje

### 20.1 Zbrinjavanje starih uređaja u otpad

Ekološki prikladnim zbrinjavanjem otpada mogu se ponovo iskoristiti vrijedne sirovine.

#### **UPOZORENJE**

##### **Opasnost od zdravstveno štetnog djelovanja!**

Djeca se mogu zatvoriti u uređaj i ugroziti svoje živote.

- ▶ Uređaj ne postavljajte iza vrata koja blokiraju ili sprječavaju otvaranje vrata uređaja.
- ▶ Na starijim uređajima izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda te potom prerežite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata uređaja više ne mogu zatvoriti.

#### **UPOZORENJE**

##### **Opasnost od požara!**

Rashladno sredstvo R290 u ovom uređaju je ekološki neškodljivo, ali je zapaljivo i može se zapaliti u slučaju nestručno zbrinutih uređaja.

- ▶ Stručno odložite uređaj u otpad.
  - ▶ Nemojte oštetiti cijevi optoka rashladnog sredstva.
1. Izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
  2. Prerežite mrežni priključni vod.
  3. Uređaj zbrinite na ekološki prihvatljiv način.
- Informacije o aktualnim načinima zbrinjavanja možete dobiti od svog specijaliziranog trgovca ili se raspitajte u komunalnoj ili lokalnoj gradskoj upravi.



Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji.

## 21 Servisna služba

Originalne rezervne dijelove koji su bitni za funkcioniranje uređaja u skladu s odgovarajućom Direktivom o ekološkom dizajnu Direktivom možete dobiti od naše korisničke službe tijekom perioda od najmanje 10 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržište na Europskom gospodarskom području.

**Napomena:** Angažiranje servisne službe besplatno je u okviru uvjeta jamstva proizvođača.

Detaljne informacije o vremenu jamstva i uvjetima jamstva možete pronaći kod naše servisne službe, svog dobavljača ili na našoj internetskoj stranici.

Kada se obraćate servisnoj službi, potreban vam je proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) te redni brojevi (Z.Nr.) uređaja.

Kontakt-podatke servisne službe naći ćete ovdje odn. u priloženom popisu servisnih službi na našoj internetskoj stranici.

## **21.1 Proizvodni broj (E-Nr.), tvornički broj (FD) i redni broj (Z-Nr.)**

Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) te redne brojeve (Z-Nr.) možete pronaći na tipskoj pločici uređaja. Ovisno o modelu, označena se pločica nalazi:

- na unutarnjoj strani vrata
- na unutarnjoj strani poklopca za održavanje
- na stražnjoj strani uređaja.

Kako biste podatke o svom uređaju i broj telefona servisne službe brzo ponovno pronašli, možete ih zabilježiti.

## 22 Vrijednosti potrošnje

Program  **Cottons Eco**  (označen "strelicom") prikladan je za sušenje normalno vlažnog pamučnog rublja i najučinkovitiji je u odnosu na potrošnju energije za sušenje istog. Vrijednosti potrošnje ovog programa deklarirane na energetske naljepnici odnose se na udio vlage u rublju od 60 %.

Vrijednosti navedene za druge programe su orijentacijske vrijednosti i određene su u skladu s važećom normom EN61121.

Stvarne vrijednosti mogu se razlikovati od navedenih vrijednosti ovisno o vrsti tkanine, sastavu rublja za sušenje, preostaloj vlazi u tkanini, namještenom stupnju suhoće, količini rublja, uvjetima okoline i aktiviranju dodatnih funkcija.

Predviđeno trajanje programa / vrijeme Gotovo za prikazano pri odabiru programa na zaslonu uređaja temelji se na broju okretaja centrifuge u perili rublja od 1000 okr/min u isporučenom stanju uređaja.

| Program                                                                                                                                                                                        | Konačna vlaga (%) | Punjenje (kg) | Broj okretaja centrifuge (okr/min) | Početak vlaga (%) | Trajanje programa (h:min) | Potrošnja energije (kWh/ciklus) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Cottons  + Cupboard Dry      | -1,5              | 9,0           | 1400                               | 50                | 3:16                      | 1,54                            |
| Cottons  + Cupboard Dry      | -1,5              | 4,5           | 1400                               | 50                | 2:23                      | 0,98                            |
| Cottons  + Cupboard Dry      | -1,5              | 9,0           | 1000                               | 60                | 3:38                      | 1,78                            |
| Cottons  + Cupboard Dry     | -1,5              | 4,5           | 1000                               | 60                | 2:36                      | 1,12                            |
| Cottons  + Cupboard Dry  | -1,5              | 9,0           | 800                                | 70                | 4:00                      | 2,01                            |
| Cottons  + Cupboard Dry  | -1,5              | 4,5           | 800                                | 70                | 2:49                      | 1,27                            |
|  Cottons Eco              | 0,0               | 9,0           | 1400                               | 50                | 2:52                      | 1,36                            |
|  Cottons Eco              | 0,0               | 4,5           | 1400                               | 50                | 1:54                      | 0,78                            |
|  Cottons Eco              | 0,0               | 9,0           | 1000                               | 60                | 3:15                      | 1,60                            |
|  Cottons Eco              | 0,0               | 4,5           | 1000                               | 60                | 2:05                      | 0,89                            |
|  Cottons Eco              | 0,0               | 9,0           | 800                                | 70                | 3:38                      | 1,84                            |
|  Cottons Eco              | 0,0               | 4,5           | 800                                | 70                | 2:16                      | 1,00                            |
| Cottons  + Iron Dry       | 12,0              | 9,0           | 1400                               | 50                | 2:05                      | 0,96                            |

| Program                                                                                                                                                                                       | Konačna vlažna (%) | Punjenje (kg) | Broj okretanja centrifuge (okr/min) | Početak vlažna (%) | Trajanje programa (h:min) | Potrošnja energije (kWh/ciklus) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Cottons  + Iron Dry          | 12,0               | 4,5           | 1400                                | 50                 | 1:22                      | 0,54                            |
| Cottons  + Iron Dry          | 12,0               | 9,0           | 1000                                | 60                 | 2:28                      | 1,21                            |
| Cottons  + Iron Dry          | 12,0               | 4,5           | 1000                                | 60                 | 1:35                      | 0,68                            |
| Cottons  + Iron Dry          | 12,0               | 9,0           | 800                                 | 70                 | 2:51                      | 1,45                            |
| Cottons  + Iron Dry          | 12,0               | 4,5           | 800                                 | 70                 | 1:48                      | 0,82                            |
| Easy-Care  + Cup-board Dry  | 2,0                | 3,5           | 800                                 | 40                 | 1:08                      | 0,42                            |
| Easy-Care  + Cup-board Dry  | 2,0                | 3,5           | 600                                 | 50                 | 1:20                      | 0,52                            |

## 23 Tehnički podaci

|                                                                                                                     |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Visina uređaja                                                                                                      | 84,2 cm          |
| Širina uređaja                                                                                                      | 59,8 cm          |
| Dubina uređaja                                                                                                      | 61,3 cm          |
| Dubina uređaja sa zatvorenim vratima                                                                                | 65,1 cm          |
| Dubina uređaja s otvorenim vratima                                                                                  | 110,5 cm         |
| Težina                                                                                                              | 56,8 kg          |
| Maksimalna količina rublja                                                                                          | 9,0 kg           |
| Mrežni napon                                                                                                        | 220-240 V, 50 Hz |
|  Minimalni instalacijski osigurač | 10 A             |
| Nazivna snaga                                                                                                       | 600 W            |

|                                  |                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potrošnja snage                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stanje pripravnosti (Stand-by): 0,30 W</li> <li>■ Stanje pripravnosti: 0,30 W</li> </ul> |
| Okolna temperatura               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Minimalno: 5 °C</li> <li>■ Maksimalno: 35 °C</li> </ul>                                  |
| Duljina mrežnog priključnog voda | 145 cm                                                                                                                            |

Taj proizvod sadrži svjetla razreda energetske učinkovitosti F. Svjetla su dostupna kao zamjenski dio i smije ih zamijeniti samo osposobljeno stručno osoblje.

Dodatne informacije o svojem modelu naći ćete na internetskoj stranici <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1574682><sup>1</sup>. Ova web-adresa služi kao poveznica na službenu bazu podataka o proizvodima Europske unije EPREL.

## 24 Izjava o sukladnosti

Ovime tvrtka BSH Hausgeräte GmbH izjavljuje da je uređaj s funkcijom Home Connect sukladan s temeljnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Detaljnu RED izjavu o sukladnosti možete pronaći na internetu pod [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) na stranici proizvoda vašeg uređaja u dodatnim dokumentima.



Pojas od 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW  
Pojas od 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 150 mW



|    |    |    |    |    |         |    |    |    |
|----|----|----|----|----|---------|----|----|----|
| BE | BG | CZ | DK | DE | EE      | IE | EL | ES |
| FR | HR | IT | CY | LI | LV      | LT | LU | HU |
| MT | NL | AT | PL | PT | RO      | SI | SK | FI |
| SE | NO | CH | TR | IS | UK (NI) |    |    |    |

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Samo za uporabu u unutarnjim prostorima.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| AL | BA | MD | ME | MK | RS | UK | UA |
|----|----|----|----|----|----|----|----|

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Samo za uporabu u unutarnjim prostorima.

<sup>1</sup> Vrijedi samo za zemlje u Europskom gospodarskom području



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**



## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

### **BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001931382** (040717)

hr