

⚠ 請在第一次使用前，仔細閱讀使用說明書和其中包含的安全說明。

建立 Home Connect

提示：將機器連線到行動終端裝置。透過 Home Connect APP 可以輕鬆進行全部設定。

- 1. 掃描以下QR-Code。您可以透過QR代碼安裝 Home Connect App並連接您的電器。



- 2. 請遵守 Home Connect APP的指示說明。

水質硬度設定一覽

可在此查看可設定的水質硬度值一覽。
可在使用說明書中查看國家／地區特定單位的表格。

硬度範圍	mmol/l	設定值
軟	0 - 1.1	0 - 6
軟	1.2 - 1.4	7 - 8

硬度範圍	mmol/l	設定值
中	1.5 - 1.8	9 - 10
中	1.9 - 2.1	11 - 12
中	2.2 - 2.9	13 - 16
硬	3.0 - 3.7	17 - 21
硬	3.8 - 5.4	22 - 30
硬	5.5 - 8.9	31 - 50

設定水質軟化系統


- 1. 按下 $\odot$ 。
- 2. 如需打開基本設定，請按住 info 約 3 秒。
- 3. 連續按下 $\triangleright$ ，直到顯示螢幕顯示 "水硬度"。
- 4. 連續按下一 或 十，直到選取適當的水質硬度。
- 5. 如需保存設定，請按下 info 約 3 秒。

洗程

洗程資料為依據歐洲標準 EN 60436 測得的實驗室測量值。
消耗值取決於所選洗程和所選附加功能。
關閉光潔劑裝置或光潔劑不足時，運行時間會發生變化。

程序	1) 持續時間 [h:min] 2) 用電量 [kWh] 3) 用水量 [l]
Auto 全自動45-65°C	1) 2:05 - 3:15 2) 0.800 - 1.350 3) 7.6 - 15.4
Auto 全自動65-75°C	1) 2:35 - 3:10 2) 1.150 - 1.450 3) 9.5 - 13.3
Super 強力加壓60°C	1) 2:40 2) 1.370 3) 12.5
Eco 經濟50°C	1) 4:10 2) 0.860 3) 9.5
night 夜間洗程 50°C ¹	1) 4:15 2) 0.850 3) 10.4
eco 精緻洗程40°C	1) 2:05 - 2:10 2) 0.780 - 0.800 3) 11.1 - 13.7
quick 快洗 45°C	1) 0:55 ² 2) 0.780 3) 10.2
care 洗碗機保養	1) 2:25 2) 1.320 3) 15.1
flex 自選洗程	1) 0:15 - 0:15 2) 0.050 - 0.050 3) 4.0 - 4.0

¹ 適合夜間使用的洗程：延長洗程時間，因此非常安靜。
² 少量節約

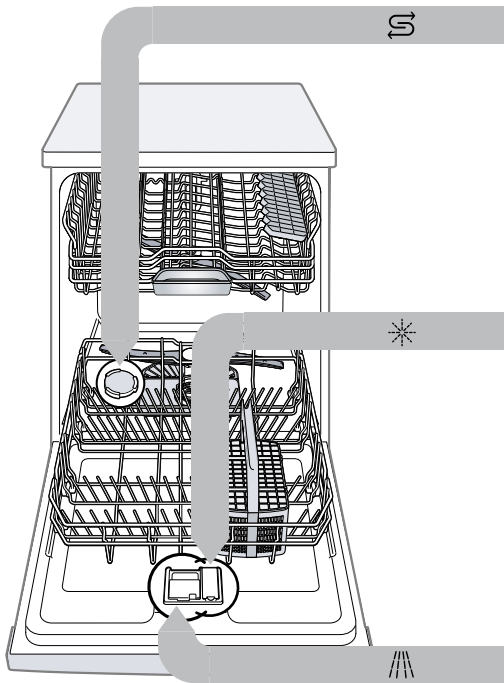


添加軟化鹽 salt

為避免損壞本機，僅限在洗程啟動前立即將軟化鹽倒入軟化鹽槽內。

- 1. 擰開並取下軟化鹽槽蓋。
- 2. 在首次啟動時：請將軟化鹽槽裝滿水。

- 3. 將軟化鹽倒入軟化鹽槽。軟化鹽槽中的水會因軟化鹽的加入而溢出。請勿添加洗滌劑。

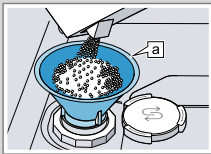


漏斗 a


- 4. 蓋上並擰緊軟化鹽槽蓋。

添加光潔劑 brilliance

- 1. 按下 ① 並拉起 ② 光潔劑槽蓋的鎖扣。

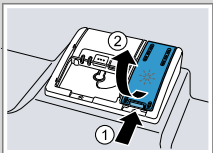


- 2. 請將光潔劑添加到最高標記處。

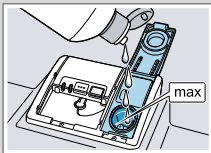


- 3. 關閉光潔劑槽蓋。
✔ 即可聽見槽蓋卡入到位的聲音。

添加洗滌劑 detergent

- 1. 洗滌劑僅限倒入乾燥的洗滌劑槽內。

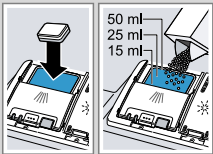

- 2. 關閉洗滌劑槽蓋。
✔ 即可聽見槽蓋卡入到位的聲音。

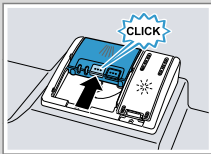


操作流程


- 1. 擺放餐具。
僅限清洗適合洗碗機洗滌的餐具。將餐具上大塊的殘留食物清除。請檢查是否妨礙沖水棒的轉動。
- 2. 添加洗滌劑。
- 3. 開機 $\odot$ 。
- 4. 設定洗程。
- 5. 啟動洗程 Start。
- 6. 洗程結束後取出餐具。
- 7. 如需取消洗程，請按住 Reset 4 sec. 約 4 秒。即可取消洗程，會在約 1 分鐘後結束。

清潔三重殘渣濾網

1. 每次清洗完後，檢查三重殘渣濾網是否存有殘留物。

2. 逆時針轉動粗濾網 ① 並將三重殘渣過濾系統取出 ②。

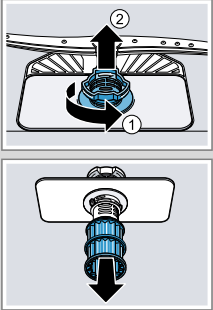
4. 同時按下鎖扣 ① 並向上取出粗濾網 ②。

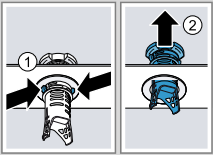



5. 在水龍頭下將濾網沖洗乾淨。

6. 組裝三重殘渣過濾系統。


7. 將三重殘渣過濾系統插入本機，並順時針轉動粗濾網。

請確保箭頭標記彼此相對。

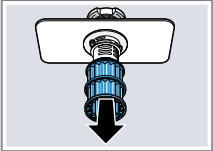
- 清潔沖水棒
1. 旋開上沖水棒 ① 並向下拉出 ②。

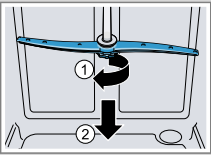

2. 向上拉起拆卸下方沖水棒。

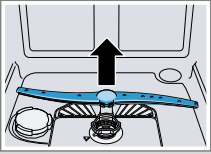

3. 在水龍頭下用自來水檢查沖水棒的噴嘴有無阻塞，必要時請取出異物。

4. 插入下沖水棒。

✓ 即可聽見沖水棒卡入到位的聲音。

5. 重新接上或鎖上沖水棒。


清潔排水泵浦

1. 切斷機器的電源。

2. 取下三重殘渣過濾系統。

3. 將洗滌水吸出，

4. 以湯匙將排水泵浦蓋撬起並握住蓋柄。

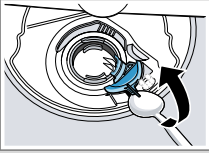


5. 將排水泵浦蓋傾斜向上提起。

6. 取出葉輪周圍的殘留食物和異物。


7. 將排水泵浦蓋放回原位 ① 並向下壓 ②。

✓ 即可聽見排水泵浦蓋卡入到位的聲音。

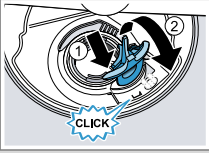

8. 安裝三重殘渣過濾系統。

排除故障

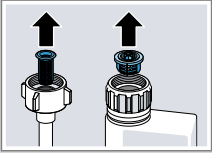故障	原因及疑難排解
E:3200 或進水管指示燈亮起。	進水管彎折。 ▶ 鋪設進水管時，請勿彎折。 未打開水龍頭。 ▶ 請打開水龍頭。 水龍頭卡住或有石灰質堆積。 ▶ 請打開水龍頭。 水龍頭打開時，進水流量至少應為 10 公升／分鐘。 三重殘渣濾網在進水管或 AquaStop 自動偵測漏水系統軟管的水管連接處阻塞。 1. 關機。 2. 拔除電源插頭。 3. 關閉水龍頭。 4. 旋下水管接口。 5. 將三重殘渣濾網從進水管中取出。
	
	6. 清潔三重殘渣濾網。 7. 將三重殘渣濾網裝回到進水管。 8. 再旋回水管接口。 9. 檢查水管接口是否漏水。 10. 連接電源供應。 11. 請開機。

故障	原因及疑難排解
E:6102 亮起。	排水泵浦蓋卡住。 ▶ 清潔排水泵浦。 排水泵浦蓋鬆動 ▶ 將 排水泵浦 蓋鎖在正確的位置。 三重殘渣濾網變髒或阻塞。 ▶ 清潔三重殘渣濾網。
E:9240 亮起。	餐具的擺放過於緊密或碗籃裝入太多餐具。 1. 擺放餐具時，應留有足夠的空間，水必須噴灑到所有餐具表面。 2. 餐具儘量不要靠在一起。 沖水棒轉動受阻。 ▶ 擺放餐具時，請勿影響到沖水棒的轉動。 沖水棒噴嘴阻塞。 ▶ 清潔 沖水棒。 三重殘渣濾網變髒。 ▶ 清潔三重殘渣濾網。
餐具上留有殘留食物。	三重殘渣濾網安裝錯誤和／或未鎖定。 1. 請正確安裝三重殘渣濾網。 2. 請鎖定三重殘渣濾網。 選用的洗程不夠強力。 ▶ 選用較強力的洗程。 ▶ 提高自動偵測裝置的靈敏度。
玻璃杯、金屬色的玻璃杯以及刀叉出現可清除的斑痕。	光潔劑釋放量設定過高。 ▶ 請將光潔劑裝置設定到最低段位。 未添加光潔劑。 ▶ 請添加光潔劑。

故障	原因及疑難排解
刀叉出現鏽斑。	刀叉抗鏽性不足。刀刃往往會出現此問題。 ▶ 請使用抗鏽性刀叉。 若與生鏽器具一起洗滌，刀叉可能隨著生鏽。 ▶ 請勿洗滌會生鏽的器具。
洗滌劑槽或洗碗錠接收槽內有洗滌劑殘留物。	餐具阻擋沖水棒，因此洗滌劑無法被沖走。 ▶ 請確保沖水棒不被卡住，可以自由轉動。
所有 LED 指示燈亮起或閃爍，或者洗程無法繼續。	電子裝置有偵測到錯誤。 ▶ 按住總開關按鈕約 4 秒。 本機將進行重設並重新啟動。