



BOSCH



Зарегистрируйте
свое новое
устройство на MyBosch
сейчас и получите
бесплатные преимущества:

[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

Посудомоечная машина

SMS45DI10Q

[ru] Руководство пользователя

Для получения дополнительной информации см.
Цифровое руководство пользователя.



Содержание

1 Безопасность	4	8 Оснащение	22
1.1 Общие указания	4	8.1 Верхняя корзина для посуды.....	22
1.2 Использование по назначению.....	4	8.2 Нижняя корзина для посуды	23
1.3 Ограничение круга пользова- телей	4	8.3 Корзина для столовых приборов.....	23
1.4 Безопасный монтаж	5	8.4 Полка	23
1.5 Безопасная эксплуатация	7	8.5 Складные штыри	24
1.6 Поврежденный прибор	9	8.6 Держатель для мелких пред- метов.....	24
1.7 Опасности для детей	9	8.7 Полка для ножей.....	25
2 Во избежание материального ущерба	11	8.8 Уровни высоты корзин для по- суды	25
2.1 Безопасный монтаж	11	9 Перед первым использованием..	25
2.2 Безопасная эксплуатация	11	9.1 Первый ввод в эксплуатацию.....	25
3 Защита окружающей среды и экономия	12	10 Система умягчения воды	25
3.1 Утилизация упаковки.....	12	10.1 Обзор настроек степени жесткости воды	26
3.2 Энергосбережение.....	12	10.2 Настройка системы умягче- ния воды	26
3.3 Аква-сенсор ¹	12	10.3 Специальная соль	26
4 Установка и подключение	13	10.4 Выключение системы умягче- ния воды	27
4.1 Комплект поставки	13	11 Система ополаскивания	28
4.2 Установка и подключение прибора	13	11.1 Ополаскиватель	28
4.3 Подключение к канализации	13	11.2 Настройка количества добав- ляемого ополаскивателя.....	28
4.4 Подключение к питьевой воде.....	14	11.3 Выключение системы ополас- кивания.....	29
4.5 Подключение к электросети.....	14	12 Моющее средство	29
5 Знакомство с прибором	15	12.1 Подходящие моющие средства	29
5.1 Прибор	15		
5.2 Элементы управления	17		
6 Программы	19		
7 Дополнительные функции	21		

¹ В зависимости от комплектации

12.2	Неподходящие моющие средства	31	16.6	Фильтрующая система.....	40
12.3	Указания к моющим средствам.....	31	16.7	Очистка распылительных коромысел.....	42
12.4	Заполнение моющего средства	31	17 Устранение неисправностей	43	
13 Посуда	32		17.1	Очистка откачивающего насоса	56
13.1	Повреждение стекла и посуды	33	18 Транспортировка, хранение и утилизация.....	56	
13.2	Размещение посуды.....	33	18.1	Демонтаж прибора.....	56
13.3	Выгрузка посуды	35	18.2	Защита прибора от замерзания	57
14 Стандартное управление.....	35		18.3	Транспортировка прибора	57
14.1	Включение прибора.....	35	18.4	Утилизация старого бытового прибора	57
14.2	Установка программы	35	19 Сервисная служба.....	58	
14.3	Установка дополнительной функции	35	19.1	Номер изделия (E-Nr.) и заводской номер (FD).....	58
14.4	Настройка таймера запуска	35	19.2	Гарантия «Аква-стоп» ¹	58
14.5	Запуск программы	35	20 Технические характеристики ...	60	
14.6	Активация блокировки кнопок ...	36			
14.7	Деактивация блокировки кнопок	36			
14.8	Прерывание программы.....	36			
14.9	Отмена программы	36			
14.10	Выключение прибора.....	36			
15 Базовые установки.....	37				
15.1	Обзор базовых установок	37			
15.2	Изменение базовых установок	38			
16 Очистка и уход	39				
16.1	Очистка резервуара для мытья	39			
16.2	Самоочистка внутреннего отделения ¹	39			
16.3	Моющие средства	39			
16.4	Рекомендации по уходу за прибором.....	39			
16.5	Мойка машины  ¹	39			

¹ В зависимости от комплектации



1 Безопасность

Соблюдайте следующие указания по технике безопасности.

1.1 Общие указания

- Внимательно прочитайте данное руководство.
- Сохраните инструкцию и информацию о приборе для дальнейшего использования или для передачи следующему владельцу.
- В случае обнаружения повреждений, связанных с транспортировкой, не подключайте прибор.

1.2 Использование по назначению

Используйте прибор только:

- для мытья домашней посуды.
- в бытовых условиях и в закрытых помещениях домашних хозяйств.
- на высоте не более 4000 м над уровнем моря.

1.3 Ограничение круга пользователей

Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и/или знаний, если они находятся под присмотром или после получения указаний по безопасному использованию прибора и после того, как они осознали опасности, связанные с неправильным использованием.

Детям запрещено играть с прибором.

Очистку и обслуживание прибора запрещается выполнять детям без надзора взрослых.

Не допускайте детей младше 8 лет к прибору и его сетевому проводу.

1.4 Безопасный монтаж

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!

Неквалифицированный монтаж может стать причиной травм.

- ▶ При установке и подключении прибора нужно соблюдать указания, приведенные в инструкциях по эксплуатации и монтажу.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность поражения электрическим током!

При неквалифицированном монтаже прибор может стать источником опасности.

- ▶ При подключении прибора и его эксплуатации соблюдайте данные, приведенные на фирменной табличке.
- ▶ Всегда используйте сетевой кабель, входящий в комплект поставки нового прибора.
- ▶ Прибор можно подключать только к электросети переменного тока через установленную согласно предписаниям розетку с заземлением.
- ▶ Система заземления в домашней электропроводке должна быть установлена согласно предписаниям.
- ▶ Запрещается оснащать прибор внешним переключателем, например, таймером или пультом дистанционного управления.
- ▶ Если прибор встроен, необходимо предусмотреть свободный доступ к вилке сетевого кабеля или, если это невозможно, установить в стационарной электропроводке специальный выключатель для размыкания согласно условиям монтажа.
- ▶ При установке прибора не допускайте зажатия или повреждения сетевого кабеля.

Перерезание подводящего шланга или погружение клапана «Аква-стоп» в воду представляет опасность.

- ▶ Никогда не погружайте пластмассовый корпус в воду. В пластмассовом корпусе на подводящем шланге находится электрический клапан.
- ▶ Ни в коем случае не перерезайте подводящий шланг. В подводящем шланге находятся электрические соединительные провода.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность возгорания!

Использование удлинённого сетевого кабеля и недопустимых адаптеров опасно.

- ▶ Не используйте удлинительные кабели или многоконтактные розетки.
- ▶ Используйте только допущенные производителем адаптеры и сетевые кабели.
- ▶ Если сетевой кабель слишком короткий и более длинного нет в наличии, следует связаться со специализированной электротехнической фирмой, чтобы адаптировать домовую внутреннюю проводку.

Контакт между прибором и линиями домашней проводки может привести к повреждениям этих линий, например, газопроводов и электропроводки. Газ, выходящий из разъединённых коррозией газопроводов, может воспламениться. Повреждённая электропроводка может вызвать короткое замыкание.

- ▶ Удостоверьтесь в том, что между прибором и линией домашней проводки имеется расстояние не менее 5 см.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!

При открывании и закрывании дверцы прибора двигаются шарниры, которые могут вызвать травмы.

- ▶ Если размещаемые под столешницей или встраиваемые приборы не установлены в нише и, таким образом, боковая стенка оказывается доступной, область шарниров сбоку должна быть защищена кожухом. Защитные кожухи можно приобрести в специализированных магазинах или через нашу сервисную службу.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность опрокидывания!

Неквалифицированный монтаж может привести к опрокидыванию прибора.

- ▶ Устанавливаемые под столешницу или встраиваемые приборы можно размещать только под сплошной столешницей, прочно соединённой с соседними шкафами.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность ожога!

Неквалифицированный монтаж прибора может стать причиной ожогов.

- ▶ Отдельностоящие приборы следует устанавливать задней стороной к стене.

1.5 Безопасная эксплуатация**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Риск нанесения серьезного вреда здоровью!**

Несоблюдение указаний по технике безопасности и правильному использованию, приведенных на упаковках моющих средств и ополаскивателей, может вызвать серьезный ущерб для здоровья.

- ▶ Выполняйте указания по технике безопасности и правильному использованию, приведенные на упаковках моющих средств и ополаскивателей.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность взрыва!

Растворители внутри посудомоечной машины могут привести к взрывам.

- ▶ Никогда не помещайте в посудомоечную машину растворители. Моющие средства с высоким содержанием едкой щелочи или кислоты в сочетании с алюминиевыми частями внутри посудомоечной машины могут привести к взрывам.
- ▶ Никогда не используйте моющие средства с высоким содержанием едкой щелочи или кислоты, особенно из ремесленной или промышленной сферы, в сочетании с алюминиевыми частями (например, жироулавливающими фильтрами вытяжек или алюминиевыми кастрюлями), к примеру, для чистки машины.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!

Открытая дверца прибора может стать причиной травм.

- ▶ Дверцу прибора следует открывать только для размещения и выгрузки посуды, чтобы предотвратить несчастные случаи, например, вследствие спотыкания.
- ▶ Нельзя садиться или становиться на открытую дверцу прибора.

Ножи и принадлежности с острыми концами могут стать причиной травм.

- ▶ Ножи и принадлежности с острыми концами следует размещать острыми концами вниз в корзине для столовых приборов, на полке для ножей или в выдвижном контейнере для столовых приборов.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность ошпаривания!

При открывании дверцы прибора во время выполнения программы из прибора может брызгать горячая вода.

- ▶ Во время выполнения программы дверцу прибора следует открывать осторожно.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность опрокидывания!

Перегруженные корзины для посуды могут привести к опрокидыванию прибора.

- ▶ Ни в коем случае не перегружайте корзины для посуды свободных приборов.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность поражения электрическим током!

Проникшая в прибор влага может стать причиной поражения током.

- ▶ Используйте прибор только в закрытом помещении.
- ▶ Не пользуйтесь прибором при слишком высокой температуре или влажности.
- ▶ Не используйте для очистки прибора пароочистители или очистители высокого давления.

Поврежденная изоляция сетевого кабеля является источником опасности.

- ▶ Ни в коем случае не допускайте контакта сетевого кабеля с горячими частями прибора или с источниками тепла.
- ▶ Ни в коем случае не допускайте контакта сетевого кабеля с острыми концами или кромками.
- ▶ Запрещается перегибать, заземлять или переоборудовать сетевой кабель.

1.6 Поврежденный прибор

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность поражения электрическим током!

Поврежденный прибор или поврежденный сетевой кабель являются источником опасности.

- ▶ Категорически запрещается эксплуатировать поврежденный прибор.
- ▶ Категорически запрещается эксплуатация прибора, поверхность которого имеет трещины или повреждена.
- ▶ Запрещается тянуть за сетевой кабель, чтобы отсоединить прибор от сети электропитания. Вынимайте из розетки вилку сетевого кабеля.
- ▶ В случае повреждения прибора или сетевого кабеля немедленно выньте вилку сетевого кабеля из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей и закройте водопроводный кран.
- ▶ Обратитесь в сервисную службу. → *Страница 58*

При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности.

- ▶ Для ремонта прибора можно использовать только оригинальные запчасти.
- ▶ В случае повреждения сетевого кабеля или соединительного кабеля данного прибора его необходимо заменить специальным сетевым кабелем или специальным соединительным кабелем, который можно приобрести у производителя или через его сервисную службу.

1.7 Опасности для детей

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность удушья!

Дети могут завернуться в упаковочный материал или надеть его себе на голову и задохнуться.

- ▶ Не подпускайте детей к упаковочному материалу.
- ▶ Не позволяйте детям играть с упаковочным материалом.

Дети могут вдохнуть или проглотить мелкие детали, в результате чего задохнуться.

- ▶ Не подпускайте детей к мелким деталям.
- ▶ Не позволяйте детям играть с мелкими деталями.

Дети могут закрыться в приборе и задохнуться.

- ▶ Используйте блокировку для защиты детей, при ее наличии.
- ▶ Никогда не позволяйте детям баловаться с прибором или эксплуатировать его.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Риск нанесения вреда здоровью!

Дети могут оказаться запертыми в приборе и подвергнуть свою жизнь опасности.

- ▶ На отслуживших приборах отсоедините вилку сетевого кабеля, после чего разрежьте сетевой кабель и приведите в негодность замок дверцы прибора, чтобы дверца более не могла закрываться.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность раздавливания!

Если прибор встроен высоко, дети могут оказаться зажатыми между дверцей прибора и расположенными ниже дверцами шкафов.

- ▶ При открывании и закрывании дверцы прибора следите за детьми.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность химического ожога!

Ополаскиватели и моющие средства могут вызвать ожоги полости рта, горла и глаз.

- ▶ Не подпускайте детей к ополаскивателям и моющим средствам.
- ▶ Не подпускайте детей к открытому прибору. Вода в посудомоечной машине не является питьевой. В ней еще могут содержаться остатки моющего средства и ополаскивателя.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!

Дети могут защемить и травмировать свои маленькие пальцы в щелях подставки для таблеток моющего средства.

- ▶ Не подпускайте детей к открытому прибору.

2 Во избежание материального ущерба

2.1 Безопасный монтаж

ВНИМАНИЕ!

Неквалифицированный монтаж прибора может стать причиной повреждений.

- ▶ В случае встраивания посудомоечной машины под или над другими бытовыми приборами необходимо учитывать информацию, содержащуюся в инструкции по монтажу этих бытовых приборов, для встраивания в комбинации с посудомоечной машиной.
- ▶ В случае отсутствия информации или соответствующих указаний в инструкции по монтажу следует обратиться к изготовителю этих приборов, чтобы удостовериться в том, что посудомоечную машину можно встраивать под или над другими бытовыми приборами.
- ▶ Если в распоряжении нет информации от изготовителя, то посудомоечную машину нельзя встраивать под или над этими бытовыми приборами.
- ▶ Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию всех бытовых приборов, следует и в дальнейшем соблюдать инструкцию по монтажу посудомоечной машины.
- ▶ Не встраивайте посудомоечную машину под варочной панелью.
- ▶ Посудомоечную машину нельзя устанавливать вблизи источников тепла, например, отопительных батарей, тепловых аккумуляторов, печей или других бытовых приборов, производящих тепло.

Контакт между прибором и водопроводными линиями может привести к коррозии водопроводов и их протеканию.

- ▶ Удостоверьтесь в том, что между прибором и водопроводом имеется расстояние не менее 5 см. Это не относится к прилагающимся подключениям для питьевой и сточной воды.

Модифицированные или повреждённые шланги подачи воды могут привести к материальному ущербу и повреждению прибора.

- ▶ Не перегибайте, не пережимайте, не модифицируйте и не обрезайте шланги подачи воды.
- ▶ Используйте только шланги для воды, входящие в комплект прибора, или оригинальные запасные шланги.
- ▶ Не используйте уже бывшие в использовании шланги подачи воды.

Недостаточное или чрезмерное давление воды может отрицательно повлиять на функции прибора.

- ▶ Давление воды в системе водоснабжения должно составлять не менее 50 кПа (0,5 бар) и не более 1000 кПа (10 бар).
- ▶ Если давление воды превышает указанное максимальное значение, между подключением питьевой воды и комплектом шлангов прибора необходимо установить редукционный клапан.

2.2 Безопасная эксплуатация

ВНИМАНИЕ!

Выходящий водяной пар может повредить встроенную мебель.

- ▶ После окончания программы подождите, пока прибор немного охладится, перед тем, как открывать дверцу.

Специальная соль может вызвать коррозию и повредить внутренние стенки посудомоечной машины.

- ▶ Чтобы избыточная специальная соль смывалась со внутренних стенок посудомоечной машины, ее нужно за-

сыпать в контейнер для специальной соли непосредственно перед запуском программы.

Моющее средство может повредить систему умягчения воды.

- ▶ В контейнер системы умягчения воды можно заполнять только специальную соль для посудомоечных машин.

Неподходящие моющие средства могут повредить прибор.

- ▶ Не используйте пароочистители.
- ▶ Чтобы не поцарапать поверхность прибора, не используйте губки с жесткой поверхностью, а также абразивные чистящие средства.
- ▶ Чтобы предотвратить коррозию, для посудомоечных машин с передней панелью из нержавеющей стали не используйте губчатые салфетки или несколько раз тщательно прополоскайте их перед первым применением.

3 Защита окружающей среды и экономия

3.1 Утилизация упаковок

Упаковочные материалы экологически безопасны и могут использоваться повторно.

- ▶ Утилизируйте отдельные части, предварительно рассортировав их.

3.2 Энергосбережение

При соблюдении этих указаний прибор будет расходовать меньше электроэнергии и воды.

Используйте программу Эко 50°.

- ✓ Программа Эко 50° служит для энергосбережения и бережного отношения к природе.
→ *"Программы", Страница 19*

Если вам нужно мыть мало посуды, используйте дополнительную функцию «Половинная загрузка».¹

- ✓ Программа адаптируется к меньшей загрузке и уменьшает параметры расхода.
→ *"Дополнительные функции", Страница 21*

3.3 Аква-сенсор¹

Аква-сенсор — это оптическое измерительное устройство (световой затвор), с помощью которого измеряется помутнение воды для мытья посуды. Аква-сенсор позволяет экономить воду.

Включение аква-сенсора происходит в зависимости от программы. Если загрязненность незначительна, то воду для мытья посуды можно использовать в следующем цикле мытья и снизить расход воды на 3—6 л. Если загрязненность воды для мытья посуды выше, то она откачивается и заменяется чистой водой. В автоматических программах дополнительно регулируются температура и время выполнения программы, в зависимости от степени загрязнения.

¹ В зависимости от комплектации

4 Установка и подключение

Для исправной работы прибор должен быть корректно подключен к электрической и водопроводной сети. Соблюдайте требуемые критерии и инструкцию по монтажу.

4.1 Комплект поставки

После распаковки проверьте все детали на отсутствие транспортных повреждений, а также комплектность поставки. С рекламациями обращайтесь в магазин, где вы приобрели прибор, или в нашу сервисную службу.

Заметка: На заводе-изготовителе прибор был проверен на безупречность функционирования. При этом на приборе могли остаться пятна от воды. Эти пятна исчезнут после первого цикла мытья посуды.

В комплект поставки входят:

- Посудомоечная машина
- Руководство по эксплуатации
- Инструкция по монтажу
- Гарантия¹
- Материал для монтажа
- Парозащитная пленка¹
- Резиновый фартук¹
- Кабель питания
- Краткая инструкция¹

4.2 Установка и подключение прибора

Вы можете устанавливать свой размещаемый под столешницей или встраиваемый прибор в кухонной секции между деревянными стенками, а также стенками из синтетических материалов. Если вы позже устанавливаете свой прибор как отдельностоящий, вы должны заблокировать его от опрокидывания, например, путем привинчивания к стене или

встраивания под сплошную столешницу, прочно соединенную с соседними шкафами.

1. Соблюдайте указания по технике безопасности. → *Страница 4*
2. Соблюдайте указания по подключению к электросети. → *Страница 14*
3. Проверьте комплект поставки → *Страница 13* и состояние прибора.
4. Требуемые для встраивания размеры приводятся в инструкции по монтажу.
5. С помощью регулируемых ножек установите прибор горизонтально. Следите за устойчивостью прибора.
6. Выполните подключение к канализации. → *Страница 13*
7. Выполните подключение к питьевой воде. → *Страница 14*
8. Подключите прибор к электросети.

4.3 Подключение к канализации

Подключите свой прибор к канализации, чтобы обеспечить слив загрязненной в процессе мытья воды.

Выполнение подключения к канализации

1. Требуемые операции приводятся в прилагающейся инструкции по монтажу.
2. При помощи входящих в комплект поставки деталей подсоедините сливной шланг к сливному патрубку сифона.
3. Следите за тем, чтобы сливной шланг не был перегнут, сдавлен или запутан.
4. Следите за тем, чтобы в линии слива не было запорной крышки, препятствующей сливу воды.

¹ В зависимости от комплектации

4.4 Подключение к питьевой воде

Подключите свой прибор к подаче питьевой воды.

Выполнение подключения к питьевой воде

Заметка

- Если вы заменяете прибор, то следует использовать новый подводящий шланг для воды.
1. Требуемые операции приводятся в прилагающейся инструкции по монтажу.
 2. При помощи входящих в комплект поставки деталей подсоедините прибор к подаче питьевой воды.
Учитывайте Технические параметры → *Страница 60*.
 3. Следите за тем, чтобы шланг подачи питьевой воды не был перегнут, сжат или запутан.

4.5 Подключение к электросети

Подключение прибора к электросети

Примечания


- Учитывайте Указания по технике безопасности → *Страница 5*.
 - Подключайте прибор только к переменному напряжению в диапазоне 220 - 240 В и 50 Гц или 60 Гц.
 - Учитывайте, что система защиты от протечек работает только при наличии электропитания.
1. Вставьте в прибор штекер сетевого кабеля для слаботочных устройств.
 2. Вставьте вилку сетевого кабеля прибора в розетку, расположенную вблизи прибора.
Параметры подключения прибора указаны на фирменной табличке.

3. Проверьте прочность подключения вилки сетевого кабеля.

5 Знакомство с прибором

5.1 Прибор

Здесь приведен обзор составных частей прибора.

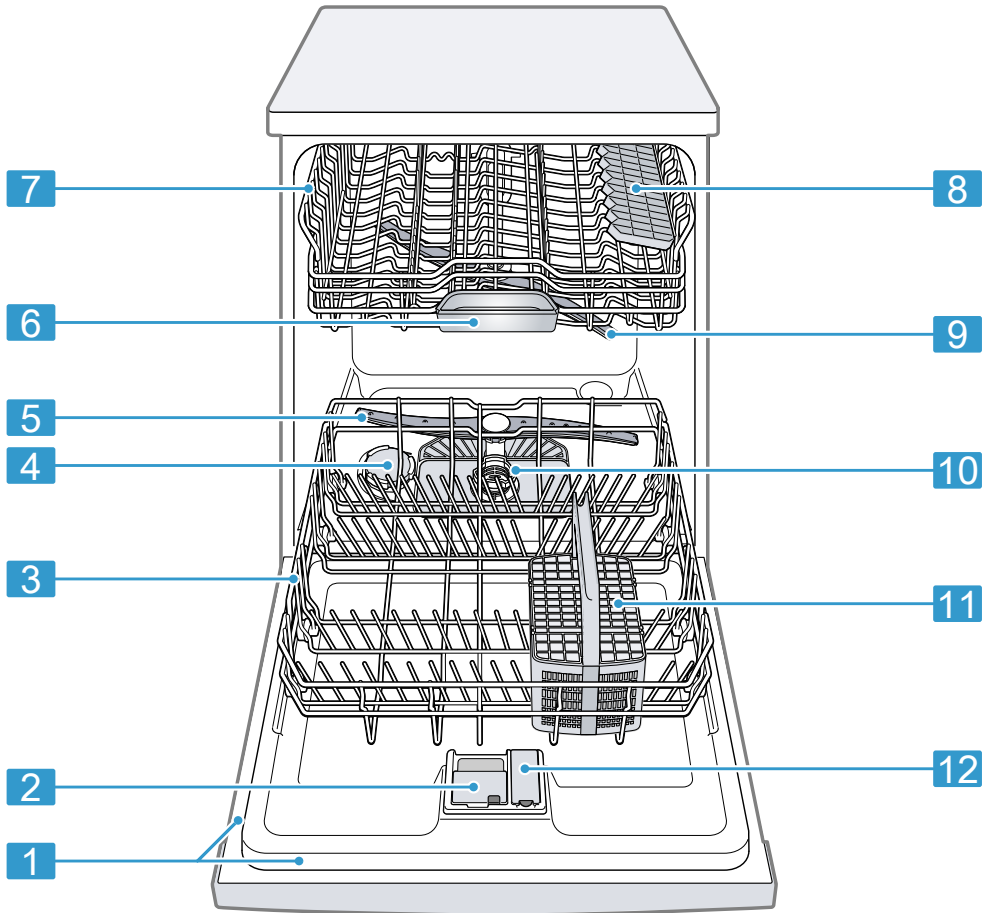

1

Фирменная табличка

Фирменная табличка с номером E и номером FD → *Страница 58*.
Данные требуются для сервисной службы
→ *Страница 58*.

¹ В зависимости от комплектации


2	Камера для моющего средства	В камеру для моющего средства заполняется моющее средство. → <i>"Моющее средство", Страница 29</i>
3	Нижняя корзина для посуды	Нижняя корзина для посуды → <i>Страница 23</i>
4	Контейнер для специальной соли	В контейнер для специальной соли засыпается специальная соль. → <i>"Система умягчения воды", Страница 25</i>
5	Нижнее распылительное коромысло	Нижнее распылительное коромысло очищает посуду в нижней корзине. Если посуда не очищается оптимально, следует очистить распылительные коромысла. → <i>"Очистка распылительных коромысел", Страница 42</i>
6	Подставка для таблеток моющего средства	Во время цикла мытья таблетки автоматически падают из камеры для моющего средства на подставку для таблеток моющего средства, где они могут оптимально раствориться.
7	Верхняя корзина для посуды	Верхняя корзина для посуды → <i>Страница 22</i>
8	Полка ¹	Полка → <i>Страница 23</i>
9	Верхнее распылительное коромысло	Верхнее распылительное коромысло очищает посуду в верхней корзине. Если посуда не очищается оптимально, следует очистить распылительные коромысла. → <i>"Очистка распылительных коромысел", Страница 42</i>
10	Фильтрующая система	Фильтрующая система → <i>Страница 40</i>
11	Корзина для столовых приборов ¹	Корзина для столовых приборов → <i>Страница 23</i>
12	Контейнер для ополаскивателя	Контейнер для ополаскивателя заполняется ополаскивателем. → <i>"Система ополаскивания", Страница 28</i>

¹ В зависимости от комплектации

5.2 Элементы управления

Настроить все функции прибора и получить информацию о его рабочем состоянии можно через панель управления.

При помощи нескольких кнопок вы можете выполнять различные функции.

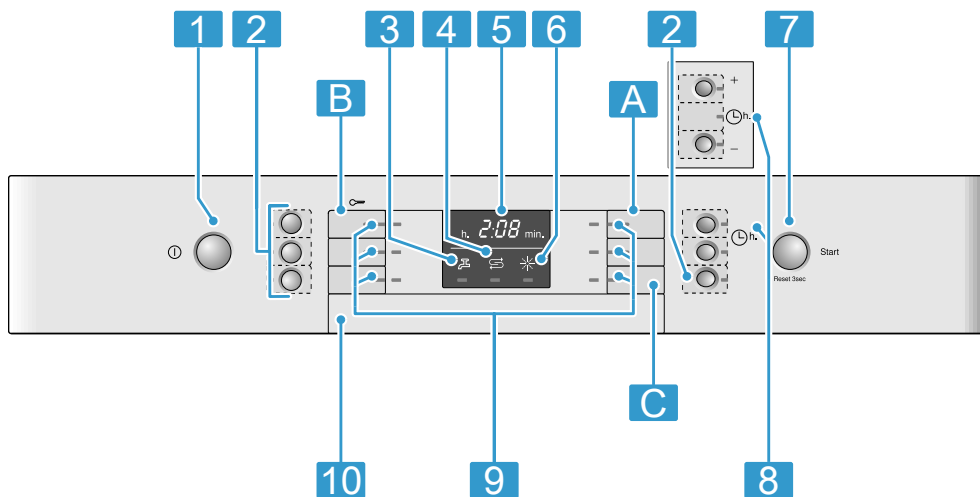

1	Кнопка включения/выключения ①	Включение прибора → <i>Страница 35</i> Выключение прибора → <i>Страница 36</i>
2	Кнопки выбора программ и дополнительные функции	Программы → <i>Страница 19</i> Дополнительные функции → <i>Страница 21</i>
3	Индикатор подачи воды	Индикатор подачи воды → <i>Страница 44</i>
4	Индикатор наличия специальной соли	Система умягчения воды → <i>Страница 25</i>
5	Дисплей	На дисплее отображается информация об оставшемся времени работы и базовых установках. Посредством дисплея и кнопок установки вы можете менять базовые установки. → <i>"Изменение базовых установок", Страница 38</i>
6	Индикатор наличия ополаскивателя	Система ополаскивания → <i>Страница 28</i>
7	Кнопка «Start» Start и кнопка «Reset» Reset 3 сек.	Запуск программы → <i>Страница 35</i> Отмена программы → <i>Страница 36</i>

¹ В зависимости от комплектации


8	Таймер запуска	Настройка таймера запуска → <i>Страница 35</i>
9	Кнопки выбора программ	Программы → <i>Страница 19</i>
10	Ручка дверцы ¹	Откройте дверцу прибора.




¹ В зависимости от комплектации


6 Программы

Здесь приводится обзор настраиваемых программ. В зависимости от конфигурации прибора предлагаются различные программы, которые вы найдете на панели управления своего прибора. В зависимости от выбранной программы время работы может варьироваться. Время работы зависит от температуры воды, количества посуды, степени загрязнения и выбранной дополнительной

функции. При выключенной системе ополаскивания или при нехватке ополаскивателя время работы изменяется. Параметры расхода вы найдете в краткой инструкции по эксплуатации. Параметры расхода приводятся для нормальных условий эксплуатации и жесткости воды 13 - 16 °dH. Различные факторы, например температура воды или давление воды в водопроводе, могут привести к отклонениям от указанных значений.


Программа	Применение	Выполнение программы	Дополнительные функции
 Интенсивная 70°	Посуда: <ul style="list-style-type: none"> ■ Мытье кастрюль, сковородок, нечувствительной посуды и столовых приборов. Степень загрязнения: <ul style="list-style-type: none"> ■ Удаление сильно приставших, пригоревших, присохших, содержащих крахмал или белок остатков пищи. При использовании порошкообразных моющих средств вы можете дополнительно насыпать немного порошка на дверцу прибора.	Интенсивная: <ul style="list-style-type: none"> ■ Предв. ополаскивание ■ Мытье 70 °C ■ Промежут. ополаскивание ■ Заверш. ополаскивание 69 °C ■ Режим сушки 	Все → "Дополнительные функции", Страница 21



Программа	Применение	Выполнение программы	Дополнительные функции
auto  Авто 45-65°	Посуда: <ul style="list-style-type: none"> ■ Мытье смешанной посуды и столовых приборов. Степень загрязнения: <ul style="list-style-type: none"> ■ Удаление слегка присохших, обычных бытовых остатков пищи. 	Сенсорно оптимизиров.: <ul style="list-style-type: none"> ■ Оптимизация с помощью сенсоров в зависимости от степени загрязнения воды для мытья посуды. 	Все → "Дополнительные функции", Страница 21
eco Эко 50°	Посуда: <ul style="list-style-type: none"> ■ Мытье смешанной посуды и столовых приборов. Степень загрязнения: <ul style="list-style-type: none"> ■ Удаление слегка присохших, обычных бытовых остатков пищи. 	Самая экономичная: <ul style="list-style-type: none"> ■ Предв. ополаскивание ■ Мытье 50 °C ■ Промежут. ополаскивание ■ Заверш. ополаскивание 66 °C ■ Сушка 	Все → "Дополнительные функции", Страница 21
1h Прогр. 1 ч	Посуда: <ul style="list-style-type: none"> ■ Мытье смешанной посуды и столовых приборов. Степень загрязнения: <ul style="list-style-type: none"> ■ Удаление слегка присохших, обычных бытовых остатков пищи. 	Оптимизир. по времени: <ul style="list-style-type: none"> ■ Мытье 65 °C ■ Промежут. ополаскивание ■ Заверш. ополаскивание 70 °C ■ Сушка 	Extra Rinse → "Дополнительные функции", Страница 21
  Предв. ополаскивание	Посуда: <ul style="list-style-type: none"> ■ Мытье всех видов посуды. Степень загрязнения: <ul style="list-style-type: none"> ■ Ополаскивание холодной водой, промежуточное мытье. 	Ополаскивание холодной водой: <ul style="list-style-type: none"> ■ Предв. ополаскивание 	Отсутствует

Программа	Применение	Выполнение программы	Дополнительные функции
 Мойка машины	-	Мойка машины 70 °С	Отсутствует

7 Дополнительные функции

Здесь приводится обзор настраиваемых дополнительных функций. В зависимости от конфигурации прибора предлагаются различные дополнительные функции, которые вы найдете на панели управления своего прибора.

Дополнительная функция	Применение
 1/2 загрузки	<ul style="list-style-type: none"> ■ Подключите функцию при небольшом количестве посуды. ■ Положите в камеру для моющего средства немного меньше средства, чем это рекомендуется для полностью загруженной машины. ■ Время работы сокращается. ■ Расход воды и электроэнергии снижаются.

Дополнительная функция	Применение
 Hygiene+ Гигиеническое мытье плюс	<ul style="list-style-type: none"> ■ Для достижения повышенной гигиеничности прибора и посуды температура повышается и удерживается очень долго. ■ Особенно подходит для мытья разделочных досок или бутылочек для детского питания. ■ Постоянное использование этой функции обеспечивает высокий уровень гигиены. ■ За счет этого время работы и расход энергии возрастают.
 Extra Rinse	<ul style="list-style-type: none"> ■ Активируется дополнительный цикл ополаскивания между мытьем и завершающим ополаскиванием в выбранной программе мытья. ■ Расход воды возрастает и время работы увеличивается.


8 Оснащение

Ниже представлен обзор возможного оснащения вашего прибора и его применение.

Оснащение зависит от модели вашего прибора.

8.1 Верхняя корзина для посуды

Размещайте чашки, стаканы и небольшую посуду в верхней корзине.

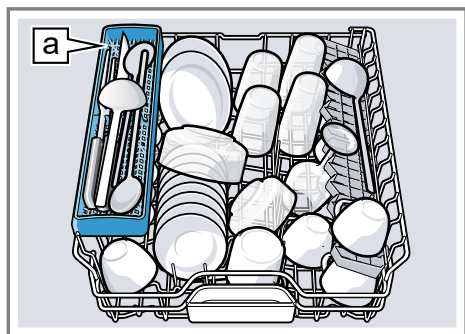

Полка для ножей **a**¹


Чтобы обеспечить больше места для посуды большого размера, вы можете переставить верхнюю корзину для посуды по высоте.

Установка верхней корзины для посуды с боковыми рычагами


Для мытья посуды большого размера в корзинах для посуды установите высоту задвигания верхней корзины для посуды.

1. Верхнюю корзину для посуды следует выдвинуть полностью.
2. Для предотвращения резкого падения корзины удерживайте ее по бокам за верхний край.

3. Рычаги слева и справа с наружной стороны корзины нажмите вовнутрь.

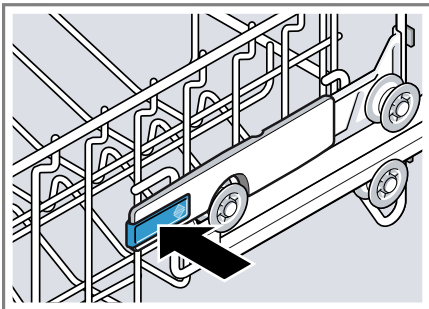

4. Равномерно опустите или поднимите корзину для посуды на нужный уровень.

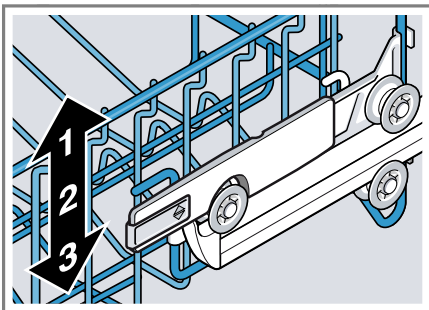


Убедитесь в том, что корзина для посуды расположена на одинаковой высоте с обеих сторон.

5. Отпустите рычаги.
- ✓ Корзина для посуды фиксируется.
6. Задвиньте корзину для посуды.

¹ В зависимости от комплектации


8.2 Нижняя корзина для посуды

Размещайте кастрюли и тарелки в нижней корзине для посуды.

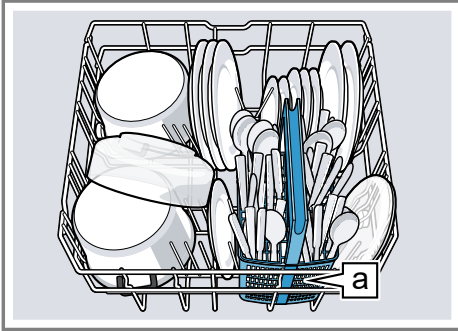


Корзина для столовых приборов ^a

Вы можете разместить большие тарелки диаметром 31/34 см¹, как показано на рисунке.

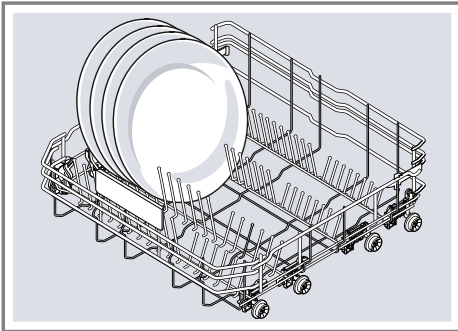


8.3 Корзина для столовых приборов

Размещайте столовые приборы всегда без предварительной сортировки и острой стороной вниз в корзине для столовых приборов.

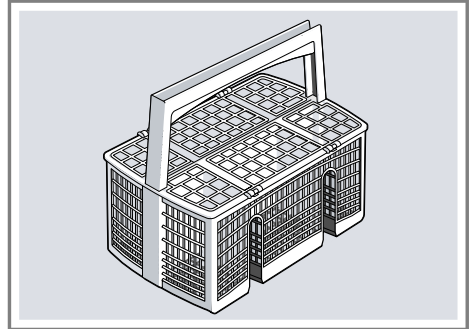

8.4 Полка

Используйте полку и место под ней для размещения маленьких чашек и стаканов или больших столовых приборов, например поварских ложек или сервировочных приборов.

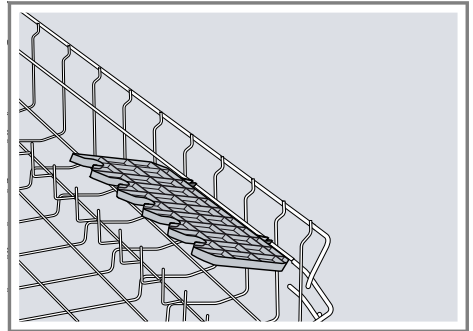


Если полка вам не нужна, ее можно откинуть вверх.

Настройка полки¹

Вы можете переставить полку по высоте.

¹ В зависимости от комплектации


1. Установите полку вертикально и потяните вверх ①.

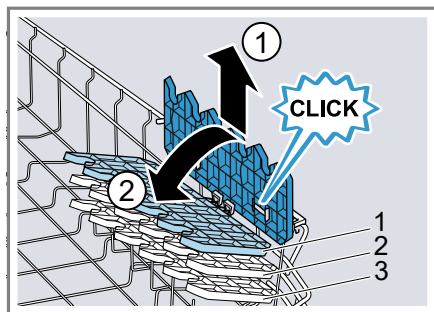

2. Слегка наклоните полку и задвиньте ее на нужную высоту ②.
 3. Прижмите полку вниз.
- ✓ Полка фиксируется со щелчком.

8.5 Складные штыри

Пользуйтесь складными штырями для надежной сортировки посуды, например, тарелок.

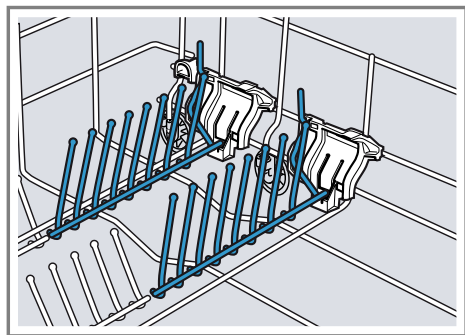


Для лучшего размещения кастрюль, мисок и стаканов складные штыри можно опустить.¹

Опускание складных штырей¹

Если складные штыри вам не нужны, опустите их.


1. Нажмите рычаг вперед ① и опустите складные штыри ②.

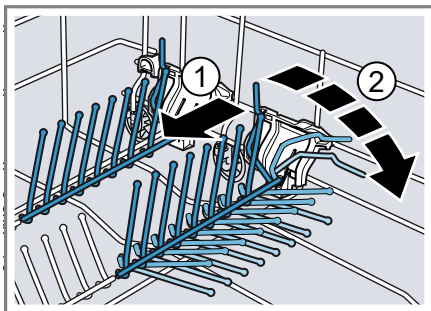

2. Чтобы снова использовать складные штыри, поднимите их.
- ✓ Складные штыри фиксируются со щелчком.

8.6 Держатель для мелких предметов


Держатель для мелких предметов используйте для размещения мелкой посуды, например, легких пластмассовых предметов.

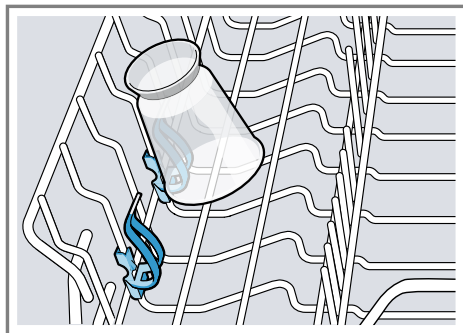

¹ В зависимости от комплектации

8.7 Полка для ножей

Для ножей и длинных столовых приборов используйте полку.

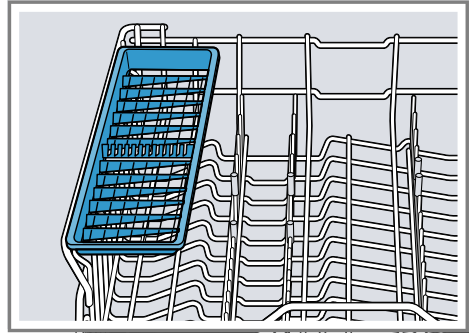

8.8 Уровни высоты корзин для посуды

Установите корзины для посуды на нужную высоту.

Высота прибора 81,5 см с корзиной для столовых приборов

Уровень	Верхняя корзина	Нижняя корзина
1 макс. ø	22 см	30 см/31 см → Страница 23
2 макс. ø	24,5 см	27,5 см
3 макс. ø	27 см	25 см

9 Перед первым использованием

9.1 Первый ввод в эксплуатацию

При первом вводе в эксплуатацию или при возврате к заводским установкам следует выполнить установку заново.

Требование: Прибор установлен и подключен. → Страница 13

1. Засыпьте специальную соль.
2. Добавьте ополаскиватель.
→ Страница 28
3. Включите прибор.
4. Настройте систему умягчения воды.
→ Страница 26
5. Настройте количество добавляемого ополаскивателя. → Страница 28

6. Добавьте моющее средство.
7. Запустите программу с максимальной температурой мытья без посуды.
Из-за возможных пятен от воды и других отложений мы рекомендуем перед первым применением запустить прибор без посуды.

Рекомендация: Эти установки и другие базовые установки можно снова изменить в любое время.

10 Система умягчения воды

Жесткая, содержащая известь вода, оставляет следы извести на посуде и на внутренних стенках прибора, а также может засорить части прибора. Для достижения хороших результатов мытья вы можете умягчить воду при помощи системы умягчения воды и специ-

альной соли. Во избежание ущерба для прибора воду следует умягчать, если степень ее жесткости превышает 7 °dH.

10.1 Обзор настроек степени жесткости воды

Здесь приводится обзор настраиваемых значений степени жесткости воды. Степень жесткости воды вы можете узнать на местной водопроводной станции или провести тестирование жесткости воды.

Степень жесткости воды °dH	Диапазон жесткости	ммоль/л	Устан. значение
0 - 6	мягкая	0 - 1,1	H:00
7 - 8	мягкая	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	средняя	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	средняя	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	средняя	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	жесткая	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	жесткая	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	жесткая	5,5 - 8,9	H:07

Заметка: Настройте свой прибор на определенную вами степень жесткости воды.

→ "Настройка системы умягчения воды", Страница 26

При степени жесткости воды 0 - 6 °dH вы можете отказаться от специальной соли и отключить систему умягчения воды.

→ "Выключение системы умягчения воды", Страница 27

10.2 Настройка системы умягчения воды

Настройте прибор на степень жесткости воды.

1. Определите степень жесткости воды и подходящее установочное значение.

→ "Обзор настроек степени жесткости воды", Страница 26

2. Нажмите ①.

3. Удерживайте кнопку выбора программ A нажатой и нажимайте Start, пока на дисплее не появится H:xx.
4. Отпустите кнопку выбора программ A и Start.
 - ✓ Кнопка выбора программ A мигает и на дисплее отображается H:04.
5. Нажимайте кнопку выбора программ C, пока не будет настроена подходящая степень жесткости воды.
6. Чтобы сохранить установку, нажмите Start.

10.3 Специальная соль

При помощи специальной соли вы можете умягчить воду.

Заполнение специальной соли

Если мигает индикатор наличия специальной соли, то специальную соль нужно заполнить в контейнер для специальной соли непосредственно перед

запуском программы. Расход специальной соли зависит от степени жесткости воды. Чем выше степень жесткости воды, тем выше расход специальной соли.

ВНИМАНИЕ!

Моющее средство может повредить систему умягчения воды.

- ▶ В контейнер системы умягчения воды можно заполнять только специальную соль для посудомоечных машин.

Специальная соль может вызвать коррозию и повредить внутренние стенки посудомоечной машины.

- ▶ Чтобы избыточная специальная соль смывалась со внутренних стенок посудомоечной машины, ее нужно засыпать в контейнер для специальной соли непосредственно перед запуском программы.


1. Отвинтите крышку контейнера для специальной соли и снимите ее.
2. При первом вводе в эксплуатацию: заполните контейнер водой до краев.

3. **Заметка:** Используйте только специальную соль для посудомоечных машин.

Не используйте соль в таблетках.

Не используйте поваренную соль.

Засыпьте специальную соль в контейнер.

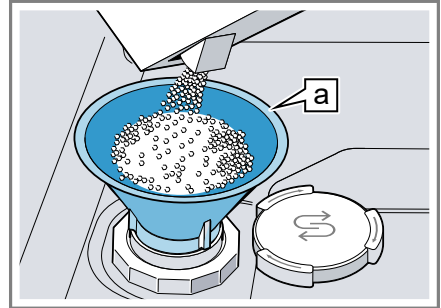

Воронка ^a

Заполните контейнер специальной солью до краев. Вода вытесняется из контейнера и вытекает.

4. Установите крышку на контейнер и закрутите ее.

10.4 Выключение системы умягчения воды

Заметка

Во избежание ущерба для прибора отключайте систему умягчения воды лишь в следующих случаях:

- Степень жесткости воды не превышает 21 °dH и вы используете комбинированное моющее средство, в состав которого входит соль. Согласно информации от изготовителей, моющие средства с солезаменителями обычно можно использовать без добавления специальной соли только до определенной степени жесткости 21 °dH.
- Степень жесткости воды составляет 0 - 6 °dH. От специальной соли можно отказаться.

¹ В зависимости от комплектации

ru Система ополаскивания

1. Нажмите ①.
2. Удерживайте кнопку выбора программ А нажатой и нажимайте Start, пока на дисплее не появится H:xx.
3. Отпустите кнопку выбора программ А и Start.
 - ✓ Кнопка выбора программ А мигает и на дисплее отображается H:04.
4. Нажимайте кнопку выбора программ С, пока на дисплее не появится H:00.
5. Чтобы сохранить установку, нажмите Start.
 - ✓ Система умягчения воды выключена и индикатор наличия специальной соли деактивирован.

11 Система ополаскивания

Посуду и стаканы вы можете вымыть дочиста и без образования пятен, используя систему ополаскивания и ополаскиватель.


11.1 Ополаскиватель

Для достижения оптимальных результатов сушки используйте ополаскиватель. Пользуйтесь только ополаскивателем, предназначенным для бытовых посудомоечных машин.


Заполнение ополаскивателя

Если светится индикатор наличия ополаскивателя, долейте ополаскиватель. Пользуйтесь только ополаскивателем, предназначенным для бытовых посудомоечных машин.

1. Нажмите на язычок у края крышки контейнера для ополаскивателя ① и поднимите крышку ②.

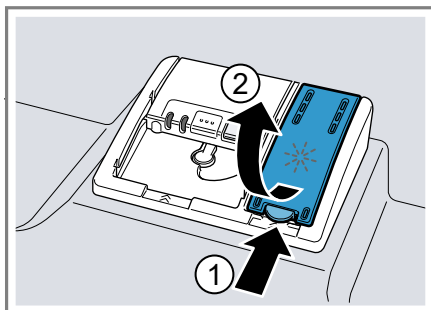

2. Залейте ополаскиватель до отметки «max».

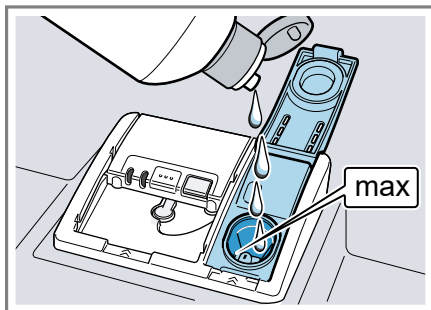

3. Если ополаскиватель перелился за край, удалите его из посудомоечной машины.
Вытекший ополаскиватель может вызвать избыточное образование пены в процессе мытья.
4. Закройте крышку контейнера для ополаскивателя.
 - ✓ Крышка фиксируется со щелчком.

11.2 Настройка количества добавляемого ополаскивателя

Если на посуде остаются полосы или пятна воды, следует изменить количество добавляемого ополаскивателя.

1. Нажмите ①.

2. Удерживайте кнопку выбора программ А нажатой и нажимайте Start, пока на дисплее не появится H:xx.
3. Отпустите кнопку выбора программ А и Start.
 - ✓ Кнопка выбора программ А мигает и на дисплее отображается H:04.
4. Нажимайте кнопку выбора программ А, пока на дисплее не появится настроенное производителем значение r:05.
5. Нажимайте кнопку выбора программ С, пока не будет настроено подходящее количество ополаскивателя.
 - При низком режиме в процессе ополаскивания добавляется меньше ополаскивателя и уменьшается появление полос на посуде.
 - При более высоком режиме в процессе ополаскивания добавляется больше ополаскивателя, снижается появление пятен и достигается лучший результат сушки.
6. Чтобы сохранить установку, нажмите Start.

11.3 Выключение системы ополаскивания

Если индикатор наличия ополаскивателя мешает пользоваться машиной, например, если используется комбинированное моющее средство, в состав которого входит ополаскиватель, этот индикатор можно выключить.

Рекомендация: В комбинированных моющих средствах функция ополаскивателя выполняется не в полной мере. При использовании ополаскивателей вы, как правило, достигнете лучших результатов.

1. Нажмите ①.
2. Удерживайте кнопку выбора программ А нажатой и нажимайте Start, пока на дисплее не появится H:xx.

3. Отпустите кнопку выбора программ А и Start.
 - ✓ Кнопка выбора программ А мигает и на дисплее отображается H:04.
4. Нажимайте кнопку выбора программ А, пока на дисплее не появится настроенное производителем значение r:05.
5. Нажимайте кнопку выбора программ С, пока на дисплее не появится r:00.
6. Чтобы сохранить установку, нажмите Start.
 - ✓ Система ополаскивания выключается и индикатор наличия ополаскивателя деактивируется.

12 Моющее средство

12.1 Подходящие моющие средства

Используйте только моющие средства, пригодные для посудомоечных машин. Пригодными являются как обычные, так и комбинированные моющие средства. Для достижения оптимальных результатов мытья и сушки применяйте обычные моющие средства в сочетании с отдельным использованием специальной соли и ополаскивателя → *Страница 28*.

Современные эффективные моющие средства представляют собой преимущественно слабощелочные вещества, содержащие ферменты. Ферменты расщепляют крахмал и растворяют белки. Для устранения цветных пятен, например, от чая или кетчупа, часто применяются отбеливатели на кислородной основе.

Заметка: Соблюдайте указания изготовителя для каждого моющего средства.

Моющее средство	Описание
Таблетки	Таблетки подходят для любых задач мытья и не требуют дозировки. При сокращенных программах таблетки, при определенных условиях, не могут полностью раствориться и остаются следы моющего средства. Это может негативно сказаться на эффективности мытья.
Порошкообразные моющие средства	Порошкообразные моющие средства рекомендуются для сокращенных программ. Дозировку можно адаптировать к степени загрязнения.
Жидкие моющие средства	Жидкие моющие средства действуют быстрее и рекомендуются для сокращенных программ без предварительного ополаскивания. Может случиться так, что залитое жидкое моющее средство будет вытекать и при закрытой камере для моющего средства. Это не является дефектом и не критично, если вы учтете следующее: <ul style="list-style-type: none"> ■ Выбирайте только программу без предварительного ополаскивания. ■ Не используйте таймер запуска для запуска программы.

Моющее средство	Описание
	Дозировку можно адаптировать к степени загрязнения.

Рекомендация: Подходящие моющие средства можно приобрести онлайн через нашу страницу в Интернете или сервисную службу → *Страница 58.*

Обычные моющие средства

Обычные моющие средства – это продукты, которые не содержат никаких других компонентов помимо моющих; это могут быть порошкообразные или жидкие моющие средства.

При использовании порошкообразных или жидких моющих средств их дозировку можно индивидуально адаптировать к степени загрязнения посуды. Для достижения лучших результатов мытья и сушки и во избежание ущерба для прибора используйте дополнительно специальную соль и ополаскиватель → *Страница 28.*

Комбинированные моющие средства

Наряду с обычными моющими средствами («solo») предлагается целый ряд продуктов с дополнительными функциями. Помимо моющего средства они содержат также ополаскиватель и солезаменители (3в1), а в зависимости от комбинации (4в1, 5в1 ...) и другие дополнительные компоненты, например, для защиты стекла или блеска нержавеющей стали.

Согласно информации от изготовителя, комбинированные моющие средства для мытья функционируют только до определенной степени жесткости воды в 21 °dH. Если степень жесткости превышает 21 °dH, нужно добавлять специальную соль и ополаскиватель. Для достижения лучших результатов мытья и сушки мы рекомендуем, начиная со сте-

пени жесткости воды в 14 °dH, использовать специальную соль и ополаскиватель. Если вы используете комбинированные моющие средства, программа автоматически адаптируется таким образом, чтобы всегда достигались наилучшие результаты мытья и сушки.

12.2 Неподходящие моющие средства

Не используйте моющие средства, которые могут нанести ущерб прибору или представлять опасность для здоровья.

Моющее средство	Описание
Средства для мытья посуды вручную	Средства для мытья посуды вручную могут привести к повышенному пенообразованию и нанести ущерб прибору.
Моющие средства, содержащие хлор	Остатки хлора на посуде могут представлять опасность для здоровья.

12.3 Указания к моющим средствам

Соблюдайте указания к моющим средствам в повседневном использовании прибора.


- В биологически чистых или экологических моющих средствах с обозначениями «Био» или «Эко», как правило, (в целях защиты окружающей среды) используется сниженное количество действующих веществ или же в них полностью отсутствуют определенные компоненты. Это может привести к снижению моющего эффекта.
- Настройте систему ополаскивания и систему умягчения воды на используемое обычное или комбинированное моющее средство.

- Согласно информации от изготовителей, моющие средства с солезаменителями обычно можно использовать без добавления специальной соли только до определенной степени жесткости воды в 21 °dH. Для достижения лучших результатов мытья и сушки мы рекомендуем, начиная со степени жесткости воды в 14 °dH, использовать специальную соль.
- Во избежание прилипания беритесь за моющие средства с водорастворимой оболочкой только сухими руками и загружайте их только в сухую камеру для моющего средства.
- Даже если индикаторы наличия ополаскивателя и специальной соли светятся, при использовании комбинированных моющих средств программы мытья выполняются безупречно.
- В комбинированных моющих средствах функция ополаскивателя выполняется не в полной мере. При использовании ополаскивателей вы, как правило, достигнете лучших результатов.
- Используйте таблетки со специальным эффектом сушки.

12.4 Заполнение моющего средства

1. Чтобы открыть камеру для моющего средства, нажмите на затвор.

2. Заполните моющее средство в сухую камеру.

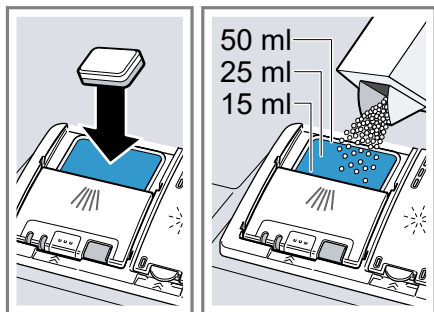


Если вы используете таблетки, то достаточно одной. Вкладывайте таблетки плашмя.

Если вы используете порошкообразные или жидкие моющие средства, соблюдайте указания изготовителя по дозировке и деления для дозировки в камере для моющего средства.

Для обычно загрязненной посуды достаточно 20 мл-25 мл моющего средства. Для не слишком грязной посуды достаточно немного меньше моющего средства, чем указано.

3. Закройте крышку камеры для моющего средства.

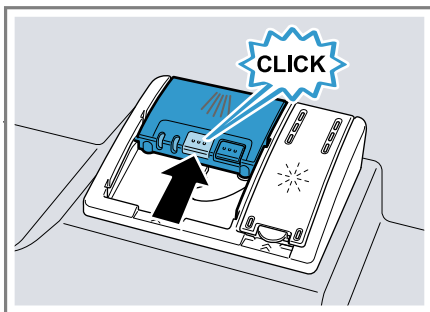

- ✓ Крышка фиксируется со щелчком.
- ✓ Камера для моющего средства открывается автоматически во время выполнения программы в самый подходящий для этого момент. Порошкообразные или жидкие моющие средства распределяются внутри резервуара для мытья и растворяются. Таблетки падают на подставку для них и растворяются дозированно. Не кладите никакие предметы на подставку для таблеток моющего средства, чтобы таблетка могла равномерно раствориться.

Рекомендация: Если вы используете порошкообразное моющее средство и выбрали программу с предварительным ополаскиванием, можно дополнительно насыпать немного моющего средства на внутреннюю сторону дверцы прибора.

13 Посуда

Мойте в посудомоечной машине посуду, только пригодную для этого.

Заметка: Декоративные рисунки, алюминиевые и серебряные детали посуды могут при мытье в машине изменить цвет или потускнеть. Чувствительные сорта стекла могут после нескольких циклов мытья потускнеть.

13.1 Повреждение стекла и посуды

Мойте только стекло и фарфор, обозначенные изготовителем как пригодные для посудомоечных машин. Избегайте повреждений стекла и посуды.

Причина	Рекомендация
<p>Следующие виды посуды не пригодны для мытья в посудомоечной машине:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ деревянные столовые приборы и посуда ■ стаканы с росписью, старинная посуда и посуда с художественным оформлением ■ пластмассовая посуда, не выдерживающая высокой температуры ■ медная и оловянная посуда ■ посуда, испачканная золой, воском, смазкой или краской ■ очень мелкая посуда 	<p>Мойте только посуду, обозначенную изготовителем как пригодную для посудомоечных машин.</p>
<p>Химический состав моющего средства наносит ущерб.</p>	<p>Используйте моющее средство, обозначенное изготовителем как щадящее для посуды.</p>

Причина	Рекомендация
<p>Моющие средства с высоким содержанием едкой щелочи или кислоты, особенно из ремесленной или промышленной сферы, например, средства по уходу за машиной, в сочетании с алюминиевыми частями не пригодны для посудомоечных машин.</p>	<p>Если вы используете моющие средства с высоким содержанием едкой щелочи или кислоты, особенно из ремесленной или промышленной сферы, не помещайте вовнутрь посудомоечной машины алюминиевые части.</p>
<p>Температура воды данной программы слишком высокая.</p>	<p>Выберите программу с более низкими температурами. Вынимайте стекло и столовые приборы из прибора вскоре после окончания программы.</p>


13.2 Размещение посуды

Размещайте посуду правильно, чтобы достичь наилучшего результата мытья, а также избежать ущерба для посуды и прибора.

Заметка


Загружайте корзины для посуды таким образом, чтобы выступающие части посуды не мешали закрывать дверцу. Выступающие части посуды могут привести к тому, что во время выполнения программы дверца прибора под нажимом приоткроется и в зоне дверцы будут вы-

ходить пар и вода. В результате возможны повреждения вашей встроенной мебели.

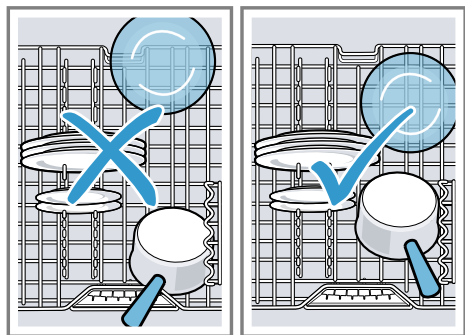

Рекомендации

- Используя посудомоечную машину, вы экономите энергию и воду в сравнении с мытьем вручную.
- На нашем сайте вы найдете примеры того, как наиболее эффективно разместить посуду в приборе.
- Для экономии энергии и воды загружайте в машину указанное число комплектов посуды (стандартная загрузка посуды и столовых приборов).
- "Технические характеристики",
Страница 60
- Чтобы добиться лучших результатов мытья и сушки, ставьте выпуклую или вогнутую посуду под наклоном, чтобы с нее могла стекать вода.

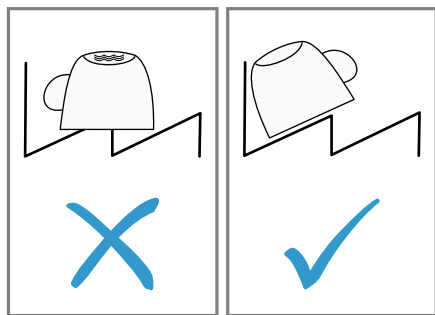


1. Удаляйте с посуды крупные остатки пищи.

Для экономии ресурсов не ополаскивайте посуду в проточной воде перед мытьем.

2. Размещая посуду, учитывайте следующее:

- Сильно загрязненную посуду, например кастрюли, размещайте в нижней корзине для посуды. Более интенсивная струя воды обеспечит лучшие результаты мытья.
- Чтобы не нанести ущерб посуде, размещайте ее в надежной, устойчивой позиции.
- Во избежание травм размещайте столовые приборы острой и режущей стороной вниз.
- Ставьте сосуды горловиной вниз, чтобы в них не собиралась вода.
- Не блокируйте распылительные кофромысла, чтобы они могли вращаться.
- Не кладите маленькие предметы на подставку для таблеток моющего средства и не загромождайте эту подставку посудой, чтобы не заблокировать крышку камеры для моющего средства.

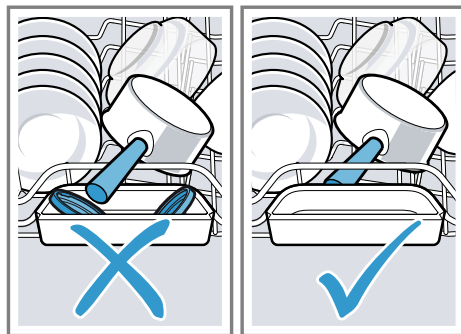

13.3 Выгрузка посуды

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмирования!

Горячая посуда может вызвать ожоги на коже. Горячая посуда чувствительна к ударам, может разбиться и стать причиной травм.

- ▶ После окончания программы подождите, пока посуда немного охладится и только после этого выгружайте ее.
1. Чтобы избежать попадания капель воды на посуду сверху, выгружайте посуду снизу вверх.
 2. Проверьте стенки посудомоечной машины и принадлежности на наличие загрязнений и, если нужно, очистите их.
→ "Очистка и уход", Страница 39

14 Стандартное управление

14.1 Включение прибора

- ▶ Нажмите ①.
На приборе предварительно установлена программа Эко 50°. Если вы не пользуетесь прибором в течение 15 минут, он автоматически отключится.¹

14.2 Установка программы

Чтобы адаптировать процесс мытья к загрязненности посуды, установите подходящую программу.

- ▶ Нажмите нужную кнопку выбора программ.
→ "Программы", Страница 19
- ✓ Оставшееся до окончания программы время отображается на дисплее.

14.3 Установка дополнительной функции

Чтобы дополнить выбранную программу мытья, вы можете установить дополнительные функции.

- Заметка:** Возможные дополнительные функции зависят от выбранной программы.
→ "Программы", Страница 19
- ▶ Нажмите на кнопку нужной дополнительной функции.
→ "Дополнительные функции", Страница 21
 - ✓ Дополнительная функция установлена и ее кнопка мигает.

14.4 Настройка таймера запуска

Вы можете отложить запуск программы на период времени до 24 часов.

1. Нажмите +.
- ✓ На дисплее появляется "h:01".
2. Символами — или + установите нужное время запуска программы.
3. Нажмите Start.
- ✓ Таймер запуска активирован.

Рекомендация: Чтобы деактивировать таймер запуска, нажимайте — или +, пока на дисплее не появится "h:00".

14.5 Запуск программы

- ▶ Нажмите Start.
- ✓ Программа окончена, если на дисплее появляется "0:00".

¹ В зависимости от комплектации


Примечания

- Если во время эксплуатации вам необходимо дозагрузить посуду, не используйте подставку для таблеток мощного средства в качестве ручки для извлечения верхней корзины для посуды. При этом возможен контакт с частично растворенной таблеткой.
- Изменить выполняемую программу вы можете, только если сначала прервете ее.
→ "Отмена программы",
Страница 36
- Посредством настройки Auto Power Off вы можете активировать или деактивировать автоматическое выключение прибора по окончании программы.¹
→ "Обзор базовых установок",
Страница 37

14.6 Активация блокировки кнопок

Блокировка кнопок препятствует нежелательному или некомпетентному управлению прибором во время эксплуатации.

Требование: Программа запущена.
→ Страница 35



- ▶ Нажимайте  прим. 3 секунды.
- ✓ Блокировка кнопок активирована и деактивируется автоматически с окончанием программы.
- ✓ Во время обслуживания прибора на дисплее отображается "CL".
- ✓ В случае сбоя электропитания блокировка кнопок остается активной.

14.7 Деактивация блокировки кнопок

- ▶ Нажимайте  прим. 3 секунды.

14.8 Прерывание программы

Заметка: Если вы открыли дверцу нагретого прибора, то сначала ее следует прикрыть на несколько минут, а затем закрыть полностью. Этим вы предотвратите возникновение в приборе высокого давления и резкое открывание дверцы.


1. Нажмите .
- ✓ Программа сохраняется в памяти и прибор выключается.
2. Чтобы возобновить программу, нажмите кнопку .


14.9 Отмена программы

Чтобы закончить программу быстрее или изменить запущенную программу, нужно сначала отменить ее.

- ▶ Нажимайте Reset 3 сек. прим. 3 секунды.
- ✓ Программа прерывается и будет окончена примерно через 1 минуту.

14.10 Выключение прибора

1. Соблюдайте указания по безопасному использованию → Страница 11.
2. Нажмите .
3. Чтобы избежать ущерба от протекающей воды, закрывайте водопроводный кран до упора (не требуется для приборов с функцией «Аква-стоп»).

Рекомендация: Если во время цикла мытья нажать , выполняемая программа прерывается. Когда вы включите прибор, программа автоматически возобновится.

¹ В зависимости от комплектации

15 Базовые установки

Вы можете задать базовые установки прибора в соответствии с вашими потребностями.

15.1 Обзор базовых установок

Базовые установки зависят от оснащения прибора.

Базовая установка	Текст на дисплее	Выбор	Описание
Жесткость воды	H:04 ¹	H:00 - H:07	Настройка системы умягчения воды на жесткость воды. → <i>"Настройка системы умягчения воды"</i> , Страница 26 На уровне H:00 система умягчения воды выключается.
Подача ополаскивателя	r:05 ¹	r:00 - r:06	Настройте количество добавляемого ополаскивателя. → <i>"Настройка количества добавляемого ополаскивателя"</i> , Страница 28 На уровне r:00 система ополаскивания выключается.
Интенсивная сушка	d:00 ¹	d:00 - d:01	При завершающем ополаскивании температура повышается, что позволяет достичь лучшего результата сушки посуды. Продолжительность выполнения программы может при этом незначительно увеличиться. Заметка: Не пригодно для хрупкой посуды. Включение "d:01" или выключение "d:00" интенсивной сушки.

¹ Заводская настройка (может отличаться в зависимости от типа прибора)

Базовая установка	Текст на дисплее	Выбор	Описание
Горячая вода	A:00 ¹	A:00 - A:01	Установка подвода холодной или горячей воды. Настройте прибор только на горячую воду, если вода нагревается энергетически экономично и при наличии соответствующего оборудования, напр., солнечной установки с циркуляционным трубопроводом. Температура воды должна составлять не менее 40 °C и не более 60 °C. Включение "A:01" или выключение "A:00" горячей воды.
Auto Power Off (Автоматическое выключение прибора по окончании программы)	P:01 ¹	P:00 - P:02	Активация или деактивация автоматического выключения прибора по окончании программы. Возможны следующие установки: <ul style="list-style-type: none"> ■ При установке "P:00" прибор не выключается автоматически. ■ При установке "P:01" прибор выключается через 1 минуту. ■ При установке "P:02" прибор выключается через 2 часа.

¹ Заводская настройка (может отличаться в зависимости от типа прибора)

15.2 Изменение базовых установок

1. Нажмите ①.
2. Удерживайте кнопку выбора программ А нажатой и нажимайте Start, пока на дисплее не появится H:xx.
3. Отпустите кнопку выбора программ А и Start.
- ✓ Кнопка выбора программ А мигает и на дисплее отображается H:04.
4. Нажимайте кнопку выбора программ А, пока на дисплее не появится нужная установка.
5. Нажимайте кнопку выбора программ С, пока на дисплее не появится нужное значение.
Вы можете изменить несколько установок.
6. Чтобы сохранить установку, нажмите Start.

16 Очистка и уход

Для долговременной исправной работы прибора требуется его тщательная очистка и уход.

16.1 Очистка резервуара для мытья

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск нанесения вреда здоровью!

Использование моющих средств, содержащих хлор, может нанести ущерб здоровью.

► Ни в коем случае не используйте моющие средства, содержащие хлор.

1. Удаляйте крупные загрязнения во внутреннем отделении влажной матерчатой салфеткой.
2. Залейте моющее средство в камеру для моющего средства.
3. Выберите программу с максимальной температурой.
→ "Программы", Страница 19
4. Запустите программу без посуды.
→ Страница 35

16.2 Самоочистка внутреннего отделения¹

Для удаления отложений прибор регулярно выполняет самоочистку внутреннего отделения.

Выполнение программы автоматически адаптируется к самоочистке, например, на короткое время повышается температура в процессе очистки. Может повышаться расход, например, воды и электроэнергии.

Если внутреннее отделение не очищается больше само в достаточной степени и образуются отложения, учитывайте при-

веденную ниже информацию:

→ "Очистка резервуара для мытья",
Страница 39.

16.3 Моющие средства

Используйте только подходящие моющие средства для очистки прибора.

→ "Безопасная эксплуатация",
Страница 11

16.4 Рекомендации по уходу за прибором

Учитывайте рекомендации по уходу за своим прибором, чтобы обеспечить его функционирование надолго.

Мероприятие	Преимущество
Регулярно протирайте уплотнения дверцы, переднюю панель посудомоечной машины и панель управления влажной матерчатой салфеткой с небольшим количеством моющего средства.	Так части прибора останутся чистыми и гигиеничными.
При длительных перерывах в работе оставьте дверцу прибора прислоненной.	Этим предотвращается возникновение неприятных запахов.

16.5 Мойка машины

Отложения, в том числе жир и накипь, могут стать причиной неисправностей вашего прибора. Чтобы предотвратить

¹ В зависимости от комплектации

неисправности и уменьшить образование запахов, очищайте свой прибор регулярно.

Мойка машины в сочетании с имеющимися в общей продаже средствами для мойки машины – это программа по профилактическому уходу за прибором.


Если светится индикатор Мойка машины на панели управления или появляется соответствующая рекомендация на дисплее, выполните Мойка машины без посуды. После того, как мойка машины будет выполнена, индикатор гаснет. Если ваш прибор не имеет функции напоминания, следуйте указаниям по применению средств для мойки машин.

Выполнение Мойка машины

Если светится индикатор Мойка машины на панели управления или появляется соответствующая рекомендация на дисплее, выполните программу Мойка машины без посуды.

Примечания

- Выполните программу Мойка машины без загрузки посуды.
- Используйте только специальное средство для мойки посудомоечных машин, а не средство для мытья посуды. Соблюдайте указания производителя.
- Следите за тем, чтобы внутри посудомоечной машины не находились алюминиевые предметы.
- Если вы не выполнили Мойка машины после 3 циклов мытья, индикатор для Мойка машины гаснет автоматически.
- Соблюдайте правила безопасности и указания по применению на упаковке средств для мойки машин.


1. Удаляйте крупные загрязнения во внутреннем отделении влажной матерчатой салфеткой.
2. Прочистите фильтры.
3. Заполните в прибор средство для мойки машин.
4. Нажмите .

5. Нажмите Start.

- ✓ Выполняется мойка машины.
- ✓ После того, как мойка машины будет выполнена, индикатор для Мойка машины гаснет.

16.6 Фильтрующая система

Фильтрующая система отфильтровывает крупные загрязнения из циркулирующей промывочной воды.

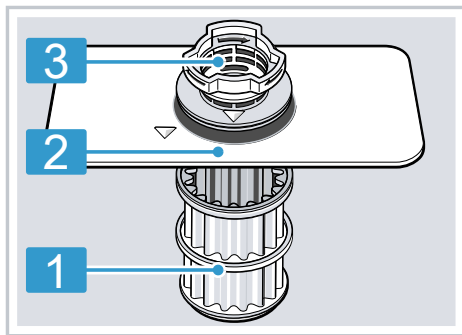


- 1 Микрофильтр
- 2 Фильтр тонкой очистки
- 3 Фильтр грубой очистки

Очистка фильтров


Загрязнения из воды для мытья посуды могут засорить фильтры.

1. После каждого мытья посуды фильтры следует проверять на наличие в них остатков пищи.


2. Поверните фильтр грубой очистки против часовой стрелки ① и извлеките фильтрующую систему ②.
- Следите за тем, чтобы в поддон насоса не упали посторонние предметы.

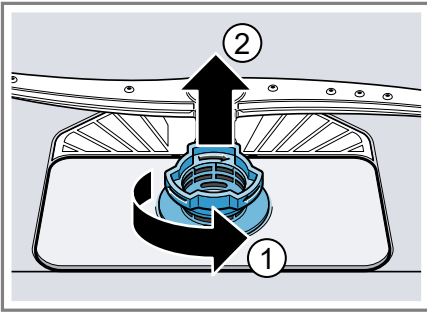


3. Выньте микрофильтр движением вниз.

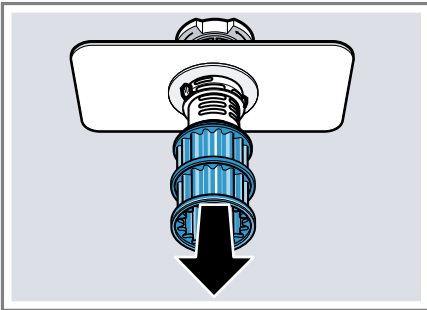

4. Сожмите стопорные выступы ① и выньте фильтр грубой очистки ② движением вверх.

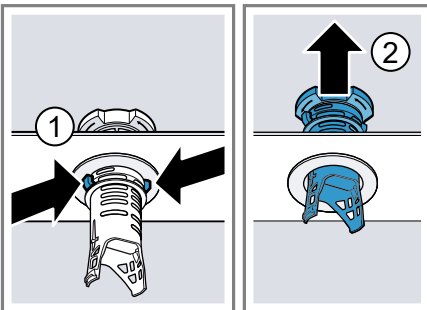


5. Промойте фильтрующие элементы проточной водой.
Тщательно очистите загрязненный край между фильтрами грубой и тонкой очистки.
6. Соберите фильтрующую систему.
Учтите, что на фильтре грубой очистки стопорные выступы зафиксированы.
7. Вставьте фильтрующую систему в прибор и поверните фильтр грубой очистки по часовой стрелке.
- Учтите, что маркировки в виде стрелок должны располагаться друг напротив друга.

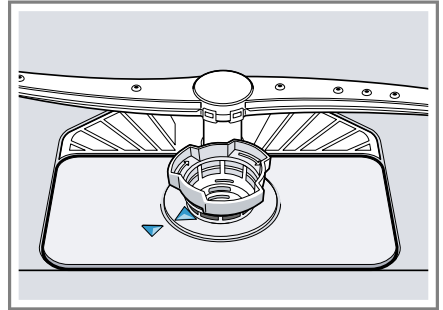


16.7 Очистка распылительных коромысел

Накипь и загрязнения из воды для мытья посуды могут заблокировать форсунки и опорные узлы распылительных коромысел. Регулярно очищайте распылительные коромысла.

1. Отвинтите верхнее распылительное коромысло ① и снимите его, потянув вниз ②.

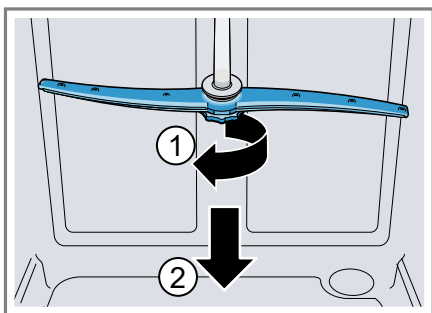

2. Снимите нижнее распылительное коромысло, потянув вверх.

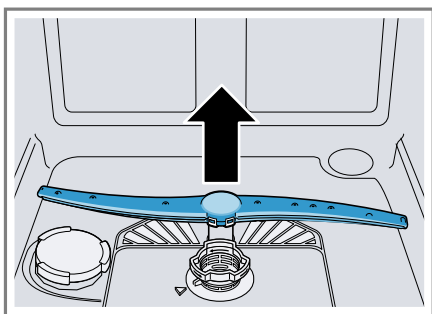

3. Под проточной водой проверьте выходные отверстия распылительных коромысел на отсутствие засорений и, если нужно, удалите посторонние предметы.
4. Установите нижнее распылительное коромысло.
 - ✓ Оно фиксируется со щелчком.
5. Установите верхнее распылительное коромысла и прочно прикрутите.

17 Устранение неисправностей

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность поражения электрическим током!

При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности.



- ▶ Для ремонта прибора можно использовать только оригинальные запчасти.
- ▶ В случае повреждения сетевого кабеля или соединительного кабеля данного прибора его необходимо заменить специальным сетевым кабелем или специальным соединительным кабелем, который можно приобрести у производителя или через его сервисную службу.


Неисправность	Причина и устранение неисправностей
E:12 светится.	Прибор обнаружил, что нагревательный элемент покрыт отложениями. <ol style="list-style-type: none"> 1. Очистите прибор от накипи. 2. Эксплуатируйте прибор только с системой умягчения воды.¹
E:14 светится.	Водозащитная система активирована. <ol style="list-style-type: none"> 1. Закройте водопроводный кран. 2. Обратитесь в сервисную службу. → <i>Страница 58</i>
E:15 светится.	Водозащитная система активирована. <ol style="list-style-type: none"> 1. Закройте водопроводный кран. 2. Обратитесь в сервисную службу. → <i>Страница 58</i>
E:16 светится.	В прибор постоянно льется вода. <ol style="list-style-type: none"> 1. Закройте водопроводный кран. 2. Обратитесь в сервисную службу. → <i>Страница 58</i>
E:18 или индикатор подачи воды светится.	Подводящий шланг перегнут. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Проложите подводящий шланг без загибов. <hr/> Водопроводный кран закрыт. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Откройте водопроводный кран. <hr/> Водопроводный кран заклинило или он забит накипью. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Откройте водопроводный кран. Количество воды, протекающей при открытой подаче воды, должно составлять не менее 10 л/мин. <hr/> Засорены фильтры на подключении к водопроводной сети шланга подачи воды или системы AquaStop. <ol style="list-style-type: none"> 1. Выключите прибор. 2. Извлеките штепсельную вилку из розетки.



¹ В зависимости от комплектации


Неисправность	Причина и устранение неисправностей
E:18 или индикатор подачи воды светится.	<p>3. Закройте водопроводный кран.</p> <p>4. Отвинтите патрубок подключения к водопроводу.</p> <p>5. Выньте фильтр из подводящего шланга.</p> <div data-bbox="405 258 749 507" data-label="Image"> </div> <p>6. Очистите фильтр.</p> <p>7. Вставьте фильтр в подводящий шланг.</p> <p>8. Привинтите патрубок подключения к водопроводу.</p> <p>9. Проверьте патрубок подключения к водопроводу на герметичность.</p> <p>10. Подключите электропитание.</p> <p>11. Включите прибор.</p>
E:22 светится. ¹	<p>Фильтры загрязнены или засорены.</p> <p>► Очистите фильтры. → "Очистка фильтров", Страница 40</p>
E:24 светится. Вода не откачивается.	<p>Неисправность прибора отсутствует. Подсоединение сифона еще перекрыто или сливной шланг перегнут или засорен.</p> <p>1. Проверьте подсоединение на сифоне и откройте его при необходимости.</p> <p>2. Проложите сливной шланг без перегибов.</p> <p>3. Удалите отложения.</p> <div data-bbox="378 1078 546 1248" data-label="Image"> </div>
	<p>Неисправность прибора отсутствует. Откачивающий насос заблокирован или крышка откачивающего насоса не закреплена.</p> <p>1. Очистите откачивающий насос. → "Очистка откачивающего насоса", Страница 56</p>

¹ В зависимости от комплектации

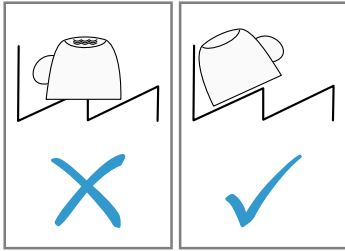Неисправность	Причина и устранение неисправностей
E:24 светится. Вода не откачивается.	<p>2. Зафиксируйте крышку откачивающего насоса надлежащим образом. → "Очистка откачивающего насоса", Страница 56</p> 
E:25 светится.	<p>Неисправность прибора отсутствует. Откачивающий насос заблокирован или крышка откачивающего насоса не закреплена.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Очистите откачивающий насос. → "Очистка откачивающего насоса", Страница 56 2. Зафиксируйте крышку откачивающего насоса надлежащим образом. → "Очистка откачивающего насоса", Страница 56 
E:27 светится.	<p>Напряжение в сети слишком низкое. Прибор исправен.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Вызовите электрика. 2. Поручите электрику проверить напряжение в сети и домашнюю электропроводку.
<p>На индикаторе появляется другой код неисправности. от E:01 до E:30</p>	<p>Возникла техническая неисправность.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите ①. 2. Выньте штекер прибора из розетки или отключите предохранитель. 3. Подождите не менее 2 минут. 4. Вставьте штекер прибора в розетку или включите предохранитель. 5. Включите прибор. 6. Если проблема возникает снова: <ul style="list-style-type: none"> – Нажмите ①. – Закройте водопроводный кран. – Выньте штепсельную вилку из розетки. – Свяжитесь с сервисной службой → Страница 58 и сообщите код неисправности.

Неисправность	Причина и устранение неисправностей
Посуда не высохла.	<p>Не использован ополаскиватель или установлена слишком низкая дозировка.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="374 217 883 244">1. Заполните ополаскиватель → <i>Страница 28</i>. <li data-bbox="374 252 1023 279">2. Установите количество добавляемого ополаскивателя. <p>У программы или программной опции нет фазы сушки, или эта фаза слишком короткая.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="374 352 1042 405">▶ Выберите программу с сушкой, например интенсивную, сильнодействующую или экономичную. <p>Некоторые кнопки опций, например Variospeed, ухудшают результат сушения.</p>
	<p>Вода собирается в углублениях посуды или столовых приборов.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="374 544 990 571">▶ Разместите посуду, по возможности, под наклоном.
	
	<p>Используемое комбинированное моющее средство обладает низкой эффективностью сушки.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="374 911 1009 963">1. Используйте ополаскиватель, чтобы повысить эффективность сушки. <li data-bbox="374 971 1009 1024">2. Используйте другое комбинированное моющее средство с лучшей эффективностью сушки.
	<p>Дополнительная сушка не активирована для повышения эффективности сушки.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="374 1102 701 1129">▶ Активируйте экстрасушку.
	<p>Посуда слишком рано выгружена из машины или процесс сушки еще не был завершен.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="374 1201 796 1228">1. Дождитесь окончания программы. <li data-bbox="374 1236 1042 1289">2. Выгружайте посуду только через 30 минут по окончании программы.
	<p>Примененный ополаскиватель имеет ограниченную эффективность сушки.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="374 1361 872 1388">▶ Применяйте фирменные ополаскиватели. <p>Экологичные продукты могут обладать ограниченной эффективностью.</p>

Неисправность	Причина и устранение неисправностей
Пластмассовая посуда не высохла.	<p>Не является неисправностью. Пластмасса обладает более низкими теплоаккумулирующими свойствами и хуже сушится.</p> <p>► Устранение невозможно.</p>
Столовые приборы не высохли.	<p>Столовые приборы были плохо размещены в корзине или выдвижном контейнере для столовых приборов. В местах прилегания столовых приборов могут образоваться капли.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Столовые приборы, по возможности, размещайте не скучено. → <i>Страница 33</i> 2. Избегайте прилегания предметов друг к другу.
Внутренние стенки прибора после мытья мокрые.	<p>Не является неисправностью. В результате принципа действия конденсационной сушки наличие капель воды внутри прибора обусловлено физическими свойствами и желательностью. Влага из воздуха конденсируется на внутренних стенках прибора, стекает вниз и откачивается. Никаких действий не требуется.</p>
Остатки пищи на посуде.	<p>Предметы посуды расположены слишком близко друг к другу или корзина переполнена.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Размещайте посуду с достаточным расстоянием между предметами. <p>Струи воды должны достигать поверхности посуды.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Избегайте прилегания предметов друг к другу.
	
	<p>Вращение распылительного коромысла заблокировано.</p> <p>► Размещайте посуду таким образом, чтобы не препятствовать свободному вращению распылительного коромысла.</p>
	<p>Засорились форсунки в распылительном коромысле.</p> <p>► Очистите распылительные коромысла → <i>Страница 42.</i></p>
	
	<p>Фильтры загрязнены.</p>

Неисправность	Причина и устранение неисправностей
Остатки пищи на посуде.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Очистите фильтры. → <i>"Очистка фильтров", Страница 40</i>
	
	<p>Фильтры вставлены неправильно и/или не зафиксированы.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Установите фильтры надлежащим образом. → <i>"Фильтрующая система", Страница 40</i> 2. Зафиксируйте фильтры.
	<p>Выбрана слишком слабая программа мытья.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Выберите более интенсивную программу мытья.
	<p>Посуда очищена предварительно слишком тщательно. Сенсорная система выбирает слабый процесс выполнения программы. Стойкие загрязнения частично не смываются.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Удаляйте только крупные остатки пищи с посуды и не ополаскивайте посуду предварительно.
	<p>Размещенные в углах высокие узкие емкости недостаточно хорошо вымыты.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Не размещайте высокие узкие емкости в слишком наклонном положении и в углах.
	<p>Правая и левая стороны верхней корзины для посуды находятся не на одном уровне.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Установите верхнюю корзину для посуды слева и справа на одном уровне. → <i>"Верхняя корзина для посуды", Страница 22</i>
Остатки моющего средства в приборе	<p>Крышка камеры для моющего средства заблокирована и не открывается.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Разместите посуду в верхней корзине таким образом, чтобы подставка для таблеток моющего средства не загромождалась посудой. → <i>"Размещение посуды", Страница 33</i> <p>Посуда блокирует крышку камеры для моющего средства.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Не размещайте посуду или ароматизаторы в подставке для таблеток моющего средства.
	<p>Крышка камеры для моющего средства заблокирована таблеткой и не открывается.</p>

Неисправность	Причина и устранение неисправностей
Остатки моющего средства в приборе	<p>▶ Вкладывайте таблетки в камеру для моющего средства плашмя, а не на ребро.</p> <hr/> <p>Таблетки используются в быстрой или короткой программе. Время растворения таблеток не достигается.</p> <p>▶ Выберите более интенсивную программу или используйте порошкообразное моющее средство.</p> <hr/> <p>Моющие свойства и растворимость ухудшились в результате длительного хранения или моющее средство сильно слиплось.</p> <p>▶ Смените моющее средство → <i>Страница 29</i>.</p>
Образовались пятна воды на изделиях из пластмассы.	<p>Образование капель на пластмассовых поверхностях неизбежно в силу физических свойств материала. После сушки видны пятна воды.</p> <p>▶ Выберите более интенсивную программу.</p> <p>▶ Размещайте посуду под наклоном. → <i>"Размещение посуды", Страница 33</i></p> <p>▶ Используйте ополаскиватель. → <i>"Ополаскиватель", Страница 28</i></p> <p>▶ Настройте систему умягчения воды на более высокий уровень.</p>
Во внутреннем отделении прибора или на дверце образуется стирающийся или смывающийся налет.	<p>Вещества, входящие в состав моющего средства, откладываются на поверхности. Такой налет в большинстве случаев не поддается удалению при помощи химических средств.</p> <p>▶ Смените моющее средство.</p> <p>▶ Очистите прибор механически.</p>
	<p>Во внутреннем отделении прибора образуется белый налет.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Настройте систему умягчения воды надлежащим образом. В большинстве случаев настройку следует повысить. 2. Если нужно, смените моющее средство.
	<p>Контейнер для специальной соли не завинчен.</p> <p>▶ Завинтите контейнер для специальной соли.</p>
На посуде, во внутреннем отделении прибора или на дверце образуется белый трудноудаляемый налет.	<p>Вещества, входящие в состав моющего средства, откладываются на поверхности. Такой налет в большинстве случаев не поддается удалению при помощи химических средств.</p> <p>▶ Смените моющее средство.</p> <p>▶ Очистите прибор механически.</p>

Неисправность	Причина и устранение неисправностей
<p>На посуде, во внутреннем отделении прибора или на дверце образуется белый трудноудаляемый налет.</p>	<p>Неправильно установлен диапазон жесткости воды либо жесткость воды слишком высокая.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Настройте систему умягчения воды → <i>Страница 25</i> на соответствующую жесткость воды или добавьте специальную соль. <hr/> <p>Недостаточная эффективность моющего средства «3в1» (3in1), биологического или экологичного моющего средства.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Настройте систему умягчения воды → <i>Страница 25</i> на соответствующую жесткость воды и используйте отдельные средства (фирменное моющее средство, соль, ополаскиватель). <hr/> <p>Недостаточная дозировка моющего средства.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Дозировку моющего средства следует увеличить или заменить моющее средство. <hr/> <p>Выбрана слишком слабая программа мытья.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Выберите более интенсивную программу мытья.
<p>Следы чая или губной помады на посуде.</p>	<p>Слишком низкая температура воды для мытья.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Выберите программу с более высокой температурой воды для мытья. <hr/> <p>Недостаточная дозировка или несоответствие моющего средства.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Используйте подходящее моющее средство и дозируйте его в соответствии с указаниями изготовителя. <hr/> <p>Посуда очищена предварительно слишком тщательно. Сенсорная система выбирает слабый процесс выполнения программы. Стойкие загрязнения частично не смываются.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Удаляйте только крупные остатки пищи с посуды и не ополаскивайте посуду предварительно.
<p>Цветные (синие, желтые, коричневые) трудноудаляемые или вообще неудаляемые налеты находятся во внутреннем отделении прибора или на посуде из нержавеющей стали.</p>	<p>Налет образуется из-за компонентов овощей (капусты, сельдерея, картофеля, макаронных изделий, ...) или водопроводной воды (марганец).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Очистите прибор. <p>Вы можете удалить налет путем механической очистки → <i>Страница 39</i> или при помощи средства для мойки машины. Налет не всегда можно удалить полностью, однако он не представляет никакой опасности для здоровья.</p> <hr/> <p>Образование отложений из компонентов металлов на посуде из серебра или алюминия.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Очистите прибор.

Неисправность	Причина и устранение неисправностей
Цветные (синие, желтые, коричневые) трудноудаляемые или вообще неудаляемые налеты находятся во внутреннем отделении прибора или на посуде из нержавеющей стали.	Вы можете удалить налет путем механической очистки → <i>Страница 39</i> или при помощи средства для мойки машины. Налет не всегда можно удалить полностью, однако он не представляет никакой опасности для здоровья.
Цветные (желтые, оранжевые, коричневые) легкоудаляемые отложения находятся во внутреннем отделении прибора (преимущественно в области дна).	Образование отложений из компонентов остатков пищи и водопроводной воды (накипь), «мылообразные». <ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте настройку системы умягчения воды. 2. Заполните специальную соль. 3. Если вы используете комбинированные моющие средства (таблетки), активируйте систему умягчения воды. Соблюдайте указания к моющим средствам. → <i>"Указания к моющим средствам", Страница 31</i>
Пластмассовые элементы во внутреннем отделении прибора изменили цвет.	Пластмассовые элементы во внутреннем отделении прибора могут за время эксплуатации посудомоечной машины изменить свой цвет. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Изменение цвета может иметь место, но не влияет на функциональность прибора.
Пластмассовые части изменили цвет.	Слишком низкая температура воды для мытья. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Выберите программу с более высокой температурой воды для мытья.
	Посуда очищена предварительно слишком тщательно. Сенсорная система выбирает слабый процесс выполнения программы. Стойкие загрязнения частично не смываются. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Удаляйте только крупные остатки пищи с посуды и не ополаскивайте посуду предварительно.
Удаляемые разводы находятся на стекле, стекле с металлическим отливом и столовых приборах.	Настроено слишком большое количество добавляемого ополаскивателя. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Настройте систему ополаскивания на более низкий уровень.
	Не заполнен ополаскиватель. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Залейте ополаскиватель. → <i>"Заполнение ополаскивателя", Страница 28</i>
	Имеются остатки моющего средства на стадии программы завершающего ополаскивания. Крышка камеры для моющего средства заблокирована и не открывается полностью.

Неисправность	Причина и устранение неисправностей
Удаляемые разводы на стекле, стекле с металлическим отливом и столовых приборах.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разместите посуду в верхней корзине таким образом, чтобы подставка для таблеток моющего средства не загромождалась посудой. → "Размещение посуды", Страница 33 <p>Посуда блокирует крышку камеры для моющего средства.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Не размещайте посуду или ароматизаторы в подставке для таблеток моющего средства. <hr/> <p>Посуда очищена предварительно слишком тщательно. Сенсорная система выбирает слабый процесс выполнения программы. Стойкие загрязнения частично не смываются.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Удаляйте только крупные остатки пищи с посуды и не ополаскивайте посуду предварительно.
Необратимое помутнение стекла.	<p>Изделия из стекла не устойчивы при мытье в посудомоечной машине, а только пригодны для мытья в ней.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Используйте устойчивые при мытье в посудомоечной машине изделия из стекла. <p>Стаканы пригодны для мытья в посудомоечной машине, как правило, с оговорками, т. е. следует исходить из того, что со временем будут очевидны износ или изменение.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Избегайте продолжительной фазы парообразования (время после завершения процесса мытья посуды). ▶ Используйте программу с более низкой температурой. ▶ Настройте систему умягчения воды на степень жесткости воды. ▶ Используйте моющее средство с компонентом для защиты стекла.
Следы ржавчины на столовых приборах.	<p>Столовые приборы недостаточно устойчивы к воздействию коррозии. Лезвия ножей чаще подвержены коррозии.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Используйте нержавеющие столовые приборы. <hr/> <p>Столовые приборы ржавеют и в том случае, если вместе с ними моются ржавеющие предметы.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Не мойте ржавеющие предметы. <hr/> <p>Содержание соли в воде для мытья посуды слишком высокое.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Удалите просыпавшуюся специальную соль из посудомоечной машины. 2. Прочно закрутите крышку контейнера для специальной соли.

Неисправность	Причина и устранение неисправностей
Остатки моющего средства находятся в камере для моющего средства или в подставке для таблеток моющего средства.	<p>Распылительные коромысла были заблокированы предметами посуды, поэтому моющее средство не смывается.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Убедитесь в том, что распылительные коромысла не заблокированы и могут свободно вращаться. <hr/> <p>Камера для моющего средства при его заполнении была влажной.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Заполняйте моющее средство только в сухую камеру для моющего средства.
Необычно сильное пенообразование.	<p>В контейнере для ополаскивателя находится средство для мытья посуды вручную.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Назамедлительно заполните ополаскиватель в контейнер. → <i>"Заполнение ополаскивателя", Страница 28</i> <hr/> <p>Пролит ополаскиватель.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Удалите ополаскиватель тканевой салфеткой. <hr/> <p>Используемое моющее средство или средство по уходу за прибором образует слишком много пены.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Смените марку моющего средства.
Светится индикатор наличия специальной соли.	<p>Нет специальной соли.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Заполните специальную соль. <hr/> <p>Сенсор не может распознать специальную соль в таблетках.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Не используйте специальную соль в таблетках.
Не светится индикатор наличия специальной соли.	<p>Система умягчения воды выключена.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Настройте систему умягчения воды.
Светится индикатор наличия ополаскивателя.	<p>Нет ополаскивателя.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Заполните ополаскиватель → <i>Страница 28.</i> 2. Установите количество добавляемого ополаскивателя.
Не светится индикатор наличия ополаскивателя.	<p>Система ополаскивания выключена.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Настройте количество добавляемого ополаскивателя.
Дисплей мигает.	<p>Дверца прибора не закрыта полностью.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Закройте дверцу прибора. <p>– Разместите посуду таким образом, чтобы ее части не выступали за края корзины для посуды и не мешали надежному закрыванию дверцы прибора.</p>

Неисправность	Причина и устранение неисправностей
Светится индикатор мойки машины.	<p>Рекомендуется выполнить мойку машины.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Выполните программу мойки машины без загрузки посуды. <ul style="list-style-type: none"> – Используйте специальное средство для мойки машин. <p>Индикатор гаснет автоматически через 3 цикла мытья, даже если мойка машины не была выполнена.</p>
По окончании программы в приборе остается вода.	<p>Засорилась система фильтров или участок под фильтрами.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Очистите фильтры → <i>Страница 40</i>. 2. Очистите откачивающий насос → <i>Страница 56</i>. <hr/> <p>Программа еще не окончена.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Дождитесь окончания программы или прервите программу путем отмены Reset. ▶ → "<i>Отмена программы</i>", <i>Страница 36</i>
Прибор не включается или не управляется.	<p>Функции прибора не выполняются.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Выньте штекер сетевого кабеля из розетки или отключите предохранитель. 2. Подождите не менее 2 минут. 3. Подключите прибор к электросети. 4. Включите прибор.
Прибор не включается.	<p>Неисправен предохранитель в доме.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Проверьте предохранитель в доме. <hr/> <p>Сетевой кабель не подсоединен к сети.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте, работает ли розетка. 2. Проверьте, полностью ли вставлен штекер сетевого кабеля в розетку и подсоединен ли он к прибору с задней стороны. <hr/> <p>Дверца прибора не закрыта полностью.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Закройте дверцу прибора.
Программа запускается самостоятельно.	<p>Вы не дождались окончания программы.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "<i>Отмена программы</i>", <i>Страница 36</i>
Прибор останавливается во время выполнения программы или программа прекращается.	<p>Дверца прибора не закрыта полностью.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Закройте дверцу прибора. <hr/> <p>Прервана подача электроэнергии и/или воды.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте подачу электроэнергии. 2. Проверьте подачу воды. <hr/> <p>Верхняя корзина давит на внутреннюю сторону дверцы и не позволяет надежно закрыть дверцу прибора.</p>

Неисправность	Причина и устранение неисправностей
Прибор останавливается во время выполнения программы или программа прекращается.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Проверить, не вдавлены ли в заднюю стенку розетка или неснятый фиксатор шланга. ▶ Разместите посуду таким образом, чтобы ее части не выступали за края корзины для посуды и не мешали надежному закрыванию дверцы прибора.
Дверца прибора не закрывается.	<p data-bbox="374 320 654 344">Замок дверцы закрылся.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Закройте дверцу прибора, приложив большее усилие. <p data-bbox="374 392 1028 416">Дверца блокируется вследствие неправильного монтажа.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Проверьте, правильно ли был монтирован прибор. <p data-bbox="404 456 1031 536">Дверца прибора, декоративная панель или навесные компоненты не должны при закрывании сталкиваться с соседними шкафами или столешницей.</p>
Крышка камеры для моющего средства не закрывается.	<p data-bbox="374 552 1028 600">Камера для мощющего средства или крышка заблокированы слипшимися остатками моющего средства.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Удалите остатки моющего средства.
Постукивание при работе впускных клапанов.	<p data-bbox="374 647 1031 703">Связано с внутренней проводкой дома. Прибор исправен. Не влияет на функционирование прибора.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Устранение возможно только путем изменения внутренней проводки.
Постукивание или дребезжание.	<p data-bbox="374 775 913 799">Распылительное коромысло ударяет по посуде.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Разместите посуду таким образом, чтобы распылительные коромысла не ударяли по ней. <hr/> <p data-bbox="374 879 1020 935">При недостаточной загрузке струи воды попадают прямо на внутренние стенки резервуара.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Распределяйте посуду равномерно. ▶ Загрузите больше посуды в прибор. <hr/> <p data-bbox="374 1015 1031 1038">Легкие предметы посуды передвигаются во время мытья.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Легкую посуду размещайте устойчиво.

17.1 Очистка откачивающего насоса


Крупные остатки пищи или посторонние предметы могут блокировать откачивающий насос. Если вода для мытья посуды больше не сливается надлежащим образом, следует очистить откачивающий насос.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасность травмирования!

Острые и колющие предметы или осколки стекла могут заблокировать откачивающий насос и привести к травмам.


- ▶ Осторожно удалите посторонние предметы.

1. Отсоедините прибор от электросети.
2. Снимите верхнюю и нижнюю корзину для посуды.
3. Выньте фильтрующую систему.
4. Вычерпайте имеющуюся воду.
Если нужно, воспользуйтесь губкой.
5. Извлеките крышку насоса с помощью ложки и возьмитесь за язычок.

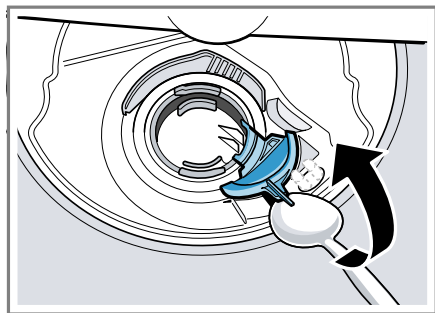

6. Приподнимите крышку насоса, направив ее наискось вовнутрь, и снимите.
- ✓ Теперь вы можете достать до крыльчатки рукой.
7. Удалите остатки пищи и посторонние тела в области крыльчатки.

8. Вставьте крышку насоса ① и прижмите ее вниз ②.

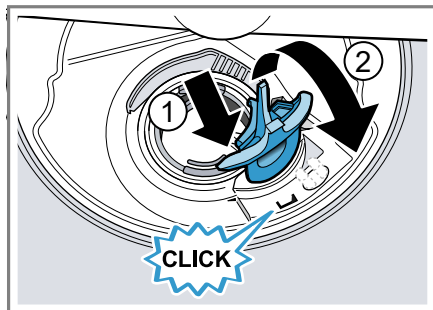

- ✓ Крышка насоса фиксируется со щелчком.
9. Установите фильтрующую систему.
 10. Вставьте нижнюю и верхнюю корзину для посуды.

18 Транспортировка, хранение и утилизация

18.1 Демонтаж прибора

1. Отсоедините прибор от электросети.
2. Закройте водопроводный кран.
3. Отсоедините подключение к канализации.
4. Отсоедините подключение к питьевой воде.
5. Отвинтите крепежные винты от мебели при их наличии.
6. Снимите цокольную панель при ее наличии.
7. Осторожно извлеките прибор, подтягивая при этом шланг.

18.2 Защита прибора от замерзания

Если прибор находится в помещении, где возможно замерзание (например, в загородном доме), опорожните прибор полностью.

- ▶ Опорожните прибор.
→ *"Транспортировка прибора", Страница 57*

18.3 Транспортировка прибора

Во избежание повреждений прибора опорожните его перед транспортировкой.

Заметка: Прибор следует транспортировать только в вертикальном положении, чтобы в систему управления не попали остатки воды и не повредили прибор.

1. Извлеките посуду из прибора.
2. Зафиксируйте незакрепленные детали.
3. Откройте водопроводный кран.
4. Включите прибор.
5. Выберите программу с наиболее высокой температурой.
→ *"Программы", Страница 19*
6. Запустите программу. → *Страница 35*
7. Для опорожнения прибора прервите программу примерно через 4 минуты.
→ *"Отмена программы", Страница 36*
8. Выключите прибор. → *Страница 36*
9. Закройте водопроводный кран.
10. Чтобы удалить остатки воды из прибора, отсоедините подводящий шланг и дайте воде стечь.

18.4 Утилизация старого бытового прибора

Утилизация в соответствии с экологическими нормами обеспечивает возможность вторичного использования ценных сырьевых материалов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск нанесения вреда здоровью!

Дети могут оказаться запертыми в приборе и подвергнуть свою жизнь опасности.

- ▶ На отслуживших приборах отсоедините вилку сетевого кабеля, после чего разрежьте сетевой кабель и приведите в негодность замок дверцы прибора, чтобы дверца более не могла закрываться.

1. Выньте из розетки вилку сетевого кабеля.
2. Обрежьте сетевой кабель прибора.
3. Утилизируйте прибор в соответствии с экологическими нормами.

Сведения о возможных способах утилизации можно получить в специализированном торговом предприятии, а также в районных или городских органах управления.



Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/ EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов.

19 Сервисная служба

Подробную информацию о гарантийном сроке и условиях гарантии в вашей стране вы можете запросить в нашей сервисной службе, у вашего продавца или найти на нашем сайте.

При обращении в сервисную службу укажите номер изделия (E-Nr.) и заводской номер (FD) прибора.

Адрес и телефон сервисной службы можно найти в прилагаемом перечне сервисных служб или на нашем веб-сайте.

Для доступа к контактам служб клиентского сервиса, вы также можете использовать данный QR код.

<https://www.bosch-home.ru>



Импортер/Организация, принимающая претензии по качеству/ ТОО «BSH Home Appliances (БСХ Хоум Аплайансэс)»

Республика Казахстан, г. Алматы, ул.

Хаджи Мукана, 22/5, 7 этаж

e-mail: ala-infokz@bshg.com

Срок службы устройства – 7 лет.

На территории Республики Казахстан, при обнаружении неисправности, звоните в сервисный контакт-центр 5454

(только для мобильных телефонов).

Сделано в Турции

19.1 Номер изделия (E-Nr.) и заводской номер (FD)

Номер изделия (E-Nr.) и заводской номер (FD) вы найдете на фирменной табличке своего прибора.

Фирменная табличка находится с внутренней стороны дверцы прибора.

→ *"Знакомство с прибором"*,

Страница 15

Чтобы быстро найти данные прибора и номер телефона сервисной службы, вы можете записать эти данные.

19.2 Гарантия «Аква-стоп»¹

Дополнительно к гарантийным обязательствам продавца в соответствии с договором купли-продажи и в дополнение к нашей гарантии изготовителя на бытовой прибор мы гарантируем возмещение ущерба в указанных ниже случаях.

- Мы возмещаем частному пользователю ущерб, причиненный водой, возникший из-за неисправности нашей системы «Аква-стоп». Чтобы можно было гарантировать защиту от утечки воды, прибор должен быть подключен к электросети.
- Эта гарантия действует на протяжении всего срока службы прибора.
- Гарантийные обязательства выполняются при условии квалифицированной установки и подключения прибора с системой «Аква-стоп» в соответствии с нашей инструкцией, включая также квалифицированно выполненный монтаж удлинителя системы «Аква-стоп» (оригинальная запчасть). Наша гарантия не распространяется на неисправные подводящие трубопроводы или арматуры до места подключения системы «Аква-стоп» к водопроводному крану.

¹ В зависимости от комплектации

- Бытовые приборы с системой «Аква-стоп» в целом не нуждаются в присмотре во время работы, а после работы не требуется закрывать водопроводный кран. Только лишь в случае вашего длительного отсутствия, например, на время отпуска, водопроводный кран необходимо закрыть.

20 Технические характеристики

Вес	Макс.: 60 кг
Напряжение	220 - 240 В, 50 Гц или 60 Гц
Потребляемая мощность	2000 - 2400 Вт
Предохранитель	10 - 16 А
Потребляемая мощность	<p>Выключенное состояние/состояние готовности: 0,10 Вт Включенное состояние: 0,10 Вт Сетевой режим готовности: 0,00 Вт Длительность включенного состояния: 0 мин Время, после которого прибор переключается в сетевой режим готовности: - мин Соответствует актуальным предписаниям (ЕС) по маркировкам с информацией об энергопотреблении и экологическому проектированию на момент выпуска в реализацию. Дополнительные функции и настройки могут повысить потребляемую мощность и увеличить временные значения.</p>
Давление воды	<ul style="list-style-type: none"> ■ мин. 50 кПа (0,5 бар) ■ макс. 1000 кПа (10 бар)
Количество подаваемой воды	мин. 10 л/мин
Температура воды	Холодная вода. Горячая вода макс.: 60 °С
Вместимость	12 - 15 стандартных столовых приборов



Благодарим за выбор бытовой техники Bosch!

Зарегистрируйте свой новый прибор на MyBosch прямо сейчас и получите следующие преимущества:

- Полезные советы по использованию вашего прибора
- Возможности расширения гарантии
- Скидки на аксессуары и запасные части
- Руководство по эксплуатации в электронном виде, чтобы все данные о приборе были всегда под рукой
- Быстрый доступ к Службе сервиса бытовой техники Bosch

Бесплатная удобная регистрация, в том числе с мобильных телефонов:

www.bosch-home.com/welcome



Нужна помощь? Вы найдете ее здесь.

Обращайтесь, когда нужны советы экспертов Bosch, помощь в решении проблем или ремонт бытовой техники. Bosch поможет вам справиться с техническими сложностями и окажет всестороннюю поддержку:

www.bosch-home.com/service

Контактная информация по всем странам в приложенном перечне центров сервисного обслуживания.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001931996 (040612) 642 MA

ru