



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Trauku mazgājamā mašīna

SMV46KX12E

[lv] Lietotāja rokasgrāmata



Papildu informāciju un skaidrojumus var atrast tiešsaistē. Noskenējiet titullapā norādīto QR kodu.



Satura rādītājs

1 Drošība	4	8.4 Etažere	20
1.1 Vispārīgi norādījumi	4	8.5 Atvāžamie balsteņi	21
1.2 Mērķim atbilstīga lietošana	4	8.6 Siko piederumu turētājs	21
1.3 Lietotāju loka ierobežojums	4	8.7 Nažu plaukts	21
1.4 Droša instalācija	4	8.8 Trauku groza augstumi	21
1.5 Droša lietošana	6	9 Pirms pirmās	
1.6 Bojāta iekārta	7	lietošanas reizes	22
1.7 Bistamība bērniem	8	9.1 Pirmā lietošanas reize	22
2 Izvairīšanās no bojājumiem	9	10 Mīkstināšanas ierīce	22
2.1 Droša instalācija	9	10.1 Ūdens cietības iestatījumu	
2.2 Droša lietošana	10	pārskats	22
3 Vides aizsardzība un taupīša-		10.2 Mīkstināšanas ierīces iestatī-	
na	10	šana	23
3.1 Iepakojuma likvidācija	10	10.3 Speciālsāls	23
3.2 Elektroenerģijas taupīšana	10	10.4 Mīkstināšanas ierīces izslēg-	
3.3 Ūdens sensors ¹	10	šana	24
4 Uzstādīšana un pieslēgšana	10	10.5 Mīkstināšanas ierīces reģene-	
4.1 Piegādes komplekts	11	rācija	24
4.2 Iekārtas uzstādīšana un pie-		11 Skalošanas ierīce	25
slēgšana	11	11.1 Skalošanas	25
4.3 Notekūdeņu pieslēgums	11	11.2 Pievienotā skalošanas daudzu-	
4.4 Dzeramā ūdens pieslēgums ..	11	ma iestatīšana	26
4.5 Elektropieslēgums	12	11.3 Skalošanas ierīces izslēg-	
5 Iepazīšana	13	šana	26
5.1 Iekārta	13	12 Tīrītājs	26
5.2 Vadības elementi	14	12.1 Piemērotie tīrītāji	26
6 Programmas	16	12.2 Nepiemēroti tīrītāji	27
6.1 Norādījumi pārbaudes iestā-		12.3 Norādījumi par tīrītājiem	28
dēm	18	12.4 Tīrītāja iepilde	28
7 Papildfunkcijas	18	13 Trauki	29
8 Aprīkojums	18	13.1 Glāžu bojājumi un trauku bo-	
8.1 Augšējais trauku grozs	19	jājumi	29
8.2 Apakšējais trauku grozs	19	13.2 Trauku ievietošana	30
8.3 Galda piederumu atvilktnē	20	13.3 Trauku izņemšana	31

¹ Atkarībā no iekārtas aprīkojuma

14 Galvenā vadība 31

- 14.1 Iekārtas ieslēgšana 31
- 14.2 Programmas iestatīšana 31
- 14.3 Papildfunkcijas iestatīšana 31
- 14.4 Laika priekšizvēles iestatīšana 31
- 14.5 Programmas palaide 32
- 14.6 Programmas pārtraukšana ... 32
- 14.7 Programmas atcelšana 32
- 14.8 Iekārtas izslēgšana 32

15 Pamatiestatījumi 32

- 15.1 Pamatiestatījumu pārskats 32
- 15.2 Pamatiestatījumu maiņa 34

16 Tīrīšana un kopšana 35

- 16.1 Mazgāšanas tvertnes tīrīšana 35
- 16.2 Pašattīrošs iekšējais korpus¹ 35
- 16.3 Tīrīšanas līdzeklis 35
- 16.4 Iekārtas kopšanas padomi ... 35
- 16.5 Mašīnas kopšana ¹  35
- 16.6 Sietu sistēma 36
- 16.7 Smidzināšanas lāpstiņu tīrīšana 37

17 Traucējumu novēršana 38

- 17.1 Notekūdeņu sūkņa tīrīšana ... 49

18 Transportēšana, glabāšana un likvidācija 50

- 18.1 Iekārtas demontāža 50
- 18.2 Iekārtas nodrošināšana pret salu 50
- 18.3 Iekārtas transportēšana 50
- 18.4 Nolietotas iekārtas likvidācija 50

19 Tehniskā servisa dienests 51

- 19.1 Ražojuma numurs (E-Nr.) un izgatavošanas numurs (FD) 51
- 19.2 AQUA-STOP garantija ¹ 51

20 Tehniskie dati 52

¹ Atkarībā no iekārtas aprīkojuma



1 Drošība

Ievērojiet tālāk sniegtos drošības norādījumus.

1.1 Vispārīgi norādījumi

- Rūpīgi izlasiet šo instrukciju.
- Uzglabāiet instrukciju un produkta informāciju vēlākai izmantošanai vai nākamajiem īpašniekiem.
- Nepievienojiet ierīci, ja transportēšanas laikā tai ir radušies bojājumi.

1.2 Mērķim atbilstīga lietošana

Izmantojiet šo iekārtu tikai:

- trauku mazgāšanai;
- slēgtās mājstaiņniecības telpās un līdzīgos gadījumos, piemēram, veikalu, biroju un citu darbavietu darbinieku virtuvēs, lauku staiņniecībās, pie klientiem viesnīcās, moteļos un citās tipiskās dzīvojamās telpās; viesu namos.
- ne augstāk kā 4000 m virs jūras līmeņa.

1.3 Lietotāju loka ierobežojums

Bērni, kas sasnieguši 8 gadu vecumu un vairāk, un cilvēki ar samazinātām fiziskajām, sensorajām un garīgajām spējām vai ar pieredzes vai zināšanu trūkumu iekārtu var lietot tikai citu cilvēku uzraudzībā vai pēc tam, kad viņi ir apmācīti to izmantot un ir sapratuši iespējamos riskus.

Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.

Bērni nedrīkst veikt tīrīšanu un lietotāja pārvaldību bez uzraudzības.

Uzraugiet, lai bērni, kas ir jaunāki par 8 gadiem, neatrastos ierīces un pieslēguma kabeļa tuvumā.

1.4 Droša instalācija

BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!

Nepareizas instalācijas var izraisīt savainojumus.

- Uzstādot un pieslēdzot iekārtu, ievērojiet lietošanas instrukcijas un montāžas instrukcijas norādījumus.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Elektrotrieciena risks!

Nepareizi veikta instalācija ir bīstama.

- ▶ Pieslēdziet un lietojiet iekārtu tikai saskaņā ar datu plāksnītē norādītajiem parametriem.
- ▶ Vienmēr izmantojiet jaunas ierīces komplektācijā iekļauto tīkla savienojuma vadu.
- ▶ Iekārtu drīkst pieslēgt tikai atbilstoši noteikumiem instalētai kontaktligzdai ar zemējumu maiņstrāvas elektrotīklā.
- ▶ Mājas elektroinstalācijas aizsargsistēmai ir jābūt instalētai atbilstoši noteikumiem.
- ▶ Nekad neaprikojiet iekārtu ar ārēju slēgšanas mehānismu, piem., taimeru vai tālvadības pulti.
- ▶ Ja iekārta ir iebūvēta, elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšai ir jābūt brīvi pieejamai, vai, ja brīva pieeja nav iespējama, fiksēti ierīkotā elektroinstalācijā jāiebūvē atvienotājierīce saskaņā ar elektroiekārtu uzstādīšanas noteikumiem.
- ▶ Uzstādot iekārtu, ievērojiet, lai netiktu iespiests vai bojāts elektrotīkla pieslēguma vads.

Ieplūdes šļūtenes pārdalīšana vai Aquastop vārsta iegremdēšana ūdenī ir bīstama.

- ▶ Nekad neiegremdējiet plastmasas korpusu ūdenī. Plastmasas korpusu ieplūdes šļūtenes vietā ir aprīkots ar elektrisko vārstu.
- ▶ Nekad nepārdaliet ieplūdes šļūteni. Ieplūdes šļūtenē atrodas elektrības pieslēguma vadi.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Aizdeģšanās risks!

Ir bīstami lietot pagarinātu elektrotīkla pieslēguma vadu un neapstiprinātus adapterus.

- ▶ Neizmantojiet pagarinātāja vadus vai kontaktligzdu paneļus.
- ▶ Izmantojiet tikai ražotāja atļautus adapterus un elektrotīkla pieslēguma vadus.
- ▶ Ja elektrotīkla pieslēguma vads ir pārāk īss un nav pieejams garāks elektrotīkla pieslēguma vads, sazinieties ar profesionālu elektrības uzņēmumu, lai pielāgotu mājas instalāciju.

Saskare starp iekārtu un instalācijas vadiem var izraisīt instalācijas vadu, piemēram, gāzesvadu un elektrības vadu, bojājumu. Gāze

no sarūsējuša gāzesvada var uzliesmot. Bojāts elektrības vads var izraisīt īssavienojumu.

- Pārliecinieties, vai starp iekārtu un instalācijas vadiem ir vismaz 5 cm attālums.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!

Iekārtas durvju atvēršanas un aizvēršanas laikā kustas šarnīri, kas var izraisīt savainojumus.

- Ja zem iekārtas iebūvētās vai integrējamās iekārtas neatrodas nišā un tādējādi ir pieejama sānu siena, šarnīru zonā sānos ir jāuzstāda apšuvums. Pārsegus var iegādāties specializētajos veikalos vai mūsu tehniskā servisa dienestā.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Apgāšanās risks!

Nepareiza instalācija var izraisīt iekārtas apgāšanos.

- Zem iekārtas iebūvētās vai integrējamās iekārtas uzstādiet tikai zem vienlaidu darba virsmas, kas ir nekustīgi savienota ar blakus esošajiem skapīšiem.

1.5 Droša lietošana

⚠ BRĪDINĀJUMS – Nopietna veselības kaitējuma risks!

Uz mazgāšanas produktu un skalošanas produktu iepakojuma sniegto drošības norādījumu un lietošanas norādījumu neievērošana var izraisīt būtisku kaitējumu veselībai.

- Ievērojiet drošības norādījumus un lietošanas norādījumus uz mazgāšanas produktu un skalošanas produktu iepakojumiem.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Sprādzienbīstamības risks!

Šķīdinātājs iekārtas mazgāšanas korpusā var izraisīt eksplozijas.

- Nepievienojiet iekārtas mazgāšanas korpusā šķīdinātāju.

Ļoti sārmaini vai skābi tīrīšanas līdzekļi apvienojumā ar alumīnija detaļām iekārtas mazgāšanas korpusā var izraisīt eksploziju.

- Nekad nelietojiet ļoti sārmainus vai skābus tīrīšanas līdzekļus, it īpaši profesionālos vai rūpnieciskos, piem., mašīnu kopšanas līdzekļus, apvienojumā ar alumīnija detaļām (piem., tvaika nosūcēja tauku filtrs vai alumīnija katli).

⚠ BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!

Atvērtas iekārtas durvis var izraisīt savainojumus.

- ▶ Atveriet iekārtas durvis tikai trauku ielikšanai un izņemšanai, lai izvairītos no negadījumiem, piemēram, pakļūpot.
- ▶ Nesēdiet un nestāviet uz atvērtām iekārtas durvīm.

Naži un piederumi ar asiem galiem var izraisīt savainojumus.

- ▶ Nažus un piederumus ar asiem galiem ielieciet galda piederumu groziņā, nažu paliktnī vai galda piederumu atvilktnē ar aso galu uz leju.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Applaucēšanās risks!

Atverot iekārtas durvis programmas norises laikā, karstais ūdens var izšļakstīties no iekārtas.

- ▶ Uzmanīgi atveriet iekārtas durvis programmas norises laikā.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Elektrotrieciena risks!

Iekārtā iekļuvis mitrums var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

- ▶ Izmantojiet ierīci tikai slēgtās telpās.
- ▶ Nepakļaujiet ierīci lielam karstumam un mitrumam.
- ▶ Iekārtas tīrīšanai neizmantojiet tvaika tīrītāju vai augstspiediena tīrītāju.

Bojāta elektrotīkla pieslēguma vada izolācija ir bīstama.

- ▶ Nekad nepieļaujiet elektrotīkla pieslēguma vada saskari ar karstām iekārtas daļām vai siltuma avotiem.
- ▶ Nekad nepieļaujiet elektrotīkla savienojuma vada saskari ar smailiem priekšmetiem vai asām malām.
- ▶ Nekad nesalokiet, nespiediet un neizmainiet elektrotīkla savienojuma vadu.

1.6 Bojāta iekārta**⚠ BRĪDINĀJUMS – Elektrotrieciena risks!**

Bojāta iekārta vai bojāts elektrotīkla pieslēguma vads ir bīstami.

- ▶ Nekad nelietojiet bojātu ierīci.
- ▶ Nekad nedarbiniet iekārtu ar saplaisājušu vai salauztu virsmu.
- ▶ Nekad neizvelciet elektrotīkla pieslēguma vadu, lai atvienotu iekārtu no elektrotīkla. Vienmēr izvelciet elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšu.

- ▶ Ja iekārta vai elektrotīkla pieslēguma vads ir bojāts, uzreiz izvelciet elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju drošinātāju kastē un aizveriet ūdens krānu.
- ▶ Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu. → *Lappuse 51*
Nepareizi veikts remonts ir bīstams.
- ▶ Iekārtas remontu drīkst veikt tikai attiecīgi apmācīts speciālists.
- ▶ Iekārtas remontam drīkst izmantot tikai oriģinālās rezerves daļas.
- ▶ Ja ir bojāts šīs ierīces elektrotīkla pieslēguma vads vai ierīces pieslēguma vads, tas jānomaina ar īpašu elektrotīkla pieslēguma vadu vai īpašu ierīces pieslēguma vadu, kas ir pieejams pie ražotāja vai tā tehniskā servisa dienestā.

1.7 Bīstamība bērniem

⚠ **BRĪDINĀJUMS – Nosmakšanas risks!**

Bērni var iepakojuma materiālu uzvilkt uz galvas vai tajā ietīties un nosmakt.

▶ Glabājiet iepakojuma materiālu bērniem nepieejamā vietā.

▶ Neļaujiet bērniem rotaļāties ar iepakojuma materiālu.

Bērni var ieelpot vai norīt sīkas detaļas un tādējādi nosmakt.

▶ Glabājiet sīkas detaļas bērniem nepieejamā vietā.

▶ Neļaujiet bērniem rotaļāties ar sīkām detaļām.

Bērni var ieslēgties iekārtā un nosmakt.

▶ Ja tāda ir, izmantojiet bērnu drošības funkciju.

▶ Nekad neļaujiet bērniem rotaļāties ar iekārtu vai to vadīt.

⚠ **BRĪDINĀJUMS – Veselības kaitējuma risks!**

Bērni var tikt iesprostoti ierīcē, apdraudot viņu dzīvību.

▶ Nolietotām iekārtām izvelciet elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšu, pēc tam pārgrieziet elektrotīkla pieslēguma vadu un sabojājiet iekārtas durvju slēdzeni, lai iekārtas durvis vairs nevarētu aizvērt.

⚠ **BRĪDINĀJUMS – Saspiešanas risks!**

Ausgtu iebūvētu iekārtu gadījumā bērni var gūt saspiedumus starp iekārtas durvīm un zem tām esošo skapīšu durvīm.

▶ Atverot un aizverot iekārtas durvis, pievērsiet uzmanību bērniem.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Ķīmisko apdegumu risks!

Skalotāji un tīrītāji var izraisīt mutes, rīkles un acu ķīmiskos apdegumus.

- ▶ Sargājiet no bērniem skalošanas un mazgāšanas produktus.
- ▶ Raugieties, lai atvērtas iekārtas tuvumā nebūtu bērnu. Ūdens mazgāšanas korpusā nav dzeramais ūdens. Tajā vēl var būt tīrītāju un skalotāju atliekas.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!

Bērni var iespiest un savainot pirkstus tablešu ievietošanas tvertnes spraugās.

- ▶ Raugieties, lai atvērtas iekārtas tuvumā nebūtu bērnu.

2 Izvairīšanās no bojājumiem

2.1 Droša instalācija

UZMANĪBU

Nepareiza iekārtas instalācija var izraisīt bojājumus.

- ▶ Ja trauku mazgājamā mašīna tiek iebūvēta zem vai virs citām māj-saimniecības iekārtām, ir jāievēro attiecīgo māj-saimniecības iekārtu montāžas instrukcijā sniegtā informācija par iebūvi kombināciju ar trauku mazgājamo mašīnu.
- ▶ Ja šādas informācijas nav vai montāžas instrukcijā nav atbilstošu norādījumu, vērsieties pie šo māj-saimniecības iekārtu ražotāja, lai pārliecinātos, ka trauku mazgājamo mašīnu var iebūvēt virs vai zem citām māj-saimniecības iekārtām.
- ▶ Ja ražotāja informācija nav pieejama, trauku mazgājamo mašīnu nedrīkst iebūvēt virs vai zem šīm māj-saimniecības iekārtām.
- ▶ Lai garantētu visu māj-saimniecības iekārtu drošu darbību, ievērojiet trauku mazgājamās mašīnas montāžas instrukciju.

- ▶ Neuzstādiet trauku mazgājamo mašīnu zem plīts sildvirsmas.
- ▶ Neinstalējiet trauku mazgājamo mašīnu siltuma avotu, piemēram, radiatoru, siltumakumulatoru, krāšņu vai citu siltumierīču, tuvumā.

Saskare starp iekārtu un ūdensvadiem var izraisīt ūdensvada koroziju un ūdensvads var kļūt nehermētisks.

- ▶ Pārliecinieties, vai starp iekārtu un ūdensvadu ir vismaz 5 cm attā-lums. Tas neskar komplektā pievie-notos dzeramā ūdens pieslēguma vadus un notekūdeņu pieslēgumu.

Izmaiņītas vai bojātas ūdens šļūtenes var izraisīt mantiskos un ierīces bojā-jumus.

- ▶ Nekad nesalokiet, nespiediet, neizmainiet un nepārgrieziēt ūdens šļūtenes.
- ▶ Izmantojiet tikai ierīces komplektā-cijā iekļautās ūdens šļūtenes vai oriģinālās nomaiņas šļūtenes.
- ▶ Nekad neatsāciet lietotu ūdens šļū-teņu izmantošanu.

Pārāk zems vai pārāk augsts ūdens spiediens var negatīvi ietekmēt ierī-ces darbību.

- ▶ Pārliecinieties, vai ūdens spiediens ūdensapgādes sistēmā ir vismaz

50 kPa (0,5 bar) un ne vairāk kā 1000 kPa (10 bar).

- Ja ūdens spiediens pārsniedz norādīto maksimālo vērtību, starp dzeramā ūdens pievadu un ierīces šļūtenisistēmu jāuzstāda spiediena ierobežotājrāsts.

2.2 Droša lietošana

UZMANĪBU

Izplūstošie ūdens tvaiki var bojāt iebūvētās mēbeles.

- Pēc programmas beigām pirms iekārtas durvju atvēršanas ļaujiet tai nedaudz atdzist.

Trauku mazgājamo mašīnu speciālsāls var bojāt mazgāšanas tvertni ar koroziju.

- Lai pārplūdušu speciālsāli izskalo tu no mazgāšanas tvertnes, speciālsāls tvertnē uzpildiet speciālsāli tieši pirms programmas palaides. Tīrītājs var bojāt mīkstināšanas ierīci.
- Uzpildiet mīkstināšanas ierīces tvertni tikai ar trauku mazgājamo mašīnu speciālsāli.

Nepiemēroti tīrīšanas līdzekļi var bojāt iekārtu.

- Neizmantojiet tvaika tīrīšanas ierīci.
- Lai nesaskrāpētu iekārtas virsmu, nelietojiet sūkļus ar rupju virsmu un abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
- Lai izvairītos no korozijas, trauku mazgājamām mašīnām ar nerūsējošā tērauda priekšpusi nelietojiet porainās salvetes vai vairākas reizes rūpīgi izskalojiet to pirms pirmās lietošanas.

3 Vides aizsardzība un taupīšana

3.1 Iepakojuma likvidācija

Iepakojuma materiāli ir nekaitīgi videi un izmantojami atkārtoti.

- Atsevišķas sastāvdaļas likvidējiet, tās šķirojot.

3.2 Elektroenerģijas taupīšana

Ja ievērosiet šos norādījumus, tiks samazināts iekārtas strāvas un ūdens patēriņš.

Izmantojiet programmu Eco 50°.

- ✓ Programma Eco 50° taupa elektroenerģiju un ir saudzīga videi.
→ "Programmas", Lappuse 16

3.3 Ūdens sensors¹

Ūdens sensors ir optiska mērierīce (fotorelejs), ar kuru tiek mērīts skalošanas ūdens duļķainums. Ar ūdens sensoru var taupīt ūdeni.

Ūdens sensors tiek izmantots atkarībā no programmas. Ja piesārņojums ir neliels, skalošanas ūdens tiek pārņemts nākamajā mazgāšanas ciklā un ūdens patēriņu var samazināt par 3-6 litriem. Ja piesārņojums ir lielāks, skalošanas ūdens tiek izsūknēts un nomainīts pret tīru ūdeni. Automātiskajās programmās netīrības pakāpei papildus tiek pielāgota temperatūra un darbības laiks.

4 Uzstādīšana un pieslēgšana

Lai nodrošinātu pienācīgu darbību, pareizi pieslēdziet iekārtu elektrībai

¹ Atkarībā no iekārtas aprīkojuma

un ūdenim. Ievērojiet prasītos kritērijus un montāžas instrukciju.

4.1 Piegādes komplekts

Pēc visu detaļu izņemšanas no iepakojuma pārbaudiet iespējamās transportēšanas bojājumus un piegādes pilnīgumu.

Ja konstatējat bojājumus, vērsieties pie pārdevēja, no kura iegādājaties iekārtu, vai tehniskā servisa dienestā.

Piezīme: Rūpnīcā ir rūpīgi pārbaudīta iekārtas nevainojama darbība. Šajā saistībā uz iekārtas var būt palikuši ūdens traipi. Ūdens traipi pazudīs pēc pirmā mazgāšanas cikla.

Piegādes komplektācijā iekļautais

- Trauku mašīna
- Lietošanas instrukcija
- Montāžas instrukcija
- Garantija¹
- Montāžas materiāli
- Tvaiku aizsargs¹
- Gumijas priekšauts¹
- Tīkla kabelis
- Īsā instrukcija¹

4.2 Iekārtas uzstādīšana un pieslēgšana

Apakšā iebūvējamu iekārtu vai integrējamu iekārtu var iebūvēt virtuves blokā starp koka sienām un plastmasas sienām. Ja vēlāk uzstādāt iekārtu kā brīvstāvošu iekārtu, tā ir jānodrošina pret apgāšanos, piemēram, pieskrūvējot pie sienas vai iebūvējot zem monolītas darba virsmas, kas ir cieši savienota ar blakus esošajiem skapīšiem.

1. Ievērojiet drošības norādījumus. → *Lappuse 4*
2. Ievērojiet elektropieslēguma norādījumus. → *Lappuse 12*

3. Pārbaudiet piegādes komplektu → *Lappuse 11* un iekārtas stāvokli.
4. Vajadzīgos iebūves izmērus skatiet montāžas instrukcijā.
5. Ar regulējamām kājiņām uzstādiet iekārtu horizontāli. Ievērojiet, lai tā stāvētu stabili.
6. Instalējiet notekūdeņu pieslēgumu. → *Lappuse 11*
7. Instalējiet dzeramā ūdens pieslēgumu. → *Lappuse 11*
8. Pieslēdziet iekārtu strāvai.

4.3 Notekūdeņu pieslēgums

Pieslēdziet iekārtu notekūdeņu pieslēgumam, lai varētu notecēt mazgāšanas ciklā piesārņotais ūdens.

Notekūdeņu pieslēguma instalēšana

1. Vajadzīgās darbības skatiet pievienotajā montāžas instrukcijā.
2. Izmantojot pievienotās detaļas, pievienojiet notekūdeņu šļūteni sifona notekas īscaurulei.
3. Ievērojiet, lai notekūdeņu šļūtene netiktu salocīta, saspiesta vai savīta.
4. Ievērojiet, vai nekāds vāciņš noteikā netraucē ūdens noteci.

4.4 Dzeramā ūdens pieslēgums

Pieslēdziet iekārtu dzeramā ūdens pieslēgumam.

Dzeramā ūdens pieslēguma instalēšana

Piezīme: Ja nomaināt iekārtu, ir jāizmanto jauna ūdens ieplūdes šļūtene.

1. Vajadzīgās darbības skatiet pievienotajā montāžas instrukcijā.

¹ Atkarībā no iekārtas aprīkojuma

lv Uzstādīšana un pieslēgšana

2. Izmantojot pievienotās detaļas, pieslēdziet iekārtu dzeramā ūdens pieslēgumam.
Ievērojiet tehniskos datus
→ *Lappuse 52*.
3. Ievērojiet, lai dzeramā ūdens pieslēgums netiktu salocīts, saspiests vai savīts.

4.5 Elektropieslēgums

Iekārtas elektropieslēguma izveide

Piezīmes

- Ievērojiet: Drošības norādījumi
→ *Lappuse 4*.
 - Pieslēdziet iekārtu tikai maiņspriegumam 220 - 240 V un 50 Hz vai 60 Hz diapazonā.
 - Ievērojiet, ka ūdens drošības sistēma darbojas tikai elektroapgādes gadījumā.
1. Iespraudiet iekārtā elektrotīkla pieslēguma vada spraudni.
 2. Iekārtas elektrotīkla kontaktdakšu iespraudiet kontaktligzdā iekārtas tuvumā.
Iekārtas pieslēguma dati ir norādīti datu plāksnītē.
 3. Pārbaudiet kontaktdakšas nekustīgu pozīciju.

5 Iepazīšana

5.1 Iekārta

Šeit ir sniegts jūsu iekārtas sastāvdaļu pārskats.



1	Datu plāksnīte	Datu plāksnīte ar E-numuru un FD-numuru → <i>Lappuse 51</i> . Šie dati ir vajadzīgi tehniskā servisa dienestam → <i>Lappuse 51</i> .
2	Tīrītāja kamera	Iepildiet tīrītāja kamerā tīrītāju. → " <i>Tīrītājs</i> ", <i>Lappuse 26</i>
3	Apakšējais trauku grozs	Apakšējais trauku grozs → <i>Lappuse 19</i>


4	Speciālsāls tvertne	Iepildiet speciālsāli speciālsāls tvertnē. → <i>"Mikstināšanas ierīce", Lappuse 22</i>
5	Apakšējā smidzināšanas lāpstiņa	Apakšējā smidzināšanas lāpstiņa notīra traukus apakšējā trauku grozā. Ja trauki netiek optimāli notīrīti, notīriet smidzināšanas lāpstiņas. → <i>"Smidzināšanas lāpstiņu tīrīšana", Lappuse 37</i>
6	Tablešu ievietošanas tvertne	Mazgāšanas cikla laikā tabletes automātiski no tīrītāja kameras iekrīt tablešu ievietošanas tvertnē, kur tās var optimāli izšķīst.
7	Augšējais trauku grozs	Augšējais trauku grozs → <i>Lappuse 19</i>
8	Galda piederumu atvilktnē ¹	Galda piederumu atvilktnē → <i>Lappuse 20</i>
9	Etažere ¹	Etažere → <i>Lappuse 20</i>
10	Augšējā skalošanas lāpstiņa	Augšējā skalošanas lāpstiņa notīra traukus augšējā trauku grozā. Ja trauki netiek optimāli notīrīti, notīriet smidzināšanas lāpstiņas. → <i>"Smidzināšanas lāpstiņu tīrīšana", Lappuse 37</i>
11	Sietu sistēma	Sietu sistēma → <i>Lappuse 36</i>
12	Skalotāja tvertne	Skalotāja tvertnē iepildiet skalotāju. → <i>"Skalotāja ierīce", Lappuse 25</i>

5.2 Vadības elementi

Vadības panelī iestata visas ierīces funkcijas un skata informāciju par darba režīmu.

¹ Atkarībā no iekārtas aprīkojuma

Ar dažiem taustiņiem var veikt dažādas funkcijas.

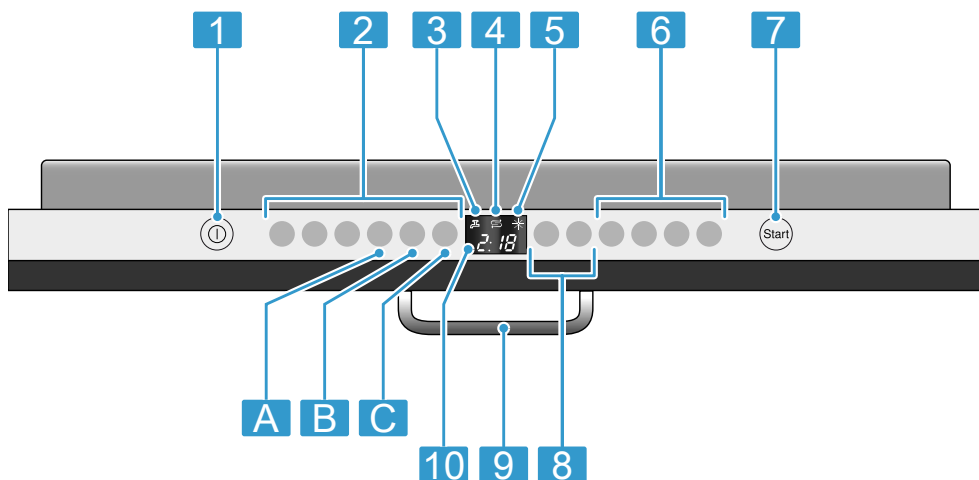

1	Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš	Iekārtas ieslēgšana → <i>Lappuse 31</i> Iekārtas izslēgšana → <i>Lappuse 32</i>
2	Programmu taustiņi	Programmas → <i>Lappuse 16</i>
3	Ūdens ieplūdes indikācija	Ūdens ieplūdes indikācija → <i>Lappuse 39</i>
4	Speciālsāls iepildes indikācija	Mīkstināšanas ierīce → <i>Lappuse 22</i>
5	Skalotāja iepildes indikācija	Skalotāja ierīce → <i>Lappuse 25</i>
6	Programmu taustiņi un papildfunkcijas	Programmas → <i>Lappuse 16</i> Papildfunkcijas → <i>Lappuse 18</i>
7	Palaišanas taustiņš Start un atiestāšanas taustiņš Reset 3 sec.	Programmas palaišana → <i>Lappuse 32</i> Programmas atcelšana → <i>Lappuse 32</i>
8	Laika priekšizvēle	Laika priekšizvēles iestatīšana → <i>Lappuse 31</i>
9	Durvju rokturis ¹	Atveriet iekārtas durvis.
10	Displejs	Displejā ir redzama informācija par atlikušo darbības laiku vai pamatiestatījumiem. Ar displeju un iestatīšanas taustiņiem var mainīt pamatiestatījumus. → " <i>Pamatiestatījumu maiņa</i> ", <i>Lappuse 34</i>

¹ Atkarībā no iekārtas aprīkojuma

6 Programmas

Šeit ir sniegts pārskats par iestatāmajām programmām. Atkarībā no iekārtas konfigurācijas ir pieejamas dažādas programmas, ko atradīsiet iekārtas vadības displejā.

Atkarībā no izvēlētajās programmas darbības laiks var mainīties. Darbības laiks ir atkarīgs no ūdens temperatūras, trauku daudzuma, netīrības pakāpes un izvēlētajās papildfunkcijas. Ja ir izslēgta skalotāja ierīce vai trūkst skalotāja, darbības laiks pagarinās un enerģijas patēriņš palielinās.

Patēriņa rādītājus skatiet īsajā instrukcijā. Patēriņa rādītāji attiecas uz normāliem apstākļiem un ūdens cietību 13 - 16 °dH. Dažādi ietekmējošie faktori, piem., ūdens temperatūra vai cauruļvada spiediens, var izraisīt novirzes.

Programma	Lietojums	Programmas gai- ta	Papildfunkcijas
 Intensīva 70°	Trauki: ■ Katlu, pannu, izturīgu trauku un galda piederumu mazgāšana. Netīrības pakāpe: ■ Stipri pielipušu, piedegušu, piekaltušu, cieti un olbaltumvielas saturošu ēdienu atlieku notīrīšana. Izmantojot pulverveida tīrītājus, papildus mazliet tīrītāja var uzbērt uz iekārtas durvīm.	Intensīva: ■ Noskalošana ■ Mazgāšana 70 °C ■ Starpskalošana ■ Skalošana 69 °C ■ Žāvēšana	Visas → "Papildfunkcijas", Lappuse 18
auto  Automātiska 45°-65°	Trauki: ■ Kombinētu trauku un galda piederumu mazgāšana. Netīrības pakāpe: ■ Viegli piekaltušu, parastu māj-saimniecības ēdienu atlieku notīrīšana.	Optimizēta ar sensoriem: ■ Sesori nodrošina optimizēšanu atkarībā no skalošanas ūdens netīrības pakāpes.	Visas → "Papildfunkcijas", Lappuse 18

Programma	Lietojums	Programmas gaita	Papildfunkcijas
eco  Eco 50°	Trauki: - Kombinētu trauku un galda piederumu mazgāšana. Netīrības pakāpe: - Viegli piekaltušu, parastu mājsaimniecības ēdienu atlieku notīrīšana.	Ekonomiskākā programma: - Noskalošana - Mazgāšana 50 °C - Starpskalošana - Skalošana 66 °C - Žāvēšana	Visas → "Papildfunkcijas", Lappuse 18
 Silence Klusa 50°	Trauki: - Kombinētu trauku un galda piederumu mazgāšana. Netīrības pakāpe: - Viegli piekaltušu, parastu mājsaimniecības ēdienu atlieku notīrīšana.	Optimizēts trokšņu līmenis: - Noskalošana - Mazgāšana 50 °C - Starpskalošana - Skalošana 65 °C - Žāvēšana	HigiēnaPlus Papildu žāvēšana → "Papildfunkcijas", Lappuse 18
1h 65°	Trauki: - Kombinētu trauku un galda piederumu mazgāšana. Netīrības pakāpe: - Viegli piekaltušu, parastu mājsaimniecības ēdienu atlieku notīrīšana.	Optimizēts laiks: - Mazgāšana 65 °C - Starpskalošana - Skalošana 70 °C - Žāvēšana	Papildu žāvēšana → "Papildfunkcijas", Lappuse 18
  Iepriekšskalošana	Trauki: - Visu veidu trauku mazgāšana. Netīrības pakāpe: - Auksta noskalošana, starpmazgāšana.	Auksta noskalošana: Noskalošana	Nav
 Mašīnas kopšana	-	Mašīnas kopšana 70 °C	Nav

6.1 Norādījumi pārbaudes iestādēm

Pārbaudes iestādes saņem norādījumus par salīdzinošām pārbaudēm, piemēram, saskaņā ar EN60436. Šajos gadījumos runa ir par testu veikšanas nosacījumiem, nevis par rezultātiem vai patēriņa rādītājiem. Pieprasījumus sūtiet uz e-pastu: dishwasher@test-appliances.com Jānorāda izstrādājuma numurs (E-Nr.) un izgatavošanas numurs (FD), kuri atrodami datu plāksnītē uz iekārtas durvīm.

7 Papildfunkcijas

Šeit ir sniegts pārskats par iestatāmajām papildfunkcijām. Atkarībā no iekārtas konfigurācijas ir pieejamas dažādas papildfunkcijas, ko atradīsiet iekārtas vadības displejā.

Papildfunkci- Lietojums ja

 VarioSpeedPlus	- Atkarībā no mazgāšanas programmas darbības laiks tiek saīsināts par 20 līdz 66%. - Ūdens patēriņš un enerģijas patēriņš tiek palielināts.
--	--

Papildfunkci- Lietojums ja


 Hygiene ⁺ HigiēnaPlus	- Lai iegūtu labāku iekārtas un trauku higiēnas statusu, temperatūra tiek palielināta un uzturēta ļoti ilgi. - Īpaši piemērota virtuves dēlīšu vai zīdaiņu pudelišu mazgāšanai. - Izmantojot šo funkciju nepārtraukti, tiek panākts paaugstināts higiēnas statuss. - Tā palielinās darbības laiks un enerģijas patēriņš.
 Papildu žāvēšana	- Labākam žāvēšanas rezultātam skalošanas temperatūra tiek paaugstināta un žāvēšanas fāze tiek paildzināta. - Īpaši piemērota plastmasas detaļu žāvēšanai. - Enerģijas patēriņš un darbības laiks nedaudz palielinās.

8 Aprīkojums

Šeit ir sniegts jūsu iekārtas iespējamā aprīkojuma un tā lietošanas pārskats. Aprīkojums ir atkarīgs no iekārtas varianta.

8.1 Augšējais trauku grozs

levietojiet tases, glāzes un mazus traukus augšējā trauku grozā.

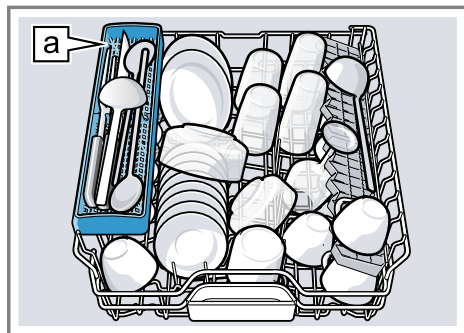


Nažu plaukts **a**¹

Lai iegūtu vietu lielākiem traukiem, var regulēt augšējā trauku groza augstumu.


Augšējā trauku groza ar sānu svi- rām iestatīšana

Lai trauku grozos nomazgātu lielus traukus, iestatiet augšējā trauku groza iebīdīšanas augstumu.

1. Izvelciet augšējo trauku grozu .
2. Lai izvairītos no straujas trauku groza nokrišanas, pieturiet trauku grozu sānos pie augšmalas.
3. Spiediet uz iekšu sviru trauku groza ārpuses kreisajā un labajā pusē.

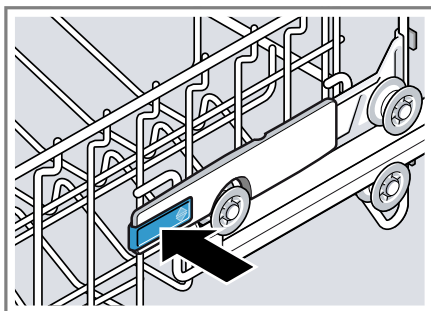

4. Vienmērīgi nolaidiet vai paceliet trauku grozu piemērotā pakāpē.

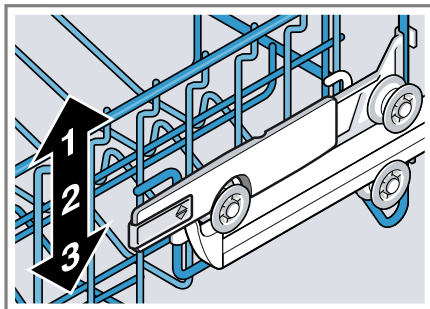


Pārliecinieties, vai augšējais trauku grozs abās pusēs atrodas vienādā augstumā.

5. Atlaidiet sviru.
- ✓ Trauku grozs nofiksējas.
6. Iebīdiet trauku grozu.

8.2 Apakšējais trauku grozs

levietojiet katlus un šķīvjus apakšējā trauku grozā.

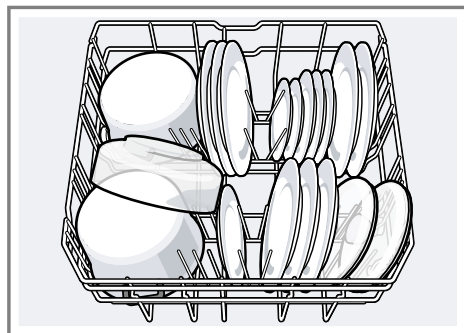


Lielus šķīvjus līdz 31/34 cm¹ diametram var ievietot, kā parādīts attēlā.

¹ Atkarībā no iekārtas aprikojuma



8.3 Galda piederumu atvilktnē

Galda piederumus ievietojiet galda piederumu atvilktnē.

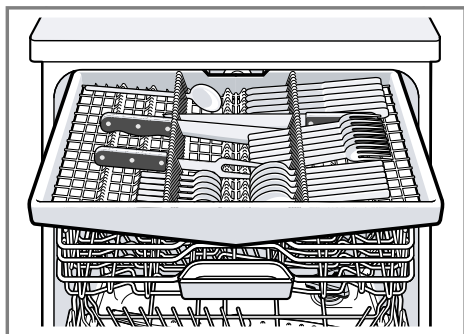


Ievietojiet galda piederumus ar smailajiem un asajiem galiem uz leju. Lai iegūtu vairāk vietas augstākiem un platākiem galda piederumiem, galda piederumu atvilktni var pārbūvēt.¹

8.4 Etažere

Etažeri un vietu zem tās izmantojiet mazām tasēm un glāzēm vai lielākiem galda piederumiem, piem., zu-

pas kausiem vai ēdienu pasniegšanas piederumiem.

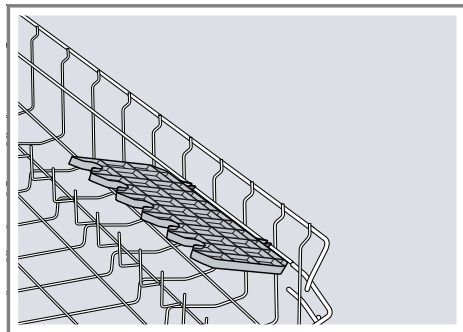


Ja etažere nav nepieciešama, to var pacelt uz augšu.

Etažeres iestatīšana¹

Ir iespējams regulēt etažeres augstumu.

1. Etažeri novietojiet vertikāli un pavelciet uz augšu ①.

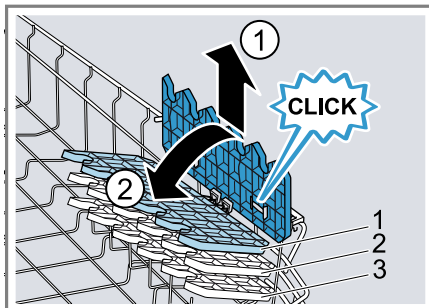


2. Novietojiet etažeri nedaudz slīpi un bīdiet piemērotā augstumā ②.
 3. Spiediet etažeri uz leju.
- ✓ Etažere dzirdami nofiksējas.

¹ Atkarībā no iekārtas aprīkojuma

8.5 Atvāžamie balsteņi

Izmantojiet atvāžamos balsteņus trauku drošai sakārtošanai, piemēram, šķīvjiem.

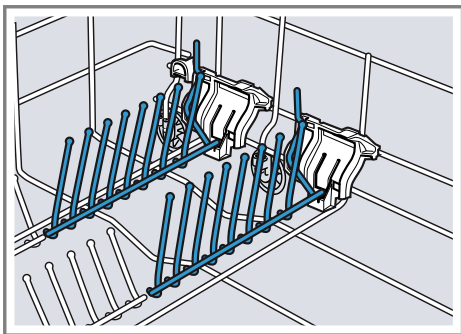


Lai labāk ievietotu katlus, bļodas un glāzes, atvāžamos balsteņus var salocīt.¹

Atvāžamo balsteņu noliekšana¹

Ja atvāžamie balsteņi nav vajadzīgi, nolieciet tos.

1. Spiediet sviru uz priekšu ① un nolieciet atvāžamos balsteņus ②.

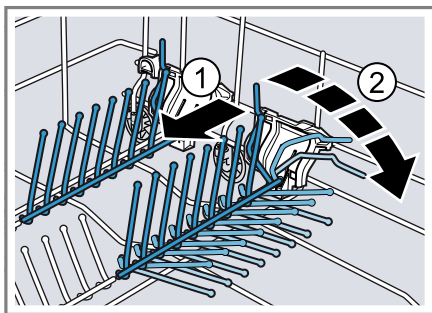

8.8 Trauku groza augstumi

Iestatiet trauku grozus piemērotā augstumā.

Iekārtas augstums 81,5 cm ar galda piederumu atvilktni


Līmenis	Augšējais grozs	Apakšējais grozs
1 maks. ø	16 cm	30 cm/31 cm → <i>Lappuse 19</i>

2. Lai atkal lietotu atvāžamos balsteņus, paceliet tos.

✓ Atvāžamie balsteņi dzirdami nofiksējas.


8.6 Sīko piederumu turētājs

Izmantojiet sīko piederumu turētāju, lai ievietotu mazākus traukus, piem., vieglas plastmasas detaļas.

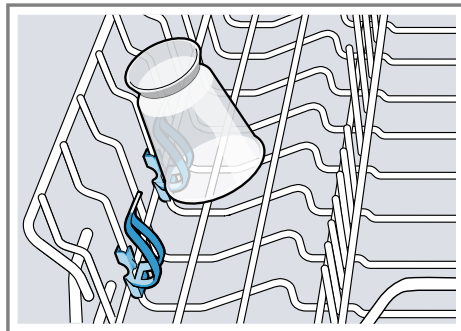

8.7 Nažu plaukts

Izmantojiet novietni nažiem un gariem galda piederumiem.

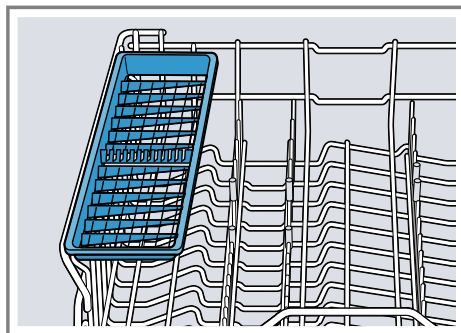

¹ Atkarībā no iekārtas aprīkojuma

Līmenis	Augšējais grozs	Apakšējais grozs
2 maks. ø	18,5 cm	27,5 cm
3 maks. ø	21 cm	25 cm

9 Pirms pirmās lietošanas reizes

9.1 Pirmā lietošanas reize

Pirmajā lietošanas reizē vai pēc rūpnīcas iestatījumu atiestates ir jāveic iestatījumi.

Prasība: Iekārta ir uzstādīta un pieslēgta. → *Lappuse 10*

1. Iepildiet speciālsāli.
2. Iepildiet skalotāju. → *Lappuse 25*
3. Ieslēdziet iekārtu.
4. Iestatiet mīkstināšanas ierīci. → *Lappuse 23*
5. Iestatiet pievienotā skalotāja daudzumu. → *Lappuse 26*
6. Iepildiet tīrītāju.
7. Palaidiet programmu ar augstāko mazgāšanas temperatūru bez traukiem.
Iespējamo ūdens traipu un citu atlieku dēļ pirms pirmās lietošanas

reizes iesakām darbināt iekārtu bez traukiem.

Padoms: Šo iestatījumu un citus pamatiestatījumus jebkurā laikā atkal var mainīt.

10 Mīkstināšanas ierīce

Ciets, kaļķains ūdens atstāj kaļķa atliekas uz traukiem un mazgāšanas tvertnes un var nosprostot iekārtas daļas.

Lai iegūtu labus mazgāšanas rezultātus, ūdeni var mīkstināt ar mīkstināšanas ierīci un speciālsāli. Lai izvairītos no iekārtas bojājumiem, ūdens ar ūdens cietību virs 7 °dH ir jāmīkstina.

10.1 Ūdens cietības iestatījumu pārskats

Šeit ir sniegts pārskats par ūdens cietības iestatāmām vērtībām.

Ūdens cietību var noskaidrot vietējā ūdensapgādes uzņēmumā vai ar ūdens cietības testerī.

Ūdens cietība °dH	Cietības diapazons	mmol/l	Iestatītā vērtība
0 - 6	mīksts	0 - 1,1	H:00
7 - 8	mīksts	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	vidējs	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	vidējs	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	vidējs	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	ciets	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	ciets	3,8 - 5,4	H:06

Ūdens cietība °dH	Cietības diapazons	mmol/l	Iestatītā vērtība
31 - 50	ciets	5,5 - 8,9	H:07

Piezīme: Iestatiet savu iekārtu atbilstoši noteiktajai ūdens cietībai.

→ *"Mikstināšanas ierīces iestatīšana", Lappuse 23*

Ja ūdens cietība ir 0 - 6 °dH, varat atteikties no speciālsāls un izslēgt mikstināšanas ierīci.

→ *"Mikstināšanas ierīces izslēgšana", Lappuse 24*

10.2 Mikstināšanas ierīces iestatīšana

Iestatiet savu iekārtu atbilstoši ūdens cietībai.

1. Nosakiet ūdens cietību un piemēroto iestatījuma vērtību.
→ *"Ūdens cietības iestatījumu pārskats", Lappuse 22*
2. Nospiediet .
3. Turiet nospiestu programmas taustiņu A un spiediet Start tik ilgi, līdz displejā redzams H:xx.
4. Atlaidiet programmas taustiņu A un Start.
- ✓ Mirgo programmas taustiņš A, un displejā ir redzams H:04.
5. Programmas taustiņu C spiediet tik bieži, līdz ir iestatīta piemērota ūdens cietība.
6. Lai saglabātu iestatījumus, nospiediet Start.

10.3 Speciālsāls

Ar speciālsāli ūdeni var mikstināt.

Speciālsāls iepilde

Ja mirdz speciālsāls iepildes indikācija, speciālsāls tvertnē iepildiet speciālsāli tieši pirms programmas palaišanas. Speciālsāls patērētais ir atkarīgs no ūdens cietības. Jo lielāka ūdens

cietība, jo lielāks ir speciālsāls patēriņš.

UZMANĪBU


Tīrītājs var bojāt mikstināšanas ierīci.

- Uzpildiet mikstināšanas ierīces tvertni tikai ar trauku mazgājamo mašīnu speciālsāli.

Trauku mazgājamo mašīnu speciālsāls var bojāt mazgāšanas tvertni ar koroziju.

- Lai pārplūdušu speciālsāli izskalo tu no mazgāšanas tvertnes, speciālsāls tvertnē uzpildiet speciālsāli tieši pirms programmas palaišanas.
1. Atskrūvējiet un noņemiet speciālsāls tvertnes vāciņu.
 2. Pirmajā lietošanas reizē: uzpildiet pilnu tvertni ar ūdeni.
 3. **Piezīme:** Izmantojiet tikai trauku mazgājamo mašīnu speciālsāli. Nelietojiet sāls tabletes. Nelietojiet vārāmo sāli.

Iepildiet speciālsāli tvertnē.

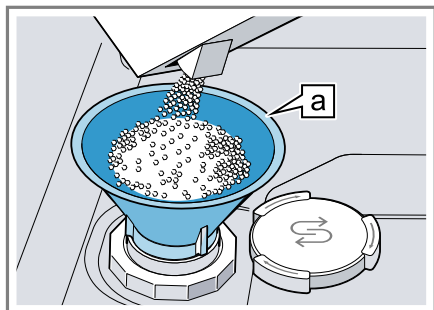

Piltuve **a**¹

Uzpildiet pilnu tvertni ar speciālsāli. Ūdens tvertnē tiek izspiests un noplūst.

4. Uzlieciet vāciņu uz tvertnes un aizskrūvējiet.

10.4 Mīkstināšanas ierīces izslēgšana

Piezīme

Lai izvairītos no iekārtas bojājumiem, izslēdziet mīkstināšanas ierīci tikai šādos gadījumos:

- Ūdens cietība ir maksimāli 21 °dH un jūs lietojat kombinēto tīrītāju ar sāls aizvietotājiem. Saskaņā ar ražotāja norādījumiem kombinētos tīrītājus ar sāls aizvietotājiem, nepievienojot speciālsāli, vairumā gadī-

jumu var lietot tikai līdz ūdens cietībai 21 °dH.

- Ūdens cietība ir 0 - 6 °dH. Jūs varat nelietot speciālsāli.
1. Nospiediet **⏏**.
 2. Turiet nospiestu programmas taustiņu A un spiediet Start tik ilgi, līdz displejā redzams H:xx.
 3. Atļaidiet programmas taustiņu A un Start.
 - ✓ Mirgo programmas taustiņš A, un displejā ir redzams H:04.
 4. Spiediet programmas taustiņu C tik bieži, līdz displejā ir redzams H:00.
 5. Lai saglabātu iestatījumus, nospiediet Start.
 - ✓ Mīkstināšanas ierīce ir izslēgta un sāls iepildes indikācija ir deaktivizēta.

10.5 Mīkstināšanas ierīces reģenerācija

Lai saglabātu mīkstināšanas ierīces netraucētu darbību, iekārta regulāri veic mīkstināšanas ierīces reģenerāciju.

Mīkstināšanas ierīces reģenerācija visās programmās notiek pirms galvenā mazgāšanas cikla beigām. Palielinās darbības laiks un patēriņa rādītāji, piemēram, ūdenim un strāvai.

Patēriņa rādītāju mīkstināšanas ierīces reģenerācijas laikā pārskats

Šeit ir sniegts pārskats par maksimālo papildu darbības laiku un patēriņa rādītājiem mīkstināšanas ierīces reģenerācijas laikā.

Atiecīgo aili savam iekārtas variantam skatiet pēc ūdens patēriņa programmā Eco 50° īsajā instrukcijā.

¹ Atkarībā no iekārtas aprīkojuma

Ūdens patēriņš litros (atkarībā no iekārtas varianta)	Mikstināšanas ierīces reģenerācija pēc x mazgāšanas cikliem	Papildu darbības laiks minūtēs	Ūdens papildu patēriņš litros	Strāvas papildu patēriņš kWh
6,5 / 6,7	8	7	5	0,05
7,5 / 7,7	7	7	5	0,05
9,5	6	7	5	0,05
no 10,5	5	7	5	0,05

Norādītie patēriņa rādītāji ir laboratorijā iegūti mērījumi atbilstoši pašlaik spēkā esošajam standartam un ir aprēķināti, ņemot vērā programmu Eco 50°, kā arī rūpnīcā iestatīto ūdens cietību 13 - 16 °dH.

11 Skalotāja ierīce

Ar skalotāja ierīci un skalotāju traukus un glāzes var noskalot bez traipiem un tīrus.


11.1 Skalotājs

Lai sasniegtu optimālus žāvēšanas rezultātus, lietojiet skalotāju. Izmantojiet tikai sadzīves trauku mazgājamai mašīnai paredzētu skalotāju.


Skalotāja iepilde

Ja mirdz skalotāja iepildes indikācija, iepildiet skalotāju. Izmantojiet tikai sadzīves trauku mazgājamai mašīnai paredzētu skalotāju.

1. Nospiediet skalotāja tvertnes vāciņa mēlīti ① un paceliet ②.

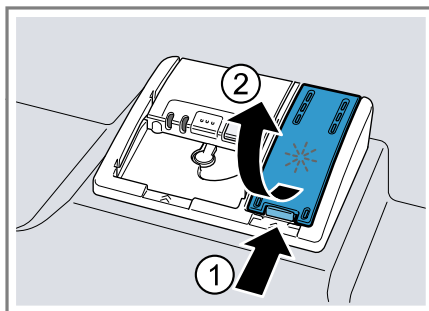

2. Iepildiet skalotāju līdz max atzīmei.

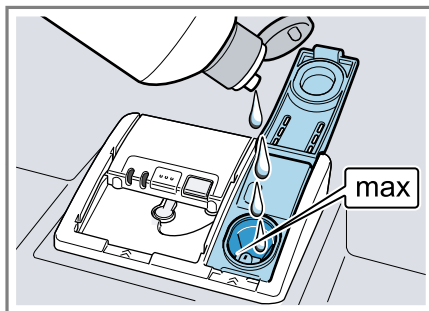

3. Ja skalotājs ir pārtecējis, notīriet to no mazgāšanas tvertnes. Pārtecējis skalotājs var izraisīt pārmērīgu putošanu mazgāšanas ciklā.
4. Aizveriet skalotāja tvertnes vāciņu. ✓ Vāciņš dzirdami nofiksējas.

11.2 Pievienotā skalotāja daudzuma iestatīšana

Ja uz traukiem palikušas svēdras vai ūdens traipi, mainiet pievienotā skalotāja daudzumu.

1. Nospiediet .
2. Turiet nospiestu programmas taustiņu A un spiediet Start tik ilgi, līdz displejā redzams H:xx.
3. Atlaidiet programmas taustiņu A un Start.
- ✓ Mirgo programmas taustiņš A, un displejā ir redzams H:04.
4. Spiediet programmas taustiņu A tik bieži, līdz displejā ir redzama rūpnīcā iestatītā vērtība r:05.
5. Spiediet programmas taustiņu C tik bieži, līdz ir iestatīts piemērots pievienotā skalotāja daudzums.
 - Zemāka pakāpe mazgāšanas ciklam pievieno mazāk skalotāja, samazinot svēdras uz traukiem.
 - Augstāka pakāpe mazgāšanas ciklam pievieno vairāk skalotāja, samazinot ūdens traipus un uzlabojot žāvēšanas rezultātu.
6. Lai saglabātu iestatījumus, nospiediet Start.

11.3 Skalotāja ierīces izslēgšana

Ja skalotāja iepildes indikācija traucē, piem., ja lietojat kombinēto tīrītāju ar skalotāja komponentiem, skalotāja ierīci var izslēgt.

Padoms: Kombinēto tīrītāju sastāvā ietvertā skalotāja iedarbība parasti ir ierobežota. Ja izmantosiet skalotāju, lielākoties iegūsiat labākus rezultātus.

1. Nospiediet .
2. Turiet nospiestu programmas taustiņu A un spiediet Start tik ilgi, līdz displejā redzams H:xx.

3. Atlaidiet programmas taustiņu A un Start.
- ✓ Mirgo programmas taustiņš A, un displejā ir redzams H:04.
4. Spiediet programmas taustiņu A tik bieži, līdz displejā ir redzama rūpnīcā iestatītā vērtība r:05.
5. Spiediet programmas taustiņu C tik bieži, līdz displejā ir redzams r:00.
6. Lai saglabātu iestatījumus, nospiediet Start.
- ✓ Skalotāja ierīce ir izslēgta un skalotāja iepildes indikācija ir deaktivizēta.

12 Tīrītājs

12.1 Piemērotie tīrītāji

Izmantojiet tikai tīrītāju, kas ir piemērots trauku mazgājamai mašīnai. Piemēroti ir gan solo tīrītāji, gan kombinētie tīrītāji.

Lai iegūtu optimālus mazgāšanas un žāvēšanas rezultātus, lietojiet solo tīrītāju kopā ar atsevišķi lietotu speciālsāli un skalotāju → *Lappuse 25*.

Moderni, iedarbīgi tīrītāji pārsvarā izmanto zemu sārmu receptūru ar fermentiem. Fermenti noārda cieti un šķīdina olbaltumvielas. Krāsainu traipu, piem., tējas, tomātu biezeņa, iztīrīšanai parasti izmanto balinātājus uz skābekļa bāzes.

Piezīme: Katram tīrītājam ievērojiet ražotāja norādījumus.

Tīrītājs	Apraksts
Tabletes	Tabletes ir piemērotas visiem mazgāšanas uzdevumiem un nav jādozē. Saīsinātajās programmās tabletes var pilnībā neizšķīst un atstāt

Tīrītājs	Apraksts
	tīrītāja atliekas. Tas var ietekmēt mazgāšanas efektivitāti.
Pulverveida tīrītājs	Pulverveida tīrītāji ir ieteicami saīsinātajās programmās. Devu var pielāgot netīrības pakāpei.
Šķidrāis tīrītājs	Šķidrie tīrītāji iedarbojas ātrāk un ir ieteicami saīsinātajās programmās bez noskalošanas. Var gadīties, ka iepildīts šķidrāis tīrītājs izplūst, neskatoties uz to, ka tīrītāja kamera ir aizvērta. Tas nav trūkums un nav kritiski, ja ievērojat šos noteikumus: ■ Izvēlieties tikai programmu bez noskalošanas. ■ Neiestatiet laika priekšizvēli programmas palaidei. Devu var pielāgot netīrības pakāpei.

Padoms: Piemērotus tīrīšanas līdzekļus var iegādāties tiešsaistē mūsu internetvietnē vai tehniskā servisa dienestā → *Lappuse 51*.

Solo tīrītāji

Solo tīrītāji ir produkti, kuri papildus tīrītājam nesatur nekādus citus komponentus, piemēram, pulverveida tīrītāju vai šķidro tīrītāju.

Ar pulverveida tīrītāju un šķidro tīrītāju var individuāli pielāgot devu trauku netīrības pakāpei.

Lai iegūtu labāku mazgāšanas un žāvēšanas rezultātu un izvairītos no ie-

kārtas bojājumiem, papildus izmantojiet speciālsāli un skalotāju
→ *Lappuse 25*.

Kombinētie tīrītāji

Papildus standarta solo tīrītājiem tiek piedāvāti daudzi produkti ar papildfunkcijām. Šo produktu sastāvā papildus tīrītājam bieži vien ir arī skalotājs, sāls aizvietotāji (3in1 - trīs vienā) un atkarībā no kombinācijas (4in1 - četri vienā, 5in1 - pieci vienā utt.) arī papildu komponenti, piem., stikla aizsardzības līdzeklis vai līdzeklis intensīvam mirdzumam.

Saskaņā ar ražotāju norādēm kombinētie tīrītāji parasti iedarbojas tikai līdz ūdens cietībai 21 °dH. Virs ūdens cietības 21 °dH ir jāpievieno speciālsāls un skalotājs. Tomēr vislabākajiem mazgāšanas un žāvēšanas rezultātiem, sākot no ūdens cietības 14 °dH, mēs iesakām izmantot speciālsāli un skalotāju. Ja izmantojat kombinētos tīrītājus, notiek automātiska mazgāšanas programmas pieskaņošanās, lai iegūtu vislabākos mazgāšanas un žāvēšanas rezultātus.

12.2 Nepiemēroti tīrītāji

Neizmantojiet tīrītājus, kas var izraisīt iekārtas bojājumus vai apdraudēt veselību.

Tīrītājs	Apraksts
Roku mazgāšanas līdzeklis	Roku mazgāšanas līdzeklis var izraisīt palielinātu putu veidošanos un iekārtas bojājumus.
Hloru saturoši tīrītāji	Hlora atliekas uz traukiem var apdraudēt veselību.

12.3 Norādījumi par tīrītājiem


Ikdienas lietošanā ievērojiet norādījumus par tīrītājiem.

- Lietojiet tīrīšanas produktus ar marķējumu "Bio" vai "Eko" (vides saudzēšanas dēļ), kuros parasti ir mazāk aktīvo vielu vai noteiktu sastāvdaļu nav nemaz. Mazgāšanas efektivitāte reizēm var būt ierobežota.
- Iestatiet skalotāja ierīci un mīkstināšanas ierīci atbilstoši lietotajam solo tīrītājam vai kombinētajam tīrītājam.
- Saskaņā ar ražotāja norādījumiem kombinētos tīrītājus ar sāls aizvietošanai, nepievienojot speciālsāli, var lietot tikai līdz noteiktai ūdens cietībai, parasti 21 °dH. Tomēr vislabākajiem mazgāšanas un žāvēšanas rezultātiem, sākot no ūdens cietības 14 °dH, mēs iesakām izmantot speciālsāli.
- Lai izvairītos no saķepšanas, satveriet tīrītāju ar ūdeni šķīstošu aizsargapvalku tikai ar sausām rokām un ievietojiet to tikai pilnīgi sausā tīrītāja kamerā.
- Pat ja mirdz skalotāja iepildes indikācija un speciālsāls iepildes indikācija, mazgāšanas programmas, izmantojot kombinētos tīrītājus, notiek nevainojami.
- Kombinēto tīrītāju sastāvā ietvertā skalotāja iedarbība parasti ir ierobežota. Ja izmantosiet skalotāju, lielākoties iegūsiat labākus rezultātus.
- Izmantojiet tabletes ar īpašu žāvēšanas efektivitāti.

12.4 Tīrītāja iepilde

1. Lai atvērtu tīrītāja kameru, nospie-
diet noslēgu.


2. Iepildiet tīrītāju sausā tīrītāja kame-
rā.

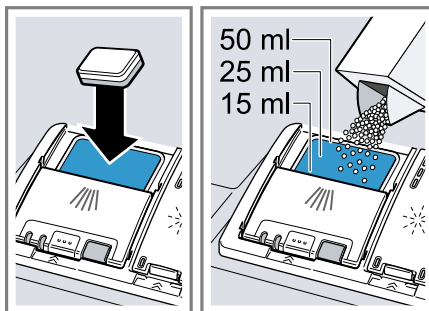

Izmantojot tabletes, ir pietiekami ar vienu tableti. Ielieciet tabletes šķēr-
sām.

Izmantojot pulverveida tīrītāju vai šķidro tīrītāju, ievērojiet ražotāja dozēšanas norādījumus un dozēšanas iedalījumu tīrītāja kamerā. Parasti normāli netīriem traukiem pietiek ar 20–25 ml tīrītāja. Ja trauki ir tikai nedaudz netīri, parasti pietiek ar mazliet mazāku tīrītāja daudzumu, nekā norādīts.

3. Aizveriet tīrītāja kameras vāciņu.

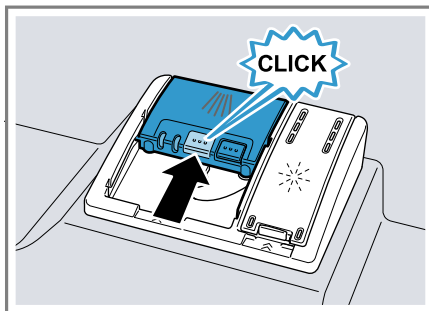

- ✓ Vāciņš dzirdami nofiksējas.
- ✓ Tīrītāja kamera atkarībā no programmas automātiski atveras optimālajā brīdī programmas norises laikā. Pulverveida tīrītājs vai šķidr-
rais tīrītājs sadalās mazgāšanas tvertnē un tiek izšķīdināti. Tabletes iekrīt tablešu ievietošanas tvertnē un dozēti izšķīst. Neievietojiet priekšmetus tablešu ievietošanas

tvertnē, lai tablete varētu vienmērīgi izšķīst.

Padoms: Izmantojot pulverveida tīrītāju un programmu ar iepriekšēju noskalotāju, mazliet tīrītāja var uzbērt uz iekārtas iekšējām durvīm.

13 Trauki

Mazgājiet tikai traukus, kas ir piemēroti trauku mazgājamai mašīnai.

Piezīme: Glāžu dekoriem, alumīnija un sudraba izstrādājumiem mazgāšanas laikā ir tendence izbalēt vai iekrāsoties. Trauslu veidu glāzes pēc dažiem mazgāšanas cikliem var kļūt nespodras.

13.1 Glāžu bojājumi un trauku bojājumi


Mazgājiet tikai glāzes un porcelānu, ko ražotājs ir marķējis kā tādu, ko var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā. Izvairieties no glāžu bojājumiem un trauku bojājumiem.

Cēlonis	Ieteikums
Šādi trauki nav piemēroti mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā:	Mazgājiet tikai traukus, ko ražotājs ir marķējis kā tādu, ko var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.
■ Galda piederumi un trauki no koka ■ Dekoratīvas glāzes, mākslinieciski un antīki trauki ■ Karstumneizturīga plastmasa ■ Vara un cinka trauki ■ Ar pelniem, smērvielu un krāsu nosmērēti trauki ■ Ļoti mazi trauki	
Tīrītāja ķīmiskais sastāvs izraisa bojājumus.	Izmantojiet tīrītāju, kuru ražotājs ir marķējis kā traukus saudzējošu.
Trauku mazgājamai mašīnai nav piemēroti ļoti sārmaini vai skābi tīrīšanas līdzekļi, it īpaši profesionālie vai rūpnieciskie, apvienojumā ar alumīniju.	Ja izmantojat ļoti sārmainus vai skābus tīrīšanas līdzekļus, it īpaši profesionālus vai rūpnieciskus, nelieciet iekārtas mazgāšanas korpusā alumīnija detaļas
Programmas ūdens temperatūra ir pārāk augsta.	Izvēlieties programmu ar zemākām temperatūrām. Izņemiet stiklu un galda piederumus no iekārtas drīz pēc programmas beigām.

13.2 Trauku ievietošana

Pareizi ievietojiet traukus, lai optimizētu mazgāšanas rezultātu un izvairītos no trauku un iekārtas bojājumiem.


Piezīme: Piekraujiet trauku grozus tā, lai nekādas izvirzītas trauku daļas netraucētu durvju aizvēršanai. Izvirzītas trauku daļas var izraisīt ierīces durvju atvēršanos programmas laikā un tvaika un ūdens izplūdi durvju zonā. Tas var izraisīt iebūvēto mēbeļu bojājumus.

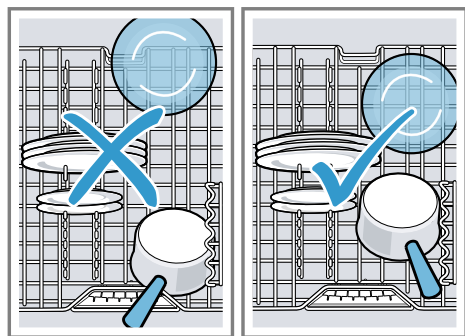

Padomi


- Lietojot iekārtu, tiek ietaupīta enerģija un ūdens salīdzinājumā ar mazgāšanu ar rokām.
- Mūsu internetvietnē ir pieejami piemēri par trauku efektīvu ievietošanu iekārtā.
- Lai taupītu enerģiju un ūdeni, ievietojiet traukus iekārtā līdz norādītajam standarta galda piederumu skaitam (standarta ielāde ar traukiem un galda piederumiem).
→ *"Tehniskie dati", Lappuse 52*
- Lai iegūtu labākus mazgāšanas un žāvēšanas rezultātus, ievietojiet traukus ar izliekumiem un padziļi-

nājumiem slīpi, lai varētu notecēt ūdens.

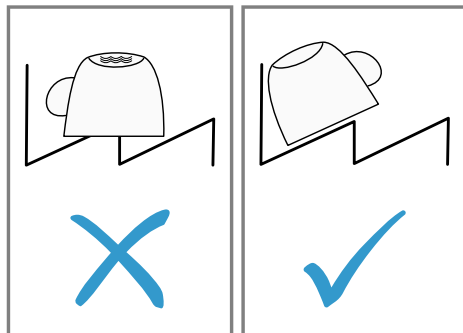

1. Notīriet lielas ēdienu atliekas.
Lai taupītu resursus, pirms tam nenošalojiet traukus zem tekoša ūdens.
2. Ievietojiet traukus un ievērojiet:
 - Ļoti netīrus traukus ievietojiet apakšējā trauku grozā, piem., katlus. Pateicoties spēcīgākai smidzināšanas strūklai, tiek iegūts labāks mazgāšanas rezultāts.
 - Lai izvairītos no trauku bojājumiem, ievietojiet traukus drošā un stabilā pozīcijā.
 - Lai izvairītos no savainojumiem, ievietojiet galda piederumus ar smailajiem un asajiem galiem uz leju.
 - Novietojiet traukus ar atvērmiem uz leju, lai traukā neuzkrātos ūdens.
 - Nenobloķējiet smidzināšanas lāpstiņas, lai tās varētu griezties.
 - Nelieciet sīkus priekšmetus tabelešu ievietošanas tvertnē un nenobloķējiet to ar traukiem, lai ne-

nobloķētu tīrītāja kameras vāciņu.

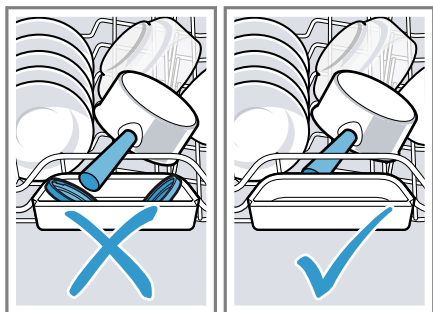

13.3 Trauku izņemšana

⚠ BRĪDINĀJUMS

Traumu risks!

Karsti trauki var izraisīt ādas apdegumus. Karsti trauki ir trieciennedroši, var saplīst un izraisīt savainojumus.

- ▶ Pēc programmas beigām ļaujiet traukiem nedaudz atdzist un tikai tad izņemiet.
- 1. Lai izvairītos no krītošiem ūdens pilieniem uz traukiem, izņemiet traukus virzienā no apakšas uz augšu.
- 2. Pārbaudiet mazgāšanas tvertni un piederumus, vai tie nav netīri, un pēc vajadzības iztīriet.
→ *"Tīrīšana un kopšana", Lappuse 35*

14 Galvenā vadība

14.1 Iekārtas ieslēgšana

- ▶ Nospiediet .
Iepriekš ir iestatīta programma Eco 50°.
Eco 50° programma ir īpaši videi nekaitīga programma un izcili piemērota normālas netīrības pakāpes traukiem. Tā ir enerģijas un

ūdens patēriņa ziņā efektīvākā programma, kas piemērota šāda veida traukiem, un atbilst ES ekodizaina regulai.

Ja iekārtu 15 minūtes nelieto, iekārta automātiski izslēdzas.¹

14.2 Programmas iestatīšana

Lai pielāgotu mazgāšanas ciklu trauku netīrības pakāpei, iestatiet piemērotu programmu.

- ▶ Nospiediet piemēroto programmas taustiņu.
→ *"Programmas", Lappuse 16*
- ✓ Programma ir iestatīta un mirgo programmas taustiņš.

14.3 Papildfunkcijas iestatīšana

Lai papildinātu izvēlēto mazgāšanas programmu, var iestatīt papildfunkcijas.

Piezīme: Ieslēdzamās papildfunkcijas ir atkarīgas no izvēlētajā programmas.
→ *"Programmas", Lappuse 16*

- ▶ Nospiediet piemērotās papildfunkcijas taustiņu.
→ *"Papildfunkcijas", Lappuse 18*
- ✓ Papildfunkcija ir iestatīta un mirgo papildfunkcijas taustiņš.

14.4 Laika priekšizvēles iestatīšana

Programmas palaidi var atlikt līdz pat 24 stundām.

1. Nospiediet +.
- ✓ Displejā ir redzams "h:01".
2. Ar — vai + iestatiet vajadzīgo programmas palaidi.
3. Nospiediet Start.
- ✓ Laika priekšizvēle ir aktivizēta.

¹ Atkarībā no iekārtas aprīkojuma

Padoms: Lai deaktivizētu laika priekšizvēli, spiediet — vai + tik bieži, līdz displejā ir redzams "h:00".

14.5 Programmas palaide

- ▶ Nospiediet Start.
- ✓ Programma ir pabeigta, ja displejā ir redzams "0:00".

Piezīmes

- Ja darbības laikā vēlaties ielikt papildu traukus, neizmantojiet tablešu ievietošanas tvertni kā augšējā groza rokturi. Jūs varat saskarties ar daļēji izšķīdušo tableti.
- Jūs varat mainīt uzsāktu programmu tikai, atceļot programmu.
→ "Programmas atcelšana", *Lappuse 32*
- Lai taupītu enerģiju, iekārta automātiski izslēdzas 1 minūti pēc programmas beigām. Atverot iekārtas durvis uzreiz pēc programmas beigām, iekārta izslēdzas pēc 4 sekundēm.

14.6 Programmas pārtraukšana

Piezīme: Ja sakarsētai iekārtai atverat iekārtas durvis, vispirms dažas minūtes paveriet iekārtas durvis un tad aizveriet. Tā jūs izvairīsieties no pārspiediena iekārtā un iekārtas durvju atvērsnās.

1. Iekārtas durvis atveriet piesardzīgi.

15.1 Pamatiestatījumu pārskats

Pamatiestatījumi ir atkarīgi no iekārtas aprīkojuma.

2. Nospiediet ☹.

✓ Programma tiek saglabāta un iekārta izslēdzas.

3. Lai turpinātu programmu, nospiediet ☹.

4. Aizveriet iekārtas durvis.

14.7 Programmas atcelšana

Lai priekšlaikus pabeigtu programmu vai pārietu uz uzsāktu programmu, tā ir jāatceļ.

1. Atveriet iekārtas durvis.

2. Apm. 3 sekundes spiediet Reset 3 sec..

3. Aizveriet iekārtas durvis.

✓ Programma tiek atcelta un pēc apm. 1. minūtes tiek pabeigta.

14.8 Iekārtas izslēgšana

1. Ievērojiet norādījumus par drošu lietošanu → *Lappuse 10*.

2. Nospiediet ☹.

3. Lai izvairītos no izplūstoša ūdens radītiem bojājumiem, pilnīgi aizveriet ūdens krānu (nav jādara iekārtām ar Aqua-Stop).

Padoms: Nospiežot ☹ mazgāšanas cikla laikā, notiekošā programma tiek pārtraukta. Ieslēdzot iekārtu, programma automātiski tiek turpināta.

15 Pamatiestatījumi

Iekārtas pamatiestatījumus jūs varat pielāgot savām vajadzībām.

Pamatiestatījums	Displeja teksts	Izvēle	Apraksts
Ūdens cietība	H:04 ¹	H:00 - H:07	Iestatiet mīkstināšanas ierīci uz ūdens cietību. → <i>"Mīkstināšanas ierīces iestatīšana", Lappuse 23</i> Pakāpe H:00 izslēdz mīkstināšanas ierīci.
Pievienotais skalotājs	r:05 ¹	r:00 - r:06	Iestatiet pievienotā skalotāja daudzumu. → <i>"Pievienotā skalotāja daudzuma iestatīšana", Lappuse 26</i> Ar pakāpi r:00 izslēdziet skalotāja ierīci.
Intensīvā žāvēšana	d:00 ¹	d:00 - d:01	Skalošanas laikā temperatūra tiek palielināta un līdz ar to tiek uzlabots žāvēšanas rezultāts. Darbības laiks tad var mazliet paaugstināties. Piezīme: Nav piemērots traušiem traukiem. Ieslēdziet "d:01" vai izslēdziet "d:00" intensīvo žāvēšanu.
Siltais ūdens	A:00 ¹	A:00 - A:01	Iestatiet aukstā ūdens pieslēgumu vai siltā ūdens pieslēgumu. Iestatiet iekārtu tikai uz silto ūdeni, ja siltais ūdens tiek iegūts enerģētiski izdevīgi un ir pieejama piemērota instalācija, piem., saules enerģijas iekārta ar cirkulācijas vadu. Ūdens temperatūrai būtu jābūt vismaz 40 °C un ne vairāk kā 60 °C. Ieslēdziet "A:01" vai izslēdziet "A:00" silto ūdeni.
TimeLight	S:01 ¹	S:00 - S:02	Ieslēdziet vai izslēdziet TimeLight. Programmas norises laikā uz grīdas zem iekārtas durvīm

¹ Rūpnīcas iestatījums (var atšķirties atkarībā no iekārtas tipa)

Pamatiestatījums	Displeja teksts	Izvēle	Apraksts
			tiek projicēta statusa informācija, par laika priekšizvēli, programmu vai atlikušo darbības laiku. Izvirzīta pamatnes balsta vai augstas iebūves gadījumā ar vienā līmenī noslēdzošu mēbeļu malu indikācija nav redzama. Pakāpe "S:00" izslēdz Time-Light.
InfoLight	l:01 ¹	l:00 - l:01	Izslēdziet vai izslēdziet Info-Light. Programmas norises laikā uz grīdas zem iekārtas durvīm tiek projicēts gaismas punkts. Augstas iebūves gadījumā ar vienā līmenī noslēdzošu mēbeļu priekšmalu gaismas punkts nav redzams. Ja gaismas punkts mirgo, iekārtas durvis nav pilnīgi aizvērtas. Programma ir pabeigta, kad gaismas punkts uz grīdas vairs nav redzams. Pakāpe "l:00" izslēdz Info-Light.
Signāla skaļums	b:02 ¹	b:00 - b:03	Regulējiet signāla skaļumu. Programmas beigu akustiska indikācija ar skaņas signālu. Pakāpe "b:00" izslēdz skaņas signālu.

15.2 Pamatiestatījumu maiņa

1. Atveriet iekārtas durvis.
2. Nospiediet .
3. Turiet nospiestu programmas taustiņu A un spiediet Start tik ilgi, līdz displejā redzams H:xx.
4. Atlaidiet programmas taustiņu A un Start.
- ✓ Mirgo programmas taustiņš A, un displejā ir redzams H:04.
5. Spiediet programmas taustiņu A tik bieži, līdz displejā ir redzams vajadzīgais iestatījums.

¹ Rūpnīcas iestatījums (var atšķirties atkarībā no iekārtas tipa)

6. Spiediet programmas taustiņu C tik bieži, līdz displejā ir redzama piemērota vērtība.
Jūs varat mainīt vairākus iestatījumus.
7. Lai saglabātu iestatījumus, nospiediet Start.
8. Aizveriet iekārtas durvis.

16 Tīrīšana un kopšana

Lai iekārta ilgi paliktu darbspējīga, tā ir rūpīgi jātīra un jākopj.

16.1 Mazgāšanas tvertnes tīrīšana

BRĪDINĀJUMS

Veselības kaitējuma risks!

Hloru saturošu tīrītāju izmantošana var izraisīt kaitējumu veselībai.

- Nekad nelietojiet hloru saturošus tīrītājus.

1. Ar mitru drānu iekšējā korpusā notīriet rupjos netīrumus.
2. Iepildiet tīrītāju tīrītāja kamerā.
3. Izvēlieties programmu ar augstāko temperatūru.
→ *"Programmas", Lappuse 16*
4. cPalaidiet programmu bez traukiem. → *Lappuse 32*

16.2 Pašattīrošs iekšējais korpuss¹

Lai notīrītu nosēdumus, iekārta regulāri veic iekšējā korpusa pašattīrīšanos.

Pašattīrīšanās nolūkā programmas norise automātiski tiek pielāgota, piem., īslaicīgi tiek palielināta tīrīšanas temperatūra. Var palielināties patēriņa rādītāji, piem., ūdenim un strāvai.

Ja iekšējais korpuss vairs pietiekami netiek pašattīrīts un rodas nosēdumi, ievērojiet šo informāciju: .

→ *"Mazgāšanas tvertnes tīrīšana", Lappuse 35*

16.3 Tīrīšanas līdzeklis

Izmantojiet tikai iekārtas tīrīšanai piemērotus tīrīšanas līdzekļus.

→ *"Droša lietošana", Lappuse 10*

16.4 Iekārtas kopšanas padomi

Ievērojiet iekārtas kopšanas padomus, lai ilgstoši saglabātu iekārtas darbību.

Rīcība	leguvums
Ar mitru drānu un mazgāšanas līdzekli noslaukiet durvju blīves, trauku mazgājamās mašīnas priekšpusi un vadības displeju.	Iekārtas daļas paliek tīras un higiēniskas.
Ilgākas dīkstāves laikā atstājiet iekārtas durvis pavērtas.	Tā neradīsies nepatīkama smaka.

16.5 Mašīnas kopšana¹

Nosēdumi, piem., tauki un kaļķis, var izraisīt iekārtas traucējumus. Lai izvairītos no traucējumiem un mazinātu iespējamās smakas, iesakām regulāri iztīrīt iekārtu.

Mašīnas kopšana kopā ar parastajiem mašīnas kopšanas līdzekļiem ir iekārtas kopšanai piemērotā programma.

Ja vadības displejā mirdz Mašīnas kopšana indikācija vai šāds aicinājums ir redzams displejā, veiciet Ma-

¹ Atkarībā no iekārtas aprīkojuma

šinas kopšana bez traukiem. Pēc mašīnas kopšanas veikšanas indikācija nodziest. Ja iekārtai nav atmiņas funkcijas, ievērojiet lietošanas norādījumus uz mašīnas kopšanas līdzekļiem.

Mašīnas kopšana veikšana


Ja vadības displejā mirdz Mašīnas kopšana indikācija vai šāds aicinājums ir redzams displejā, veiciet programmu Mašīnas kopšana.

Piezīmes

- Izpildiet programmu Mašīnas kopšana bez ievietotiem traukiem.
 - Izmantojiet tikai speciāli trauku mazgājamām mašīnām piemērotu mašīnas kopšanas līdzekli, nevis trauku tīrītāju. Ievērojiet ražotāja norādes.
 - Raugieties, lai iekārtas mazgāšanas korpusā neatrastos alumīnija detaļas.
 - Ja pēc 3 mazgāšanas cikliem nav veikta Mašīnas kopšana, Mašīnas kopšana indikācija automātiski nodziest.
 - Ievērojiet drošības norādījumus un lietošanas norādījumus uz mašīnas kopšanas līdzekļu iepakojuma.
1. Ar mitru drānu iekšējā korpusā notīriet rupjos netīrumus.
 2. Izfīriet sietus.
 3. Iepildiet iekārtā mašīnas kopšanas līdzekli.
 4. Nospiediet .
 5. Nospiediet Start.
 - ✓ Tiek veikta mašīnas kopšana.
 - ✓ Tiklīdz mašīnas kopšana ir pabeigta, nodziest Mašīnas kopšana indikācija.

16.6 Sietu sistēma

Sietu sistēma filtrē rupjos netīrumus no mazgāšanas cirkulācijas.

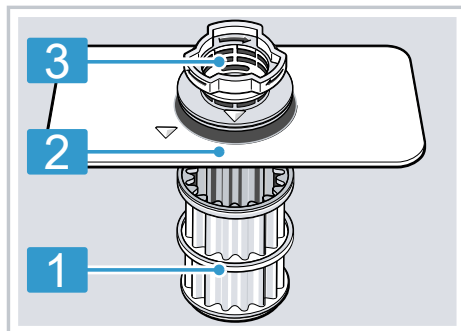


- | | |
|---|----------------|
| 1 | Mikrosiets |
| 2 | Smalkais siets |
| 3 | Rupjais siets |


Sietu tīrīšana

Mazgāšanas ūdens netīrumi var nosprostot sietus.


1. Pēc katras mazgāšanas pārbaudiet, vai sietos nav atlieku.
2. Pagrieziet rupjo sietu pretēji pulksteņrādītāja virzienam ① un izņemiet sietu sistēmu ②.
 - Ievērojiet, lai sūkņa korpusā neiekristu svešķermeņi.

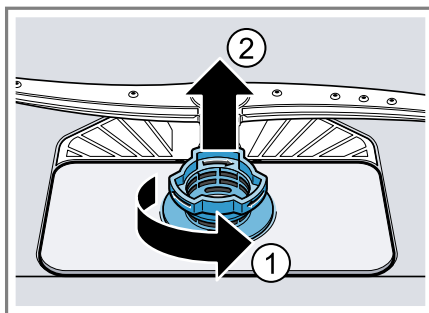

3. Uz leju noņemiet mikrosietu.

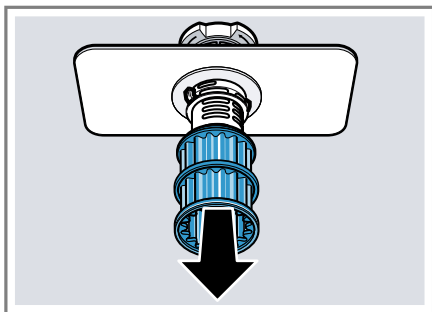

4. Saspiest kopā sieta klipšus ① un uz augšu izņemt rupjo sietu ②.

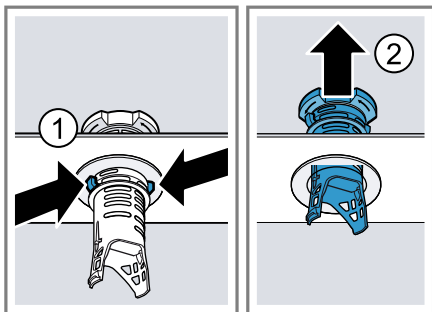


5. Izīriiet sietu elementus zem tekoša ūdens.

Rūpīgi notīriet netīro malu starp rupjo sietu un smalko sietu.

6. Salieciet kopā sietu sistēmu. Ievērojiet, lai rupjais siets tiktu nofiksēts ar sieta klipšiem.

7. Ievietojiet sietu sistēmu iekārtā un pagriežiet rupjo sietu pulksteņrādītāja virzienā.


► Ievērojiet, lai bultiņu marķējumi atrastos viens otram pretī.

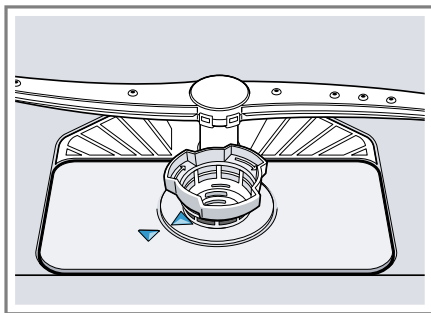

16.7 Smidzināšanas lāpstiņu tīrīšana


Kaļķis un netīrumi mazgāšanas ūdenī var nosprostot smidzināšanas lāpstiņu sprauslas un gultņus. Regulāri notīriet smidzināšanas lāpstiņas.

1. Noskrūvējiet augšējo smidzināšanas lāpstiņu ① un noņemiet virzienā uz leju ②.

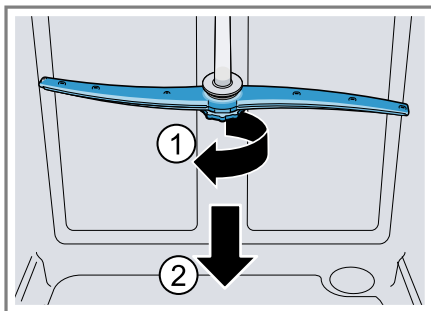

lv Traucējumu novēršana

2. Apakšējo smidzināšanas lāpstiņu noņemiet virzienā uz augšu.

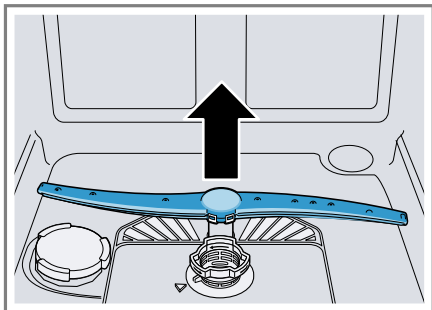

3. Zem tekoša ūdens pārbaudiet, vai nav nosprostotas smidzināšanas lāpstiņu izplūdes sprauslas, un pēc vajadzības iztīriet svešķermeņus.
4. Ievietojiet apakšējo smidzināšanas lāpstiņu.
- ✓ Smidzināšanas lāpstiņa dzirdami nofiksējas.
5. Ievietojiet un pieskrūvējiet augšējo smidzināšanas lāpstiņu.

17 Traucējumu novēršana

Nelielus ierīces darbības traucējumus varat novērst saviem spēkiem. Pirms sazināšanās ar klientu apkalpošanas centru izlasiet informāciju par darbības traucējumu novēršanu. Tā izvairīsieties no nevajadzīgām izmaksām.

⚠ BRĪDINĀJUMS


Elektrotrieciena risks!

Neprofesionāli veikts remonts ir bīstams.

- ▶ Iekārtas remontu drīkst veikt tikai attiecīgi apmācīts speciālists.
- ▶ Iekārtas remontam drīkst izmantot tikai oriģinālās rezerves daļas.
- ▶ Ja ir bojāts šīs ierīces elektrotīkla pieslēguma vads vai ierīces pieslēguma vads, tas jānomaina ar īpašu elektrotīkla pieslēguma vadu vai īpašu ierīces pieslēguma vadu, kas ir pieejams pie ražotāja vai tā tehniskā servisa dienestā.

Traucējums	Cēlonis un problēmu novēršana
Mirdz E:12.	Iekārta ir atpazinusi apkalpotu sildelementu. 1. Atkalķojiet iekārtu. 2. Darbiniet iekārtu ar mīkstināšanas ierīci. ¹
Mirdz E:14.	Ūdens aizsardzības sistēma ir aktivizēta. 1. Aizveriet ūdens krānu. 2. Sazinieties ar tehniskā servisa dienestu → <i>Lappuse 51.</i>
Mirdz E:15.	Ūdens aizsardzības sistēma ir aktivizēta. 1. Aizveriet ūdens krānu. 2. Sazinieties ar tehniskā servisa dienestu → <i>Lappuse 51.</i>

¹ Atkarībā no iekārtas aprīkojuma

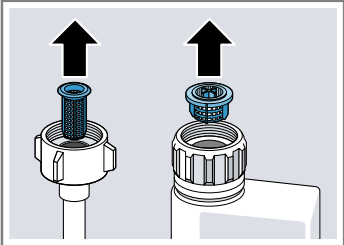Traucējums	Cēlonis un problēmu novēršana
Mirdz E:16.	Ūdens pastāvīgi ieplūst iekārtā. 1. Aizveriet ūdens krānu. 2. Sazinieties ar tehniskā servisa dienestu → <i>Lappuse 51</i>.
Mirdz E:18 vai ūdens ieplūdes indikācija.	Ieplūdes šļūtene ir salocīta. ► Iztaisnojiet ieplūdes šļūteni. Aizvērts ūdens krāns. ► Atveriet ūdens krānu. Ūdens krāns ir bloķēts vai apkalķojies. ► Atveriet ūdens krānu. Ja ūdens ieplūde ir atvērta, tad ūdens caurplūdes daudzumam jābūt vismaz 10 l/min. Aizsērējuši sieti pieplūdes šļūtenes vai AquaStop šļūtenes ūdens pieslēgumā. 1. Izslēdziet iekārtu. 2. Atvienojiet tīkla kontaktdakšu. 3. Aizveriet ūdens krānu. 4. Noskrūvējiet ūdens pieslēgumu. 5. Izņemiet sietu no ieplūdes šļūtenes
	
	6. Iztīriet sietu. 7. Ielieciet sietu ieplūdes šļūtenē. 8. Pieskrūvējiet ūdens pieslēgumu. 9. Pārbaudiet ūdens pieslēguma hermētiskumu. 10. Izveidojiet elektroapgādi. 11. Ieslēdziet iekārtu.
Mirdz E:22. ¹	Sieti ir netīri vai aizsērējuši. ► Iztīriet sietus. → <i>"Sietu tīrīšana", Lappuse 36</i>

¹ Atkarībā no iekārtas aprīkojuma

Traucējums	Cēlonis un problēmu novēršana
Mirdz E:24. Ūdens netiek izsūknēts.	Tā nav iekārtas kļūda. Sifona pieslēgums vēl ir aizvērts vai notekūdeņu šļūtene ir salocīta vai aizsērējusi. 1. Pārbaudiet sifona pieslēgumu un pēc vajadzības atveriet. 2. Novietojiet notekūdeņu šļūteni bez locījumiem. 3. Notīriet atliekas. 
Mirdz E:25.	Tā nav iekārtas kļūda. Bloķēts notekūdeņu sūknis vai notekūdeņu sūkņa vāks ir vaļīgs. 1. Izīriet notekūdeņu sūkni. → <i>"Notekūdeņu sūkņa tīrīšana", Lappuse 49</i> 2. Pareizi noīksēīiet notekūdeņu sūkņa vāku. → <i>"Notekūdeņu sūkņa tīrīšana", Lappuse 49</i> 
Mirdz E:27.	Pārāk zems elektroīkla spriegums. Nav iekārtas kļūdas. 1. Izsauciet elekīriīi. 2. Lieciet elekīriīīm pārbaudīt elektroīkla spriegumu un elektroīstalācīju.

Traucējums	Cēlonis un problēmu novēršana
Indikācijā redzams cits kļūdas kods. E:01 līdz E:30	Radies tehnisks traucējums. 1. Nospiediet ☺. 2. Izņemiet iekārtas kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju. 3. Gaidiet vismaz 2 minūtes. 4. Iespraudiet iekārtas kontaktdakšu kontaktligzdā vai ieslēdziet drošinātāju. 5. Ieslēdziet iekārtu. 6. Ja problēma rodas vēlreiz: ▶ Nospiediet ☺. ▶ Aizveriet ūdens krānu. ▶ Izvelciet kontaktdakšu. ▶ Sazinieties ar tehniskā servisa dienestu → <i>Lappuse 51</i> un nosauciet kļūdas kodu.
Trauki nav sausi.	Nav lietots skalotājs vai pārāk zemu iestatīta deva. 1. Iepildiet skalotāju → <i>Lappuse 25</i>. 2. Iestatiet pievienotā skalotāja daudzumu. Programmai vai programmas opcijai nav žāvēšanas fāzes vai tā ir pārāk īsa. ▶ Izvēlieties programmu ar žāvēšanu, piem., intensīvo, spēcīgo vai ECO programmu. Daži opciju taustiņi samazina žāvēšanas rezultātu, piem., Variospeed. Ūdens sakrājas trauku vai galda piederumu padziļinājumos. ▶ Pēc iespējas ievietojiet traukus slīpi. Izmantotajam kombinētajam tīrītājam ir slikta žāvēšanas efektivitāte. 1. Izmantojiet skalotāju, lai palielinātu žāvēšanas efektivitāti. 2. Izmantojiet citu kombinēto tīrītāju ar labāku žāvēšanas efektivitāti. Nav aktivēta papildu žāvēšana žāvēšanas pastiprināšanai. ▶ Aktivizējiet papildu žāvēšanu.

Traucējums	Cēlonis un problēmu novēršana
Trauki nav sausi.	Trauki tika izņemti par agru vai žāvēšanas process vēl nebija pabeigts. 1. Sagaidiet programmas beigas. 2. Izņemiet traukus tikai 30 minūtes pēc programmas beigām. Izmantotajam skalotājam ir ierobežota žāvēšanas efektivitāte. ► Izmantojiet zīmola skalotājus. Ekoloģiskajiem produktiem var būt ierobežota efektivitāte.
Plastmasas trauki nav sausi.	Tā nav kļūda. Plastmasai ir neliela siltuma saglabāšanas spēja, tāpēc tā žūst sliktāk. ► To nav iespējams novērst.
Galda piederumi nav sausi.	Galda piederumi ir nepareizi sakārtoti galda piederumu groziņā vai galda piederumu atvilktnē. Galda piederumu saskaršanās vietās var rasties pilieni. 1. Pēc iespējas ievietojiet galda piederumus atstatus vienu no otra. → <i>Lappuse 30</i> 2. Izvairieties no saskaršanās.
Iekārtas iekšējās sienas pēc mazgāšanas cikla ir slapjas.	Tā nav kļūda. Pateicoties kondensācijas žāvēšanas principam, ūdens pilieni mazgāšanas tvertnē ir fizikāli nosacīti un vēlami. Gaisa mitrums kondensējas pie iekārtas iekšējām sienām, notek un tiek izsūkņēts. Īpaša rīcība nav nepieciešama.
Ēdiena atliekas uz traukiem.	Trauki ir ievietoti pārāk cieši vai trauku grozs ir pārpildīts. 1. Ievietojiet traukus, ievērojot pietiekami brīvu telpu. Smidzināšanas strūklām jāsasniedz trauku virsma. 2. Izvairieties no saskaršanās. Blokēta smidzināšanas lāpstiņu griešanās. ► Ievietojiet traukus tā, lai trauki netraucētu smidzināšanas lāpstiņu griešanos. Aizsērējušas smidzināšanas lāpstiņu sprauslas. ► Notīriet smidzināšanas lāpstiņas → <i>Lappuse 37</i>.

Traucējums	Cēlonis un problēmu novēršana
Ēdiena atliekas uz traukiem.	Netīri sieti. ▶ Iztīriet sietus. → <i>"Sietu tīrīšana", Lappuse 36</i>  Sieti ievietoti nepareizi un/vai nav nofiksējušies. 1. Ievietojiet sietus pareizi. → <i>"Sietu sistēma", Lappuse 36</i> 2. Nofiksējiet sietus. Izvēlēta pārāk vāja mazgāšanas programma. ▶ Izvēlieties stiprāku mazgāšanas programmu. Trauki ir pārāk netīrīti iepriekš. Sensori izvēlas vājāku programmas norisi. Grūti izņemamus netīrumus daļēji nevar notīrīt. ▶ Notīriet tikai lielas ēdienu atliekas un nenoskalojiet traukus. Augsti, šauri trauki stūru zonās netiek pietiekami labi mazgāti. ▶ Augstus, šaurus traukus neievietojiet pārāk slīpi un stūru zonās. Augšējais trauku grozs labajā un kreisajā pusē nav iestatīts vienādā augstumā. ▶ Augšējo trauku grozu kreisajā un labajā pusē iestatiet vienādā augstumā. → <i>"Augšējais trauku grozs", Lappuse 19</i>
Tīrītāja atliekas iekārtā	Tīrītāja kameras vāciņu bloķē trauki un tas neatveras. 1. Ievietojiet traukus augšējā trauku grozā tā, lai trauki nenobloķētu tablešu ievietošanas tvertni. → <i>"Trauku ievietošana", Lappuse 30</i> - Trauki bloķē tīrītāja vāciņu. 2. Nelieciet traukus un smaržvielas tablešu ievietošanas tvertnē. Tīrītāja kameras vāciņu bloķē tablete un tas neatveras. ▶ Ielieciet tableti tīrītāja kamerā šķērsām, nevis stāvus. Tabletes tiek izmantotas ātrajā programmā vai īsajā programmā. Netiek sasniegts tablešu izšķīšanas laiks. ▶ Izvēlieties stiprāku programmu vai izmantojiet pulverveida tīrītāju.

Traucējums	Cēlonis un problēmu novēršana
Tīrītāja atliekas iekārtā	Tīrīšanas iedarbība un šķīšanas īpašības samazinās, ilgāk uzglabājot vai ja tīrītājs ir stipri kunkuļains. ▶ Nomainiet tīrītāju → <i>Lappuse 26</i>.
Uz plastmasas detaļām ir ūdens traipi.	Traipu veidošanās uz plastmasas virsmas fizikāli nav novēršama. Pēc nožūšanas ir redzami ūdens traipi. ▶ Izvēlieties stiprāku programmu. ▶ Ievietojiet traukus slīpi. → "<i>Trauku ievietošana</i>", <i>Lappuse 30</i> ▶ Izmantojiet skalotāju. → "<i>Skalotājs</i>", <i>Lappuse 25</i> ▶ Palieliniet mīkstināšanas ierīces iestatījumu.
Noslaukāmi vai ūdenī šķīstoši aplikumi iekārtas iekšējā korpusā vai uz durvīm.	Tīrītāja sastāvdaļas nogulsņējas. Šos aplikumus parasti nevar likvidēt ķīmiski. ▶ Nomainiet tīrītāju. ▶ Tīriet iekārtu mehāniski. Balts aplikums iekārtas iekšējā korpusā. 1. Pareizi iestatiet mīkstināšanas ierīci. Vairumā gadījumu iestatījums jāpalielina. 2. Pēc vajadzības nomainiet tīrītāju. Speciālsāls tvertne nav aizgriezta. ▶ Aizgrieziet speciālsāls tvertni.
Balti, grūti noņemami aplikumi uz traukiem, iekārtas iekšējā korpusā vai uz durvīm.	Tīrītāja sastāvdaļas nogulsņējas. Šos aplikumus parasti nevar likvidēt ķīmiski. ▶ Nomainiet tīrītāju. ▶ Tīriet iekārtu mehāniski. Nepareizi iestatīts cietības diapazons vai ūdens cietība ir pārāk augsta. ▶ Iestatiet mīkstināšanas ierīci → <i>Lappuse 22</i> atbilstoši ūdens cietībai vai iepildiet speciālsāli. 3in1 (trīs vienā) tīrītājs, bio tīrītājs vai eko tīrītājs nav pietiekami iedarbīgi. ▶ Iestatiet mīkstināšanas ierīci → <i>Lappuse 22</i> atbilstoši ūdens cietībai un izmantojiet atsevišķus līdzekļus (zīmola tīrītājs, speciālsāls, skalotājs). Tīrītāja deva ir pārāk maza. ▶ Palieliniet tīrītāja devu vai mainiet tīrītāju. Izvēlēta pārāk vāja mazgāšanas programma. ▶ Izvēlieties stiprāku mazgāšanas programmu. Tējas vai lūpukrāsas paliekas uz traukiem. Pārāk zema mazgāšanas temperatūra. ▶ Izvēlieties programmu ar augstāku mazgāšanas temperatūru.

Traucējums	Cēlonis un problēmu novēršana
Tējas vai lūpukrāsas paliekas uz traukiem.	Tīrītāja deva ir pārāk maza vai tas ir nepiemērots. ▶ Izmantojiet piemērotu tīrītāju un dozējiet to saskaņā ar ražotāja norādēm. Trauki ir pārāk notīrīti iepriekš. Sensori izvēlas vājāku programmas norisi. Grūti izņēmus netīrumus daļēji nevar notīrīt. ▶ Notīriet tikai lielas ēdienu atliekas un nenoskalojiet traukus.
Iekārtas iekšējā korpusā vai uz nerūsējošā tērauda traukiem krāsaini (zili, dzeltenī, brūni), grūti notīrāmi vai nenotīrāmi aplikumi.	Rodas slānis, ko veido dārzeņu (kāpostu, seleriju, kartupeļu, nūdeļu u.c.) vai ūdensvada ūdens sastāvdaļas (mangāns). ▶ Iztīriet iekārtu. Aplikumus var notīrīt ar mehānisku tīrīšanu → <i>Lappuse 35</i> vai mašīnas tīrītāju. Aplikumus ne vienmēr var pilnībā notīrīt, taču tie nav kaitīgi veselībai. Rodas slānis, ko veido metāla sastāvdaļas uz sudraba vai alumīnija traukiem. ▶ Iztīriet iekārtu. Aplikumus var notīrīt ar mehānisku tīrīšanu → <i>Lappuse 35</i> vai mašīnas tīrītāju. Aplikumus ne vienmēr var pilnībā notīrīt, taču tie nav kaitīgi veselībai.
Krāsaini (dzeltenī, oranži, brūni) viegli noņemami aplikumi iekārtas iekšējā korpusā (galvenokārt pamatnes daļā).	Rodas slānis, ko veido ēdienu atlieku un ūdensvada ūdens sastāvdaļas (kaļķis), "ziepjveida". 1. Pārbaudiet mīkstināšanas ierīces iestatījumu. 2. Iepildiet speciālsāli. 3. Ja izmantojat kombinētos tīrītājus (tabletes), aktivizējiet mīkstināšanas ierīci. Ievērojiet norādījumus par tīrītājiem. → <i>"Norādījumi par tīrītājiem", Lappuse 28</i>
Plastmasas detaļu iekrāsošanās iekārtas iekšējā korpusā.	Plastmasas detaļas iekšējā korpusā var iekrāsoties trauku mazgājamās mašīnas lietošanas laikā. ▶ Iekrāsošanās ir normāla parādība un neietekmē iekārtas darbību.
Plastmasas detaļas ir iekrāsojušās.	Pārāk zema mazgāšanas temperatūra. ▶ Izvēlieties programmu ar augstāku mazgāšanas temperatūru. Trauki ir pārāk notīrīti iepriekš. Sensori izvēlas vājāku programmas norisi. Grūti izņēmus netīrumus daļēji nevar notīrīt. ▶ Notīriet tikai lielas ēdienu atliekas un nenoskalojiet traukus.

Traucējums	Cēlonis un problēmu novēršana
Likvidējamas svēdras uz glāzēm, metāliska izskata glāzēm un galda piederumiem.	Pievienotā skalotāja daudzums ir iestatīts pārāk liels. ▶ Iestatiet skalotāja ierīci uz zemāku pakāpi. Skalotājs nav iepildīts. ▶ Iepildiet skalotāju. → <i>"Skalotāja iepilde", Lappuse 25</i> Tīrītāja atliekas programmas posmā Skalošana. Ar traukiem nobloķēts tīrītāja kameras vāciņš, kas pilnībā neatveras. 1. Ievietojiet traukus augšējā trauku grozā tā, lai trauki nenobloķētu tablešu ievietošanas tvertni. → <i>"Trauku ievietošana", Lappuse 30</i> Trauki bloķē tīrītāja vāciņu. 2. Nelieciet traukus un smaržvielas tablešu ievietošanas tvertnē. Trauki ir pārāk notīrīti iepriekš. Sensori izvēlas vājāku programmas norisi. Grūti izņemamus netīrumus daļēji nevar notīrīt. ▶ Notīriet tikai lielas ēdienu atliekas un nenoskalojiet traukus.
Neatgriezenisks glāžu nespodrums.	Glāzes nav izturīgas mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā, bet tikai piemērotas trauku mazgājamai mašīnai. ▶ Izmantojiet glāzes, kas iztur mazgāšanu trauku mazgājamā mašīnā. Glāzes parasti ir tikai piemērotas mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā, proti, ir jārēķinās ar ilgtermiņā iespējamu nodilumu vai izmaiņām. ▶ Izvairieties no ilgas tvaika fāzes (dīkstāve) pēc mazgāšanas cikla beigām. ▶ Izmantojiet programmu ar zemāku temperatūru. ▶ Iestatiet mīkstināšanas ierīci atbilstoši ūdens cietībai. ▶ Izmantojiet tīrītāju ar stikla aizsargkomponentu.
Rūsa uz galda piederumiem.	Galda piederumi nav pietiekami korozijizturīgi. Visvairāk cieš nažu asmeņi. ▶ Izmantojiet korozijizturīgus traukus. Galda piederumi rūsē arī tad, ja tiek mazgāti trauki ar rūšējošām detaļām. ▶ Nemazgājiet rūšējošas detaļas. Pārāk augsts sāls saturs mazgāšanas ūdenī. 1. Izīrīet izbirušu speciālsāli no mazgāšanas tvertnes. 2. Cieši aizgrieziet speciālsāls tvertnes noslēgu.

Traucējums	Cēlonis un problēmu novēršana
Tīrītāja atliekas atrodas tīrītāja kamerā vai tablešu ievietošanas tvertnē.	Trauki bloķēja smidzināšanas lāpstiņas un tīrītājs netika izskalots. ▶ Pārliecinieties, ka smidzināšanas lāpstiņas nav nobloķētas un var brīvi griezties. Tīrītāja iepildes laikā tīrītāja kamera bija mitra. ▶ Iepildiet tīrītāju tikai sausā tīrītāja kamerā.
Neparasta putu veidošanās.	Roku mazgāšanas līdzeklis atrodas skalotāja tvertnē. ▶ Nekavējoties iepildiet skalotāju tvertnē. → <i>"Skalotāja iepilde", Lappuse 25</i> Pārlijis skalotājs. ▶ Notīriet skalotāju ar drānu. Izmantotais tīrītājs vai iekārtas kopšanas līdzeklis rada pārāk daudz putu. ▶ Nomainiet tīrītāja marku.
Mirdz speciālsāls iepildes indikācija.	Trūkst speciālsāls. ▶ Iepildiet speciālsāli. Sensors neatpazīst speciālsāls tabletes. ▶ Nelietojiet speciālsāls tabletes.
Nemirdz speciālsāls iepildes indikācija.	Mīkstināšanas ierīce ir izslēgta. ▶ Iestatiet mīkstināšanas ierīci.
Mirdz skalotāja iepildes indikācija.	Trūkst skalotāja. 1. Iepildiet skalotāju → <i>Lappuse 25</i>. 2. Iestatiet pievienotā skalotāja daudzumu.
Nemirdz skalotāja iepildes indikācija.	Skalotāja ierīce ir izslēgta. ▶ Iestatiet pievienotā skalotāja daudzumu.
Displejs mirgo.	Nav pilnībā aizvērtas iekārtas durvis. ▶ Aizveriet iekārtas durvis. ▶ Ievietojiet traukus tā, lai trauku daļas neizvirzītos pāri trauku grozam un netraucētu droši aizvērt iekārtas durvis.
Mirdz mašīnas kopšanas indikācija.	Ieteicams veikt mašīnas kopšanu. ▶ Veiciet mašīnas kopšanas programmu bez traukiem. ▶ Izmantojiet speciālu mašīnas kopšanas līdzekli. Pēc 3 mazgāšanas cikliem indikācija automātiski nozīst, neveicot mašīnas kopšanu.
Pēc programmas beigām ūdens paliek iekārtā.	Aizsērējusi sietu sistēma vai zona zem sietiem. 1. Izīriiet sietus → <i>Lappuse 36</i>. 2. Izīriiet notekūdeņu sūkni → <i>Lappuse 49</i>. Programma vēl nav pabeigta. ▶ Sagaidiet programmas beigas vai atceliet programmu ar atīestati.

Traucējums	Cēlonis un problēmu novēršana
Pēc programmas beigām ūdens paliek iekārtā.	► → <i>"Programmas atcelšana", Lappuse 32</i>
Iekārta nevar ieslēgt vai vadīt.	Iekārtas funkciju atteice. 1. Izņemiet kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju. 2. Gaidiet vismaz 2 minūtes. 3. Pieslēdziet iekārtu elektrotīklam. 4. Ieslēdziet iekārtu.
Iekārta nesāk darboties.	Bojāts mājokļa drošinātājs. ► Pārbaudiet drošinātāju mājoklī. Nav iesprausts elektrotīkla vads. 1. Pārbaudiet, vai darbojas kontakligzda. 2. Pārbaudiet, vai elektrotīkla vads ir pilnīgi iesprausts kontakligzdā un iekārtas mugursienā. Nav pilnībā aizvērtas iekārtas durvis. ► Aizveriet iekārtas durvis.
Programma tiek palaista automātiski.	Nav sagaidītas programmas beigas. ► → <i>"Programmas atcelšana", Lappuse 32</i>
Iekārta apstājas programmas laikā vai programma tiek pārtraukta.	Nav pilnībā aizvērtas iekārtas durvis. ► Aizveriet iekārtas durvis. Pārtraukta strāvas un/vai ūdens padeve. 1. Pārbaudiet strāvas padevi. 2. Pārbaudiet ūdens padevi. Augšējais grozs tiek spiests pret durvju iekšpusi un traucē iekārtas durvju drošu aizvēršanu. ► Pārbaudiet, vai iekārtas mugursiena netiek iespiesta ar kontakligzdu vai nedemontētu šļūtenes turētāju. ► Ievietojiet traukus tā, lai trauki neizvirzītos pāri trauku grozam un netraucētu droši aizvērt iekārtas durvis.
Nevar aizvērt iekārtas durvis.	Durvju slēdzene ir pagriezusies. 1. Aizveriet iekārtas durvis ar lielāku spēku. 2. Ja montāžas apstākļi nepieļauj aizvēršanas sistēmas īslaicīgu apiešanu, durvju slēdzeni var novietot atpakaļ pamatstāvoklī ar karoti. Animācijā ir parādīts, kā novietot durvju slēdzeni pamatstāvoklī. 

Traucējums	Cēlonis un problēmu novēršana
Nevar aizvērt iekārtas durvis.	Iebūves dēļ bloķēta durvju aizvēršana. ► Pārbaudiet, vai iekārta ir pareizi iebūvēta. Iekārtas durvis, durvju dekors vai montāžas detaļas aizvēršanas laikā nedrīkst atdurties pret blakus esošajiem skapīšiem un darba virsmu.
Nevar aizvērt tīrīšanas kameras vāciņu.	Tīrītāja kameru vai vāciņu bloķē salīpuši tīrītāja atlikumi. ► Notīriet tīrītāja atliekas.
Iepildes vārsti izraisa sitienu troksni.	Atkarīgs no mājas instalācijas. Tā nav iekārtas kļūda. Neietekmē iekārtas darbību. ► Novēršana iespējama tikai mājas instalācijā.
Sitoši vai klaboši trokšņi.	Smidzināšanas lāpstiņa atsitas pret traukiem. ► Ievietojiet traukus tā, lai smidzināšanas lāpstiņas neatsistos pret traukiem. Ievietojot nelielu trauku daudzumu, ūdens strūkļas tieši saskaras ar mazgāšanas tvertni. ► Sadaliet traukus vienmērīgi. ► Ievietojiet iekārtā vairāk trauku. Viegli trauki mazgāšanas laikā kustas. ► Vieglus traukus ievietojiet stabili.

17.1 Notekūdeņu sūkņa tīrīšana

Lielas ēdienu atliekas vai svešķermeņi var nosprostot notekūdeņu sūkni. Tiklīdz mazgāšanas ūdens vairs pareizi nenotek, ir jāiztīra notekūdeņu sūknis.

⚠ **BRĪDINĀJUMS**

Traumu risks!


Asi un smaili priekšmeti, piem., stikla lauskas, var nobloķēt notekūdeņu sūkni un izraisīt savainojumus.

► Uzmanīgi izņemiet svešķermeņus.

1. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
2. Izņemiet augšējo un apakšējo trauku grozu.
3. Izņemiet sietu sistēmu.
4. Izsmeliet esošo ūdeni.


Ja nepieciešams, izmantojiet sūkli.

5. Ar karotes palīdzību izceliet sūkņa vāku un satveriet aiz tiltiņa.

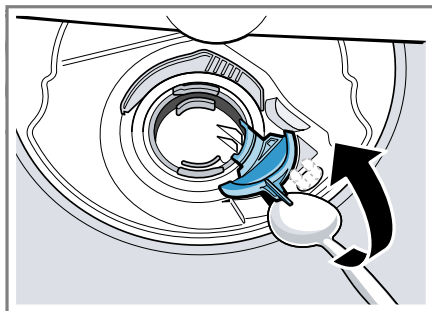

6. Sūkņa vāku paceliet slīpu uz iekšpusi un izņemiet.
✓ Tagad ar roku var aizsniegt lāpstiņu ratu.
7. Izņemiet ēdienu atliekas un svešķermeņus lāpstiņu rata zonā.

8. Ielieciet sūkņa vāku ① un spiediet uz leju ②.

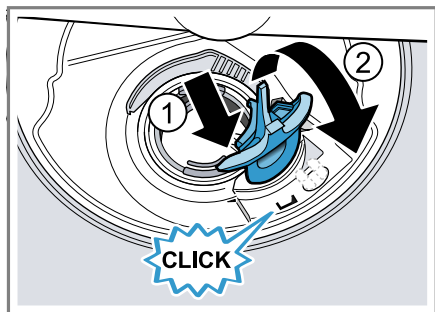

- ✓ Sūkņa vāks dzirdami nofiksējas.
- 9. Iebūvējiet sietu sistēmu.
- 10. Ielieciet apakšējo un augšējo trauku grozu.

18 Transportēšana, glabāšana un likvidācija

18.1 Iekārtas demontāža

1. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
2. Aizgrieziet ūdens krānu.
3. Atvienojiet notekūdeņu pieslēgumu.
4. Atvienojiet dzeramā ūdens pieslēgumu.
5. Ja ir, atskrūvējiet mēbeļu detaļu stiprinātājskrūves.
6. Ja ir, demontējiet pamatnes paneli.
7. Uzmanīgi izvelciet iekārtu un velciet līdzi šļūteni.

18.2 Iekārtas nodrošināšana pret salu

Ja iekārta atrodas sala apdraudētā telpa, piemēram, brīvdienu mājā, pilnībā iztukšojiet iekārtu.

- Iztukšojiet iekārtu.
→ *"Iekārtas transportēšana", Lappuse 50*

18.3 Iekārtas transportēšana

Lai izvairītos no iekārtas bojājumiem, pirms transportēšanas iztukšojiet iekārtu.

Piezīme: Iekārtu transportējiet tikai vertikāli, lai atlikušais ūdens nevarētu iekļūt iekārtas vadības sistēmā un neizraisītu iekārtas bojājumus.

1. Izņemiet no iekārtas traukus.
2. Nostipriniet vaļīgas detaļas.
3. Atveriet ūdens krānu.
4. Ieslēdziet iekārtu.
5. Izvēlieties programmu ar visaugstāko temperatūru.
→ *"Programmas", Lappuse 16*
6. Palaidiet programmu.
→ *Lappuse 32*
7. Lai iztukšotu iekārtu, atceliet programmu pēc apm. 4 minūtēm.
→ *"Programmas atcelšana", Lappuse 32*
8. Izslēdziet iekārtu. → *Lappuse 32*
9. Aizveriet ūdens krānu.
10. Lai iztukšotu atlikušo ūdeni no iekārtas, atvienojiet ieplūdes šļūteni un ļaujiet iztecēt ūdenim.

18.4 Nolietotas iekārtas likvidācija

Likvidējot iekārtas atbilstoši vides noteikumiem, vērtīgas izejvielas var izmantot atkārtoti.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Veselības kaitējuma risks!

Bērni var tikt iesprostoti ierīcē, apdraudot viņu dzīvību.

- Nolietotām iekārtām izvelciet elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšu, pēc tam pārgrieziet elektrotīkla pieslēguma vadu un sabojājiet iekārtas durvju slēdzeni, lai iekārtas durvis vairs nevarētu aizvērt.

1. Izvelciet elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšu.

2. Atdaliet elektrotīkla pieslēguma vadu.
3. Utilizējiet ierīci atbilstoši vides aizsardzības prasībām.
Informāciju par aktuāliem likvidācijas jautājumiem var iegūt pie tirgotāja un jūsu novada vai pilsētas pašpārvaldē.



Šī ierīce ir marķēta atbilstoši Eiropas direktīvai 2012/19/ES par elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktīva nosaka veidu, kā ES teritorijā jārealizē nolietoto ierīču nodošana un pārstrāde.

19 Tehniskā servisa dienests

Darbībai nozīmīgas oriģinālās rezerves daļas saskaņā ar attiecīgo ekodizaina regulu varēsiet iegādāties mūsu klientu apkalpošanas centrā vismaz 10 gadus, sākot ar ierīces tirdzniecības uzsākšanas brīdi Eiropas Ekonomikas zonā.

Piezīme: Saskaņā ar ražotāja garantijas noteikumiem tehniskā servisa dienesta izsaukšana ir bez maksas.

Lai saņemtu detalizētu informāciju par garantijas laiku un garantijas nosacījumiem, kas ir spēkā jūsu valstī, izmantojiet QR kodu pievienotajā servisa kontaktā un garantijas nosacījumu dokumentā, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu, tirgotāju vai apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni.

Sazinoties ar tehniskā servisa dienestu, paziņojiet iekārtas ražojuma numuru (E-Nr.) un izgatavošanas numuru (FD).

Klientu apkalpošanas dienesta kontaktinformāciju var atrast, izmantojot QR kodu pievienotajā servisa kontaktā un garantijas nosacījumu dokumentā vai mūsu tīmekļa vietnē.

19.1 Ražojuma numurs (E-Nr.) un izgatavošanas numurs (FD)

Ražojuma numuru (E-Nr.) un izgatavošanas numuru (FD) skatiet iekārtas datu plāksnītē.

Datu plāksnīte atrodas iekārtas durvju iekšpusē.

→ *"Iepazīšana", Lappuse 13*

Lai ātri atrastu iekārtas datus un tehniskā servisa dienesta tālruna numuru, varat šos datus pierakstīt.

19.2 AQUA-STOP garantija¹

Papildus garantijas prasībām pret pārdevēju, kas izriet no pirkuma līguma, un papildus mūsu ražotāja garantijai mēs veicam nomaiņu, ņemot vērā šādus noteikumus.

- Ja mūsu Aqua-Stop sistēmas bojājumu gadījumā rodas ūdens noderīgi zaudējumi, tad mēs kompensējam privāto patērētāju zaudējumus. Lai nodrošinātu ūdensdrošību, iekārtai jābūt pieslēgtai pie elektrotīkla.
- Šī atbildības garantija ir spēkā uz visu iekārtas darbību.
- Garantija ir spēkā, ja ierīce ar Aqua-Stop sistēmu ir pareizi uzstādīta un pieslēgta pareizi atbilstoši mūsu instrukcijai; tā attiecas arī uz pareizi uzstādītu Aqua-Stop pagari-

¹ Atkarībā no iekārtas aprīkojuma

lv Tehniskie dati

nājumam (oriģinālais piederums).
Mūsu garantija neattiecas uz bojā-
tiem pievadiem vai armatūrām līdz
Aqua-Stop pieslēgumam pie ūdens
krāna.

- Iekārtas ar Aqua-Stop principā nav jāuzrauga to darbības laikā vai pēc

tam jānodrošina, aizverot ūdens
krānu. Tomēr gadījumos, ja doda-
ties projām uz ilgāku laiku, piemē-
ram, vairāku nedēļu atvaļinājumā,
ūdens krāns jāaizver.

20 Tehniskie dati

Svars	Maks: 60 kg
Spriegums	220 - 240 V, 50 Hz vai 60 Hz
Kopējā patērējamā jauda	2000 - 2400 W
Drošinātājs	10 - 16 A
Ūdens spiediens	■ min. 50 kPa (0,5 bar) ■ maks. 1000 kPa (10 bar)
Ieplūdes daudzums	min. 10 l/min
Ūdens temperatūra	Aukstais ūdens. Siltais ūdens maks.: 60 °C
Ietilpība	12-15 standarta galda piederumi

Vairāk informācijas par savu modeli
skatiet tīmekļa vietnē [https://
eprel.ec.europa.eu/qr/1734287](https://eprel.ec.europa.eu/qr/1734287)¹. Šī
tīmekļa adrese ir piesaistīta ES oficiā-
lajai ražojumu datubāzei EPREL.

¹ Attiecas tikai uz Eiropas Ekonomikas zonas valstīm



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001932144 (050617) 642 MV

lv