



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Mașină de spălat vase

SMV46KX12E

[ro] Manual de utilizare



Informații și explicații suplimentare pot fi găsite online. Scanați codul QR de pe pagina de pornire.



Cuprins

1 Siguranța	4	7 Funcțiile suplimentare	19
1.1 Instrucțiuni generale	4	8 Dotare	20
1.2 Utilizarea conform destinației ei	4	8.1 Coș pentru vase de sus	20
1.3 Limitare a cerului de utilizatori	4	8.2 Coș pentru vase de jos	21
1.4 Instalarea în siguranță	5	8.3 Sertarul pentru tacâmuri	22
1.5 Utilizarea în siguranță	6	8.4 Etajera	22
1.6 Aparat deteriorat	8	8.5 Tijele rabatabile	22
1.7 Pericole pentru copii	8	8.6 Suportul pentru piese mici	23
2 Prevenirea pagubelor materiale	10	8.7 Suportul pentru cuțite	23
2.1 Instalarea în siguranță	10	8.8 Înălțimile coșurilor pentru vase	23
2.2 Utilizarea în siguranță	10	9 Înainte de prima utilizare	24
3 Protecția mediului și economisirea	11	9.1 Efectuarea primei puneri în funcțiune	24
3.1 Predarea la deșeuri a ambalajului	11	10 Instalația de dedurizare	24
3.2 Economisirea energiei	11	10.1 Prezentare generală a setărilor de duritate a apei	24
3.3 Aquasensor ¹	11	10.2 Reglarea instalației de dedurizare	25
4 Instalarea și conectarea	11	10.3 Săruri speciale	25
4.1 Pachetul de livrare	11	10.4 Oprirea instalației de dedurizare	26
4.2 Instalarea și racordarea aparatului	12	10.5 Regenerarea instalației de dedurizare apă	26
4.3 Racordul la sistemul de evacuare a apei	12	11 Instalația de clătire	27
4.4 Racordarea la sistemul de alimentare cu apă	12	11.1 Soluție de clătire	27
4.5 Conectarea electrică	13	11.2 Setarea cantității de soluție de clătire	28
5 Cunoașterea	14	11.3 Oprirea instalației de clătire	28
5.1 Aparat	14	12 Detergentul	29
5.2 Elementele de comandă	15	12.1 Detergenți adecvați	29
6 Programe	17	12.2 Detergenți inadecvați	30
6.1 Indicații pentru institutele de testare	19	12.3 Observații cu privire la detergenți	30

¹ În funcție de dotările aparatului

12.4 Introduceți detergentul	31	18.1 Demontarea aparatului	55
13 Veselă	31	18.2 Asigurarea protecției la în-	
13.1 Deteriorări ale sticlei și ale		gheț a aparatului	55
veselei	32	18.3 Transportarea aparatului	55
13.2 Încărcarea veselei	32	18.4 Predarea aparatului vechi	55
13.3 Scoaterea veselei din mași-		19 Serviciul clienți	56
nă	34	19.1 Numărul de produs (Nr. E) și	
14 Utilizarea de bază	34	numărul de fabricație (FD)	56
14.1 Pornirea aparatului	34	19.2 Garanția AQUA-STOP ¹	56
14.2 Setarea programului	34	20 Date tehnice	57
14.3 Setarea funcției suplimenta-			
re	34		
14.4 Setarea programării orei de			
pornire	34		
14.5 Pornirea programului	35		
14.6 Întreruperea programului	35		
14.7 Anularea programului	35		
14.8 Deconectarea aparatului	35		
15 Setările de bază	35		
15.1 Prezentarea generală a setă-			
rilor de bază	35		
15.2 Modificarea setărilor de ba-			
ză	38		
16 Curățare și îngrijire	38		
16.1 Curățarea interiorului mașinii			
de spălat	38		
16.2 Spațiu interior cu curățare			
automată ¹	38		
16.3 Detergenți	38		
16.4 Sugestii pentru întreținerea			
aparatului	38		
16.5 Curățare maș ¹ 	39		
16.6 Sistemul de filtre	39		
16.7 Curățarea brațelor de pulveri-			
zare	40		
17 Remediați defecțiunile	41		
17.1 Curățarea pompei de evacu-			
are	54		
18 Transport, depozitare și elimi-			
nare	55		

¹ În funcție de dotările aparatului



1 Siguranța

Respectați următoarele instrucțiuni de siguranță.

1.1 Instrucțiuni generale

- Citiți cu atenție acest manual.
- Păstrați instrucțiunile, precum și informațiile producătorului în vederea utilizării ulterioare sau înmânării acestora următorului proprietar.
- Nu este permisă punerea în funcțiune a aparatului dacă acesta a fost deteriorat în timpul transportului.

1.2 Utilizarea conform destinației

Utilizați acest aparat numai:

- pentru spălarea de vase de uz casnic.
- în spații închise în gospodărie și în aplicații similare, cum ar fi: în zona bucătăriei pentru angajații din magazine, birouri și alte medii de lucru; în ferme; pentru clienții din hoteluri, moteluri și alte medii rezidențiale tipice; în pensiuni cu mic dejun.
- până la o înălțime de până la 4000 m deasupra nivelului mării.

1.3 Limitare a cercului de utilizatori

Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experiență și/sau cunoștințe numai dacă sunt supravegheați sau au fost instruiți referitor la utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles pericolele care rezultă din aceasta.

Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul.

Curățarea și întreținerea curentă efectuată de utilizator nu sunt permise copiilor dacă nu sunt supravegheați.

Copiii mai mici de 8 ani trebuie ținuti la distanță de aparat și de cablul de alimentare electrică al acestuia.

1.4 Instalarea în siguranță

⚠️ AVERTISMENT – Pericol de rănire!

Instalările necorespunzătoare pot cauza vătămări corporale.

- La amplasarea și conectarea aparatului să respectați instrucțiunile din manualul de utilizare și instrucțiunile de montare.

⚠️ AVERTISMENT – Pericol de electrocutare!

Instalările executate incorect sunt periculoase.

- Aparatul se va conecta și utiliza numai conform datelor de pe plăcuța cu date tehnice.
 - Utilizați întotdeauna cablul de racordare al noului aparat.
 - Aparatul se va racorda doar la o priză de curent alternativ cu împământare, instalată regulamentar.
 - Sistemul de protecție a instalației de alimentare cu energie electrică a clădirii trebuie să fie instalat corect.
 - Nu racordați aparatul la o altă sursă de comutare, de exemplu, la un comutator temporizat sau la un sistem de comandă de la distanță.
 - După montarea aparatului, ștecherul cablului de alimentare electrică trebuie să fie accesibil; dacă accesul liber nu este posibil, în instalația electrică permanentă trebuie să fie montat un separator de faze pentru toții polii conform condițiilor din dispozițiile de instalare.
 - La amplasarea aparatului acordați atenție cablului de alimentare de la rețea să nu fie înțepenit într-un loc sau deteriorat.
- Secționarea furtunului de alimentare sau scufundarea ventilului Aquastop în apă este periculoasă.
- Să nu scufundați în nicio situație carcasa din material plastic în apă. Carcasa din material plastic de la furtunul de alimentare conține un ventil electric.
 - Să nu secționați în nicio situație furtunul de alimentare. În furtunul de alimentare se găsesc linii electrice de conectare.

⚠️ AVERTISMENT – Pericol de incendiu!

Utilizarea unui cablu prelungitor de alimentare electrică sau a unui adaptor neadecvat este periculoasă.

- Nu utilizați prelungitoare sau blocuri de prize multiple.
- Utilizați numai adaptoare și cabluri de alimentare de la rețea care au fost avizate de producător.

- ▶ În cazul în care cablul de alimentare de la rețea este prea scurt și nu aveți la dispoziție un cablu de alimentare de la rețea mai lung contactați un atelier specializat în domeniul electric pentru a adapta instalația electrică din casă.

Contactul între aparat și conductele instalațiilor poate conduce la o defectare a conductelor instalațiilor, de ex., conductele de gaz, cablurile de curent. Gazul scurs dintr-o conductă de gaz care prezintă coroziune este inflamabil. Un cablu electric deteriorat poate duce la producerea unui scurt circuit.

- ▶ Asigurați-vă ca între aparat și conductele instalațiilor să existe o distanță de minim 5 cm.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de rănire!

Balamalele se mișcă în timpul deschiderii și închiderii ușii aparatului și pot provoca vătămări corporale.

- ▶ Dacă aparatele montate dedesubt sau aparatele integrate nu sunt amplasate într-o nișă, pentru a putea avea acces la un perete lateral, zona balamalelor trebuie să fie prevăzută cu o mască de protecție. Măștile se pot achiziționa din magazinele de specialitate sau de la unitățile noastre de service.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de răsturnare!

Instalarea necorespunzătoare poate duce la răsturnarea aparatului.

- ▶ Să montați aparatele cu montare dedesubt sau aparatele integrabile numai sub o placă de lucru continuă, care este racordată fix cu dulapurile învecinate.

1.5 Utilizarea în siguranță

⚠ AVERTISMENT – Pericol de afectare gravă a sănătății!

Nerespectarea indicațiilor de siguranță și de folosire de pe ambalajele produselor de curățare și de clătire poate duce la survenirea unor periclitări grave ale stării de sănătate.

- ▶ Respectați indicațiile de siguranță și cele de folosire de pe ambalajul detergenților și soluțiilor de clătire.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de explozie!

Existența solvenților în cuva aparatului poate duce la explozii.

- ▶ Să nu introduceți niciodată solvenți în cuva aparatului.

Detergenții puternic coroziv-alkalini sau cu conținut puternic acid pot produce explozii în combinație cu piesele din aluminiu din cuva aparatului.

- ▶ Să nu utilizați niciodată detergenți puternic coroziv-alkalini sau cu conținut puternic acid, în special detergenții de acest tip din domeniul comercial sau industrial, în combinație cu piese din aluminiu (de exemplu, filtrele de unsoare de la hote sau oalele din aluminiu) de exemplu, pentru curățarea mașinii.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de rănire!

Ușa deschisă a aparatului poate duce la survenirea vătămarilor corporale.

- ▶ Pentru a preveni accidentările, de exemplu, prin împiedicare, să deschideți ușa aparatului doar pentru a introduce și a extrage vase.
- ▶ Nu vă așezați și nu puneți nimic pe ușa deschisă a aparatului. Cuțitele și ustensilele cu vârfuri ascuțite pot provoca vătămări corporale.
- ▶ Introduceți cuțitele și ustensilele cu vârfuri ascuțite cu partea ascuțită în jos, în suportul pentru cuțite sau în sertarul pentru tacâmuri.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de opărire!

La deschiderea ușii aparatului în timpul desfășurării programului, din aparat poate țâșni apă fierbinte.

- ▶ Deschideți ușa aparatului cu atenție în timpul desfășurării programului.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de electrocutare!

Pătrunderea umidității în interiorul aparatului poate provoca electrocutarea.

- ▶ Utilizați aparatul numai în spații închise.
- ▶ Nu expuneți niciodată aparatul la căldură și umiditate excesive.
- ▶ Nu utilizați pentru curățarea aparatului aparate de curățat cu jet sub presiune sau cu jet de abur.

O izolație deteriorată a cablului de alimentare electrică este periculoasă.

- ▶ Cablul de alimentare electrică nu trebuie să intre niciodată în contact cu surse de căldură sau cu componentele fierbinți ale aparatului.

- ▶ Cablul de alimentare electrică nu trebuie să intre niciodată în contact cu vârfuri sau muchii ascuțite.
- ▶ Nu este permisă îndoirea, strangularea sau modificarea cablului de alimentare electrică.

1.6 Aparat deteriorat

⚠ **AVERTISMENT – Pericol de electrocutare!**

Un aparat deteriorat sau un cablu de alimentare de la rețea deteriorat este periculos.

- ▶ Nu utilizați niciodată un aparat deteriorat.
- ▶ Nu utilizați un aparat care are suprafața cu fisuri sau spartă.
- ▶ Nu trageți niciodată de cablul de alimentare electrică pentru a deconecta aparatul de la rețeaua de alimentare electrică. Scoateți întotdeauna din priză ștecherul cablului de alimentare electrică.
- ▶ Dacă aparatul sau cablul de alimentare electrică este deteriorat, scoateți imediat ștecherul din priză sau decuplați siguranța din cutia cu siguranțe și închideți robinetul de apă.
- ▶ Contactați unitatea de service abilitată. → *Pagina 56*

Reparațiile executate incorect sunt periculoase.

- ▶ Numai personalul de specialitate are permisiunea de a efectua lucrări de reparații la nivelul aparatului.
- ▶ La reparația aparatului trebuie utilizate numai piese de schimb originale.
- ▶ În cazul în care cablul de alimentare la rețeaua electrică sau cablul de racordare al acestui aparat se deteriorează, el trebuie înlocuit cu un cablu de alimentare la rețeaua electrică special, care poate fi achiziționat de la producător sau de la unitățile service abilitate ale acestuia.

1.7 Pericole pentru copii

⚠ **AVERTISMENT – Pericol de asfixiere!**

Copiii se pot înfășura în ambalaj sau și-l pot trage pe cap, asfixiindu-se.

- ▶ Nu lăsați copii în apropierea ambalajului.
 - ▶ Nu lăsați copii să se joace cu materialul de ambalaj.
- Copii pot aspira sau înghiți piesele mici și se pot asfixia.
- ▶ Nu lăsați copii în apropierea pieselor mici.

- ▶ Nu lăsați copii să se joace cu piesele mici. Copiii se pot autobloca în aparat și se pot asfixia.
- ▶ În cazul în care există, utilizați sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor.
- ▶ Nu lăsați niciodată copii să se joace cu aparatul sau să-l utilizeze.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de afectare a sănătății!

Copii se pot închide în mașină și astfel își pot pune viața în pericol.

- ▶ În cazul aparatelor scoase din uz, scoateți din priză ștecherul cablului de alimentare electrică, apoi tăiați cablul de alimentare electrică și distrugeți sistemul de blocare a ușii aparatului astfel încât ușa aparatului să nu mai poată fi blocată.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de strivire!

Copiii pot suferi striviri la aparatele montate la înălțime, între ușa aparatului și ușile dulapurilor de dedesubt.

- ▶ Acordați atenție prezenței copiilor la deschiderea și închiderea ușii aparatului.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de arsuri chimice!

Soluția de clătire și detergentul pot produce leziuni la nivelul gurii, gâtului și ochilor.

- ▶ Nu lăsați la îndemâna copiilor produsele de clătire și detergenții.
- ▶ Nu lăsați copiii lângă aparat dacă acesta are ușa deschisă. Apa din cuvă nu este potabilă. În aceasta mai pot exista reziduuri de detergent și soluție de clătire.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de rănire!

Copiii își pot prinde degetele în fantele cuvei de colectare a tabletelor și se pot răni.

- ▶ Nu lăsați copiii lângă aparat dacă acesta are ușa deschisă.

2 Prevenirea pagubelor materiale

2.1 Instalarea în siguranță

ATENȚIE

Instalările necorespunzătoare ale aparatului pot cauza deteriorări.

- ▶ Dacă mașina de spălat vase se montează sub alte aparate casnice sau deasupra altor aparate casnice, trebuie respectate instrucțiunile referitoare la instalarea în combinație cu o mașină de spălat vase, din instrucțiunile de montare aferente aparatelor casnice respective.
- ▶ Dacă nu există informații sau dacă instrucțiunile de montare nu conțin indicații corespunzătoare, trebuie să vă adresați producătorului aparatelor casnice, pentru a vă asigura, că mașina de spălat vase poate fi instalată deasupra sau dedesubtul acestor aparate casnice.
- ▶ În cazul în care nu sunt disponibile informații de la producător, nu aveți voie să instalați mașina de spălat vase deasupra sau sub aceste aparate casnice.
- ▶ Pentru a asigura funcționarea tuturor aparatelor casnice în siguranță, să respectați în continuare instrucțiunile de montare a mașinii de spălat vase.
- ▶ Mașina de spălat vase nu poate fi montată sub o plită pentru gătit.
- ▶ Nu instalați mașina de spălat vase în apropiere de surse de căldură, de exemplu, calorifere, acumulatori de căldură, sobe sau alte aparate, care produc căldură.

Contactul între aparat și conductele de apă poate conduce la apariția

unei coroziuni a conductei de apă, iar aceasta poate să devină neetanșă.

- ▶ Asigurați-vă ca între aparat și conductă de apă să existe o distanță de minim 5 cm. Conductele livrate pentru racordul la apă potabilă și racordul pentru evacuarea apei uzate nu sunt afectate.

Furtunurile de apă modificate sau deteriorate pot cauza producerea de pagube materiale sau deteriorarea aparatului.

- ▶ Nu este permisă îndoirea, ștrangularea, modificarea sau tăierea furtunurilor de apă.
- ▶ Utilizați numai furtunurile de apă livrate împreună cu aparatul sau furtunuri de schimb originale.
- ▶ Nu reutilizați niciodată furtunurile de apă uzate.

O presiune prea mică sau prea mare a apei poate afecta funcționarea aparatului.

- ▶ Asigurați-vă că presiunea apei din instalația de alimentare cu apă este de cel puțin 50 kPa (0,5 bari) și de maximum 1000 kPa (10 bari).
- ▶ Atunci când presiunea apei depășește valoarea maximă, trebuie instalată o supapă de decompresie între racordul pentru apă potabilă și setul de furtunuri al aparatului.

2.2 Utilizarea în siguranță

ATENȚIE

Aburul evacuat poate deteriora mobilierul integrat.

- ▶ Lăsați aparatul să se răcească puțin după terminarea programului, înainte de a-l deschide.

Sărurile speciale pentru mașina de spălat vase pot deteriora interiorul mașinii de spălat vase ca urmare a coroziunii.

- ▶ Pentru ca sărurile speciale în exces să fie spălate din interiorul ma-

șinii de spălat vase, umpleți rezervorul pentru săruri speciale cu săruri speciale chiar înainte de începerea programului.

Detergentul poate deteriora instalația de dedurizare.

- ▶ Umpleți rezervorul instalației de dedurizare numai cu săruri speciale pentru mașina de spălat vase.

Detergenții inadecvați pot deteriora aparatul.

- ▶ Nu folosiți aparate de curățat cu aburi.
- ▶ Pentru a nu zgâria suprafața aparatului nu utilizați bureți cu suprafața aspră și nici detergenți abrazivi.
- ▶ Pentru a preveni apariția coroziunii, în cazul mașinilor de spălat vase cu mască frontală din oțel inoxidabil să nu utilizați lavete poroase sau spălați-le temeinic de mai multe ori, înainte de prima utilizare.

3 Protecția mediului și economisirea

3.1 Predarea la deșeuri a ambalajului

Ambalajele sunt ecologice și reciclabile.

- ▶ Eliminați componentele separat, în funcție de tipul acestora.

3.2 Economisirea energiei

Dacă respectați aceste instrucțiuni, aparatul dvs. va consuma mai puțină energie electrică și apă.

Utilizați programul Eco 50.

- ✓ Programul Eco 50 face economie de energie și este ecologic.
→ "Programe", Pagina 17

3.3 Aquasensor¹

Aquasensor este un dispozitiv optic (barieră fotoelectrică) de măsurare a turbidității apei de clătire. Cu Aquasensor se poate face economie de apă.

Utilizarea dispozitivului Aquasensor se efectuează în funcție de program. Dacă gradul de murdărire este redus, apa de spălare se preia în următorul ciclu de spălare și consumul de apă se poate reduce cu 3-6 litri. Dacă gradul de murdărire este ridicat, apa de spălare este evacuată și înlocuită cu apă curată. În programele automate temperatura și durata vor fi suplimentar potrivite cu gradul de murdărire.

4 Instalarea și conectarea

Pentru o operare în condiții bune racordați în mod corespunzător aparatul la alimentarea cu curent și apă. Respectați criteriile care trebuie să fie îndeplinite și instrucțiunile de montare.

4.1 Pachetul de livrare

După despachetare verificați ca livrarea să fie completă și ca toate piesele să nu prezinte eventuale deteriorări din transport.

În caz de reclamații, adresați-vă distribuitorului de la care ați cumpărat aparatul sau unității noastre de servicii abilitate.

Observație: Aparatul a fost verificat în fabrică cu privire la funcționarea ireproșabilă. În acest caz pot rămâne

¹ În funcție de dotările aparatului

pete de apă pe aparat. Petele de apă dispar după primul ciclu de spălare.

Pachetul de livrare conține:

- Mașina de spălat vase
- Instrucțiuni de utilizare
- Instrucțiuni de montaj
- Garanție¹
- Material de montare
- Protecție contra aburilor¹
- Protecție de cauciuc¹
- Cablul de conectare la rețea
- Instrucțiuni pe scurt¹

4.2 Instalarea și racordarea aparatului

Aparatele care se montează sub blatul de lucru sau care sunt încorporabile pot fi montate între pereții de lemn și pereții de material plastic, în mobilierul de bucătărie dispus pe o singură latură. Dacă veți instala ulterior aparatul dvs. ca aparat independent, va trebui să asigurați aparatul împotriva răsturnării, de exemplu, prin fixarea cu șuruburi pe perete sau prin montarea sub un blat de lucru continuu, fixat de modulele de mobilier învecinate.

1. Respectați instrucțiunile de siguranță. → *Pagina 4*
2. Respectați indicațiile referitoare la conectarea electrică. → *Pagina 13*
3. Verificați conținutul livrării → *Pagina 11* și starea aparatului.
4. Consultați dimensiunile necesare pentru montare în instrucțiunile de montare.
5. Mașina se așează în poziție orizontală, cu ajutorul picioarelor reglabile.
Acordați atenție stabilității.
6. Instalați racordul la sistemul de evacuare a apei. → *Pagina 12*

7. Instalați racordul la sistemul de alimentare cu apă. → *Pagina 12*
8. Conectați aparatul la sursa de alimentare electrică.

4.3 Racordul la sistemul de evacuare a apei

Racordați aparatul dvs. la un sistem de evacuare a apei pentru ca apa murdară, rezultată din ciclul de spălare să se poată scurge.

Instalarea racordului la sistemul de evacuare a apei

1. Consultați etapele necesare în instrucțiunile de montare furnizate odată cu aparatul.
2. Cu ajutorul componentelor furnizate, racordați furtunul de evacuare a apei la ștuțul sifonului.
3. Asigurați-vă că furtunul de evacuare nu este îndoit, strivit sau răsucit.
4. Atenție, scurgerea apei uzate nu trebuie împiedicată de niciun capac montat.

4.4 Racordarea la sistemul de alimentare cu apă

Racordați aparatul dvs. la un racord de alimentare cu apă.

Instalarea racordului la sistemul de alimentare cu apă

Observație: Dacă înlocuiți aparatul, trebuie să utilizați un nou furtun de alimentare cu apă.

1. Consultați etapele necesare în instrucțiunile de montare furnizate odată cu aparatul.

¹ În funcție de dotările aparatului

2. Racordați aparatul la sistemul de alimentare cu apă cu ajutorul pieselor furnizate.
Respectați instrucțiunile din capitolul Date tehnice → *Pagina 57*.
3. Asigurați-vă că furtunul de alimentare cu apă nu este îndoit, strivit sau răsucit.

4.5 Conectarea electrică

Racordarea electrică a aparatului


Observații

- Acordați atenție următoarelor: Instrucțiuni de siguranță → *Pagina 5*.
 - Conectați aparatul numai la curent alternativ, din domeniul de 220 - 240 V și 50 Hz sau 60 Hz an.
 - Atenție, sistemul de siguranță pentru apă funcționează numai dacă aparatul este conectat la alimentarea electrică.
1. Introduceți conectorul cablului de alimentare de la rețea în aparat.
 2. Introduceți ștecherul aparatului într-o priză din apropierea aparatului. Datele cu privire la racordarea aparatului se găsesc pe plăcuța cu date tehnice.
 3. Verificați ca ștecherul de rețea să fie fixat bine.

5 Cunoașterea

5.1 Aparat

Aici găsiți o privire de ansamblu asupra componentelor aparatului dvs.

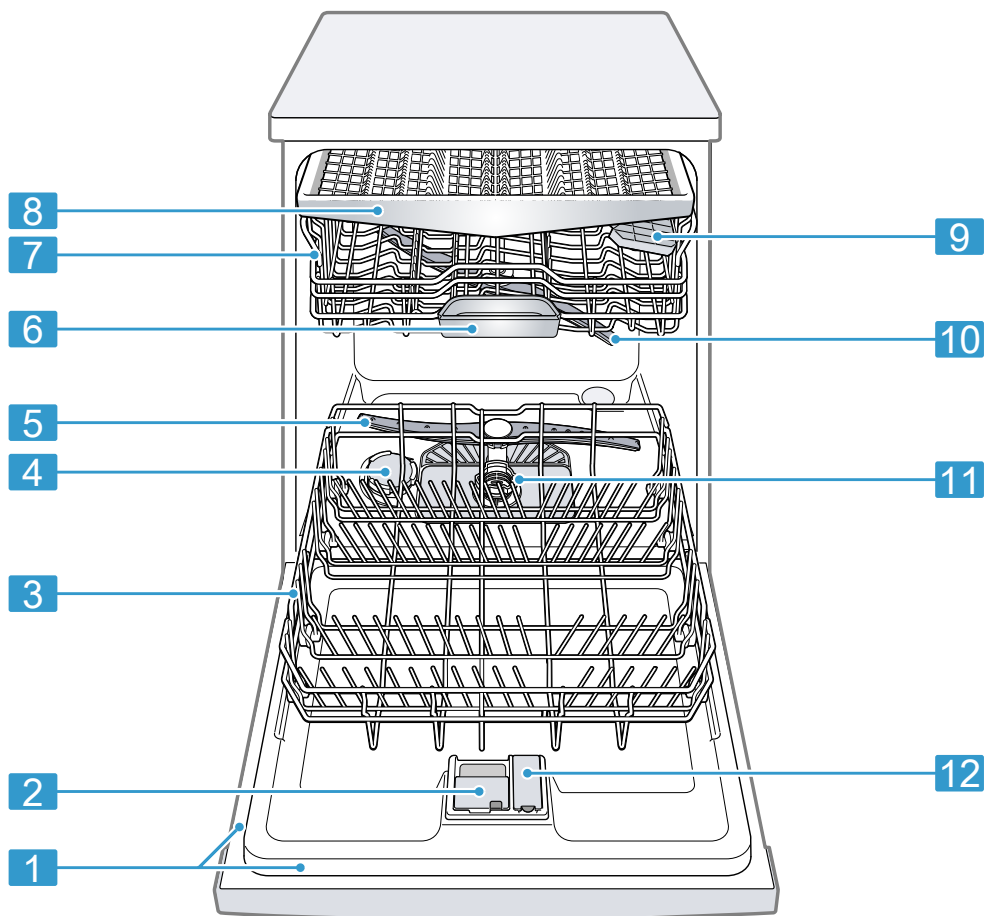

1 Plăcuța de identificare	Plăcuța de identificare cu numărul E și numărul FD → <i>Pagina 56</i> . Datele sunt necesare pentru unitatea de service abilitată → <i>Pagina 56</i> .
2 Compartiment pentru detergenți	Umpleți compartimentul pentru detergent cu detergent. → " <i>Detergentul</i> ", <i>Pagina 29</i>


3	Sertar inferior pentru vase	Sertar inferior pentru vase → <i>Pagina 21</i>
4	Rezervor pentru săruri speciale	Umpleți rezervorul pentru săruri speciale cu săruri speciale. → <i>"Instalația de dedurizare", Pagina 24</i>
5	Braț inferior de pulverizare	Brațul inferior de pulverizare curăță vesela din sertarul inferior pentru vase. Dacă vesela nu se curăță optim, curățați brațele de pulverizare. → <i>"Curățarea brațelor de pulverizare", Pagina 40</i>
6	Compartiment colectare tablete	În timpul ciclului de spălare, tabletele cad automat din compartimentul pentru detergent, în cel de colectare a tabletelor, unde acestea se pot dizolva în mod optim.
7	Sertar superior pentru vase	Sertar superior pentru vase → <i>Pagina 20</i>
8	Sertarul pentru tacâmuri ¹	Sertarul pentru tacâmuri → <i>Pagina 22</i>
9	Etajera ¹	Etajera → <i>Pagina 22</i>
10	Brațul superior de pulverizare	Brațul superior de pulverizare curăță vesela din sertarul superior pentru vase. Dacă vesela nu se curăță optim, curățați brațele de pulverizare. → <i>"Curățarea brațelor de pulverizare", Pagina 40</i>
11	Sistemul de filtre	Sistemul de filtre → <i>Pagina 39</i>
12	Rezervor pentru soluția de clătire	Umpleți rezervorul pentru soluția de clătire cu soluție de clătire. → <i>"Instalația de clătire", Pagina 27</i>

5.2 Elementele de comandă

Prin intermediul elementului de operare setați toate funcțiile aparatului dvs și primiți informații cu privire la stadiul de operare.

¹ În funcție de dotările aparatului

Cu câteva taste puteți efectua funcții diferite.

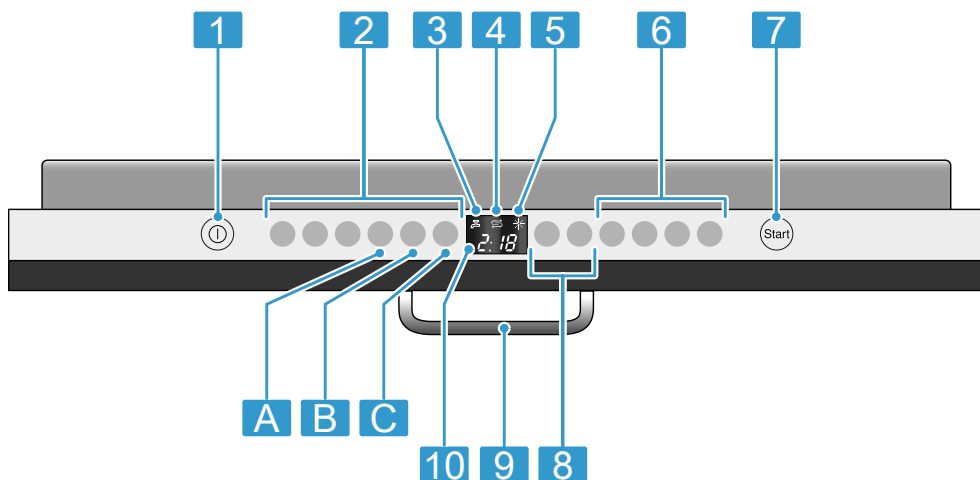

1	Tasta PORNIT/OPRIT	Porniți aparatul → <i>Pagina 34</i> Deconectarea aparatului → <i>Pagina 35</i>
2	Taste de program	Programe → <i>Pagina 17</i>
3	Indicatorul de alimentare cu apă	Indicator pentru alimentare cu apă → <i>Pagina 42</i>
4	Indicator de umplere cu săruri speciale	Instalația de dedurizare → <i>Pagina 24</i>
5	Indicatorul de umplere cu soluție pentru clătire	Instalația de clătire → <i>Pagina 27</i>
6	Tastele de program și funcțiile suplimentare	Programe → <i>Pagina 17</i> Funcțiile suplimentare → <i>Pagina 19</i>
7	Tasta Start și tasta Reset Reset 3 sec.	Pornirea programului → <i>Pagina 35</i> Anularea programului → <i>Pagina 35</i>
8	Preselectare timp	Setarea programării orei de pornire → <i>Pagina 34</i>

9	Mânerul uşii ¹	Deschideţi uşa aparatului.
10	Display-ul	Pe display se afişează informaţii despre durata rămasă sau setările de bază. Cu ajutorul display-ului şi tastelor de reglare puteţi modifica setările de bază. → "Modificarea setărilor de bază", Pagina 38

6 Programe

Aici se găseşte o prezentare generală a programelor care pot fi setate. În funcţie de configuraţia aparatului sunt disponibile diferite programe, care se găsesc la panoul de control.

Timpul de funcţionare poate varia în funcţie de programul selectat. Timpul de funcţionare depinde de temperatura apei, de cantitatea de vase, de gradul de murdărire şi de funcţia suplimentară selectată. Timpul de funcţionare este prelungit şi consumul de energie creşte dacă instalaţia de agent de clătire este oprită sau dacă lipseşte soluţia de clătire.

Valorile de consum se găsesc în instrucţiunile pe scurt. Valorile de consum se referă la condiţii normale şi la o valoare a durtăţii apei de 13 - 16 °dH. Diferiţi factori de influenţă cum ar fi, de exemplu, temperatura apei sau presiunea în conductă pot conduce la survenirea unor abateri.

Program	Utilizare	Derularea programului	Funcţiile suplimentare
  Intensiv 70°	Veselă: - Curăţarea oalelor, tigăilor, vasei şi tacâmurilor rezistente. Grad de murdărire: - Îndepărtarea resturilor de alimente arse, uscate, care sunt bine lipite, cu conţinut de amidon şi de albumină.	Intensiv: - Prespălare - Curăţare la 70 °C - Spălare intermediară - Clătire la 69 °C - UscareUscare	Toate → "Funcţiile suplimentare", Pagina 19

¹ În funcţie de dotările aparatului

Program	Utilizare	Derularea progra- mului	Funcțiile supli- mentare
auto  Auto 45-65°	Dacă utilizați de- tergent pulbere, puteți adăuga o parte din acesta și pe ușa aparatului. Veselă: ▪ Curățare vase mixte și tacâ- muri. Grad de murdări- re: ▪ Îndepărtarea resturilor de ali- mente ușor us- cate, în limitele uzului casnic.	Senzor-optimizat: ▪ Se optimizează în funcție de gradul de mur- dărire a apei fo- losite la clătire, cu ajutorul sis- temului de sen- zori.	Toate → "Funcțiile supli- mentare", Pagina 19
eco  Eco 50°	Veselă: ▪ Curățare vase mixte și tacâ- muri. Grad de murdări- re: ▪ Îndepărtarea resturilor de ali- mente ușor us- cate, în limitele uzului casnic.	Program econo- mic: ▪ Prespălare ▪ Curățare la 50 °C ▪ Spălare inter- mediară ▪ Clătire la 66 °C ▪ Uscare	Toate → "Funcțiile supli- mentare", Pagina 19
 Silence Mod silențios 50	Veselă: ▪ Curățare vase mixte și tacâ- muri. Grad de murdări- re: ▪ Îndepărtarea resturilor de ali- mente ușor us- cate, în limitele uzului casnic.	Zgomot optimizat: ▪ Prespălare ▪ Curățare la 50 °C ▪ Spălare inter- mediară ▪ Clătire la 65 °C ▪ Uscare	Igienă Plus Uscare Extra → "Funcțiile supli- mentare", Pagina 19

Program	Utilizare	Derularea programului	Funcțiile suplimentare
1h Program 1 h	Veselă: - Curățare vase mixte și tacâmuri. Grad de murdărire: - Îndepărtarea resturilor de alimente ușor uscate, în limitele uzului casnic.	Timp optimizat: - Curățare la 65 °C - Spălare intermediară - Clătire la 70 °C - UscareUscare	Uscare Extra → "Funcțiile suplimentare", Pagina 19
 Prespălare	Veselă: - Curățați toate tipurile de veselă. Grad de murdărire: - Clătire rece, curățare intermediară.	Clătire rece: Prespălare	Niciuna
 Curățare maș	-	Curățarea mașinii la 70 °C	Niciuna

6.1 Indicații pentru institutele de testare

Institutele de testare primesc indicații pentru verificări comparative, de exemplu, conform EN60436.

Aici este vorba de condițiile pentru efectuarea testelor, nu despre rezultate sau de valori de întrebuintare. Solicitarea se trimite pe e-mail la: dishwasher@test-appliances.com

Sunt necesare numărul de produs (Nr. E) și numărul de fabricație (FD), care se găsesc pe plăcuța de tip de pe ușa aparatului.

setate. În funcție de configurația aparatului sunt disponibile diferite funcții suplimentare, care se găsesc la panoul de control.

Funcție suplimentară	Utilizare
 VarioSpeed-Plus	- Timpul de funcționare se scurtează în funcție de programul de spălare cu 20 % până la 66 %. - Consumul de apă și consumul de energie se măresc.

7 Funcțiile suplimentare

Aici se găsește o prezentare generală a funcțiilor suplimentare care pot fi

Funcție suplimentară	Utilizare
 + Hygiene+ Igienă Plus	■ Pentru a obține un nivel ridicat de igienă al aparatului și a vaselor, se mărește temperatura și se menține foarte mult. ■ Se pretează în mod special la curățarea tocătoarelor sau a biberonelor. ■ Prin folosirea continuă a acestei funcții se obține o stare de igienă mai ridicată. ■ Consumul de energie și timpul de funcționare cresc din această cauză.
 + Uscare Extra	■ Pentru un rezultat îmbunătățit de uscare se mărește temperatura de clătire și se prelungește faza de uscare. ■ Se pretează în mod special la uscarea pieselor din material plastic. ■ Consumul de energie este ușor crescut și timpul de funcționare se prelungește.


8 Dotare

Aici dispuneți de o prezentare generală a accesoriilor posibile ale aparatului dvs. și a utilizării acestora.

Accesoriile depind de varianta aparatului dvs.

8.1 Coș pentru vase de sus

Așezați ceștile, paharele și vasele mici în coșul pentru vase de sus.

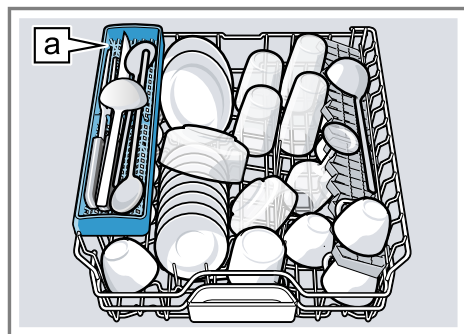

Suportul pentru cuțite^a ¹

Pentru a crea spațiu pentru vasele mai mari, puteți regla pe înălțime coșul pentru vase.


Reglarea coșului pentru vase de sus cu mânerle laterale

Pentru a spăla obiectele de veselă mai voluminoase, reglați înălțimea de inserare a coșului pentru vase de sus.


1. Trageți coșul pentru vase de sus în afară.
2. Pentru a preveni căderea bruscă a coșului pentru vase, țineți bine coșul pentru vase de sus lateral de marginea de sus.

¹ În funcție de dotările aparatului

3. Apăsați spre interior cele două mâner de pe partea stângă și partea dreaptă a coșului pentru vase.

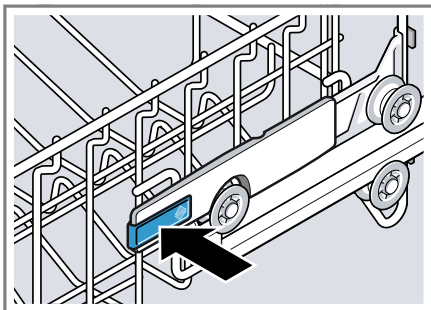

4. Coborâți sau ridicați coșul pentru vase în mod uniform la nivelul adecvat.

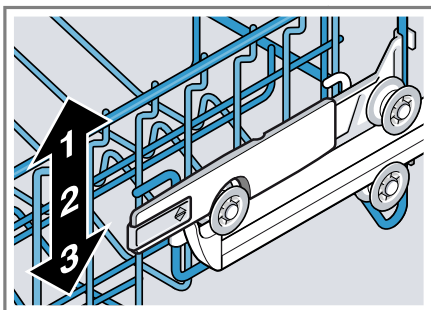


Asigurați-vă cu privire la coșul pentru vase de sus că se află la aceeași înălțime pe ambele părți.


5. Dați drumul mânerelor.
 ✓ Coșul pentru vase se blochează în poziție.
 6. Împingeți coșul pentru vase înăuntru.

8.2 Coș pentru vase de jos

Așezați oalele și farfuriile în coșul pentru vase de jos.

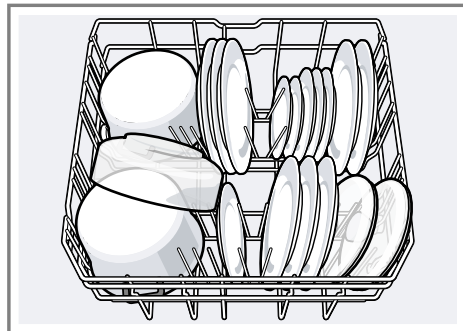


Puteți așeza farfuriile mari cu diametru până la 31/34 cm¹ așa cum este ilustrat.

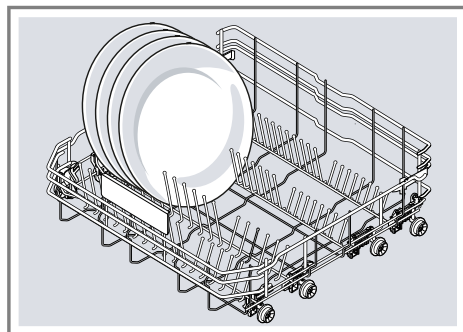

¹ În funcție de dotările aparatului

8.3 Sertarul pentru tacâmuri

Introduceți tacâmurile în coșul pentru tacâmuri.

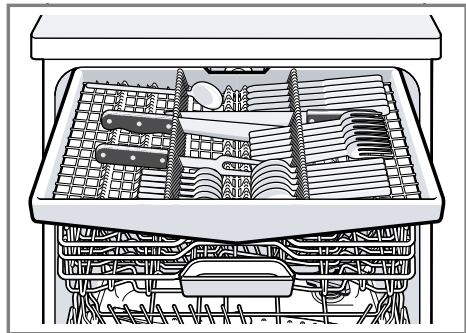


Introduceți tacâmurile cu partea ascuțită și tăioasă în jos.

Pentru a crea mai mult spațiu pentru tacâmurile mai înalte și mai late, puteți monta dedesubt sertarul pentru tacâmuri.¹

8.4 Etajera

Utilizați etajera și spațiul de sub ea pentru cești și pahare mici sau tacâmuri mai mari, de exemplu, linguri de amestecat sau tacâmuri de servit.

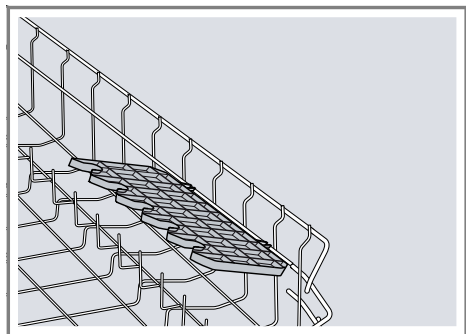


Dacă nu aveți nevoie de etajeră, puteți să o rabatați în sus.

Reglarea etajerei¹

Puteți regla etajera pe înălțime.


1. Așezați etajera vertical și trageți-o în sus ①.

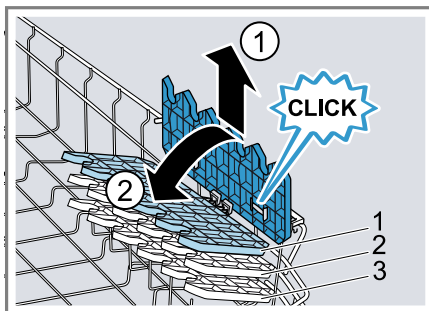

2. Așezați etajera puțin înclinată și împingeți-o la înălțimea adecvată ②.
 3. Împingeți etajera în jos.
- ✓ Etajera se fixează făcând un clic.

8.5 Tijele rabatabile

Utilizați tijele rabatabile pentru a sorta vesela în siguranță, de exemplu, farfuriile.

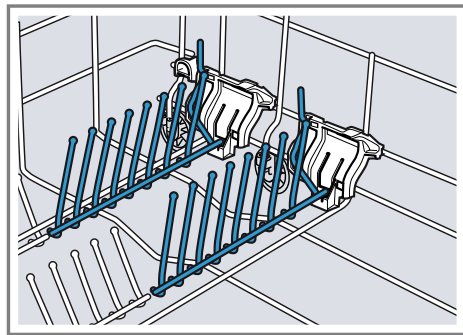


Pentru a așeza mai bine oalele, castroanele și paharele, puteți rabata tijele rabatabile.¹

Rabatarea tijelor rabatabile¹

Dacă nu aveți nevoie de tijele rabatabile, rabatați-le.

¹ În funcție de dotările aparatului

1. Împingeți maneta spre față ① și rabatați tijele rabatabile ②.

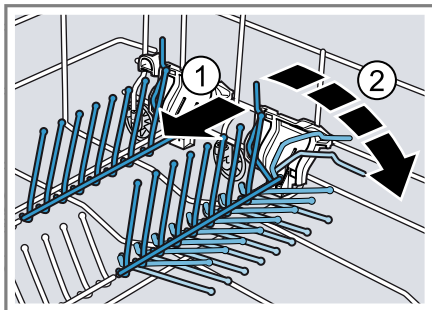


2. Pentru a utiliza din nou tijele rabatabile, rabatați-le în sus.

✓ Tijele rabatabile se fixează făcând un clic.

8.6 Suportul pentru piese mici


Utilizați suportul pentru piese mici pentru a așeza piesele mai mici, de

exemplu, piese ușoare din material plastic.

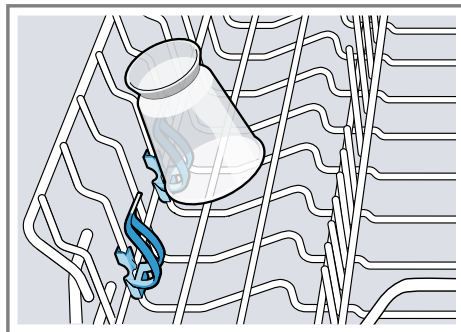

8.7 Suportul pentru cuțite

Utilizați raftul pentru cuțite și tacâmuri lungi.

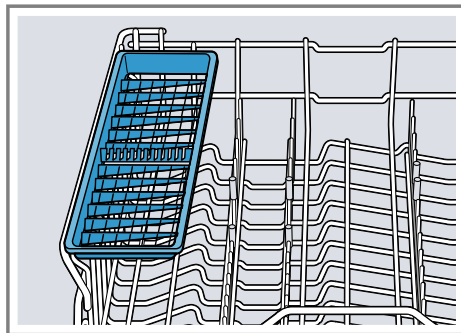

8.8 Înălțimile coșurilor pentru vase

Ajustați rafturile la înălțimea potrivită.

Înălțimea aparatului 81,5 cm cu sertar pentru tacâmuri

Treaptă	Raftul superior	Raftul inferior
1 max. ø	16 cm	30 cm/31 cm → <i>Pagina 21</i>
2 max. ø	18,5 cm	27,5 cm
3 max. ø	21 cm	25 cm

9 Înainte de prima utilizare

9.1 Efectuarea primei puneri în funcțiune

Trebuie să efectuați setările la prima punere în funcțiune sau după resetarea la setările din fabrică.

Cerință: Aparatul este instalat și racordat. → *Pagina 11*

1. Adăugați săruri speciale.
2. Umpleți cu soluție de clătire.
→ *Pagina 27*
3. Porniți aparatul.
4. Reglați instalația de dedurizare.
→ *Pagina 25*
5. Setati cantitatea de soluție de clătire. → *Pagina 28*
6. Introduceți detergentul.
7. Porniți programul cu cea mai mare temperatură de curățare fără vesele.

Datorită posibilității de apariție a unor pete de apă sau a altor rezi-

duuri vă recomandăm să porniți aparatul înainte de prima utilizare cu un program de spălare fără vesele.

Recomandare: Puteți modifica ori-când aceste setări și setările de bază.

10 Instalația de dedurizare

Apa dură, cu conținut de calcar lasă urme de calcar pe vase și interiorul mașinii de spălat vase și poate înfundă piesele aparatului.

Pentru a obține rezultate bune de spălare puteți deduriza apa cu instalația de dedurizare și sărurile speciale. Pentru a preveni survenirea pagubelor la aparat, apa trebuie dedurizată cu un grad de dedurizare peste 7 °dH.

10.1 Prezentare generală a setărilor de duritate a apei

Aici se găsește o prezentare generală a valorilor care pot fi setate pentru gradul de duritate a apei.

Determinați nivelul durității apei din rețea, consultând societatea locală de distribuție a apei sau folosind un tester pentru duritatea apei.

Grad de duritate a apei °dH	Domeniul de duritate	mmol/l	Valoare de setare
0 - 6	Moale	0 - 1,1	H:00
7 - 8	Moale	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	Medie	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	Medie	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	Medie	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	Dură	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	Dură	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	Dură	5,5 - 8,9	H:07

Observație: Setati aparatul dvs. la gradul determinat de duritate a apei.

→ *"Reglarea instalației de dedurizare", Pagina 25*

La un grad de duritate a apei de 0 - 6 °dH puteți renunța la sărurile speciale și puteți deconecta instalația de dedurizare.

→ *"Oprirea instalației de dedurizare", Pagina 26*

10.2 Reglarea instalației de dedurizare

Setati aparatul dvs. la gradul de duritate a apei.

1. Determinați gradul de duritate a apei și valoare de setare adecvată.
→ *"Prezentare generală a setărilor de duritate a apei", Pagina 24*
2. Apăsați .
3. Țineți apăsată tasta de program A și apăsați pe Start până când pe display se afișează H:xx.
4. Eliberați tasta de program A și Start.
- ✓ Tasta de program A se aprinde intermitent și pe display apare H:04.
5. Apăsați tasta de program C în mod repetat până se setează gradul adecvat de duritate a apei.
6. Pentru a salva setarea, apăsați pe Start.

10.3 Săruri speciale

Cu sărurile speciale puteți deduriza apa.

Adăugați sare specială

Dacă se aprinde indicatorul de umplere cu săruri speciale, umpleți rezervorul pentru săruri speciale cu săruri speciale imediat înainte de pornirea programului. Consumul de săruri speciale depinde de gradul de duritate a apei. Cu cât nivelul de duritate a

apei este mai ridicat, cu atât este mai mare consumul de săruri speciale.

ATENȚIE


Detergentul poate deteriora instalația de dedurizare.

- Umpleți rezervorul instalației de dedurizare numai cu săruri speciale pentru mașina de spălat vase.

Sărurile speciale pentru mașina de spălat vase pot deteriora interiorul mașinii de spălat vase ca urmare a coroziunii.

- Pentru ca sărurile speciale în exces să fie spălate din interiorul mașinii de spălat vase, umpleți rezervorul pentru săruri speciale cu săruri speciale chiar înainte de începerea programului.
1. Deșurubați și scoateți capacul recipientului de depozitare pentru sărurile speciale.
 2. La prima utilizare: umpleți complet rezervorul cu apă.
 3. **Observație:** Utilizați numai săruri speciale pentru mașini de spălat vase.
Nu utilizați tablete de săruri.
Nu utilizați săruri speciale.

Umpleți rezervorul cu săruri speciale.

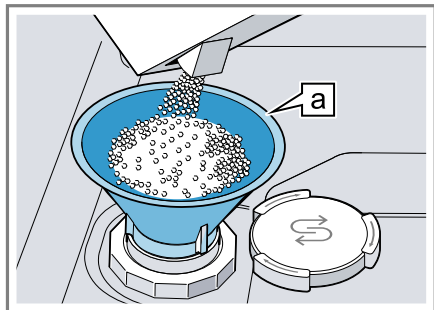

Pâlnia ¹

Umpleți complet rezervorul cu săruri speciale. Apa din rezervor este dezlocuită și se revarsă.

4. Așezați capacul pe recipientul de depozitare și închideți-l prin înșurubare.

10.4 Oprirea instalației de dedurizare

Observație

Pentru a preveni apariția defecțiunilor la aparat, să opriți instalația de dedurizare numai în următoarele situații:

- Gradul de duritate a apei este de maxim 21 °dH și utilizați un detergent combinat cu înlocuitori de săruri. Detergenții combinați cu înlocuitori de săruri pot fi utilizați conform indicațiilor producătorului, cel mai adesea numai până la un grad de duritate a apei de 21 °dH, fără a fi necesară adăugarea de săruri speciale.
- Gradul de duritate a apei este 0 - 6 °dH. Puteți renunța la sărurile speciale.

1. Apăsați .

2. Țineți apăsată tasta de program A și apăsați pe Start până când pe display se afișează H:xx.
3. Eliberați tasta de program A și Start.
 - ✓ Tasta de program A se aprinde intermitent și pe display apare H:04.
4. Apăsați pe tasta de program C în mod repetat până când pe display se afișează H:00.
5. Pentru a salva setarea, apăsați pe Start.
 - ✓ Instalația de dedurizare este oprită și indicatorul de umplere cu săruri este dezactivat.

10.5 Regenerarea instalației de dedurizare apă

Pentru menținerea unei funcționări ireproșabile a instalației de dedurizare, aparatul execută periodic funcția de regenerare a instalației de dedurizare apă.

Regenerarea instalației de dedurizare apă se execută în toate programele înainte de finalizarea procesului principal de spălare. Vor crește timpul de funcționare și valorile de consum, de ex. pentru apă și curent.

¹ În funcție de dotările aparatului

Prezentare generală a valorilor de consum la regenerarea instalației de dedurizare apă


Aici se găsește o prezentare generală a timpului de funcționare suplimentar maxim și a valorilor de consum la regenerarea instalației de dedurizare apă. Coloana valabilă, aferentă variantei aparatului dvs. se găsește în instrucțiunile pe scurt, aceasta fiind determinată prin intermediul consumului de apă în programul Eco 50°.

Consum de apă în litri (în funcție de varianta aparatului)	Regenerarea instalației de dedurizare apă după x procese de spălare	Timpul de funcționare suplimentar exprimat în minute	Consum suplimentar de apă, exprimat în litri	Consum suplimentar de curent, exprimat în kWh
6,5 / 6,7	8	7	5	0,05
7,5 / 7,7	7	7	5	0,05
9,5	6	7	5	0,05
peste 10,5	5	7	5	0,05

Valorile de consum menționate sunt valori măsurate în laborator, determinate în cadrul programului Eco 50°, în conformitate cu normele actuale în vigoare și pe baza valorii gradului de duritate a apei de 13 - 16 °dH, care este setată din fabricație.

ție de clătire pentru mașinile de spălat de uz casnic.

1. Apăsați pe clapeta capacului rezervorului pentru soluția de clătire ① și ridicați-o ②.

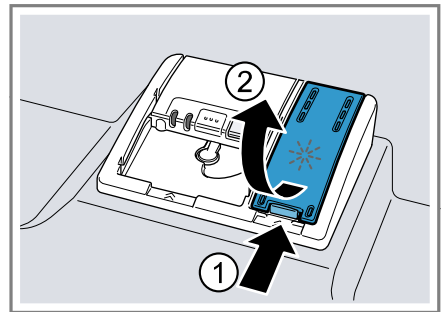

11 Instalația de clătire

Vasele și paharele pot fi clătite cu instalația de clătire și soluția de clătire pentru a obține un aspect limpede, fără a rămâne pete.


11.1 Soluție de clătire

Pentru a obține rezultate optime de uscare să utilizați soluția de clătire. Utilizați numai soluție de clătire pentru mașinile de spălat de uz casnic.

Adăugarea soluției de clătire

Dacă se aprinde indicatorul de umplere cu soluție de clătire, umpleți cu soluție de clătire. Utilizați numai solu-

- Umpleți cu soluție de clătire până la marcajul max.

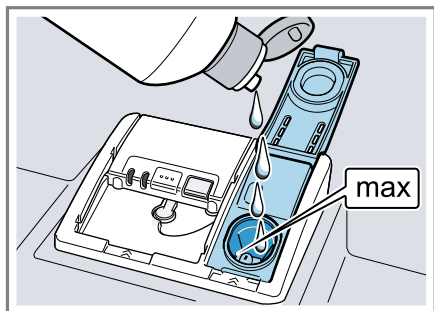

- Dacă s-a deversat soluție de clătire, aceasta trebuie îndepărtată din interiorul mașinii de spălat vase. Soluția de clătire scursă poate genera formarea de spumă în exces în timpul procesului de spălare.
- Închideți capacul rezervorului pentru soluția de clătire.
- ✓ Capacul se blochează făcând un clic.

11.2 Setarea cantității de soluție de clătire

Modificați cantitatea de soluție de clătire dacă pe veselă rămân urme sau pete de apă.

- Apăsați ☺.
- Țineți apăsată tasta de program A și apăsați pe Start până când pe display se afișează H:xx.
- Eliberați tasta de program A și Start.
- ✓ Tasta de program A se aprinde intermitent și pe display apare H:04.
- Apăsați tasta de program A în mod repetat până când pe display se afișează valoarea setată din fabrică r:05.
- Apăsați tasta de program C în mod repetat până se reglează can-

titatea adecvată de adăugare a soluției de clătire.

- La o treaptă joasă se furnizează o cantitate mai mică de soluție de clătire în timpul procesului de clătire și se reduc urmele lăstate pe veselă.
- La o treaptă mai mare se furnizează o cantitate mai mare de soluție de clătire în timpul procesului de clătire, se reduc petele de apă și se obține un rezultat superior la uscare.

- Pentru a salva setarea, apăsați pe Start.

11.3 Oprirea instalației de clătire

Dacă vă deranjează indicatorul de umplere cu soluție de clătire, de exemplu, atunci când folosiți detergenți combinați cu componente de soluție de clătire, puteți opri instalația de clătire.

Recomandare: Funcția soluției de clătire este limitată la detergenții combinați. Dacă utilizați soluție de clătire, obțineți de cele mai multe ori rezultate mai bune.

- Apăsați ☺.
- Țineți apăsată tasta de program A și apăsați pe Start până când pe display se afișează H:xx.
- Eliberați tasta de program A și Start.
- ✓ Tasta de program A se aprinde intermitent și pe display apare H:04.
- Apăsați tasta de program A în mod repetat până când pe display se afișează valoarea setată din fabrică r:05.

5. Apăsați pe tasta de program C în mod repetat până când pe display se afișează r:00.
6. Pentru a salva setarea, apăsați pe Start.
- ✓ Instalația de clătire este oprită și indicatorul de adăugare a soluției de clătire este dezactivat.

12 Detergentul

12.1 Detergenți adecvați

Utilizați numai detergenți care sunt concepuți special pentru mașinile de spălat vase. Sunt adecvați atât detergenții solo, cât și detergenții combinați.

Pentru a obține rezultate optime de spălare și uscare, utilizați detergenții solo în combinație cu aplicarea separată de săruri speciale și soluție de clătire → *Pagina 27*.

Detergenții moderni, performanți utilizează majoritatea o combinație de cantitate mică de substanțe alcaline, împreună cu fosfați și enzime. Enzimele descompun amidonul și dizolvă albumina. Pentru îndepărtarea petelor de culoare, de exemplu pete de ceai sau ketchup se folosește în special înălbitor pe bază de oxigen.

Observație: Respectați indicațiile producătorului pentru fiecare detergent în parte.

Detergentul	Descriere
Tablete	Tabletele sunt adecvate pentru toate sarcinile de curățare și nu trebuie dozare. La programele scurta-te, tabletele nu se pot dizolva complet și rămân resturi de detergent. Din acest mo-

Detergentul	Descriere
	tiv poate fi afectat efectul curățării.
Detergenți pulbere	Detergenții pulbere se recomandă la programele cu durată scurtată. Dozarea se poate adapta la gradul de murdărire.
Detergenți lichizi	Detergenții lichizi acționează mai rapid și se recomandă la programele cu durată scurtată, fără prespălare. Se poate întâmpla ca detergentul lichid alimentat să iasă în ciuda compartimentului pentru soluția de spălare închis. Aceasta nu reprezintă o deficiență sau un aspect critic dacă respectați următoarele detalii: ■ Selectați numai un program fără prespălare. ■ Nu setați o programare a orei de pornire pentru începerea programului. Dozarea se poate adapta la gradul de murdărire.

Recomandare: Detergenți adecvați se pot achiziționa online, prin intermediul paginii noastre de Internet sau de la unitatea de service abilitată → *Pagina 56*.

Detergenți Solo

Detergenții Solo sunt produse, care în afară de detergent nu mai conțin și

alte componente, de exemplu, detergenți sub formă de pulbere sau detergenți lichizi.

Cu detergenții sub formă de pulbere și detergenții lichizi, dozarea se poate adapta individual la gradul de murdărire a veselei.

Pentru a obține rezultate mai bune de spălare și clătire și pentru a preveni defectarea aparatului, să utilizați suplimentar săruri speciale și soluție de clătire → *Pagina 27*.

Detergenți combinați

Pe lângă detergenții convenționali Solo există și o gamă de produse cu funcții suplimentare. Aceste produse conțin adesea pe lângă detergenți și soluții de clătire și înlocuitori de săruri (3in1) și în funcție de combinație (4in1, 5in1, ...), și alte componente suplimentare ca de exemplu, protector pentru sticlă sau luciu pentru oțel inoxidabil.

Detergenții combinați acționează conform datelor producătorului, de regulă, numai până la un grad de duritate a apei de 21 °dH. Peste un grad de duritate a apei de 21 °dH trebuie să adăugați săruri speciale și soluție de clătire. Pentru a obține cele mai bune rezultate de spălare și uscare vă recomandăm ca de la un grad de duritate a apei de 14 °dH să utilizați săruri speciale și soluție de clătire. Dacă utilizați detergenți combinați, programul mașinii de spălat se adaptează automat pentru a obține cele mai bune rezultate de spălare și uscare posibile.

12.2 Detergenți inadecvați

Nu utilizați detergenți care ar putea produce defectări ale aparatului sau periclitări ale stării de sănătate.

Detergentul	Descriere
Detergent pentru spălare manuală	Detergentul manual poate genera formarea de spumă în exces și poate produce defectarea aparatului.
Detergenți cu conținut de clor	Reziduurile de clor de pe veselă pot periclita starea de sănătate.

12.3 Observații cu privire la detergenți

Respectați observațiile cu privire la detergenți, în cadrul utilizării zilnice.


- Utilizați produse de curățare cu marcajul "Bio" sau "Eco" (din motive ce țin de protecția mediului) de regulă, cantități mai mici de substanțe active sau renunțați complet la anumite ingrediente. Efectul de curățare poate fi limitat.
- Setați instalația de clătire sau instalația de dedurizare pe detergentul solo utilizat sau pe detergentul combinat.
- Detergenții combinați cu înlocuitori de săruri pot fi utilizați conform indicațiilor producătorului, numai până la un anumit grad de duritate a apei, cel mai adesea 21 °dH, fără a fi necesară adăugarea de săruri speciale. Pentru a obține cele mai bune rezultate de spălare și uscare vă recomandăm ca de la un grad de duritate a apei de 14 °dH să utilizați săruri speciale.
- Pentru a preveni lipirile, prindeți detergenții cu înveliș solubil în apă numai cu mâinile uscate și introduceți-i numai într-un compartiment pentru detergent uscat.
- Chiar dacă se aprind indicatorul de adăugare a soluției de clătire și indicatorul de umplere cu săruri speciale, programele de spălare

se derulează impecabil la utilizarea detergenților combinați.

- Funcția soluției de clătire este limitată la detergenții combinați. Dacă utilizați soluție de clătire, obțineți de cele mai multe ori rezultate mai bune.
- Utilizați tablete cu o putere de uscare specială.

12.4 Introduceți detergentul

1. Pentru a deschide compartimentul pentru detergent, apăsați zăvorul.
2. Puneți detergent numai în compartimentul pentru detergent uscat.

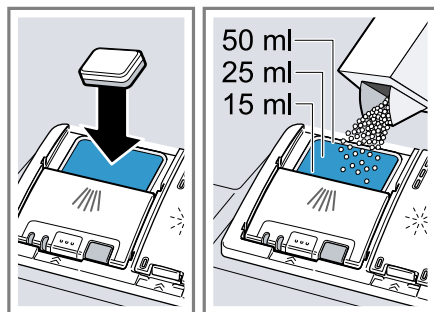


Dacă utilizați tablete, este suficientă o tabletă. Introduceți tabletele transversal.

Dacă utilizați detergenți sub formă de pulbere sau detergenți lichizi, să respectați instrucțiunile de dozare ale producătorului și segmentarea pentru dozare din compartimentul pentru detergent.

La o murdărire normală sunt suficienți 20 ml – 25 ml de detergent. În cazul veselei puțin murdare, este suficientă o cantitate de detergent ceva mai mică decât cea indicată.

3. Închideți capacul compartimentului pentru detergent.

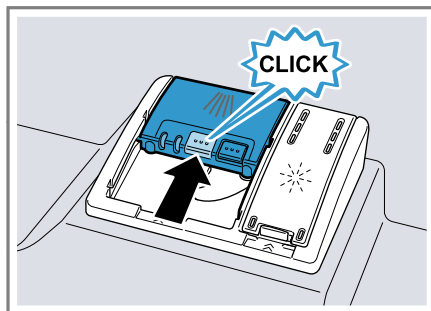

- ✓ Capacul se blochează făcând un clic.
- ✓ Compartimentul pentru detergent se deschide automat în funcție de program, la momentul optim, în timpul derulării programului. Detergentul sub formă de pulbere și detergentul lichid se distribuie în interiorul mașinii de spălat vase și se dizolvă. Tabletele cad în cuva de colectare a tabletelor și se dizolvă în mod dozat. Nu așezați obiecte în cuva de colectare a tabletelor pentru ca tableta să se poată dizolva uniform.

Recomandare: Dacă utilizați detergenți pulbere și dacă selectați un program cu prespălare, puteți adăuga în plus puțin detergent pe ușa interioară a aparatului.

13 Veselă

Spălați numai vesela adecvată pentru a fi spălată în mașina de spălat vase.

Observație: Decorațiunile din email, obiectele din aluminiu și argint se pot decolora sau albi în timpul ciclului de spălare. Tipurile de sticlă sensibile pot deveni mate după câteva cicluri de spălare.

13.1 Deteriorări ale sticlei și ale veselei

Spălați numai paharele și porțelanurile care sunt indicate de producător ca fiind adecvate pentru spălarea în mașina de spălat vase. Preveniți deteriorările sticlei și veselei.

Cauză	Recomandare
Următoarele obiecte de veselă nu sunt adecvate pentru a fi spălate în mașina de spălat vase: ▪ Tacâmuri și alte piese de veselă din lemn ▪ Pahare cu ornamente, veselă artizanală sau antică ▪ Piese din material plastic, care nu sunt rezistente la căldură ▪ Veselă din cupru și staniu ▪ Veselă murdă de cenușă, ceară, vaselină și vopsea ▪ Piese de veselă foarte mici	Spălați numai vesela care este indicată de producător ca fiind adecvată pentru spălarea în mașina de spălat vase.
Compoziția chimică a detergentului cauzează deteriorări.	Utilizați un detergent care este indicat de producător ca fiind protector pentru veselă.
Detergenții puternic coroziv-alkalini sau cu conținut puternic acid, utilizați în mod	Dacă utilizați detergenți puternic coroziv-alkalini sau cu conținut puternic acid, mai


Cauză	Recomandare
special în domeniul comercial sau industrial, în combinație cu piese din aluminiu nu sunt adecvați pentru mașina de spălat vase.	ales din domeniul comercial sau industrial, nu introduceți piese de aluminiu în interiorul aparatului
Temperatura apei pentru acest program este prea mare.	Alegeți un program cu temperaturi mai mici. Scoateți obiectele din sticlă și tacâmurile din aparat cât mai repede după terminarea programului.

13.2 Încărcarea veselei

Introduceți vesela corect pentru a optimiza rezultatul spălării și a preveni apariția deteriorărilor la veselă și la aparat.


Observație: Încărcați coșurile de vase astfel încât nici o veselă proeminentă să nu afecteze închiderea ușii. Vasele proeminente pot face ca ușa aparatului să fie împinsă în timpul derulării programului, ceea ce poate duce la ieșirea aburului și la scurgeri de apă în zona ușii. Prin aceasta mobila

În care este încorporată mașina poate fi deteriorată.

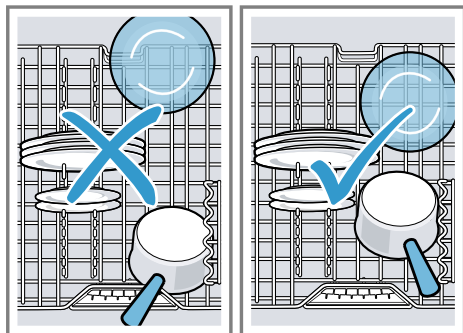


Recomandări

- Dacă utilizați acest aparat, economiți energie și apă comparativ cu spălarea manuală.
- Pe pagina noastră de Internet se găsesc exemple despre cum puteți încărca aparatul eficient.
- Pentru a economisi energie și apă, este optim să încărcați aparatul cu numărul maxim de tacâmuri normale (încărcare standard cu vasele și tacâmuri).
→ "Date tehnice", Pagina 57
- Pentru a obține rezultate de spălare și uscare mai bune, așezați obiectele curbate și obiectele cu scobituri înclinate, pentru a permite scurgerea apei.

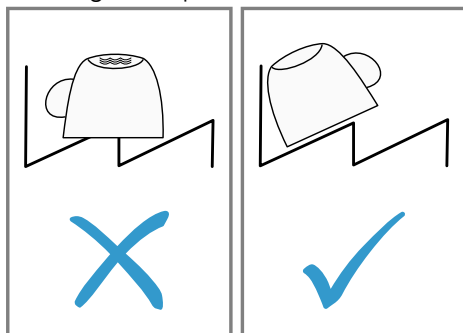

1. Îndepărtați resturile mari de alimente de pe veselă.
Pentru a face economie de resurse, nu prespălați vesela sub apa de la robinet.
2. Introduceți vesela în mașină și respectați următoarele aspecte:
 - Așezați vesela foarte murdară, de exemplu, oalele, în coșul pentru vase de jos. Datorită jetului puternic al pulverizatorului, obțineți un rezultat de spălare mai bun.
 - Pentru a preveni deteriorarea vaselor, așezați-le într-o poziție sigură, în care să nu fie posibilă răsturnarea.
 - Pentru a preveni răniurile, introduceți tacâmurile cu partea ascuțită și tăioasă în jos.
 - Așezați vasele cu deschiderile în jos pentru a nu se acumula apă în ele.
 - Nu blocați brațele de pulverizare pentru ca acestea să se poată roti.
 - Nu așezați piese mici în cuva de colectare a tabletelor și nu o blocați cu vase pentru a nu bloca capacul compartimentului pentru detergent.

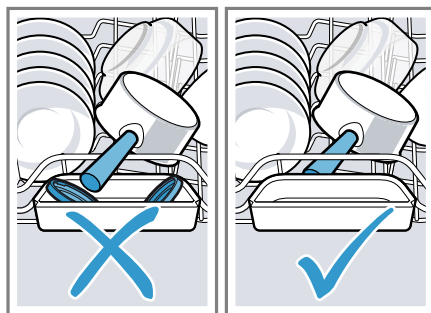

13.3 Scoaterea veselei din mașină

AVERTISMENT

Pericol de rănire!

Vesela fierbinte poate produce arsuri pe piele. Vesela fierbinte este sensibilă la șoc, se poate sparge și poate duce la vătămări corporale.

► Lăsați vesela să se răcească puțin după terminarea programului și scoateți-o din mașină numai după aceea.

1. Pentru a preveni prelingerea picăturilor de apă pe veselă, introduceți vesela de jos în sus.
2. Verificați interiorul mașinii de spălat vase și accesoriile cu privire la murdărire și dacă este cazul, curățați-le.

→ "Curățare și îngrijire",
Pagina 38

14 Utilizarea de bază

14.1 Pornirea aparatului

- Apăsăți pe .
- Programul Eco 50° este prereglat. Programul Eco 50° este un program ecologic și este adecvat pentru spălarea vaselor cu grad de murdărire normal. Este cel mai eficient program în ceea ce privește combinarea consumului de energie și apă pentru acest tip de veselă și este produs în conformitate cu Regulamentul UE privind proiectarea ecologică.
- Dacă nu folosiți aparatul timp de 15 minute, aparatul se deconectează automat.¹

14.2 Setarea programului

Pentru a adapta ciclul de spălare la gradul de murdărire a veselei, setați un program adecvat.

- Apăsăți tasta de program adecvată.
→ "Programe", Pagina 17
- ✓ Programul este setat și tasta programului se aprinde intermitent.

14.3 Setarea funcției suplimentare

Pentru a completa programul de spălare selectat, puteți seta funcții suplimentare.

Observație: Funcțiile suplimentare comutabile depind de programul selectat.

→ "Programe", Pagina 17

- Apăsăți pe tasta funcției suplimentare adecvate.
→ "Funcțiile suplimentare",
Pagina 19
- ✓ Funcția suplimentară este setată și tasta funcției suplimentare clipește.

14.4 Setarea programării orei de pornire

Puteți decala pornirea programului cu până la 24 de ore.

1. Apăsăți +.
- ✓ Pe afișaj apare "h:01".
2. Cu — sau + setați pornirea dorită a programului.
3. Apăsăți Start.
- ✓ Programarea orei de pornire este activată.

Recomandare: Dezactivați programarea orei de pornire apăsând în mod repetat — sau + până apare pe display "h:00".

¹ În funcție de dotările aparatului

14.5 Pornirea programului

- ▶ Apăsați pe Start.
- ✓ Programul s-a terminat când pe display apare "0:00".

Observații

- Dacă doriți să mai adăugați vase în timpul funcționării, nu folosiți cuva de colectare a tabletelor ca mâner pentru coșul pentru vase de sus. V-ați putea atinge de tableta dizolvată.
- Puteți schimba programul în curs de derulare numai dacă întrerupeți programul.
→ *"Anularea programului", Pagina 35*
- Pentru a economisi energie, aparatul se oprește automat la 1 minut după terminarea programului. Dacă deschideți ușa aparatului imediat după terminarea programului, aparatul se oprește după 4 secunde.

14.6 Întreruperea programului

Observație: Dacă deschideți ușa aparatului la un aparat încălzit, lăsați-o întredeschisă câteva minute și închideți-o după aceea. În acest mod evitați să se formeze o presiune excesivă în aparat și să se redeschidă ușa aparatului.

1. Deschideți cu atenție ușa aparatului.
2. Apăsați pe ☺.
- ✓ Programul se salvează și aparatul se oprește.

15.1 Prezentarea generală a setărilor de bază

Setările de bază depind de dotarea aparatului dumneavoastră.

3. Pentru a continua programul, apăsați pe ☺.
4. Închideți ușa aparatului.

14.7 Anularea programului

Pentru a încheia un program înainte de final sau pentru a schimba un program pornit, trebuie să întrerupeți programul.

1. Deschideți ușa aparatului.
2. Apăsați pe Reset 3 sec. cca. 3 secunde.
3. Închideți ușa aparatului.
- ✓ Programul se întrerupe și se încheie după cca. 1 minut.

14.8 Deconectarea aparatului

1. Respectați indicațiile pentru utilizarea în siguranță → *Pagina 10*.
2. Apăsați ☺.
3. Pentru a preveni survenirea pagubelor din cauza apei evacuate, închideți complet robinetul de apă (nu este valabil la aparatele echipate cu Aqua-Stop).

Recomandare: Dacă apăsați pe ☺ în timpul ciclului de spălare, se întrerupe programul în curs de derulare. Dacă porniți aparatul, programul continuă automat.

15 Setările de bază

Puteți regla setările de bază ale aparatului după cum este necesar.

Setări de bază	Text pe display	Selecție	Descriere
Duritatea apei	H:04 ¹	H:00 - H:07	Setați duritatea apei la instalația de dedurizare a apei. → <i>"Reglarea instalației de dedurizare", Pagina 25</i> Treapta H:00 dezactivează instalația de dedurizare.
Adăugare soluție de clătire	r:05 ¹	r:00 - r:06	Setați cantitatea de soluție de clătire. → <i>"Setarea cantității de soluție de clătire", Pagina 28</i> Cu treapta r:00 dezactivați instalația de clătire.
Uscare intensivă	d:00 ¹	d:00 - d:01	Temperatura crește în timpul clătirii și astfel se obține un rezultat mai bun la clătire. Timpul de funcționare se poate mări puțin. Observație: Neadecvat pentru vase sensibile. Activarea "d:01" sau dezactivarea "d:00" uscării intensive.
Apa caldă	A:00 ¹	A:00 - A:01	Setați racordul la apă rece sau la apă caldă. Setați aparatul numai pe apă caldă dacă apa caldă se prepară mai convenabil din punct de vedere al consumului de energie și dacă este disponibilă o instalație adecvată, de exemplu, o instalație solară cu conductă de recirculare. Temperatura apei ar trebui să fie de minim 40 °C și de maxim 60 °C. Pornirea "A:01" sau oprirea "A:00" apei calde.
Timelight	S:01 ¹	S:00 - S:02	Activarea sau dezactivarea TimeLight.

¹ Setările din fabricație (pot fi diferite în funcție de tipul aparatului)

Setări de bază	Text pe display	Selecție	Descriere
			În timpul derulării programului, se proiectează pe pardoseală, sub ușa mașinii, informații despre stare, despre programarea orei de pornire, despre program sau durata rămasă. În cazul soclului tras în față sau în cazul montării înalte coplanar cu partea frontală a mobilei învecinate afișajul nu este vizibil. Treapta "S:00" dezactivează TimeLight.
InfoLight	l:01 ¹	l:00 - l:01	Activarea sau dezactivarea InfoLight. În timpul derulării programului, se proiectează un punct luminos pe pardoseală, sub ușa mașinii. În cazul montării la înălțime și apoi cu o piesă de mobilier în față, punctul luminos nu mai este vizibil. În cazul în care clipește punctul luminos, ușa aparatului nu este închisă complet. Dacă punctul luminos de pe podea nu mai este vizibil, înseamnă că programul s-a încheiat. Treapta "l:00" dezactivează InfoLight.
Intensitatea semnalului	b:02 ¹	b:00 - b:03	Reglarea intensității semnalului. Semnalarea acustică a sfârșitului programului printr-un semnal sonor. Treapta "b:00" dezactivează emiterea semnalului sonor.

¹ Setările din fabricație (pot fi diferite în funcție de tipul aparatului)

15.2 Modificarea setărilor de bază

1. Deschideți ușa aparatului.
2. Apăsați ☺.
3. Țineți apăsată tasta de program A și apăsați pe Start până când pe display se afișează H:xx.
4. Eliberați tasta de program A și Start.
 - ✓ Tasta de program A se aprinde intermitent și pe display apare H:04.
5. Apăsați pe tasta de program A în mod repetat până când pe display se afișează setarea dorită.
6. Apăsați pe tasta de program C în mod repetat până când pe display se afișează valoarea adecvată. Puteți modifica mai multe setări.
7. Pentru a salva setarea, apăsați pe Start.
8. Închideți ușa aparatului.

16 Curățare și îngrijire

Pentru a asigura funcționarea optimă a aparatului pentru o perioadă îndelungată de timp, curățați-l și îngrijiți-l cu atenție.

16.1 Curățarea interiorului mașinii de spălat

AVERTISMENT

Pericol de afectare a sănătății!

Utilizarea detergenților cu conținut de clor poate duce la periclitarea stării de sănătate.

- Să nu utilizați niciodată detergenți cu conținut de clor.
1. Îndepărtați impuritățile grosiere din interiorul mașinii cu o lavetă umeză.

2. Umpleți compartimentul pentru detergent cu detergent.
3. Alegeți programul cu temperatura cea mai ridicată.
→ "Programe", Pagina 17
4. Porniți programul fără veselă.
→ Pagina 35

16.2 Spațiu interior cu curățare automată¹

Pentru a îndepărta depunerile, aparatul execută periodic o curățare automată a spațiului interior.

Pentru executarea curățării automate derularea programului este adaptată automat, de exemplu, temperatura de curățare se mărește pentru scurt timp. Valorile de consum ca de exemplu, apa și curentul, pot crește. Dacă spațiul interior nu se mai curăță suficient automat și există depuneri, respectați aceste informații.

→ "Curățarea interiorului mașinii de spălat", Pagina 38

16.3 Detergenți

Utilizați numai detergenți adecvați pentru curățarea aparatelor.

→ "Utilizarea în siguranță", Pagina 10

16.4 Sugestii pentru întreținerea aparatului

Respectați sugestiile pentru întreținerea aparatului pentru a menține funcționalitatea aparatului pe durată îndelungată.

Măsură	Avantaj
Ștergeți cu regularitate etanșările ușii, masca frontală a mașinii și panoul de control	Piesele aparatului se mențin curate și igienice.

¹ În funcție de dotările aparatului

Măsură	Avantaj
cu o lavetă ume- dă și cu deter- gent de vase.	
În perioadele de neutilizare mai în- delungate lăsați ușa aparatului în- tredeschisă.	Astfel se evită for- marea mirosurilor neplăcute.

16.5 Curățare maș ¹

Depunerile cum ar fi, de exemplu, ce-
le de grăsime și calcar, pot conduce
la apariția defecțiunilor la aparatul
dvs. Pentru a preveni apariția defe-
cțiunilor și formarea mirosurilor ne-
plăcute, vă recomandăm să curățați
aparatul dvs. cu regularitate.

Curățare maș în combinație cu utiliza-
rea agenților de întreținere a mașinii
din magazinele de specialitate repre-
zintă programul adecvat pentru cură-
țarea aparatului dvs.

Dacă la panoul de control se aprinde
indicatorul pentru Curățare maș sau
dacă se fac recomandări pe display
în acest sens, efectuați Curățare maș
fără vase. După ce ați efectuat cură-
țarea mașinii, indicatorul se stinge.
Dacă aparatul dvs. nu are o funcție
de memento, respectați instrucțiunile
de utilizare înscrise pe agenții de în-
treținere a mașinii.

Efectuarea Curățare maș

Dacă la panoul de control se aprinde
indicatorul pentru Curățare maș sau
dacă se fac recomandări pe display
în acest sens, efectuați programul
Curățare maș.


Observații

- Efectuați programul Curățare maș
fără veselă introdusă.

- Utilizați agenți de întreținere a ma-
șinii concepuți special pentru mași-
na de spălat vase, și nu un deter-
gent de vase. Respectați datele
oferite de către producători.
 - Atenție, în cuva aparatului nu tre-
buie să se afle piese din aluminiu.
 - Dacă nu ați efectuat Curățare maș
după 3 cicluri de spălare, indicato-
rul pentru Curățare maș dispare
automat.
 - Respectați instrucțiunile de sigu-
ranță și de utilizare de pe ambala-
jele agenților de întreținere a mași-
nii.
1. Îndepărtați impuritățile grosiere din
interiorul mașinii cu o lavetă ume-
dă.
 2. Curățați sitele.
 3. Umpleți aparatul cu agent de în-
treținere.
 4. Apăsați .
 5. Apăsați Start.
- ✓ Se execută curățarea mașinii.
 - ✓ În momentul în care a luat sfârșit
curățarea mașinii, se stinge indica-
torul pentru Curățare maș.

16.6 Sistemul de filtre

Sistemul de filtre filtrează impuritățile
grosiere din circuitul de spălare.

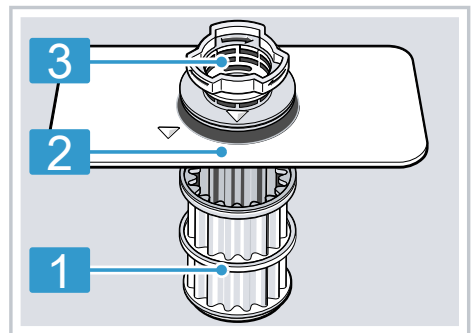


¹ În funcție de dotările aparatului

- 1 Microsită
- 2 Sita fină
- 3 Sita grosieră


Curățarea sitelor

Impuritățile din apa de spălare pot înfunda sitele.

1. După fiecare utilizare a mașinii, verificați dacă există resturi alimentare pe site.
2. Rotiți sita grosieră în sens invers acelor de ceasornic ① și extrageți sistemul de filtre ②.
 - Atenție, să nu cadă obiecte străine în cuva pompei.

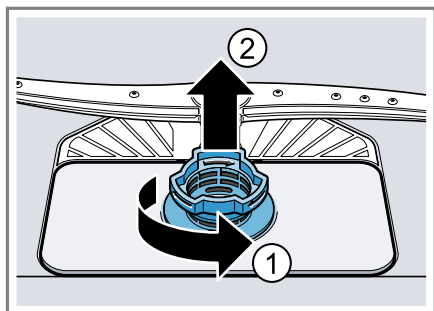


3. Scoateți microsită prin partea de jos.

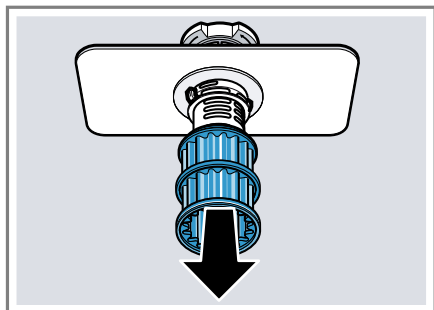


4. Apăsăți butoanele de blocare ① apropiindu-le unul de celălalt și ri-

dicați sita grosieră prin partea de sus ②.

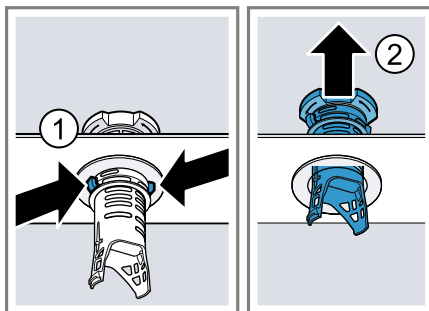


5. Curățați elementele sitelor sub jet de apă. Curățați temeinic marginea murdăra dintre sita grosieră și sita fină.
6. Asamblați sistemul de site. Acordați atenție ciocurilor de blocare să fie fixate pe sita grosieră.
7. Introduceți sistemul de filtre în aparat și rotiți sita grosieră în sensul acelor de ceasornic.
 - Acordați atenție marcajelor cu săgeată să fie orientate față în față.

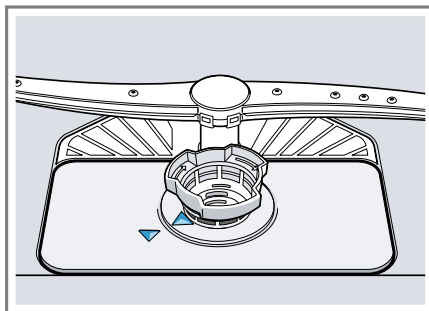


16.7 Curățarea brațelor de pulverizare

Calcarul și resturile alimentare din apa de spălare pot obtura duzele și lagărele brațelor de pulverizare. Curățați cu regularitate brațele de pulverizare.

1. Deșurubați brațul de pulverizare superior ① și trageți-l în jos ②.

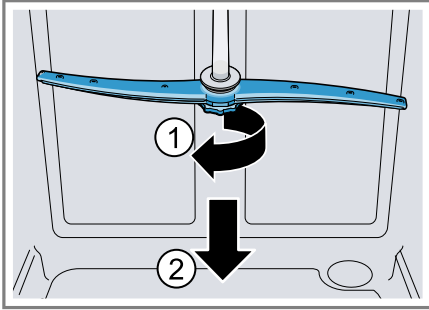

2. Scoateți brațul de pulverizare inferior trăgându-l în sus.

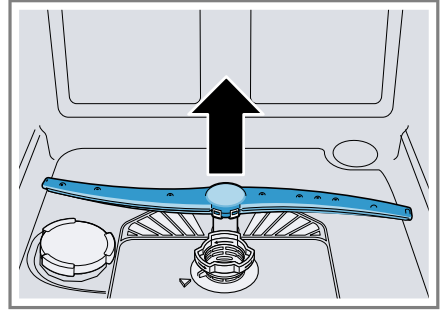

3. Verificați duzele de ieșire ale brațelor de pulverizare sub jet de apă cu privire la înfundări și dacă este cazul, îndepărtați corpurile străine.
4. Montați brațul de pulverizare inferior.
- ✓ Brațul de pulverizare se blochează făcând un clic.
5. Montați brațul de pulverizare superior și înșurubați-l bine.

17 Remediați defecțiunile

Defecțiunile minore pot fi remediate chiar de dumneavoastră. Înainte de a contacta unitatea de service, consultați informațiile privind remedierea defecțiunilor. Astfel evitați cheltuielile inutile.

⚠ **AVERTISMENT**

Pericol de electrocutare!

Reparațiile executate incorect sunt periculoase.

- ▶ Numai personalul de specialitate are permisiunea de a efectua lucrări de reparații la nivelul aparatului.
- ▶ La reparația aparatului trebuie utilizate numai piese de schimb originale.
- ▶ În cazul în care cablul de alimentare la rețeaua electrică sau cablul de racordare al acestui aparat se deteriorează, el trebuie înlocuit cu un cablu de alimentare la rețeaua electrică special, care poate fi achiziționat de la producător sau de la unitățile service abilitate ale acestuia.


Defecțiune	Cauzele și remedierea defectelor
Se aprinde E:12.	Aparatul a detectat o rezistență colmatată. 1. Decalcificați aparatul. 2. Utilizați aparatul cu instalația de dedurizare.¹
Se aprinde E:14.	Este activat sistemul de protecție a apei. 1. Închideți robinetul de apă. 2. Apelați unitatea de service abilitată. → <i>Pagina 56</i>
Se aprinde E:15.	Este activat sistemul de protecție a apei. 1. Închideți robinetul de apă. 2. Apelați unitatea de service abilitată. → <i>Pagina 56</i>
Se aprinde E:16.	Apă intră continuu în aparat. 1. Închideți robinetul de apă. 2. Apelați unitatea de service abilitată. → <i>Pagina 56</i>
Se aprinde E:18 sau indicatorul pentru alimentarea cu apă.	Furtunul de alimentare este îndoit. ▶ Montați furtunul de alimentare fără îndoituri.
	Robinetul de apă este închis. ▶ Deschideți robinetul de apă.
	Robinetul de apă este blocat sau are depuneri de calcar. ▶ Deschideți robinetul de apă. Când alimentarea cu apă este deschisă, debitul trebuie să fie de minim 10 l/min.

¹ În funcție de dotările aparatului

Defecțiuni	Cauzele și remedierea defectelor
Se aprinde E:18 sau indicatorul pentru alimentarea cu apă.	Sitele din racordul la apă al furtunului de alimentare sau al furtunului AquaStop sunt înfundate. 1. Opriți aparatul. 2. Scoateți ștecherul din priză. 3. Închideți robinetul de apă. 4. Deșurubați racordul la apă. 5. Scoateți sita din furtunul de alimentare cu apă  6. Curățați sita. 7. Așezați sita în furtunul de alimentare cu apă. 8. Înșurubați racordul la apă. 9. Verificați etanșeitarea racordului la apă. 10. Restabiliți alimentarea cu energie electrică. 11. Porniți aparatul.
Se aprinde E:22. ¹	Sitele sunt murdare sau înfundate. ► Curățați sitele. → "Curățarea sitelor", Pagina 40
Se aprinde E:24. Nu se evacuează apa.	Nu este o defecțiune a aparatului. Racordul la sifon este încă închis sau furtunul de scurgere este îndoit sau astupat. 1. Verificați racordul la sifon și deschideți-l dacă este necesar. 2. Montați furtunul de evacuare fără îndoituri. 3. Îndepărtați reziduurile. 

¹ În funcție de dotările aparatului

Defecțiune	Cauzele și remedierea defectelor
Se aprinde E:24. Nu se evacuează apa.	Nu este o defecțiune a aparatului. Pompa de evacuare este blocată sau capacul pompei de evacuare este desprins. 1. Curățați pompa de evacuare. → <i>"Curățarea pompei de evacuare", Pagina 54</i> 2. Închideți capacul pompei de evacuare până se înclipește corect. → <i>"Curățarea pompei de evacuare", Pagina 54</i> 
Se aprinde E:25.	Nu este o defecțiune a aparatului. Pompa de evacuare este blocată sau capacul pompei de evacuare este desprins. 1. Curățați pompa de evacuare. → <i>"Curățarea pompei de evacuare", Pagina 54</i> 2. Închideți capacul pompei de evacuare până se înclipește corect. → <i>"Curățarea pompei de evacuare", Pagina 54</i> 
Se aprinde E:27.	Tensiunea rețelei este prea mică. Nu există nicio defecțiune a aparatului. 1. Luați legătura cu un electrician. 2. Solicitați verificarea tensiunii rețelei și a instalației electrice de către un electrician.
Pe afișaj apare un alt cod de eroare. De la E:01 până la E:30	Există o defecțiune tehnică. 1. Apăsați . 2. Scoateți ștecherul aparatului din priză sau deconectați siguranța. 3. Așteptați cel puțin 2 minute. 4. Introduceți ștecherul aparatului într-o priză sau conectați siguranța. 5. Porniți aparatul. 6. Dacă problema re apare: ▶ Apăsați . ▶ Închideți robinetul de apă. ▶ Scoateți ștecherul din priză. ▶ Contactați unitatea de service abilitată → <i>Pagina 56</i> și menționați codul de eroare.

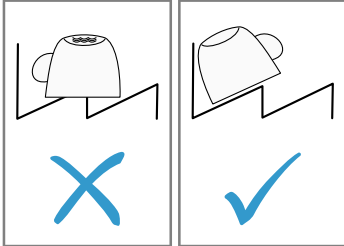Defecțiuni	Cauzele și remedierea defectelor
Vasele nu sunt uscate.	Nu se utilizează soluție de clătire sau dozarea a fost setată la un nivel prea jos. 1. Umpleți cu soluție de clătire → <i>Pagina 27.</i> 2. Setati cantitatea de adăugare a soluției de clătire. Programul sau opțiunea de program nu are nicio fază de uscare sau are o fază de uscare prea scurtă. ► Selectați un program cu uscare, de exemplu programul intensiv, puternic sau ECO. Unele butoane pentru opțiuni diminuează efectul de uscare, de exemplu, Variospeed. Se acumulează apă în adânciturile vaselor sau pe tacâmurii. ► Introduceți vesela pe cât posibil în poziție înclinată.
	
	Detergentul folosit are capacitate de uscare scăzută. 1. Utilizați soluție de clătire pentru a mări capacitatea de uscare. 2. Utilizați un alt detergent combinat cu o capacitate de uscare mai bună.
	Nu a fost activată uscarea Extra pentru accelerarea uscării. ► Activați uscarea Extra.
	Vesela a fost scoasă prea repede sau procesul de uscare încă nu era terminat. 1. Așteptați sfârșitul programului. 2. Scoateți vasele abia la 30 de minute după sfârșitul programului.
	Soluția de clătire folosită are o putere de uscare limitată. ► Utilizați o soluție de clătire de marcă. Produsele eco pot avea o eficiență limitată.
Vesela din material plastic nu este uscată.	Nu este o defecțiune. Din cauza capacității reduse de acumulare a căldurii, materialul plastic se usucă mai greu. ► Nu este posibilă remedierea.

Defecțiune	Cauzele și remedierea defectelor
Tacâmurile nu sunt uscate.	Tacâmurile sunt sortate nefavorabil în coșul sau sertarul pentru tacâmuri. În locurile de contact ale tacâmurilor se pot forma picături. 1. Introduceți tacâmurile după posibilitate, individuala. → <i>Pagina 32</i> 2. Evitați formarea zonelor de atingere.
După ciclul de spălare, părțile interioare ale aparatului sunt ude.	Nu este o defecțiune. La uscarea prin condensare, picăturile de apă din interiorul mașinii de spălat vase sunt urmarea unui fenomen fizic și sunt de dorit. Umiditatea atmosferică se condensează pe pereții interiori ai aparatului, se scurge și este evacuată prin pompare. Nu sunt necesare intervenții.
Resturi de mâncare pe veselă.	Vesela este aranjată prea strâns sau raftul este supraîncărcat. 1. Încărcați vesela cu suficient spațiu liber. Jeturile de pulverizare trebuie să ajungă pe suprafața veselei. 2. Evitați formarea zonelor de atingere. 
	Rotirea brațelor de pulverizare este blocată. ► Așezați vesela astfel încât să nu împiedice rotirea brațului de pulverizare.
	Duzele brațelor de pulverizare sunt înfundate. ► Curățați brațele de pulverizare → <i>Pagina 40</i>. 
	Sitele sunt murdare. ► Curățați sitele. → <i>"Curățarea sitelor", Pagina 40</i> 
	Sitele au fost montate greșit și/sau nu au fost fixate. 1. Introduceți sitele corect. → <i>"Sistemul de filtre", Pagina 39</i> 2. Fixați sitele.

Defecțiune	Cauzele și remedierea defectelor
Resturi de mâncare pe veselă.	A fost selectat un program de spălare prea slab. ► Selectați un program de spălare mai puternic.
	Vesela a fost curățată prea puternic în prealabil. Sistemul de senzori stabilește o derulare mai slabă a programului. Impuritățile uscate nu au putut fi îndepărtate complet. ► Îndepărtați numai resturile mari de alimente și nu prespălați vesela.
	Vasele înalte și înguste nu se spală suficient în zona colțurilor. ► Nu introduceți vasele înalte și înguste prea înclinate și nu le plasați în zona din colț.
	Coșul pentru vase de sus nu este reglat la aceeași înălțime în partea dreaptă și în partea stângă. ► Reglați coșul pentru vase de sus la aceeași înălțime în partea stângă și în partea dreaptă. → <i>"Coș pentru vase de sus", Pagina 20</i>
Resturi de detergent în aparat	Capacul compartimentului pentru detergent este blocat cu piese de veselă și nu se deschide. 1. Introduceți vesela în coșul pentru vase de sus astfel încât cuva de colectare a tabletelor să nu fie blocată de veselă. → <i>"Încărcarea veselei", Pagina 32</i> Piesele de veselă blochează capacul compartimentului pentru detergent.
	2. Nu plasați veselă sau odorizante în cuva de colectare a tabletelor.
	Capacul compartimentului pentru detergent este blocat cu o tabletă și nu se deschide. ► Așezați tableta în compartimentul pentru detergent în poziție transversală, nu pe verticală.
	Tabletele se utilizează în programul rapid sau în programul scurt. Nu s-a atins timpul de dizolvare a tabletei. ► Alegeți un program mai puternic sau utilizați detergent pulbere.
	Efectul de curățare și comportamentul la dizolvare se diminuează la un timp de depozitare mai lung sau dacă detergentul este foarte coagulat. ► Schimbați detergentul → <i>Pagina 29.</i>

Defecțiune	Cauzele și remedierea defectelor
Pe piesele din material plastic există pete de apă.	Formarea de picături pe suprafețele din plastic este inevitabilă. După uscare sunt vizibile pete de apă. ▶ Selectați un program mai puternic. ▶ Introduceți vesela în poziție înclinată. → <i>"Încărcarea vasei", Pagina 32</i> ▶ Utilizați soluție de clătire. → <i>"Soluție de clătire", Pagina 27</i> ▶ Reglați instalația de dedurizare la un grad superior.
În interiorul aparatului sau pe ușa se găsesc depuneri care pot fi șterse sau care sunt solubile în apă.	Părțile componente ale detergentului se depun. De cele mai multe ori, aceste depuneri nu pot fi îndepărtate chimic. ▶ Schimbați detergentul. ▶ Curățați aparatul mecanic. Depunerile albe se depozitează în interiorul aparatului. 1. Reglați corect instalația de dedurizare. În cele mai multe cazuri trebuie să măriți setarea. 2. Dacă este necesar, schimbați detergentul. Rezervorul de săruri speciale nu este închis prin înșurubare. ▶ Închideți rezervorul de săruri speciale prin înșurubare.
Depunerile albe, care se pot îndepărta doar cu dificultate se găsesc pe veselă, în interiorul aparatului sau pe uși.	Părțile componente ale detergentului se depun. De cele mai multe ori, aceste depuneri nu pot fi îndepărtate chimic. ▶ Schimbați detergentul. ▶ Curățați aparatul mecanic. Domeniul de duritate este reglat greșit sau duritatea apei este prea mare. ▶ Reglați instalația de dedurizare → <i>Pagina 24</i> la duritatea apei sau completați cu săruri speciale. Detergentul 3in1, detergentul Bio sau detergentul Eco nu este destul de eficient. ▶ Reglați instalația de dedurizare → <i>Pagina 24</i> la duritatea apei și utilizați mijloace separate (detergent de marcă, săruri speciale, soluție de clătire). Detergentul este dozat într-o cantitate prea mică. ▶ Măriți cantitatea de dozare a detergentului sau schimbați detergentul. A fost selectat un program de spălare prea slab. ▶ Selectați un program de spălare mai puternic.

Defecțiuni	Cauzele și remedierea defectelor
Urme de ceai sau ruj pe veselă.	Temperatura de spălare este prea scăzută. ▶ Alegeți un program cu o temperatură de spălare mai ridicată. Detergentul este dozat într-o cantitate prea mică sau este inadecvat. ▶ Utilizați un detergent adecvat și dozați-l conform datelor producătorului. Vesela a fost curățată prea puternic în prealabil. Sistemul de senzori stabilește o derulare mai slabă a programului. Impuritățile uscate nu au putut fi îndepărtate complet. ▶ Îndepărtați numai resturile mari de alimente și nu prespălați vesela.
Depunerile colorate (albastre, galbene, maro), greu sau imposibil de îndepărtat se găsesc în interiorul aparatului sau pe vesela din inox.	Formarea straturilor ia naștere din cauza compușilor din legume (varză, țelină, cartofi, tăiței, ...) sau a apei de la robinet (mangan). ▶ Curățați aparatul. Puteți îndepărta depunerile cu o curățare mecanică → <i>Pagina 38</i> sau cu un aparat de curățare pentru mașini. Depunerile nu se pot îndepărta întotdeauna complet, însă sunt inofensive pentru sănătate. Formarea straturilor ia naștere din cauza compușilor metalici din vesela din argint sau aluminiu. ▶ Curățați aparatul. Puteți îndepărta depunerile cu o curățare mecanică → <i>Pagina 38</i> sau cu un aparat de curățare pentru mașini. Depunerile nu se pot îndepărta întotdeauna complet, însă sunt inofensive pentru sănătate.
Depunerile colorate (galbene, portocalii, maro), care pot fi înlăturate cu ușurință se găsesc în interiorul aparatului (cu precădere în zona bazei).	Formarea de pelicule ia naștere din substanțele conținute în resturile de mâncare și în apa din rețea (calcar), "saponificate". 1. Verificați setarea instalației de dedurizare. 2. Umpleți sărurile speciale. 3. Dacă utilizați detergenți combinați (tablete), activați instalația de dedurizare a apei. Respectați observațiile cu privire la detergenți. → <i>"Observații cu privire la detergenți", Pagina 30</i>
Piese din material plastic din interiorul aparatului își modifică culoarea.	Piese din material plastic din interior își pot schimba culoarea în timpul duratei de serviciu a mașinii de spălat vase. ▶ Pot surveni modificări ale culorii, dar aceasta nu afectează funcționalitatea aparatului.

Defecțiune	Cauzele și remedierea defectelor
Piesele din material plastic își modifică culoarea.	Temperatura de spălare este prea scăzută. ▶ Alegeți un program cu o temperatură de spălare mai ridicată. Vesela a fost curățată prea puternic în prealabil. Sistemul de senzori stabilește o derulare mai slabă a programului. Impuritățile uscate nu au putut fi îndepărtate complet. ▶ Îndepărtați numai resturile mari de alimente și nu prespălați vesela.
Urme care pot fi îndepărtate se găsesc pe pahare, pahare cu aspect metalic și tacâmuri.	Cantitatea de adăugare a soluției de clătire este setată la un nivel prea mare. ▶ Reglați instalația de clătire la o treaptă mai joasă. Nu a fost adăugată soluție de clătire. ▶ Umpleți cu soluție de clătire. → <i>"Adăugarea soluției de clătire", Pagina 27</i> În etapa de program Clătire există resturi de detergent. Capacul compartimentului pentru detergent a fost blocat cu piese de veselă și nu s-a deschis complet. 1. Introduceți vesela în coșul pentru vase de sus astfel încât cuva de colectare a tabletelor să nu fie blocată de veselă. → <i>"Încărcarea veselei", Pagina 32</i> Piesele de veselă blochează capacul compartimentului pentru detergent. 2. Nu plasați veselă sau odorizante în cuva de colectare a tabletelor. Vesela a fost curățată prea puternic în prealabil. Sistemul de senzori stabilește o derulare mai slabă a programului. Impuritățile uscate nu au putut fi îndepărtate complet. ▶ Îndepărtați numai resturile mari de alimente și nu prespălați vesela.
Opacitate ireversibilă a sticlei.	Paharele nu sunt rezistente la spălarea în mașină, sunt doar adecvate pentru spălarea în mașină. ▶ Utilizați pahare rezistente la spălarea în mașina de spălat vase. Paharele sunt adesea adecvate pentru a fi spălate numai în mașina de spălat vase, adică trebuie să vă așteptați la o uzură a acestora într-un timp mai îndelungat sau la modificări. ▶ Evitați un timp îndelungat pentru faza cu aburi (timpul de staționare) după terminarea ciclului de spălare.

Defecțiuni	Cauzele și remedierea defectelor
Opacitate ireversibilă a sticlei.	▶ Utilizați un program cu o temperatură mai redusă. ▶ Reglați instalația de dedurizare a apei la gradul de duritate a apei. ▶ Folosiți detergent cu un compus pentru protecția sticlei.
Urme de rugină pe tacâmurile.	Tacâmurile nu sunt suficient de rezistente la coroziune. Lamele de cuțit sunt frecvent afectate mai tare. ▶ Utilizați veselă rezistentă la ruginire. Tacâmurile ruginesc și dacă sunt spălate împreună cu piese care ruginesc. ▶ Nu spălați vase care pot rugini. Conținutul de săruri din apa de spălare este prea mare. 1. Îndepărtați sărurile speciale vărsate din interiorul mașinii de spălat vase. 2. Înșurubați capacul rezervorului de săruri speciale.
Resturi de detergent se găsesc în compartimentul pentru detergent sau în cuva de colectare a tabletelor.	Brațele de pulverizare au fost blocate prin piese de veselă și de aceea nu s-a realizat clătirea detergentului. ▶ Asigurați-vă că brațele de blocare nu sunt blocate și se pot roti liber. Compartimentul pentru detergent a fost umed la umplerea cu detergent. ▶ Adăugați detergent numai într-un compartiment pentru detergent uscat.
Formare neobișnuită de spumă.	În rezervorul pentru soluție de clătire se află detergent pentru spălare manuală. ▶ Umpleți imediat rezervorul cu soluție de clătire. → <i>"Adăugarea soluției de clătire", Pagina 27</i> S-a vărsat soluție de clătire. ▶ Îndepărtați soluția de clătire cu o lavetă. Detergentul utilizat sau agentul de întreținere a aparatului formează prea multă spumă. ▶ Schimbați marca de detergent.
Se aprinde indicatorul de umplere pentru săruri speciale.	Lipsesc sărurile speciale. ▶ Umpleți cu săruri speciale. Senzorul nu detectează tabletele de săruri speciale. ▶ Nu utilizați tablete de săruri speciale.
Nu se aprinde indicatorul de umplere pentru săruri speciale.	Instalația de dedurizare este oprită. ▶ Reglați instalația de dedurizare.

Defecțiune	Cauzele și remedierea defectelor
Se aprinde indicatorul pentru soluția de clătire.	Lipsește soluția de clătire. 1. Umpleți cu soluție de clătire → <i>Pagina 27</i> . 2. Setați cantitatea de adăugare a soluției de clătire.
Nu se aprinde indicatorul pentru soluția de clătire.	Instalația de clătire este oprită. ► Setați cantitatea de soluție de clătire.
Display-ul clipește.	Ușa aparatului nu este închisă complet. ► Închideți ușa aparatului. ► Introduceți vesela astfel încât vasele să nu iasă deasupra coșului de vase și să împiedice astfel închiderea ușii aparatului în siguranță.
Se aprinde indicatorul pentru curățarea mașinii.	Se recomandă curățarea mașinii. ► Efectuați programul de curățare a mașinii fără veselă introdusă. ► Utilizați un agent special de întreținere a mașinii. Indicatorul se stinge automat după 3 cicluri de clătire fără să se fi efectuat curățarea mașinii.
După terminarea programului rămâne apă în aparat.	Sistemul de site sau zona sub sitele este astupată. 1. Curățați sitele → <i>Pagina 40</i> . 2. Curățați pompa de evacuare → <i>Pagina 54</i> . Programul nu s-a terminat încă. ► Așteptați sfârșitul programului sau întrerupeți programul cu Reset . ► → "Anularea programului", <i>Pagina 35</i>
Aparatul nu poate porni sau nu poate fi utilizat.	Funcțiile aparatului au eșuat. 1. Scoateți ștecherul din priză sau deconectați siguranța. 2. Așteptați cel puțin 2 minute. 3. Conectați aparatul la rețeaua de alimentare electrică. 4. Porniți aparatul.
Aparatul nu pornește.	Siguranța din tablou este defectă. ► Verificați siguranța din tablou. Cablul de rețea nu este introdus în priză. 1. Verificați funcționarea prizei. 2. Verificați dacă a fost introdus complet cablul de rețea, atât în partea din spate a aparatului, cât și în priză. Ușa aparatului nu este închisă complet. ► Închideți ușa aparatului.
Programul pornește de la sine.	Nu s-a așteptat terminarea programului. ► → "Anularea programului", <i>Pagina 35</i>

Defecțiune	Cauzele și remedierea defectelor
Aparatul se oprește în timpul programului sau programul se întrerupe.	Ușa aparatului nu este închisă complet. ► Închideți ușa aparatului. Alimentarea cu curent și/sau cu apă este întreruptă. 1. Verificați alimentarea cu energie electrică. 2. Verificați alimentarea cu apă. Coșul de sus apasă pe ușa interioară și împiedică închiderea sigură a ușii aparatului. ► Verificați dacă peretele posterior nu este împins către interior de o priză sau de suportul pentru furtun, care nu a fost demontat. ► Introduceți vesela astfel încât vasele să nu iasă deasupra coșului pentru vase și să împiedice astfel închiderea ușii aparatului în siguranță.
Ușa aparatului nu se poate închide.	Închizătoarea ușii a sărit de la locul ei. 1. Închideți ușa aparatului cu mai multă putere. 2. Dacă condițiile de instalare împiedică împingerea temporară a sistemului de blocare, puteți utiliza o lingură pentru a readuce încuietoarea ușii în poziția inițială. Cum puteți să aduceți broasca ușii în poziția de bază aflați din animație. 
	Închiderea ușii este împiedicată din cauza montării. ► Verificați dacă aparatul a fost integrat corect. Ușa aparatului, elementele de ornament ale ușii sau componentele nu trebuie să se lovească de piesele de mobilier învecinate și de placa de lucru, la închidere.
Capacul camerei pentru detergent nu se poate închide.	Compartimentul pentru detergent sau capacul sunt blocate din cauza resturilor de detergent lipite. ► Îndepărtați resturile de detergent.
Zgomot de lovire al ventilelor de umplere.	În funcție de instalația casei. Nu există defecțiuni ale aparatului. Nu are niciun efect asupra funcționării aparatului. ► Remedierea este posibilă numai în instalația casei.
Sunet de bătaie sau zornăit.	Brațul de pulverizare lovește vesela. ► Aranjați vesela astfel încât brațele de pulverizare să nu se lovească de ea.

Defecțiune	Cauzele și remedierea defectelor
Sunet de bătaie sau zornăit.	În cazul unei încărcări reduse, jeturile de apă lovesc direct interiorul mașinii de spălat vase. ► Distribuți vasele uniform. ► Încărcați mai multe vase în aparat. Vasele ușoare se mișcă în timpul spălării. ► Aranjați vesela ușoară astfel încât să aibă o poziție stabilă.

17.1 Curățarea pompei de evacuare

Resturile alimentare de mari dimensiuni sau corpurile străine pot obtura pompa de evacuare a apei. În momentul în care apa de spălare nu se mai scurge corect, trebuie să curățați pompa de evacuare.


⚠ AVERTISMENT

Pericol de rănire!


Obiectele tăioase și ascuțite cum ar fi cioburile de sticlă pot bloca pompa de evacuare a apei și pot produce răniri.

- Îndepărtați corpurile străine cu atenție.
1. Deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare cu energie electrică.
 2. Scoateți coșul pentru vase de sus și de jos.
 3. Scoateți sistemul de filtre.
 4. Evacuați apa existentă.
Dacă este cazul, folosiți un burete.

5. Desprindeți capacul pompei cu ajutorul unei linguri și prindeți-l de nervură.

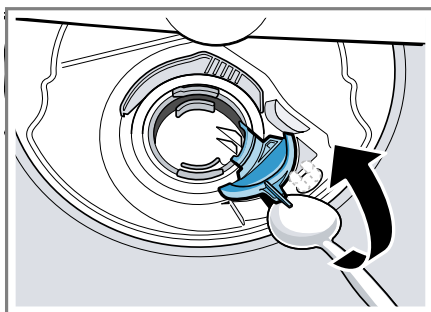

6. Ridicați capacul pompei înclinat spre interior și extrageți-l.
- ✓ Acum aveți acces manual la roata cu palete.
7. Îndepărtați resturile de mâncare și corpurile străine din zona rotorului cu palete.
8. Introduceți capacul pompei ① și apăsați-l în jos ②.

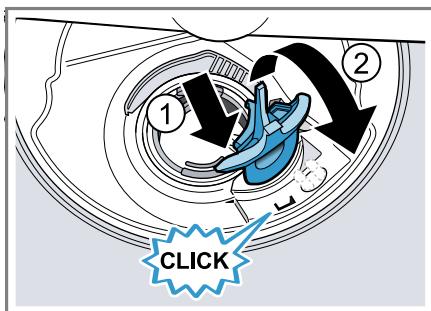

- ✓ Capacul pompei se fixează făcând un clic.

9. Montați sistemul de filtre.
10. Introduceți coșul pentru vase de jos și de sus.

18 Transport, depozitare și eliminare

18.1 Demontarea aparatului

1. Deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare cu energie electrică.
2. Închideți robinetul de alimentare cu apă.
3. Desfaceți racordul la apa evacuată.
4. Desfaceți racordul la apă potabilă.
5. Slăbiți șuruburile de prindere de la piesele de mobilier dacă există.
6. Demontați placa de bază, dacă există.
7. Extrageți aparatul cu atenție și trageți furtunul.

18.2 Asigurarea protecției la îngheț a aparatului

Dacă aparatul este amplasat într-un spațiu expus înghețului, de ex. o casă de vacanță, aceasta trebuie golit complet.

- ▶ Goliți aparatul.
→ *"Transportarea aparatului", Pagina 55*

18.3 Transportarea aparatului

Pentru a preveni defectarea aparatului, să goliți aparatul înainte de transportare.

Observație: Aparatul se va transporta numai în poziție verticală pentru ca apa rămasă să nu ajungă în sistemul de comandă al mașinii și să ducă la survenirea defecțiunilor la aparat.

1. Scoateți vasele din aparat.
2. Asigurați piesele mobile.
3. Deschideți robinetul de apă.

4. Conectați aparatul.
5. Alegeți programul cu cea mai ridicată temperatură.
→ *"Programe", Pagina 17*
6. Porniți programul. → *Pagina 35*
7. Pentru a goli aparatul, întrerupeți programul după cca. 4 minute.
→ *"Anularea programului", Pagina 35*
8. Deconectați aparatul. → *Pagina 35*
9. Închideți robinetul de apă.
10. Pentru a goli apa rămasă în aparat, desprindeți furtunul de alimentare și lăsați apa să se scurgă.

18.4 Predarea aparatului vechi

Datorită reciclării ecologice se pot refolosi materii prime valoroase.

AVERTISMENT

Pericol de afectare a sănătății!

Copii se pot închide în mașină și astfel își pot pune viața în pericol.

- ▶ În cazul aparatelor scoase din uz, scoateți din priză ștecherul cablului de alimentare electrică, apoi tăiați cablul de alimentare electrică și distrugeți sistemul de blocare a ușii aparatului astfel încât ușa aparatului să nu mai poată fi blocată.
1. Scoateți ștecherul cablului de racordare la rețea din priză.
 2. Separați cablul de alimentare.
 3. Eliminați în mod ecologic aparatul. Informații despre modalitățile curente de eliminare ecologică a aparatelor pot fi obținute de la distribuitorii comerciali de specialitate, dar și de la primăria sau administrația locală.



Acest aparat este marcat corespunzător directivei europene 2012/19/UE în privința aparatelor electrice și electronice vechi (waste electrical and elec-

tronic equipment – WE-EE).

Directiva prescrie cadrul pentru o preluare înapoi, valabilă în întreaga UE, și valorificarea aparatelor vechi.

19 Serviciul clienți

Piese de schimb originale, relevante pentru siguranță, conform Regulamentului corespunzător referitor la designul ecologic se procură de la unitatea noastră de service abilitată, pentru o durată de minim 10 ani de la punerea în circulație în interiorul Spațiului Economic European.

Observație: Reparațiile efectuate de personalul din cadrul unității de service abilitate în cadrul perioadei de garanție acordate de producător, în condițiile impuse de acesta, sunt gratuite.

Informații detaliate despre perioada și condițiile de garanție din țara dumneavoastră pot fi găsite, prin intermediul codului QR, pe documentul anexat referitor la contactele pentru service și condițiile de garanție, la distribuitorul local sau la unitatea noastră de service abilitată sau pe site-ul nostru web.

Dacă apelați la Serviciul pentru clienți, trebuie să menționați numărul de identificare a produsului (E-Nr.) și numărul de fabricație (FD) al aparatului dumneavoastră.

Datele de contact ale unității de service abilitate pot fi găsite, prin scanarea codului QR, pe documentul anexat referitor la contactele pentru servi-

ce și condițiile de garanție, precum și pe site-ul nostru web.

19.1 Numărul de produs (Nr. E) și numărul de fabricație (FD)

Numărul produsului (Nr. E) și numărul de fabricație (FD) se găsesc pe plăcuța de tip a aparatului. Plăcuța cu date tehnice se află pe interiorul ușii aparatului.

→ *"Cunoașterea", Pagina 14*

Pentru găsi rapid și ușor datele aparatului dvs. și numărul de telefon al serviciului pentru clienți le puteți nota undeva să le aveți la îndemână.

19.2 Garanția AQUA-STOP¹

Suplimentar la cerințele de garanție față de vânzătorul din contractul de cumpărare și suplimentar la garanția producătorului noi plătim despăgubiri în următoarele condiții.

- Dacă o pagubă de apă a fost produsă de o deficiență a sistemului nostru Aqua-Stop, atunci noi despăgubim daunele utilizatorilor particulari. Pentru a asigura siguranța apei aparatul trebuie să fie racordat la rețeaua de curent.
- Garanția de răspundere este valabilă pe toată durata de viață a aparatului.
- Premisă a dreptului de garanție este ca aparatul cu Aqua-Stop să fie instalat și racordat corespunzător instrucțiunii noastre; ea include și prelungirea Aqua-Stop (accesoriu original) care trebuie să fie montată în mod profesional. Garanția acordată de noi nu se extinde și asupra defecțiunilor la conducte sau armături până la racordul sis-

¹ În funcție de dotările aparatului

temului AquaStop la robinetul de apă.

- Aparatele cu Aqua-Stop nu trebuie de regulă să fie supravegheate în timpul funcționării și nici nu trebuie asigurate după aceea prin închide-

rea robinetului de apă. Numai în cazul unei absențe mai îndelungate din locuința dumneavoastră, de exemplu în cazul unui concediu de câteva săptămâni, robinetul de apă trebuie închis.

20 Date tehnice

Greutate	Max.: 60 kg
Tensiune	220 - 240 V, 50 Hz sau 60 Hz
Valoare de conectare	2000 - 2400 W
Siguranță	10 - 16 A
Presiunea apei	■ min. 50 kPa (0,5 bar) ■ max. 1000 kPa (10 bar)
Debitul de alimentare	min. 10 l/min
Temperatura apei	Apă rece. Apă caldă max.: 60 °C
Capacitatea de încărcare	12 - 15 tacâmuri normale

Pentru informații suplimentare privind modelul dumneavoastră, accesați site-ul web <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1734287>¹. Acest site web are o legătură la baza de date EPREL oficială a UE, pentru înregistrarea produselor.

¹ Este valabil numai pentru țările din Spațiul Economic European

[illegible]



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001932149 (050617) 642 MV

ro