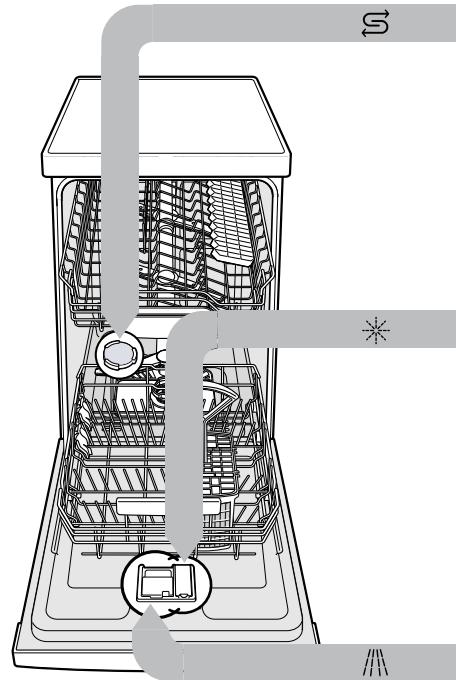


Home Connect izveide

Padoms: Savienojiet iekārtu ar mobilo ierīci. Izmantojot Home Connect lietotni, varat ērti veikt visus iestatījumus.

- Mobilajā ierīcē instalējiet Home Connect lietotni un izpildiet norādījumus.
- Ar Home Connect lietotni noskenējiet kvadrātkodu.

**Ūdens cietības iestatījumu pārskats**

Šeit ir sniegs pārskats par ūdens cietības iestatīmām vērtībām.

Tabula ar konkrētās valsts mērvienībām ir pieejama lietošanas instrukcijā.

Cietības mīksts	mmol/l	Iestatītā vērtība
mīksts	0 - 1,1	H00
mīksts	1,2 - 1,4	H01

vidējs	1,5 - 1,8	H02
vidējs	1,9 - 2,1	H03
vidējs	2,2 - 2,9	H04
cīrets	3,0 - 3,7	H05
cīrets	3,8 - 5,4	H06
cīrets	5,5 - 8,9	H07

Mikstināšanas ierīces iestatīšana

- Nospiediet
- Lai atvērtu pamatiestatījumus, 3 sekundes spiediet Setup 3 sec.
 - ✓ displejā redzams Hxx.
 - ✓ displejā redzams set.
- Spiediet Start tīk bieži, līdz ir iestatīta piemērota ūdens cietība.
- Lai saglabātu iestatījumus, 3 sekundes spiediet Setup 3 sec..

Programmas

Programmu dati ir laboratoriju mērījumu rezultāti saskaņā ar Eiropas standartu EN 60436.

Patēriņa rādītāji ir atkarīgi no izvēlētās programmas un izvēlētās papildfunkcijas.

Ja ir izslēgta skalotāja ierīce vai trūkst skalotāja, darbības laiks mainās.

Programma	1) Ilgums [h:min]
	2) Energijas patēriņš [kWh]
	3) Ūdens [l]

Intensiva 70°	1) 2:20 - 2:30 2) 1,000 - 1,100 3) 10,5 - 13,0
---------------	--

Auto	1) 1:38 - 2:40 2) 0,600 - 1,100 3) 7,0 - 15,0
------	---

Eco	1) 3:45 2) 0,512 3) 8,5
-----	-------------------------------

Klusa 50° ¹	1) 3:55 2) 0,680 3) 10,4
------------------------	--------------------------------

Express 60°	1) 1:29 2) 0,750 3) 10,0
-------------	--------------------------------

Mašīnas kopšana	1) 2:10 2) 1,220 3) 15,0
-----------------	--------------------------------

Favourite	1) 0:15 - 0:15 2) 0,050 - 0,050 3) 4,0 - 4,0
-----------	--


¹ Programma, kura piemērota naktij: pagarināts darbības laiks, bet joti klusa darbība.

Speciālsāls iepilde

Lai izvairītos no iekārtas bojājumiem, speciālsāls tvertnē iepildiet speciālsāli tikai tieši pirms programmas palaides.

- Atskrūvējiet un noņemiet speciālsāls tvertnes vāciņu.
- Pirmajā lietošanas reizē: uzpildiet pilnu tvertni ar ūdeni.


- Iepildiet speciālsāli tvertnē. Ūdens tvertnē tiek izspiests un noplūst. Nekad neielpildiet tīritāju.

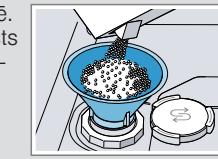


- Uzlieciet vāciņu uz tvertnes un aizskrūvējiet.

Skalotāja iepilde

- Nospiediet skalotāja tvertnes vāciņa mēlīti ① un paceliet ②.

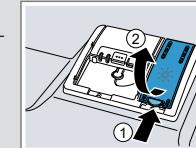


- Iepildiet skalotāju līdz max atzimei.

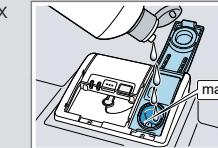


- Aizveriet skalotāja tvertnes vāciņu.
 - ✓ Vāciņš dzirdami nosīkējas.

Tīritāja iepilde

- Iepildiet tīritāju sausā tīritāja kamerā.

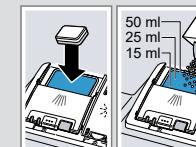

- Aizveriet tīritāja kameras vāciņu.
 - ✓ Vāciņš dzirdami nosīkējas.

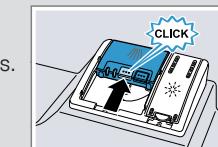**Tas notiek šādi**

- Ievietojet traukus.

Mazgājiet tikai traukus, kas ir piemēroti trauku mazgājamai mašīnai. Notīriet no traukiem lielas ēdienu atliekas. Pārbaudiet, vai smidzināšanas

- lāpstījas var brīvi griezties.

- Iepildiet tīritāju.

- Ieslēdziet iekārtu .

- Iestatiet programmu.

- Palaidiet programmu Start.


- Pēc programmas beigām izņemiet traukus.

- Lai atceltu programmu, apm. 4 sekundes spiediet Reset 4 sec..


Programma tiek atcelta un pēc apm. 1. minūtes pabeigta.

Sietu tīrīšana

1. Pēc katras mazgāšanas pārbaudiet, vai sietos nav atlieku.

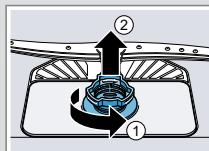


2. Pagrieziet rupjo sietu pretēji pulksteņrādītāja virzienam ① un izņemiet sietu sistēmu ②.

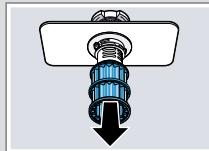

3. Uz leju noņemiet mikrosietu.

4. Sas piediet kopā sietu klipšus ① un uz augšu izņemiet rupjo sietu ②.

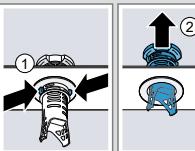


5. Iztīriet sietu elementus zem tekoša ūdens.

6. Salieciet kopā sietu sistēmu.


7. Ievietojet sietu sistēmu iekārtā un pagrieziet rupjo sietu pulksteņrādītāja virzienā.
Ievērojiet, lai bultiņu markējumi atrastos viens otram pretējā.

Smidzināšanas lāpstiņu tīrīšana

1. Noskrūvējiet augšējās smidzināšanas lāpstiņas ① un nonemiet virzienā uz leju ②.

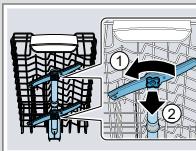

2. Apakšējo smidzināšanas lāpstiņu noņemiet virzienā uz augšu.

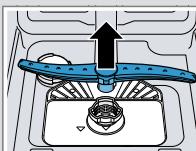

3. Zem tekoša ūdens pārbaudiet, vai nav nosprostotas smidzināšanas lāpstiņu izplūdes sprauslas, un pēc vajadzības iztīriet svešķermērus.

4. Ievietojet apakšējo smidzināšanas lāpstiņu.

✓ Smidzināšanas lāpstiņa dzirdami nofiksējas.

5. Ievietojet un pieskrūvējiet augšējās smidzināšanas lāpstiņas.


Notekūdeņu sūkņa tīrīšana

1. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

2. Izņemiet sietu sistēmu.

3. Izsmeliet esošo ūdeni.


4. Ar karotes palīdzību izceliet sūkņa vāku un satveriet aiz tiltīņa.

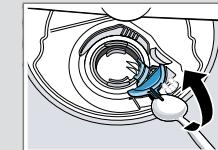

5. Sūkņa vāku paceliet slīpu uz iekšpusi un izņemiet.

6. Izņemiet ēdienu atliekas un svešķermērus lāpstiņu rata zonā.
Ielicet sūkņa vāku ① un spiediet uz leju ②.

✓ Sūkņa vāks dzirdami nofiksējas.

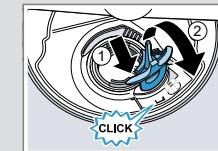

8. Iebūvējiet sietu sistēmu.

Traucējumu novēršana

Traucējums

Cēlonis un problēmu novēršana

Pārmaiņus mirdz E:32-00 vai ūdens pieplūdes indikatora.

Ieplūdes šķūtene ir salocīta.

► Iztaisnojiet ieplūdes šķūteni.

Aizvērts ūdens krāns.

► Atveriet ūdens krānu.

Ūdens krāns ir bloķēts vai apkalpojis.

► Atveriet ūdens krānu.

Ja ūdens ieplūde ir atvērta, tad ūdens caurplūdes daudzumam jābūt vismaz 10 l/min.

Aizsērējuši sieti pieplūdes šķūtenes vai AquaStop šķūtenes ūdens pieslēgumā.


1. Izslēdziet iekārtu.

2. Izvelciet kontaktdakšu.

3. Aizveriet ūdens krānu.

4. Noskrūvējiet ūdens pieslēgumu.

5. Izņemiet sietu no ieplūdes šķūtenes

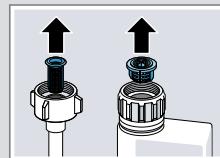

6. Iztīriet sietu.

7. Ielicet sietu ieplūdes šķūtenē.

8. Pieskrūvējiet ūdens pieslēgumu.

9. Pārbaudiet ūdens pieslēguma hermētiskumu.

10. Izveidojiet elektroapgādi.

11. Izslēdziet iekārtu.

Traucējums

Cēlonis un problēmu novēršana

Pārmaiņus mirdz E:61-02.

Blokēts noteķudeņu sūknis.

► Iztīriet noteķudeņu sūknī.

Pārmaiņus mirdz E:92-40.

Sieti ir netiri vai aizsērējuši.

► Iztīriet sietus.

Ēdiena atliekas uz traukiem.

Trauki ir ievietoti pārāk cieši vai trauku grozs ir pārpildīts.

1. Ievietojet traukus, ievērojot pietiekami brīvu telpu.

Smidzināšanas strūklām jāsasniedz trauku virsma.

2. Izvairieties no saskaršanās.

Blokēta smidzināšanas lāpstiņu griešanās.

► Ievietojet traukus tā, lai trauki netraucētu smidzināšanas lāpstiņu griešanos.

Aizsērējušas smidzināšanas lāpstiņu sprauslas.

► Notiriet smidzināšanas lāpstiņas.

Netiri sieti.

► Iztīriet sietus.

Sieti ievietoti nepareizi un/vai nav nofiksējušies.

1. Ievietojet sietus pareizi.

2. Nofiksējiet sietus.

Izvēlēta pārāk vāja mazgāšanas programma.

► Izvēlieties stiprāku mazgāšanas programmu.

Traucējums

Cēlonis un problēmu novēršana

Likvidējamas svēdras uz glāzēm, metāliska izskata glāzēm un galda piederiem.

Skalotājs nav iepildīts.

► Iepildiet skalotāju.

Rūsa uz galda piederiem.

Galda piederiemi nav pietiekami korozijzturīgi. Visvairāk cieš nažu asmeņi.

► Izmantojiet korozijzturīgus traukus.

Galda piederiumi rūsē arī tad, ja tiek mazgāti trauki ar rūsējošām detaļām.

► Nemazgājiet rūsējošās detaļas.

Tīrītāja atliekas atrodas tīrītāja kamerā vai tablešu ieviešanas tvertnē.

Trauki bloķēja smidzināšanas lāpstiņas un tīrītājs netika izskalots.

► Pārliecinieties, ka smidzināšanas lāpstiņas nav nobloķētas un var brīvi griezties.

Mirdz vai mirgo visas gaismas diodes vai mazgāšanas programma neturpinās.

Elektronika ir konstatējusi kļūdu.

► Spiediet galvenā slēdzi taustīju apm. 4 sekundes. Iekārtā tiek atiestatīta un restartēta.