

Кратко и практично...

... всичко необходимо за Вашата съдомиялна машина. Въпреки това прочетете ръководството за употреба и ръководството за монтаж преди първото ползване.

Общ преглед на настройките на твърдостта на водата

Тук ще намерите общ преглед на стойностите на твърдостта на водата, които могат да се настройват. Таблица със специфичните за страните единици ще намерите в ръководството за употреба.

Диапазон на твърдостта	mmol/l	Стойност на настройка
мека	0 - 1,1	N:00
мека	1,2 - 1,4	N:01
средна	1,5 - 1,8	N:02
средна	1,9 - 2,1	N:03
средна	2,2 - 2,9	N:04
твърда	3,0 - 3,7	N:05
твърда	3,8 - 5,4	N:06
твърда	5,5 - 6,2	N:07


Настройване на системата за омекотяване

1. Натиснете ①.
2. Задръжте натиснат **setup 3 sec.** за около 3 секунди, за да отворите основните настройки.
 - ✓ Дисплеят показва N:xx.
 - ✓ Дисплеят показва **set**.
3. Натискайте — или +, докато се настрои подходящата стойност на твърдостта на водата.
4. За записване на настройките натиснете **setup 3 sec.** за 3 секунди.

Програми

Програмните данни представляват лабораторно измерени стойности съгласно Европейски стандарт EN 60436. Нивата на консумация зависят от избраната програма и избраната допълнителна функция. При изключена система за изплакване или липса на препарат за изплакване продължителността се променя.


Програма	1) Продължителност [h:min] 2) Разход на енергия [kWh] 3) Вода [l]
 Интензивна 70°	1) 2.00 2) 0,900 3) 10
Auto Auto 45°-65°	1) 1.50 - 2.40 2) 0,550 - 1,000 3) 6 - 11
Eco Eco 50°	1) 3.55 2) 0,553 3) 8
 Стькло 40°	1) 1.20 2) 0,450 3) 7,5
 Бърза 45°	1) 1:20 ¹ 2) 0,450 3) 6
 Предварително измиване	1) 0:15 2) 0,050 3) 3
¹ половин стандартно зареждане	

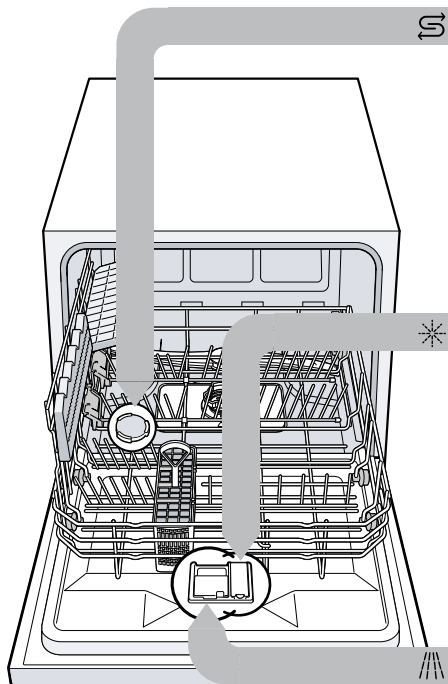**Зареждане на специална сол S**

За да избегнете повреди на уреда, зареждайте специална сол в резервоара за специална сол само непосредствено преди стартиране на програма.

1. Отвийте капачето на резервоара за специална сол и го свалете.
2. При първото пускане в експлоатация: напълнете резервоара изцяло с вода.


3. Сипете специалната сол в резервоара. Водата в резервоара се изтласква и изтича. Никога не зареждайте измиващ препарат.

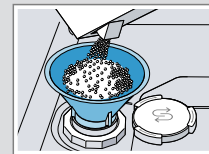


4. Поставете и завинтете капачето на резервоара.

Зареждане на препарат за изплакване *

1. Натиснете езичето на капачето на отделението за препарат за изплакване ① и го повдигнете ②.

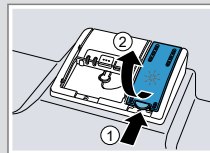


2. Заредете препарат за изплакване до маркировката max.

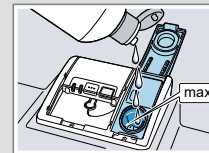


3. Затворете капачето на отделението за препарат за изплакване.
 - ✓ Капачето се фиксира осезаемо.

Зареждане на измиващ препарат

1. Заредете препарат в сухото отделение за измиващ препарат.

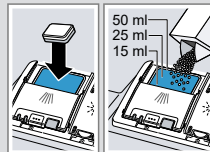

2. Затворете капачето на отделението за измиващ препарат.
 - ✓ Капачето се фиксира осезаемо.

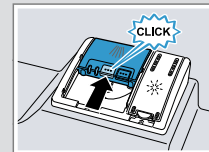**Ето как се прави**



1. Подредете съдовете. Мийте само съдове, които са годни за миене в съдомиялна машина. Отстранете едри остатъци от храна по съдовете. Проверете дали пръскащите рамена могат да се въртят свободно.
2. Заредете измиващ препарат.
3. Включете уреда ①.
4. Настройте програма.
5. Стартирайте програмата Start.
6. Извадете съдовете след края на програмата.
7. За прекратяване на програмата натиснете **Reset 3 sec.** за около 3 секунди. Програмата се прекратява и завършва след около 1 минута.

Почистване на филтрите

1. Проверявайте филтрите за остатъци след всяко миене.

2. Завъртете филтъра с големи отвори обратно на часовниковата стрелка ① и извадете филтриращата система ②.

3. Изтеглете надолу микрофилтъра.

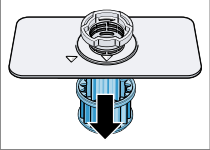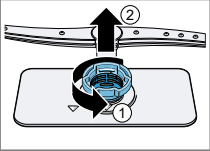

4. Стиснете фиксиращите езичета ① и извадете нагоре филтъра с големи отвори ②.

5. Почистете филтриращите елементи под течаща вода.


6. Сглобете филтриращата система.

7. Поставете филтриращата система в уреда и завъртете филтъра с големи отвори в посока на часовниковата стрелка. Внимавайте маркираните стрелки да са разположени срещуположно.
-
- ### Почистване на пръскащото рамо
1. Изтеглете пръскащото рамо нагоре.

2. Проверете под течаща вода изходните дюзи на пръскащото рамо за запушвания и отстранете чуждите тела при необходимост.

3. Поставете пръскащото рамо.

✓ Пръскащото рамо се фиксира осезаемо.

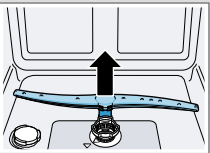
- ### Почистете източващата помпа
1. Разкачете уреда от електрическата мрежа.

2. Извадете филтриращата система.

3. Отстранете наличната вода.




4. Развийте винтовете на капака на помпата (Torx T 20).

5. Изтеглете нагоре капака на помпата.

6. Отстранете остатъци от храна и чужди тела във вътрешното пространство.

7. Поставете капака на помпата, притиснете го надолу и го завинтете.

8. Монтирайте филтриращата система.

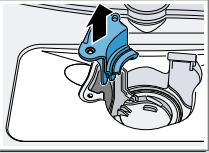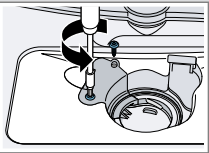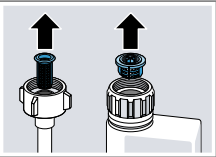
- ### Отстраняване на неизправности
- | Неизправност | Причина и отстраняване на неизправности |
|---|---|
| Свети E:18 или индикаторът за подаване на вода. | Маркучът за подаване на вода е прегънат. <ul style="list-style-type: none">▶ Разположете маркуча за подаване на вода без прегъвания. Водопроводният кран е затворен. <ul style="list-style-type: none">▶ Отворете водопроводния кран. Водопроводният кран е блокиран или покрит с котлен камък. <ul style="list-style-type: none">▶ Отворете водопроводния кран. Дебитът при отворено подаване на вода трябва да е минимум 10 l/min. Филтърът на подаването на вода е запушен. <ol style="list-style-type: none">1. Изключете уреда.2. Изключете щепсела от контакта.3. Затворете водопроводния кран.4. Отвийте връзката за вода.5. Извадете филтъра от маркуча за подаване на вода  |
| | <ol style="list-style-type: none">6. Почистете филтъра.7. Поставете филтъра в маркуча за подаване на вода.8. Завинтете връзката за вода.9. Проверете водната връзка за херметичност.10. Включете към електрозахранването.11. Включете уреда. |
- | Неизправност | Причина и отстраняване на неизправности |
|--------------------------------|--|
| Свети E:22. | Филтрите са замърсени или запушени. <ul style="list-style-type: none">▶ Почистете филтрите. |
| Свети E:25. | Източващата помпа е блокирана. <ul style="list-style-type: none">▶ Почистете източващата помпа. Капакът на източващата помпа е нестабилен <ul style="list-style-type: none">▶ Фиксирайте правилно капака на източващата помпа. |
| Остатъци от храна по съдовете. | Съдовете са подредени твърде плътно един до друг или кошницата за съдове е препълнена. <ol style="list-style-type: none">1. Подредете съдовете на достатъчно разстояние един от друг. Миешите струи трябва да достигат повърхността на съдовете.2. Избягвайте допирание на съдовете. Въртенето на пръскащите рамена е блокирано. <ul style="list-style-type: none">▶ Подредете съдовете така, че да не възпрепятстват въртенето на пръскащите рамена. Дюзите на пръскащите рамена са запушени. <ul style="list-style-type: none">▶ Почистете пръскащите рамена. Филтрите са замърсени. <ul style="list-style-type: none">▶ Почистете филтрите. Филтрите са поставени неправилно и/или не са фиксирани. <ol style="list-style-type: none">1. Поставете правилно филтрите.2. Фиксирайте филтрите. Избрана е твърде слаба програма за измиване. <ul style="list-style-type: none">▶ Изберете по-силна програма за измиване. |
- | Неизправност | Причина и отстраняване на неизправности |
|---|--|
| Отстраними ивици по стъклени чаши, чаши с метална оптика и прибори. | Настроено е твърде голямо подавано количество изплаквач препарат. <ul style="list-style-type: none">▶ Настройте по-ниска степен на системата за изплакване. Не е зареден изплаквач препарат. <ul style="list-style-type: none">▶ Заредете препарат за изплакване. |
| Следи от ръжда по приборите. | Приборите не са достатъчно устойчиви на корозия. Често остриетата на ножовете са по-силно засегнати. <ul style="list-style-type: none">▶ Използвайте съдове, устойчиви на корозия. По приборите се образува корозия и когато заедно с тях се мият корозиращи части. <ul style="list-style-type: none">▶ Не мийте ръждавщи части. |
| Остатъци от препарат в отделението за измиващ препарат или в отделението за таблетки. | Пръскащите рамена са били блокирани от съдове и измиващият препарат не е бил отмит. <ul style="list-style-type: none">▶ Уверете се, че пръскащите рамена не са блокирани и могат да се въртят свободно. |