

Scurt și simplu de utilizat...

... tot ce are nevoie mașina dvs. de spălat vase. Înainte de prima utilizare citiți totuși instrucțiunile de montare și de utilizare.

Prezentare generală a setărilor de duritate a apei

Aici se găsește o prezentare generală a valorilor care pot fi setate pentru gradul de duritate a apei. Un tabel cu unitățile de măsură specifice țărilor, veți găsi în instrucțiunile de utilizare.

Domeniul de duritate	mmol/l	Valoare de setare
scăzută	0 - 1,1	H:00
scăzută	1,2 - 1,4	H:01
medie	1,5 - 1,8	H:02
medie	1,9 - 2,1	H:03
medie	2,2 - 2,9	H:04
dură	3,0 - 3,7	H:05
dură	3,8 - 5,4	H:06
dură	5,5 - 6,2	H:07

Reglarea instalației de dedurizare


1. Apăsați ①.
2. Pentru a deschide setările de bază, apăsați cca. 3 secunde pe **Setup 3 sec.**
 - ✓ Pe display se afișează H:xx.
 - ✓ Pe display se afișează **Set**.
3. Apăsați — sau + în mod repetat până se setează gradul adecvat de duritate a apei.
4. Pentru a salva setările apăsați pe **Setup 3 sec.** 3 secunde.

Programe

Datele de program sunt valori măsurate în laborator conform normei europene EN 60436. Valorile de consum depind de programul și funcțiile suplimentare alese. Timpul de funcționare se modifică dacă instalația de clătire este oprită sau lipsește soluția de clătire.

Program	1) Durata [h:min] 2) Consum de energie [kWh] 3) Apă [l]
 Intensiv 70°	1) 2,00 2) 0,900 3) 10
Auto Auto 45-65°	1) 1,50 - 2,40 2) 0,550 - 1,000 3) 6 - 11
Eco Eco 50°	1) 3,55 2) 0,553 3) 8
 Sticlă 40°	1) 1,20 2) 0,450 3) 7,5
 Rapid 45°	1) 1:20 ¹ 2) 0,450 3) 6
 Prespălare	1) 0:15 2) 0,050 3) 3


¹ jumătate de încălzire normală

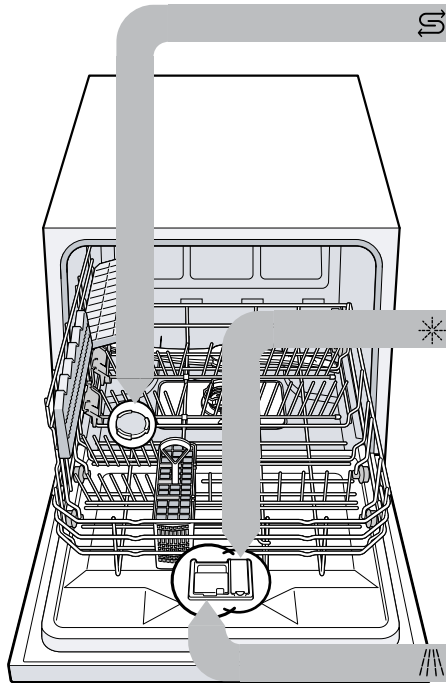**Adăugați sare specială**

Pentru a evita apariția unor defecțiuni la aparat umpleți rezervorul pentru săruri speciale cu săruri speciale numai cu puțin timp înainte de pornirea programului.

1. Deșurubați și scoateți capacul recipientului de depozitare pentru sarea specială.
2. La prima utilizare: umpleți complet rezervorul cu apă.


3. Umpleți rezervorul cu săruri speciale. Apa din rezervor este dezlocuită și se revarsă. Nu adăugați nicio dată detergent.

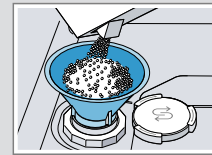


4. Așezați capacul pe recipientul de depozitare și închideți-l prin înșurubare.

Adăugare soluție de clătire

1. Apăsați pe clapeta capacului rezervorului pentru soluția de clătire ① și ridicați-o ②.

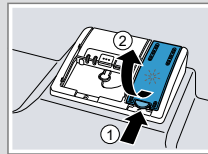


2. Umpleți cu soluție de clătire până la marcajul max.

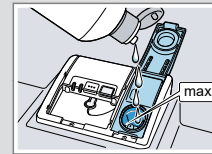


3. Închideți capacul rezervorului pentru soluția de clătire.
 - ✓ Capacul se blochează făcând un clic.

Adăugare detergent

1. Se adaugă detergent în compartimentul pentru detergent uscat.

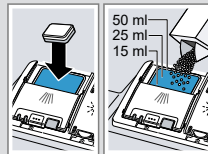



2. Închideți capacul compartimentului pentru detergent.
 - ✓ Capacul se blochează făcând un clic.

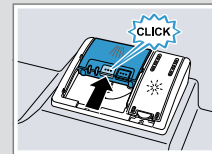**Să începem**

1. Încărcați vesela.
Adăugați numai vesela adecvată pentru a fi spălată în mașina de spălat vase. Îndepărtați resturile alimentare de dimensiuni mari de pe veselă.
2. Adăugare detergent.
3. Porniți aparatul ①.
4. Setați programul.
5. Porniți programul Start.
6. Scoateți vesela după terminarea programului.
7. Pentru întreruperea programului apăsați pe **Reset 3 sec.** cca. 3 secunde. Programul se întrerupe și se încheie după cca. 1 minut.

Curățarea sitelor

- După fiecare utilizare a mașinii, verificați dacă există resturi alimentare pe site.
- Rotiți sita grosieră în sens invers acelor de ceasornic ① și extrageți sistemul de filtre ②.

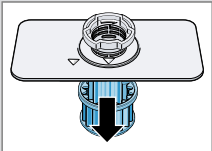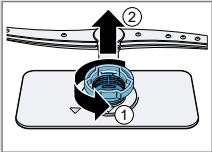


- Scoateți micro-sita prin partea de jos.

- Apăsați butoanele de blocare ① apropiindu-le unul de celălalt și ridicați sita grosieră prin partea de sus ②.
- Curățați elementele sitelor sub jet de apă.
- Asamblați sistemul de filtre.
- Introduceți sistemul de filtre în aparat și rotiți sita grosieră în sensul acelor de ceasornic.

Acordați atenție marcajelor cu săgeată să fie orientate față în față.

Curățarea brațului de pulverizare

- Brațul de pulverizare se trage în sus.


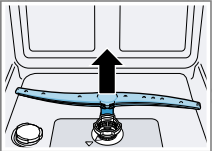


- Verificați duzele de ieșire ale brațului de pulverizare sub jet de apă cu privire la înfundări și dacă este cazul, îndepărtați corpurile străine.
- Montați brațul de pulverizare.


✓ Brațul de pulverizare se blochează făcând un clic.

Curățarea pompei de evacuare

- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare cu energie electrică.
- Scoateți sistemul de filtre.
- Evacuați apa existentă.
- Desfaceți șuruburile de pe capacul pompei (Torx T 20).

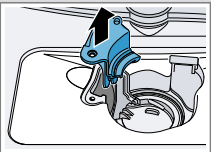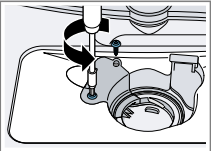

- Trageți în sus capacul pompei.

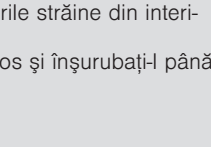

- Îndepărtați resturile de mâncare și corpurile străine din interior.
- Introduceți capacul pompei, apăsați-l în jos și înșurubați-l până la capăt.
- Montați sistemul de filtre.

Remedierea defecțiunilor

Defecțiune	Cauzele și remedierea defectelor	Defecțiune	Cauzele și remedierea defectelor	Defecțiune	Cauzele și remedierea defectelor
Se aprinde E:18 sau indicatorul pentru alimentarea cu apă.	Furtunul de alimentare este îndoit. ▶ Montați furtunul de alimentare fără îndoituri. Robinetul de apă este închis. ▶ Deschideți robinetul de apă. Robinetul de apă este blocat sau are depuneri de calcar. ▶ Deschideți robinetul de apă. Când alimentarea cu apă este deschisă, debitul trebuie să fie de minim 10 l/min. Sita furtunului de alimentare este obturată. 1. Opriti aparatul. 2. Scoateți ștecherul din priză. 3. Închideți robinetul de apă. 4. Deșurubați racordul la apă. 5. Scoateți sita din furtunul de alimentare.	Se aprinde E:22.	Sitele sunt murdare sau înfundate. ▶ Curățați sitele.	Urme care pot fi îndepărtate se găsesc pe pahare, pahare cu aspect metalic și tacâmuri.	Cantitatea de adăugare a soluției de clătire este setată la un nivel prea mare. ▶ Reglați instalația de clătire la o treaptă mai joasă. Nu a fost adăugată soluție de clătire. ▶ Umpleți cu soluție de clătire.
		Se aprinde E:25.	Pompa de evacuare este blocată. ▶ Curățați pompa de evacuare. Capacul pompei de evacuare este desprins ▶ Fixați corect capacul pompei de evacuare.	Urme de rugină pe tacâmuri.	Tacâmurile nu sunt suficient de rezistente la coroziune. Lamele de cuțit sunt frecvent afectate mai tare. ▶ Utilizați veselă rezistentă la ruginire. Tacâmurile ruginesc și dacă sunt spălate împreună cu piese care ruginesc. ▶ Nu spălați vase care pot rugini.
		Resturi de mâncare pe veselă.	Vesela este aranjată prea strâns sau raftul este supraîncărcat. 1. Încărcați vesela cu suficient spațiu liber. Jeturile de pulverizare trebuie să ajungă pe suprafața vasei. 2. Evitați formarea zonelor de atingere. Rotirea brațelor de pulverizare este blocată. ▶ Așezați vesela astfel încât să nu împiedice rotirea brațului de pulverizare. Duzele brațelor de pulverizare sunt înfundate. ▶ Curățați brațele de pulverizare. Sitele sunt murdare. ▶ Curățați sitele. Sitele au fost montate greșit și/sau nu au fost fixate. 1. Introduceți sitele corect. 2. Fixați sitele. A fost selectat un program de spălare prea slab. ▶ Selectați un program de spălare mai puternic.	Resturi de detergent se găsesc în compartimentul pentru detergent sau în cuva de colectare a tabletelor.	Brațele de pulverizare au fost blocate prin piese de veselă și de aceea nu s-a realizat clătirea detergentului. ▶ Asigurați-vă că brațele de blocare nu sunt blocate și se pot roti liber.