



Breve y práctico...

... todo lo que necesita su lavavajillas.  
Leer atentamente las instrucciones de uso y las instrucciones de montaje del aparato antes de ponerlo en marcha.

Vista general de los ajustes del grado de dureza del agua

Aquí encontrará una vista general de los valores que se pueden ajustar para el grado de dureza del agua.  
En las instrucciones de uso se incluye una tabla con las unidades de cada país.

| Grado de dureza | mmol/l    | Valor de ajuste |
|-----------------|-----------|-----------------|
| blanda          | 0 - 1,1   | H00             |
| blanda          | 1,2 - 1,4 | H01             |
| media           | 1,5 - 1,8 | H02             |
| media           | 1,9 - 2,1 | H03             |
| media           | 2,2 - 2,9 | H04             |
| dura            | 3,0 - 3,7 | H05             |
| dura            | 3,8 - 5,4 | H06             |
| dura            | 5,5 - 6,2 | H07             |

Ajustar el descalcificador


1. Pulsar ①.
2. Pulsar Start y mantenerla pulsada.
3. Girar el selector de programas hasta que en la pantalla aparezca H:xx.
4. Soltar la tecla.
5. Girar el selector de programas hasta ajustar el nivel deseado.
6. Pulsar Start para guardar el ajuste.

Programas

Los datos de los programas son valores obtenidos en laboratorio según la norma europea EN 60436.  
Los valores de consumo dependen del programa seleccionado y de la función adicional seleccionada.  
Si la instalación del abrillantador está desconectada o no hay suficiente abrillantador, la duración del ciclo de lavado varía.

| Programa                          | 1) Duración [h:min]<br>2) Consumo de energía [kWh]<br>3) Agua [l] |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Intensivo 70°                     | 1) 2:00<br>2) 0,900<br>3) 10,0                                    |
| <b>Auto</b><br>Auto normal 45-65° | 1) 1:50 - 2:40<br>2) 0,550 - 1,000<br>3) 6 - 11                   |
| <b>Eco</b><br>Eco 50°             | 1) 3:55<br>2) 0,553<br>3) 8                                       |
| Programa Copas 40°                | 1) 1:20<br>2) 0,450<br>3) 7,5                                     |
| Rápido 45°                        | 1) 0:29 <sup>1</sup><br>2) 0,450<br>3) 6,0                        |
| Prelavado                         | 1) 0:15<br>2) 0,050<br>3) 3,0                                     |

<sup>1</sup> Media carga

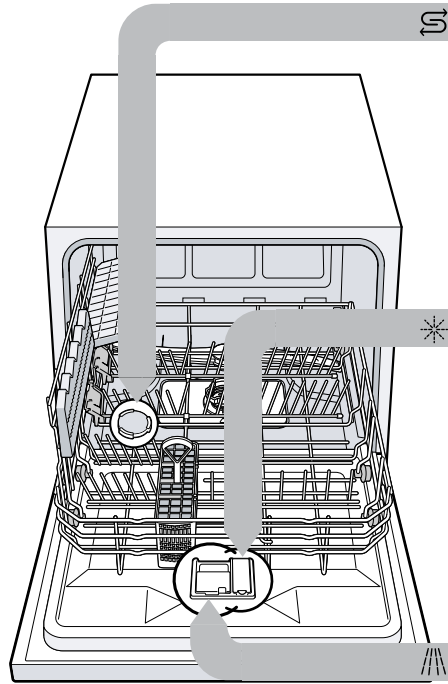


Poner sal especial S

Para evitar daños en el aparato, llenar la sal especial en el depósito para la sal especial inmediatamente antes del inicio del programa.

1. Desenroscar la tapa del depósito de la sal especial y retirarla.
2. Antes de la primera puesta en marcha: llenar completamente el depósito con agua.


3. Poner la sal especial en el depósito. De este modo, se desplaza y evacua el agua contenida en el depósito. No echar nunca detergente.

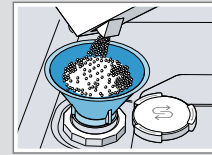


4. Colocar la tapa en el depósito y girarla para cerrarla.

Añadir abrillantador \*

1. Presionar la lengüeta de la tapa del depósito del abrillantador ① y levantarla ②.

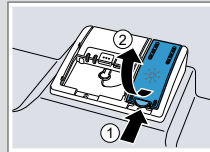


2. Poner abrillantador hasta la marca de llenado máximo.

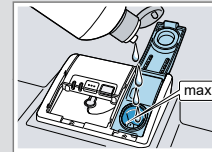


3. Cerrar la tapa del depósito del abrillantador.  
✓ La tapa encaja de modo audible.

Poner detergente ///

1. Poner el detergente en la cámara del detergente seca.

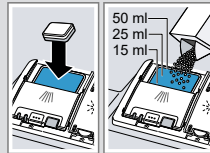

2. Cerrar la tapa de la cámara del detergente.  
✓ La tapa encaja de modo audible.

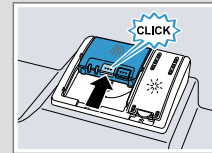


Así funciona:

1. Introducir la vajilla.  
Lavar solamente vajilla apta para el lavavajillas. Eliminar los restos de alimentos del lavavajillas. Comprobar que los brazos de aspersión puedan girar libremente.
2. Poner el detergente.
3. Encender el aparato ①.
4. Ajustar el programa.
5. Iniciar el programa Start.
6. Una vez finalizado el programa, sacar la vajilla.
7. Para cancelar el programa, pulsar Reset 3 sec. durante aprox. 3 segundos.  
El programa se interrumpe y termina después de aprox. 1 minuto.


Limpiar los filtros

1. Verificar tras cada ciclo de funcionamiento del lavavajillas si se ha acumulado suciedad en los filtros.


2. Girar el filtro grueso en sentido antihorario ① y extraer el sistema de filtros ②.

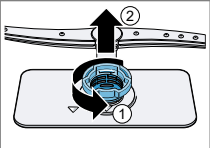

3. Extraer el microfiltro hacia abajo.

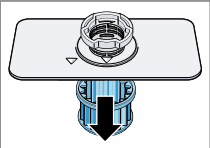

4. Presionar las lengüetas de retención ① y extraer el filtro grueso hacia arriba ②.

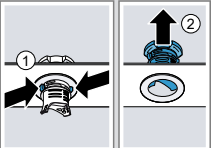


5. Limpiar los elementos filtrantes bajo el chorro de agua del grifo.

6. Montar el sistema de filtros.

7. Colocar el sistema de filtros en el aparato y girar el filtro grueso en sentido horario. Asegurarse de que las marcas en forma de flecha estén una frente a otra.

Limpiar el brazo de aspersión

1. Extraer el brazo de aspersión hacia arriba.

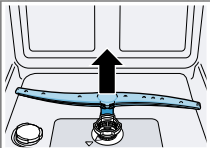

2. Comprobar si hay obstrucciones en las boquillas de salida del brazo de aspersión bajo el chorro de agua del grifo y, en caso necesario, retirar los cuerpos extraños.

3. Colocar el brazo de aspersión.

✓ El brazo de aspersión encaja de modo audible.


Limpiar la bomba de desagüe

1. Desconectar el aparato de la red eléctrica.


2. Desmontar el sistema de filtros.

3. Vaciar el agua existente.

4. Desatornillar los tornillos de sujeción de la tapa de la bomba (Torx T 20).

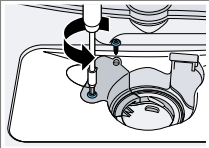

5. Retirar la tapa de la bomba hacia arriba.

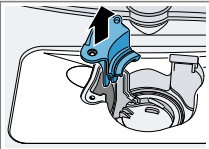


6. Eliminar los restos de alimentos y los cuerpos extraños del interior del aparato.

7. Colocar la tapa de la bomba, presionarla hacia abajo y atornillarla.

8. Montar el sistema de filtros.

Solucionar pequeñas averías
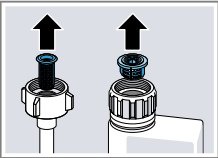
| Fallo                                               | Causa y resolución de problemas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E18 o el indicador de entrada de agua se encienden. | La manguera de alimentación de agua está doblada. <div>► Instale la manguera de alimentación de agua de modo que no forme pliegues ni dobleces.</div> <div>El grifo de agua está cerrado.<div>► Abra el grifo de agua.</div></div> <div>El grifo de agua está agarrotado o calcificado.<div>► Abra el grifo de agua.</div><div>El caudal de agua deberá alcanzar como mínimo, estando el grifo abierto, 10 l/min.</div></div> <div>El filtro de la entrada de agua está obstruido.<div>1. Apague el aparato.</div><div>2. Desenchufe el cable de conexión de la toma de corriente.</div><div>3. Gire el grifo de agua.</div><div>4. Desenrosque la conexión de la toma de agua.</div><div>5. Saque el filtro de la manguera de alimentación de agua.</div><div></div></div> <div><div>6. Limpie el filtro.</div><div>7. Coloque el filtro en la manguera de alimentación de agua.</div><div>8. Enrosque la conexión de la toma de agua.</div><div>9. Compruebe la estanqueidad de la conexión a la toma de agua.</div><div>10. Conecte el suministro de corriente eléctrica.</div><div>11. Encienda el aparato.</div></div> |

| Fallo                                       | Causa y resolución de problemas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E:22 encendido.                             | Los filtros están sucios u obstruidos. <div>► Limpie los filtros.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| E:25 encendido.                             | La bomba de desagüe está bloqueada. <div>► Limpie la bomba de desagüe.</div> <div>La tapa de la bomba de desagüe está suelta<div>► Enclavar la tapa de la bomba de desagüe correctamente.</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Restos de alimentos adheridos a la vajilla. | Se ha colocado la vajilla demasiado junta o hay exceso de carga en el cesto para vajilla. <div>1. Coloque las piezas de vajilla de modo que quede suficiente espacio libre entre ellas.</div> <div>Los chorros de agua deben alcanzar las superficies de la vajilla.</div> <div>2. Evite que las piezas de la vajilla estén en contacto.</div> <div>Rotación del brazo de aspersión bloqueada.<div>► Coloque la vajilla de manera que no impida la rotación del brazo de aspersión.</div></div> <div>Las boquillas del brazo de aspersión están obstruidas.<div>► Limpie los brazos de aspersión.</div></div> <div>Los filtros están obstruidos.<div>► Limpie los filtros.</div></div> <div>Los filtros están mal colocados o no están encajados.<div>1. Coloque los filtros correctamente.</div><div>2. Encaje los filtros.</div></div> <div>Se ha seleccionado un programa de lavado de intensidad insuficiente.<div>► Seleccione un programa de lavado de más intensidad.</div></div> |

| Fallo                                                                                                           | Causa y resolución de problemas                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hay velos que se pueden eliminar en vasos, vasos con aspecto metálico y cubiertos.                              | Cantidad de abrillantador ajustada demasiado alta. <div>► Ajuste el abrillantador a un nivel más bajo.</div> <div>Falta abrillantador.<div>► Rellene el abrillantador.</div></div>                                                                                                       |
| Manchas de óxido en los cubiertos.                                                                              | La cubertería no es resistente a la corrosión. Afecta frecuentemente a las hojas de los cuchillos. <div>► Utilice vajilla inoxidable.</div> <div>Los cubiertos también se oxidan si se lavan junto con piezas ya oxidadas.<div>► No lave piezas oxidadas en el lavavajillas.</div></div> |
| Hay restos de detergente en la cámara de detergente o en la bandeja de recogida de las pastillas de detergente. | Los brazos de aspersión están bloqueados por piezas de vajilla y el detergente no se evacua. <div>► Asegúrese de que los brazos de aspersión no estén bloqueados y puedan girar libremente.</div>                                                                                        |