



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)



ჭურჭლის სარეცხი მოწყობილობა

SMI4IKS50T

[ka] მომხმარებლის სახელმძღვანელო



დამატებითი ინფორმაციისა და განმარტებების მოძიება
შეგიძლიათ ინტერნეტით. დაასკანირეთ QR კოდი საწყის
გვერდზე.



სარჩევი

1 უსაფრთხოება	3	8.3 თარო	22
1.1 ზოგადი მითითებები	3	8.4 ჭურჭლის ქვედა კალათი	22
1.2 დანიშნულებისამებრივი გამოყენება	4	8.5 დასაკეცი შვერილები	22
1.3 გამოყენების სპექტრის შეზღუდვა	4	8.6 დანა-ჩანგლის კალათი	23
1.4 უსაფრთხო დამონტაჟება	5	8.7 კალათის სიმაღლე ჭურჭლისათვის	23
1.5 უსაფრთხო მოხმარება	6	9 პირველ გამოყენებამდე	24
1.6 დაზიანებული მოწყობილობა	8	9.1 ექსპლუატაციაში შეყვანა	24
1.7 საფრთხე ბავშვებისათვის	9	10 წყლის დარბილების პარამეტრები	24
2 საკუთრების ზიანის თავიდან აცილება	10	10.1 წყლის სიხისტის მარეგულირებელი პარამეტრები	24
2.1 უსაფრთხო დამონტაჟება	10	10.2 დააყენეთ წყლის დამარბილებელი მოწყობილობა	25
2.2 უსაფრთხო მოხმარება	11	10.3 სპეციალური მარილი	25
3 გარემოს დაცვა და ეკონომია	11	10.4 წყლის სიხისტის დარბილების მოწყობილობის გამორთვა	26
3.1 შეფუთვის გადგდება	11	10.5 ქყლის დამარბილებლის რეგენირება	27
3.2 ენერგიის დაზოგვა	11	11 სავლების დონის ინდიკატორი	27
4 მონტაჟი და დაერთება	11	11.1 სავლები საშუალება	27
4.1 მოწოდების მოცულობა	12	11.2 დაარეგულირეთ სავლების მიწოდება	28
4.2 დააყენეთ პარამეტრები და შეაერთეთ მოწყობილობა	12	11.3 გავლების ფუნქციის გამორთვა	28
4.3 გადინების წყლის შეერთება ...	12	12 გამწმენდი	29
4.4 სასმელი წყლის შეერთება	13	12.1 შესაფერისი სარეცხი საშუალებები	29
4.5 ელექტრული შეერთება	13	12.2 არასათანადო სარეცხი საშუალებები	30
5 გაცნობა	14	12.3 ინსტრუქცია სარეცხი საშუალებებისთვის	30
5.1 დანადგარი	14	12.4 ჩაასხით სარეცხი საშუალება	31
5.2 მართვის ელემენტები	15		
6 პროგრამები	18		
6.1 მითითებები სატესტო ორგანოებისათვის	19		
6.2 Favourite ☆	19		
7 დამატებითი ფუნქციები	20		
8 აღჭურვილობა	21		
8.1 ჭურჭლის ზედა კალათი	21		
8.2 დანების ჩასალაგებელი	22		

13 ჭურჭელი	31	17.1 დაცალეთ სარეცხი რეზერვუარი	40
13.1 ჭურჭლისა და მინის დაზიანება	32	17.2 საწმენდი საშუალება	40
13.2 ჩაალაგეთ ჭურჭელი	32	17.3 რჩევები მანქანის მოვლისათვის	40
13.3 ამოიღეთ ჭურჭელი	34	17.4 მანქანის მოვლა 	41
14 მართვის საფუძვლები	34	17.5 სკრინინგის სისტემა	42
14.1 დანადგარის ჩართვა	34	17.6 გაწმინდეთ სარეცხი მკლავები	43
14.2 პროგრამის დაყენება	34	18 ხარვეზების აღმოფხვრა	44
14.3 დააყენეთ დამატებითი ფუნქციები	34	18.1 სადრენაჟო ტუმბოს გაწმენდა	50
14.4 სტარტის დროის არჩევა	34	19 ტრანსპორტირება, შენახვა და განკარგვა	51
14.5 პროგრამის ჩართვა	35	19.1 მანქანის დემონტაჟი	51
14.6 ღილაკების დაბლოკვის გააქტიურება	35	19.2 მოამზადეთ მანქანა სიცივისთვის	51
14.7 ღილაკების დაბლოკვის დეაქტივაცია	35	19.3 მანქანის ტრანსპორტირება ...	51
14.8 პროგრამის შეჩერება	35	19.4 ძველი დანადგარების განკარგვა	52
14.9 პროგრამის შეწყვეტა	35	20 კლიენტთა მომსახურების სამსახური	52
14.10 დანადგარის გამორთვა	35	20.1 ნაწარმის არტიკული (E-Nr.), ქარხნული ნომერი (FD) და რიგითი ნომერი (Z-Nr.)	52
15 ძირითადი პარამეტრები	36	21 ტექნიკური მონაცემები	53
15.1 ძირითადი პარამეტრების მიმოხილვა	36	21.1 ინფორმაცია უფასო და ღია საწყის პროგრამულ უზრუნველყოფაზე	53
15.2 ძირითადი პარამეტრების შეცვლა	38	22 შესაბამისობის დეკლარაცია ...	54
16 Home Connect	38		
16.1 Home Connect დაყენება	38		
16.2 Remote Start 	39		
16.3 Smart Start ¹	39		
16.4 მონაცემთა დაცვა	40		
17 წმენდა და მოვლა	40		



1 უსაფრთხოება

დაიცავით უსაფრთხოების ტექნიკის მითითებები.

1.1 ზოგადი მითითებები

- წაიკითხეთ ინსტრუქცია საფუძვლიანად.

¹ დანადგარის აღჭურვილობისამებრ

- შეინახეთ ინსტრუქცია, ისევე როგორც პროდუქტის სხვა ინფორმაციები შემდგომი გამოყენებისათვის ან შემდგომი მეპატრონისათვის.
- ტრანსპორტირებისას მოწყობილობის დაზიანების შემთხვევაში, ნუ ჩართავთ მას.

1.2 დანიშნულებისამებრივი გამოყენება

დანადგარი გამოიყენეთ მხოლოდ:

- საყოფაცხოვრებო ჭურჭლის სარეცხად.
- სახლის დახურულ სივრცეებში და მსგავსი გამოყენების პირობებში, მაგალითისთვის როგორიცაა: სავაჭრო დაწესებულებებში, ოფისებში და სხვა სამუშაო გარემოში არსებული სამზარეულო სივრცე თანამშრომლებისთვის; სასოფლო-სამეურნეო ფერმებში; კლიენტების მიერ სასტუმროებში, მოტელებში და სხვა ტიპურ საცხოვრებელ გარემოში; ღამის გასათევ (საუზმით) სასტუმრო სახლებში.
- ზღვის დონიდან არა უმეტეს 4000 მ სიმაღლეზე.

1.3 გამოყენების სპექტრის შეზღუდვა

ამ მოწყობილობის გამოყენება ნებადართულია 8 წელზე უფროსი ასაკის ბავშვებისათვის და ფიზიკურად, სენსორულად ან გონებრივად შეზღუდული უნარის მქონე ადამიანებისათვის ან გამოცდილებისა თუ ცოდნის არ მქონე პირთათვის, მეთვალყურეობის შემთხვევაში და/ან მოწყობილობის უსაფრთხო მოხმარების შესწავლის შემდეგ, თუ მათთვის გასაგებია არასწორ მოხმარებასთან დაკავშირებული რისკები.

ბავშვების თამაში მოწყობილობასთან დაუშვებელია.

გაწმენდითი სამუშაოები, ისევე როგორც დანადგარის ტექნიკური მომსახურება დაუშვებელია განხორციელდეს ბავშვების მიერ მეთვალყურეობის გარეშე.

მოარიდეთ 8 წლამდე ასაკის ბავშვები მოწყობილობას და მის გაყვანილობებს.

1.4 უსაფრთხო დამონტაჟება

⚠ გაფრთხილება – დაზიანების მიღების საშიშროება!

არასწორი დამონტაჟების შემთხვევაში მოსალოდნელია მოწყობილობის დაზიანება.

- ▶ მოწყობილობის დამონტაჟებისა და მიერთებისას დაიცავით მომხმარებლის სახელმძღვანელოში მოცემული ინსტრუქცია და აწყობის ინსტრუქცია.

⚠ გაფრთხილება – ელექტროშოკის რისკი!

საშიშია არაკვალიფიცირებული ინსტალაცია.

- ▶ მოწყობილობის შეერთება და ექსპლუატაცია უნდა ხდებოდეს ელექტრო პროდუქტის ეტიკეტზე მოცემული მნიშვნელობების შესაბამისად.
- ▶ ყოველთვის გამოიყენეთ მოწყობილობის მოწოდების კომპლექტში შემავალი ქსელის კაბელი.
- ▶ უსაფრთხოების ზომების დაცვით დაყენებულ შტეფსელში მოწყობილობა ცვლადი დენით უნდა შეერთდეს.
- ▶ სახლის ელექტრული მონტაჟების დამცავი სისტემა ჯეროვნად უნდა იყოს დაყენებული.
- ▶ აკრძალულია მოწყობილობის აღჭურვა გარე გადამრთველით, მაგალითად, ტაიმერით ან დისტანციური მართვის პულტით.
- ▶ თუ მოწყობილობა დამონტაჟებულია, ქსელთან დამაკავშირებელი კაბელის შტეფსელი თავისუფლად უნდა იყოს ხელმისაწვდომი; ხოლო თუ თავისუფალი წვდომა შეუძლებელია, უნდა მოხდეს ფიქსირებულ (მუდმივ) ელექტრო-ინსტალაციაში გათიშვის მოწყობილობის ჩამონტაჟება/ჩაშენება მონტაჟის პირობების თანახმად.
- ▶ დანადგარის დაყენებისას ყურადღება მიაქციეთ, რომ ქსელის გაყვანილობა არ მოიჭეპყოს ან დაზიანდეს.

⚠ გაფრთხილება – ხანძრის რისკი!

დამაგრძელებელი დენის კაბელის ან არანებადართული გადამყვანების (ადაპტერის) გამოყენება საშიშია.

- ▶ არ გამოიყენოთ დამაგრძელებელი კაბელები, ან მრავლობითი შტეფსელები.
- ▶ გამოიყენეთ მხოლოდ მწარმოებლის მიერ დაშვებული გადამყვანი (ადაპტერი) და ელექტრომოწოდების შნური.

- ▶ თუ ელექტრომიწოდების მწერი ძალიან მოკლეა და არ გაქვთ უფრო გრძელი, დაუკავშირდით ელექტრიკოსს, რათა მოახდინოს სახლში მონტაჟის ადაპტირება.

საინსტალაციო მილებთან და კაბელებთან მოწყობილობის კონტაქტმა შეიძლება მათი დაზიანება გამოიწვიოს, მაგ: გაზის მილების და დენის კაბელების. კოროზირებული გაზის მილიდან შესაძლებელია მოხდეს გაზის გაჟონვა. შესაძლებელია მოხდეს მოკლე ჩართვა დაზიანებული დენის მიწოდების სისტემის გამო.

- ▶ დარწმუნდით, რომ საინსტალაციო მილები და კაბელები სულ ცოტა 5სმ-ით მაინცაა დაშორებული მოწყობილობისგან.

⚠ გაფრთხილება – დაზიანების მიღების საშიშროება!

მოწყობილობის კარის გაღება-დახურვის დროს ანჟამები მოძრაობს და შეიძლება დაზიანდეთ.

- ▶ თუ ინტეგრირებული მოწყობილობის არ არის ნიშაში მოთავსებული და მათი გვერდითა კედელი ღიაა, ანჟამების დამაგრების ადგილი უნდა მოპირკეთდეს გვერდითა მხრიდან. შალითების შეძენა შესაძლებელია სპეციალიზირებულ დილერებთან ან გაყიდვების შემდეგ მომსახურების განყოფილებაში.

⚠ გაფრთხილება – გადახრის საშიშროება!

არასწორმა მონტაჟმა შესაძლოა გამოიწვიოს მოწყობილობის დაზიანება.

- ▶ ინტეგრირებული მოწყობილობის დაამონტაჟეთ მხოლოდ ერთიანი სამუშაო ზედაპირის ქვეშ, რომელიც საიმედოთ არის მეზობელ კარადებთან მიერთებული.

1.5 უსაფრთხო მოხმარება

⚠ გაფრთხილება – ჯანმრთელობის სერიოზული დაზიანების საშიშროება!

უსაფრთხოების ტექნიკის ინსტრუქციების დარღვევამ, ასევე სარეცხი და სავლები საშუალებების შეფუთვაზე მოცემული გამოყენების ინსტრუქციების დარღვევამ შეიძლება სერიოზული საფრთხე შეუქმნას თქვენს ჯანმრთელობას.

- ▶ დაიცავით უსაფრთხოების ტექნიკის წესები და სარეცხი და სავლები საშუალებების შეფუთვაზე მოცემული ინსტრუქცია.

⚠ გაფრთხილება – აფეთქების რისკი!

მოწყობილობის სარეცხ განყოფილებაში გამხსნელის მოხვედრამ შესაძლოა გამოიწვიოს აფეთქება.

- ▶ არასდროს არ მოათავსოთ გამხსნელი სარეცხ განყოფილებაში. ძლიერი ტუტოვანი ან მჟავის შემცველი სარეცხი საშუალებების კონტაქტმა მოწყობილობის სარეცხი განყოფილების ალუმინის დეტალებთან შესაძლოა გამოიწვიოს აფეთქება.
- ▶ არასდროს გამოიყენოთ ძლიერ ტუტოვანი ან ძლიერ მჟავიანი სარეცხი საშუალებები, განსაკუთრებით კომერციული ან სამრეწველო დანიშნულების მაგალითად მანქანების მოვლისთვის განკუთვნილი, ალუმინის დეტალებთან შეხებისას (მაგალითად, ცნიმდამჭერი ფილტრები გამწოვში ან ალუმინის ქვაბები).

⚠ გაფრთხილება – დაზიანების მიღების საშიშროება!

მოწყობილობის კარის ღიად დატოვებამ შეიძლება მოგაყენოთ ტრამვა.

- ▶ მოწყობილობის კარი გამოაღეთ მხოლოდ ჭურჭლის ჩატვირთვის ან ამოღების მიზნით, რათა თავიდან აიცილოთ უბედური შემთხვევები, მაგალითად წაბორძიკება.
 - ▶ არ დაჯდეთ ან დადგეთ ღია კარზე.
- დანებმა ან სხვა ბასრმა ნივთებმა შესაძლოა ტრამვა მოგაყენოთ.
- ▶ ჩაალაგეთ დანები და სხვა ბასრი ნივთები წვეროთი ქვემოთ დანა-ჩანგლისთვის განკუთვნილ სპეციალურ კალათაში დანების განყოფილებაში, ან ყუთში.

⚠ გაფრთხილება – დამწვრობის საფრთხე!

თუ პროგრამის შესრულების დროს მოწყობილობის კარი ღიაა, შესაძლოა ცხელი წყალი გამოიფრქვეს.

- ▶ პროგრამის მსვლელობისას მოწყობილობის კარი ფრთხილად გამოაღეთ.

⚠ გაფრთხილება – ელექტროშოკის რისკი!

სინოტივის შეჭრას, ელექტრო შოკის გამოწვევა შეუძლია.

- ▶ გამოიყენეთ მოწყობილობა მხოლოდ დახურულ შენობაში.
- ▶ არ გამოიყენოთ მოწყობილობები ძალიან მაღალი ტემპერატურის ან სინესტის დროს.
- ▶ დანადგარის საწმენდად არ გამოიყენოთ ორთქლით მწმენდავი ან მაღალი წნევით საწმენდი საშუალებები.

საფრთხის შემცველია ქსელის შეერთების დაზიანებული იზოლაცია.

- ▶ ქსელის გაყვანილობა, არასოდეს შეიყვანოთ კონტაქტში სითბოს წყაროებთან ან მოწყობილობის ცხელ ნაწილებთან.
- ▶ ქსელის გაყვანილობა, არასოდეს შეიყვანოთ კონტაქტში ბასრ კიდეებთან ან კანტებთან.
- ▶ ქსელის გაყვანილობა არასოდეს გადაღუნოთ, დაჭეჭოთ ან შეცვალოთ.

1.6 დაზიანებული მოწყობილობა

⚠ გაფრთხილება – ელექტროშოკის რისკი!

საფრთხის შემცველია დაზიანებული მოწყობილობა ან დაზიანებული ქსელის კაბელი.

- ▶ არასოდეს გამოიყენოთ დაზიანებული მოწყობილობა.
 - ▶ არასოდეს გამოიყენოთ დანადგარი გაბზარული ან გატეხილი ზედაპირით.
 - ▶ აკრძალულია ქსელის კაბელის მოქაჩვა, მოწყობილობის ელექტროქსელიდან გამოსართავად. გამოსწიეთ შტეფსელიდან ქსელის კაბელის ჩანგალი.
 - ▶ მოწყობილობის ან ქსელის კაბელის დაზიანების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ გამოიღეთ ქსელის კაბელის ჩანგალი შტეფსელიდან ან გამორთეთ დამცველი დაცმველთა ბლოკში და გადაკეტეთ წყლის ონკანი.
 - ▶ დაუკავშირდით სერვისცენტრს. → გვერდი 52
- არაკვალიფიციური პერსონალის მიერ შეკეთების განხორციელების შემთხვევაში, მოწყობილობა შესაძლოა გახდეს საფრთხის წყარო.
- ▶ მოწყობილობის შეკეთება ნებადართულია მხოლოდ კვალიფიცირებული სპეციალისტისთვის.
 - ▶ მოწყობილობის შეკეთებისთვის შეიძლება მხოლოდ ორიგინალი ნაწილების გამოყენება.
 - ▶ თუკი თქვენს დანადგარს დაუზიანდა ქსელში შემავრთებული ან თქვენი დანადგარის სხვა დანადგარებთან დამაკავშირებელი კაბელი, აუცილებელია მისი ქსელთან შემავრთებული ან სხვა დანადგარებთან დამაკავშირებელი სპეციალური კაბელებით შეცვლა, რომელთა შეძენაც შესაძლებელია მწარმოებელთან ან კლიენტთა მომსახურების სამსახურში.

1.7 საფრთხე ბავშვებისათვის

⚠ გაფრთხილება – გაგუდვის რისკი!

ბავშვებმა შესაძლოა შესაფუთი მასალა თავზე ჩამოიცვან და შიგნით გაეხვიონ, რაც დახრჩობის საფრთხეს ქმნის.

- ▶ შესაფუთი მასალა ბავშვებს მოარიდეთ.
- ▶ არ მისცეთ ბავშვებს უფლება ითამაშონ შესაფუთი მასალებით. ბავშვებს შეუძლიათ პატარა ნაწილები შეისუნთქონ ან გადაყლაპონ და ამით დაიხრჩონ.
- ▶ მოარიდეთ ბავშვებს პატარა ნაწილები.
- ▶ არ მისცეთ ბავშვებს უფლება პატარა ნაწილებით ითამაშონ. ბავშვებს შეუძლიათ დანადგარში ჩაიკეტონ და გაიგუდონ.
- ▶ არსებობის შემთხვევაში, გამოიყენეთ ბავშვთა უსაფრთხოების ჩამკეტი.
- ▶ არ დართოდ ნება ბავშვს ითამაშოს ან გამოიყენოს მოწყობილობა.

⚠ გაფრთხილება – ჯანმრთელობის დაზიანების საშიშროება!

ბავშვებს შეუძლიათ მოწყობილობაში ჩაკეტვა და თავის საფრთხეში ჩაგდება.

- ▶ ექსპლუატაციის ვადა გადაცილებული მოწყობილობების ჩანგლები გამოაერთეთ მოწყობილობიდან, შემდეგ გადაჭერით ქსელთან დამაკავშირებელი კაბელი და მწყობრიდან გამოიყვანეთ მოწყობილობის კარი, რათა აღარ დაიხუროს.

⚠ გაფრთხილება – განადგურების საშიშროება!

ბავშვები შეიძლება შეძვრნენ მოწყობილობის კარსა და კარადის კარს შორის.

- ▶ მოწყობილობის კარის გაღება-დაკეტვის დროს დარწმუნდით, რომ მოწყობილობაში ბავშვები არ არიან.

⚠ გაფრთხილება – ქიმიური დამწვრობის საშიშროება!

სავლებმა და სარეცხმა საშუალებებმა შესაძლოა გამოიწვიონ პირის, ყელის და თვალის დამწვრობა.

- ▶ შეინახეთ სავლები და სარეცხი საშუალებები ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.
- ▶ არ მიუშვათ ბავშვები ღია მოწყობილობასთან. წყალი სარეცხ განყოფილებაში არ არის სასმელი. მასში შესაძლოა დარჩენილი იყოს სავლები და სარეცხი საშუალებების ნარჩენები.

⚠ გაფრთხილება – დაზიანების მიღების საშიშროება!

ბავშვებმა შეიძლება დაიზიანონ თითები სადგამის ჭრილებში.

► არ მიუშვათ ბავშვები ღია მოწყობილობასთან.

2 საკუთრების ზიანის თავიდან აცილება

2.1 უსაფრთხო დამონტაჟება

ყურადღება

არასწორმა მონტაჟმა შესაძლოა დაზიანებები გამოიწვიოს.

- თუ ჭურჭლის სარეცხი მანქანა მონტაჟდება სხვა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ზემოთ ან ქვემოთ, მისდით მოწყობილობის სხვა შესაბამის საყოფაცხოვრებო ტექნიკასთან კომბინაციაში მონტაჟის ინსტრუქციას.
- თუ ინფორმაცია არ არსებობს ან მონტაჟის ინსტრუქცია არ შეიცავს შესაბამის მითითებებს, აუცილებლად გაიარეთ კონსულტაცია ამ საყოფაცხოვრებო ტექნიკის მწარმოებელთან, რათა დარწმუნდეთ, რომ ჭურჭლის სარეცხი მანქანა შეიძლება დამონტაჟდეს სხვა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ზემოთ ან ქვემოთ.
- თუ ინფორმაცია მწარმოებლისგან მიუწვდომელია, არ დააყენოთ ჭურჭლის სარეცხი მანქანა სხვა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ზემოთ ან ქვემოთ.
- ყველა სახის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის უსაფრთხოდ მუშაობისათვის შეასრულეთ ჭურჭლის სარეცხი მანქანის მონტაჟის ინსტრუქციები.
- არ დააყენოთ ჭურჭლის სარეცხი მანქანა უშუალოდ საჭმლის მომზადების პანელის ქვეშ.
- არ დაამონტაჟოთ ჭურჭლის სარეცხი მანქანა სითბოს

წყაროსთან ახლოს, მაგალითად გათბობის მილებთან, თერმოაკუმულატორებთან, ღუმელთან, ან სითბოს გამომცემ სხვა მოწყობილობებთან.

მოწყობილობის წყლის მილთან კონტაქტმა შეიძლება წყლის მილის კოროზია და წყლის გაჟონვა გამოიწვიოს.

- დარწმუნდით, რომ წყლის მილი სულ ცოტა 5სმ-ით მაინცაა დაშორებული მოწყობილობისგან. ამით არ მოხდება მიერთებული სასმელი და საკანალიზაციო წყლის მილების დაზიანება.

გადაკეთებულ ან დაზიანებულ წყლის მილებს შეუძლია მატერიალური ზიანისა და მოწყობილობის დაზიანების გამოწვევა.

- არ გადაკეცოთ, დაჭეყოთ, შეცვალოთ ან გადაჭრათ წყლის მილები.
 - გამოიყენეთ მხოლოდ მოწოდებული წყლის მილები ან ორიგინალი სათადარიგო მილები.
 - არასოდეს გამოიყენოთ გამოყენებული წყლის მილები.
- წყლის მცირე ან მაღალ რაოდენობას მოწყობილობის ფუნქციის დაზიანება შეუძლია.
- დარწმუნდით, რომ წყლის წნევა წყალმომარაგების სისტემაში შეადგენს მინიმუმ 50 კილოპასკალს (0.5 ბარი) და მაქსიმუმ 1000 კილოპასკალს (10 ბარი).
 - თუ წყლის წნევა აღემატება აღნიშნულ მაქსიმალურ მნიშვნელობას, სასმელი წყლის და მოწყობილობის შლანგებს შორის

უნდა დამონტაჟდეს რედუკციული კლაპანი.

ფოლადისგან აქვს ან ხმარების წინ გაავლეთ ისინი რამდენჯერმე.

2.2 უსაფრთხო მოხმარება

ყურადღება

გამოყოფილმა წყლის ორთქლმა შესაძლოა დააზიანოს ჩაშენებული ტექნიკა.

- ▶ პროგრამის დასრულების შემდეგ კარი მაშინვე არ გააღოთ, დაიცადეთ სანამ მოწყობილობა ცოტა არ შეგრილდება.

ჭურჭლის სარეცხი მანქანის სპეციალურმა მარილმა შესაძლოა გამოიწვიოს სავლები სათავსოს კოროზია.

- ▶ სავლები სათავსოდან სპეციალური მარილის ნარჩენების ბოლომდე გამორეცხვის მიზნით ჩაყარეთ სპეციალური მარილი მასში უშუალოდ პროგრამის ჩართვის წინ.

საწმენდმა შესაძლოა დააზიანოს წყლის სიხისტის შემცირების მოწყობილობა.

- ▶ წყლის სიხისტის შემცირების მოწყობილობის სათავსოში ჩასაყრელად გამოყენეთ მხოლოდ ჭურჭლის სარეცხი მანქანისათვის განკუთვნილი მარილი.

შეუსაბამო საწმენდმა საშუალებებმა შესაძლოა მოწყობილობა დააზიანონ.

- ▶ არ გამოიყენოთ ორთქლმწმენდი.
- ▶ მოწყობილობის ზედაპირის ნაკაწრებისგან დასაცავად არ გამოიყენოთ ღრუბელი ზაოიანი ზედაპირით ან აბრაზიული საწმენდი საშუალებები.
- ▶ კოროზიისგან დაცვის მიზნით არ გამოიყენოთ ღრუბლისებრი საწმენდი ნაწერები ისეთი ჭურჭლის სარეცხი მანქანისათვის, რომელსაც წინა მხარის უჟანგავი

3 გარემოს დაცვა და ეკონომია

3.1 შეფუთვის გადაგდება

შესაფუთი მატერიალი ეკოლოგიურად უსაფრთხოა და შესაძლებელია განმეორებითი გამოყენება.

- ▶ თითოეული შემადგენელი ნაწილი დამოუკიდებლად განკარგეთ შესაბამისი ტიპის მიხედვით.

3.2 ენერგიის დაზოგვა

ამ მითითებების გამოყენების შემთხვევაში თქვენი დანადგარი ნაკლებ ენერგიას და წყალს გამოიყენებს.

გამოიყენეთ პროგრამა Eco 50° (ეკო 50°).

- ✓ პროგრამა Eco 50° (ეკო 50°) ენერგოეკონომიურია და არ ვნებს გარემოს.
→ "პროგრამები", გვერდი 18

თუ გსურთ გარეცხოთ მცირე რაოდენობის ჭურჭელი გამოიყენეთ ნახევარი ჩატვირთვის დამატებითი ფუნქცია.¹

- ✓ პროგრამა ადაპტირდება დაბალი ჩატვირთვისთვის და მოხმარების მაჩვენებლები შემცირდება.
→ "დამატებითი ფუნქციები", გვერდი 20

4 მონტაჟი და დაერთება

დააერთეთ დანადგარი სათანადო ექსპლუატაციისათვის დენსა და

¹ დანადგარის აღჭურვილობისამებრ

წყაროსთან. ყურადღება მიაქციეთ მოთხოვნილ კრიტერიუმებსა და სამონტაჟო ინსტრუქციას.

4.1 მოწოდების მოცულობა

განფუთვისას შეამოწმეთ ყველა ნაწილი ტრანპორტირების დაზიანებაზე. საჩივრების შემთხვევაში, მიმართეთ თქვენს მოვაჭრეს, ვისთანაც დანადგარი შეიძინეთ ან ჩვენს კლიენტთა მომსახურების სამსახურს.

შენიშვნა: მოწყობილობის გამართული მუშაობა შემოწმებული იყო დამამზადებელი ქარხნის მიერ. ამის გამო შესაძლებელია მოწყობილობაზე წყლის ლაქების გაჩენა. წყლის ლაქები პირველი გავლების შემდეგ გაქრება.

მიწოდების პაკეტი შედგება:

- ჭურჭლის სარეცხი მოწყობილობა
- მონტაჟის ინსტრუქცია
- მონტაჟის ინსტრუქცია
- სხვა საინფორმაციო საბუთები
- სამონტაჟო მასალა
- ორთქლისგან დაცვა
- გადინების მილი
- მარილის შემავსებელი ძაბრი¹
- ქსელის კაბელი
- მოკლე ინსტრუქცია

4.2 დააყენეთ პარამეტრები და შეაერთეთ მოწყობილობა

თქვენს ქვეშ შესადგემლი ან ინტეგრირებადი მოწყობილობა შეგიძლიათ ჩადგათ სამზარეულო ავეჯის ზისა და პლასტმასის კედლებს შორის.

1. გთხოვთ ყურადღება მიაქციეთ უსაფრთხოების მითითებებს.
→ გვერდი 3

2. მისდით ელექტროქსელში ჩართვის ინსტრუქციას.
3. შეამოწმეთ მოტანილი ნივთის მთლიანობა და მდგომარეობა.
4. მონტაჟისათვის საჭირო ზომები შეგიძლიათ იხილოთ მონტაჟის ინსტრუქციაში.
5. დანადგარი, რეგულირებადი ფეხების გამოყენებით ჰორიზონტალურად დააყენეთ. უზრუნველყავით საიმედო საყრდენი.
6. გამოყენებული წყლის მილის დამონტაჟება. → გვერდი 12
7. სასმელი წყლის მილის მონტაჟი. → გვერდი 13
8. მოწყობილობის მიერთება ელექტრულ ქსელთან.

4.3 გადინების წყლის შეერთება

მიუერთეთ მოწყობილობა გამოყენებული წყლის მილს, რეცხვის შემდეგ დაბინძურებული წყლის გადინებისთვის.

გამოყენებული წყლის მილის მონტაჟი

1. შეასრულეთ აწყობის თანდართულ ინსტრუქციაში აღწერილი ქმედებები.
2. წყლის გადინების მილი თან მოყოლილი დეტალების დახმარებით სიფონის გადინების შტუცერს შეუერთეთ.
3. დარწმუნდით, რომ გამოყენებული წყლის მილი არ არის გადაგრეხილი, გაჭყლეთილი ან გადახლართული.
4. დარწმუნდით, რომ კანალიზაციის მილის თავსახური არ უშლის ხელს გამოყენებული წყლის გადინებას.

¹ დანადგარის აღჭურვილობისამებრ

4.4 სასმელი წყლის შეერთება

მიუერთეთ თქვენი მოწყობილობა სასმელი წყლის მილს.

სასმელი წყლის მილის მონტაჟი

შენიშვნა: მოწყობილობის გამოცვლისას აუცილებელია წყლის მილის გამოცვლა.

1. შეასრულეთ აწყობის თანდართულ ინსტრუქციაში აღწერილი ქმედებები.
2. თანდართული დეტალების გამოყენებით მიუერთეთ მოწყობილობა სასმელი წყლის მილს.
დაიცავით ტექნიკური მახასიათებლების მოთხოვნები.
3. ყურადღება მიაქციეთ, რომ სასმელ წყალთან შეერთება არ იყოს გადაღუნული, დაჭეჭილი და გაკვანძული.

4.5 ელექტრული შეერთება

დანადგარის ელექტრული შეერთება


შენიშვნები

- ყურადღება მიაქციეთ უსაფრთხოების მითითებებს → გვერდი 5.
 - ყურადღება მიაქციეთ, რომ წყლის უსაფრთხოების სისტემა მუშაობს მხოლოდ მაშინ, როცა ელექტროენერგია მიეწოდება.
1. შეაერთეთ დანადგარში დენის შტეკერი.
 2. დანადგარის სიახლოვეს მდებარე შტეფსელში შეაერთეთ დანადგარში შეერთებული დენის წყაროს შტეკერი.
შეერთების მონაცემები მოცემულია დანადგარის ტიპის ნიშნულზე.
 3. ქსელის შტეკერი მყარ ჯდომაზე შეამოწმეთ.

5 გაცნობა

5.1 დანადგარი

აქ თქვენ იხილავთ თქვენი დანადგარის შემადგენელი ნაწილების მიმოხილვას.

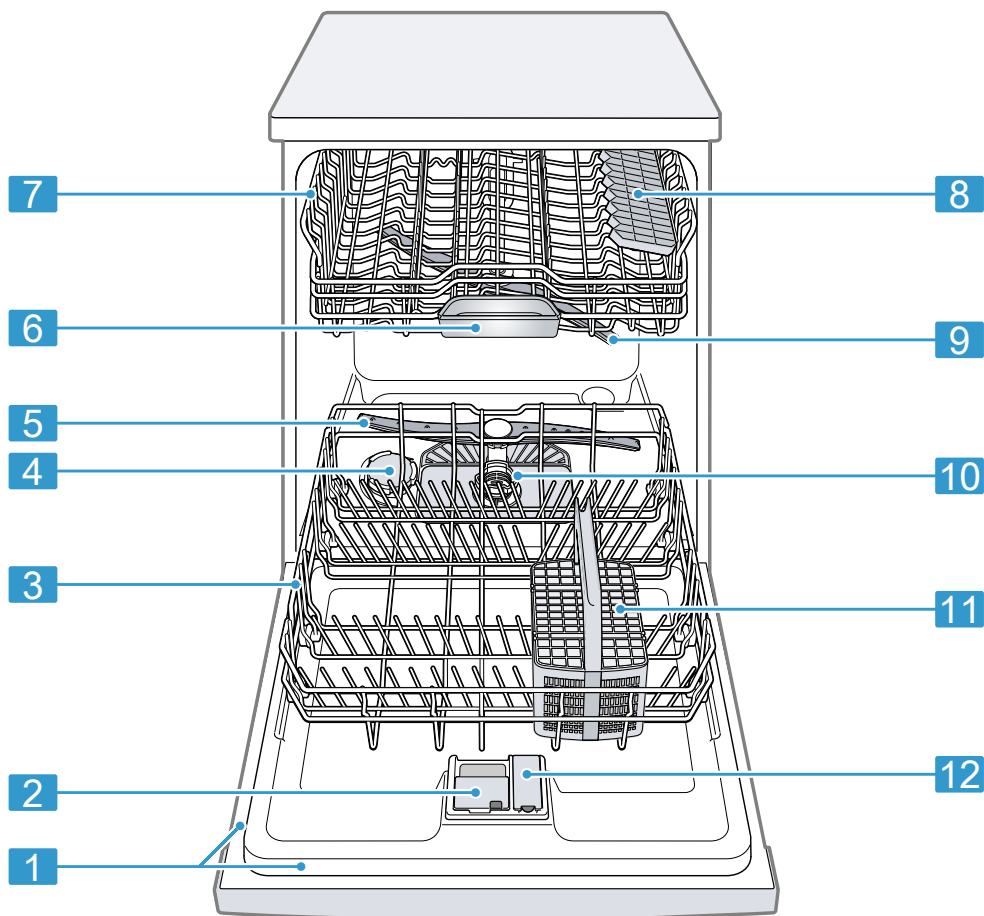

1 ტიპის ნიშნული

საპასპორტო დაფა E-ნომერი და FD-ნომერი
→ გვერდი 52.
მონაცემები აუცილებელია კლიენტების
დახმარების სამსახურისთვის
→ გვერდი 52.

2 საწმენდის დანაყოფი

სარეცხი საშუალებების ავზში დაამატეთ
სარეცხი საშუალება.
→ "გამწმენდი", გვერდი 29


3	ჭურჭლის ქვედა კალათი	ჭურჭლის ქვედა კალათი → გვერდი 22
4	სპეციალური მარილის შესანახი კონტეინერი	მარილის რეზერვუარში დაამატეთ სპეციალური მარილი. → "წყლის დარბილების პარამეტრები", გვერდი 24
5	ქვედა სარეცხი მკლავი	ჭურჭელს ქვედა კალათაში ასუფთავებს ქვედა სასხურებელი/განმშხეფი. თუ ჭურჭელი არ არის სათანადოდ სუფთა, მას ასუთავებს სასხურებელი/განმშხეფი. → "გაწმინდეთ სარეცხი მკლავები", გვერდი 43
6	აბის ჩასადები	ციკლის მიმდინარეობისას ტაბლეტები ავტომატურად ვარდება სარეცხი საშუალებების განყოფილებიდან შემკრებ ლანგარზე, სადაც ისინი ოპტიმალურად იხსნება.
7	ჭურჭლის ზედა კალათი	ჭურჭლის ზედა კალათი → გვერდი 21
8	თარო ¹	თარო → გვერდი 22
9	ზედა სასხურებელი/განმშხეფი	ჭურჭელს ზედა კალათაში ასუფთავებს ზედა სასხურებელი/განმშხეფი. თუ ჭურჭელი არ არის სათანადოდ სუფთა, მას ასუთავებს სასხურებელი/განმშხეფი. → "გაწმინდეთ სარეცხი მკლავები", გვერდი 43
10	ფილტრის სისტემა	ფილტრის სისტემა → გვერდი 42
11	დანა-ჩანგლის კალათი	დანა-ჩანგლის კალათი → "დანა-ჩანგლის კალათი", გვერდი 23
12	სავლები საშუალების სამარაგ ავზი	დაამატეთ სავლები გავლების რეზერვუარში. → "სავლების დონის ინდიკატორი", გვერდი 27

5.2 მართვის ელემენტები

მართვის პანელის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ თქვენი მოწყობილობის ყველა ფუნქციის დაყენება და მუშაობის რეჟიმის შესახებ ინფორმაციის მიღება.

¹ დანადგარის აღჭურვილობისამებრ

ზოგი ღილაკის მეშვეობით შესაძლებელია სხვადასხვა ფუნქციების შესრულება.

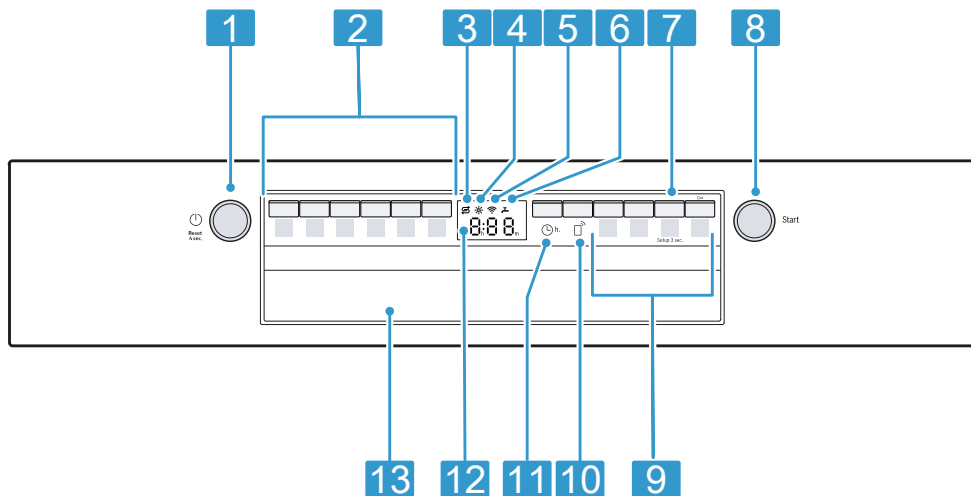

1	ჩართვა/გამორთვის ღილაკი და გაუქმების ღილაკი Reset 4 sec.	დანადგარის ჩართვა → გვერდი 34 დანადგარის გამორთვა → გვერდი 35 პროგრამის შეწყვეტა → გვერდი 35
2	პროგრამის ღილაკები	პროგრამები → გვერდი 18
3	სპეციალური მარილის დამატების მოთხოვნის მაჩვენებელი	წყლის დამარბილებელი → "დაუმატეთ სპეციალური მარილი", გვერდი 25
4	სავლები საშუალების დამატების მოთხოვნის მაჩვენებელი	დანართი სავლები საშუალების გამოყენებისთვის → "სავლები საშუალების დამატება", გვერდი 27
5	WLAN მაჩვენებელი	Home Connect → გვერდი 38
6	წყლის მიწოდების ინდიკატორი	წყლის მიწოდების მაჩვენებელი
7	ღილაკი Setup 3 sec.	თუ დააჭერთ Setup 3 sec. სამი 3 წამის განმავლობაში, გაიხსნება ძირითადი პარამეტრები. → "ძირითადი პარამეტრების შეცვლა", გვერდი 38
8	სტარტის ღილაკი Start	პროგრამის ჩართვა → "პროგრამის ჩართვა", გვერდი 35

9	პროგრამისა და დამატებითი ფუნქციების ღილაკები	პროგრამა → "პროგრამები", გვერდი 18 დამატებითი ფუნქციები → "დამატებითი ფუნქციები", გვერდი 20
10	Remote Start 	→ "Remote Start  ", გვერდი 39
11	დროის არჩევა	სტარტის დროის არჩევა → გვერდი 34
12	ეკრანი	დისპლეიზე გამოსახება ინფორმაცია დარჩენილი დროის ან ძირითადი პარამეტრების შესახებ. თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ ძირითადი პარამეტრები დისპლეისა და ძირითადი პარამეტრების ღილაკების მეშვეობით. → "ძირითადი პარამეტრების შეცვლა", გვერდი 38
13	კარის სახელური ¹	გააღეთ დანადგარის კარი.

სიმბოლოები დისპლეიზე ¹

მოწყობილობის აღჭურვილობისა და მიხედვით დისპლეიზე გამოჩნდება შემდეგი სიმბოლოები. განმარტება მოიძიეთ აქ.

სიმბოლო აღწერილობა

	როდესაც დისპლეიზე ანთია მანქანის მოვლის სიმბოლო, განახორციელეთ მანქანის მოვლა. → "მანქანის მოვლა  ", გვერდი 41
	დაამატეთ სავლები საშუალება, თუ დისპლეიზე ანთია სავლები საშუალების დამატების ინდიკატორი. → "სავლები საშუალების დამატება", გვერდი 27
	თუ დისპლეიზე ანთია სპეციალური მარილის

სიმბოლო აღწერილობა

	დამატების ინდიკატორი, შესაბამის რეზერვუარში სპეციალური მარილი დაუმატეთ უშუალოდ პროგრამის დაწყების წინ, მრილისთვის განკუთვნილ რეზერვუარში. → "დაუმატეთ სპეციალური მარილი", გვერდი 25
	თუ მოწყობილობა მიერთებულია სახლის უსადენო WLAN-ქსელს, დისპლეიზე ანთია სიმბოლო. → "Home Connect ", გვერდი 38
	როდესაც გააქტიურებული გაქვთ ღილაკების ბლოკი,

¹ დანადგარის აღჭურვილობისამებრ

სიმბოლო	აღწერილობა	სიმბოლო	აღწერილობა
	დისპლეიზე ანათებს სიმბოლო. → "დილაკების დაბლოკვის გააქტიურება", გვერდი 35		სიმბოლო დისპლეიზე ანათა ან ციმციმებს, როდესაც წარმოიქმნება წყლის მოწოდებასთან ან გადინებასთან დაკავშირებული ხარვეზი. → "ხარვეზების აღმოფხვრა", გვერდი 44

6 პროგრამები

აქ იხილავთ რეგულირებადი პროგრამების მიმოხილვას. მოწყობილობის კონფიგურაციის შესაბამისად, ხელმისაწვდომია სხვადასხვა პროგრამები, რომელთა მოძებნა შესაძლებელია თქვენი მოწყობილობის მართვის პანელზე. პროგრამის მუშაობის დრო ვარირებს არჩეული პროგრამის შესაბამისად.

მუშაობის დრო დამოკიდებულია წყლის ტემპერატურაზე, ჭურჭლის რაოდენობაზე, დაბინძურების ხარისხზე და არჩეულ დამატებით ფუნქციაზე → გვერდი 20. თუ გავლების სისტემა გამორთულია, ან სავლები არ არის საკმარისი რაოდენობით, მუშაობის დრო გახანგრძლივდება და ენერგიის მოხმარება იზრდება.

მოხმარების/გახარჯვის მონაცემები შეგიძლიათ იხილოთ მოკლე ინსტრუქციაში. მოხმარების მონაცემები შეესაბამება ნორმალურ პირობებს და წყლის სიხისტეს 13 - 16 °dH. სხვადასხვა ფაქტორებმა, მაგალითად წყლის ტემპერატურამ ან გაყვანილობის წნევამ შესაძლოა ცვლილებები (გადახრა) გამოიწვიოს.

პროგრამა	გამოყენება	პროგრამის მიმდინარეობა
 ინტენსიური 70°	ჭურჭელი: ▪ ქვაბები, ტაფები, ნაკლებად მგრძნობიარე ჭურჭელი და დანა-ჩანგალი დაბინძურების დონე: ▪ მაგრად მიმკვრალი, მიმწვარი, მიხმარი, სახამებლის ან ცილოვანი საჭმლის ნარჩენები	ინტენსიური: ▪ წინასწარ გავლება ▪ გაწმენდა 70 °C ▪ შუალედური გავლება ▪ გავლება 69 °C ▪ გაშრობა
Eco ეკო 50°	ჭურჭელი: ▪ შერეული ჭურჭელი და დანა-ჩანგალი დაბინძურების დონე: ▪ ოდნავ გამომშრალი, საყოფაცხოვრებო საჭმლის ნარჩენები	ეკონომიური პროგრამა: ▪ წინასწარ გავლება ▪ გაწმენდა 50 °C ▪ პერიოდული გავლება ▪ გავლება 68 °C ▪ შრობა

პროგრამა	გამოყენება	პროგრამის მიმდინარეობა
 Express 65° - 1h	ჭურჭელი: - შერეული ჭურჭელი და დანა-ჩანგალი დაბინძურების დონე: - ოდნავ გამომშრალი, საყოფაცხოვრებო საჭმლის ნარჩენები	დროში ოპტიმიზებული: - გაწმენდა 65 °C - შუალედური გავლება - გავლება 69 °C - გაშრობა
 Express 45°	ჭურჭელი: - მგრძნობიარე ჭურჭელი, დანა-ჩანგალი, ტემპერატურის მიმართ მგრძნობიარე პლასტმასი და ჭიქები დაბინძურების დონე: - ნაკლებად მიკვრადი, ახალი საჭმლის ნარჩენები	დროში ოპტიმიზებული: - გაწმენდა 45 °C - შუალედური გავლება - გავლება 55 °C
 მანქანის მოვლა	გამოიყენეთ მხოლოდ მაშინ, როდესაც მოწყობილობა გაწმენდილია.	მანქანის მოვლა 70 °C
 Favourite	- → "Favourite ☆", გვერდი 19	-

შენიშვნა: პროგრამა Eco 50° (ეკო 50°)-ში მუშაობის შედეგით ხანგრძლივი დრო არის შედეგი უფრო დიდი ხნით დაღობისა და გაშრობის. ეს მოხმარების მნიშვნელობების ოპტიმიზაციის საშუალებას იძლევა.

6.1 მითითებები სატესტო ორგანოებისათვის

გამომცდელი ინსტიტუტები იღებენ ინსტრუქციას შედარების ტესტებისათვის EN60436-ის შესაბამისად. აქ საუბარია ტესტის ჩატარების მოთხოვნებზე, თუმცა არა შედეგებსა თუ მოხმარების ერთეულებზე. მოთხოვნის გამოგზავნა ელ-ფოსტით: dishwasher@test-appliances.com დაგჭირდებათ პროდუქტის ნომერი (E-Nr.) და წარმოების ნომერი (FD),

რომელსაც იხილავთ მოწყობილობის კარზე დატანილ საფირმო ეტიკეტზე.

6.2 Favourite ☆

თქვენ შეგიძლიათ პროგრამისა და დამატებითი ფუნქციის კომბინაცია ღილაკზე ☆ შეინახოთ. შეინახეთ პროგრამა Home Connect აპლიკაციის მეშვეობით ან მოწყობილობაზე. ქარხნულად ამ ღილაკზე უკვე შენახულია წინასწარი რეცხვის პროგრამა შუშა 40°. პროგრამა განსაკუთრებულად ნაზად რეცხავს მგრძნობიარე ჭურჭელს, დანა-ჩანგალს, ტემპერატურის მიმართ მგრძნობიარე პლასტმასს და ჭიქებს. აპლიკაციაში ნაჩვენები იქნება პროგრამის სახელი ჩამოტვირთული პროგრამებისათვის საწყის მდგომარეობაში. ეკრანზე

მონაცვლეობით გამოჩნდება "APP" და მუშაობის დარჩენილი დრო.

რჩევა: Home Connect აპლიკაციის მეშვეობით შეგიძლიათ დამატებითი პროგრამების ჩამოტვირთვა და ☆ დილაკზე შენახვა.¹

Favourite ☆ მოწყობილობაზე შენახვა

1. ⌚ დააჭირეთ.
2. დააჭირეთ ხელი პროგრამის შესაბამის დილაკს.

3. დააჭირეთ შესაბამისი დამატებითი ფუნქციის დილაკს.
4. გეჭიროთ ☆ 3 წამის განმავლობაში.
 - ✓ არჩეული პროგრამა და დამატებითი ფუნქცია ციმციმებს.
 - ✓ ციმციმებს ☆.
 - ✓ პროგრამა და დამატებითი ფუნქცია დამანსოვრებულია.

რჩევა: პროგრამის გადასაყენებლად გამოიყენეთ Home Connect აპლიკაცია¹ ან გადაიყვანეთ მოწყობილობა ისევ ქარხნულ პარამეტრებზე.

7 დამატებითი ფუნქციები

აქ იხილავთ დამატებითი ფუნქციების მიმოხილვას. მოწყობილობის კონფიგურაციის შესაბამისად, ხელმისაწვდომია სხვადასხვა დამატებითი ფუნქციები, რომელთა მოძებნა შესაძლებელია თქვენი მოწყობილობის მართვის პანელზე. პროგრამის შესაბამისად შეგიძლიათ კონკრეტული დამატებითი ფუნქციების არჩევა.

სიმბოლო	დამატებითი ფუნქცია	გამოყენება
	ნანევარი დატვირთვა	▪ ჩართეთ მცირე რაოდენობის ჭურჭლის შემთხვევაში. ▪ მოათავსეთ მანქანის სრული დატვირთვისას რეკომენდირებულზე ნაკლები სარეცხი საშუალება შესაბამის განყოფილებაში. ▪ მუშაობის დრო შემცირებულია. ▪ წყლისა და ენერგიის მოხმარება შემცირდება.
	ჰიგიენა პლუსი	▪ მოწყობილობის და ჭურჭლის ჰიგიენური სტატუსის ასამაღლებლად ტემპერატურას ზრდიან და ინარჩუნებენ დიდ ხნის განმავლობაში. ▪ განსაკუთრებით კარგია საჭრელი დაფებისა და ბავშვის ბოთლების რეცხვისათვის. ▪ ამ ფუნქციის უწყვეტი გამოყენებით, უფრო მაღალი ჰიგიენური სტატუსი მიიღწევა. ▪ ამით იზრდება მოქმედების დრო და მატულობს ენერგიის მოხმარება.


¹ დანადგარის აღჭურვილობისამებრ

8 აღჭურვილობა

აქ არის მიმოხილური თქვენი მოწყობილობის ფუნქციები და მათი გამოყენების საშუალებები. მოწყობილობა დამოკიდებულია თქვენი მანქანის მოდელზე.

8.1 ჭურჭლის ზედა კალათი

მოათავსეთ ფინჯნები, შუშის ჭიქები და პატარა ჭურჭელი ჭურჭლის ზედა კალათაში.

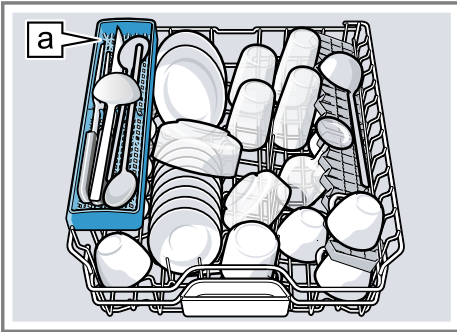

დანების სათავსო [a]¹


უფრო დიდი ზომის ჭურჭლის მოსათავსებლად შესაძლებელია ზედა კალათის სიმაღლის რეგულირება.

ზედა კალათის სიმაღლის რეგულირება ხდება გვერდითა ბერკეტებით


უფრო დიდი ზომის ჭურჭლის გასარეცხად მოახდინეთ ზედა კალათის სიმაღლის რეგულირება.

1. გამოიღეთ ჭურჭლის ზედა კალათი.

2. ჭურჭლის კალათის მკვეთრი დაცემის თავიდან ასაცილებლად დაიკავეთ ის ზემო გვერდითა მხრიდან.
3. დააჭირეთ ჭურჭლის კალათის გარე მხარეს მარჯვნივ და მარცხნივ მოთავსებულ ბერკეტებს.

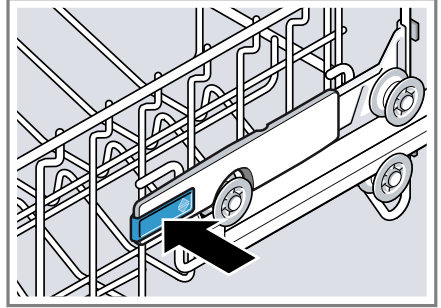

4. სწორად ჩაწიეთ ან ამოწიეთ ჭურჭლის კალათა სასურველ დონეზე დასაყენებლად.

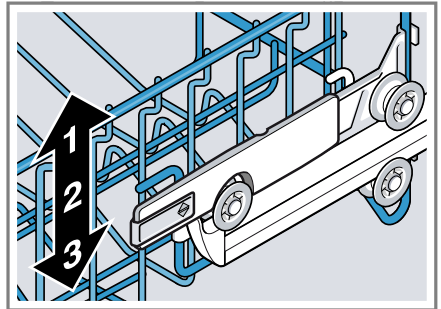


დარწმუნდით, რომ ჭურჭლის კალათა ორივე მხრიდან ერთ სიმაღლეზეა მოთავსებული.

5. გაუშვით ხელი ბერკეტებს.
- ✓ ჭურჭლის კალათი ჩამაგრდება.
6. ჩადგით ჭურჭლის კალათა.

¹ დანადგარის აღჭურვილობისამებრ


8.2 დანების ჩასალაგებელი

გამოიყენეთ თარო დანებისა და გრძელი სამაგილო ნივთებისათვის.

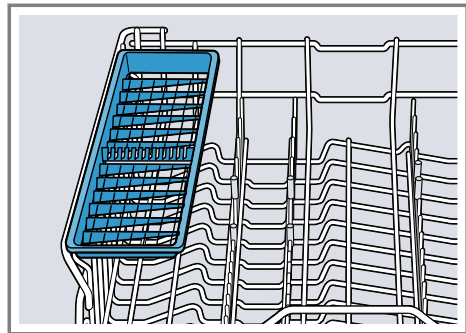

8.3 თარო


გამოყენეთ თარო და სივრცე მის ქვეშ პატარა ჭიქებისა და ფიალებისათვის, ან მაგალითად სერვირების დანა-ჩანგლისთვის ან ჩამჩისთვის.

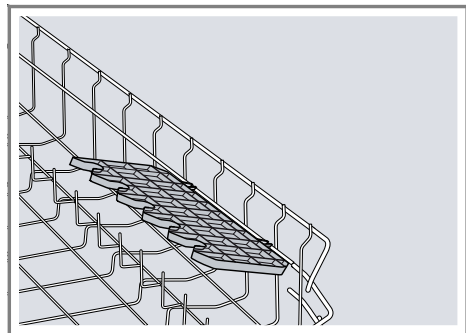

თუ თარო არ გჭირდებათ, შეგიძლიათ მისი დაკეცვა.


8.4 ჭურჭლის ქვედა კალათი

ქვაბები და თევზები ჭურჭლის ქვედა კალათში ჩაალაგეთ.

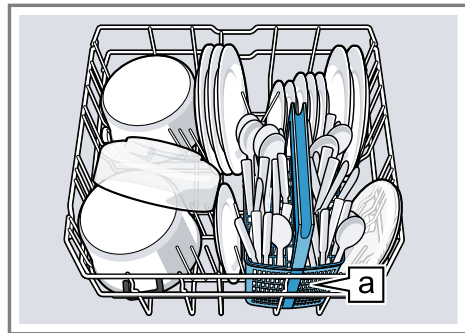

დანა-ჩანგლის კალათი **a**¹

31 სმ დიამეტრამდე დიდი თევზები შეიძლება მოათავსოთ ქვედა კალათაში, როგორც ეს ნაჩვენებია სურათზე.

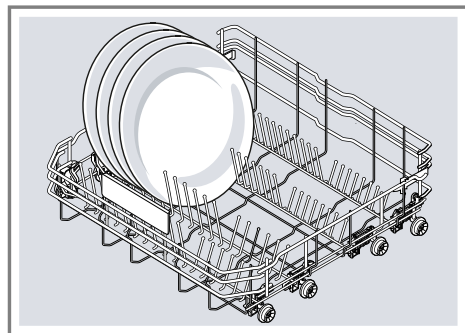


8.5 დასაკეცი შვერილები

გამოიყენეთ დასაკეცი ფირფიტები ჭურჭლის, მაგალითად დიდი

¹ დანადგარის აღჭურვილობისამებრ

თეფშების უსაფრთხო
სორტირებისთვის.

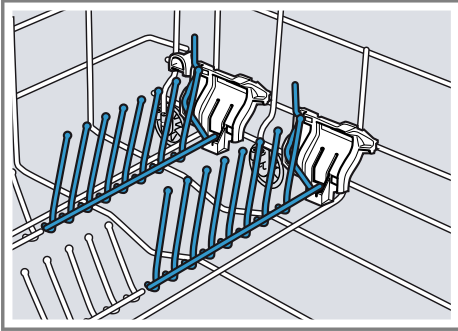


ქვების, ჯამებისა და ჭიქების
უკეთესად განსათავსებლად
შეგიძლიათ დასაკეცი ფირფიტები
დაკეცოთ.¹

დაკეცეთ ფირფიტები¹

თუ იყენებთ დასაკეც ფირფიტებს,
შეგიძლიათ მათი დაკეცვა.


1. დააჭირეთ ბერკეტს ① წინ და
დაკეცეთ ფირფიტები ②.

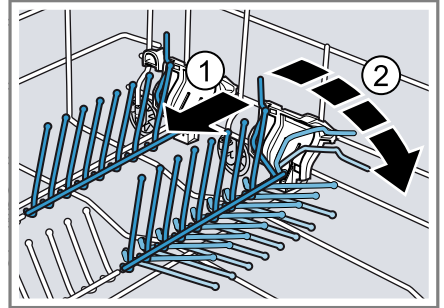

2. მათი ისევ გამოყენებისათვის
გახსენით ისინი.
- ✓ თქვენ გაიგებთ ტკაცუნის ხმას.

8.6 დანა-ჩანგლის კალათი

დანა-ჩანგალი ყოველთვის მოათავსეთ
დანა-ჩანგლის კალათაში სორტირების
გარეშე ბასრი მხარით ქვემოთ.

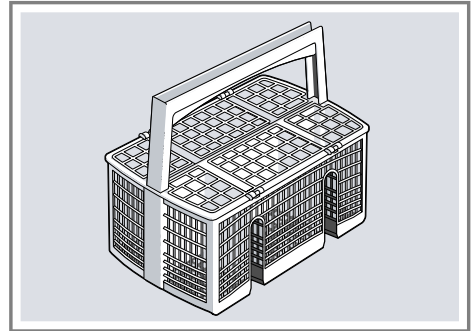

8.7 კალათის სიმაღლე ჭურჭლისათვის

დააყენეთ ჭურჭლის კალათა შესაბამის სიმაღლეზე.

მოწყობილობის სიმაღლე დანა-ჩანგლის კალათასთან ერთად არის 81,5 სმ

იარუსი	ზედა კალათი	ქვედა კალათი
1 მაქს. Ø	22 სმ	30 სმ/31 სმ → გვერდი 22
2 მაქს. Ø	24,5 სმ	27,5 სმ
3 მაქს. Ø	27 სმ	25 სმ

¹ დანადგარის აღჭურვილობისამებრ

9 პირველ გამოყენებამდე

9.1 ექსპლუატაციაში შეყვანა

სასურველი პარამეტრების დაყენება შესაძლებელია ექსპლუატაციაში პირველად შეყვანის დროს, ან ქარხნული პარამეტრების შეცვლით.

რჩევა: დაუკავშირეთ თქვენი მოწყობილობა მობილურს. პროგრამის Home Connect მეშვეობით შესაძლებელია ყველა პარამეტრების კომფორტულად დაყენება.
→ "Home Connect ", გვერდი 38

წინაპირობა: მოწყობილობა დაყენებული და ჩართულია.
→ გვერდი 11

1. დაუმატეთ სპეციალური მარილი.
→ გვერდი 25
2. დაუმატეთ სავლები საშუალება.
→ გვერდი 27
3. ჩართეთ მოწყობილობა.
→ გვერდი 34
4. დააყენეთ წყლის დამარბილებელი მოწყობილობა. → გვერდი 25
5. დაარეგულირეთ სავლების მიწოდება. → გვერდი 28
6. დაუმატეთ სარეცხი საშუალება
→ გვერდი 29.

10.1 წყლის სიხისტის მარეგულირებელი პარამეტრები

აქ თქვენ გაეცნობით წყლის სიხისტის ხარისხის მაჩვენებლის რეგულირების წერხებს.

წყლის სიხისტის მონაცემები შეიძლება მოპოვებული იქნას ადგილობრივი წყალსადენის სადგურიდან, ან განისაზღვროს წყლის სიხისტის საზომის მეშვეობით.

წყლის სიხისტე °dH	სიხისტის არეალი	მმლ/ლ	პარამეტრის ერთეული
0 - 6	რბილი	0 - 1,1	H00
7 - 8	რბილი	1,2 - 1,4	H01
9 - 10	საშუალო	1,5 - 1,8	H02
11 - 12	საშუალო	1,9 - 2,1	H03
13 - 16	საშუალო	2,2 - 2,9	H04

7. პროგრამა ჩართეთ ყველაზე მაღალ რეცხვის ტემპერატურაზე ჭურჭლის გარეშე. → გვერდი 35
ჩვენ გირჩევთ, შესაძლო წყლის ლაქების და სხვა ნალექების გამო, მოწყობილობა პირველი გამოყენების წინ ჭურჭლის გარეშე გამოიყენოთ.

რჩევა: ეს პარამეტრები და სხვა საბაზისო პარამეტრები შეიძლება → გვერდი 36 შეცვლილი იქნას ნებისმიერი დროს.

10 წყლის დარბილების პარამეტრები

ხისტი კირქვიანი წყალი ჭურჭელზე და სარეცხ რეზერვუარზე ტოვებს კირქვის ნაწილებს, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს მანქანის დეტალების გაბიდგვნა.
რეცხვის უკეთესი შედეგისათვის დაარბილეთ წყალი წყლის დარბილების მოწყობილობისა და სპეციალური მარილის მეშვეობით. მოწყობილობის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად 7 °dH-ზე მაღალი სიხისტის დონის მქონე წყალი უნდა დარბილდეს.

წყლის სიხისტე °dH	სიხისტის არეალი	მმოლ/ლ	პარამეტრის ერთეული
17 - 21	ხისტი	3,0 - 3,7	H05
22 - 30	ხისტი	3,8 - 5,4	H06
31 - 50	ხისტი	5,5 - 8,9	H07

შენიშვნა: დააყენეთ თქვენი მანქანა წყლის განსაზღვრულ სიხისტეზე.

→ "დააყენეთ წყლის დამარბილებელი მოწყობილობა", გვერდი 25

თუ წყლის სიხისტის მაჩვენებელი არის 0 - 6 °dH შეგიძლიათ სპეციალური მარილი ჭურჭლის სარეცხი მანქანისთვის არ გამოიყენოთ და წყლის დამარბილებელი მოწყობილობა გამორთოთ.

→ "წყლის სიხისტის დარბილების მოწყობილობის გამორთვა", გვერდი 26

10.2 დააყენეთ წყლის დამარბილებელი მოწყობილობა

შეარჩიეთ წლის განსაზღვრული სიხისტე.

1. შეარჩიეთ წყლის სიხისტის დონე და მანქანის შესაბამისი პარამეტრი.
→ "წყლის სიხისტის მარეგულირებელი პარამეტრები", გვერდი 24

2. ⚙ დააჭირეთ.

3. მანქანის პარამეტრების გახსნისათვის დააჭირეთ Setup 3 sec. 3 წამით.

✓ ეკრანი აჩვენებს Hxx.

✓ ეკრანი აჩვენებს **set**.

4. დაწეკით Start რამდენჯერმე, სანამ არ დაყენდება წყლის სიხისტის შესაბამისი დონე.
ქარხნულად დაყენებულია მნიშვნელობა H04.

5. პარამეტრების შესანახად დააჭირეთ Setup 3 sec. 3 წამის განმავლობაში.

✓ წყლის დარბილების სისტემა დაყენებულია.

10.3 სპეციალური მარილი

სპეციალური მარილის საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ წყლის დარბილება.

დაუმატეთ სპეციალური მარილი

თუ სპეციალური მარილის დამატების ინდიკატორი ანთებულია, შესაბამის რეზერვუარში სპეციალური მარილი დაუმატეთ უშუალოდ პროგრამის დაწყების წინ. სპეციალური მარილის მოხმარება/გახარჯვა დამოკიდებულია წყლის სიხისტის ხარისხზე. რაც უფრო მაღალია წყლის სიხისტე, მით მეტია სპეციალური მარილის მოხმარება/გახარჯვა.

ყურადღება

საწმენდმა შესაძლოა დააზიანოს წყლის სიხისტის შემცირების მოწყობილობა.

▶ წყლის სიხისტის შემცირების მოწყობილობის სათავსოში ჩასაყრელად გამოყენეთ მხოლოდ ჭურჭლის სარეცხი მანქანისათვის განკუთვნილი მარილი.


ჭურჭლის სარეცხი მანქანის სპეციალურმა მარილმა შესაძლოა გამოიწვიოს სავლები სათავსოს კოროზია.

▶ სავლები სათავსოდან სპეციალური მარილის ნარჩენების ბოლომდე გამორეცხვის მიზნით ჩაყარეთ სპეციალური მარილი მასში

ka წყლის დარბილების პარამეტრები

უშუალოდ პროგრამის ჩართვის წინ.

1. მოატრიალეთ და მოხსენით სპეციალური მარილის რეზერვუარის თავსახური.
2. პირველად მოხმარების წინ: დაგროვების რეზერვუარი აავსეთ წყლით.
3. **შენიშვნა:** გამოიყენეთ მხოლოდ ჭურჭლის სარეცხი მანქანისათვის განკუთვნილი სპეციალური მარილი.
არ გამოიყენოთ მარილის ტაბლეტები.
არ გამოიყენოთ სუფრის მარილი.
მოათავსეთ სპეციალური მარილი შესაბამის რეზერვუარში.

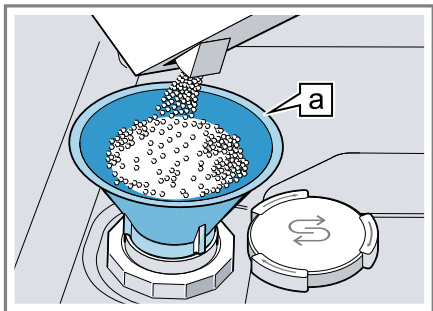

დაბრი [a]¹

გავსეთ დაგროვების რეზერვუარი სპეციალური მარილით. მარილი გამოდევნის წყალს.

4. მოათავსეთ თავსახური რეზერვუარზე და დახურეთ.

10.4 წყლის სიხისტის დარბილების მოწყობილობის გამორთვა

თუ მარილის დამატების მაჩვენებელი ხელს გიშლით, მაგალითად თუ თქვენ იყენებთ კომბინირებულ სარეცხ საშუალებებს მარილის შემცველით, თქვენ შეგიძლიათ

გამორთოთ მარილის დამატების მაჩვენებელი.

შენიშვნა

მანქანის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად წყლის სიხისტის დარბილების მოწყობილობა გამორთეთ მხოლოდ მომდევნო შემთხვევებში:

- წყლის მაქსიმალური სიხისტე შეადგენს 21 °dH, და თქვენ იყენებთ კომბინირებულ სარეცხ საშუალებას და მარილის შემცველს. მწარმოებლის რეკომენდაციით, კომბინირებული სარეცხი საშუალებები მარილის შემცველით შეიძლება გამოყენებული იყოს მხოლოდ წყლისთვის სიხისტის მაჩვენებლით 21 °dH სპეციალური მარილის დამატების გარეშე.
- წყლის სიხისტე აღწევს 0 - 6 °dH. არ არის საჭირო სპეციალური მარილის გამოყენება.

1. დააჭირეთ.
2. მანქანის პარამეტრების გახსნისათვის დააჭირეთ Setup 3 sec. 3 წამით.
✓ ეკრანი აჩვენებს Hxx.
✓ ეკრანი აჩვენებს **set**.
3. დააწეკით Start რამდენჯერმე, სანამ დისპლეიზე არ გამოჩნდება H00.
4. პარამეტრების შესანახად დააჭირეთ Setup 3 sec. 3 წამის განმავლობაში.
✓ წყლის სიხისტის დარბილების მოწყობილობა ჩართულია, მარილის დამატების ინდიკატორი გამორთულია.

შენიშვნა: კომბინირებული სარეცხი საშუალებებიდან (რომლებიც მარილის შემცველს შეიცავენ) სოლო სარეცხ საშუალებაზე გადართვის შემთხვევაში ყურადღება მიაქციეთ, რომ წყლის დარბილების

¹ დანადგარის აღჭურვილობისამებრ

სისტემა ისევ დააყენოთ წყლის სიხისტის შესაბამის დონეზე.

→ "დააყენეთ წყლის დამარბილებელი მოწყობილობა", გვერდი 25

10.5 ქყლის დამარბილებლის რეგენირება

წყლის დამარბილებელი სისტემის შეუფერხებელი მუშაობისათვის მანქანა რეგულარულად ახდენს მის განახლებას.

წყლის დამარბილებელი სისტემის განახლება ხორციელდება ყველა პროგრამაში რეცხვის ძირითადი ციკლის დასრულებამდე. ამით იზრდება შესრულების დრო და მოხმარების სიდიდეები, მაგ. წყალი და ელექტროენერგია.

წყლის დამარბილებელი სისტემის განახლების დროს მოხმარებული რესურსების მნიშვნელობები

აქ იხილავთ წყლის დამარბილებელი სისტემის განახლებისას მოხმარებული რესურსებისა და დროის მაქსიმალურ დამატებით მნიშვნელობებს.

მოახდინეთ წყლის დამარბილებელი სისტემის განახლება x რეცხვის შემდეგ	6
მუშაობის დამატებით დრო წუთებში	7
წყლის გადამეტხარჯვა ლიტრებში	5
ელექტროენერგიის გადამეტხარჯვა კვტსთ-ებში	0,05

მოხმარების მოცემული სიდიდეები წარმოადგენს აშუამად მოქმედი სტანდარტის მიხედვით განსაზღვრულ ლაბორატორიულ სიდიდეებს და დადგენილია პროგრამა Eco 50° (ეკო 50°)-ის ასევე წყლის სიხისტის

დონის 13 - 16 °dH ქარხნულად დაყენებული სიდიდის საფუძველზე.

11 სავლების დონის ინდიკატორი

11.1 სავლები საშუალება


გამრობის ოპტიმალური შედეგის მისაღებად გამოიყენეთ სავლები.

გამოიყენეთ მხოლოდ საყოფაცხოვრებო სავლები საშუალებები.


სავლები საშუალების დამატება

დამატეთ სავლები საშუალება თუ აინთო სავლები საშუალების დამატების ინდიკატორი. გამოიყენეთ მხოლოდ საყოფაცხოვრებო სავლები საშუალებები.

1. დააჭირეთ ხელი ნიშნულს გამვლების რეზერვუარის სახურავზე ① და ასწიეთ ②.

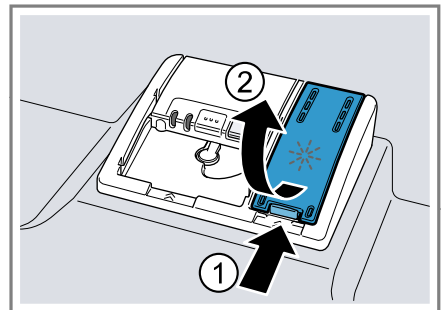

2. შეავსეთ გამვლები მაქს. max ნიშნულამდე.

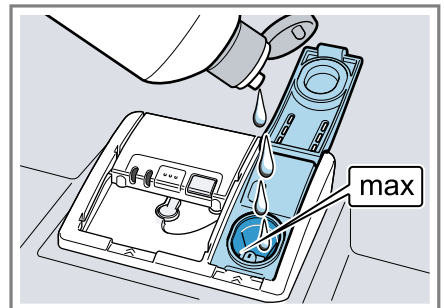

3. თუ გამვლები არის გადატვირთული, ამოიღეთ ის სარეცხი ავზიდან.
ბევრი სავლების გამოყენება იწვევს ქაფის მოჭარბებული რაოდენობით წარმოქმნას გავლების ციკლის დროს.
4. დახურეთ სავლების რეზერვუარის თავსახური.
- ✓ თავსახური ჩაჯდება ხმოვანი ტკაცუნით.

11.2 დაარეგულირეთ სავლების მიწოდება

თუ ჭურჭელზე რჩება წყლის ლაქები ან ზოლები, შეამცირეთ სავლების რაოდენობა.

1. ⌚ დააჭირეთ.
2. მანქანის პარამეტრების გახსნისათვის დააჭირეთ Setup 3 sec. 3 წამით.
- ✓ ეკრანი აჩვენებს Hxx.
- ✓ ეკრანი აჩვენებს **setl**.
3. დააწეკით Setup 3 sec. რამდენჯერმე, სანამ დისპლეიზე არ გამოჩნდება ქარხნული პარამეტრი r05.
4. დააჭირეთ Start რამდენჯერმე, სანამ არ დააყენებთ სავლების სასურველ რაოდენობას.
 - დაბალი დონე ამატებს ნაკლებ სავლებს საშუალებას გავლების პროცესში და ამცირებს ჭურჭელზე წყლის ლაქების რაოდენობას.
 - უფრო მაღალი დონე ამატებს მეტ სავლებს საშუალებას გავლების პროცესში, ამცირებს წყლის ლაქების რაოდენობას და იძლევა უფრო მაღალ შედეგს.
5. პარამეტრების შესანახად დააჭირეთ Setup 3 sec. 3 წამის განმავლობაში.
- ✓ სავლები საშუალების დამატების ოდენობა დაყენებულია.

11.3 გავლების ფუნქციის გამორთვა

თუ სავლების პროგრამა ხელს გიშლით, მაგალითად თუ იყენებთ კომბინირებულ სარეცხ საშუალებებს სავლების კომპონენტებით, შეგიძლიათ გამორთოდ.

რჩევა: სავლების ფუნქცია შეზღუდულია კომბინირებული სარეცხი საშუალებებით. თუ იყენებთ სავლებს საშუალებებს, თქვენ უკეთეს შედეგებს მიიღებთ.

1. ⌚ დააჭირეთ.
2. მანქანის პარამეტრების გახსნისათვის დააჭირეთ Setup 3 sec. 3 წამით.
- ✓ ეკრანი აჩვენებს Hxx.
- ✓ ეკრანი აჩვენებს **setl**.
3. დააწეკით Setup 3 sec. რამდენჯერმე, სანამ დისპლეიზე არ გამოჩნდება ქარხნული პარამეტრი r05.
4. დააწეკით Start რამდენჯერმე, სანამ დისპლეიზე არ გამოჩნდება r00.
5. პარამეტრების შესანახად დააჭირეთ Setup 3 sec. 3 წამის განმავლობაში.
- ✓ გავლების ფუნქციის პროგრამა ჩართულია, სავლების დამატების ინდიკატორი დეაქტივირებულია.

შენიშვნა: კომბინირებული სარეცხი საშუალებებიდან (რომლებიც სავლები საშუალების კომპონენტებს შეიცავენ) სოლო სარეცხ საშუალებაზე გადართვის შემთხვევაში ყურადღება მიაქციეთ, რომ სავლები საშუალების სისტემა ისევ დააყენოთ სავლები საშუალების დამატების შესაბამის ოდენობაზე.

→ "დაარეგულირეთ სავლების მიწოდება", გვერდი 28

12 გამწმენდი

12.1 შესაფერისი სარეცხი საშუალებები

გამოყენეთ მხოლოდ თქვენი მანქანისათვის შესაფერისი სარეცხი საშუალებები. შეგიძლიათ გამოიყენოთ როგორც მარტივი, ასევე კომბინირებული სარეცხი საშუალებები.

რეცხვისა და შრობის ოპტიმალური შედეგებისათვის გამოიყენეთ სოლო სარეცხი საშუალებები სპეციალურ მარილთან → გვერდი 25 და სავლებ საშუალებასთან → გვერდი 27 კომბინირებულად.

თანამედროვე, ეფექტურ საწმენდ საშუალებებში გამოყენებულია ფერმენტების შემცველი დაბალტუტოვანი ფორმულა. ფერმენტები ქმნიან სიძლიერეს და შლიან ცილას. ფერადი ლაქების, მაგალითად ჩაის ან კეტჩუპის, მოსაცილებლად ჩვეულებრივ ჟანგბადზე დამზადებულ მათეთრებლებს იყენებენ.

შენიშვნა: დაიცავით მწარმოებლის ინტრუქცია ყველა სახეობის სარეცხი საშუალებისთვის.

რჩევა: სათანადო სარეცხი საშუალებები შეგიძლიათ შეიძინოთ ონლაინ ჩვენს ვებ-გვერდზე ან მომხმარებელთა დახმარების სამსახურის მეშვეობით
→ გვერდი 52.

ტაბლეტები

ტაბლეტები გამოიყენება რეცხვის ყველა ტიპისათვის და არ საჭიროებს დოზირებას. რეცხვის შემოკლებული პროგრამისას ტაბლეტები შეიძლება ბოლომდე არ გაიხსნას და სარეცხი საშუალებების ნარჩენები დარჩეს. ამან შეიძლება

ხელი შეუშალოს გასუფთავების ეფექტს.

სარეცხი ფხვნილი

სარეცხი ფხვნილი რეკომენდირებულია მოკლე პროგრამებისათვის. დოზირება უნდა მოხდეს დაჭუჭყიანების ხარისხთან შესაბამისად.

თხევადი სარეცხი საშუალება

თხევადი სარეცხი საშუალება უფრო სწრაფად იხსნება და რეკომენდირებულია მოკლე პროგრამებისას წინასწარი რეცხვის გარეშე.

შესაძლებელია, რომ ჩასხმული თხევადი საშუალება გადმოვიდეს, მიუხედავად იმისა, რომ სარეცხი საშუალების რეზერვუარი დაკეტილია. ეს არ წარმოადგენს დეფექტს, და არ არის კრიტიკული, თუ დაიცავთ შემდეგს:

- აიჩვით პროგრამას წინასწარი რეცხვის გარეშე.
- პროგრამის გაშვებისას არ დააყენებთ წინასწარ დროს.

დოზირება უნდა მოხდეს დაჭუჭყიანების ხარისხთან შესაბამისად.

ერთეულოვანი სარეცხი საშუალებები

ერთეულოვანი სარეცხი საშუალებები შეიცავენ მხოლოდ სარეცხ საშუალებას, როგორცაა მაგალითად განწმენდი ფხვნილის სახით, ან თხევადი გამწმენდი.

ფხვნილის სახით, ან თხევადი გამწმენდის დოზირების რეგულირება შეიძლება ინდივიდუალურად ჭურჭლის დაბინძურების დონის მიხედვით.

რეცხვისა და შრობის უკეთესი ხარისხის მისაღწევად, ასევე მანქანის

დაზიანების თავიდან ასაცილებლად დამატებით გამოიყენეთ სპეციალური მარილი → გვერდი 25 და სავლები → გვერდი 27.

კომბინირებული სარეცხი საშუალებები

ჩვეულებრივ მარტივ სარეცხ საშუალებებთან ერთად გთავაზობთ პროდუქციას დამატებითი ფუნქციებით. ეს პროდუქტები გამწმენდთან ერთად შეიცავს გამვლებს და მარილის შემცველებს (3 1-ში) და კომბინაციის მიხედვით (4 1-ში, 5 1-ში, ...) როგორც დამატებითი კომპონენტებს, როგორცაა მინის დამცავი ან უჟანგავი ფოლადის გამაპრიალებელი. კომბინირებული საშუალებები მოწმედებს მწარმოებლის ინსტრუქციის შესაბამისად, და როგორც წესი მხოლოდ 21 °dH-მდე სიხისტის მქონე წყალში. თუ წყლის სიხისტე მეტია ვიდრე 21 °dH, აუცილებელია სპეციალური მარილისა და სავლების დამატება. რეცხვისა და გაშრობის უკეთესი შედეგების მისაღწევად გირჩევთ 14 °dH წყლის სიხისტის დონისთვის გამოიყენოთ სპეციალური მარილი და სავლები საშუალება. თუ თქვენ იყენებთ კომბინირებულ საშუალებებს, რეცხვის პროგრამა ავტომატურად ადაპტირდება რეცხვისა და შრობის უკეთესი ხარისხის მისაღწევად.

12.2 არასათანადო სარეცხი საშუალებები

არ გამოიყენოთ სარეცხი საშუალებები, რომელთაც შეიძლება დააზიანონ მანქანა ან საფრთხე შეუქმნან თქვენს ჯანმრთელობას.

ჭურჭლის სარეცხი სითხე

ჭურჭლის სარეცხი სითხის გამოყენებისას შესაძლოა დიდი

რაოდენობით ქაფი წარმოქმნას, რაც მანქანას დააზიანებს.

ქლორის შემცველი საშუალებები

ჭურჭელზე ქლორის ნარჩენები თქვენი ჯანრთელობისთვის საზიანოა.

12.3 ინსტრუქცია სარეცხი საშუალებებისთვის

ყოველდღიური გამოყენებისას დაიცავით სარეცხი საშუალებების ინსტრუქცია.


- გამწმენდი საშუალებები "ბიო" ან "ეკო" ეტიკეტით (გარემოს დაცვის მიზნით), როგორც წესი იყენებენ ნაკლები რაოდენობით აქტიურ ნივთიერებებს ან მთლიანად ამოღებულია კონკრეტული კომპონენტები. ამის გამო რეცხვის ეფექტი უფრო შეზღუდულია.
- დაარეგულირეთ გავლების და წყლის დარბილების მოწყობილება გამოყენებული მარტივი ან კომბინირებული მიხედვით.
- მწარმოებლის რეკომენდაციით, კომბინირებული სარეცხი საშუალებები მარილის შემცველით შეიძლება გამოყენებული იქნას მხოლოდ გარკვეული სიხისტის წყალში ძირითადად, 21 °dH, სპეციალური მარილის დამატების გარეშე. რეცხვისა და შრობის უკეთესი შედეგის მისაღწევად გირჩევთ გამოიყენოთ სპეციალური მარილი 14 °dH სიხისტის მქონე წყალის შემთხვევაში.
- მიწებების თავიდან ასაცილებლად წყალში ხსნადი აპკიანი სარეცხი საშუალებები აიღეთ მშრალი ხელით და მოათავსეთ სარეცხი საშუალებების მშრალ განყოფილებაში.
- თუ კომბინირებული სარეცხი საშუალებების გამოყენებისას

სავლების და სპეციალური მარილის ინდიკატორები ინთება, პროგრამა მაინც შეუფერხებლად იმუშავებს.

- სავლების ფუნქცია შეზღუდულია კომბინირებული სარეცნი საშუალებებით. თუ იყენებთ სავლებ საშუალებებს, თქვენ უკეთეს შედეგებს მიიღებთ.
- გამოიყენეთ ტაბლეტები შრობის სპეციალური შედეგებისთვის.

12.4 ჩაასხით სარეცნი საშუალება

1. სარეცნი საშუალების რეზერვუარის გასაღებად დააჭირეთ ჩამკეტს.
2. სარეცნი საშუალება მოათავსეთ მშრალ რეზერვუარში.

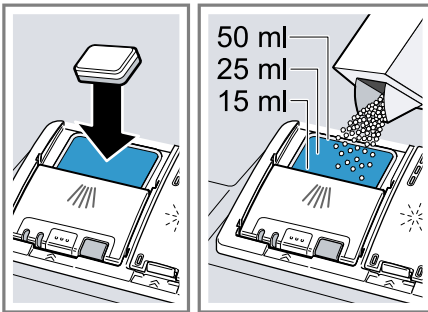


თუ ტაბლეტებს იყენებთ, ერთი საკმარისი იქნება. ტაბლეტები განივად დააყენეთ.

ფხვილისებრი ან თხევადი სარეცნი საშუალების გამოყენებისას გაითვალისწინეთ მწარმოებლის რჩევები დოზირებისა და სარეცნი საშუალებების შესახებ.

ნორმალური დაბინძურების შემთხვევაში დამოიყენეთ მხოლოდ 20 მლ – 25 მლ სარეცნი საშუალება. თუ ჭურჭელი ოდნავ ჭუჭყიანია, საკმარისია აღნიშნულზე ნაკლები სარეცნი საშუალების გამოყენება.

3. დახურეთ სარეცნი საშუალების განყოფილების თავსახური.

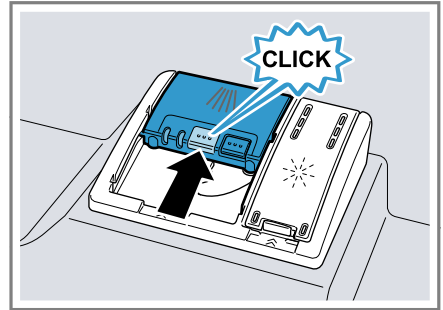

- ✓ თავსახური ჩაჯდება ხმოვანი ტკაცუნით.
- ✓ არჩეული პროგრამის მიხედვით, პროგრამის მიმდინარეობისას სარეცნი საშუალების რეზერვუარი ოპტიმალურ დროს ავტომატურად იღება. ფხვილისებრი ან თხევადი სარეცნი საშუალებები სავლებ ავზში ნაწილდება და იხსნება. ტაბლეტები ვარდება წვეთების ლანგარზე და იხსნება. ტაბლეტის თანაბრად გახსნისათვის არ მოათავსოთ რაიმე ნივთები წვეთების ლანგარზე.

რჩევა: თუ იყენებთ ფხვილის სახის სარეცნი საშუალებას და ირჩევთ პროგრამას წინასწარი გავლებით, შეგიძლიათ მცირე ოდენობის სარეცნი საშუალება მოწყობილობის შიგნითაც მოათავსოთ.

13 ჭურჭელი

მანქანაში გარეცხეთ მხოლოდ შესაბამისი ჭურჭელი.

შენიშვნა: დეკორი მინაზე, ალუმინის და ვერცხლის დეტალები შეიძლება გავლების შედეგად გაზუნდეს. მგრძნობიარე სახის მინა რამდენიმე გავლების შემდეგ შესაძლოა ამღვრეული გახდეს.

13.1 ჭურჭლისა და მინის დაზიანება

მანქანაში გარეცხვით მხოლოდ ჭიკები და ფაიფური, რომელთა მანქანაში გარეცხვაც ნებადართულია მწარმოებლის მიერ. ეცადეთ თავიდან აიცილოთ ჭურჭლისა და მინის დაზიანება.

მიზეზი	რეკომენდაცია
ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში ნუ გარეცხავთ შემდეგი სახის ჭურჭელს: ■ ხისგან დამზადებული დანა-ჩანგალი და ჭურჭელი ■ დეკორატიული სასმისები, რეწვისა და ანტიკვარული ჭურჭელი ■ სითბოს მიმართ არამდგრადი პლასტმასის ნაწილები ■ სპილენძისა და კალისგან დამზადებული ჭურჭელი ■ ფერფლით, სანთლით, ცხიმითა და საღებავით დასვრილი ჭურჭელი ■ ჭურჭლის ძალიან მცირე დეტალები	მანქანაში გარეცხვით მხოლოდ ის ჭურჭელი, რომელიც მწარმოებლის მიერ არის ნებადართული.
სარეცხი საშუალების ქიმიური შემადგენლობა იწვევს დაზიანებებს.	გამოიყენეთ მხოლოდ ის სარეცხი საშუალება, რომელიც მწარმოებლის მიერ აღიარებულია, როგორც ჭურჭლისათვის არასაზიანო.
ძლიერი მწვავე-ტუტოვანი ან ძლიერი მჟავის შემცველი სარეცხი საშუალებები (განსაკუთრებით კომერციული ან სამრეწველო სექტორებიდან) ალუმინთან ერთად, არ არის განკუთვნილი ჭურჭლის სარეცხი მანქანისათვის.	თუ ძლიერ მწვავე-ტუტოვანი ან ძლიერი მჟავის შემცველ სარეცხ საშუალებებს იყენებთ, რომლებიც გამოიყენება კომერციულ ან სამრეწველო სექტორებში, ნუ გარეცხავთ სარეცხ მანქანაში ალუმინის დეტალის შემცველ ჭურჭელს
წყლის ტემპერატურა პროგრამისთვის ძალიან მაღალია.	ამოირჩიეთ პროგრამა უფრო დაბალი ტემპერატურებით. მანქანიდან მინა და დანა-ჩანგალი ამოიღეთ პროგრამის დასრულებისთანავე.


13.2 ჩაალაგეთ ჭურჭელი

ჩააწყვეთ ჭურჭელი სწორად, რათა რეცხვის პროცესი ოპტიმალური იყოს და ჭურჭელი და დანა-ჩანგალი არ დაზიანდეს.

შენიშვნა: ჭურჭლის კალათაში ჭურჭელი ისე მოათავსეთ, რომ არ


გადასცდეს კალათის ნაპირებს და კარი დაუბრკოლებლად დაიკეტოს. თუ ჭურჭელი კალათის ნაპირებს გადასცდება, შესაძლოა პროგრამის შესრულების დროს კარი გაიღოს, რასაც თან მოჰყვება კარიდან ორთქლის და წყლის გამოსვლა. ამით

შეიძლება ჩაშენებული ტექნიკა დაზიანდეს.

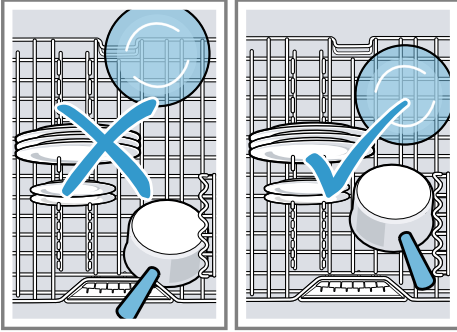


რჩევები

- ხელით რეცხვისგან განსხვავებით, მანქანის გამოყენებით თქვენ დაზოგავთ წყალს და ენერგიას.
- ჩვენს ვებ-გვერდზე შეგიძლიათ იხილოთ მანქანაში ჭურჭლის ეფექტურად განლაგების მაგალითები.
- ენერგიისა და წყლის ეკონომიის მიზნით მანქანა დატვირთეთ ჭურჭლის მოცემული რაოდენობით (სტანდარტული დატვირთვა ჭურჭლითა და დანა-ჩანგლით).
→ "ტექნიკური მონაცემები", გვერდი 53
- უკეთესი რეცხვისა და გაშრობისათვის, დადგით ჭურჭელი დამრეცად ჩაღრმავებების და ღია პირის მხრიდან, რათა წყალმა გამოსვლა შეძლოს.

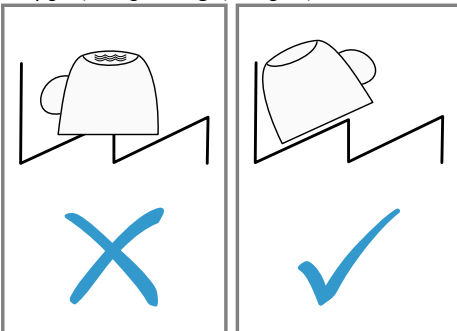

1. მოაცილეთ ჭურჭელს საჭმლის უხეში ნაწილები.
რესურსების ეკონომიის მიზნით ჭურჭელი ონკანის წყალში წინასწარ არ გაავლოთ.
2. ჩააწყვეთ ჭურჭელი და ყურადღება მიაქციეთ შემდეგს:
 - ძლიერ დაბინძურებული ჭურჭელი, მაგალითად ქვაბები მოათავსეთ ჭურჭლის ქვედა კალათაში. ძლიერი სარეცხი ჭავლის მეშვეობით, თქვენ გავლების უკეთეს შედეგს მიიღებთ.
 - ჭურჭლის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად მოათავსეთ იგი უსაფრთხო და მყარ მდგომარეობაში.
 - დაზიანების თავიდან ასაცილებლად ბასრი ნივთები მოათავსეთ ბასრი მხარით ქვემოთ.
 - წყალი რომ არ დაგროვდეს, ჭურჭელი ჩაალაგეთ დამრეცად ღია პირის მხრიდან.
 - არ შეუშალოთ ხელი განფრქვევების ტრიალს.
 - არ დადოთ ტაბლეტების ლანგარზე რამე მცირე საგნები და არ დაბლოკოთ ჭურჭლით, რათა არ დაიხუროს სარეცხი საშუალების რეზერვუარის სახურავი.

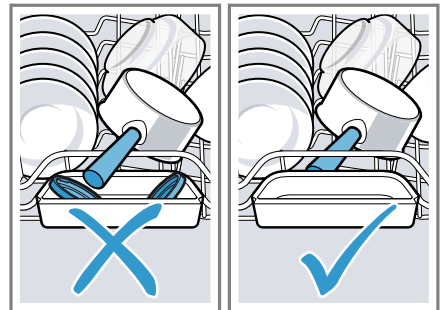

13.3 ამოიღეთ ჭურჭელი

⚠ გაფრთხილება

დაზიანების მიღების საშიშროება!

ცხელმა ჭურჭელმა შეიძლება დაგწვათ. ცხელი ჭურჭელი ადვილად ტყდება და შეიძლება ტრამპების მიზეზი გახდეს.

- ▶ პროგრამის დასრულების შემდეგ ჭურჭელი ცოტა გააცივეთ და მერე ამოიღეთ.
- 1. წყლის წვეთების ჭურჭელზე მოხვედრისგან დასაცავად დაიწყეთ ჭურჭლის ამოღება ქვემოდან.
- 2. შეამოწმეთ არის გავლების ავზი და აქსესუარები დაბინძურებაზე და საჭიროების შემთხვევაში გაწმინდეთ.
→ "წმენდა და მოვლა", გვერდი 40

14 მართვის საფუძვლები

14.1 დანადგარის ჩართვა

- ▶ ① დააჭირეთ.
პროგრამა Eco 50° (ეკო 50°)
დაყენება ნაგულისხმებია.
პროგრამა Eco (Eco 50)
წარმოადგენს ეკოლოგიურად განსაკუთრებით უსაფრთხო პროგრამას და გამორჩეულად გამოსადეგია ნორმალურად გაჭურჭყიანებული ჭურჭლისათვის. ის ყველაზე ეფექტური პროგრამაა ენერგომოხმარებასა და წყლის მოხმარებასთან კომბინაციაში ამ ტიპის ჭურჭლისათვის და შესაბამისობაშია ეკოდიზაინის შესახებ ევროკავშირის რეგულაციებთან.
მანქანა ავტომატურად ითიშება, თუ 10 წუთის განმავლობაში არ იყენებთ.¹

14.2 პროგრამის დაყენება

აირჩიეთ პროგრამა ისე, რომ რეცხვის პროცესი შეესაბამებოდეს ჭურჭლის დაბინძურების დონეს.

წინაპირობა: მანქანის კარი დაკეტილია.

- ▶ დააჭირეთ ზელი პროგრამის შესაბამის ღილაკს.
- ✓ პროგრამა დაყენებული და პროგრამის ღილაკი ციმციმებს.
- ✓ დრო პროგრამის დასრულებამდე მოცემულია დისპლეიზე.

14.3 დაყენეთ დამატებითი ფუნქციები

რეცხვის არჩეული პროგრამის გასაძლიერებლად შეგიძლიათ დააყენოთ დამატებითი ფუნქციები.

შენიშვნა: დამატებითი ფუნქციების სახეობა დამოკიდებულია არჩეულ პროგრამაზე.

- ▶ დააჭირეთ შესაბამისი დამატებითი ფუნქციის ღილაკს.
→ "დამატებითი ფუნქციები", გვერდი 20
- ✓ დამატებითი უნქცია აქტივირებულია და შესაბამისი ღილაკი ციმციმებს.

14.4 სტარტის დროის არჩევა

თქვენ შეგიძლიათ პროგრამის ჩართვა 24 საათამდე გადაავადოთ.

1. ② დააჭირეთ.
- ✓ ეკრანზე გამოჩნდება "h:01".
2. ③ მეშვეობით დააყენეთ სტარტის სასურველი პროგრამა.
3. Start დააჭირეთ.
- ✓ დროის დაყენების ფუნქცია გააქტიურებულია.

რჩევა: თქვენ მოაცდენთ სტარტის დროის დეაქტივიზაციას თუ დააჭერთ

¹ დანადგარის აღჭურვილობისამებრ

⊖ ან "h:00" მანამ, სანამ დისპლეიზე არ გამოჩნდება.

14.5 პროგრამის ჩართვა

- ▶ Start დააჭირეთ.
- ✓ პროგრამა დასრულებულია, თუ დისპლეიზე არის "0h:00m".

შენიშვნები

- თუ პროგრამის მიმდინარეობისას გსურთ ჭურჭლის დამატება, არ გამოიყენოთ ტაბლეტების ლანგარი ზედა კალათის სახელურად. ნაწილობრივ გახსნილი ტაბლეტის შენება დაშვებულია.
- გაშვებული პროგრამის შეცვლა შესაძლებელია მხოლოდ პროგრამის შეწყვეტით.
→ "პროგრამის შეწყვეტა", გვერდი 35
- ენერგიის დაზოგვის მიზნით მანქანა გამოირთვება პროგრამის დასრულებიდან 1 წუთში. თუ კარს გამოაღებთ პროგრამის დასრულებისთანავე, მანქანა 4 წამში გამოირთვება.

14.6 ღილაკების დაბლოკვის გააქტიურება

ღილაკების ბლოკირება ხელს უშლის მუშაობის დროს მანქანის არასასურველი ან არასაჭირო გამოყენებას.

- ▶ ⏻ დააჭირეთ 3 წამის განმავლობაში.
- ✓ ღილაკების ბლოკირება აქტივირდება და ავტომატურად გამოირთვება პროგრამის დასრულების შემდეგ.
- ✓ როცა მანქანა მუშაობს დისპლეი ციმციმებს ⏻.
- ✓ კვების მიწოდების შეფერხებისას ღილაკების ბლოკირება აქტიური რჩება.

14.7 ღილაკების დაბლოკვის დეაქტივაცია

- ▶ ⏻ დააჭირეთ 3 წამის განმავლობაში.

14.8 პროგრამის შეჩერება

შენიშვნა: თუ გახურებული მანქანის კარის გამოღება გსურთ, კარი ოდნავ შეაღეთ რამდენიმე წუთით, და მერე დახურეთ. ეს ხელს შეუშლის მოწყობილობაში ზედმეტი წნევის დაგროვებას და მოწყობილობის კარის გაღებას.

1. დააჭირეთ ⊖.
- ✓ ხდება პროგრამის შენახვა და ითიშება მოწყობილობა.
2. დააჭირეთ ⊕, რათა პროგრამა განაზღოდა.

14.9 პროგრამის შეწყვეტა

პროგრამა უნდა გააუქმოთ, თუ გსურთ მისი დროზე ადრე დასრულება, ან გაშვებული პროგრამის შეცვლა.

- ▶ Reset 4 sec. დააჭირეთ 4 წამის განმავლობაში.
- ✓ პროგრამის მიმდინარეობა შეწყდება და მოხდება მანქანის გადატვირთვა. ყველა შუქდიოდის იქნება ანთებული დაახლ. 1 წუთამდე დროით.
- ✓ შუქდიოდების ჩაქრობისთანავე დისპლეიზე გამოჩნდება "0h:01m" და დარჩენილი წყალი ამოიტუმბება.
- ✓ პროგრამა გაუქმებულია და დაახლოებით 1 წუთში დასრულდება.

14.10 დანადგარის გამორთვა

1. შესაძლებელია ინსტრუქციები უსაფრთხოდ გამოყენებისათვის
→ გვერდი 11.
2. ⊖ დააჭირეთ.

3. წყლის გადინებით გამოწვეული დაზიანების პრევენციისთვის ონკანი ბოლომდე დაკეტეთ (არ არის საჭირო მანქანებისთვის Aqua-Stop-ით).

რჩევა: თუ დააჭერთ ⏏ გავლების პროცესში, მიმდინარე პროგრამა შეწყდება. მანქანის ჩართვისას პროგრამა განაგრძობს მუშაობას.

15 ძირითადი პარამეტრები

თქვენ შეგიძლიათ შეიყვანოთ მოწყობილობის ძირითადი პარამეტრები თქვენი მოთხოვნების შესაბამისად.

15.1 ძირითადი პარამეტრების მიმოხილვა

ძირითადი პარამეტრები დამოკიდებულია თქვენი მოწყობილობის შემადგენელ ნაწილებზე (აღჭურვილობაზე).

ძირითადი პარამეტრები	ტექსტური დისპლეი	არჩევა	აღწერილობა
წყლის სიხისტე	H04 ¹	H00 - H07	დააყენეთ მანქანაზე წყლის სიხისტე მის დასარბილებლად. → "დააყენეთ წყლის დამარბილებელი მოწყობილობა", გვერდი 25 საფეხური H00 გამორთავს წყლის დარბილების სისტემას.
სავლები სითხის დამატება	r05 ¹	r00 - r06	დააყენეთ სავლების მიწოდების დოზა (ოდენობა). r00 საფეხურის მეშვეობით გამორთეთ გავლების სისტემა.
ინტენსიური შრომა	d00 ¹	d00 - d01	გავლების დროს ტემპერატურა იზრდება, რის გამოც გაშრობის პროცესი უმჯობესდება. მიმდინარეობის დრო, ამით უმნიშვნელოდ მოიმატებს. შენიშვნა: არ არის განკუთვნილი მგრძნობიარე ჭურჭელზე. ჩართეთ "d01" ან გამორთეთ "d00" ინტენსიური გაშრობა.

¹ ქარხნული პარამეტრები (დანადგარის ტიპის მიხედვით შესაძლოა ვარირებდეს)

ძირითადი პარამეტრები	ტექსტური დისპლეი	არჩევა	აღწერილობა
Wi-Fi	Cn0	Cn0 - Cn1	ჩართვა ან გამორთვა უსადენო ქსელის შეერთება. საფეხური "Cn0" გამორთავს ქსელთან უსადენო მიერთებას. საბაზისო პარამეტრები ხელმისაწვდომია, როდესაც მოწყობილობა Home Connect აპლიკაციასთან არის დაკავშირებული. → "Home Connect ", გვერდი 38
Remote Start	rc1	rc0 - rc2	გააქტიურება ან დეაქტივაცია. → "Remote Start ☐", გვერდი 39 შესაძლებელია შემდეგი პარამეტრების დაყენება: ▪ "rc0" პარამეტრის დაყენებისას ფუნქცია მუდმივად დეაქტივირებულია. ▪ "rc1" პარამეტრის დაყენებისას ფუნქციის არჩევა ღილაკით ☐ არის შესაძლებელი. → "Remote Start ☐ გააქტიურება", გვერდი 39 ▪ "rc2" პარამეტრის დაყენებისას ფუნქცია მუდმივად გააქტიურებულია. საბაზისო პარამეტრები ხელმისაწვდომია, როდესაც მოწყობილობა Home Connect აპლიკაციასთან არის დაკავშირებული. → "Home Connect ", გვერდი 38
ქარხნული პარამეტრები	rE	Start გაშვება YES დაადასტურეთ Start	შეცვლილი პარამეტრების ქარხნულ პარამეტრებზე დაბრუნება.

ძირითადი პარამეტრები	ტექსტური დისპლეი	არჩევა	აღწერილობა
			ექსპლუატაციაში პირველად გაშვებისას პარამეტრები უნდა დაყენდეს.

15.2 ძირითადი პარამეტრების შეცვლა

რჩევა: დაუკავშირეთ თქვენი მოწყობილობა მობილურს. პროგრამის Home Connect მეშვეობით შესაძლებელია ყველა პარამეტრების კომფორტულად დაყენება.
→ "Home Connect ", გვერდი 38

1. დააჭირეთ.
2. მანქანის პარამეტრების გახსნისათვის დააჭირეთ Setup 3 sec. 3 წამით.
- ✓ ეკრანი აჩვენებს Hxx.
- ✓ ეკრანი აჩვენებს **set**.
3. დააჭირეთ Setup 3 sec. ხელი რამდენჯერმე, სანამ დისპლეიზე არ გამოჩნდება სასურველი პარამეტრები.
4. დააჭირეთ Start მანამ, სანამ დისპლეიზე არ გამოჩნდება სასურველი მნიშვნელობა. თქვენ უფრო მეტი პარამეტრების შეცვლა შეგიძლიათ.
5. პარამეტრების შესანახად დააჭირეთ Setup 3 sec. 3 წამის განმავლობაში.

16 Home Connect

ეს დანადგარი ექვემდებარება ქსელს. თვენი დანადგარის ფუნქციების Home Connect აპის მეშვეობით სამართავად დაკავშირეთ ის თქვენს მობილურ საბოლოო მოწყობილობას. მომსახურება Home Connect ყველა ქვეყანაში არ არის ხელმისაწვდომი.

Home Connect ფუნქციის ხელმისაწვდომობა დამოკიდებულია თქვენს ქვეყანაში არსებულ Home Connect მომსახურებებზე. ამასთან დაკავშირებულ ინფორმაციებს, იხილავთ: www.home-connect.com. იმისათვის, რომ Home Connect გამოყენება შეძლოთ, დაუკავშირდით WLAN-სახლის ქსელს (Wi-Fi¹) და Home Connect აპს. აპლიკაცია Home Connect დაგეგმარებათ რეგისტრაციის მთელ პროცესში. პარამეტრების დაყენებისათვის, მიჰყევით Home Connect აპის მიერ მითითებულ ნაბიჯებს.

რჩევა: ასევე, ყურადღება მიაქციეთ Home Connect აპის მითითებებს.

შენიშვნა: ყურადღება მიაქციეთ ამ გამოყენების ინსტრუქციაში მოცემულ უსაფრთხოების მითითებებს და დარწმუნდით მის შესრულებაში, როდესაც მოწყობილობას Home Connect აპის მეშვეობით მართავთ და ამ დროს სახლში არ იმყოფებით.

→ "უსაფრთხოება", გვერდი 3

16.1 Home Connect დაყენება

წინაპირობები

- მოწყობილობას აქვს მიმღები სახლის ქსელის WLAN (Wi-Fi) მონტაჟის ადგილას.
- მოწყობილობის კარი დაკეტილია.

¹ Wi-Fi წარმოადგენს Wi-Fi Alliance-ის რეგისტრირებულ სავაჭრო ნიშანს.

1. დაასკანირეთ შემდეგი QR-კოდი.



გამოიყენეთ QR-კოდი აპლიკაციის დასაყენებლად Home Connect და თქვენი მოწყობილობის შესაერთებლად.

2. მიჰყევით Home Connect აპლიკაციის მითითებებს.

16.2 Remote Start

აპლიკაციის Home Connect მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ მართოთ მოწყობილობა მობილური მოწყობილობით.

რჩევა: თუ თქვენ საბაზისო პარამეტრებში → გვერდი 37 ამ ფუნქციას "rc2" დააყენებთ, ფუნქცია მუდმივად გააქტიურებული იქნება და შეგეძლება თქვენი მოწყობილობის ნებისმიერ დროს მობილური მოწყობილობით ჩართვა.

Remote Start გააქტიურება

თუ საბაზისო პარამეტრებში ეს ფუნქცია "rc1" დააყენეთ, გააქტიურეთ ეს ფუნქცია თქვენს მობილულობაზე.

წინაპირობები

- მოწყობილობა მიერთებულია თქვენი სახლის უსადენო ლოკალურ ქსელთან.
- მოწყობილობა დაკავშირებულია აპლიკაციასთან Home Connect.
- ამ ფუნქციის საბაზისო პარამეტრებში → გვერდი 37 დაყენებულია "rc1".

- პროგრამა არჩეულია.

▶ დააჭირეთ.

მოწყობილობის კარის გაღებისას ფუნქცია ავტომატურად ითიშება.

- ✓ ღილაკი  ანათებს.

რჩევა: ფუნქციის გამოსართველად  დააჭირეთ.

16.3 Smart Start ¹

Smart Start ავტომატურად განსაზღვრავს პროგრამის დაწყებისთვის ყველაზე ოპტიმალურ დროს.

Home Connect აპლიკაციის მეშვეობით შეგიძლიათ ფუნქციის გააქტიურება ან დეაქტივაცია.

Smart Start გააქტიურება

წინაპირობები

- Smart Start გააქტიურებულია Home Connect აპლიკაციის მეშვეობით.
- დროსა და ელექტროენერგიასთან დაკავშირებული პრეფერენციები დაყენებულია Home Connect აპლიკაციაში.

1. დააჭირეთ.

- ✓ ინდიკატორზე აინთება "EnG".

- ✓ ეკრანი აჩვენებს დაწყების ოპტიმალურ დროს და აგრეთვე არჩეული პროგრამის ხანგრძლივობას.

2. Start დააჭირეთ.

- ✓ Smart Start აქტიურია.

- ✓ პროგრამა დაიწყება მაშინ, როდესაც მიღწეული იქნება ოპტიმალური დროის ნიშნული.

რჩევა: ფუნქციის დეაქტივაცია შეგიძლიათ ერთხელ, -ზე დაწოლით.

¹ დანადგარის აღჭურვილობისამებრ

16.4 მონაცემთა დაცვა

ყურადღება მიაქციეთ მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებულ მითითებებს.

თქვენი -თან დაკავშირებული დანადგარის პირველადი გამოყენებისას, თქვენს ინტერნეტთან დაკავშირებული -სახლის ქსელი, თქვენი დანადგარის კატეგორიის მონაცემებს აგზავნის Home Connect სერვერთან (პირველადი რეგისტრაცია):

- დანადგარის ცალსახა ამოცნობა (შედეგა დანადგარის გასაღებისაგან, ისევე, როგორც Wi-Fi კომუნიკაციის მოდულის MAC-მისამართისაგან).
- Wi-Fi კომუნიკაციის მოდულის უსაფრთხოების სერთიფიკატი (კავშირის ტექნიკური ინფორმაციის უზრუნველსაყოფად).
- თქვენი საყოფაცხოვრებო დანადგარის პროგრამული უზრუნველყოფისა და აპარატის მიმდინარე ვერსია.
- ქარხნულ პარამეტრებზე დაბრუნების მიმდინარეობის სტატუსი.

ეს პირველადი რეგისტრაცია ამზადებს Home Connect ფუნქციონალების მზადყოფნას, რომელიც მხოლოდ Home Connect აპთან კავშირშია გამოყენებადი.

შენიშვნა: გაითვალისწინეთ, რომ Home Connect ფუნქციონირება შესაძლებელია მხოლოდ Home Connect აპთან კავშირისას. მონაცემთა დაცვის შესახებ ინფორმაციების გამოხმობა შესაძლებელია Home Connect აპიდან.

17 წმენდა და მოვლა

იმისათვის, რომ თქვენმა მოწყობილობამ ხანგრძლივად და სრული ფუნქციონალით შეძლოს მუშაობა, წმენდა და მოვლა აუცილებელია.

17.1 დაცალეთ სარეცხი რეზერვუარი

⚠ გაფრთხილება
ჯანმრთელობის დაზიანების საშიშროება!

ქლორის შემცველი საშუალებების გამოყენებამ შესაძლოა შეგიქმნათ ჯანმრთელობის პრობლემები.

- ▶ არასდროს არ გამოიყენოთ ქლორის შემცველი საშუალებები.

1. ნოტიო ჩვარის გამოყენებით, მოამოვრეთ შიდა სივრცეში არსებული დაბინძურება.
2. ჩაასხით სარეცხი საშუალება სარეცხი საშუალების განყოფილებაში.
3. აირჩიეთ ყველაზე მაღალი ტემპერატურის პროგრამა.
4. ჩართეთ პროგრამა ჭურჭლის გარეშე. → გვერდი 35

17.2 საწმენდი საშუალება

მანქანის გასაწმენდად გამოიყენეთ მხოლოდ დაშვებული სარეცხი საშუალებები.

→ "უსაფრთხო მოხმარება",
გვერდი 11

17.3 რჩევები მანქანის მოვლისათვის

მანქანის დიდი დროის განმავლობაში მოხმარებისათვის, დაიცავით მანქანის ტექნიკური მომსახურების მოთხოვნები.

ღონისძიება	უპირატესობა
პერიოდულად სველი ტილოთი და სარეცხი საშუალებით გაწმინდეთ კარი, ჭურჭლის სარეცხი მანქანის	მანქანის ნაწილები რჩება სუფთა და ჰიგიენური.

ღონისძიება	უპირატესობა
წინა მხარე და მართვის პანელი.	
თუ მანქანა ხანგრძლივი დროის განმავლობაში არ მუშაობს, კარი ღია დატოვეთ.	თავიდან აიცილებთ უსიამოვნო სუნს.

17.4 მანქანის მოვლა

საჭმლის ნარჩენების ან კირის ნადებმა შეიძლება გამოიწვიოს თქვენი მოწყობილობის მუშაობის შეფერხება. გაუმართაობისა და არასასიამოვნო სუნის წარმოქმნის თავიდან ასაცილებლად მოწყობილობა რეგულარულად გაწმინდეთ. მანქანის მოვლა შესაბამისი პროგრამა თქვენი მოწყობილობის მომსახურებისათვის მანქანის მოვლისა და რეცხვის საშუალებების კომბინაციასთან ერთად.

რჩევა: თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ ჭურჭლის სარეცხი მანქანის მოვლისა და წმენდის ჩვენს მიერ შემოწმებული და დამტკიცებული საშუალებები ინტერნეტში შემდეგ მისამართზე <https://www.bosch-home.com/store> ან ჩვენი მომხმარებლების მომსახურების სამსახურის მეშვეობით.

მანქანის მოვლა - არის პროგრამა, რომელიც აშორებს სხვადასხვა ნადებს გავლების ერთი ციკლის განმავლობაში. გაწმენდა მიმდინარეობს ორ ეტაპად:

ფაზა	მოშორება	გამწმენდი	მოთავსება
1	ცხიმი და კირი	მანქანის მოვლის თხევადი საშუალება ან ნადების მოშორების ფხვნილისებრი საშუალება.	მოწყობილობის შიდა ნაწილი, მაგალითად დაკიდულია კალათა ბოთლებისათვის დანა-ჩანგლების ადგილას ან ფხვნილი შიგნით.
2	საჭმლის ნარჩენები და ნადები	მანქანის სარეცხი საშუალებები	საწმენდის დანაყოფი

გაწმენდის ოპტიმალური შედეგის მისაღწევად პროგრამა სარეცხი საშუალებების ცალ-ცალკე დოზირებას ახდენს რეცხვის შესაბამის ფაზებზე. ეს მოითხოვს სარეცხი საშუალებების სწორად განთავსებას. თუ მართვის პანელზე აინთო ინდიკატორი მანქანის მოვლა ან დისპლეიზე გამოჩნდა რჩევა,

შეასრულეთ ის მანქანის მოვლა ჭურჭლის გარეშე. მას შემდეგ, რაც შეასრულებთ მანქანის მოვლა დისპლეი ჩაქვრება. თუ თქვენს მოწყობილობას არ აქვს შეხსენების ფუნქცია, გირჩევთ მანქანის ტექნიკური მომსახურება მოახდინოთ ყოველ 2 თვეში.

მანქანის მოვლა შეასრულეთ

შენიშვნები

- შეასრულეთ პროგრამა მანქანის მოვლა მანქანაში ჭურჭლის ჩატვირთვის გარეშე.
 - გამოიყენეთ მხოლოდ მანქანის მოვლის სპეციალური საშუალებები და ჭურჭლის სარეცხი მოწყობილობისთვის განკუთვნილი სარეცხი საშუალებები.
 - დარწმუნდით, რომ სარეცხ კამერაში არ არის ალუმინის დეტალები, მაგალითად ცხიმის ფილტრი ან ალუმინის ქვაბები.
 - თუ არ შეასრულეთ მანქანის მოვლა რეცხვის 3 ციკლის შემდეგ, ინდიკატორი მანქანის მოვლა ავტომატურად ჩაქვრება.
 - რეცხვი მაქსიმალური ეფექტისათვის დარწმუნდით, რომ სარეცხი საშუალებები სწორად არის განლაგებული.
 - დაიცავით მანქანის მოვლისა და სარეცხი საშუალებების შეფუთვაზე მოთავსებული უსაფრთხოების ტექნიკის ინსტრუქციები.
1. ნოტიო ჩვარის გამოყენებით, მოაშორეთ შიდა სივრცეში არსებული დაბინძურება.
 2. გაწმინდეთ საცერი.
 3. მოათავსეთ მანქანის მოვლის საშუალება მანქანის შიგნით. გამოიყენეთ მხოლოდ ჭურჭლის სარეცხი მოწყობილობისთვის განკუთვნილი სპეციალური სარეცხი საშუალებები.
 4. ჩაასხით სარეცხი საშუალება სარეცხი საშუალებებისათვის განკუთვნილ რეზერვუარში. არ მოათავსოთ მანქანის სარეცხი საშუალება მოწყობილობის შიგნით.

5. დააჭირეთ .


6. დააჭირეთ Start.

✓ მანქანის მოვლა ხორციელდება.

✓ პროგრამის დასრულებისას ინდიკატორი მანქანის მოვლა ქვრება.

17.5 სკრინინგის სისტემა

ფილტრების სისტემა ფილტრავს უხემ მინარევებს რეცხვის პროცესში.

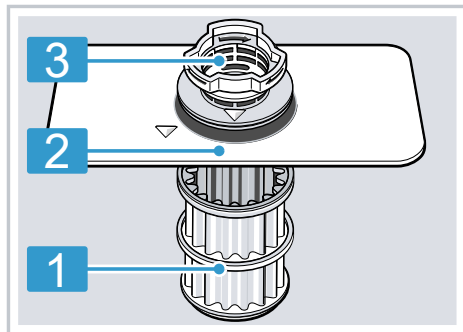

1 მიკრო საცერისაგან

2 თხელი ფილტრი

3 მსხვილი საცერისაგან


გაასუფთავეთ ფილტრები

გარეცხვის შემდეგ წყლისგან დარჩენილმა დაბინძურებამ შესაძლოა ფილტრები გაბინდოს.


1. ყოველი გარეცხვის შემდეგ შეამოწმეთ ფილტრები, ხომ არ დარჩა ნარჩენები.
2. მოაბრუნეთ მსხვილი ფილტრი საათის ისრის საწინააღმდეგოდ ①

და მოხსენით ფილტრის სისტემა ②.


- ▶ მიაქციეთ ყურადღება, რომ სატუმბის უჯრაში არ მოხვდეს უცხო სხეულები.

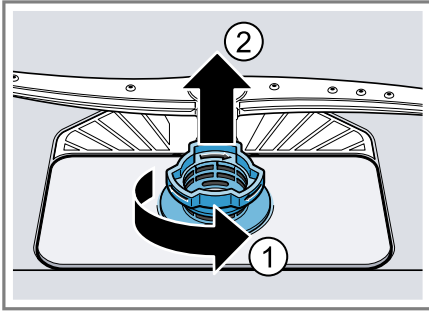


3. პატარა ფილტრი ქვემოთკენ გასწიეთ.

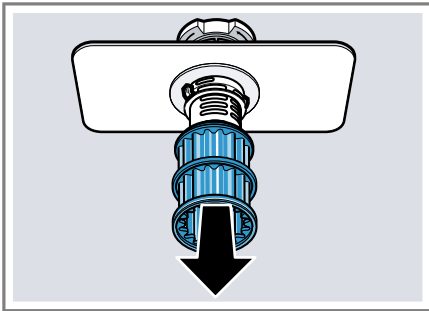

4. მოუჭირეთ ხელი ჩამკეტების შვერილებს ① და ამოიღეთ მსხვილი ფილტრი ზევით აწევით ②.

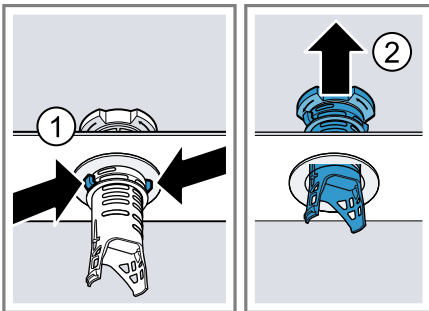

5. გარეცხეთ ფილტრის შემადგენელი ნაწილები გამდინარე წყალში. გულდასმით გაწმინდეთ მსხვილი და წვრილი ფილტრს შორის კიდე ჭუჭყისგან.
6. ააწყეთ ფილტრის სისტემა. ყურადღება მიაქციეთ, რომ მსხვილი ფილტრის ჩამკეტი შვერილები ჩამაგრებული იყოს.
7. ჩასვით ფილტრის სისტემა მოწყობილობაში და მოაბრუნეთ მსხვილი ფილტრი საათის ისრის მიმართულებით.
- ▶ ყურადღება მიაქციეთ, რომ მონიშვნის ისრები ერთმანეთისკენ იყოს მიმართული.

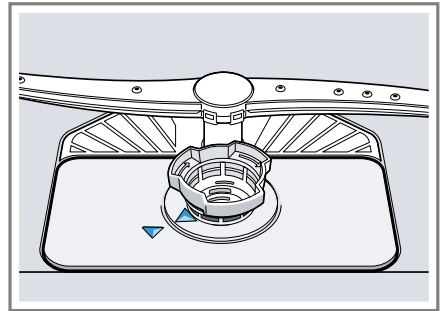

რჩევა: დაუკავშირეთ თქვენი მოწყობილობა მობილურს. როგორც კი ფილტრი გასაწმენდი გახდება, აპლკაცია Home Connect მოგაწვდით ინფორმაციას.


→ "Home Connect", გვერდი 38

17.6 გაწმინდეთ სარეცხი მკლავები


რეცხვის შემდეგ წყლისგან დარჩენილმაკირქვამ და ჭუჭყმა შეიძლება გაფრქვევის ბერკეტების საქმენები და საკისტები დააზიანოს. რეგულარულად წმინდეთ საფრქვევები.

ka ხარვეზების აღმოფხვრა

1. ზედა სარეცხი მკლავი გამოაზრახნეთ ① და ქვემოთ დასწიეთ ②.

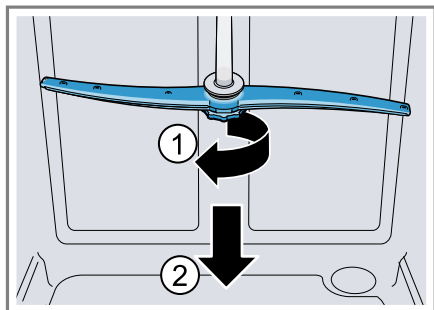

2. ქვედა საფრქვევი მკლავი ზემოთკენ ამოსწიეთ.

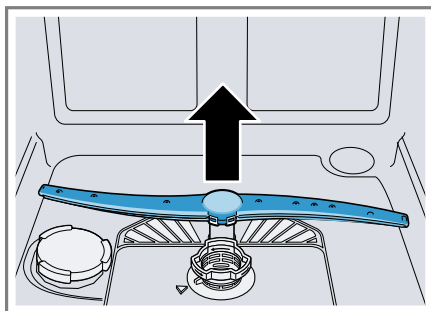

3. გამდინარე წყლის ქვეშ შემოწმეთ საფრქვევი მკლავების საქშენები და მოაცილეთ უცხო საგნები.
4. ჩადგით ქვედა საფრქვევი.
- ✓ საფრქვევი გაიტკაცუნებს.
5. ჩადგით ზედა საფრქვევი და დაატრიალეთ.

18 ხარვეზების აღმოფხვრა

თქვენს მოწყობილობაზე პატარა ხარვეზების აღმოფხვრას დამოუკიდებლად შეძლებთ. გამოიყენეთ ხარვეზის აღმოფხვრის შესაბამისი სასარგებლო ინფორმაცია, სანამ კლიენტთა მომსახურების სამსახურს დაუკავშირდებით. ამგვარად დაზოგავთ არასაჭირო ხარჯებს.

რჩევა: დამატებითი ინფორმაცია და განმარტებები ხარვეზების აღმოფხვრის თაობაზე შეგიძლიათ ონლაინ იხილოთ საწყის (სათაურიან) გვერდზე დატანილი QR კოდის სკანირებით და ჩვენს ვებ-გვერდზე www.bosch-home.com.გ


⚠ გაფრთხილება

ელექტროშოკის რისკი!

არაკვალიფიცირებული შეკეთებისას მოწყობილობა შესაძლოა გახდეს საფრთხის წყარო.

- ▶ მოწყობილობის შეკეთება ნებადართულია მხოლოდ კვალიფიცირებული სპეციალისტისთვის.
- ▶ მოწყობილობის შეკეთებისთვის შეიძლება მხოლოდ ორიგინალი ნაწილების გამოყენება.
- ▶ თუკი თქვენს დანადგარს დაუზიანდა ქსელში შემავრთებული ან თქვენი დანადგარის სხვა დანადგარებთან დამაკავშირებელი კაბელი, აუცილებელია მისი ქსელთან შემავრთებული ან სხვა დანადგარებთან დამაკავშირებელი სპეციალური კაბელებით შეცვლა, რომელთა შეძენაც შესაძლებელია მწარმოებელთან ან კლიენტთა მომსახურების სამსახურში.

ხარვეზი	მიზეზი და გაუმართაობის აღმოფხვრა
მაჩვენებელი „წყლის მიწოდების შემოწმება“ ციმციმებს	არსებობს ტექნიკური შეფერხება. 1. დააჭირეთ ⏻. 2. გამორთეთ მანქანა ქსელიდან ან გამორთეთ დამცველი. 3. დაიცადეთ 2 წუთი. 4. ჩართეთ მანქანა ელექტროსოკეტში ან ჩართეთ დამცველი. 5. ჩართეთ მანქანა. 6. თუ პრობლემა ისევ არის: ▶ დააჭირეთ ⏻. ▶ დახურეთ წყლის ონკანი. ▶ გამოსწიეთ ქსელის შტეკერი. ▶ დაუკავშირდით კლიენტთა მომსახურების სამსახურს → გვერდი 52 და დაუსახელეთ ხარვეზის კოდი.
E: 30-00 მონაცვლეობით ანთია.	წყლის დაცვის სისტემა აქტიურდება. 1. დახურეთ წყლის ონკანი. 2. დაურეკეთ კლიენტთა მომსახურების სამსახურს → გვერდი 52.
E: 31-00 მონაცვლეობით ანთია.	წყლის დაცვის სისტემა აქტიურდება. 1. დახურეთ წყლის ონკანი. 2. დაურეკეთ კლიენტთა მომსახურების სამსახურს → გვერდი 52.
E: 32-00 მონაცვლეობით ანთია ან ანთია წყლის მიწოდების ინდიკატორი.	შემავალი მილი გადაკეცილია. ▶ მოათავსეთ წყლის მიწოდების შლანგი ისე, რომ არ გადაიკეცოს. დაკეტილია წყლის ონკანი. ▶ გახსენით წყლის ონკანი. წყლის ონკანი გადაკეცილი ან ნალექიანია. ▶ გახსენით წყლის ონკანი. გადინების რაოდენობა გაღებული წყალმომარაგების დროს მინ. 10 ლ/წთ-ს უნდა შეადგენდეს.

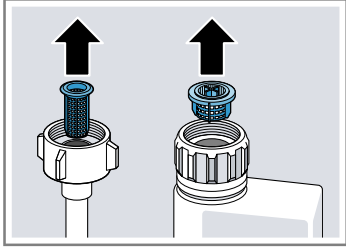ხარვეზი	მიზეზი და გაუმართაობის აღმოფხვრა
E: 32-00 მონაცვლეობით ანთია ან ანთია წყლის მიწოდების ინდიკატორი.	წყლის შემავალი მილის ან AquaStop მილის საცერი გაბიდგნულია. 1. გამორთეთ მოწყობილობა. 2. გამოსწიეთ ქსელის შტეკერი. 3. ჩაკეტეთ წყლის ონკანი. 4. მოხსენით მანქანა წყლის მილიდან. 5. მოხსენით ფილტრი წყლის მიწოდების შლანგიდან  6. გაასუფთავეთ ფილტრი. 7. ჩადგით ფილტრი წყლის მიწოდების შლანგში. 8. მიუერთეთ წყალსადენს. 9. შეამოწმეთ წყლის მიწოდება ჰერმეტიულობაზე. 10. მიუერთეთ ელექტრობა. 11. ჩართეთ მოწყობილობა.
E: 34-00 მონაცვლეობით ანთია.	მანქანაში მუდღეოდ არის წყალი. 1. დახურეთ წყლის ონკანი. 2. დაურეკეთ კლიენტთა მომსახურების სამსახურს → გვერდი 52.
E: 61-02 მონაცვლეობით ანთია.	მოწყობილობის ხარვეზის გარეშე. საკანალიზაციო წყალსატუმბი დაბლოკილია ან მისი თავსახური მოშვებულია. 1. გაასუფთავეთ საკანალიზაციო წყალსატუმბი. → "სადრენაჟო ტუმბოს გაწმენდა", გვერდი 50 2. სწორად ჩაამაგრეთ საკანალიზაციო წყალსატუმბის თავსახური. → "სადრენაჟო ტუმბოს გაწმენდა", გვერდი 50 

ხარვეზი	მიზეზი და გაუმართაობის აღმოფხვრა
E: 61-03 მონაცვლოებით ანთია. წყალი არ ამოიტუმბება.	მოწყობილობის ხარვეზის გარეშე. სიფონის შეერთება ჯერ კიდევ დაკეტილია, ან საკანალიზაციო შლანგი გაღუნულია ან გაჭედებული. 1. სიფონზე შეერთება შეამოწმეთ და საჭიროების შემთხვევაში გახსენით. 2. განათავსეთ ნარჩენი წყლის შლანგი სწორად, ნაკეცების გარეშე. 3. მოაცილეთ ნარჩენები.  მოწყობილობის ხარვეზის გარეშე. საკანალიზაციო წყალსატუმბი დაბლოკილია ან მისი თავსახური მოშვებულია. 1. გაასუფთავეთ საკანალიზაციო წყალსატუმბი. → "სადრენაჟო ტუმბოს გაწმენდა", გვერდი 50 2. სწორად ჩაამაგრეთ საკანალიზაციო წყალსატუმბის თავსახური. → "სადრენაჟო ტუმბოს გაწმენდა", გვერდი 50 
ყველა შუქდიოდი ანათებს ან ციმციმებს.	შესაძლებელია მიმდინარეობს პროგრამული უზრუნველყოფის განახლება. 1. დაელოდეთ პროგრამული უზრუნველყოფის განახლების დასრულებას. ეს პროცესი შესაძლოა დაახლ. 30 წუთი გაგრძელდეს. 2. თუ 30 წუთის შემდეგ მოწყობილობა არ იქნება მზად ექსპლუატაციისთვის, განახორციელეთ გადატვირთვა (Reset). ▶ 4 წამით დააჭირეთ მთავარ ჩამრთველ ღილაკს. ✓ მოხდება თქვენი მანქანის გადატვირთვა (პარამეტრების განულება).

ხარვეზი	მიზეზი და გაუმართაობის აღმოფხვრა
ყველა შუქდიოდი ანათებს ან ციმციმებს.	ელექტროობამ ამოიცნო ხარვეზი. 4 წამით დააჭირეთ მთავარ ჩამრთველ ღილაკს. → "მართვის ელემენტები", გვერდი 15 მოწყობილობა გადაიტვირთება და შემდეგ თავიდან ჩაირთვება. - თუ პრობლემა კვლავ განმეორდება: ▶ გამორთეთ მოწყობილობა. ▶ გამოაერთეთ ქსელის შტეკერი ან გამოაერთეთ უსაფრთხოების ბლოკიდან დამცავები. ▶ დაიცადეთ 2 წუთი. ▶ შეაერთეთ უსაფრთხოების ბლოკი დამცავები ან შეაერთეთ კვების ქსელის შტეკერი. ▶ ჩართეთ მოწყობილობა. - თუ პრობლემა კვლავ განმეორდება: ▶ დაუკავშირდით კლიენტთა მომსახურების სამსახურს. → "კლიენტთა მომსახურების სამსახური", გვერდი 52
ჭურჭელზე საკვების ნარჩენები.	ჭურჭელი ძალიან ანლოს არის განლაგებული ან ზედა კალათა გადავსებულია. - ჭურჭელი ისე ჩაალაგეთ, რომ გარშემო დარჩეს სათანადო სივრცე. განმფრქვევები უნდა წვდებოდეს ჭურჭლის ზედაპირს. - ეცადეთ ისინი არ შეეხონ ერთმანეთს.  განმფრქვევის თავისუფლად ტრიალი ბლოკირებულია. ▶ ჭურჭელი ისე ჩაალაგეთ, რომ არ შეუშალოს ხელი განმფრქვევის თავისუფლად ტრიალს. გაჭედილია სარეცხი მკლავების მფრქვევანები. ▶ გაწმინდეთ საფრქვევი მკლავი. → "გაწმინდეთ სარეცხი მკლავები", გვერდი 43  დაბინძურებულია ფილტრი. ▶ გაწმინდეთ ფილტრი. → "გაასუფთავეთ ფილტრები", გვერდი 42

ხარვეზი	მიზეზი და გაუმართაობის აღმოფხვრა
ჭურჭელზე საკვების ნარჩენები.	
	ფილტრი არასწორად არის ჩამჯდარი და/ან არ ზის. 1. ჩააყენეთ ფილტრები სწორად. → "სკრინინგის სისტემა", გვერდი 42 2. დააფიქსირეთ ფილტრები. არჩეულია ზედმეტად ზუსტი გავლების პროგრამა. ▶ აირჩიეთ უფრო ძლიერი რეცხვის პროგრამა. → "პროგრამები", გვერდი 18 მაღალი ვიწრო კონტეინერები კუთხის არეში არასაკმარისად იწმინდება. ▶ არ ჩაალაგოთ მაღალი და ვიწრო ჭურჭელი დიდი დახრით ან კუთხეში. ჭურჭლის ზედა კალათა მარჯვნივ და მარცხნივ სხვადასხვა სიმაღლეზე არის განლაგებული. ▶ მარჯვენა და მარცხენა ჭურჭლის ზედა კალათა ერთ სიმაღლეზე დააყენეთ. → "ჭურჭლის ზედა კალათი", გვერდი 21
ნადები, როლიც მოშორება შესაძლებელია არის სასმისებზე, მეტალით მოფერილ სასმისებზე და დანა-ჩანგალზე.	დამატებული სავლების რაოდენობა ძალიან მაღალია. ▶ დააყენეთ გავლების მოწყობილობა უფრო დაბალ საფეხურზე. → "დაარეგულირეთ სავლების მიწოდება", გვერდი 28 არ არის დამატებული სავლები საშუალება. ▶ დაამატეთ სავლები. → "სავლები საშუალების დამატება", გვერდი 27
	სარეცხი საშუალებების ნარჩენები არის გავლების პროგრამულ რეზერვუარში. სარეცხი საშუალების რეზერვუარის სახურავი ბლოკირებულია ჭურჭლის დეტალების და დამოუკიდებლად ვერ იხსნება. 1. ზედა კალათაში ჭურჭელი ისე განათავსეთ, რომ ტაბლეტების ლანგარი არ იყოს ბლოკირებული. → "ჩაალაგეთ ჭურჭელი", გვერდი 32 გამწმენდის სახურავი ბლოკირებულია ჭურჭლის მიერ. 2. არ მოათავსოთ ჭურჭელი ან არომატიზატორები ტაბლეტების ლანგარზე.
დანა-ჩანგალზე ჟანგის ნადები.	დანა-ჩანგალი არასაკმარისად მდგრადია ჟანგის მიმართ. დანის პირი ყველაზე მეტად ზიანდება. ▶ ჟანგის მიმართ მდგრადი დანა-ჩანგალი გამოიყენეთ.

ხარვეზი	მიზეზი და გაუმართაობის აღმოფხვრა
დანა-ჩანგალზე ჟანგის ნადები.	დანა-ჩანგალი შეიძლება დაიჟანგოს, როდესაც ჟანგიან ნაწილებთან ერთად გაირეცხება. ► არ გარეცხოთ დაჟანგული დეტალები. სარეცხ წყალში მარილის კონცენტრაცია ძალიან მაღალია. 1. მოაშორეთ სავლები ავზიდან ჩაღვრილი სპეციალური მარილი. 2. ჩახრახნეთ მარილის კონტეინერის სახურავი.
სარეცხი საშუალების ნარჩენები არის სარეცხი საშუალების რეზერვუარში ან ტანლეტების ლანგარზე.	საფრქვევები დანლოკილია ჭურჭლით და სარეცხი საშუალება არ გამოირეცხა. ► დარწმუნდით, რომ საფრქვევები არ არან დაბლოკილი და თავისუფლად ტრიალებენ. სარეცხი საშუალების რეზერვუარი ავსებისას ნოტიოა. ► მოათავსეთ სარეცხი საშუალება მხოლოდ მშრალ სარეცხი საშუალების რეზერვუარში.
ინთება სპეციალური მარილის შევსების ინდიკატორი.	აკლია სპეციალური მარილი. ► დაამატეთ სპეციალური მარილი → გვერდი 25. სენსორი ვერ აღიქვამს ტაბლეტირებულ სპეციალურ მარილს. ► არ გამოიყენოთ ტაბლეტირებული სპეციალური მარილი.

18.1 სადრენაჟო ტუმბოს გაწმენდა

საკვების მოზრდილმა ნარჩენებმა ან უცხო სხეულებმა შეიძლება გამოიწვიოს ჩამდინარე წყლის სატუმბის დაბლოკვა. როგორც კი შეამჩნევთ, რომ არ ხდება ნარეცხი წყლის სათანადოდ გადინება, გაწმინდეთ ჩამდინარე წყლის სატუმბი.

⚠ გაფრთხილება


დაზიანების მიღების საშიშროება!

ბასრი საგნებმა, მაგალითად გატეხილი მინამ შეიძლება დაბლოკოს კანალიზაციის ტუმბო და გახდეს ტრამვის მიზეზი.


► ფრთხილად მოაშორეთ ზედმეტი საგნები.

1. მოწყობილობა გამოაერთეთ შტეფსელიდან.

2. ამოიღეთ ზედა და ქვედა ჭურჭლის კალათები.
3. ამოიღეთ ფილტრის სისტემა.
4. ამოხაზეთ დარჩენილი წყალი. აუცილებლობის შემთხვევაში გამოიყენეთ ღრუბელი.
5. კოვზის მეშვეობით ამოიღეთ ტუმბოს სახურავი და მოკიდეთ ხელი მის ზღუდარს.

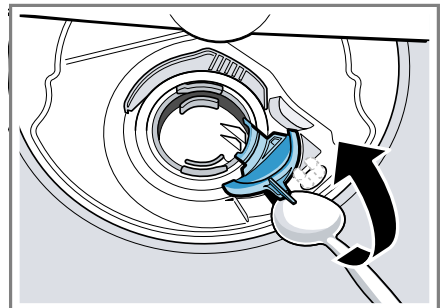

6. ასწიეთ სატუმბის სახურავი დიაგნოსტიკურად შიგნითკენ და ამოიღეთ.
- ✓ ახლა თქვენ შეგიძლიათ ხელით მიწვდეთ იმპელერს (ფრთიან თვალს).
7. მოაშორეთ საკვების ნარჩენები და უცხო სხეულები იმპელერს (ფრთიან თვალს).
8. ჩასვით ტუმბოს სახურავი ① და ქვემოთ დააწექით ②.

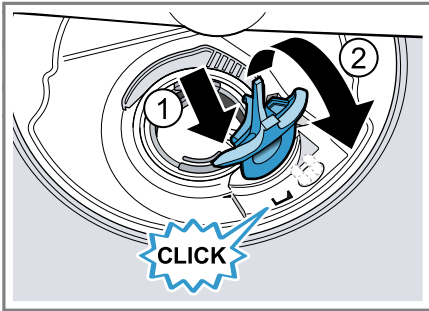

- ✓ ტუმბოს სახურავი ხმაურით იხურება.
9. ჩააინსტალირეთ ფილტრის სისტემა.
10. ჩადგით ზედა და ქვედა ჭურჭლის კალათები.
11. მოწყობილობა შეართეთ შტეფსელში.

19 ტრანსპორტირება, შენახვა და განკარგვა

19.1 მანქანის დემონტაჟი

1. გამოაერთეთ მოწყობილობა ელექტროქსელიდან.
2. დაკეტეთ წყლის ონკანი.
3. გამორთეთ შეერთება კანალიზაციასთან.
4. გამორთეთ შეერთება სასმელ წყალთან.
5. აუცილებლობის შემთხვევაში შეასუსტეთ სამაგრი ჭანჭიკები ავეჯის დეტალებზე.

6. ასეთის არსებობის შემთხვევაში, მოხსენით პლინტუსი.
7. ფრთხილად გამოიღეთ მოწყობილობა და დაამაგრეთ მილი.

19.2 მოამზადეთ მანქანა სიცივისთვის

თუ მანქანა მოთავსებულია შენობაში, სადაც შესაძლოა დაბალი ტემპერატურა იყოს, მაგალითად დასასვენებელ სახლში, მანქანა ბოლომდე დაცალეთ.

- ▶ დაცალეთ მანქანა.
→ "მანქანის ტრანსპორტირება", გვერდი 51

19.3 მანქანის ტრანსპორტირება

დაზიანების თავიდან ასაცილებლად ტრანსპორტირების წინ მანქანა დაცალეთ.

შენიშვნა: მართვის მოწყობილობაში წყლის ნარჩენების მოხვედრისა და მანქანის დაზიანების პრევენციისთვის მანქანის ტრანსპორტირება უნდა მოხდეს ვერტიკალურ მდგომარეობაში.

1. გამოიღეთ ჭურჭელი მანქანიდან.
2. ჩაამაგრეთ მოშვებული ნაწილები.
3. გახსენით წყლის ონკანი.
4. ჩართეთ მოწყობილობა .
→ გვერდი 34
5. აირჩიეთ ყველაზე მაღალი ტემპერატურის პროგრამა.
→ "პროგრამები", გვერდი 18
6. პროგრამის ჩართვა. → გვერდი 35
7. მანქანის დასაცლელად შეწყვიტეთ პროგრამა დაახლოებით 4 წუთის შემდეგ.
→ "პროგრამის შეწყვეტა", გვერდი 35
8. გამორთეთ მოწყობილობა.
→ გვერდი 35
9. დაკეტეთ წყლის ონკანი.

10. იმისთვის, რომ მანქანა ნარჩენი წყლისგან დაიცალოს, მოუშვით მიწოდების (შემაჯალი) შლანგი და გამოუშვით დარჩენილი წყალი.

19.4 ძველი დანადგარების განკარგვა

გარემოს დაცვითი გადაგდებისას, შესაძლებელია ძვირფასი ნივთიერებების ხელახლა გამოყენება.

⚠ გაფრთხილება ჯანმრთელობის დაზიანების სამიშრობა!

ბავშვებს შეუძლიათ მოწყობილობაში ჩაკეტვა და თავის საფრთხეში ჩაგდება.

- ▶ ექსპლუატაციის ვადა გადაცილებული მოწყობილობების ჩანგლები გამოაერთეთ მოწყობილობიდან, შემდეგ გადაჭერით ქსელთან დამაკავშირებელი კაბელი და მწყობრიდან გამოიყვანეთ მოწყობილობის კარი, რათა აღარ დაიხუროს.
- 1. გამოსწიეთ ქსელის გაყვანილობის ქსელის შტეკერი.
- 2. გათიშეთ ქსელის შეერთების კავშირი.
- 3. მოწყობილობის ეკოლოგიურად უსაფრთხოდ განკარგვა.
განკარგვის მიმდინარე პროცესების შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ თქვენს მოვაჭრესთან ან რეგიონულ სამმართველოში.

20 კლიენტთა მომსახურების სამსახური

ფუნქციურად მნიშვნელოვანი ორიგინალი ნაწილები, ეკოდიზაინის

რეგლამენტის შესაბამისად, თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ ჩვენს კლიენტა დანმარების ცენტრებში, წარმოებაში ჩაშვებიდან მინიმუმ 10 წლის განმავლობაში.


საგარანტიო ვადაზე და პირობებზე დაწვრილებითი ინფორმაცია თქვენს ქვეყანაში შეგიძლიათ მიიღოთ, QR-კოდის სკანირებით, რომელიც მომსახურების შესახებ დოკუმენტაციაშია, თქვენს დილერთან ან ჩვენს ვებ-გვერდზე. კლიენტთა მომსახურების სამსახურში დარეკვისას, თქვენ დაგჭირდებათ დანადგარის პარტიისა (E-Nr.), წარმოების ნომერი (FD) და რიგითი ნომერი (Z-Nr.). მომსახურების ცენტრის საკონტაქტო მონაცემები იხილეთ, QR-კოდის სკანირებით, რომელიც მომსახურების და საგარანტიო პირობების ინფორმაციის დოკუმენტაციაშია ან ჩვენს ვებ-გვერდზე.

20.1 ნაწარმის არტიკული (E-Nr.), ქარხნული ნომერი (FD) და რიგითი ნომერი (Z-Nr.)

ნაწარმის არტიკული (E-Nr.), ქარხნული ნომერი (FD) და რიგითი ნომერი (Z-Nr.) შეგიძლიათ იხილოთ მანქანის კარზე მოთავსებულ პასპორტის დაფაზე. ტიპის ნიშნული განთავსებულია მოწყობილობის კარის შიგნით.
→ "გაცნობა", გვერდი 14
თქვენი დანადგარის მონაცემებისა და კლიენტთა მომსახურების ტელეფონის ნომრის სწრაფად მოსაძიებლად, შეგიძლიათ ისინი ჩაინიშნოთ.

21 ტექნიკური მონაცემები

წონა	მაქსიმუმ 60 კილო
ძაბვა	220 - 240ვტ, 50ჰც ან 60ჰც
შერთების ძაბვა	2000 - 2400 ვტ
დამცავი	10 - 16 ამპერი
წყლის წნევა	■ მინიმუმ 50 კპა (0,5 ბარ) ■ მაქსიმუმ 1000 კპა (10 ბარ)
გადინების რაოდენობა	მინიმუმ 10 ლ/წუთში
წყლის ტემპერატურა	ცივი წყალი: 25 °C

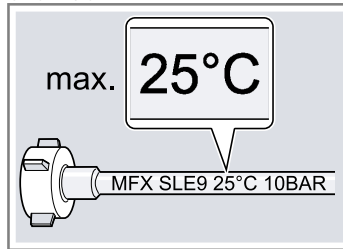

ტევადობა, მოცულობა 13 კაციანი ჭურჭელი

თქვენი მოდელის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ ნახოთ საიტზე: www.bosch-home.com/energylabel. გთხოვთ მიჰყევით შემდეგ მოდელის ძიების შესახებ მითითებებს. მოდელის იდენტიფიკატორი განისაზღვრება დახრილი ხაზის წინ არსებული სიმბოლოებით პროდუქტის ნომერში (E-Nr.) ტიპის ნიშნულზე. გარდა ამისა, მოდელის იდენტიფიკატორი მითითებულია ენერგომოხმარების ცხრილის პირველ სტრიქონში.

21.1 ინფორმაცია უფასო და ღია საწყის პროგრამულ უზრუნველყოფაზე

ეს პროდუქტი შეიცავს პროგრამულ უზრუნველყოფის კომპონენტებს, რომლებიც ლიცენზირებულია

საავტორო უფლებების მფლობელის მიერ, როგორც უფასო ან ღია პროგრამული უზრუნველყოფა. ლიცენზიის შესახებ ინფორმაცია ინახება საყოფაცხოვრებო მოწყობილობის მეხსიერებაში. ლიცენზიაზე ინფორმაცია ასევე ხელმისაწვდომია Home Connect App-ში: "პროფილი->იურიდიული მითითებები->ინფორმაცია ლიცენზიაზე".¹ ინფორმაცია ლიცენზიის შესახებ შეგიძლიათ გადმოტვირთოთ ბრენდის პროდუქტების ვებ-გვერდიდან. (გთხოვთ, პროდუქტების ვებ-გვერდზე მოძებნოთ თქვენი მოწყობილობის მოდელი და სხვა დოკუმენტები). გარდა ამისა, შესაბამისი ინფორმაციის მოთხოვნა შესაძლებელია ელექტრონული ფოსტით: ossrequest@bshg.com ან

¹ დანადგარის აღჭურვილობისამებრ

მისამართზე: BSH Hausgeräte GmbH,
Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.
საწყისი კოდი ხელმისაწვდომი
გახდება მოთხოვნის შემთხვევაში.
გთხოვთ, მოთხოვნა გაგზავნოთ
ელექტრონულ ფოსტზე:
ossrequest@bshg.com ან
მისამართზე: BSH Hausgeräte GmbH,
Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

თემა: „OSSREQUEST“
თქვენი მოთხოვნის დამუშავება
ხორციელდება თქვენი ხარჯებით. ეს
შემოთავაზება ძალაშია ყიდვის
თარიღიდან სამი წლის განმავლობაში,
ან მინიმუმ იმ პერიოდის
განმავლობაში, რომლის დროსაც
ჩვენ გთავაზობთ დახმარებას და
შესაბამის სათადარიგო ნაწილებს.

22 შესაბამისობის დეკლარაცია

ამით კომპანია აცხადებს BSH Hausgeräte GmbH, რომ ფუნქციონალური
შესაძლებლობებით მოწყობილობა Home Connect შეესაბამება ძირითად
მოთხოვნებს და დირექტივის სხვა პოზიციებს 2014/53/EU.

დეტალური RED დეკლარაცია შესაბამისობის თაობაზე შეგიძლიათ იხილოთ
ინტერნეტში www.bosch-home.com თქვენი მოწყობილობის პროდუქციის
გვერდზე დამატებით დოკუმენტებში.



დიაპაზონი 2,4 გგჰც (2400–2483,5 მგჰც): მაქს. 100 მვტ

დიაპაზონი 5 გგჰც (5150–5350 მგჰც + 5470–5725 მგჰც): მაქს. 180 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	არა	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 გგჰც WLAN (Wi-Fi): მხოლოდ შიდა სივრცეში გამოსაყენებლად.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 გგჰც WLAN (Wi-Fi): მხოლოდ შიდა სივრცეში გამოსაყენებლად.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001943804 (050419) 642 V1

ka