

⚠ პირველ გამოყენებამდე წაიკითხეთ გამოყენების ინსტრუქცია და მასში შემავალი მითითებები უსაფრთხოების შესახებ.

დააყენეთ Home Connect

რჩევა: მიაერთეთ თქვენი მოწყობილობა მობილურ მოწყობილობასთან. Home Connect აპლიკაციის მეშვეობით შესაძლებელია პარამეტრების კომფორტულად დაყენება.

- დაასკანირეთ შემდეგი QR-კოდი. გამოიყენეთ QR-კოდი აპლიკაციის დასაყენებლად Home Connect და თქვენი მოწყობილობის შესაერთებლად.



- მიჰყევით Home Connect აპლიკაციის მითითებებს.

წყლის სიხისტის მარეგულირებელი პარამეტრები

აქ თქვენ გაცნობით წყლის სიხისტის ხარისხის მაჩვენებლის რეგულირების ხერხებს. ქვეყნების სპეციფიკური ერთეულების ცხრილს იპოვით მოხმარების ინსტრუქციაში.

სიმაგრის დიაპაზონი	მმოლ/ლ	პარამეტრის ერთეული
რბილი	0 - 1,1	H00

სიმაგრის დიაპაზონი	მმოლ/ლ	პარამეტრის ერთეული
რბილი	1,2 - 1,4	H01
საშუალო	1,5 - 1,8	H02
საშუალო	1,9 - 2,1	H03
საშუალო	2,2 - 2,9	H04
ხისტი	3,0 - 3,7	H05
ხისტი	3,8 - 5,4	H06
ხისტი	5,5 - 8,9	H07

დააყენეთ წყლის დამარბილებელი მოწყობილობა


- ⌚ დააჭირეთ.
- მანქანის პარამეტრების გახსნისათვის დააჭირეთ Setup 3 sec. 3 წამით.
✓ ეკრანი აჩვენებს Hxx.
✓ ეკრანი აჩვენებს **sel**.
- დააჭირეთ Start რამდენჯერმე, სანამ არ დაყენდება წყლის შესაბამისი ხარისხის დონე.
- პარამეტრების შესაბამისად დააჭირეთ Setup 3 sec. 3 წამის განმავლობაში.

პროგრამები

პროგრამის მონაცემების ლაბორატორიული მაჩვენებლები/ ნიშნულები შეესაბამება ევროპულ EN 60436 ნორმებს. მოხმარების მაჩვენებლები დამოკიდებულია არჩეულ პროგრამაზე და არჩეულ დამატებით ფუნქციაზე. თუ გავლების სისტემა გამორთულია, ან სავლები არ არის საკმარისი რაოდენობით, მუშაობის დრო შეიცვლება.

პროგრამა	1) ხანგრძლივობა [სთ:წუთი] 2) ენერგიის მოხმარება [კვსთ] 3) წყალი [ლიტრი]
ინტენსიური 70°	1) 2:15 2) 1,350 3) 13,5
Eco ეკო 50°	1) 4:55 2) 0,836 3) 9,5
⌚ Express 65° - 1h	1) 1:00 2) 1,200 3) 10,5
🔄 Express 45°	1) 0:29 ¹ 2) 0,750 3) 10,0
🌿 მანქანის მოვლა	1) 2:10 2) 1,350 3) 15,1
★ Favourite	1) 1:30 2) 0,750 3) 13,5

¹ ნორმის ნახევარი ჩატვირთვა

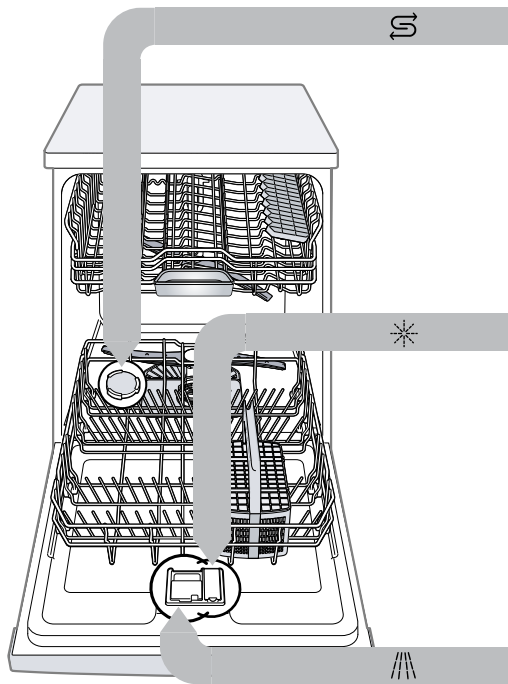


დაუმატეთ სპეციალური მარილი

მოწყობილობის დაზიანებას თავი რომ ავარიდოთ, პროგრამის დაწყების წინ დაუმატეთ სპეციალური მარილი სპეციალურ რეზერვუარში.

- მოატრიალეთ და მოხსენით სპეციალური მარილის რეზერვუარის თავსახური.
- პირველად მოხმარების წინ: დაგროვების რეზერვუარი აავსეთ წყლით.

- მოათავსეთ სპეციალური მარილი შესაბამის რეზერვუარში. მარილი გამოდევნის წყალს. არასოდეს დაუმატოთ სარეცხი საშუალება.

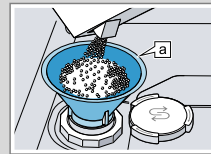


ძაბრი a


- მოათავსეთ თავსახური რეზერვუარზე და დახურეთ.

დაამატეთ სავლები საშუალება

- დააჭირეთ ხელი ნიშნულს გამვლების რეზერვუარის სახურავზე ① და ასწიეთ ②.

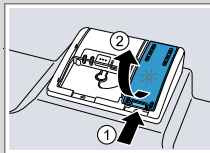


- შეავსეთ გამვლები მაქს. ნიშნულამდე.

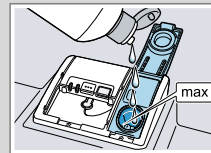


- დახურეთ სავლების რეზერვუარის თავსახური.
✓ თავსახური ჩაჯდება ხმოვანი ტკაცუნით.

დაამატეთ სარეცხი საშუალება

- სარეცხი საშუალება მოათავსეთ მშრალ რეზერვუარში.

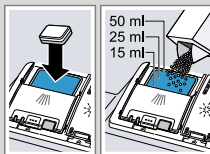

- დახურეთ სარეცხი საშუალების განყოფილების თავსახური.
✓ თავსახური ჩაჯდება ხმოვანი ტკაცუნით.

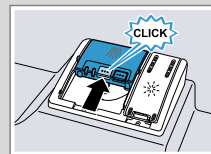

როგორ მუშაობს



- ჩატვირთეთ ჭურჭელი.
მანქანაში გარეცხეთ მხოლოდ შესაბამისი ჭურჭელი. მოაცილეთ ჭურჭელს საკმლის უხეში ნარჩენები. დარწმუნდით რომ, საფრქვევი ხელსაწყო თავისუფლად ბრუნავს.
- ჩაასხით სარეცხი საშუალება.
- ჩართეთ მოწყობილობა ⌚.
- პროგრამის დაყენება.
- პროგრამის დაწყება Start.
- პროგრამის დასრულების შემდეგ ამოიღეთ ჭურჭელი.
- პროგრამის შესაწყვეტად Reset 4 sec. დაახლოებით 4 წამი დააჭირეთ. პროგრამა გაუქმებულია და დაახლოებით 1 წუთში დასრულდება.

გაასუფთავეთ ფილტრები

1. დაბინძურებებს ზოგჯერ შეუძლიათ საცერების გაჭედვა.

2. მოაბრინეთ უხეში ფილტრი საათის ისრის საწინააღდეგო დ 1 და მოხსენით ფილტრი 2.

3. ჩამოწიეთ მიკროფილტრი ქვემოთ.

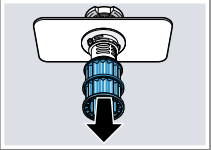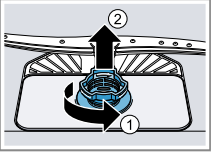


4. მოუჭირეთ ხელი ჩამკეტის ენას 1 და ამოიღეთ უხეში ფილტრი 2.

5. გარეცხეთ ფილტრი გამდინარე წყალში.

6. ააწყეთ ფილტრების სისტემა.



7. ჩასვით ფილტრების სისტემა მანქანაში დამოაბრუნეთ უხეში ფილტრი საათის ისრის მიმართულებით. ყურადღება მიაქციეთ. რომ ისრები ერთმანეთისკენ იყოს მიმართული.

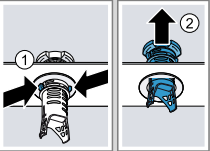

გაწმინდეთ სარეცხი მკლავები

1. ზედა სარეცხი მკლავი გამოახრახნეთ 1 და ქვემოთ დასწიეთ 2.

2. ქვედა საფრქვევი ზემოთ ასწიეთ.

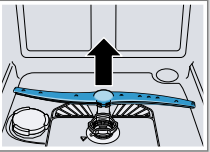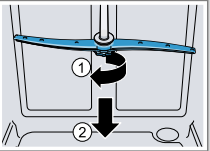

3. გამდინარე წყლის ქვეშ შეამოწმეთ საფრქვევი მკლავების საქმენები და მოაცილეთ უცხო საგნები.
4. ჩადგით ქვედა საფრქვევი.
- ✓ საფრქვევი გაიტკაცუნებს.
5. ჩადგით ზედა საფრქვევი და დაატრიალეთ.


სადრენაჟო ტუმბოს გაწმენდა

1. გამოაერთეთ მოწყობილობა დენის წყაროდან.

2. გამოიღეთ ფილტრების სისტემა.

3. ამოხაზეთ წყალი.

4. კოვზის მეშვეობით ამოიღეთ ტუმბოს სახურავი და მოკიდეთ ხელი მის ზღუდარს.

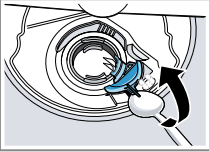

5. დახარეთ ტუმბოს სახურავი შიგნით და ამოიღეთ.


6. მოაშორეთ საკვების ნარჩენები და ნაგავი ფრთიან/ნიჩბიან თვალს.

7. ჩასვით ტუმბოს სახურავი 1 და ქვემოთ დააწეეთ 2.

✓ ტუმბოს სახურავი ზმაურით იზურება.

8. დააყენეთ ფილტრის სისტემა.

ხარვეზების აღმოფხვრა

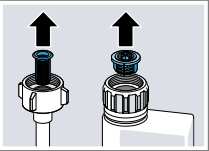ხარვეზი	მიზეზი და გაუმართაობის აღმოფხვრა
E: 32-00 მონაცვლეობით ანთია ან ანთია წყლის მიწოდების ინდიკატორი.	შემავალი მილი გადაკეცილია. ▶ მოათავსეთ შემავალი მილი ისე რომ არ გადაიკეცოს. დაკეტილია წყლის ონკანი. ▶ გახსენით წყლის ონკანი. წყლის ონკანი გადაკეცილი ან ნალექიანია. ▶ გახსენით წყლის ონკანი. გადინების რაოდენობა გაღებული წყალმომარაგების დროს მინ. 10 ლ/წთ-ს უნდა შეადგენდეს.
	წყლის შემავალი მილის ან AquaStop მილის საცერი გაბიდეგნულია. 1. გამორთეთ მოწყობილობა. 2. გამოსწიეთ ქსელის შტეკერი. 3. ჩაკეთეთ წყლის ონკანი. 4. მოხსენით მანქანა წყლის მილიდან. 5. მოხსენით ფილტრი შემავალი მილიდან
	
	6. გაასუფთავეთ ფილტრი. 7. ჩადგით ფილტრი შემავალ მილში. 8. მიუერთეთ წყალსადენს. 9. შეამოწმეთ წყლის მიწოდება პერმეტულობაზე. 10. მიუერთეთ ელექტრობა. 11. ჩართეთ მანქანა.

ხარვეზი	მიზეზი და გაუმართაობის აღმოფხვრა
E: 61-02 მონაცვლეობით ანთია.	სადრენაჟო ტუმბო დაბლოკილია. ▶ გაასუფთავეთ კანალიზაციის ტუმბო. მოხსენით სადრენაჟო მლანგის თავსახური ▶ სწორად დახურეთ საკანალიზაციო წყლის ტუმბოს სახურავი.
ჭურჭელზე საკვების ნარჩენები.	ჭურჭელი ძალიან ახლოს არის განლაგებული ან ზედა კალათა გადაკეტილია. 1. ჭურჭელი ისე ჩალაგეთ, რომ გარშემო დარჩეს სათანადო სივრცე. განმფრქვევები უნდა წვდებოდეს ჭურჭლის ზედაპირს. 2. ეცადეთ ისინი არ შეეხონ ერთმანეთს.
	განმფრქვევის თავისუფლად ტრიალი ბლოკირებულია. ▶ ჭურჭელი ისე ჩალაგეთ, რომ არ შეუშალოს ხელი განმფრქვევის თავისუფლად ტრიალს.
	გაჭედებულია სარეცხი მკლავების მფრქვევანები. ▶ გაასუფთავეთ განმფრქვევის საქმენი.
	დაბინძურებულია ფილტრი. ▶ გაწმინდეთ ფილტრი.
	ფილტრი არასწორად არის ჩამჯდარი და/ან არ ზის. 1. ჩააყენეთ ფილტრები სწორად. 2. დააფიქსირეთ ფილტრები.
	არჩეულია ზედმეტად ზუსტი გავლების პროგრამა. ▶ აირჩიეთ უფრო ძლიერი რეცხვის პროგრამა.

ხარვეზი	მიზეზი და გაუმართაობის აღმოფხვრა
ნადები, როლიც მოშორება შესაძლებელია არის სასმისებზე, მეტალით მოფერილ სასმისებზე და დანა-ჩანგალზე.	დამატებული საკვების რაოდენობა ძალიან მაღალია. ▶ დააყენეთ გავლების მოწყობილობა უფრო დაბალ საფეხურზე. არ არის დამატებული საკვები საშუალება. ▶ დამატეთ საკვები.
დანა-ჩანგალზე ჟანგის ნადები.	დანა-ჩანგალი არასაკმარისად მდგრადია ჟანგის მიმართ. დანის პირი ყველაზე მეტად ზიანდება. ▶ ჟანგის მიმართ მდგრადი დანა-ჩანგალი გამოიყენეთ. დანა-ჩანგალი შეიძლება დაიჟანგოს, როდესაც ჟანგის ნაწილებთან ერთად გაირეცხება. ▶ არ გარეცხეთ დაჟანგული დეტალები.
სარეცხი საშუალების ნარჩენები არის სარეცხი საშუალების რეზერვუარში ან ტანლტების ლანგარზე.	საფრქვევები დაბლოკილია ჭურჭლით და სარეცხი საშუალება არ გამოირეცხება. ▶ დარწმუნდით, რომ საფრქვევები არ არიან დაბლოკილი და თავისუფლად ტრიალებენ.
ყველა შუქდიოდი ანთებულია ან ციმციმებს ან რეცხვის პროგრამა შეჩერებულია.	ელექტრობამ ამოიგნო ხარვეზი. ▶ 4 წამით დააჭირეთ მთავარ ჩამრთველ ღილაკს. მოწყობილობა გადაიტვირთება და შემდეგ თავიდან ჩაირთვება.