

Īsi un parocīgi...

... viss, kas vajadzīgs trauku mazgājamai mašīnai.
Pirms pirmās lietošanas reizes izlasiet lietošanas instrukciju un montāžas instrukciju.

Ūdens cietības iestatījumu pārskats

Šeit ir sniegts pārskats par ūdens cietības iestatāmām vērtībām.
Tabula ar konkrētās valsts mērvienībām ir pieejama lietošanas instrukcijā.

Cietības diapazons	mmol/l	Iestatītā vērtība
mīksts	0 - 1,1	H00
mīksts	1,2 - 1,4	H01

vidējs	1,5 - 1,8	H02
vidējs	1,9 - 2,1	H03
vidējs	2,2 - 2,9	H04
ciets	3,0 - 3,7	H05
ciets	3,8 - 5,4	H06
ciets	5,5 - 6,2	H07

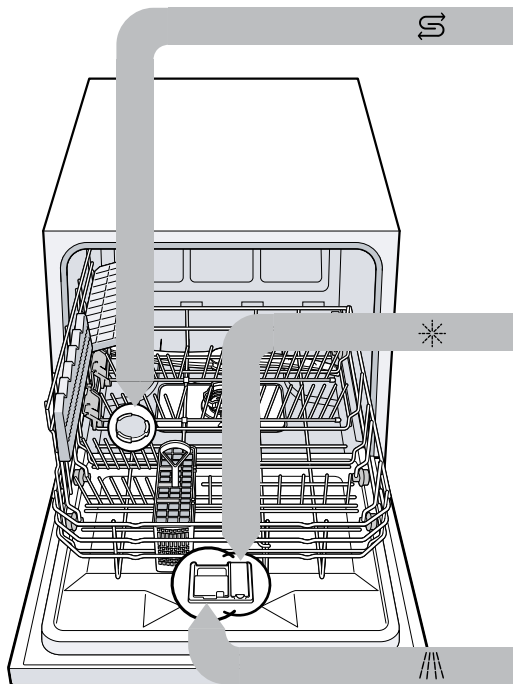
Mikstināšanas ierīces iestatīšana

1. Nospiediet ①.
2. Nospiediet un turiet nospiešu Start.
3. Pagrieziet programmu izvēles slēdzi, līdz displejā redzams H:xx.
4. Atlaidiet taustiņu.
5. Grieziet programmu izvēles slēdzi, līdz ir iestatīta vajadzīgā pakāpe.
6. Lai saglabātu iestatījumus, nospiediet Start.

Programmas

Programmu dati ir laboratoriju mērījumu rezultāti saskaņā ar Eiropas standartu EN 60436.
Patēriņa rādītāji ir atkarīgi no izvēlētās programmas un izvēlētās papildfunkcijas.
Ja ir izslēgta skalotāja ierīce vai trūkst skalotāja, darbības laiks mainās.

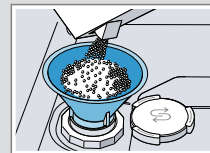
Programma	1) Ilgums [h:min] 2) Enerģijas patēriņš [kWh] 3) Ūdens [l]
 Intensiva 70°	1) 2:00 2) 0,900 3) 10,0
Auto Automātiska 45°-65°	1) 1:50 - 2:40 2) 0,550 - 1,000 3) 6 - 11
Eco Eco 50°	1) 3:55 2) 0,553 3) 8
 Stikls 40°	1) 1:20 2) 0,450 3) 7,5
 Ātra 45°	1) 0:29 ¹ 2) 0,450 3) 6,0
 Iepriekšskalošana	1) 0:15 2) 0,050 3) 3,0
¹ puse no normas iepildes	

**Speciālsāls iepilde**

Lai izvairītos no iekārtas bojājumiem, speciālsāls tvertnē iepildiet speciālsāli tikai tieši pirms programmas palaišanas.

1. Atskrūvējiet un noņemiet speciālsāls tvertnes vāciņu.
2. Pirmajā lietošanas reizē: uzpildiet pilnu tvertni ar ūdeni.

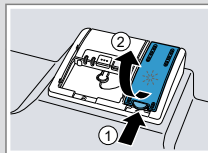
3. Iepildiet speciālsāli tvertnē. Ūdens tvertnē tiek izspiests un noplūst. Nekad neiepildiet tīrītāju.



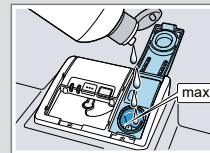
4. Uzlieciet vāciņu uz tvertnes un aizskrūvējiet.

Skalotāja iepilde

1. Nospiediet skalotāja tvertnes vāciņa mēlīti ① un paceliet ②.



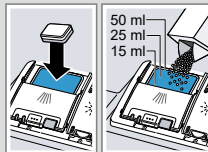
2. Iepildiet skalotāju līdz max atzīmei.



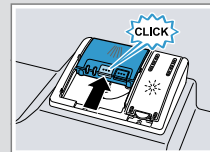
3. Aizveriet skalotāja tvertnes vāciņu.
✓ Vāciņš dzirdami nofiksējas.

Tīrītāja iepilde

1. Iepildiet tīrītāju sausā tīrītāja kamerā.



2. Aizveriet tīrītāja kameras vāciņu.
✓ Vāciņš dzirdami nofiksējas.

**Tas notiek šādi**

1. Ievietojiet traukus.
Mazgājiet tikai traukus, kas ir piemēroti trauku mazgājamai mašīnai. Notīriet no traukiem lielas ēdienu atliekas. Pārbaudiet, vai smidzināšanas lāpstiņas var brīvi griezties.
2. Iepildiet tīrītāju.
3. Ieslēdziet iekārtu ①.
4. Iestatiet programmu.
5. Palaidiet programmu Start.
6. Pēc programmas beigām izņemiet traukus.
7. Lai atceltu programmu, apm. 3 sekundes spiediet Reset 3 sec..
Programma tiek atcelta un pēc apm. 1. minūtes pabeigta.

Sietu tīrīšana

1. Pēc katras mazgāšanas pārbaudiet, vai sietos nav atlieku.

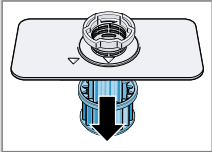
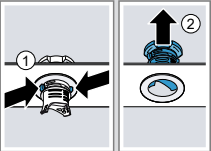
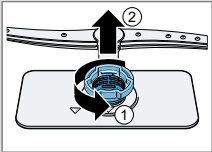
2. Pagrieziet rupjo sietu pretēji pulksteņrādītāja virzienam ① un izņemiet sietu sistēmu ②.

3. Uz leju noņemiet mikrosietu.
4. Saspiediet kopā sieta klipšus ① un uz augšu izņemiet rupjo sietu ②.

5. Izīrīet sietu elementus zem tekoša ūdens.

6. Salieciet kopā sietu sistēmu.

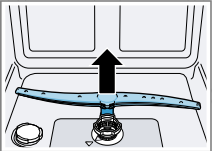
7. Ievietojiet sietu sistēmu iekārtā un pagrieziet rupjo sietu pulksteņrādītāja virzienā. Ievērojiet, lai bultiņu marķējumi atrastos viens otram pretī.


- Smidzināšanas lāpstiņas tīrīšana
1. Smidzināšanas lāpstiņu noņemiet virzienā uz augšu.

2. Zem tekoša ūdens pārbaudiet, vai nav nosprostotas smidzināšanas lāpstiņas izplūdes sprauslas, un pēc vajadzības izņemiet svešķermeņus.

3. Ievietojiet smidzināšanas lāpstiņu.

✓ Smidzināšanas lāpstiņa dzirdami nofiksējas.


- Notekūdeņu sūkņa tīrīšana
1. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

2. Izņemiet sietu sistēmu.

3. Izsmeliet esošo ūdeni.

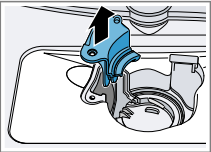
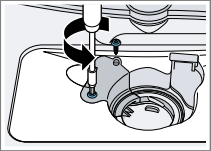
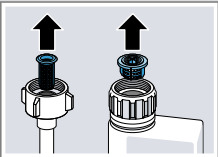
4. Atskrūvējiet sūkņa vāka skrūves (Torx T 20).

5. Izvelciet ārā sūkņa vāku uz augšu.

6. Izņemiet ēdiena atliekas un svešķermeņus iekšējā korpusā.

7. Ielieciet sūkņa vāku, spiediet uz leju un pieskrūvējiet.

8. Iebūvējiet sietu sistēmu.


- Traucējumu novēršana
- | Traucējums | Cēlonis un problēmu novēršana |
|---|---|
| Mirdz E:18 vai ūdens ieplūdes indikācija. | Ieplūdes šļūtene ir salocīta. <ul style="list-style-type: none">▶ Iztaisnojiet ieplūdes šļūteni. Aizvērts ūdens krāns. <ul style="list-style-type: none">▶ Atveriet ūdens krānu. Ūdens krāns ir bloķēts vai apkalņojies. <ul style="list-style-type: none">▶ Atveriet ūdens krānu. Ja ūdens ieplūde ir atvērta, tad ūdens caurplūdes daudzumam jābūt vismaz 10 l/min. |
| Aizsērējis ūdens ieplūdes siets. | <ul style="list-style-type: none">1. Izslēdziet iekārtu.2. Izvelciet kontaktdakšu.3. Aizveriet ūdens krānu.4. Noskrūvējiet ūdens pieslēgumu.5. Izņemiet sietu no ieplūdes šļūtenes  |
| | <ul style="list-style-type: none">6. Izīrīet sietu.7. Ielieciet sietu ieplūdes šļūtenē.8. Pieskrūvējiet ūdens pieslēgumu.9. Pārbaudiet ūdens pieslēguma hermētiskumu.10. Izveidojiet elektroapgādi.11. Ieslēdziet iekārtu. |
- | Traucējums | Cēlonis un problēmu novēršana |
|------------------------------|--|
| Mirdz E:22. | Sieti ir netīri vai aizsērējuši. <ul style="list-style-type: none">▶ Izīrīet sietus. |
| Mirdz E:25. | Bloķēts notekūdeņu sūknis. <ul style="list-style-type: none">▶ Izīrīet notekūdeņu sūkni. Vajāgs notekūdeņu sūkņa vāks <ul style="list-style-type: none">▶ Pareizi nofiksējiet notekūdeņu sūkņa vāku. |
| Ēdiena atliekas uz traukiem. | Trauki ir ievietoti pārāk cieši vai trauku grozs ir pārpildīts. <ul style="list-style-type: none">1. Ievietojiet traukus, ievērojot pietiekami brīvu telpu. Smidzināšanas strūklām jāsasniedz trauku virsmu.2. Izvairieties no saskaršanās. Bloķēta smidzināšanas lāpstiņu griešanās. <ul style="list-style-type: none">▶ Ievietojiet traukus tā, lai trauki netraucētu smidzināšanas lāpstiņu griešanos. Aizsērējušas smidzināšanas lāpstiņu sprauslas. <ul style="list-style-type: none">▶ Notīriet smidzināšanas lāpstiņas. Netīri sieti. <ul style="list-style-type: none">▶ Izīrīet sietus. Sieti ievietoti nepareizi un/vai nav nofiksējušies. <ul style="list-style-type: none">1. Ievietojiet sietus pareizi.2. Nofiksējiet sietus. Izvēlēta pārāk vāja mazgāšanas programma. <ul style="list-style-type: none">▶ Izvēlieties stiprāku mazgāšanas programmu. |
- | Traucējums | Cēlonis un problēmu novēršana |
|--|---|
| Likvidējamas svēdras uz glāzēm, metāliska izskata glāzēm un galda piederumiem. | Pievienotā skalotāja daudzums ir iestatīts pārāk liels. <ul style="list-style-type: none">▶ Iestatiet skalotāja ierīci uz zemāku pakāpi. |
| Rūsa uz galda piederumiem. | Skalotājs nav iepildīts. <ul style="list-style-type: none">▶ Iepildiet skalotāju. Galda piederumi nav pietiekami korozijizturīgi. Visvairāk cieš nažu asmeņi. <ul style="list-style-type: none">▶ Izmantojiet korozijizturīgus traukus. Galda piederumi rūsē arī tad, ja tiek mazgāti trauki ar rūšējošām detaļām. <ul style="list-style-type: none">▶ Nemazgājiet rūšējošas detaļas. |
| Tīrītāja atliekas atrodas tīrītāja kamerā vai tablešu ievietošanas tvertnē. | Trauki bloķēja smidzināšanas lāpstiņas un tīrītājs netika izskalots. <ul style="list-style-type: none">▶ Pārliedziniet, ka smidzināšanas lāpstiņas nav nobloķētas un var brīvi griezties. |