

## Lyhyesti ja kätevästi...

... kaikki, mitä astianpesukoneesi tarvitsee.  
Lue käyttöohje ja asennusohje silti ennen ensimmäistä pesukertaa.

## Vedenkovuuden asetusten yleiskuva

Tässä on yleiskuva vedenkovuuden asetettavista arvoista. Maakohtaisilla yksiköillä varustettu taulukko löytyy käyttöohjeesta.

| Kovuusalue | mmol/l    | Asetusarvo |
|------------|-----------|------------|
| pehmeä     | 0 - 1,1   | H:00       |
| pehmeä     | 1,2 - 1,4 | H:01       |

|           |           |      |
|-----------|-----------|------|
| keskikova | 1,5 - 1,8 | H:02 |
| keskikova | 1,9 - 2,1 | H:03 |
| keskikova | 2,2 - 2,9 | H:04 |
| kova      | 3,0 - 3,7 | H:05 |
| kova      | 3,8 - 5,4 | H:06 |
| kova      | 5,5 - 6,2 | H:07 |

## Vedenpehmentimen säätö


1. Paina ①.
2. Avaa perusasetukset painamalla **setup 3 sec.** 3 sekunnin ajan.  
✓ Näytössä näkyy H:xx.  
✓ Näytössä näkyy **Set**.
3. Paina — tai + niin monta kertaa, kunnes sopiva veden kovuusaste on asetettu.
4. Tallenna asetukset painamalla **setup 3 sec.** 3 sekuntia.

## Ohjelmat

Ohjelmatiedot on mitattu laboratoriossa eurooppalaisen standardin EN 60436 mukaisesti. Kulutusarvot riippuvat valitusta ohjelmasta ja valitusta lisätoiminnosta. Käyntiaika muuttuu, jos kirkastehuuhdelujärjestelmä on kytketty pois päältä tai huuhtelukirkastetta on liian vähän.

| Ohjelma                    | 1) Kesto [h:min]<br>2) Energiankulutus [kWh]<br>3) Vesi [l] |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Intensiviivi 70°           | 1) 2.00<br>2) 0,900<br>3) 10                                |
| <b>Auto</b><br>Auto 45-65° | 1) 1.50 - 2.40<br>2) 0,550 - 1,000<br>3) 6 - 11             |
| <b>Eco</b><br>Eco 50°      | 1) 3.55<br>2) 0,553<br>3) 8                                 |
| Lasit 40°                  | 1) 1.20<br>2) 0,450<br>3) 7,5                               |
| Pika 45°                   | 1) 1:20 <sup>1</sup><br>2) 0,450<br>3) 6                    |
| Esihuuhtelu                | 1) 0:15<br>2) 0,050<br>3) 3                                 |

<sup>1</sup> puolet standardiastiaslasta

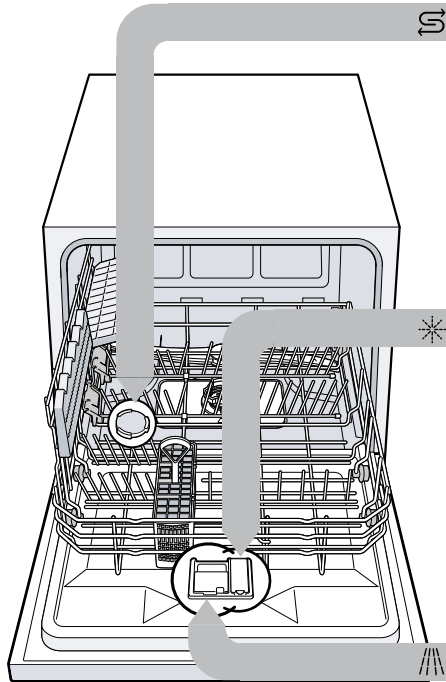


## Erikoissuolan lisääminen

Laitevaurioiden välttämiseksi täytä erikoissuola erikoissuolalle tarkoitettuun säiliöön vain välittömästi ennen pesuohjelman käynnistämistä.

1. Kierrä erikoissuolalle tarkoitetun säiliön korkki auki ja ota se pois.
2. Ensimmäinen käyttöönotto: täytä säiliö täyteen vedellä.


3. Täytä erikoissuola säiliöön. Säiliössä oleva vesi tulee ulos. Älä koskaan täytä säiliötä astianpesuaineella.

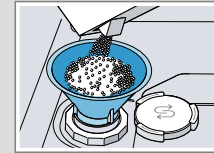


4. Aseta säiliön korkki takaisin paikoilleen ja kierrä se kiinni.

## Huuhtelukirkasteen täyttäminen

1. Paina huuhtelukirkasteen säiliön kannen suljinta ① ja avaa kansi ②.

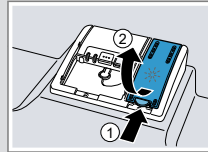


2. Täytä huuhtelukirkastetta max-merkintään asti.

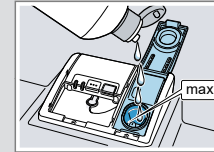


3. Sulje huuhtelukirkasteen säiliön kansi.  
✓ Kansi lukittuu kuuluvasti kiinni.

## Astianpesuaineen täyttäminen

1. Täytä pesuaine kuivaan lokeroon.

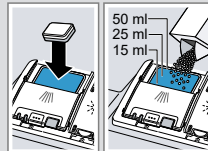

2. Sulje pesuainelokeron kansi.  
✓ Kansi lukittuu kuuluvasti kiinni.

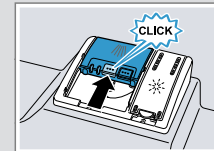

## Näin se käy

1. Aseta astiat koneeseen.  
Pese vain konepesuun soveltuvia astioita. Poista astioista isommat ruoantähteet. Tarkista, pääsevätkö suihkuvartat pyörimään vapaasti.
2. Täytä astianpesuaine.
3. Kytke laite päälle ①.
4. Aseta ohjelma.
5. Käynnistä ohjelma Start.
6. Ota astiat ulos ohjelman päättyttyä.
7. Jos haluat keskeyttää ohjelman, paina Reset 3 sec. n. 3 sekuntia.  
Ohjelma keskeytetään ja päättyy n. 1 minuutin kuluessa.

Siivilöiden puhdistaminen

1. Tarkista jokaisen pesun jälkeen, onko siivilöihin jäänyt ruoantähteitä.


2. Kierrä karkeasiivilää vastapäivään ① ja ota siiviläjärjestelmä ulos ②.


3. Vedä mikrosiivilä alakautta irti.
4. Paina lukitusnokat ① ja nosta karkeasuodatin ulos ②.

5. Pese siiviläosat juoksevan veden alla.

6. Kokoa siiviläjärjestelmä.

7. Laita siiviläjärjestelmä koneeseen ja kierrä karkeasiivilää myötäpäivään. Tarkista, että nuolimerkinnot ovat vastakkain.

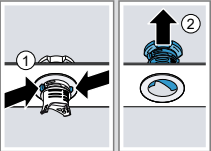


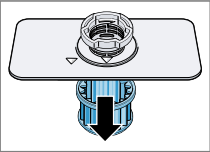
- Suihkuvarren puhdistus
1. Vedä suihkuvarsi pois yläkautta.

2. Tarkista juoksevan veden alla, ovatko suihkuvarren ulostuloaukot tukossa, ja poista mahdolliset vierasosat.

3. Aseta suihkuvarsi paikalleen.

✓ Suihkuvarsi lukittuu kuuluvasti kiinni.

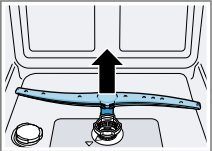

- Poistovesipumpun puhdistaminen
1. Irrota laite sähköverkosta.


2. Poista siiviläjärjestelmä.

3. Kauho pohjalla oleva vesi ulos.

4. Avaa pumpun suojakannen ruuvit (Torx T 20).


5. Vedä pumpun suojakansi ylöspäin irti.

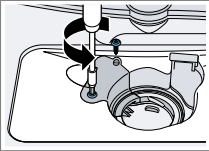

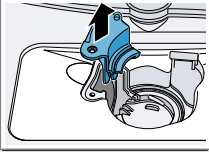

6. Ota ruoantähteet ja vierasosat pois sisätilasta.

7. Aseta pumpun suojakansi paikoilleen, paina se alas ja ruuvaa kiinni.

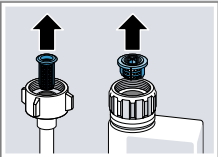8. Asenna siiviläjärjestelmä.
- Toimintahäiriöiden korjaaminen
- | Vika                                   | Syy ja vianhaku                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E:18 tai vedentulon näytön valo palaa. | Tulovesiletku on mutkalla. <div>▶ Asenna tulovesiletku ilman mutkia.</div>                                                                                                                                                                 |
|                                        | Vesihana on kiinni. <div>▶ Avaa vesihana.</div>                                                                                                                                                                                            |
|                                        | Vesihana on jumissa tai tukossa kalkin takia. <div>▶ Avaa vesihana.</div> <div>Veden virtausmäärän tulee olla vähintään 10 l/min vesihanan ollessa auki.</div>                                                                             |
|                                        | Vedentulon sihti on tukossa. <div>1. Kytke kone pois päältä.</div> <div>2. Irrota pistoke pistorasiasta.</div> <div>3. Kierrä vesihana kiinni.</div> <div>4. Kierrä vesiliitäntä irti.</div> <div>5. Ota sihti pois tulovesiletkusta</div> |
|                                        | <div></div>                                                                                                                                             |
|                                        | 6. Puhdista sihti.                                                                                                                                                                                                                         |
|                                        | 7. Aseta sihti tulovesiletkuun.                                                                                                                                                                                                            |
|                                        | 8. Kierrä vesiliitäntä kiinni.                                                                                                                                                                                                             |
|                                        | 9. Tarkista vesiliitännän tiiviys.                                                                                                                                                                                                         |
|                                        | 10. Kytke virransyöttö.                                                                                                                                                                                                                    |
|                                        | 11. Kytke kone päälle.                                                                                                                                                                                                                     |
- | Vika                         | Syy ja vianhaku                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E:22 palaa.                  | Siivilät ovat likaiset tai tukossa. <div>▶ Puhdista siivilät.</div>                                                                                                                                                                                                               |
| E:25 palaa.                  | Poistovesipumppu on tukossa. <div>▶ Puhdista poistovesipumppu.</div>                                                                                                                                                                                                              |
|                              | Poistovesipumpun suojakansi on irronnut <div>▶ Lukitse poistovesipumpun suojakansi oikein.</div>                                                                                                                                                                                  |
| Astioihin jää ruoantähteitä. | Astiat ovat liian lähellä toisiaan tai korissa on liikaa astioita. <div>1. Laita astiat koneeseen siten, että niiden väliin jää riittävästi vapaata tilaa.</div> <div>Vesisuihkun on osuttava astioiden pinnalle.</div> <div>2. Vältä asettamasta astioita toisiaan vasten.</div> |
|                              | Suihkuvarsi ei pääse pyörimään. <div>▶ Laita astiat koneeseen siten, että ne eivät estä suihkuvarren pyörimistä.</div>                                                                                                                                                            |
|                              | Suihkuvarsien suuttimet ovat tukossa. <div>▶ Puhdista suihkuvarret.</div>                                                                                                                                                                                                         |
|                              | Siivilät ovat likaisia. <div>▶ Puhdista siivilät.</div>                                                                                                                                                                                                                           |
|                              | Siivilät ovat väärin paikoillaan ja/tai niitä ei ole lukittu paikoilleen. <div>1. Aseta siivilät oikein paikoilleen.</div> <div>2. Lukitse siivilät.</div>                                                                                                                        |
|                              | Valittu pesuohjelma ei ollut riittävän tehokas. <div>▶ Valitse tehokkaampi pesuohjelma.</div>                                                                                                                                                                                     |
- | Vika                                                                                                         | Syy ja vianhaku                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laseissa ja ruokailuvälineissä on poispyyhittäviä juovia, lasien pinnalla on metallinhoitoisia värjäytyksiä. | Huuhdelukirkasteen annostelumäärä on asetettu liian suureksi. <div>▶ Säädä kirkastehuuhdelujärjestelmän teho pienemmäksi.</div>                                          |
|                                                                                                              | Huuhdelukirkaste puuttuu. <div>▶ Lisää huuhdelukirkastetta.</div>                                                                                                        |
| Ruosteläikkiiä ruokailuvälineissä.                                                                           | Ruokailuvälineet eivät ole riittävän ruostumattomia. Veitsien teräosat ruostuvat yleensä herkimmin. <div>▶ Käytä ruostumattomia astioita.</div>                          |
|                                                                                                              | Ruokailuvälineet ruostuvat myös, kun koneessa pestään ruostuvia osia. <div>▶ Älä pese koneessa ruostuvia osia.</div>                                                     |
| Pesuainelokeroon tai pesutablettirasiaan on jäänyt pesuainetta.                                              | Astiat estävät suihkuvarsien pyörimisen ja pesuaine ei huuhtoudu. <div>▶ Tarkista, että suihkuvarsien pyörimistä ei ole estetty ja ne pääsevät pyörimään vapaasti.</div> |