

Trumpai ir patogiai...

... viskas, ko reikia Jūsų indaplovei.
Prieš naudodami pirmą kartą perskaitykite naudojimo instrukciją ir montavimo instrukciją.

Vandens kietumo nuostatų apžvalga

Čia pateikiama visų galimų nustatyti vandens kietumo laipsnio verčių apžvalga. Lentelę su šalyje galiojančiais matavimo vienetais rasite naudojimo instrukcijoje.

Kietumo diapazonas	mmol/l	Nuostatos vertė
minkštas	0 - 1,1	H:00
minkštas	1,2 - 1,4	H:01

vidutinis	1,5 - 1,8	H:02
vidutinis	1,9 - 2,1	H:03
vidutinis	2,2 - 2,9	H:04
kietas	3,0 - 3,7	H:05
kietas	3,8 - 5,4	H:06
kietas	5,5 - 6,2	H:07

Vandens minkštinimo įrenginio nustatymas


1. Paspauskite ①.
2. Norėdami atverti pagrindines nuostatas, 3 sekundes spauskite **setup 3 sec.**
✓ Ekrane rodoma H:xx.
✓ Ekrane rodoma **set**.
3. Tol spaudykite — arba +, kol bus nustatytas tinkamas vandens kietumo laipsnis.
4. Norėdami išsaugoti nuostatas, 3 sekundes spauskite **setup 3 sec.**

Programos

Programiniai duomenys yra laboratoriniai duomenys, nustatyti pagal Europos standartą EN 60436. Vartojamieji duomenys priklauso nuo parinktos programos ir parinktos papildomos funkcijos. Jeigu išjungtas skalavimo įrenginys arba trūksta skalavimo priemonės, veikimo laikas pasikeičia.

Programa	1) Trukmė [h:min] 2) Energijos sąnaudos [kWh] 3) Vanduo [l]
Intensyvi 70°	1) 2.00 2) 0,900 3) 10
Auto Automatinė 45°-65°	1) 1.50 - 2.40 2) 0,550 - 1,000 3) 6 - 11
Eco Eco 50°	1) 3.55 2) 0,553 3) 8
Stiklas 40°	1) 1.20 2) 0,450 3) 7,5
Greita 45°	1) 1:20 ¹ 2) 0,450 3) 6
Pirminis skalavimas	1) 0:15 2) 0,050 3) 3


¹ pusė standartinės įkrovos

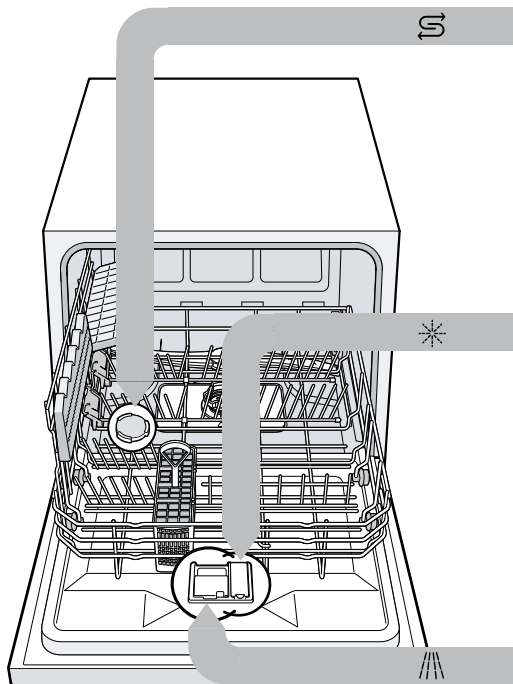**Indaplovių druskos įpylimas**

Kad neapgadintumėte prietaiso, indaplovių druskos į indaplovių druskos talpyklą pilkite tik prieš pat paleisdami programą.

1. Atsukite ir išimkite indaplovių druskos talpyklos dangtelį.
2. Paleisdami pirmą kartą: pripilkite pilną talpyklą vandens.


3. Indaplovių druską pilkite į talpyklą. Vanduo iš talpyklos išstumiamas ir išteka. Jokiu būdu nepilkite ten ploviklio.

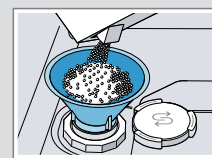


4. Uždėkite ant talpyklos dangtelį ir jį užsukite.

Skalavimo priemonės pildymas

1. Paspauskite prie skalavimo priemonės talpyklos dangtelio esančią plokštelę ① ir ją pakelkite ②.

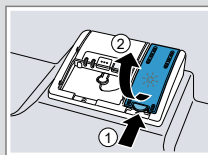


2. Pripilkite skalavimo priemonės iki maksimalios žymos.

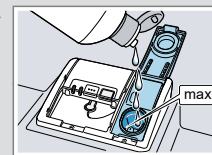


3. Uždarykite skalavimo priemonės talpyklos dangtelį.
✓ Dangtelis girdimai užsifiksuoja.

Ploviklio pildymas

1. Įpilkite ploviklio į sausą ploviklio stalčių.

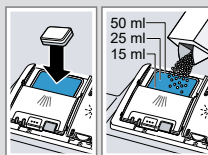


2. Uždarykite ploviklio stalčiaus dangtelį.
✓ Dangtelis girdimai užsifiksuoja.

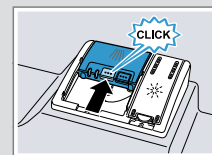**Veiksmai**


1. Įdėkite indus.
Plaukite tik tokius indus, kuriuos galima plauti indaplovėje. Pašalinkite nuo indų stambesnius maisto likučius. Patikrinkite, ar purkštukai gali laisvai suktis.
2. Įpilkite ploviklio.
3. Įjunkite prietaisą ①.
4. Nustatykite programą.
5. Paleiskite programą Start.
6. Programai pasibaigus, iškraustykite indus.
7. Norėdami nutraukti programą, apie 3 sekundes spauskite Reset 3 sec.
Programa nutraukiama ir maždaug po 1 minutės yra baigta.

Sietų valymas


1. Po kiekvieno plovimo reikia patikrinti, ar ant sietų nėra likučių.
2. Pasukite stambųjį sietą priešinga laikrodžio rodyklei kryptimi ① ir išimkite sietų sistemą ②.

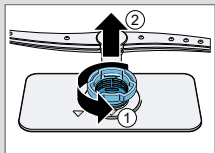

- 3. Nutraukite mikrosietą žemyn.**

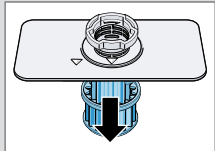


4. Suspauskite fik-
savimo iškyšas
① ir išimkite
stambųjį sieta
aukštyn ②.

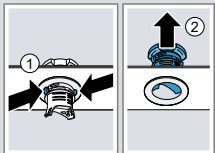

5. Išplaukite sietus tekančiu vandeniu.
6. Sumontuokite sietų sistemą.
7. Įstatykite sietų sistemą į prietaisą ir pakuotiniame stambųjį sietą laikrodžio rodyklės kryptimi.
Atkreipkite dėmesį, kad pažymėtos rodyklės būtų viena priešais kitą.

Purkštuko valymas


1. Nutraukite purkštuką aukštyn.

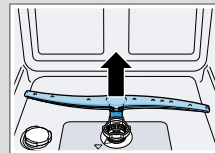


2. Po tekančių vandeniu patikrinkite, ar neužsikimšusios purkštuko ištekėjimo angos ir, jei yra, pašalinkite svetimkūnius.
3. Įstatykite purkštuką.
 - ✓ Purkštukas girdimai užsifiksuoja.

Panaudoto vandens siurblio valymas

1. Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
2. Išimkite sietų sistemą.
3. Išsemkite esantį vandenį.
4. Atlaisvinkite pompos dangčio varžtus (Torx T 20).

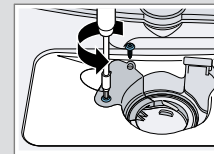


5. Pompos dangtį ištraukite į viršų.

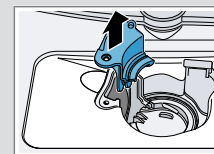

6. Iš vidaus pasalinkite maisto likučius ir svetimkūnius.
7. Įstatykite siurblio dangtį, paspauskite žemyn ir priveržkite.
8. Įmontuokite siety sistemą.

Sutrikimų šalinimas

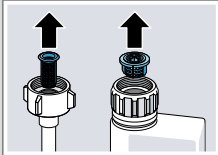Sutrikimas	Priežastis ir trikčių šalinimas
E:18 arba šviečia vandens tiekimo rodmuo.	Užlinkusi vandens tiekimo žarna. ▶ Ištiesinkite vandens tiekimo žarną.
	Užsuktas vandens čiaupas. ▶ Atsukite vandens čiaupą.
	Vandens čiaupas užstrigęs arba užkalkėjęs. ▶ Atsukite vandens čiaupą. Kai vandens tiekimas atidarytas, vandens pralaida turi būti ne mažiau kaip 10 l/min.
	Užsikimšęs sietas, esantis prie vandens įvado. 1. Išjunkite prietaisą. 2. Ištraukite el. tinklo kištuką. 3. Užsukite vandens čiaupą. 4. Nusukite vandens jungtį. 5. Išimkite iš vandens tiekimo žarnos sieta. 
	6. Išvalykite sieta. 7. Įdėkite sieta į vandens tiekimo žarną. 8. Prisukite vandens jungtį. 9. Patikrinkite vandens jungties sandarumą. 10. Įjunkite elektros tiekimą. 11. Įjunkite prietaisą.

Šutrikimas	Priežastis ir trikčių šalinimas
Šviečia E:22.	Nešvarūs arba užsikimšę sietai. ▶ Išvalykite sietus.
Šviečia E:25.	Užblokuotas panaudoto vandens siurblys. ▶ Išvalykite panaudoto vandens siurblį.
	Atsipalaidavęs panaudoto vandens siurblio dangtelis ▶ Teisingai užfiksuokite panaudoto vandens siurblio uždangą.
Maisto likučiai ant indų.	Indai sudėti per arti vienas kito arba indų krepšys perpildytas. 1. Sudėkite indus taip, kad tarp jų būtų pakankami tarpai. Purkštukų srovė turi pasiekti indų paviršių. 2. Stenkitės, kad jie nesiliestų. Trukdomas purkštukų sukimas. ▶ Indus sudėkite taip, kad jie netrukdytų sukitis purkštukams.
	Užsikimšusios purkštukų angos. ▶ Išvalykite purkštukus.
	Nešvarūs sietai. ▶ Išvalykite sietus.
	Neteisingai įdėti ir (arba) neužsifiksavę sietai. 1. Teisingai įdėkite sietus. 2. Sietus užfiksuokite.
	Parinkta per silpna plovimo programa. ▶ Pasirinkite stipresnę plovimo programą.

Sutrikimas	Priežastis ir trikčių šalinimas
Ant stiklinių, metalizuotos išvaizdos stiklinių ir stalo įrankių yra nuvalomų dryžių.	Nustatytas per didelis skalavimo priemonės pridėjimo kiekis. ▶ Nustatykite žemesnę skalavimo įrenginio pakopą. Neįpilta skalavimo priemonės. ▶ Įpilkite skalavimo priemonės.
Rūdžių pėdsakai ant stalo įrankių.	Stalo įrankiai nepakankamai atsparūs rūdims. Dažnai stipriau tai pasireiškia ant peilių geležčių. ▶ Naudokite nerūdijančio plieno stalo įrankius. Stalo įrankiai aprūdija ir tada, jeigu kartu plaunamos rūdijančios dalys. ▶ Neplaukite rūdijančių dalių.
Ploviklio stalčiuje arba tablečių padėkle yra ploviklio likučių.	Purškštukai kliūva už atskirų indų ir ploviklis neišplaunamas. ▶ Įsitikinkite, kad purkštukų niekas neblokuotų ir jie galėtų laisvai sukis.