

⚠ Pred prvým použitím si prečítajte návod na používanie a v ňom uvedené bezpečnostné pokyny.


Nastavenie Home Connect

Tip: Svoje zariadenie spojte s mobilným koncovým zariadením. Pomocou aplikácie Home Connect môžete pohodlne prechádzať nastaveniami.

1. Naskenujte nasledovný QR kód.
Prostredníctvom QR kódu si môžete nainštalovať aplikáciu Home Connect a pripojiť svoj spotrebič.



2. Postupujte podľa pokynov v aplikácii Home Connect.

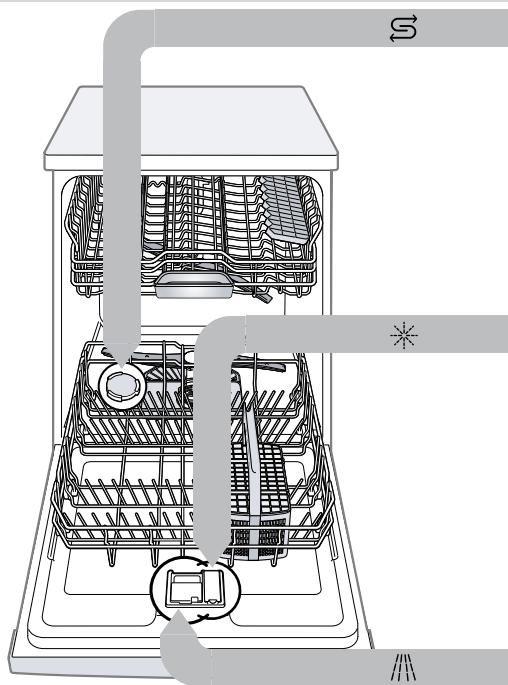

Prehľad nastavení pre tvrdosť vody

Tu nájdete prehľad nastaviteľných hodnôt stupňov tvrdosti vody. Tabuľku s jednotkami pre danú krajinu nájdete v návode na použitie.

Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavenia
mäkký	1,2 – 1,4	H01
stredný	1,5 – 1,8	H02
stredný	1,9 – 2,1	H03
stredný	2,2 – 2,9	H04
tvrdý	3,0 – 3,7	H05
tvrdý	3,8 – 5,4	H06
tvrdý	5,5 – 8,9	H07

Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavenia
mäkký	0 – 1,1	H00

Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody


1. Stlačte **⏸**.
2. Na otvorenie základných nastavení stlačte na 3 sekundy **Setup** 3 sec.
 - ✓ Displej zobrazuje Hxx.
 - ✓ Displej zobrazuje **Set**.
3. Stláčajte **Start** dovtedy, kým sa nenastaví vhodný stupeň tvrdosti vody.
4. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte **Setup** 3 sec. na 3 sekundy.

Programy		
Programové údaje sú laboratórne namerané hodnoty podľa európskej normy EN 60436. Spotreba je smerodajná hodnota (okrem Eco) a závisí od zvoleného programu a zvolenej prídavnej funkcie. Keď je leštiace zariadenie vypnuté alebo keď je v spotrebiči nedostatok leštiaceho prostriedku, čas chodu sa zmení.		
Program	1) Trvanie [h:min]	2) Spotreba energie [kWh]
	3) Voda [l]	
Intenzívny 70°	1) 2:10 - 2:15 2) 1,350 - 1,400 3) 10,5 - 13,5	
Auto Auto 45-65°	1) 1:45 - 2:45 2) 0,850 - 1,250 3) 9,5 - 15,5	
Eco Eco 50°	1) 4:10 2) 0,937 3) 9,5	
1h Express 65° - 1h	1) 1:00 2) 1,200 3) 10,0	
Čistenie spotrebiča	1) 2:10 2) 1,450 3) 15,0	
★ Favourite	1) 0:15 - 0:15 2) 0,050 - 0,050 3) 4,0 - 4,0	

Pridať špeciálnu soľ



Aby ste predišli poškodeniu spotrebiča, plňte špeciálnu soľ do zásobníka na špeciálnu soľ až bezprostredne pred začiatkom programu.

1. Otočte vekom zásobníka na špeciálnu soľ a odoberte ho.
2. Pri prvom uvádzaní do prevádzky: naplňte celý zásobník vodou.
3. Naplňte zásobník špeciálnou soľou. Voda v zásobníku sa vytlačí a odtečie. Nikdy nepridávajte umývací prostriedok.
4. Nasadte veko na zásobník a zaskrutkujte ho.

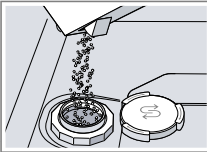



Pridať leštiaci prostriedok

1. Stlačte sponu na veku zásobníka leštiaceho prostriedku ① a nadvihnite veko ②.
2. Pridajte leštiaci prostriedok až po značku max.
3. Zatvorte veko zásobníka leštiaceho prostriedku.
 - ✓ Veko počutelne zaklapne.

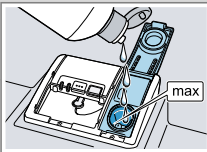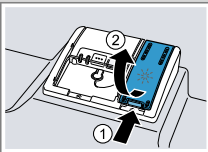

Pridať umývací prostriedok

1. Umývací prostriedok pridajte do suchého zásobníka na umývací prostriedok.
2. Zatvorte veko zásobníka na umývací prostriedok.
 - ✓ Veko počutelne zaklapne.

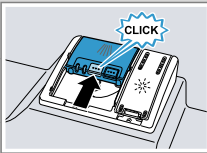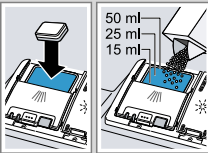

Postup



1. Vložte riad.
Umývajte len riad, ktorý je vhodný pre umývačku riadu. Odstráňte z riadu hrubé zvyšky jedla. Skontrolujte, či sa ostrekovacie ramená dajú voľne otáčať.

2. Pridať umývací prostriedok.
3. Zapnite spotrebič **⏸**.
4. Nastavte program.
5. Spustíte program **Start**.


6. Po skončení programu vyberte riad.
7. Ak chcete ukončiť program, asi na 4 sekundy stlačte **Reset** 4 sec..
Program sa zruší a po cca 1 minúte sa ukončí.

Čistenie sítiok

1. Po každom umývaní skontrolujte prítomnosť zvyškov v sítkách.
2. Otočte hrubým sítkom v protismere hodinových ručičiek ① a vyberte sústavu sítiok ②.
3. Vytiahnite mikrositko nadol.

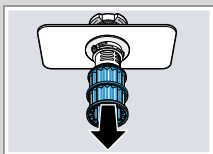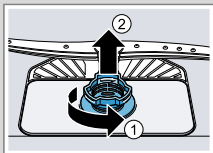



4. Stlačte západky naraz ① a vyberte hrubé sítko smerom nahor ②.

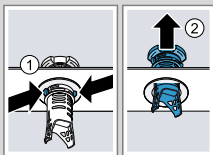

5. Vyčistite časti sitka pod tečúcou vodou.
6. Zostavte sústavu sítiok.
7. Nasadte sústavu sítiok do spotrebiča a otočte hrubým sítkom v smere hodinových ručičiek. Dbajte na to, aby šípky boli oproti sebe.

Čistenie ostrekovacích ramien


1. Horné rameno odskrutkujte ① a stiahnite ho nadol ②.
2. Dolné rameno vytiahnite smerom nahor.

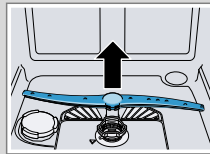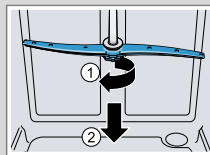


3. Pod tečúcou vodou skontrolujte, či výstupné dýzy ostrekovacích ramien nie sú upchaté a prípadne odstráňte cudzie predmety.
4. Nasadte dolné ostrekovacie rameno.
✓ Ostrekovacie rameno počuteľne zapadne.
5. Nasadte a pevne naskrutkujte horné ostrekovacie rameno.

Čistenie čerpadla odpadovej vody

1. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
2. Odoberte sústavu sítiok.
3. Odčerpajte zvyšnú vodu.
4. Kryt čerpadla vypäčte pomocou lyžice a uchopte ho za prepážku.

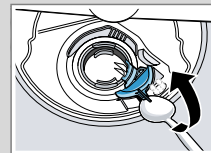

5. Nadvihnite kryt čerpadla šikmo smerom dnu a odoberte ho.
6. Odstráňte zvyšky jedla a cudzie predmety v oblasti obežného kola.
7. Nasadte kryt čerpadla ① a zatlačte ho nadol ②.
✓ Kryt čerpadla počuteľne zaklapne.

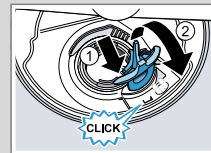

8. Zabudujte sústavu sítiok.

Odstránenie porúch

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Striedavo svieti E:32-00 alebo svieti indikátor prívodu vody.	Prívodná hadica je zalomená. ► Uložte prívodnú hadicu bez zalomení. Vodovodný kohútik je zatvorený. ► Otvorte vodovodný kohútik. Prívod vody je zaseknutý alebo zväpenatý. ► Otvorte vodovodný kohútik. Prietok musí pri otvorení prívodu vody dosahovať aspoň 10 l/min. Sítka vodovodnej prípojky prívodnej hadice alebo hadice AquaStop sú upchané. 1. Vypnite spotrebič. 2. Vytiahnite sieťovú zástrčku. 3. Zatvorte vodovodný kohútik. 4. Odskrutkujte vodovodnú prípojku. 5. Odoberte sítko z prívodnej hadice
	6. Vyčistite sítko. 7. Nasadte sítko do prívodnej hadice. 8. Naskrutkujte vodovodnú prípojku. 9. Skontrolujte tesnosť vodovodnej prípojky. 10. Vytvorte elektrické napájanie. 11. Zapnite spotrebič.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Striedavo svieti E:61-02.	Čerpadlo odpadovej vody je zablokované. ► Vyčistite čerpadlo odpadovej vody. Kryt čerpadla odpadovej vody je uvoľnený ► Zasuňte kryt čerpadla uvoľnenej vody správnym spôsobom.
Striedavo svieti E:92-40.	Sítka sú znečistené alebo upchaté. ► Vyčistite sítka.
Zvyšky jedla na riade.	Riad je príliš natesno uložený alebo kôš na riad je preplnený. 1. Vkladajte riad s dostatkom voľného priestoru. Prúdy vody sa musia dostať na povrch riadu. 2. Vyhýbajte sa vzájomnému kontaktu. Otáčanie ostrekovacieho ramena je zablokované. ► Riad uložte tak, aby nebránil otáčaniu ostrekovacieho ramena. Trysky ostrekovacích ramien sú upchaté. ► Vyčistite ostrekovacie ramená. Sítka sú znečistené. ► Vyčistite sítka. Sítka sú nesprávne nasadené a/alebo nie sú zaklapnuté. 1. Nasadte sítka správnym spôsobom. 2. Zaklapnite sítka. Je zvolený príliš slabý umývací program. ► Zvoľte silnejší umývací program.
Na pohároch, pohároch s kovovým vzhľadom a príbore sa nachádzajú odstrániteľné šmuhy.	Množstvo pridaného leštiaceho prostriedku je nastavené na príliš vysokú hodnotu. ► Nastavte leštiace zariadenie na nižší stupeň. Leštiaci prostriedok nie je pridaný. ► Doplnite leštiaci prostriedok.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Stopy hrdze na príbore.	Príbor je nedostatočne odolný proti hrdzaveniu. Často sú čepele nožov viac postihnuté. ► Používajte riad odolný proti hrdzaveniu. Príbor koroduje aj vtedy, keď sa umýva spolu s korodujúcimi dielmi. ► Neumývajte korodujúce časti.
V zásobníku na umývací prostriedok alebo v miske na zachytávanie tabliet sa nachádzajú zvyšky umývacieho prostriedku.	Časti riadu zablokovali ostrekovacie ramená a umývací prostriedok sa nevymyl. ► Zabezpečte, aby ostrekovacie ramená neboli zablokované a mohli sa voľne otáčať.
Všetky LED kontrolky svietia alebo blikajú alebo program prepláchnutia nebeží ďalej.	Elektronika zistila chybu. ► Stlačte tlačidlo hlavného vypínača na asi 4 sekundy. Na spotrebiči sa obnovia výrobné nastavenia a spustí sa znova.