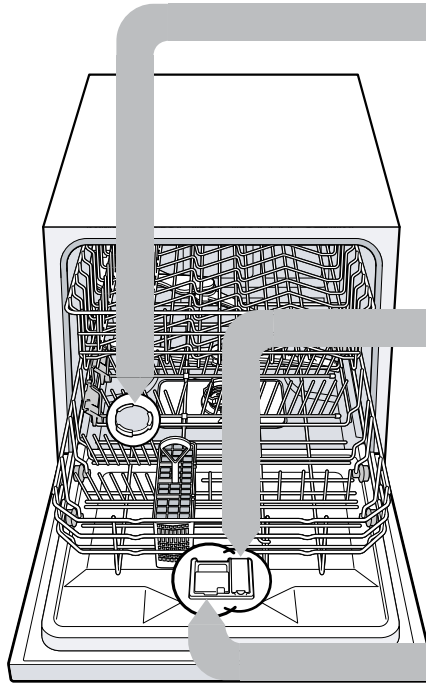


Röviden és praktikusán...

... minden, amire a mosogatógépének szüksége van. Az első használat előtt mégis feltétlenül olvassa el a használati utasítást és a szerelési útmutatót.

**A vízkeménység-beállítások áttekintése**

Itt áttekintést talál a vízkeménységi fok beállítható értékeiről. Az országspecifikus egységeket egy táblázatban találja a használati utasításban.

Keménységi tartomány	mmol/l	Beállítási érték
lágy	0 - 1,1	H:00
lágy	1,2 - 1,4	H:01

közepes	1,5 - 1,8	H:02
közepes	1,9 - 2,1	H:03
közepes	2,2 - 2,9	H:04
kemény	3,0 - 3,7	H:05
kemény	3,8 - 5,4	H:06
kemény	5,5 - 6,2	H:07

A vízlágyító berendezés beállítása

1. Nyomja meg ezt az elemet: ①.
2. Az alapbeállítások megnyitásához tartsa 3 másodpercig megnyomva ezt: Setup 3 sec.
 - ✓ A kijelző ezt mutatja: H:xx.
 - ✓ A kijelző ezt mutatja: **set**.
3. Ezt az elemet: — vagy + annyszor nyomja meg, amíg be nincs állítva a megfelelő vízkeménységi fok.
4. A beállítások elmentéséhez tartsa nyomva 3 másodpercig ezt az elemet: Setup 3 sec.

Programok

A programadatok laborban mért értékek és megfelelnek az EN 60436 európai szabványnak. A fogyasztási értékek függnek a kiválasztott programtól és a kiválasztott kiegészítő funkciótól. Ha ki van kapcsolva az öblítőszer-berendezés, vagy nincs öblítőszer, megváltozik a működési idő.

Program	1) Időtartam [h:min] 2) Energiafogyasztás [kWh] 3) Víz [l]
Intenzív 70°	1) 2.10 2) 1,200 3) 10,5
Auto 45-65°	1) 1.45 - 2.40 2) 0,600 - 1,150 3) 6 - 12
Eco 50°	1) 3.55 2) 0,654 3) 9
Üveg 40°	1) 1.25 2) 0,550 3) 7,6
Gyors 45°	1) 0:35 [†] 2) 0,500 3) 6,5
Előöblítés	1) 0:15 2) 0,050 3) 3


[†] normál fél töltet

Speciális só betöltése

A készülék károsodásának elkerülése érdekében a speciális sót csak közvetlenül a program elindítása előtt töltsse a speciális só tartályába.

1. Csavarja ki, és vegye le a speciális só tartályának a fedelét.
2. Az első üzembe helyezésnél: A tartályt teljesen töltsse meg vízzel.


3. A speciális sót töltsse a tartályba. A tartályban lévő víz kiszorul, és lefolyik. Soha ne töltsön be mosogatószeret.

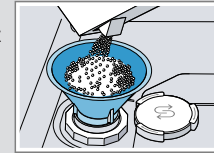


4. Helyezze fel a fedelet a tartályra, és csavarja rá.

Öblítőszer betöltése

1. Nyomja meg az öblítőszeres tartály fedelén lévő fülét ①, és emelje meg ②.

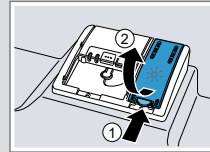


2. A max jelölésig töltsön be öblítőszeret.

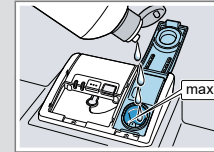


3. Zárja le az öblítőszeres tartály fedelét.
 - ✓ A fedél hallhatóan bepattan.

Mosogatószer betöltése

1. A mosogatószeret töltsse be a száraz mosogatószeres rekeszbe.

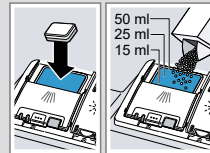

2. A mosogatószeres rekesz fedelét zárja le.
 - ✓ A fedél hallhatóan bepattan.

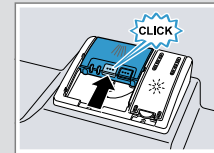**Így mennek a dolgok**


1. Rakja be az edényt.
Csak olyan edényt mosogasson, amely mosogatógépben tisztítható. Az edényről távolítsa el a nagyobb ételmaradékokat. Ellenőrizze, hogy a
2. Töltsön be mosogatószeret.
3. Kapcsolja be a készüléket ①.
4. Állítson be egy programot.
5. Indítsa el a programot Start.
6. A program vége után vegye ki az edényt.
7. A program megszakításához kb. 3 másodpercig nyomja ezt az elemet: Reset 3 sec.
A program megszakad, és kb. 1 perc elteltével befejeződik.


A szűrők megtisztítása

1. Minden mosogatás után ellenőrizze a szűrőket, hogy maradt-e rajtuk lerakódás.

2. Forgassa el a durva szűrőt az óramutató járásával ellentétes irányban ①, és vegye ki a szűrőrendszert ②.

3. A mikroszűrőt lefelé húzza le.

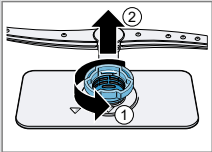

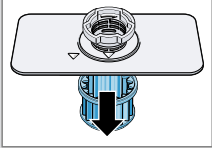



4. Nyomja össze a négyzetes orrot ①, és felfelé vegye ki a durva szűrőt ②.

5. A szűrőelemeket folyó vízzel tisztítsa meg.

6. Rakja össze a szűrőrendszert.

7. Rakja be a készülékbe a szűrőrendszert, és forgassa el a durva szűrőt az óramutató járásával megegyező irányba. Ügyeljen arra, hogy a nyíljelölések egymással szemben legyenek.

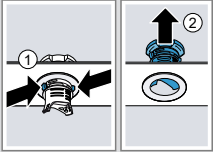

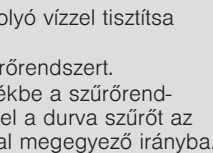
- Szórókarok tisztítása
1. Csavarja le a felső szórókart ①, és húzza le lefelé ②.


2. Az alsó szórókart felfelé húzva vegye le.


3. Folyó víz alatt ellenőrizze a szórókarok fúvókáit, nincsenek-e eltömődve, és adott esetben távolítsa el az idegen testeket.

4. Helyezze be az alsó szórókart.

✓ A szórókar hallhatóan bepattan.

5. Helyezze be a felső szórókart, és csavarozza oda.

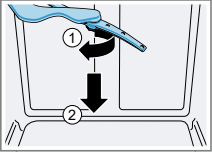

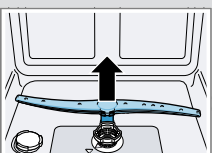
- A szennyvízszivattyú megtisztítása
1. Válassza le a készüléket a hálózatról.

2. Vegye ki a szűrőrendszert.

3. A vizet meregesse ki.


4. Lazítsa meg a szivattyú burkolatán található csavarokat (Torx T 20).


5. Felfelé húzza ki a szivattyú burkolatát.

6. Távolítsa el a belső térben lévő ételmaradványokat és idegen testeket.

7. Helyezze be a szivattyú burkolatát, nyomja lefelé, és csavarozza oda.

8. Szerelje be a szűrőrendszert.

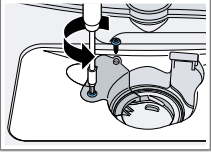


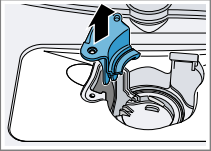
- Zavarok elhárítása
- | Hiba | Ok és hibaelhárítás |
|---|--|
| E:18 vagy a bejövő víz kijelzése világít. | A vízvezetető tömlő megtört.
▶ Helyezze el megtörés nélkül a vízvezetető tömlőt.

Zárva van a vízcsap.
▶ Nyissa ki a vízcsapot.

A vízcsap megszorult vagy elvízkövesedett.
▶ Nyissa ki a vízcsapot.
Ha nyitva a vízcsap, az átfolyási mennyiség percenként legalább 10 l kell, hogy legyen.

Eldugult a szűrő a vízhozáfolyóban.
1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
3. Zárja el a vízcsapot.
4. Csavarja le a vízcsatlakozót.
5. Vegye ki a szűrőt a vízvezetető tömlőből.

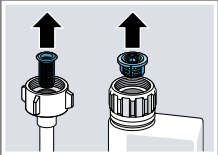 |
| | 6. Tisztítsa meg a szűrőt.
7. Helyezze be a szűrőt a vízvezetető tömlőbe.
8. Csavarja fel a vízcsatlakozót.
9. Ellenőrizze a vízcsatlakozó tömítettségét.
10. Gondoskodjon az áramellátásról.
11. Kapcsolja be a készüléket. |
- | Hiba | Ok és hibaelhárítás |
|---------------|---|
| E:22 világít. | A szűrők elszennyeződtek vagy eldugultak.
▶ Tisztítsa meg a szűrőket. |
| E:25 világít. | A szennyvízszivattyú blokkolt.
▶ Tisztítsa ki a szennyvízszivattyút.

A szennyvízszivattyú burkolata laza
▶ Pattintsa be helyesen a szennyvízszivattyú burkolatát.

Ételmaradékok az edényen.

Az edény túl szorosan van elrendezve, vagy az edénytartó kosár túl van töltve.
1. Az edényt elegendő szabad helyet hagyva rakja be.
A permetező sugaraknak el kell érniük az edények felületét.
2. Kerülje a felfekvési pontokat.

A szórókar forgása blokkolt.
▶ Az edényt úgy rakja be, hogy az edény ne akadályozza a szórókarok forgását.

A szórókarfúvókák eltömődtek.
▶ A szórókarok megtisztítása szükséges.

A szűrők elszennyeződtek.
▶ Tisztítsa meg a szűrőket.

A szűrők helytelenül vannak behelyezve és/vagy nincsenek rögzítve.
1. Helyezze be megfelelően a szűrőket.
2. Rögzítse a szűrőket.

Túl gyenge mosogatóprogramot választott.
▶ Válasszon erősebb mosogatóprogramot. |
- | Hiba | Ok és hibaelhárítás |
|---|--|
| Eltávolítható fátýolosodás van a poharakon, fémek külsejű poharakon és evőeszközökön. | A hozzáadott öblítőszer mennyisége túl nagyra van beállítva.
▶ Állítsa az öblítőszer-beendezést alacsonyabb fokozatra.

Nincs betöltve öblítőszer.
▶ Töltsön be öblítőszert.

Az evőeszköz nem eléggé rozsdamentes. A késpengéket gyakran fokozottabban igénybe veszi a mosogatás.
▶ Használjon rozsdamentes edényt.

Az evőeszköz akkor is rozsdásodik, ha rozsdásodó tárgyakkal együtt mosogatják el.
▶ Ne mosogasson rozsdásodó tárgyakat.

Mosogatószer-maradványok vannak a mosogatószerek rekeszben vagy a tablettafelfogó táiban. |
| | Edényrészek blokkolták a szórókarokat, és a mosogatószert öblítésnél nem ürült ki.
▶ Gondoskodjon arról, hogy a szórókarok ne legyenek blokkolva és szabadon foroghassanak. |