



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Pesukuivati

WTH83V0LSN

[et] Kasutusjuhend ja paigaldus-
juhised

Lisateavet leiate digitaalsest kasutusjuhendist.



Sisukord

1 Ohutus	4	10 Pesu	24
1.1 Üldised juhised	4	10.1 Pesu ettevalmistamine	24
1.2 Sihtotstarbeline kasutamine	4	11 Põhimõtteline käsitsemine	24
1.3 Kasutajate ringi piiramine	4	11.1 Seadme sisselülitamine	24
1.4 Ohutu paigaldamine	4	11.2 Programmi seadistamine	24
1.5 Ohutu kasutamine	7	11.3 Ukse avamine	24
1.6 Ohutu puhastamine ja hool- damine	9	11.4 Pesu sissepanemine	24
2 Varalise kahju vältimine	11	11.5 Programmi käivitamine	25
3 Keskkonnakaitse ja säästmis- ne	11	11.6 Pesu juurdelisamine	25
3.1 Pakendi käitlemine	11	11.7 Programmi katkestamine	25
3.2 Energia säästmine	11	11.8 Pesu väljavõtmine	25
3.3 Energiasäästurežiim	12	11.9 Seadme väljalülitamine	25
4 Paigaldamine ja ühendamine ...	12	11.10 Ebamesõel	25
4.1 Seadme eemaldamine pa- kendist	12	11.11 Põhjamooduli filtrisüsteem ..	27
4.2 Tarnekomplekt	12	11.12 Kondensveemahuti	28
4.3 Nõudmised paigalduskohale ..	12	12 Kuivatusaste	29
4.4 Seadme loodimine	13	12.1 Kuivatusastme muutmine	29
4.5 Seadme ühendamine voolu- võrku	13	12.2 Kuivatusastme kohandami- ne	29
5 Tutvumine	14	13 Lapselukk	29
5.1 Seade	14	13.1 Lapseluku aktiveerimine	29
5.2 Juhtpaneel	15	13.2 Lapseluku inaktiveerimine	29
6 Ekraan	16	14 Põhiseadistused	30
7 Nupud	18	14.1 Põhiseadistuste ülevaade	30
8 Programmid	20	14.2 Põhiseadistuste muutmine	30
8.1 Automaatprogrammid	20	15 Puhastamine ja hooldamine ...	30
8.2 Ajaprogrammid	21	15.1 Põhjamoodul	30
9 Tarvikud	23	15.2 Niiskusandur	32

16 Tõrgete kõrvaldamine.....	34
17 Transportimine, ladustamine ja jäätmekäitlus	37
17.1 Kasutatud seadme jäätmekäitlus	37
18 Klienditeenindus	37
18.1 Tootenumber (E-Nr) ja tootmisnumber (FD-nr)	37
19 Kulumäärad	39
20 Tehnilised andmed.....	40



1 Ohutus

Järgige järgmisi ohutusjuhiseid.

1.1 Üldised juhised



- Lugege juhend hoolikalt läbi.
- Hoidke juhend ja tooteinfo alles hilisemaks kasutamiseks või järgmistele omanikele.
- Transpordikahjustuse korral ärge ühendage seadet vooluvõrku.

1.2 Sihtotstarbeline kasutamine

Kasutage seadet ainult:

- kuivatis kuivatamiseks ja veega pestud kangaste kuivatamiseks ja värskendamiseks.
- kodumajapidamises ja kodus keskkonnas suletud ruumides.
- kuni maksimaalse kõrguseni 4000 m merepinnast.

1.3 Kasutajate ringi piiramine

Üle 8-aastased lapsed ja piiratud füüsiliste, sensoorsete või mentaalsete võimetega või väheste teadmiste ja/või kogemustega inimesed võivad seadet kasutada tingimusel, et nende üle teostatakse järelevalvet või neile on selgitatud, kuidas seadet ohutult kasutada ning nad mõistavad seadmega seotud ohtusid.

Lapsed ei tohi seadmega mängida.

Lapsed ei tohi seadet puhastada ja hooldada ilma järelevalveta. Hoidke alla 3-aastased lapsed ja koduloomad seadmest eemal.

1.4 Ohutu paigaldamine



HOIATUS – Elektrilöögi oht!

Asjatundmatud paigaldused on ohtlikud.

- ▶ Ühendage seade vooluvõrku ja käitage seda ainult vastavalt andmesildil olevatele andmetele.

- ▶ Ühendage seade vahelduvvooluvõrku ainult nõuetekohaselt paigaldatud maandusega varustatud pistikupessa.
- ▶ Maja elektripaigaldise maandussüsteem peab olema eeskirjade kohaselt paigaldatud. Paigaldis peab olema piisavalt suure juhtmeristlõikega.
- ▶ Kasutage rikkevoolu-kaitselüliti kasutamisel ainult tüüpi märgiga .
- ▶ Ärge mitte kunagi toitke seadet välise lülitusseadise, nt programmkella või kaugjuhtimisseadme kaudu.
- ▶ Ärge mitte kunagi ühendage seadet vooluahelasse, mis lülitaks energiavarustusettevõtte poolt regulaarselt sisse ja välja.
- ▶ Kui seade on paigaldatud, peab võrgujuhtme võrgupistik olema vabalt ligipääsetav või kui vaba juurdepääs ei ole võimalik, tuleb elektripaigaldises vastavalt kehtivatele eeskirjadele paigaldada kõikide pooluste lahusseade.
- ▶ Jälgige seadme paigaldamisel, et võrgujuhet ei kiiluta kinni ega kahjustata.

Võrgujuhtme kahjustatud isolatsioon on ohtlik.

- ▶ Ärge laske võrgujuhtmel seadme kuumade osade või soojusallikatega kokku puutuda.
- ▶ Ärge mitte kunagi laske võrgujuhtmel kokku puutuda teravate otste või servadega.
- ▶ Ärge murdke võrgujuhet kokku, ärge muljuge ega modifitseerige seda.

HOIATUS – Tuleoht!

Pikendatud võrgujuhtme ja heakskiitmata adapterite kasutamine on ohtlik.

- ▶ Ärge kasutage pikendusjuhtmeid või harukarpe.
- ▶ Kasutage ainult tootja poolt kasutada lubatud adaptereid ja võrgujuhtmeid.
- ▶ Kui võrgujuhe on liiga lühike ja pikem võrgujuhet ei ole saada-val, pöörduge maja elektripaigaldise kohandamiseks elektrikettevõtte poole.

⚠ HOIATUS – Vigastusoht!

Seadme suur kaal võib selle tõstmisel tekitada vigastusi.

- ▶ Ärge tõstke seadet üksi.

Kui seade paigaldatakse asjatundmatult pesumasinat ja kuivatit hõlmavasse püstakusse, siis võib paigaldatud seade alla kukkuda.

- ▶ Kuivati paigaldamisel pesumasina peale tuleb tingimata kasutada kuivati tootja tarnitud ühenduskomplekti
→ "Tarvikud", Lk 23. Mis tahes muu paigaldusmeetodi kasutamine on keelatud.
- ▶ Ärge paigaldage seadet pesumasinat ja kuivatit hõlmavasse püstakusse, kui kuivati tootja ei paku sobivat ühenduskomplekti.
- ▶ Ärge paigaldage pesumasinat ja kuivatit hõlmavasse püstakusse eri tootjate seadmeid ning erineva sügavuse ja laiusega seadmeid.
- ▶ Ärge paigaldage pesumasinat ja kuivatit hõlmavat püstikut postamendile, seadmed võivad alla kukkuda.

⚠ HOIATUS – Lämbumisoht!

Lapsed võivad pakkematerjalid üle pea tõmmata või end sinna sisse kerida ja lämbuda.

- ▶ Hoidke pakkematerjalid lastest eemal.
- ▶ Ärge laske lastel pakkematerjaliga mängida.

⚠ ETTEVAATUST! – Vigastusoht!

Seade võib töötades vibreerida või paigast liikuda.

- ▶ Paigutage seade puhtale, ühetasasele ja tugevale pinnale.
- ▶ Joondage seade vesiloodi abil ja reguleerige jalad sobivasse asendisse.

Asjatundmatult paigaldatud voolikud ja võrgujuhtmed tekitavad komistamise ohu.

- ▶ Paigaldage voolikud ja võrgujuhtmed nii, et komistusohtu ei tekiks.

Kui seadet liigutada, hoides kinni eenduvatest osadest, nt seadme uksest, võivad need osad küljest murduda.

- ▶ Ärge tõmmake seadet eenduvastest osadest.

⚠ ETTEVAATUST! – Sisselõikamisoht!

Seadme teravad servad võivad tekitada lõikevigastusi.

- ▶ Ärge puudutage seadme teravaid servi.
- ▶ Seadme paigaldamisel ja transportimisel kasutage kaitsekindaid.

1.5 Ohutu kasutamine**⚠ HOIATUS – Elektrilöögi oht!**

Kahjustatud seade või kahjustatud võrgujuhe on ohtlikud.

- ▶ Ärge mitte kunagi käitage kahjustatud seadet.
- ▶ Ärge mitte kunagi tõmmake seadme vooluvõrgust eraldamiseks võrgujuhtmest. Tõmmake alati võrgujuhtme võrgupistikust.
- ▶ Kui seade või võrgupistik on kahjustatud, tõmmake kohe võrgujuhtme võrgupistik välja või lülitage elektrikilbis kaitse välja.
- ▶ Võtke ühendust hooldekeskusega. → *Lk 37*

Sissetungiv niiskus võib tekitada elektrilöögi.

- ▶ Kasutage seadet ainult kinnistes ruumides.
- ▶ Ärge jätke seadet väga kuuma ega niiskesse keskkonda.
- ▶ Ärge kasutage seadme puhastamiseks survepesureid, voolikuid või dušše.

⚠ HOIATUS – Tervisekahjustuse oht!

Lapsed võivad end seadmesse lukustada ja sattuda eluohtlikku olukorda.

- ▶ Ärge paigaldage seadet ukse taha, mis blokeerib või takistab seadme ukse avamist.
- ▶ Kasutusest kõrvaldatud seadmetel tõmmake võrgujuhtme võrgupistik välja, lõigake võrguühenduskaabel läbi ja purustage seadme ukse lukk sedavõrd, et seadme uks enam ei sulguks.

⚠ HOIATUS – Lämmumisoht!

Lapsed võivad väikesi osi sisse hingata või alla neelata ning seetõttu lämbuda.

- ▶ Hoidke väikesed osad lastest eemal.
- ▶ Ärge laske lastel väikeste osadega mängida.

⚠ HOIATUS – Plahvatusoht!

Seadme läheduses olev tuhk võib tekitada plahvatuse.

- ▶ Kasutamise ajal hoidke seadme ümbrus puhas.

⚠ HOIATUS – Mürgistusoht!

Seadme kondensaatvesi ei ole joogivesi ja võib olla ebemetega saastunud.

- ▶ Ärge joone seadme kondensaatvett ja ärge kasutage seda muul moel.

Pesu- ja hooldusvahendid võivad allaneelamisel põhjustada mürgitust.

- ▶ Kogemata allaneelamise korral pöörduge arsti poole.
- ▶ Pesu ja hooldusvahendeid hoidke lastele ligipääsmatus kohas.

⚠ HOIATUS – Tuleoht!

Seadmes olev külmaaine R290 on keskkonnaohutu, kuid tuleohtlik ja võib lahtise tule või süüteallikatega kokkupuute korral süttida.



- ▶ Hoidke lahtine tuli ja süüteallikad seadmest eemal,

⚠ HOIATUS – Plahvatusoht!

Ebemesõelas olevad jäägid võivad kuivades süttida.

- ▶ Puhastage ebemesõela regulaarselt.

Kergesti süttivad esemed, näiteks tulemasinad või tuletikud võivad kuivades süttida.

- ▶ Enne kuivatamist eemaldage rõivaste taskutest kõik tuleohtlikud esemed.

Must pesu, mis on kokku puutunud lahusti, õli, vaha, vahaemaldi, värvi, rasva või plekieemaldiga, võib kuivatamisel süttida.

- ▶ Ärge kuivatage seadmes pesu, mida ei ole pestud.
- ▶ Enne kuivatamist peske pesu hoolikalt kuuma vee ja pesuvahendiga.
- ▶ Ärge kasutage seadet, kui pesu on eelnevalt puhastatud tööstuslike kemikaalidega.

⚠ HOIATUS – Tuleoht!

Kui kuivatamine enneaegselt katkeb, siis ei jahtu pesu piisavalt ja võib süttida.

- ▶ Ärge katkestage kuivatusprogrammi enneaegselt.
- ▶ Kui kuivatamine enneaegselt katkeb, siis võtke vesu kohe välja ja laotage laiali.

⚠ ETTEVAATUST! – Vigastusoht!

Seadme peale ronimise või seadme peal seismise korral võib katteplaat puruneda.

- ▶ Ärge ronige seadme peale ja ärge seiske seadme peal.

Seadme avatud ukse peale istumise või toetumise korral võib seade ümber minna.

- ▶ Ärge istuge ega toetage seadme ukse peale.
- ▶ Ärge asetage seadme uksele mingeid esemeid.

Käe asetamisel pöörlevasse trumlisse võite kätt vigastada.

- ▶ Enne käe asetamist trumlisse oodake, kuni trummel on täielikult seiskunud.

1.6 Ohutu puhastamine ja hooldamine**⚠ HOIATUS – Elektrilöögi oht!**

Asjatundmatult tehtud parandustööd on ohtlikud.

- ▶ Ärge kunagi modifitseerige seadet ega seadme tehnilisi omadusi.
- ▶ Seadet tohivad remontida ainult selleks koolitatud spetsialistid.
- ▶ Seadme remontimiseks tohib kasutada ainult originaalvaruosi.
- ▶ Kui selle seadme võrgujuhe saab kahjustada, tuleb see lasta tootjal või tema klienditeenindusel või samaväärse kvalifikatsiooniga isikul ohtude vältimiseks asendada.

Sissetungiv niiskus võib tekitada elektrilöögi.

- ▶ Enne puhastamist tõmmake võrgupistik pistikupesast välja või lülitage elektrikilbis välja kaitsekorgid.
- ▶ Ärge kasutage seadme puhastamiseks survepesureid, voolikuid või dušše.

⚠ HOIATUS – Vigastusoht!

Kasutage ainult originaalvaruosi ja -tarvikuid, muude osade kasutamine on ohtlik.

- Kasutage ainult tootja varuosi ja tarvikuid.

⚠ HOIATUS – Mürgistusoht!

Lahusteid sisaldavate puhastite kasutamisel võivad tekkida mürgised aurud.

- Lahusteid sisaldavaid puhastusvahendeid ei tohi kasutada.

2 Varalise kahju vältimine

TÄHELEPANU!

Loputusvahendi, pesupulbri, hooldusvahendi ja puhastusvahendi vale dooseerimine võib piirata seadme talitlust.

- ▶ Järgige tootja doseerimissoovitusi. Maksimaalse lubatud pesukoguse ületamine piirab seadme talitlust.
- ▶ Ärge ületage asjaomase programmi jaoks ette nähtud maksimaalset pesukogust.

→ "Programmid", Lk 20

Seadme ülekuumenemine võib piirata seadme talitlust.

- ▶ Kasutamise ajal peab seadme ventilatsiooniava olema vaba.
- ▶ Tagage ruumis piisav ventilatsioon. Kergemad esemed, nagu juuksekarvad ja ebemed võivad töötamise ajal sattuda ventilatsiooniavasse ja piirata seadme talitlust.
- ▶ Kasutamise ajal hoidke seadme ümbrus puhas.
- ▶ Hoidke kerged esemed seadmest eemal.

Kui ebemekaitse (olenevalt mudelist ebemesõel, ebemehoidik, filtrimatt) puudub, on mittetäielik või defektne, siis võib seade kahjustada saada.

- ▶ Kui ebemekaitse puudub, on mittetäielik või defektne, siis ei tohi seadet kasutada.

Vahtmaterjal või vahtkumm võib kuivatamisel kuju muuta või sulada.

- ▶ Ärge kuivatage vahtmaterjali või vahtkummi sisaldavat pesu.

Ebasobivad puhastusvahendid võivad kahjustada seadme pindu.

- ▶ Ärge kasutage tugevatoimelisi ega küürivaid puhastusvahendeid.
- ▶ Ärge kasutage suure alkoholisisaldusega puhastusvahendeid.

- ▶ Ärge kasutage kõvasid küürimispatju või küürivaid käsnu.
- ▶ Puhastage seadet üksnes vee ja pehme niiske lapiga.
- ▶ Eemaldage kohe kõik pesuvahendijäägid, pritsmed ja muud jäägid.

3 Keskkonnakaitse ja säästmine

3.1 Pakendi käitlemine

Pakkematerjalid on keskkonnaohutud ja taaskasutatavad.

- ▶ Käideldge erinevaid komponente liikide järgi sorteeritult.

3.2 Energia säästmine

Kui järgite neid juhiseid, tarbib teie seade vähem voolu.

- Kasutage seadet hästi ventileeritud ruumis ja hoidke ventilatsiooniava vaba.
- Enne kuivatamist tsentrifuugige pesu pesumasinas.
- Igal kuivatamisel kasutage ära programmide täielik täitekogus. Programmid → Lk 20
- Ärge ületage programmide maksimaalset täitekogust. Programmid → Lk 20
- Pärast kuivatamist puhastage ebemesõel.
→ "Ebemesõela puhastamine", Lk 25
- Pärast puhastamist kuivatage hoolikalt filtrid koguri filtrisüsteemis.
→ "Põhjamoooduli filtrisüsteem", Lk 27

3.3 Energiasäästurežiim

Kui seadet lühikest aega ei kasutata, lülitub seade automaatselt energiasäästurežiimile. Kõik näidud kustuvad ja  vilgub. Energiasäästurežiim lõpetatakse, kui hakkate seadet taas kasutama.

4 Paigaldamine ja ühendamine

4.1 Seadme eemaldamine pakendist

TÄHELEPANU!

Trumlisse jäänud esemed, mis pole mõeldud seadmega kasutamiseks, võivad põhjustada varalist kahju ja seadet kahjustada.

► Enne kasutamist eemaldage trumlist esemed ja tarnekomplekti kuuluvad tarvikud.

1. Eemaldage seadmelt kogu pakendimaterjal ja kaitseümbrised.
→ "Pakendi käitlemine", Lk 11
2. Veenduge, et seadmel ei ole nähtavaid kahjustusi.
3. Avage uks. → Lk 24
4. Võtke lisatarvikud trumlist välja.
5. Sulgege uks.

4.2 Tarnekomplekt

Kontrollige pärast lahtipakkimist kõiki osi transpordikahjustuste ja tarne kompleksuse suhtes.

TÄHELEPANU!

Mittetäieliku või defektse lisatarviku kasutamine võib mõjutada seadme toimivust või seadet kahjustada ja tekitada varalist kahju.

► Ärge kasutage seadet mittetäieliku või defektse lisatarvikuga.

- Vahetage lisatarvik enne seadme kasutuselevõttu välja.
→ "Tarvikud", Lk 23

Tarnekomplektis sisaldub:

- Pesukuivati
- Kaasapandud dokumendid

4.3 Nõudmised paigalduskohale

TÄHELEPANU!

Kui seade on suurema kalde all kui 40°, võib jääkvesi välja voolata ja põhjustada varalist kahju.


- Kallutage seadet ettevaatlikult.
- Transportige seadet püstiasendis. Seadmes sisalduv külmuv jääkvesi võib seadet kahjustada.
- Seadet ei tohi paigaldada ega kasutada külmumisohuga ruumides ega vabas õhus.

Seade sisaldab jahutusvedelikku ja seadme käitamine vahetult pärast transportimist võib seadet kahjustada.

- Laske seadmel pärast transportimist kaks tundi seista, enne kui selle tööle rakendate.

Paigalduskoht	Nõuded
Põrandal	Asetage seade puhtale, ühetasasele ja stabiilsele pinnale. Joondage seade välja → Lk 13.


Paigalduskoht	Nõuded
Pesumasina ja kuivati torn	Selle seadme ülesseadmisel pesumasina-kuivati-tornina kasutage ainult kuivati tootja originaal-ühenduskomplekti. ■ Väljatõmmatava tööpinnaga ühenduskomplekt → Lk 23 ■ Ühenduskomplekt → Lk 23 Asetage seade ainult sama tootja pesumasinale. Seadme sügavus ja laius peavad kattuma pesumasina mõõtmetega. Ärge paigaldage pesumasina-kuivati-torni postamendile.
Paigaldamine vastu seina	Ärge kiiluge voolikuid ega toitejuhtmeid seina ja seadme vahele kinni.

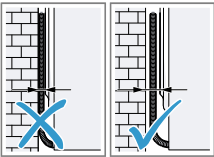

4.4 Seadme loodimine

Müra ja vibratsiooni vähendamiseks loodige seade korralikult.

- Seadme loodimiseks keerake seadme jalgu. Kontrollige paigutust loodi abil.

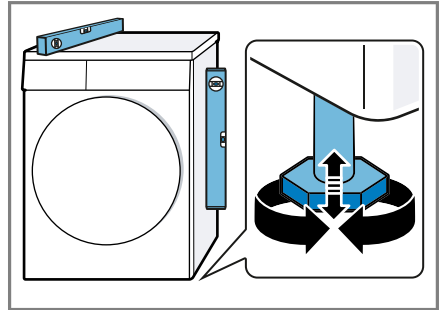

Kõik seadme jalad peavad maapinnale toetuma.

4.5 Seadme ühendamine vooluvõrku

1. Ühendage seadme võrgujuhtme võrgupistik seadme lähedal asuvasse pistikupeessa.


Seadme ühendusandmed leiate tehnilistest andmetest → Lk 40.

2. Kontrollige võrgupistiku tugevat kinnitust.

5 Tutvumine

5.1 Seade

Siit leiate oma seadme komponentide ülevaate.

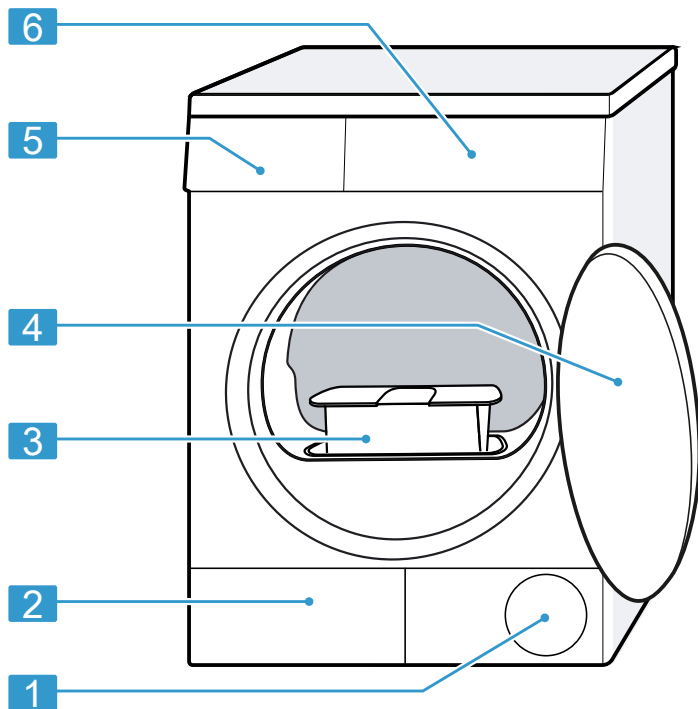


Olenevalt seadme tüübist võivad üksikasjad pildil erineda näiteks värvi ja kuju poolest.

1	Ventilatsiooniava
2	Põhjamooduli → Lk 30 hool- dusklapp
3	Ebemesõel → Lk 25

4	Luuk
5	Kondensveemahuti → Lk 28
6	Juhtpaneel → Lk 15

5.2 Juhtpaneel

Juhtpaneeli abil saate seadistada kõiki seadme funktsioone ning saada teavet seadme käitusoleku kohta.

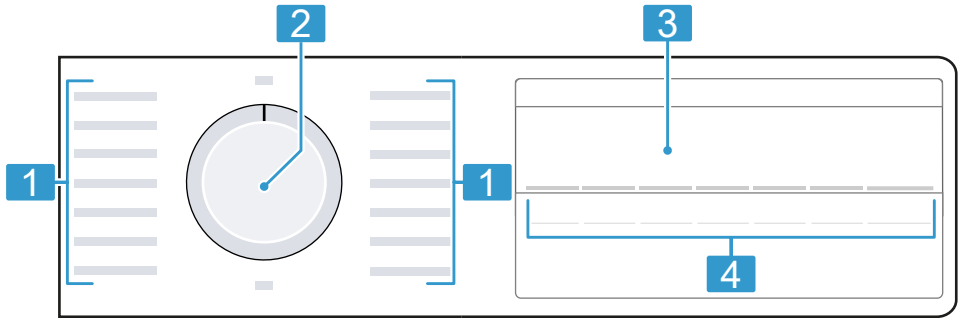

1	Programmid → Lk 20
2	Programmi valikunupp → Lk 24
3	Ekraan → Lk 16
4	Nupud → Lk 18

6 Ekraan

Ekraanil näete aktuaalseid seadistusväärtusi, valikuvõimalusi või viitetekste. Ekraanile ilmuvad olenevalt programmi olekust viited alal 8:88, nt E nđ.



Näit	Kirjeldus
0:40 ¹	Programmi eeldatav kestus või programmi järelejäänud aeg tundides ja minutites.
1:25	Ajaprogramm on seadistatud. → "Ajaprogrammid", Lk 21
10h ¹	Programmi lõpetusaeg → "Nupud", Lk 19
	■ põleb: lapselukk on aktiveeritud. ■ vilgub: lapselukk on aktiveeritud ja seadet on kasutatud. → "Lapseluku inaktiveerimine", Lk 29
	Käivitamine, katkestamine või peatamine ■ põleb: programm on käimas ning seda saab katkestada või peatada. ■ vilgub: programmi saab käivitada või jätkata.
	Kohandatud kuivatusaste on aktiveeritud. → "Kuivatusaste", Lk 29
	Kortsumise vähendamine on aktiveeritud. → "Nupud", Lk 18
	Säästlik kuivatamine tundlikele kangastele on aktiveeritud. → "Nupud", Lk 18
	Tühjendage kondensveemahuti ja lükake sisse. → Lk 28
	Puhastage ebemesõel. → Lk 25 Puhastage põhjamooduli filtrisüsteem. → Lk 27

¹ Näide

Näit	Kirjeldus
Hot	Jahutamisprotsess jahutab pesu pöörlevas trumlis olenevalt programmi olekust mõne minuti vältel, et vältida pesu kahjustamist. Protsessi saab katkestada luugi avamisega. Märkus: Ärge muutke seadistatud programmi.
	Programmi staatus: kuivatamine
	Programmi olek: kuivatusaste triikimiskuiiv
	Programmi olek: kuivatusaste kapikuiiv
	Programmi staatus: kortsumiskaitse
-P-	Programmi staatus: paus
End	Programmi staatus: programmi lõpp
¹ Näide	

7 Nupud

Siit leiate nuppude ja nende seadistamise võimaluste ülevaate.

Nupp	Valik	Kirjeldus
	■ käivitamine ■ seiskamine ■ pausile panek	Programmi käivitamine, seiskamine või pausile panek.
 3 sek.	■ aktiveerimine ■ inaktiveerimine	Lapseluku aktiveerimine või inaktiveerimine. Juhtpaneeli kindlustamine juhusliku vajutamise vastu. Kui lapselukk on aktiveeritud ja seade välja lülitatud, jääb lapselukk aktiveerituks. → "Lapselukk", Lk 29
	■  ■  ■ 	Soovitud kuivatusastme kohandamine. Kui leiate, et pesu on pärast soovitud kuivatusastet liiga niiske, võite soovitud kuivatusastet kohadada. → "Kuivatusastme kohandamine", Lk 29
	■ aktiveerimine ■ inaktiveerimine	Kortsumise vähendamise aktiveerimine või inaktiveerimine. Trummel liigutab pesu 120 minuti jooksul pärast programmi lõppemist korrapäraste ajavahemike järel, et hoida ära pesu kortsumist.
	■ aktiveerimine ■ inaktiveerimine	Õrna kuivatuse aktiveerimine või inaktiveerimine. Õrnade kangaste, nt polüakrüül või elastaani puhul alandatakse temperatuuri. Programmi kestus pikeneb.

Nupp	Valik	Kirjeldus
🕒	kuni 24 tundi	Määrake kindlaks programmi lõpetusaeg. Programmi kestus sisaldub juba seatud tundide arvus. Pärast programmi käivitumist kuvatakse programmi kestust.
🕒	Mitmikvalik	Programmi kestuse reguleerimine ajaprogrammide jaoks. → "Ajaprogrammid", Lk 21

8 Programmid

Pesu võite kuivatada automaatprogrammi või ajaprogrammiga.

8.1 Automaatprogrammid

Automaatprogrammid on programmid, kus niiskussensorid mõõdavad kuivatamise ajal pesu jääniiskust. Programm lõpeb alles siis, kui välja-reguleeritud soovitud kuivatusaste on saavutatud.

Igal automaatprogrammil on kuivatusaste → Lk 29. Kuivatusaste määrab kindlaks, kui kuiv või niiske on pesu pärast programmi lõppemist.

Nõuanded

- Valige kuivatusaste vastavalt kangale või soovitud kuivatustulemusele.
→ "Kuivatusaste", Lk 29
- Pesu hooldusetikettidel on toodud täiendavad juhised programmi valimiseks.

Programm	Kirjeldus	max pesukogus (kg)
Bomull Extra skåptorrt	Vastupidavate ja keetmist taluvate puuvilaste või linaste pesuesemete kuivatamine. Kuivatusaste on selles programmis kindlaks määratud. → "Kuivatusaste", Lk 29	8,0
Eco (Skåptorrt)	Vastupidavate ja keetmist taluvate puuvilaste või linaste pesuesemete kuivatamine. Kuivatusaste on selles programmis kindlaks määratud. → "Kuivatusaste", Lk 29	8,0
Bomull Stryktorrt	Vastupidavate ja keetmist taluvate puuvilaste või linaste pesuesemete kuivatamine. Kuivatusaste on selles programmis kindlaks määratud. → "Kuivatusaste", Lk 29	8,0
Syntet Extra skåptorrt	Sünteeilisest ja segakiust tekstiilide kuivatamine. Kuivatusaste on selles programmis kindlaks määratud. → "Kuivatusaste", Lk 29	3,5

Programm	Kirjeldus	max pesukogus (kg)
Syntet Skåptorrt	Sünteeilisest ja segakiust tekstiilide kuivatamine. Kuivatusaste on selles programmis kindlaks määratud. → "Kuivatusaste", Lk 29	3,5
Syntet Stryktorrt	Sünteeilisest ja segakiust tekstiilide kuivatamine. Kuivatusaste on selles programmis kindlaks määratud. → "Kuivatusaste", Lk 29	3,5
Mix	Puuvillaste ja sünteetiliste tekstiilide kuivatamine.	3,0
Fintvätt	Pitsist, lükrast, satiinist või segakiust õrna aluspesu kuivatamine.	2,0
Sport	Spetsiaalkiust, mikrokiust ja sünteetilisest materjalist kiiresti kuivavate spordirõivaste kuivatamine.	1,5
Skjortor	Puuvillaste, linaste, sünteetiliste või segakiust särkide ja pluuside kuivatamine. Märkus: Optimaalse kuivatamistulemuse saavutamiseks kuivatage ühekorraga maksimaalselt 5 särki või 5 pluusi. Pärast kuivatamist triikige pesu või pange see rippuma. Nii jaotub jääniiskus ühtlaselt.	1,5
Snabb 40'	Sünteeilisest materjalist ja kergest puuvillast tekstiilesemete kuivatamine.	1,0
Handdukar	Vastupidavate ja keetmist taluvate puuvillaste või linaste käterätide ja hommikumantlite kuivatamine.	6,0

8.2 Ajaprogrammid

Ajaprogrammid on kindlaks määratud või seadistatava kestusega programmid. Programm lõpeb pärast aja möödumist ka siis, kui pesu ei ole veel kuiv. Ajaprogrammid sobivad üksikute pesuesemete või õhukeste tekstiilide kuivatamiseks.

Nõuanne: Pesu hooldusetikettidel on toodud täiendavad juhised programmi valimiseks.

Programm	Kirjeldus	max pe- sukogus (kg)
Yllefinish	Masinpestavad villast esemete või villa sisaldavate tekstiilide kuivatamine. Märkus: Esemetest eemaldatakse osa vett, aga neid ei kuivatata. Võtke esemed programmi lõppedes välja ja laske neil kuivada.	0,5
Tidsprogram kallt	Kõikide materjalide silendamine peale villa ja siidi. See programm sobib ainult kuiva pesu silendamiseks. Sobib ka vähekanatud kuiva pesu värskendamiseks või õhutamiseks. Märkus: See programm sobib villakorviga kuivatamiseks.	3,0
Tidsprogram varmt	Kõikide materjalide kuivatamine peale villase ja siidi. Sobib eelkuivatatud või veidi niiskele pesule ja mitmekihilise, paksema pesu järelkuivatamiseks. Märkus: See programm sobib villakorviga kuivatamiseks. Kui kasutate villakorvi, võite selle programiga kuivatada ka villast esemeid.	3,0

9 Tarvikud

Kasutage originaaltarvikuid. Need on teie seadme jaoks spetsiaalselt välja töötatud.

Märkus: Mõned lisatarvikud on saadaval ka teistes värvitoonides.

Võtke ühendust

→ "Klienditeenindus", Lk 37.

	Kasutamine	Tellimisnumber
Ühenduskomplekt	Ruumi kokkuhoiu mõttes asetage seade sobivale sama tootja sama sügavuse ja laiusuga pesumasinale.	WTZ20410
Väljatõmmatava tööpinnaga ühenduskomplekt	Ruumi kokkuhoiu mõttes asetage seade sobivale sama tootja sama sügavuse ja laiusuga pesumasinale. Väljatõmmatava tööpinnaga saab seadet kergemini täita ja tühjendada.	WTZ11400
Villakorv	Kuivatage või õhutage üksikuid villaseid esemeid, spordijalatseid ja kaisuloomi villakorvis.	WMZ20600
Y-jagaja	Ühendage lisaseadme vee äravoolu voolik siifooni sama äravooluga.	15000490
Vee äravooluvoolik	Üleliigne kondensvesi juhtige otse kanalisatsiooni, kondensveemahutit korrapäraselt tühjendamata.	WTZ1110
Filtrimatt	Ebemete kaitseks ette nähtud põhjamooduli filtrisüsteemi varuosa..	12007650
Podest	Asetage seade kõrgemale, et seda oleks lihtsam täita ja tühjendada.	WTZPW20D

10 Pesu

10.1 Pesu ettevalmistamine

TÄHELEPANU!

Pesusse jäänud esemed võivad pesu ja tromliit kahjustada.

- ▶ Enne kuivatamist eemaldage rõivaste taskutest kõik esemed.

Märkus

Kui valmistate pesu ette, säästate seadet ja tekstiile.

- Puhastage pesu harjaga tolmust ja liivast
- Sorteerige pesu värvi ja kanga liigi järgi ning järgige hooldusetiketil olevaid juhiseid
- sulgege kõik lukud, takjakinnitused, haagid ja nõöbid
- Eemaldage kardinakonksud
- Asetage pesu trumlisse laialilaotult
- Tsentrifugeerige pesu enne kuivatamist
- Villaseid esemeid, spordijalatseid ja pehmeid mänguloomi kuivatage ainult villakorvis

11 Põhimõtteline käsitlemine

11.1 Seadme sisselülitamine

Nõue: Seade on nõuetekohaselt paigaldatud ja ühendatud. → Lk 12

- ▶ Seadke programmi valiknupp mõnele programmile.

11.2 Programmi seadistamine

1. Seadke programminupp soovitud programmile.
→ "Programmide", Lk 20


2. Soovi korral kohandage programmeerimiseadistusi.

→ "Nupud", Lk 18


Programmiseadistusi ei salvestata programmi jaoks püsivalt.

11.3 Ukse avamine

1. Võtke ukse süvendist kinni ja tõmmake ust.

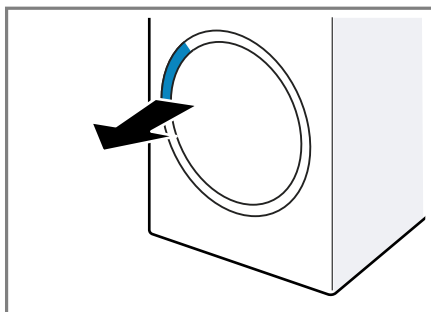

2. Avage uks.

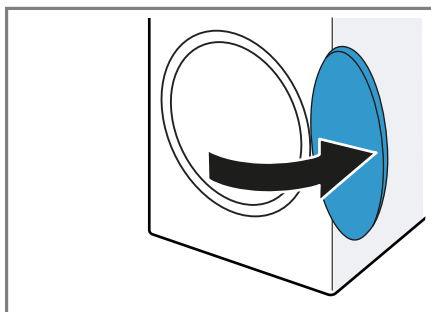

11.4 Pesu sissepanemine

Märkus: Kortsude tekkimise vältimiseks ärge ületage maksimaalset täitekogust.

→ "Programmide", Lk 20

Nõuded

- Pesu on ette valmistatud ja sorteeritud.
→ "Pesu", Lk 24
- Trummel on tühi.

1. Avage uks. → Lk 24

2. Asetage pesu trumlisse.
3. Sulgege uks.
Kontrollige, et pesu ei jääks ukse vahele.

11.5 Programmi käivitamine

Nõue: Programm on seadistatud.

→ Lk 24

- ▶ Vajutage .
- ✓ Ekraan näitab programmi allesjäänud kestust või lõpetusaega.
- ✓ Ekraanil kuvatakse pärast programmi lõppu: "End".

Märkus: Kui ekraanile ilmub "Hot", siis jahutab seade pesu.
Kui "Hot" kustub, on pesu jahtunud.

11.6 Pesu juurdelisamine

Pärast programmi käivitamist võite pesu igal ajal välja võtta või lisada.

1. Vajutage .

Jahutusprotsess käivitub automaatselt umbes 30 sekundi pärast ja jahutab pesu pöörleva trumli korral. Kui soovite jahutusprotsessi vältida või katkestada, siis avage uks.

→ Lk 17

2. Avage uks. → Lk 24
3. Lisage või eemaldage pesu.
4. Sulgege uks.
5. Vajutage .

11.7 Programmi katkestamine

1. Vajutage .
2. Avage uks. → Lk 24
3. Võtke pesu välja. → Lk 25

11.8 Pesu väljavõtmine

1. Avage uks. → Lk 24
2. Võtke pesu trumlist välja.

11.9 Seadme väljalülitamine

- ▶ Seadke programminupp **Av** peale.

11.10 Ebemesõel

Kuivatamisel kogutakse pesu küljes olevad ebemed ebemesõela. Ebemesõel kaitseb seadet ebemete eest.

Ebemesõela puhastamine


Kui kuivatusprogramm on lõppenud või kui ekraanile ilmub töötamise ajal vastav teade, siis puhastage ebemesõel.

Märkus: Kui te ei puhasta seadet nii nagu kirjeldatud, võib seadme töös tekkida häireid.

Nõuded


- Ekraanile ilmub pärast kuivatamist: "End"
- või ekraanile ilmub töötamise ajal: .

1. Avage uks.
2. Eemaldage ukse küljest ebemed.

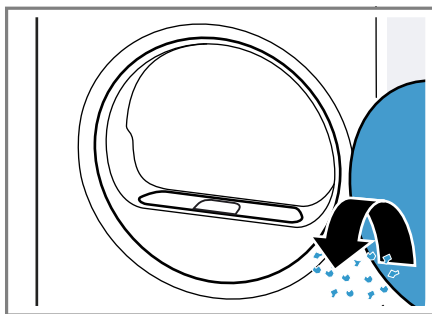


et Põhimõtteline käsitlemine

3. Eemaldage kaheosaline ebemesõel.

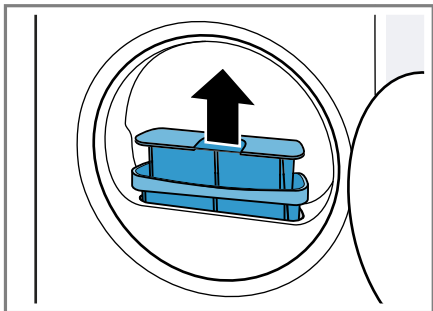


4. Eemaldage ebemed ebemefiltri süvisest.

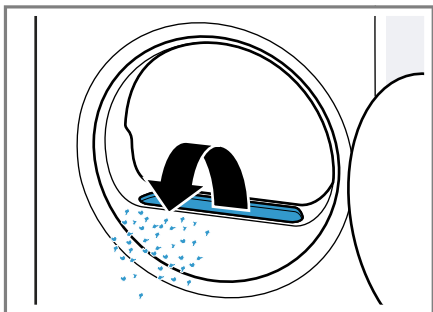


Veenduge, et ebemed ei lange õhukanalisse.


5. Võtke kaheosaline ebemesõel lahti.

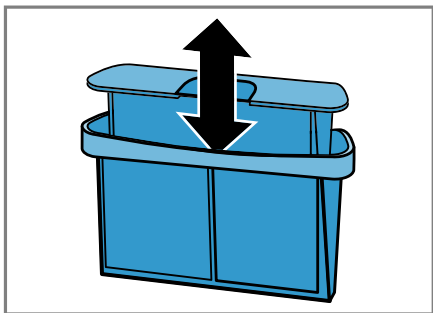


6. Avage mõlemad ebemesõelad.

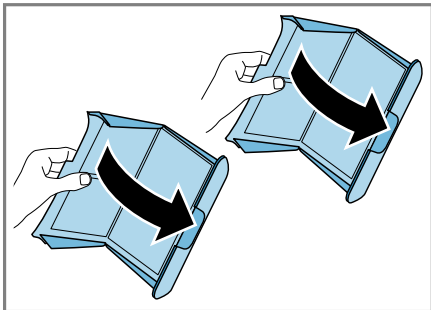


7. Eemaldage ebemed.

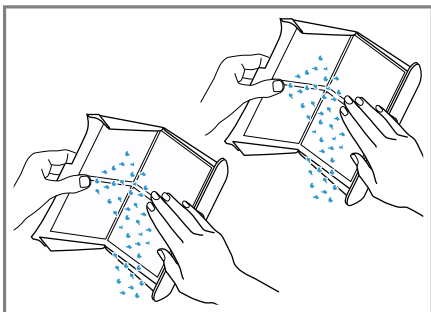


8. Peske mõlemat ebemesõela hoolikalt sooja voolava vee all ja kuivatage.

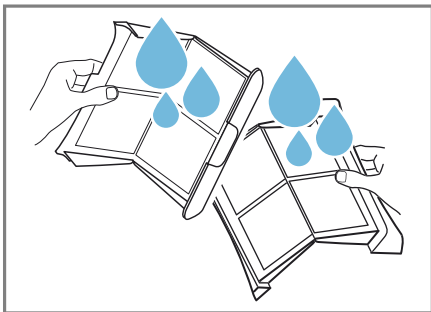

9. Sulgege mõlemad ebemesõelad ja pange kokku.

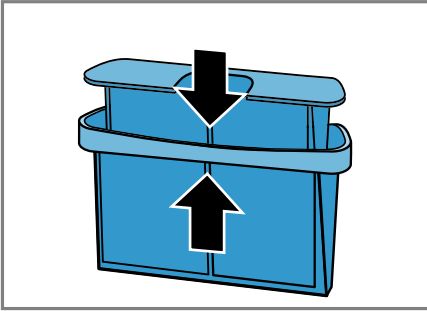

10. Asetage kaheosaline ebemesõel kohale.

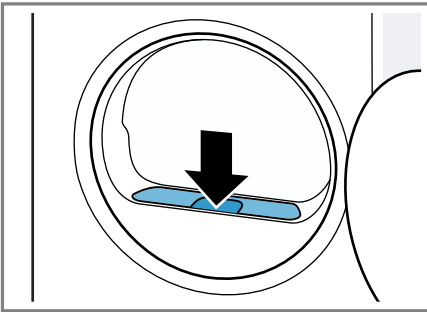

11. Sulgege uks.

11.11 Põhjamooduli filtrisüsteem

Kuivatamisel kogutakse pesu küljes olevad ebemed põhjamooduli filtrisüsteemi. Filtrisüsteem kaitseb seadet ebemete eest.

Põhjamooduli filtrisüsteem puhastamine

Kui ekraanile ilmub töötamise ajal vastav teade, siis puhastage põhjamooduli filtrisüsteem.

Märkused

- Filtrisüsteemi saate regulaarselt puhastada ka siis, kui asjaomast juhust ekraanile ei ilmu.


Iga kuivatuskorra järel ei ole puhastamine vajalik.

- Kui te ei puhasta seadet nii nagu kirjeldatud, võib seadme töös tekkida häireid.

Nõue: Ekraanile ilmub töötamise ajal:




1. Puhastage ebemesõel. → Lk 25
2. Avage kogur. → Lk 30
3. Eemaldage filtrimatt ettevaatlikult hoidikute küljest.

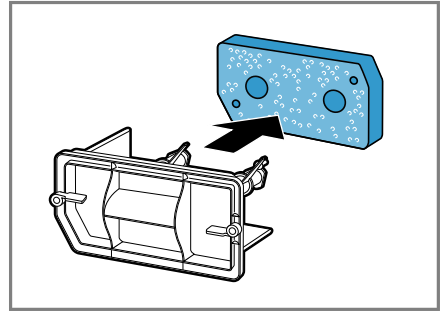

Veenduge, et te ei painuta ega kahjusta filtrimatti.


4. Puhastage soojusvaheti katet pehme harjaga.

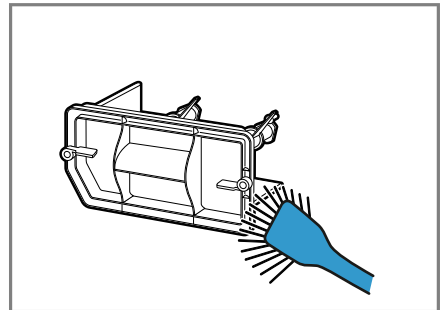

Veenduge, et olete eemaldanud mustuse tihendi küljest.


et Põhimõtteline käsitlemine

5. Loputage filtrimatti voolava vee all ja suruge käega kuivaks.

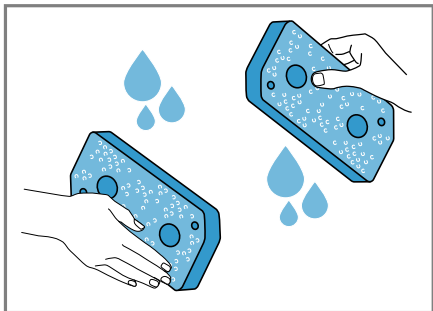

Kõvasti kinni oleva mustuse saate eemaldada tolmuimeja abil. Ärge puhastage filtrimatti puhastusvahenditega.

6. Lükake filtrimatt hoidikute peale.

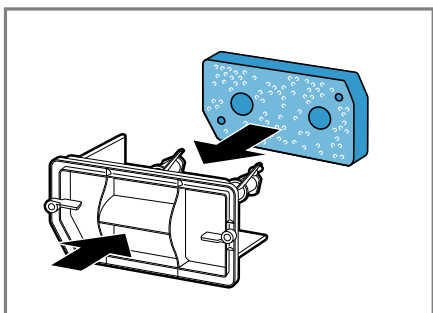

Veenduge, et te ei painuta ega kahjusta filtrimatti ja ei lükka seda hoidikute peale tagurpidi.

Märkus: Filtrimatti → Lk 23 saate tellida varuosana müügiesindusest.

7. Sulgege kogur. → Lk 32

11.12 Kondensveemahuti

Kuivatamise ajal tekib kondensvesi, mille kogub seade kondensveemahutisse.


Kondensveemahuti tühjendamine

Kui kuivatusprogramm on lõppenud või kui ekraanile ilmub töötamise ajal vastav teade, siis tühjendage kondensveemahuti.


Nõuded

- Ekraanile ilmub pärast kuivatamist: "End"
- või ekraanile ilmub töötamise ajal:

1. Tõmmake kondensaatveepaak horisontaalselt välja.

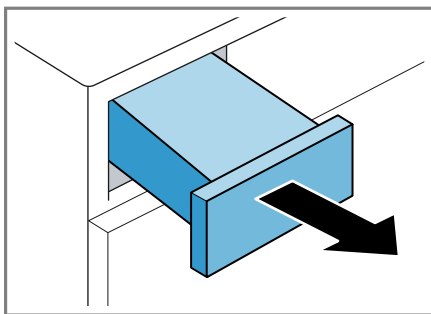


2. Tühjendage kondensveemahuti.

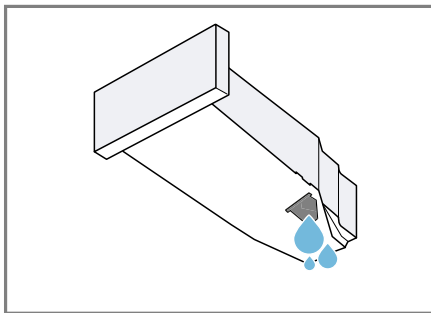

Veenduge, et lükkate kondensveemahuti enne seadme kasutamist sisse. → Lk 29

Kondensveemahuti sisselükkamine

- ▶ Lükake kondensveemahuti lõpuni sisse.

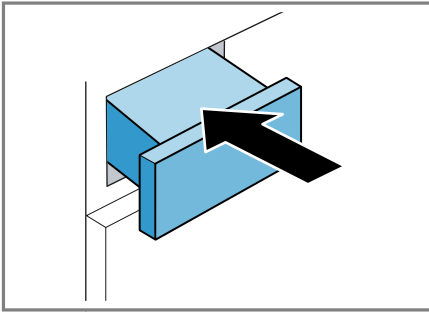

12 Kuivatusaste

Iga automaatprogrammi jaoks on ette antud kuivatusaste. Kuivatusaste määrab kindlaks, kui kuiv või niiske on pesu pärast programmi lõppemist.

Programm	Kirjeldus
Bomull Extra skåptorrt Syntet Extra skåptorrt	Mitmekihiline pak-sust materjalist pesu, mis kuivab halvasti.
Eco (Skåptorrt) Syntet Skåptorrt	Tavaline ühekihiline pesu.
Bomull Stryktorrt Syntet Stryktorrt	Tavaline ühekihiline pesu. Pesu on pärast programmi lõppu veel veidi niiske. Kortsude vältimiseks triikige pesu kohe pärast kuivatamist või riputage riidepuule.

12.1 Kuivatusastme muutmine

Mõne automaatprogrammi puhul saate kuivatusastet muuta, et pesu läheks kuivemaks või jääks niiskemaks.

- ▶ Valige soovitud kuivatusastmega automaatprogramm. → Lk 20

12.2 Kuivatusastme kohandamine

Kui leiate, et pesu on pärast teatud kuivatusastmega kuivatamist liiga niiske, võite kuivatusastet kohadada.

1. Valige soovitud kuivatusastmega automaatprogramm. → Lk 20
2. Vajutage ☼.
- ✓ Ekraanile ilmub ☼*, ☼* või ☼*.

13 Lapselukk

Kaitske oma seadet juhusliku käsitlemise eest.

13.1 Lapseluku aktiveerimine

- ▶ Vajutage mõlemale nupule  **3 sek.** ca 3 sekundi vältel.
- ✓ Ekraanile kuvatakse .
- ✓ Juhtelemendid on lukustatud.
- ✓ Lapselukk jääb aktiveerituks ka pärast seadme väljalülitamist ja voolukatkestuse korral.

13.2 Lapseluku inaktiveerimine

Nõue: Lapseluku inaktiveerimiseks peab seade olema sisse lülitatud.

- ▶ Vajutage mõlemale nupule  **3 sek.** ca 3 sekundi vältel.


Selleks et jooksvat programmi mitte katkestada, peab programmi valiku nupp olema lähteprogrammi peal.

- ✓  kustub ekraanil.

14 Põhiseadistused

Põhiseadistusi võite muuta vastavalt enda vajadustele.

14.1 Põhiseadistuste ülevaade

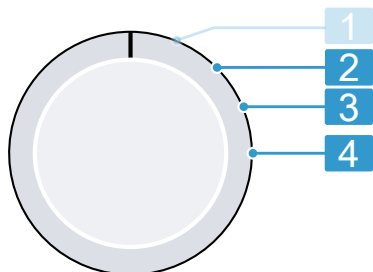

Programminupp koos programmi asenditega

2 Pesumasina tsentrifuugimis-

kiiruse reguleerimine:

600 (madal) kuni 1800

(kõrge)¹

Seatud väärtus pikendab või lühendab automaatprogrammi kestust.

3 Pärast programmi lõppemist

kõlava helisignaali tugevuse

reguleerimine.

0 (väljas) kuni 4 (väga vali)

4 Helsingaali tugevuse reguleerimine

nuppude valimisel:

0 (väljas) kuni 4 (väga vali)

¹ Näide

14.2 Põhiseadistuste muutmine

1. Seadke programminupp asendisse 1. → Lk 30
2. Vajutage  ja samal ajal keerake programminupp asendisse 2.
✓ Ekraanil on aktuaalne väärtus.
3. Pöördnupuga valige välja soovitud põhiseadistus. → Lk 30
4. Väärtuse muutmiseks vajutage  / .
5. Muudatuse salvestamiseks lülitage seade välja.

15 Puhastamine ja hooldamine

Selleks, et teie seade jääks pikaks ajaks töökorda, puhastage ja hooldage seda hoolikalt.

15.1 Põhjamoodul


Põhjamoodul on seadme alumine ligipääsetav osa, kus asub soojusvahuti.

Koguri avamine

Nõuded


- Seade on 30 minutit jahtunud.
- Seadme uks on suletud.

1. Tehke hooldusklapp lahti.

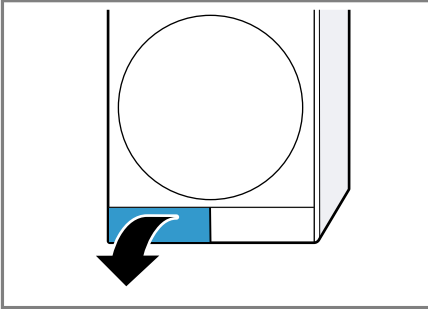


Kui asetate hooldusklapi alla rätiku, saate koguri jääkvee kokku koguda.

2. Avage soojusvaheti katte hoob.

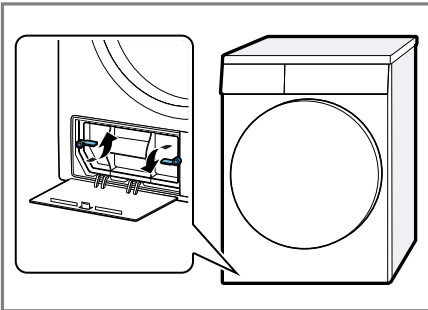

3. Tõmmake soojusvaheti kate pide-mest välja.

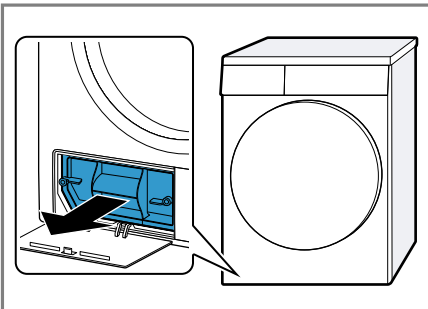

Koguri puhastamine


Koguris oleva nähtava mustuse saate eemaldada.

⚠ ETTEVAATUST! Sisselõikamisoht!

Soojusvaheti teravad servad võivad tekitada lõikevigastusi.


- Ärge puudutage soojusvaheti ri-bisid.

1. Avage kogur → Lk 30.
2. Puhastage soojusvaheti katet pehme harjaga.

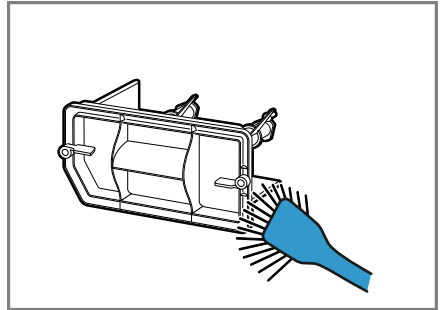

Veenduge, et olete eemaldanud mustuse tihendi küljest.


3. Puhastage soojusvaheti ribid ettevaatlikult tolmuimejaotsaku abil.

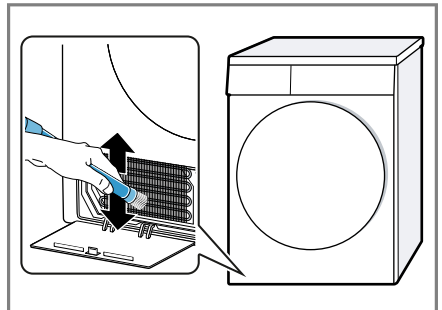

Pange tähele, et soojusvaheti ribisid tuleb puhastada ülevalt allapoole ning neid ei tohi painutada ega kahjustada.

et Puhastamine ja hooldamine

4. Puhastage ava pehme, niiske lapiga.

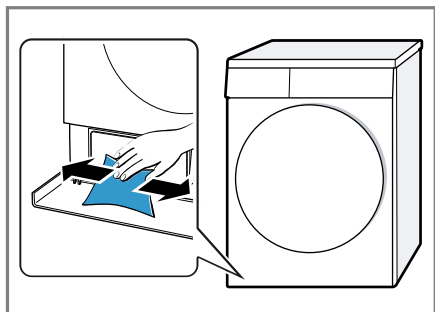


5. Sulgege kogur → Lk 32.


Koguri sulgemine

Nõue: Kogur on avatud.
→ "Koguri avamine", Lk 30


1. Asetage soojusvaheti kate pide-
mest kohale.

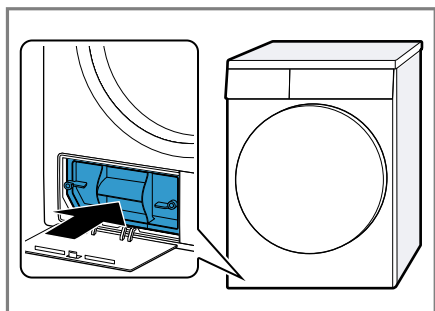

2. Sulgege soojusvaheti katte hoob.

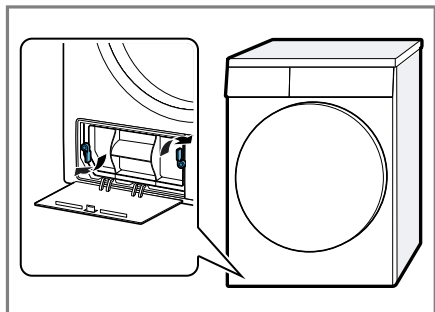

3. Sulgege hooldusklapp.

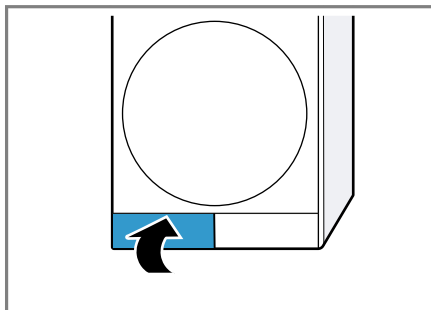

15.2 Niiskusandur

Seadme niiskusandur tuvastab, kui niiske on pesu kuivatamise ajal. Olenevalt jääksniiskusest muudab seade automaatprogrammi kestust.

Niiskussensori puhastamine

Pikaaegse kasutamise järel võivad niiskussensorile ladestuda katlakivi- või pesu- ja hooldusvahendite jäägid. Puhastage niiskussensorit regulaarselt.

TÄHELEPANU!


Kõvad või karedad esemed võivad niiskussensorit kahjustada.

- Puhastamiseks ärge kasutage kõvu ega karedaid esemeid, küürimisvahendeid ega terasvilla.

Märkus: Kui te ei puhasta seadet nii nagu kirjeldatud, võib seadme töös tekkida häireid.

1. Avage uks.

2. Puhastage niiskussensorit käsnaga.

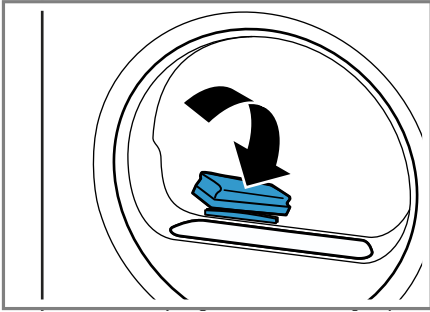

16 Tõrgete kõrvaldamine

Väiksemaid tõrkeid oma seadmel saate ise kõrvaldada. Enne hooldekeskusesse pöördumist tutvuge tõrgete kõrvaldamise juhistega. Nii vältite asjatuid kulusid.

HOIATUS Elektrilöögi oht!

Asjatundmatult tehtud parandustööd on ohtlikud.

- ▶ Ärge kunagi modifitseerige seadet ega seadme tehnilisi omadusi.
- ▶ Seadet tohivad remontida ainult selleks koolitatud spetsialistid.
- ▶ Seadme remontimiseks tohib kasutada ainult originaalvaruosi.
- ▶ Kui selle seadme võrgujuhe saab kahjustada, tuleb see lasta tootjal või tema klienditeenindusel või samaväärse kvalifikatsiooniga isikul ohtude vältimiseks asendada.

Rike	Põhjus ja tõrkeotsing
Ekraan on kustunud ja  vilgub.	Energiasäästurežiim on aktiivne. ▶ Vajutage  .
"Hot" ja trummel põrleb.	See ei ole viga. Jahtumisprotsess on aktiivne. Ühtegi toimingut ei ole vaja teha. Märkus: Jahutusprotsessi ajal ärge muutke programmi. Jahutusprotsess kestab kuni 10 minutit.
 ja programm on katkestatud.	Kondensaatvee mahuti on täitunud. ▶ Tühjendage kondensaatvee mahuti. → Lk 28 Vee äravooluvoolik ei ole korrektselt ühendatud, on kokku murtud või kinni kiilunud. ▶ Kontrollige vee äravooluvooliku paigaldust. Tühjendusvoolik on ummistunud. ▶ Loputage tühjendusvoolik kraaniveega läbi.
	Põhjaaplaadil on võõrkeha. 1. Avage põhjaaplaat. → Lk 30 2. Eemaldage võõrkehad. 3. Sulgege põhjaaplaat. → Lk 32
	Ebemefilter on määrdunud. ▶ Puhastage ebemefilter. → Lk 25 Põhjaaplaadi filtrisüsteem on määrdunud. ▶ Puhastage põhjaaplaadi filtrisüsteem. → Lk 27
Programm ei käivitu.	Lapselukk on aktiveeritud. ▶ Inaktiveerige lapselukk. → Lk 29  on aktiveeritud.

Rike	Põhjus ja tõrkeotsing
Programm ei käivitu.	▶ Kontrollige, kas ⏻ on aktiveeritud. → Lk 19
Programmi kestus muutub kuivatuse ajal.	See ei ole viga. Programmi kulgemist optimeeritakse elektrooniliselt. Tegevused pole vajalikud.
Kuivatusaeg on liiga pikk.	Põhjaaplaadi filtrisüsteem on määrdunud. ▶ Puhastage põhjaaplaadi filtrisüsteem. → Lk 27 Ebemefilter on määrdunud. ▶ Puhastage ebemefilter. → Lk 25 Ümbritseva keskkonna temperatuur on madalam kui 15 °C või kõrgem kui 30 °C. ▶ Veenduge, et ümbritseva keskkonna temperatuur on vahemikus 15 °C kuni 30 °C liegt. Õhuringlus seadme paigalduskohas on ebapiisav. ▶ Õhutage seadme paigalduskohta. Seadme ventilatsiooniava on blokeerunud. ▶ Veenduge, et ventilatsiooniava on vaba. Soojusvaheti on määrdunud. 1. Avage põhjaaplaad. → Lk 30 2. Puhastage soojusvaheti. → Lk 31 3. Sulgege põhjaaplaad. → Lk 32
Põrin, surin või pum-pav heli.	See ei ole viga. Kompressor, kompressori ventilaator või kondensaatvee pump on aktiivne. Tegevused pole vajalikud.
Pesu on liiga niiske.	Kanga liigi jaoks valitud programm on ebasobiv. ▶ Seadistage järelkuivatamiseks ajaprogramm. → Lk 21 Täitekogus on liiga suur. ▶ Järgige programmide maksimaalset täitekogust. → Lk 20 Soe pesu tundub pärast programmi lõppu niiskem, kui see tegelikult on. 1. Võtke pesu kohe pärast kuivatamist trumlist välja. 2. Tõmmake pesu jahtumiseks sirgeks. Seadistatud kuivatusaste on ebasobiv. ▶ Muutke kuivatusastet. → Lk 29 Kuivatusastet ei ole kohandatud. ▶ Kohandage kuivatusastet. → Lk 29 Täitekogus on liiga väike.

Rike	Põhjus ja tõrkeotsing
Pesu on liiga niiske.	▸ Seadistage järelkuivatamiseks ajaprogramm. → Lk 21 Niiskussensor on määrdunud. ▸ Puhastage niiskussensor. → Lk 32 Seade katkestas kuivatusprotsessi täitunud kondensaatvee mahuti tõttu. ▸ Tühjendage kondensaatvee mahuti. → Lk 28
Kortsumine.	Kanga liigi jaoks valitud programm on ebasobiv. ▸ Seadistage sobiv programm. → Lk 20 Täitekogus on ebasobiv. ▸ Järgige programmide maksimaalset täitekogust. → Lk 20 ▸ Valmistage pesu ette. → Lk 24 Pesu jäi pärast kuivatamist liiga kauaks trumlistse. 1. Võtke pesu kohe pärast kuivatamist trumlist välja. 2. Tõmmake pesu jahtumiseks sirgeks. Kergesti hooldatavaid pesuesemeid on kuivatatud liiga kaua. ▸ Muutke kuivatustaset või kohandage kuivatustaset. → Lk 29 Kortsumise vähendamine ei ole aktiveeritud. ▸ Aktiveerige kortsumise vähendamine. → Lk 18
Vesi jookseb välja.	Seade ei ole loodis. ▸ Joondage seade välja. → Lk 13 Soojusvaheti katte tihend on määrdunud. ▸ Puhastage soojusvaheti katte tihend. → Lk 27 Tühjendusvoolik ei ole korrektselt ühendatud. ▸ Kontrollige vee äravooluvooliku paigaldust. Soojusvaheti katte hoob ei ole korrektselt suletud. ▸ Veenduge, et soojusvaheti katte hoob on korrektselt suletud. → Lk 32
Kondensaatvesi koguneb kondensaatvee mahutisse, kuigi vee äravooluvoolik on ühendatud.	See ei ole viga. Väike kogus kondensaatvett võib jääda kondensaatvee mahutisse. Tegevused pole vajalikud. Tühjendusvoolik ei ole korrektselt ühendatud. ▸ Kontrollige vee äravooluvooliku paigaldust.

17 Transportimine, ladustamine ja jäätmekäitlus

17.1 Kasutatud seadme jäätmekäitlus

Keskkonnasäästliku jäätmekäitlusega saab väärtuslikke tooraineid taaskasutada.



HOIATUS

Tervisekahjustuse oht!

Lapsed võivad end seadmesse lukustada ja sattuda eluohtlikku olukorda.

- ▶ Ärge paigaldage seadet ukse taha, mis blokeerib või takistab seadme ukse avamist.
- ▶ Kasutusest kõrvaldatud seadmetel tõmmake võrgujuhtme võrgupistik välja, lõigake võrguühenduskaabel läbi ja purustage seadme ukسلukk sedavõrd, et seadme uks enam ei sulguks.



HOIATUS

Tuleoht!

Selles seadmes olev külmaaine R290 on keskkonnasõbralik aga põlev ja võib seadme mittenõuete kohase jäätmekäitluse korral süttida.

- ▶ Suunake seade nõuetekohaselt jäätmekäitlusse.
 - ▶ Ärge kahjustage külmaaine kontuuri torusid.
1. Tõmmake võrgujuhtme võrgupistik välja.
 2. Lõigake võrgujuhe läbi.
 3. Suunake seade keskkonnasäästlikku jäätmekäitlusse.
- Teavet nõuetekohaste jäätmekäitlusviiside kohta saate oma müügiesindajalt ning oma valla- või linnavalitsusest.



Käesolev seade on märgistatud vastavalt direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta.

Direktiiv sätestab elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete tagastamise ja ringlussevõtu raamtingimused Euroopa Liidus.

18 Klienditeenindus

Talitluse seisukohalt olulisi ökodisaini määrusele vastavaid originaalvaruosia saate tellida meie hooldekeskusest vähemalt 10 aasta jooksul alates seadme turulelaskmisest Euroopa Majanduspiirkonnas.

Märkus: Klienditeeninduse kasutamine on tootja garantiitingimuste raames tasuta.

Üksikasjalikku teavet garantiiaja ja tingimuste kohta oma riigis saate meie hooldekeskusest, oma müügiesindajalt või meie veebilehelt. Kui võtate ühendust klienditeenindusega, vajate oma seadme tootenumbrit (E-Nr) ja tootmisnumbrit (FD). Klienditeeninduse kontaktandmed leiate lisatud klienditeeninduste loendist või meie veebilehelt.

18.1 Tootenumber (E-Nr) ja tootmisnumber (FD-nr)

Tootenumbri (E-Nr) ja tootmisnumbrit (FD) leiate seadme tüübisildilt. Andmesilt asub olenevalt mudelist:

- ukse siseküljel.
- hooldusklapi siseküljel.
- seadme tagaküljel.

et Klienditeenindus

Oma seadme andmete ja klienditeeninduse telefoninumbri kiireks leidmiseks võiksite need andmed üles märkida.

19 Kulumäärad

Programm **Eco (Skåptorrt)** on ette nähtud keskmiselt märja puuvillase pesu kuivatamiseks ning on energiakulu arvestades kõige tõhusam märja puuvillase pesu kuivatamiseks. See programm on ette nähtud selleks, et kontrollida määruste (EL) 2023/2533 ja (EL) 2023/2534 nõuete täitmist. See vastab "puuvillase pesu tavaprogrammile" määruse (EL) nr 392/2012 ja määruse (EL) nr 932/2012 I lisa punkti 1.2 tähenduses.

Selle programmi kulumäärad, mis on deklareeritud energiamärgisel, kehtivad juhul, kui pesu niiskusesisaldus on 60%.

Muude programmide kohta esitatud väärtused on ligikaudsed ja need on kindlaks tehtud kooskõlas kehtiva standardiga EN61121.

Tegelikult väärtused võivad märgitud väärtustest erineda, sõltudes kanga liigist, kuivatatava pesu koostisest, kanga jääniiskusest, seatud kuivatusastmest, pesukogusest, ümbritseva keskkonna tingimustest ja lisafunktsioonide aktiveerimisest. Programmi valimisel seadme ekraanile ilmuv programmi eeldatav kestus / programmi lõpu aeg põhineb pesumasina tsentrifuugimiskiirusel 1000 p/min.

Programm	Lõppniiskus (%)	Pesukogus (kg)	Tsentrifuugimiskiirus (p/min)	Algniiskus (%)	Programmi kestus (h:min)	Energia kulu (kWh/tsükkel)
Eco (Skåptorrt)	0,0	8,0	1400	50	3:01	1,63
Eco (Skåptorrt)	0,0	4,0	1400	50	1:56	1,00
Eco (Skåptorrt)	0,0	8,0	1000	60	3:25	1,87
Eco (Skåptorrt)	0,0	4,0	1000	60	2:10	1,14
Eco (Skåptorrt)	0,0	8,0	800	70	3:50	2,11
Eco (Skåptorrt)	0,0	4,0	800	70	2:25	1,28
Bomull Stryktorrt	12,0	8,0	1400	50	2:16	1,21
Bomull Stryktorrt	12,0	4,0	1400	50	1:23	0,70
Bomull Stryktorrt	12,0	8,0	1000	60	2:40	1,45
Bomull Stryktorrt	12,0	4,0	1000	60	1:37	0,84
Bomull Stryktorrt	12,0	8,0	800	70	3:05	1,69
Bomull Stryktorrt	12,0	4,0	800	70	1:52	0,98
Syntet Skåptorrt	2,0	3,5	800	40	1:12	0,60
Syntet Skåptorrt	2,0	3,5	600	50	1:24	0,71

20 Tehnilised andmed

Seadme kõrgus	84,2 cm
Seadme laius	59,8 cm
Seadme sügavus	61,3 cm
Seadme sügavus suletud uksega	65,1 cm
Seadme sügavus avatud uksega	108,3 cm
Kaal	45,5 kg
Maksimaalne täitekogus	8,0 kg
Võrgupinge	220-240 V, 50 Hz
⚡ Minimaalne kaitse paigal- damisel	10 A
Nimivõimsus	600 W
Võimsustarve	■ Väljalülitatud olek: 0,10 W ■ Väljalülitamata olek: 0,50 W
Ümbritseva kes- konna tem- peratuur	■ Minimaalne: 5 °C ■ Maksimaalne: 35 °C
Võrgujuhtme pik- kus	145 cm

Lisateavet oma mudeli kohta leiate internetist aadressilt <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1970377¹>. See veebiaadress on lingitud EL ametliku tooteandmebaasiga EPREL.

¹ Kehtib ainult Euroopa majandusruumi jaoks



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001957844 (040627)

et