



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**bosch-home.com/
welcome**



Lavastoviglie

SMP4ECW72S

[it] Manuale utente



Puoi trovare ulteriori info e spiegazioni online. Scansiona il codice QR sul frontespizio.



Indice

1 Sicurezza	3
1.1 Avvertenze generali	3
1.2 Utilizzo conforme all'uso previsto	4
1.3 Limitazione di utilizzo	4
1.4 Installazione sicura	4
1.5 Utilizzo sicuro	6
1.6 Apparecchio danneggiato	7
1.7 Pericoli per i bambini	8
2 Prevenzione di danni materiali	9
2.1 Installazione sicura	9
2.2 Utilizzo sicuro	10
3 Tutela dell'ambiente e risparmio	11
3.1 Smaltimento dell'imballaggio	11
3.2 Risparmio energetico	11
3.3 Efficient Dry	11
4 Installazione e allacciamento ...	11
4.1 Dotazione	11
4.2 Installazione ed allacciamento dell'apparecchio	12
4.3 Raccordo di scarico acqua	12
4.4 Attacco dell'acqua potabile	12
4.5 Collegamento elettrico	12
5 Conoscere l'apparecchio	13
5.1 Apparecchio	13
5.2 Elementi di comando	15
6 Programmi	16
6.1 Avviso per gli istituti di test	17
6.2 Favourite ☆	18
7 Funzioni supplementari	18
8 Dotazione	19
8.1 Cestello stoviglie superiore	19
8.2 Étagère	19
8.3 Cestello stoviglie inferiore	20
8.4 Rastrelliere abbattibili	20
8.5 Cassetto posate	21
8.6 Altezza dei cestelli stoviglie	21
9 Prima del primo utilizzo	21
9.1 Prima messa in funzione	21
10 Impianto addolcitore	22
10.1 Panoramica delle impostazioni della durezza dell'acqua ...	22
10.2 Regolazione dell'impianto addolcitore	22
10.3 Sale speciale	23
10.4 Disattivazione dell'impianto addolcitore	23
10.5 Rigenerazione dell'impianto addolcitore	24
11 Sistema del brillantante	24
11.1 Brillantante	24
11.2 Regolazione del dosaggio del brillantante	25
11.3 Disattivazione del sistema del brillantante	25
12 Detersivo	26
12.1 Detersivi adatti	26
12.2 Detersivi non adatti	27
12.3 Note sui detersivi	27
12.4 Aggiunta di detersivo	28
13 Stoviglie	28
13.1 Danni al vetro ed alle stoviglie	28
13.2 Caricamento delle stoviglie ..	29
13.3 Prelievo delle stoviglie	30
14 Comandi di base	31
14.1 Accensione dell'apparecchio	31
14.2 Impostazione del programma	31

14.3 Impostazione della funzione supplementare	31
14.4 Impostazione della partenza ritardata	31
14.5 Avvio del programma	31
14.6 Interruzione del programma	32
14.7 Interruzione del programma	32
14.8 Spegnimento dell'apparecchio	32
15 Impostazioni di base	32
15.1 Panoramica delle impostazioni di base	32
16 Home Connect	35
16.1 Configurazione di Home Connect	36
16.2 Remote Start 	36
16.3 Smart Start ¹	36
16.4 Protezione dei dati	37
17 Pulizia e cura	37
17.1 Pulizia della vasca di lavaggio	37
17.2 Detergenti	37
17.3 Consigli per la cura dell'apparecchio	37
17.4 Manutenz. apparecchio 	38
17.5 Sistema di filtraggio	39
17.6 Pulizia dei bracci di lavaggio	40
18 Sistemazione guasti	41
18.1 Lavaggio della pompa di scarico acqua	46
19 Trasporto, immagazzinamento e smaltimento	47
19.1 Smontaggio dell'apparecchio	47
19.2 Protezione dell'apparecchio dal gelo	48
19.3 Trasporto dell'apparecchio ...	48
19.4 Rottamazione di un apparecchio dismesso	48
20 Servizio di assistenza clienti .	49
20.1 Codice prodotto (E-Nr.), codice di produzione (FD) e numero progressivo (Z-Nr.)	49
20.2 Garanzia AQUA-STOP	49
21 Dati tecnici	50
21.1 Informazioni sul software libero e open source	50
22 Dichiarazione di conformità ...	51



1 Sicurezza

Osservare le seguenti avvertenze di sicurezza.

1.1 Avvertenze generali

- Leggere attentamente le presenti istruzioni.
- Conservare le istruzioni e le informazioni sul prodotto per il successivo utilizzo o per il futuro proprietario.
- Non collegare l'apparecchio se ha subito danni durante il trasporto.

¹ In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

1.2 Utilizzo conforme all'uso previsto

Utilizzare l'apparecchio soltanto:

- per lavare le stoviglie.
- in spazi chiusi in ambiente domestico e applicazioni simili, ad esempio: nella zona cucina del personale di negozi, uffici e altri ambienti di lavoro; in aziende agricole; clienti di hotel, motel e altri tipici ambienti residenziali; in bed&breakfast.
- fino a un'altitudine di massimo 4000 m sul livello del mare.

1.3 Limitazione di utilizzo

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte facoltà fisiche, sensoriali o mentali o prive di sufficiente esperienza e/o conoscenza se sorvegliati o già istruiti in merito all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e se hanno compreso i rischi da esso derivanti.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

Ai bambini senza sorveglianza è vietato eseguire la pulizia e manutenzione di competenza dell'utente.

Tenere lontano dall'apparecchio e dal cavo di alimentazione i bambini di età inferiore agli 8 anni.

1.4 Installazione sicura

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!

Un'installazione non corretta può causare lesioni.

- ▶ Per l'installazione e l'allacciamento dell'apparecchio seguire le indicazioni delle istruzioni per l'uso e delle istruzioni per il montaggio.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scosse elettriche!

Le installazioni effettuate in modo non appropriato costituiscono un pericolo.

- ▶ Collegare e utilizzare l'apparecchio solo in conformità con i dati indicati sulla targhetta identificativa.
- ▶ Utilizzare sempre il cavo di collegamento, fornito in dotazione, del nuovo apparecchio.
- ▶ Collegare l'apparecchio a una rete a corrente alternata soltanto con una presa con messa a terra installata a norma.

- ▶ Il sistema del conduttore di protezione dell'impianto elettrico domestico deve essere installato a norma.
- ▶ Non alimentare mai l'apparecchio da un commutatore esterno ad es. un timer esterno o un telecomando.
- ▶ Se l'apparecchio è incassato, la spina di alimentazione del cavo di collegamento alla rete elettrica deve essere liberamente accessibile, oppure qualora non fosse possibile accedere liberamente alla spina, nell'impianto elettrico fisso deve essere montato un dispositivo di separazione conformemente alle norme di installazione.
- ▶ Durante l'installazione dell'apparecchio prestare attenzione che il cavo di alimentazione non resti incastrato e non si danneggi.
È pericoloso staccare il tubo di carico o immergere la valvola Aquastop in acqua.
- ▶ Non immergere mai l'alloggiamento di plastica in acqua. L'alloggiamento di plastica sul tubo di carico contiene una valvola elettrica.
- ▶ Non staccare mai il tubo di carico. Nel tubo di carico passano linee elettriche di allacciamento.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di incendio!

È pericoloso utilizzare un cavo di alimentazione con una prolunga e un adattatore non ammesso.

- ▶ Non utilizzare cavi di prolunga o prese multiple.
- ▶ Utilizzare esclusivamente gli adattatori e i cavi di alimentazione approvati dal produttore.
- ▶ Se il cavo di alimentazione è troppo corto e non è disponibile un cavo di alimentazione più lungo, contattare un elettricista per modificare l'installazione domestica.

Il contatto tra l'apparecchio e i condotti di installazione può provare difetti dei condotti di installazione, ad es. tubi del gas e linee elettriche. Il gas fuoriuscito da un tubo del gas corroso può incendiarsi. Una linea elettrica danneggiata può provocare un cortocircuito.

- ▶ Assicurarsi che vi sia una distanza minima di 5 cm tra l'apparecchio e i condotti di installazione.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!

Le cerniere si muovono aprendo e chiudendo la porta dell'apparecchio e possono provocare lesioni.

- ▶ Se apparecchi sottopiano o apparecchi integrabili non si trovano in una nicchia e pertanto è accessibile una parete laterale, occorre ricoprire lateralmente l'area della cerniera. Le coperture sono reperibili presso i rivenditori specializzati o presso il nostro servizio di assistenza clienti.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di ribaltamento!

Un'installazione non corretta può provocare il ribaltamento dell'apparecchio.

- ▶ Montare gli apparecchi sottopiano o gli apparecchi integrabili soltanto sotto un piano di lavoro continuo, collegato in modo fisso ai mobili vicini.

1.5 Utilizzo sicuro

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di gravi danni alla salute!

Il mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza e per l'uso riportate sulle confezioni dei detersivi e dei brillantanti può provocare gravi danni alla salute.

- ▶ Osservare le istruzioni di sicurezza e per l'uso riportate sulle confezioni di detersivo e brillantante.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di esplosione!

I solventi, se introdotti nella vasca di lavaggio dell'apparecchio, possono provocare un'esplosione.

- ▶ Non introdurre mai solventi nella vasca di lavaggio dell'apparecchio.

I detersivi alcalini altamente corrosivi o ad elevato contenuto di acidi, uniti ai pezzi in alluminio all'interno della vasca di lavaggio dell'apparecchio, possono provocare esplosioni.

- ▶ Non utilizzare mai detergenti alcalini altamente corrosivi o ad elevato contenuto di acidi, in particolare del settore commerciale o industriale, in abbinamento a pezzi di alluminio (ad es. filtro per grassi di cappe aspiranti o pentole in alluminio), ad es. per la manutenzione di macchinari.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!

Quando è aperta, la porta dell'apparecchio può provocare lesioni.

- ▶ Per evitare incidenti, ad esempio per evitare di inciampare, aprire la porta dell'apparecchio solo per caricare e scaricare le stoviglie.

- ▶ Non sedere o salire sulla porta dell'apparecchio aperta.

I coltelli e gli utensili con punte affilate possono provocare lesioni.

- ▶ Caricare i coltelli e gli utensili con punte affilate con il lato appuntito verso il basso nel cestello per le posate, nel portacoltelli o nel cassetto per le posate.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scottature!

Se si apre la porta dell'apparecchio nel corso del programma, l'acqua calda può spruzzare fuori dall'apparecchio.

- ▶ Aprire la porta dell'apparecchio durante lo svolgimento del programma con cautela.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scosse elettriche!

L'infiltrazione di umidità può provocare una scarica elettrica.

- ▶ Utilizzare l'apparecchio esclusivamente in luoghi chiusi.
- ▶ Non esporre mai l'apparecchio a calore e umidità eccessivi.
- ▶ Non lavare l'apparecchio con pulitori a vapore o idropulitrici.

Un isolamento danneggiato del cavo di allacciamento alla rete costituisce un pericolo.

- ▶ Non mettere mai il cavo di allacciamento alla rete a contatto con fonti di calore o parti dell'apparecchio calde.
- ▶ Non mettere mai il cavo di allacciamento alla rete a contatto con spigoli vivi.
- ▶ Non piegare, schiacciare o modificare mai il cavo di allacciamento alla rete.

1.6 Apparecchio danneggiato

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scosse elettriche!

Un apparecchio o un cavo di alimentazione danneggiati costituiscono un pericolo.

- ▶ Non azionare mai un apparecchio danneggiato.
- ▶ Non utilizzare mai un apparecchio con la superficie danneggiata.

- ▶ Non tirare mai il cavo di collegamento alla rete elettrica per staccare l'apparecchio dalla rete elettrica. Staccare sempre la spina del cavo di alimentazione.
- ▶ Se l'apparecchio o il cavo di alimentazione è danneggiato, staccare subito la spina di alimentazione del cavo di alimentazione e spegnere il fusibile nella scatola dei fusibili e chiudere il rubinetto dell'acqua.
- ▶ Rivolgersi al servizio di assistenza clienti. → *Pagina 49*

Gli interventi di riparazione effettuati in modo non appropriato rappresentano una fonte di pericolo.

- ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
- ▶ Per la riparazione dell'apparecchio possono essere impiegati soltanto pezzi di ricambio originali.
- ▶ Se il cavo di collegamento alla rete o quello dell'apparecchio viene danneggiato, deve essere sostituito con un apposito cavo di collegamento speciale, reperibile presso il produttore o il relativo servizio di assistenza clienti.

1.7 Pericoli per i bambini

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di soffocamento!

I bambini potrebbero mettersi in testa il materiale di imballaggio o avvolgersi nello stesso, rimanendo soffocati.

- ▶ Tenere lontano il materiale di imballaggio dai bambini.
- ▶ Vietare ai bambini di giocare con materiali d'imballaggio.

I bambini possono inspirare o ingoiare le parti piccole, rimanendo soffocati.

- ▶ Tenere i bambini lontano dalle parti piccole.
 - ▶ Non lasciare che i bambini giochino con le parti piccole.
- I bambini possono restare imprigionati nell'apparecchio e soffocare.
- ▶ Se presente, utilizzare la sicurezza bambini.
 - ▶ Non lasciare mai che i bambini giochino con l'apparecchio o lo utilizzino.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di danni alla salute!

I bambini possono restare chiusi nell'apparecchio, rischiando la vita.

- ▶ Per i dispositivi in disuso scollegare la spina del cavo di alimentazione, quindi tagliare il cavo di alimentazione e distruggere il sistema di blocco dello sportello dell'apparecchio in modo tale che lo sportello non si chiuda più.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di schiacciamento!

Nel caso degli apparecchi montati in alto, i bambini possono restare schiacciati tra la porta dell'apparecchio e le porte dei mobili sottostanti.

- ▶ Durante l'apertura e la chiusura della porta dell'apparecchio prestare attenzione ai bambini.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di ustioni chimiche!

Il brillantante e il detersivo possono provocare irritazioni di bocca, gola e occhi.

- ▶ Tenere lontano i bambini dai brillantanti e dai detersivi.
- ▶ Tenere i bambini lontano dall'apparecchio aperto. L'acqua all'interno della vasca di lavaggio non è potabile. Può contenere residui di detersivo e di brillantante.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!

Per via delle dita piccole, i bambini possono restare incastrati nelle fessure del cassetto tab e ferirsi.

- ▶ Tenere i bambini lontano dall'apparecchio aperto.

2 Prevenzione di danni materiali

2.1 Installazione sicura

ATTENZIONE

Un'installazione non corretta dell'apparecchio può causare danni.

- ▶ In caso di montaggio della lavastoviglie sotto o sopra un altro elettrodomestico, seguire le informazioni per il montaggio in combinazione con la lavastoviglie nelle istruzioni

per il montaggio dei rispettivi elettrodomestici.

- ▶ In mancanza di informazioni disponibili o se le istruzioni per il montaggio non contengono indicazioni a proposito, occorre rivolgersi al produttore di questi elettrodomestici per assicurarsi che la lavastoviglie possa essere installata sopra o sotto gli altri elettrodomestici.
- ▶ Se non sono disponibili informazioni fornite dal produttore, la lavastoviglie non deve essere montata sopra o sotto questi elettrodomestici.

- ▶ Per garantire il funzionamento sicuro di tutti gli elettrodomestici, osservare sempre le istruzioni per il montaggio della lavastoviglie.
- ▶ Non installare la lavastoviglie sotto un piano cottura.
- ▶ Non installare la lavastoviglie in prossimità di fonti di calore, ad es. radiatori, accumulatori di calore, stufe o altri apparecchi che producono calore.

Il contatto tra l'apparecchio e i tubi dell'acqua può provocare corrosione dei tubi dell'acqua, che possono quindi registrare perdite.

- ▶ Assicurarsi che vi sia una distanza minima di 5 cm tra l'apparecchio e il tubo dell'acqua. I tubi forniti per l'allacciamento dell'acqua potabile e dello scarico non sono interessati.

I tubi flessibili dell'acqua modificati o danneggiati possono causare danni materiali e all'apparecchio stesso.

- ▶ Non piegare, schiacciare, modificare o tagliare i tubi flessibili dell'acqua.
- ▶ Utilizzare esclusivamente i tubi dell'acqua forniti in dotazione o quelli di ricambio originali.
- ▶ Non riutilizzare mai tubi dell'acqua flessibili usati.

Una pressione dell'acqua esigua o eccessiva può compromettere il corretto funzionamento dell'apparecchio.

- ▶ Verificare che la pressione dell'acqua dell'impianto di alimentazione idrica corrisponda a min 50 kPa (0,5 bar) e max 1000 kPa (10 bar).
- ▶ Se la pressione dell'acqua supera il valore massimo indicato, deve

essere installata una valvola di riduzione della pressione tra il racconto dell'acqua potabile e il set dei tubi flessibili dell'apparecchio.

2.2 Utilizzo sicuro

ATTENZIONE

Il vapore che fuoriesce può danneggiare il mobile in cui è incassato l'apparecchio.

- ▶ Alla fine del programma, far raffreddare un poco l'apparecchio prima di aprire la porta dell'apparecchio.

Il sale speciale per lavastoviglie può danneggiare la vasca di lavaggio a causa della corrosione.

- ▶ Affinché il sale speciale fuoriuscito venga lavato via dalla vasca di lavaggio, versare il sale speciale nell'apposito serbatoio subito prima di avviare il programma.

Il detersivo può danneggiare l'impianto addolcitore.

- ▶ Riempire il serbatoio dell'impianto di addolcimento acqua soltanto con sale speciale.

I detersivi non appropriati possono danneggiare l'apparecchio.

- ▶ Non usare pulitrici a getto di vapore.
- ▶ Per non graffiare la superficie dell'apparecchio, non utilizzare spugne con la superficie ruvida e detersivi abrasivi.
- ▶ Per le lavastoviglie con parte anteriore in acciaio inossidabile, per evitare la corrosione non utilizzare panni spugna oppure lavarli a fondo più volte prima di utilizzarli la prima volta.

3 Tutela dell'ambiente e risparmio

3.1 Smaltimento dell'imballaggio

I materiali dell'imballaggio sono rispettosi dell'ambiente e possono essere riutilizzati.

- ▶ Smaltire le singole parti distintamente secondo il tipo di materiale.

3.2 Risparmio energetico

Osservando queste avvertenze l'apparecchio consuma meno energia elettrica e acqua.

Utilizzare il programma Eco 50°.

- ✓ Il programma Eco 50° fa risparmiare energia e riduce l'impatto sull'ambiente.

→ "Programmi", Pagina 16

3.3 Efficient Dry

Lo sportello dell'apparecchio si apre automaticamente durante la fase di asciugatura. In questo modo si ottiene un'asciugatura particolarmente economica.

Per ottenere i migliori risultati di asciugatura, attendere la fine del programma prima di togliere le stoviglie.

Il programma è terminato quando non è più accesa alcuna spia degli elementi di comando.

Disattivando l'apertura automatica dello sportello, aumenta il consumo di energia e la fase di asciugatura viene perlopiù ridotta.

Questa funzione è impostabile tramite l'app Home Connect.

A seconda della funzione supplementare impostata, l'apertura porta automatica è disattivata.

→ "Funzioni supplementari",
Pagina 18

4 Installazione e allacciamen-

to

Per un funzionamento corretto l'apparecchio deve essere collegato correttamente alla corrente e all'acqua. Osservare i criteri richiesti e le istruzioni di montaggio.

4.1 Dotazione

Dopo il disimballaggio controllare che tutti i componenti siano presenti e che non presentino danni dovuti al trasporto.

In caso di reclami rivolgersi al riveditore presso il quale è stato acquistato l'apparecchio oppure al nostro servizio di assistenza clienti.

Nota: Il perfetto funzionamento dell'apparecchio è stato controllato accuratamente in fabbrica. Possono essere rimaste macchie d'acqua sull'apparecchio. Le macchie d'acqua spariscono dopo il primo ciclo di lavaggio.

La dotazione comprende:

- Lavastoviglie
- Istruzioni per l'uso
- Istruzioni per il montaggio
- Ulteriori documenti informativi
- Materiale di montaggio
- Protezione antivapore
- Imbuto rabbocco sale¹
- Cavo d'alimentazione
- Istruzioni brevi

¹ In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

4.2 Installazione ed allacciamento dell'apparecchio

Gli apparecchi sottopiano o gli apparecchi integrabili possono essere montati nella cucina componibile tra pareti di legno e pareti di materiale plastico.

1. Osservare le istruzioni di sicurezza.
→ [Pagina 3](#)
2. Osservare le indicazioni sul collegamento elettrico.
3. Controllare la dotazione e le condizioni dell'apparecchio.
4. Le misure necessarie per il montaggio sono indicate nelle istruzioni per il montaggio.
5. Disporre l'apparecchio in piano con l'aiuto dei piedini regolabili. Prestare attenzione alla stabilità dell'apparecchio.
6. Installare il raccordo di scarico acqua. → [Pagina 12](#)
7. Installare l'attacco dell'acqua potabile. → [Pagina 12](#)
8. Collegare l'apparecchio alla corrente.

4.3 Raccordo di scarico acqua

Collegare l'apparecchio a un raccordo di scarico acqua in modo che l'acqua sporca del ciclo di lavaggio possa defluire.

Installazione del raccordo di scarico acqua

1. I passi da eseguire sono indicati nelle istruzioni per il montaggio fornite.
2. Utilizzando i pezzi acclusi, collegare il tubo flessibile di scarico al manicotto di scarico del sifone.
3. Prestare attenzione che il tubo di scarico non sia piegato, schiacciato o avvolto su se stesso.

4. Prestare attenzione che non vi sia un tappo nello scarico che impedisce il deflusso dell'acqua.

4.4 Attacco dell'acqua potabile

Collegare l'apparecchio a un attacco dell'acqua potabile.

Installazione dell'attacco dell'acqua potabile

Nota: Se si sostituisce l'apparecchio occorre utilizzare un nuovo tubo di carico dell'acqua.

1. I passi da eseguire sono indicati nelle istruzioni per il montaggio fornite.
2. Collegare l'apparecchio a un attacco dell'acqua potabile utilizzando i componenti acclusi.
Osservare i Dati tecnici.
3. Prestare attenzione che l'attacco dell'acqua potabile non sia piegato, schiacciato o avvolto su se stesso.

4.5 Collegamento elettrico

Collegamento elettrico dell'apparecchio

Note


- Osservare le istruzioni di sicurezza → [Pagina 4](#).
 - Tenere presente che il sistema di protezione dalle perdite d'acqua funziona soltanto con l'alimentazione elettrica.
1. Collegare la spina del cavo di allacciamento alla rete all'apparecchio.
 2. Inserire la spina del cavo di allacciamento alla rete dell'apparecchio a una presa vicina.
I dati di collegamento dell'apparecchio sono indicati sulla targhetta di identificazione.

3. Controllare il corretto posizionamento della spina.

5 Conoscere l'apparecchio

5.1 Apparecchio

Di seguito è riportata una panoramica dei componenti dell'apparecchio.

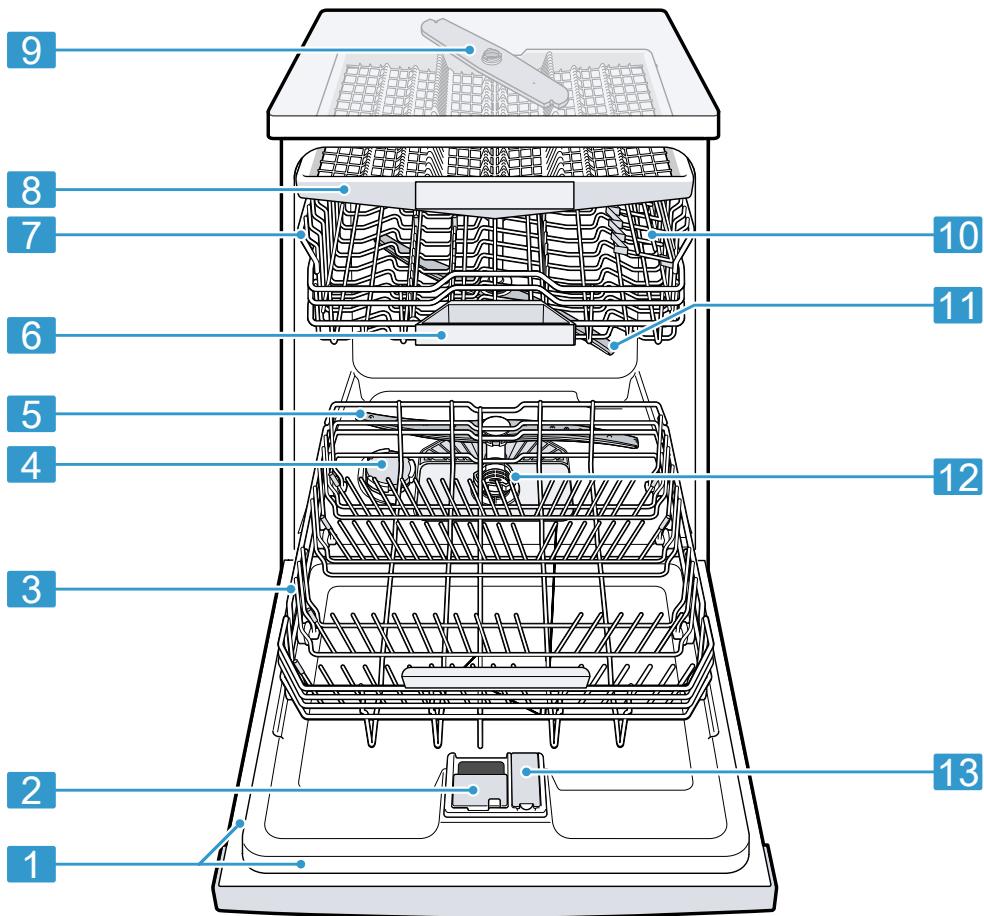

1 Targhetta identificativa

Targhetta identificativa con codice prodotto (E-Nr.) e codice di produzione (FD)
→ *Pagina 49*.

I dati sono necessari per il servizio di assistenza clienti → *Pagina 49*.


2	Contenitore del detersivo	Versare il detersivo nel contenitore del detersivo. → "Detersivo", Pagina 26
3	Cestello stoviglie inferiore	Cestello stoviglie inferiore → Pagina 20
4	Serbatoio del sale speciale	Nel serbatoio del sale speciale, aggiungere il sale speciale. → "Impianto addolcitore", Pagina 22
5	Braccio di lavaggio inferiore	Il braccio di lavaggio inferiore lava le stoviglie nel cestello stoviglie inferiore. Se le stoviglie non vengono lavate in modo ottimale, pulire i bracci di lavaggio. → "Pulizia dei bracci di lavaggio", Pagina 40
6	Cassetto tab	Durante il ciclo di lavaggio le tab cadono automaticamente dal contenitore del detersivo al cassetto tab, dove possono sciogliersi in modo ottimale.
7	Cestello stoviglie superiore	Cestello stoviglie superiore → Pagina 19
8	Cassetto posate	Cassetto posate → Pagina 21
9	Braccio di lavaggio superiore	Il braccio di lavaggio superiore pulire le stoviglie nella zona superiore dell'apparecchio. Se le stoviglie non vengono lavate in modo ottimale, pulire i bracci di lavaggio. → "Pulizia dei bracci di lavaggio", Pagina 40
10	Étagère ¹	Étagère → Pagina 19
11	Braccio di lavaggio superiore	Il braccio di lavaggio superiore lava le stoviglie nel cestello stoviglie superiore. Se le stoviglie non vengono lavate in modo ottimale, pulire i bracci di lavaggio. → "Pulizia dei bracci di lavaggio", Pagina 40
12	Sistema di filtraggio	Sistema di filtraggio → Pagina 39
13	Serbatoio del brillantante	Nel serbatoio del brillantante aggiungere il brillantante. → "Sistema del brillantante", Pagina 24

¹ In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

5.2 Elementi di comando

Il pannello di comando consente di impostare tutte le funzioni dell'apparecchio e di ottenere informazioni sullo stato di esercizio.

Con alcuni tasti è possibile eseguire diverse funzioni.

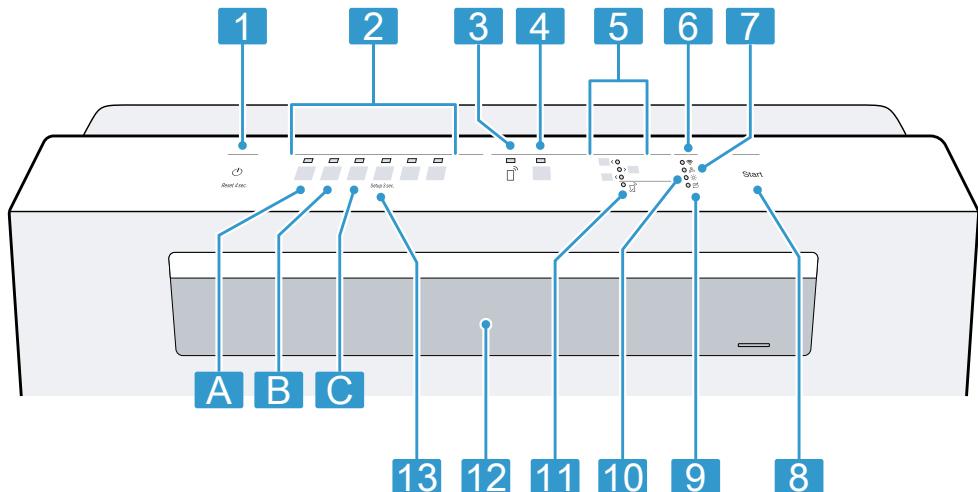

1 Tasto Acceso/Spento ⚡ e tasto Reset Reset 4 sec.

Accensione dell'apparecchio
→ *Pagina 31*

Spegnimento dell'apparecchio
→ *Pagina 32*

Interruzione del programma
→ *Pagina 32*

2 Tasti di programma

Programmi → *Pagina 16*

3 Remote Start ⌂

→ "Remote Start ⌂", *Pagina 36*

4 Tasto funzioni supplementari e programmi

Funzioni supplementari
→ "Funzioni supplementari",
Pagina 18
Programmi
→ "Programmi", *Pagina 16*

5 Funzioni supplementari e programmi

Funzioni supplementari
→ "Funzioni supplementari",
Pagina 18
Programmi
→ "Programmi", *Pagina 16*

6 Indicatore WLAN

Home Connect → *Pagina 35*

7 Spia alimentazione acqua

Indicatore di alimentazione acqua

8	Tasto Start Start	Avviare il programma → "Avvio del programma", Pagina 31
9	Spira di esaurimento sale speciale	Addolcitore → "Aggiunta di sale speciale", Pagina 23
10	Spira mancanza brillantante	Sistema del brillantante → "Aggiunta di brillantante", Pagina 25
11	Indicatore funzioni app Home Connect	Se si seleziona una funzione tramite l'app Home Connect, si accende l'indicatore sull'apparecchio.
12	Maniglia ¹	Aprire la porta dell'apparecchio.
13	Tasto Setup 3 sec.	Se si preme Setup 3 sec. per ca. 3 secondi, si aprono le impostazioni di base.

6 Programmi

Qui si trova una panoramica dei programmi impostabili. A seconda della configurazione dell'apparecchio sono disponibili diversi programmi, indicati nel pannello comandi dell'apparecchio.

Il tempo di funzionamento può variare a seconda del programma selezionato. Il tempo di funzionamento dipende dalla temperatura dell'acqua, dalla quantità di stoviglie, dal grado di sporco e dalla funzione supplementare → Pagina 18 selezionata. Con il sistema del brillantante disattivato o in caso di mancanza di brillantante, il tempo di funzionamento si estende aumentando così il consumo di energia.

I valori di consumo si trovano nella guida rapida. I valori di consumo si riferiscono alle condizioni normali e al valore di durezza dell'acqua 7 - 16 °dH. Vari fattori d'influenza, come ad es. la temperatura dell'acqua o la pressione nella conduttura, possono causare differenze.

Programma	Utilizzo	Svolgimento del programma
 Intensivo 70°	<p>Stoviglie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pentole, padelle, stoviglie resistenti e posate <p>Grado di sporco:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ residui di cibo incrostatati, brucati, essiccati, contenenti amido o proteine 	<p>Intensivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Prelavaggio ▪ Lavaggio 70 °C ▪ Risciacquo intermedio ▪ Risciacquo 62 °C ▪ Asciugatura

¹ In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

Programma	Utilizzo	Svolgimento del programma
Auto Auto 45-65°	Stoviglie: <ul style="list-style-type: none">■ stoviglie miste e posate Grado di sporco: <ul style="list-style-type: none">■ comuni residui di cibo leggermente essiccati	Programma con sensore: <ul style="list-style-type: none">■ Ottimizzato in base al grado di sporco dell'acqua di lavaggio per mezzo di un sistema a sensori.
Eco Eco 50°	Stoviglie: <ul style="list-style-type: none">■ stoviglie miste e posate Grado di sporco: <ul style="list-style-type: none">■ comuni residui di cibo leggermente essiccati	Programma economico: <ul style="list-style-type: none">■ Prelavaggio■ Lavaggio 50 °C■ Risciacquo intermedio■ Risciacquo 41 °C■ Asciugatura
 Silenzioso 50	Stoviglie: <ul style="list-style-type: none">■ stoviglie miste e posate Grado di sporco: <ul style="list-style-type: none">■ comuni residui di cibo leggermente essiccati	Programma silenzioso: <ul style="list-style-type: none">■ Prelavaggio■ Lavaggio 50 °C■ Risciacquo intermedio■ Risciacquo 58 °C■ Asciugatura
 Express 60°	Stoviglie: <ul style="list-style-type: none">■ stoviglie miste e posate Grado di sporco: <ul style="list-style-type: none">■ comuni residui di cibo leggermente essiccati	Programma breve: <ul style="list-style-type: none">■ Lavaggio 60 °C■ Risciacquo intermedio■ Risciacquo 58 °C■ Asciugatura
 Manutenz. apparecchio	Utilizzare solo con apparecchio svuotato.	Manutenzione apparecchio 70 °C
 Favourite	-	→ "Favourite ☆", Pagina 18

Nota: La durata in confronto prolungata nel programma Eco 50° è dovuta a tempi di ammollo ed asciugatura più lunghi. Tale condizione consente di ottimizzare i valori di consumo.

6.1 Avviso per gli istituti di test

Gli istituti di prova ricevono indicazioni per prove comparative, ad es. secondo EN60436.

Si tratta in questo caso di condizioni per l'esecuzione del test, non dei risultati o dei valori di consumo.

Richiesta via e-mail a:

it Funzioni supplementari

dishwasher@test-appliances.com
Sono necessari il codice prodotto (E-Nr.) e il codice di produzione (FD) riportati sulla targhetta identificativa sulla porta dell'apparecchio.

6.2 Favourite ☆

È possibile memorizzare la combinazione di un programma e una funzione supplementare con il tasto ☆.
Memorizzare il programma tramite l'app Home Connect.
Il programma Prelavaggio viene memorizzato di fabbrica su questo tasto.

Il prelavaggio è idoneo per tutti i tipi di stoviglie. Il risciacquo a freddo consente di eseguire una pulizia intermedia delle stoviglie.

Consigli

- L'app Home Connect consente di scaricare programmi aggiuntivi e di salvarli sul tasto ☆.¹
- Per riportare il programma al programma di prelavaggio impostato in fabbrica, utilizzare l'app Home Connect¹ o riportare l'apparecchio alle impostazioni di fabbrica.

7 Funzioni supplementari

Qui si trova una panoramica di tutte le funzioni supplementari impostabili. A seconda della configurazione dell'apparecchio sono disponibili diverse funzioni supplementari, indicate nel pannello comandi dell'apparecchio. A seconda del programma si possono scegliere determinate funzioni supplementari.

Simbolo	Funzione supplementare	Utilizzo
☰+	Asciugatura Extra	<ul style="list-style-type: none">▪ Per un miglior risultato di asciugatura si aumenta la temperatura di risciacquo e si prolunga la fase di asciugatura.▪ Particolarmente adatto per asciugare parti in plastica.▪ Il consumo di energia aumenta leggermente e il tempo di funzionamento si prolunga.
SpeedPerfect+	SpeedPerfect+	<ul style="list-style-type: none">▪ Il tempo di funzionamento si riduce dal 15% al 75%¹ a seconda del programma di lavaggio.▪ La funzione supplementare può essere attivata prima dell'inizio del programma e in qualsiasi momento durante il ciclo del programma.▪ Il consumo d'acqua e il consumo di energia aumentano.

¹ In funzione dell'allestimento dell'apparecchio


8 Dotazione

Qui è disponibile una panoramica delle possibili dotazioni dell'apparecchio e del relativo utilizzo.

La dotazione dipende dalla variante di apparecchio.

8.1 Cestello stoviglie superiore

Sistemare le tazze, i bicchieri e le piccole stoviglie nel cestello stoviglie superiore.

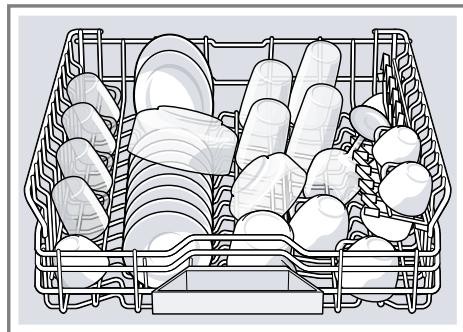


Per fare più spazio per le stoviglie più grandi, è possibile regolare in altezza il cestello stoviglie superiore.

Regolazione del cestello superiore con le leve laterali


Per lavare grandi stoviglie nei cestelli stoviglie, regolare l'altezza di inserimento del cestello stoviglie superiore.

1. Estrarre il cestello stoviglie superiore.
2. Per evitare che il cestello stoviglie cada bruscamente, afferrarlo di lato dal bordo superiore.

3. Premere verso l'interno le leve a sinistra e a destra sul lato esterno del cestello stoviglie.

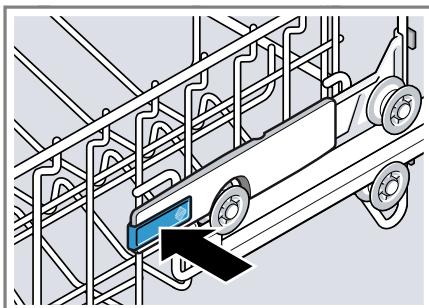

4. Abbassare o sollevare uniformemente il cestello stoviglie al livello adatto.

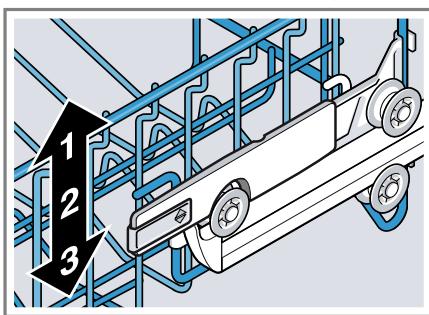


Accertarsi che il cestello stoviglie sia alla stessa altezza su entrambi i lati.

5. Rilasciare le leve.
- ✓ Il cestello stoviglie si blocca.
6. Spingere il cestello stoviglie.

8.2 Étagère

L'étagère e lo spazio sottostante possono essere usati per tazzine e bicchieri o per le posate più grandi, co-


me ad es. mestoli o posate da portata.

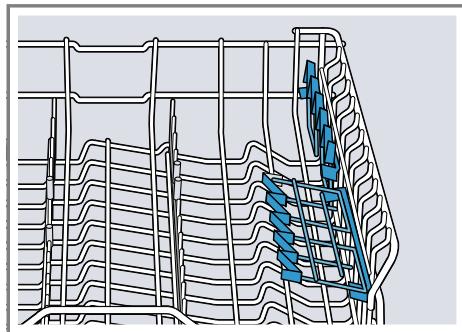


Se l'etagère non serve, è possibile ribaltarla verso l'alto.

8.3 Cestello stoviglie inferiore

Sistemare pentole e piatti nel cestello stoviglie inferiore.

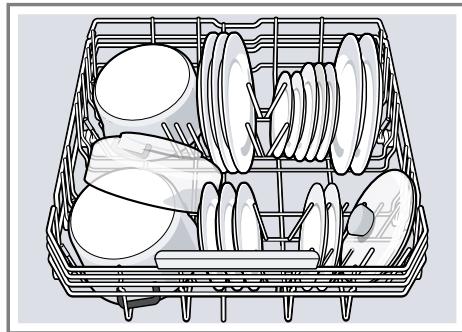


Caricare i piatti grandi fino a un diametro di 31 cm nel cestello stoviglie inferiore, come illustrato.

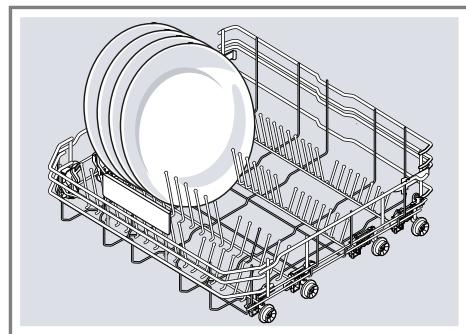

8.4 Rastrelliere abbattibili

Utilizzare le rastrelliere abbattibili per separare le stoviglie in modo sicuro, ad es. i piatti.

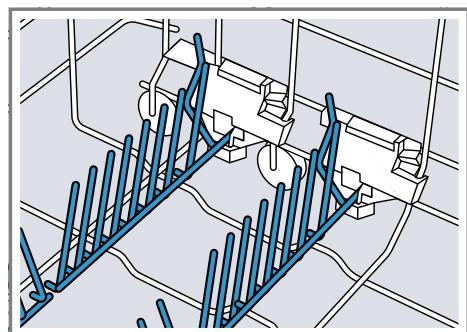


Per caricare meglio pentole, ciotole e bicchieri è possibile ribaltare le rastrelliere abbattibili.¹

Ribaltare le rastrelliere abbattibili¹

Se le rastrelliere abbattibili non servono, è possibile ribaltarle.

¹ In funzione dell'allestimento dell'apparecchio


1. Premere la leva in avanti ① e ribaltare le rastrelliere abbattibili ②.

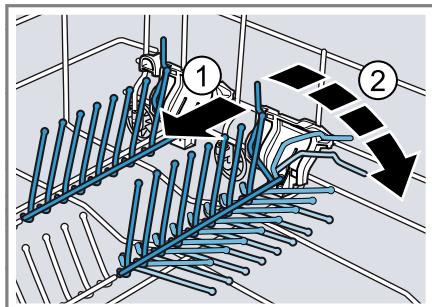

2. Per riutilizzare le rastrelliere abbattibili, ribalzarle verso l'alto.
 ✓ Le rastrelliere abbattibili si bloccano con uno scatto percettibile.

8.5 Cassetto posate

Caricare le posate nel cassetto posate.

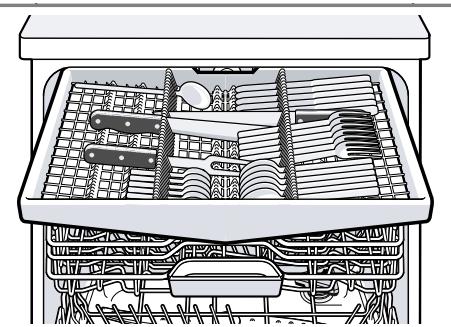

Caricare le posate con il lato appuntito e tagliente verso il basso.

8.6 Altezza dei cestelli stoviglie

Regolare i cestelli stoviglie all'altezza adatta.

Altezza apparecchio 81,5 cm con cassetto posate

Livello	Cestello superiore	Cestello inferiore
1 max. ø	16 cm	30 cm/31 cm → Pagina 20
2 max. ø	18,5 cm	27,5 cm
3 max. ø	21 cm	25 cm

9 Prima del primo utilizzo

9.1 Prima messa in funzione

Alla prima messa in funzione o dopo il reset delle impostazioni di fabbrica occorre effettuare le impostazioni.

Consiglio: Collegare l'apparecchio con un dispositivo mobile. Tramite l'app Home Connect è possibile effettuare tutte le impostazioni comodamente.

→ "Home Connect", Pagina 35

Requisito: L'apparecchio è installato e allacciato. → Pagina 11

1. Introdurre il sale speciale.

→ Pagina 23

2. Introdurre il brillantante.
→ Pagina 25
 3. Accendere l'apparecchio.
→ Pagina 31
 4. Regolare l'impianto addolcitore.
→ Pagina 22
 5. Regolare il dosaggio del brillantante. → Pagina 25
 6. Aggiungere il detersivo
→ Pagina 26.
 7. Avviare il programma con la temperatura di lavaggio più alta senza stoviglie. → Pagina 31
- Per via delle possibili macchie d'acqua e di altri residui, prima del primo uso si consiglia di mettere in

it Impianto addolcitore

funzione l'apparecchio senza stoviglie.

Consiglio: Queste impostazioni e ulteriori impostazioni di base
→ Pagina 32 possono essere modificate in qualsiasi momento.


10 Impianto addolcitore

L'acqua calcarea dura lascia residui di calcare sulle stoviglie e sulla vasca

10.1 Panoramica delle impostazioni della durezza dell'acqua

Qui si trova una panoramica di tutti i valori di durezza dell'acqua impostabili. Il grado di durezza dell'acqua può essere richiesto all'acquedotto locale oppure essere determinato con un tester della durezza dell'acqua.

Grado di durezza dell'acqua °dH	Campo di durezza mmol/l	Livello	LED A	LED B	LED C	
0 - 6	dolce	0 - 1,1	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 - 16	media	1,2 - 2,9	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17 - 21	dura	3,0 - 3,7	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22 - 50	dura	3,8 - 8,9	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

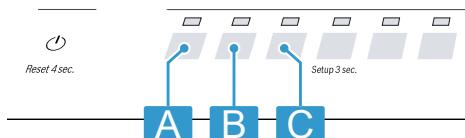

Nota: Impostare l'apparecchio sul grado di durezza dell'acqua determinato.

→ "Regolazione dell'impianto addolcitore", Pagina 22

Con un grado di durezza dell'acqua di 0 - 6 °dH è possibile rinunciare al sale speciale per lavastoviglie e disattivare l'impianto addolcitore.

→ "Disattivazione dell'impianto addolcitore", Pagina 23

di lavaggio e può otturare parti dell'apparecchio.


Per ottenere buoni risultati di lavaggio, è possibile addolcire l'acqua con l'impianto addolcitore e sale speciale. Per evitare danni all'apparecchio, l'acqua con un grado di durezza superiore a 7 °dH deve essere addolcita.

10.2 Regolazione dell'impianto addolcitore

Impostare l'apparecchio in base alla durezza dell'acqua.

1. Determinare il grado di durezza dell'acqua e il valore di regolazione adatto.
→ "Panoramica delle impostazioni della durezza dell'acqua", Pagina 22
2. Premere ⌂.
3. Per aprire le impostazioni dell'apparecchio, premere Setup 3 sec. per 3 secondi.
✓ ☺ lampeggia.

4. Premere Start finché non è impostato il grado di durezza dell'acqua adatto.

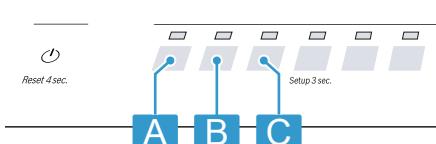

Si accendono di conseguenza 0, 1, 2 o 3 LED.

→ "Panoramica delle impostazioni della durezza dell'acqua",

Pagina 22

In fabbrica è impostato il livello 1 (LED A → *Pagina 15*).

5. Per memorizzare le impostazioni, premere Setup 3 sec. per 3 secondi.
 ✓ L'impianto addolcitore è impostato.

10.3 Sale speciale

Con il sale speciale è possibile addolcire l'acqua.

Aggiunta di sale speciale

Se si accende la spia di esaurimento sale, versare il sale speciale nell'apposito serbatoio subito prima di avviare il programma. Il consumo di sale speciale dipende dal grado di durezza dell'acqua. Più il grado di durezza dell'acqua è alto, maggiore è il consumo di sale speciale.

ATTENZIONE


Il detersivo può danneggiare l'impianto addolcitore.

- Riempire il serbatoio dell'impianto di addolcimento acqua soltanto con sale speciale.

Il sale speciale per lavastoviglie può danneggiare la vasca di lavaggio a causa della corrosione.

- Affinché il sale speciale fuoriuscito venga lavato via dalla vasca di lavaggio, versare il sale speciale nell'apposito serbatoio subito prima di avviare il programma.

1. Svitare il coperchio del serbatoio del sale speciale e toglierlo.
2. Alla prima messa in funzione: riempire completamente d'acqua il serbatoio.
3. **Nota:** Utilizzare solo sale speciale per lavastoviglie.
Non utilizzare sale in pastiglie.
Non utilizzare sale da cucina.
Versare il sale speciale nel serbatoio.

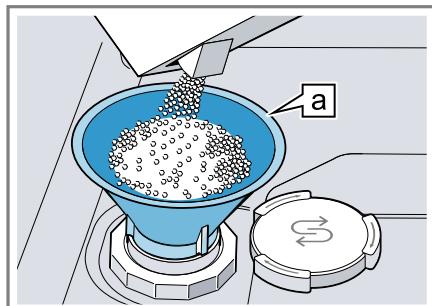

Imbuto **a**¹

Riempire completamente il serbatoio di sale speciale. L'acqua nel serbatoio trabocca e defluisce.

4. Applicare il coperchio sul serbatoio e chiuderlo.

10.4 Disattivazione dell'impianto addolcitore

Se la spia di esaurimento sale speciale risulta fastidiosa, ad es. quando si utilizzano detersivi combinati con prodotti sostitutivi del sale, è possibi-

¹ In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

it Sistema del brillantante

le disattivare la spia di esaurimento sale speciale.

Nota

Per evitare danni all'apparecchio, disattivare l'impianto addolcitore soltanto nei casi seguenti:

- Il grado di durezza dell'acqua è di massimo 21 °dH e si utilizza un detersivo combinato con prodotti sostitutivi del sale. In base alle indicazioni dei produttori, i detersivi combinati con prodotti sostitutivi del sale possono essere utilizzati senza l'aggiunta di sale speciale soltanto fino a un grado di durezza dell'acqua di 21 °dH.
- Il grado di durezza dell'acqua è 0 - 6 °dH. È possibile rinunciare al sale speciale.

1. Premere .
2. Per aprire le impostazioni dell'apparecchio, premere Setup 3 sec. per 3 secondi.
 - ✓  lampeggia.
3. Premere Start finché non è più acceso nessun LED (livello 0).
→ "Panoramica delle impostazioni della durezza dell'acqua",
Pagina 22
4. Per memorizzare le impostazioni, premere Setup 3 sec. per 3 secondi.
 - ✓ L'impianto addolcitore è spento e la spia di esaurimento sale è disattivata.

Nota: Se si passa dal detersivo combinato con sale al solo detersivo, impostare il grado di durezza dell'acqua adatto per l'impianto addolcitore.
→ "Regolazione dell'impianto addolcitore", *Pagina 22*

10.5 Rigenerazione dell'impianto addolcitore

Per fare in modo che l'impianto addolcitore funzioni senza problemi,

l'apparecchio esegue una rigenerazione dell'impianto addolcitore a intervalli regolari.

La rigenerazione dell'impianto addolcitore viene eseguita in tutti i programmi prima della fine del ciclo di lavaggio principale. Aumentano il tempo di funzionamento e i valori di consumo, ad es. acqua e corrente.

Panoramica dei valori di consumo per la rigenerazione dell'impianto addolcitore

Qui si trova una panoramica del tempo di funzionamento e dei valori di consumo massimi in più per la rigenerazione dell'impianto addolcitore.

Rigenerazione dell'impianto addolcitore dopo x cicli di lavaggio

Tempo di funzionamento supplementare in minuti	6
Consumo di acqua supplementare in litri	5
Consumo di corrente supplementare in kWh	0,05

I valori di consumo indicati sono valori misurati in laboratorio determinati secondo gli standard attualmente in vigore e in base al programma Eco 50° e al valore impostato in fabbrica del grado di durezza dell'acqua 7 - 16 °dH.

11 Sistema del brillantante


11.1 Brillantante

Per ottenere risultati di asciugatura ottimali, utilizzare il brillantante. Usare solo brillantante per lavastoviglie domestiche.


Aggiunta di brillantante

Quando la spia di mancanza brillantante è accesa, aggiungere brillantante. Usare solo brillantante per lavastoviglie domestiche.

- Premere la piastrina sul coperchio del serbatoio del brillantante ① e sollevarla ②.

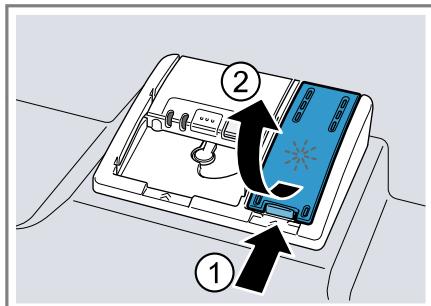

- Aggiungere brillantante fino al contrassegno max.

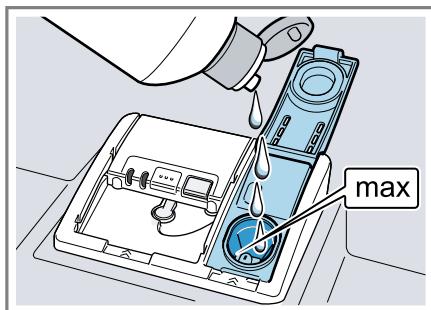


- Se è fuoriuscito brillantante, rimuoverlo dalla vasca di lavaggio.
Il brillantante fuoriuscito può provocare un'eccessiva formazione di schiuma durante il ciclo di lavaggio.
- Chiudere il coperchio del serbatoio del brillantante.
- ✓ Il coperchio si blocca con uno scatto percettibile.

11.2 Regolazione del dosaggio del brillantante

Se sulle stoviglie restano striature o macchie di acqua, modificare il dosaggio del brillantante.

- Premere Ⓛ.
- Per aprire le impostazioni dell'apparecchio, premere Setup 3 sec. per 3 secondi.
- ✓ ↗ lampeggia.
- Premere Setup 3 sec. finché ✖ non lampeggia.
- Premere Start fino a regolare il dosaggio del brillantante adatto.

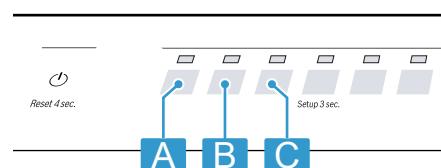

Si accendono di conseguenza 0, 1, 2 o 3 LED.

In fabbrica è impostato il livello 2 (LED A e LED B → Pagina 15).

- Con un livello più basso viene utilizzato meno brillantante nel ciclo di lavaggio, riducendo le striature sulle stoviglie.
- Con un livello più alto viene utilizzato più brillantante nel ciclo di lavaggio, riducendo le macchie d'acqua e ottenendo un risultato di asciugatura superiore.
- 5. Per memorizzare le impostazioni, premere Setup 3 sec. per 3 secondi.
- ✓ Il dosaggio del brillantante è impostato.

11.3 Disattivazione del sistema del brillantante

Se la spia di mancanza brillantante risulta fastidiosa, ad esempio se si utilizza detersivo combinato con brillan-

tante, è possibile disattivare il sistema del brillantante.

Consiglio: La funzione del brillantante è limitata nei detersivi combinati. Utilizzando brillantante si ottengono generalmente risultati migliori.

1. Premere .
2. Per aprire le impostazioni dell'apparecchio, premere Setup 3 sec. per 3 secondi.
 - ✓  lampeggia.
3. Premere Setup 3 sec. finché * non lampeggia.
4. Premere Start finché non è più acceso nessun LED → *Pagina 15* (livello 0).
5. Per memorizzare le impostazioni, premere Setup 3 sec. per 3 secondi.
 - ✓ Il sistema del brillantante è spento e la spia di mancanza brillantante è disattivata.

Nota: Se si passa dal detersivo combinato con brillantante al solo detersivo, reimpostare il dosaggio del brillantante adatto per l'impianto addolcitore.

→ "Regolazione del dosaggio del brillantante", *Pagina 25*

12 Detersivo

12.1 Detersivi adatti

Utilizzare solo detersivi adatti per lavastoviglie. Sono adatti sia i prodotti contenenti solo detersivo sia i prodotti combinati.

Per ottenere risultati di lavaggio e di asciugatura ottimali, utilizzare il solo detersivo in abbinamento all'impiego separato di sale speciale
→ *Pagina 23* e brillantante
→ *Pagina 24*.

Per gli efficienti detersivi moderni viene utilizzata prevalentemente una

preparazione debolmente alcalinica con enzimi. Gli enzimi scompongono l'amido e sciolgono le proteine. Per rimuovere macchie colorate (ad es. tè o ketchup) si usano per lo più candeggianti a base di ossigeno.

Nota: Per ogni detersivo, rispettare le indicazioni del produttore.

Consiglio: Detersivi idonei possono essere reperiti online tramite il nostro sito Internet o tramite il servizio di assistenza clienti → *Pagina 49*.

Tab

Le tab sono adatte per qualsiasi lavaggio e non devono essere dosate. Nei programmi brevi le tab potrebbero non sciogliersi completamente, lasciando residui di detersivo e compromettendo l'efficacia del lavaggio.

Detersivo in polvere

I detersivi in polvere sono consigliati per i programmi brevi.

Il dosaggio può essere adattato al grado di sporco.

Detersivo liquido

I detersivi liquidi agiscono più rapidamente e sono consigliati per i programmi brevi senza prelavaggio.

Può succedere che il detersivo liquido versato fuoriesca anche se il contenitore del detersivo è chiuso. Non si tratta di un difetto e non è grave, se si osserva quanto segue:

- Selezionare soltanto un programma senza prelavaggio.
- Impostare una partenza ritardata per il programma.

Il dosaggio può essere adattato al grado di sporco.

Prodotti contenenti solo detersivo

I prodotti contenenti solo detersivo non contengono altri componenti ol-

tre al detersivo, ad es. detersivo in polvere o detersivo liquido.

Con il detersivo in polvere e il detersivo liquido è possibile adattare il dosaggio al grado di sporco delle stoviglie.

Per ottenere un miglior risultato di lavaggio e di asciugatura e per evitare danni all'apparecchio, utilizzare in aggiunta sale speciale → *Pagina 23* e brillantante → *Pagina 24*.

Detersivo combinato

Oltre ai prodotti tradizionali contenenti solo detersivo, è ora in vendita una serie di prodotti con funzioni supplementari. Questi prodotti contengono, oltre al detersivo, anche brillantante e prodotti sostitutivi del sale (3 in 1) e, a seconda della combinazione, anche componenti supplementari (4 in 1, 5 in 1 ecc.), come ad es. protezione bicchieri o lucidante per acciaio inox.

Secondo le indicazioni dei produttori, i detersivi combinati funzionano generalmente solo fino a un grado di durezza dell'acqua di 21 °dH. Con un grado di durezza dell'acqua superiore a 21 °dH occorre aggiungere sale speciale e brillantante. Per i migliori risultati di lavaggio e di asciugatura, a partire da un grado di durezza dell'acqua di 14 °dH consigliamo di utilizzare sale speciale e brillantante. Quando si utilizzano detersivi combinati, il programma di lavaggio si adatta automaticamente per ottenere il miglior risultato di lavaggio e asciugatura possibile.

12.2 Detersivi non adatti

Non utilizzare detersivi che possono provocare danni all'apparecchio o nuocere alla salute.

Detersivo per il lavaggio a mano

Il detersivo per il lavaggio a mano può provocare una maggiore formazione di schiuma e provocare danni all'apparecchio.

Detersivi contenenti cloro

I residui di cloro sulle stoviglie possono nuocere alla salute.

12.3 Note sui detersivi

Osservare le note sui detersivi nell'uso quotidiano.


- I detersivi con il contrassegno "Bio" oppure "Eco" di regola utilizzano (per motivi di tutela dell'ambiente) quantità inferiori di sostanze attive oppure rinunciano completamente a determinate sostanze. L'effetto di lavaggio può essere limitato.
- Impostare il sistema del brillantante e l'impianto addolcitore sul solo detersivo o sul detersivo combinato.
- In base alle indicazioni dei produttori, i detersivi combinati con prodotti sostitutivi del sale possono essere utilizzati senza l'aggiunta di sale speciale soltanto fino a un determinato grado di durezza dell'acqua, generalmente 21 °dH. Per i migliori risultati di lavaggio e di asciugatura, a partire da un grado di durezza dell'acqua di 14 °dH consigliamo di utilizzare sale speciale.
- In caso d'impiego di detersivi con involucro protettivo solubile in acqua, toccare l'involucro solo con le mani asciutte e introdurre il detersivo solo nel contenitore detersivo asciutto, altrimenti può incollarsi.
- Utilizzando detersivi combinati, i programmi di lavaggio si svolgono senza problemi anche se la spia di

mancanza brillante e la spia di esaurimento sale speciale sono accese.

- La funzione del brillante è limitata nei detersivi combinati. Utilizzando brillante si ottengono generalmente risultati migliori.
- Utilizzare tab con prestazioni di asciugatura speciali.

12.4 Aggiunta di detersivo

1. Per aprire il contenitore del detersivo, premere il fermo.
2. Versare il detersivo nel contenitore del detersivo asciutto.

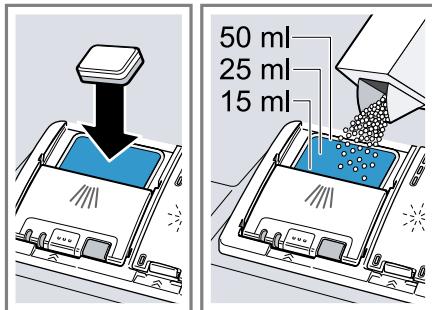


Se si utilizzano le tab, è sufficiente una pastiglia. Inserire le tab trasversalmente.

Se si utilizza detersivo in polvere o detersivo liquido, osservare le istruzioni di dosaggio del produttore e la ripartizione del contenitore del detersivo.

Per uno sporco normale sono sufficienti 20 ml – 25 ml di detersivo.

Se le stoviglie sono poco sporche, è sufficiente una quantità di detersivo un poco minore di quella indicata.

3. Chiudere il coperchio del contenitore del detersivo.

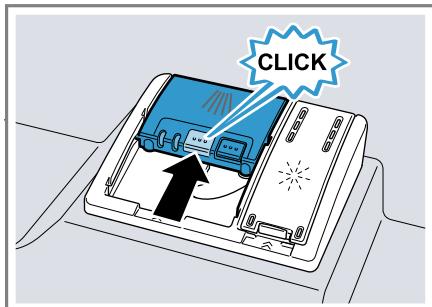

- ✓ Il coperchio si blocca con uno scatto percettibile.
- ✓ Il contenitore del detersivo si apre automaticamente in funzione del programma, al momento opportuno. Il detersivo in polvere e il detersivo liquido si distribuiscono nella vasca di lavaggio e vengono sciolti. Le tab cadono nel cassetto tab e si sciogliono in modo dosato. Non inserire alcun oggetto nel cassetto tab, in modo che la tab possa sciogliersi uniformemente.

Consiglio: Se si utilizza detersivo in polvere e si seleziona un programma con prelavaggio, è possibile aggiungere un poco di detersivo sulla porta interna dell'apparecchio.

13 Stoviglie

Lavare solo stoviglie adatte al lavaggio in lavastoviglie.

Le decorazioni su vetro e i pezzi di alluminio e argento possono scolorire o cambiare colore durante il lavaggio. I tipi di vetro delicati possono opacizzarsi dopo alcuni cicli di lavaggio.

13.1 Danni al vetro ed alle stoviglie

Lavare bicchieri e porcellana soltanto se adatti per il lavaggio in lavastoviglie secondo le istruzioni del produttore. Evitare danni ai bicchieri e alle stoviglie.


Causa	Consiglio
Le stoviglie seguenti non sono adatte per il lavaggio in lavastoviglie: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Posate e stoviglie con parti di legno ▪ Bicchieri decorati, stoviglie di artigianato artistico e di antiquariato ▪ Parti in materiale plastico non resistente alle alte temperature ▪ Stoviglie di rame e stagno ▪ Stoviglie sporche di cenere, cera, grasso lubrificante e vernice ▪ Pezzi molto piccoli di stoviglie 	Lavare soltanto stoviglie che il produttore indica come lavabili in lavastoviglie.
La composizione chimica del detersivo provoca danni.	Utilizzare un detersivo indicato come "delicato" dal produttore.
I detergenti alcalini altamente corrosivi ad elevato contenuto di acidi, in particolare del settore commerciale o industriale, in abbinamento all'alluminio non sono adatti per il lavaggio in lavastoviglie.	Se si utilizzano detergenti alcalini altamente corrosivi o ad elevato contenuto di acidi, in particolare del settore commerciale o industriale, non introdurre pezzi di alluminio nella vasca di lavaggio dell'apparecchio
La temperatura dell'acqua del programma è troppo alta.	Selezionare un programma con temperature più basse. Alla fine del programma, togliere tempestivamente i bicchieri e le posate dall'apparecchio.

13.2 Caricamento delle stoviglie

Caricare le stoviglie correttamente per ottimizzare il risultato di lavaggio ed evitare danni alle stoviglie e all'apparecchio.

Nota: Caricare il cestello delle stoviglie in modo tale che nessuna sporga ed ostacoli la chiusura dello sportello. Le stoviglie sporgenti possono causare la spinta dello sportello durante il ciclo del programma e la fuoriuscita di vapore e di acqua dalla zona dello sportello stesso. In questo

modo è possibile che i mobili ad incasso si danneggino.

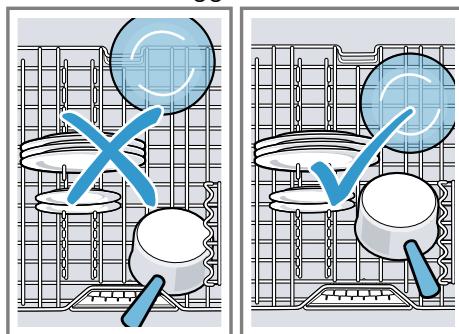


Consigli

- Utilizzando l'apparecchio si risparmiano energia e acqua rispetto al lavaggio a mano.

it Stoviglie

- Sul nostro sito Internet si trovano esempi di come è possibile caricare l'apparecchio in modo efficiente.
- Per risparmiare energia e acqua, caricare l'apparecchio fino al numero di coperti indicato (carico standard con stoviglie e posate).
→ "Dati tecnici", Pagina 50
- Per ottenere risultati di lavaggio e asciugatura migliori, disporre le parti concave o convesse in posizione obliqua, per permettere all'acqua di defluire.

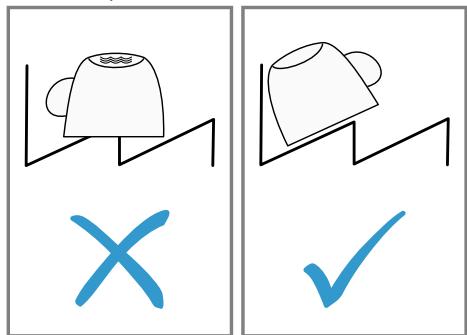

1. Rimuovere i residui di cibo grossolani dalle stoviglie.


Non sciacquare preliminarmente le stoviglie sotto acqua corrente per risparmiare le risorse.

2. Caricare le stoviglie tenendo conto di quanto segue:

- Caricare le stoviglie molto sporche, ad es. le pentole, nel cestello stoviglie inferiore. A causa del getto d'acqua più forte si raggiunge un risultato di lavaggio migliore.
- Per evitare danni alle stoviglie, caricare le stoviglie in modo che siano stabili e non si ribaltino.
- Per evitare lesioni, caricare le posate con il lato appuntito e tagliente verso il basso.

- Disporre i contenitori con l'apertura verso il basso, in modo che non si accumuli acqua all'interno.
- Non bloccare i bracci di lavaggio, in modo che possano ruotare.
- Riporre il cassetto posate in modo tale che le posate non sporgano oltre il bordo superiore del cassetto. Le posate, che sporgono oltre il bordo superiore del cassetto, strisciano sulla vasca di lavaggio al momento dell'inserimento e possono bloccare il braccio di lavaggio superiore. Se si dispone di un cassetto posate con ripiani che si abbassano lateralmente, procedere ad utilizzarli per le posate di grandi dimensioni.¹

- Non inserire pezzi piccoli nel cassetto tab e non bloccarlo con le stoviglie al fine di evitare di bloccare il coperchio del contenitore del detergente.

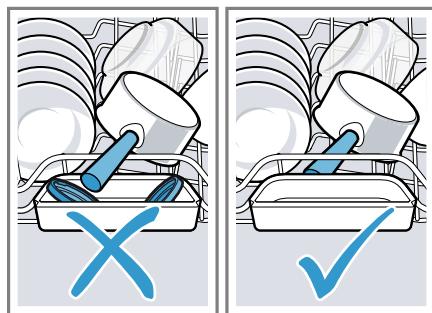

13.3 Prelievo delle stoviglie

⚠ AVVERTENZA Pericolo di lesioni!

Le stoviglie calde possono provocare ustioni alla pelle. Le stoviglie molto

¹ In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

calde sono sensibili agli urti, possono rompersi e provocare lesioni.

► Alla fine del programma lasciare raffreddare ancora un poco le stoviglie e prelevarle soltanto in seguito.

1. Per evitare la caduta di gocce d'acqua sulle stoviglie, prelevare le stoviglie agendo dal basso verso l'alto.
2. Controllare che la vasca di lavaggio e gli accessori non siano sporchi; eventualmente pulirli.
→ "Pulizia e cura", Pagina 37

14 Comandi di base

14.1 Accensione dell'apparecchio

► Premere ⏪.

È preimpostato il programma Eco 50°.

Il programma Eco 50° è particolarmente ecocompatibile ed eccezionalmente adatto alle stoviglie che presentano uno sporco normale. Si tratta del programma più efficiente nella combinazione di consumo energetico ed idrico per questo tipo di stoviglie, assicurando la conformità al Regolamento UE sulla progettazione ecocompatibile.

Se non si impariscono comandi all'apparecchio per 10 minuti, l'apparecchio si spegne automaticamente.

14.2 Impostazione del programma

Per adattare il ciclo di lavaggio allo sporco delle stoviglie, impostare un programma adatto.

- Premere il tasto di programma adatto.
- ✓ Il programma è impostato e il tasto di programma lampeggia.

14.3 Impostazione della funzione supplementare

Per integrare il programma di lavaggio selezionato è possibile impostare le funzioni supplementari.

Nota: Le funzioni supplementari attivabili dipendono dal programma selezionato.

- Premere il tasto delle funzioni supplementari finché non è impostata la funzione supplementare adatta.
→ "Funzioni supplementari",
Pagina 18
- ✓ La funzione supplementare è impostata e il LED lampeggia.

14.4 Impostazione della partenza ritardata

È possibile ritardare l'avvio del programma tramite l'app Home Connect.

- Aprire l'app Home Connect e selezionare l'apparecchio. Sotto Funzionamento è possibile rimandare l'avvio del programma.

14.5 Avvio del programma

- Premere Start.
- ✓ Durante l'esecuzione del programma il LED sulla maniglia dello sportello è acceso.
- ✓ Il programma è terminato quando non è più acceso alcun LED degli elementi di comando.
- ✓ Quando il LED sulla maniglia dello sportello non è più acceso, il programma è terminato.

Note

- Se durante il funzionamento si vogliono aggiungere stoviglie, non utilizzare il cassetto tab come ma-

it Impostazioni di base

- niglia per il cestello stoviglie superiore. Si potrebbe venire a contatto con la tab parzialmente sciolta.
- È possibile cambiare il programma in corso soltanto interrompendo il programma.
→ "Interruzione del programma",
Pagina 32
 - Per risparmiare energia, l'apparecchio si spegne 1 minuto dopo la fine del programma. Se si apre la porta dell'apparecchio subito dopo la fine del programma, l'apparecchio si spegne dopo 4 secondi.

14.6 Interruzione del programma

Nota: Per aprire lo sportello con l'apparecchio caldo, prima socchiudere lo sportello per alcuni minuti, poi chiuderlo. In questo modo si evita che si formi sovrapressione nell'apparecchio, facendo aprire inaspettatamente lo sportello.

1. Premere .
- ✓ Il programma viene memorizzato e l'apparecchio si spegne.
2. Per proseguire il programma, premere .
3. Chiudere lo sportello dell'apparecchio.

14.7 Interruzione del programma

Per terminare anticipatamente un programma o cambiare un programma avviato, occorre procedere all'interruzione.

1. Aprire la porta dell'apparecchio.
 2. Premere per Reset 4 sec. ca. 4 secondi.
 3. Chiudere lo sportello dell'apparecchio.
- ✓ Il programma sarà interrotto e l'apparecchio resettato. Per ca. 1 minuto tutti i LED si accendono.
 - ✓ Non appena i LED sono spenti, l'acqua residua viene scaricata.
 - ✓ Il programma viene interrotto e termina dopo ca. 1 minuto.

14.8 Spegnimento dell'apparecchio

1. Seguire le indicazioni sull'utilizzo sicuro → *Pagina 10*.
2. Premere .

Consiglio: Se durante il ciclo di lavaggio si preme , il programma in corso viene interrotto. Se si accende l'apparecchio, il programma prosegue automaticamente.

15 Impostazioni di base

È possibile settare le impostazioni di base dell'apparecchio in base alle proprie esigenze.

15.1 Panoramica delle impostazioni di base

Le impostazioni di base dipendono dalla dotazione dell'apparecchio.

Impostazione di base	Selezione	Descrizione
Durezza dell'acqua	Scala con 4 livelli	Impostare la durezza dell'acqua.
Dosaggio del brillantante	Scala con 4 livelli	Regolare il dosaggio del brillantante o disattivarlo.


Impostazione di base	Selezione	Descrizione
Asciugatura extra	Acceso Spento ¹	<p>Attivare o disattivare l'asciugatura extra per ogni ciclo.</p> <p>Per ottenere un miglior risultato di asciugatura, durante il risciacquo viene aumentata la temperatura. Ciò può causare un piccolo prolungamento del programma.</p> <p>Nota: Prestare attenzione alle stoviglie delicate.</p> <p>→ "<i>Impostazione dell'asciugatura extra</i>", <i>Pagina 34</i></p>
Volume segnale	Scala con 4 livelli	<p>Regolazione del volume del segnale.</p> <p>→ "<i>Impostazione del volume del segnale</i>", <i>Pagina 34</i></p>
WiFi	Acceso Spento ¹	<p>Attivare o disattivare la connessione WiFi.</p> <p>→ "<i>Impostazione del WiFi</i>", <i>Pagina 34</i></p> <p>Questa impostazione di base è disponibile soltanto dopo che l'apparecchio è stato collegato all'app Home Connect.</p> <p>→ "<i>Home Connect</i>", <i>Pagina 35</i></p>
Remote Start	Scala con 3 livelli	<p>Attivare o disattivare la funzione.</p> <p>→ "<i>Remote Start Attivazione dell'</i>  <i></i>", <i>Pagina 35</i></p> <p>Questa impostazione di base è disponibile soltanto dopo che l'apparecchio</p>

¹ Impostazione di fabbrica (può variare in base al tipo di apparecchio)

Impostazione di base	Selezione	Descrizione
Impostazione di fabbrica	Reset	<p>è stato collegato all'app Home Connect. → "Home Connect", Pagina 35</p> <p>Resetare le impostazioni modificate alle impostazioni di fabbrica. Devono essere effettuate le impostazioni per la prima messa in funzione. → "Reset delle impostazioni di fabbrica", Pagina 35</p>

Impostazione dell'asciugatura extra

- Premere .
- Per aprire le impostazioni dell'apparecchio, premere Setup 3 sec. per 3 secondi.
- ✓  lampeggiava.
- Premere Setup 3 sec. finché  e  non lampeggiano.
- Premere Start finché i LED non mostrano il valore adatto.

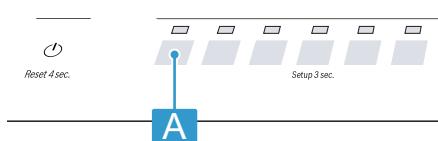

Se il LED A non è acceso, l'asciugatura extra è disattivata.


Se il LED A è acceso, l'asciugatura extra è attivata.

- Per memorizzare le impostazioni, premere Setup 3 sec. per 3 secondi.

Impostazione del volume del segnale

- Premere .

- Per aprire le impostazioni dell'apparecchio, premere Setup 3 sec. per 3 secondi.
- ✓  lampeggia.
- Premere Setup 3 sec. finché  e  non lampeggiano.
- Premere Start finché non è impostato il volume del segnale adatto.

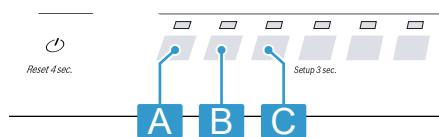

Si accendono di conseguenza 0, 1, 2 o 3 LED. Viene emesso il segnale acustico impostato.


In fabbrica è impostato il livello 2 (LED A e LED B).

- Per memorizzare le impostazioni, premere Setup 3 sec. per 3 secondi.

Impostazione del Wi-Fi

- Premere .
- Per aprire le impostazioni dell'apparecchio, premere Setup 3 sec. per 3 secondi.
- ✓  lampeggia.
- Premere Setup 3 sec. finché  e  non lampeggiano.

4. Premere Start finché i LED non mostrano il valore adatto.

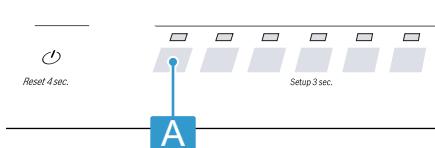


Se il LED A non è acceso, la connessione Wi-Fi è disattivata.

Se il LED A è acceso, la connessione Wi-Fi è attivata.

5. Per memorizzare le impostazioni, premere Setup 3 sec. per 3 secondi.

Remote Start Attivazione dell'

- Premere .
- Per aprire le impostazioni dell'apparecchio, premere Setup 3 sec. per 3 secondi.
-  lampeggia.
- Premere Setup 3 sec. finché  non lampeggia.
- Premere Start finché i LED non mostrano il valore adatto.

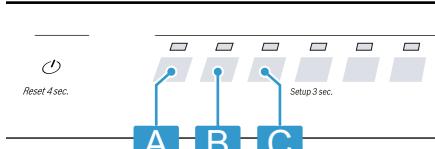

Quando è acceso il LED A, la funzione è disattivata in modo permanente.

Quando sono accesi i LED A e B, la funzione è selezionabile tramite il tasto .

Quando sono accesi i LED A, B e C, la funzione è attivata in modo permanente.

In fabbrica è impostato il livello 2 (LED A e LED B).

5. Per memorizzare le impostazioni, premere Setup 3 sec. per 3 secondi.

Reset delle impostazioni di fabbrica

- Premere .
- Per aprire le impostazioni dell'apparecchio, premere Setup 3 sec. per 3 secondi.
-  lampeggia.
- Premere Setup 3 sec. finché ,  e  non lampeggiano.
- Premere Start per riportare l'apparecchio alle impostazioni di fabbrica.
- L'apparecchio viene resettato.

16 Home Connect

L'apparecchio è collegabile in rete. Collegare l'apparecchio a un terminale mobile per gestire le funzioni con l'app Home Connect.

I servizi Home Connect non sono disponibili in tutti i Paesi. La disponibilità della funzione Home Connect dipende dalla disponibilità dei servizi Home Connect nel proprio Paese. Ulteriori informazioni al riguardo sono disponibili su: www.home-connect.com.

Per poter utilizzare Home Connect stabilire innanzitutto il collegamento alla rete domestica WLAN (Wi-Fi¹) e all'app Home Connect.

L'app Home Connect guiderà attraverso l'intera procedura di accesso. Seguire le istruzioni indicate all'interno dell'app Home Connect per configurare le impostazioni.

Consiglio: Osservare anche le avvertenze presenti nell'app Home Connect.

¹ Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance.

Nota: Osservare le avvertenze di sicurezza delle presenti istruzioni per l'uso e accertarsi che vengano rispettate quando l'apparecchio viene utilizzato mediante l'app Home Connect.
→ "Sicurezza", Pagina 3

16.1 Configurazione di Home Connect

Requisito: L'apparecchio è coperto dalla rete domestica WLAN (Wi-Fi) nel luogo d'installazione.

1. Fare la scansione del codice QR qui di seguito.



Il codice WR consente di installare l'app Home Connect e collegare il proprio apparecchio.

2. Seguire le istruzioni dell'app Home Connect.

16.2 Remote Start □

Tramite l'app Home Connect è possibile avviare l'apparecchio con il proprio dispositivo mobile.

Consiglio: Attivando tale funzione in modo permanente nelle impostazioni di base, è possibile avviare l'apparecchio in qualsiasi momento da un dispositivo mobile.

Remote Start Attivazione dell' □

Avendo configurato la velocità 2 nelle impostazioni di base di tale funzione, procedere all'attivazione della funzione sull'apparecchio.

Requisiti

- L'apparecchio è collegato alla rete domestica WLAN.
- L'apparecchio è collegato all'app Home Connect.
- Nelle impostazioni di base → Pagina 33 di tale funzione è configurata la velocità 2.
- Un programma è selezionato.
- ▶ Premere □.
Se si apre lo sportello dell'apparecchio, la funzione viene disattivata automaticamente.
- ✓ Il tasto □ si illumina.

Consiglio: Premere □ per disattivare la funzione.

16.3 Smart Start¹

Smart Start determina automaticamente il momento ottimale per avviare il programma.

Con l'app Home Connect è possibile attivare e disattivare la funzione.

Attivazione di Smart Start

Requisiti

- Smart Start è attivato dall'app Home Connect.
- È possibile impostare le preferenze sull'ora e sull'energia nell'app Home Connect.

1. Premere ○.
✓ A seconda dell'ora di inizio ottimale si accendono gli indicatori LED 3h, 6h o 9h.
2. Premere Start.
✓ Smart Start è attivo.
- ✓ Il programma si avvia non appena viene raggiunto il momento ottimale.

Consiglio: Per disattivare la funzione premere ○.

¹ In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

16.4 Protezione dei dati

Seguire le indicazioni sulla protezione dei dati.

Con il primo collegamento dell'apparecchio a una rete domestica connessa a Internet, l'apparecchio trasmette le seguenti categorie di dati al server Home Connect (prima registrazione):

- Identificativo univoco dell'apparecchio (costituito dai codici dell'apparecchio e dall'indirizzo MAC del modulo di comunicazione Wi-Fi installato).
- Certificato di sicurezza del modulo di comunicazione Wi-Fi (per la protezione informatica della connessione).
- La versione attuale del software e dell'hardware dell'elettrodomestico.
- Stato di un eventuale ripristino delle impostazioni di fabbrica.

La prima registrazione prepara l'apparecchio per l'utilizzo delle funzionalità Home Connect ed è necessaria soltanto nel momento in cui si desidera utilizzare le funzionalità Home Connect per la prima volta.

Nota: Osservare che le funzionalità Home Connect sono utilizzabili solo in abbinamento all'app Home Connect. Le informazioni sulla tutela dei dati possono essere richiamate nell'app Home Connect.

17 Pulizia e cura

Per mantenere a lungo l'apparecchio in buone condizioni, sottoporlo a una cura e a una manutenzione scrupolose.

17.1 Pulizia della vasca di lavaggio

⚠ AVVERTENZA

Pericolo di danni alla salute!

L'impiego di detersivi contenenti cloro può nuocere alla salute.

- Non utilizzare mai detergenti contenenti cloro.

1. Rimuovere il grosso dello sporco dall'interno dell'apparecchio con un panno umido.
2. Versare il detersivo nel contenitore del detersivo.
3. Selezionare il programma con la massima temperatura.
4. Avviare il programma senza stoviglie. → *Pagina 31*

17.2 Detergenti

Utilizzare solo detergenti adatti per la pulizia dell'apparecchio.

→ "Utilizzo sicuro", *Pagina 10*

17.3 Consigli per la cura dell'apparecchio

Per conservare la funzionalità dell'apparecchio a lungo, seguire i consigli per la cura dell'apparecchio.

Provvedimento	Vantaggio
Pulire regolarmente le guarnizioni della porta, la parte frontale della lavastoviglie e il pannello comandi con un panno umido e detersivo per stoviglie.	Le parti dell'apparecchio rimangono restano pulite e igieniche.
In caso di inutilizzo prolungato della lavastoviglie, lasciare la	In questo modo si evita la formazione di odori sgradevoli.

Provvedimento Vantaggio

porta dell'appa-

Provvedimento Vantaggio

recchio leggermente aperta.

17.4 Manutenz. apparecchio 

Depositi, quali calcare e residui di cibo, possono provocare danni all'apparecchio. Per evitare malfunzionamenti e ridurre la formazione di odori, consigliamo di pulire l'apparecchio a intervalli regolari.

Manutenz. apparecchio, abbinato a detergenti e prodotti per la cura di lavastoviglie, è il programma adatto per la manutenzione dell'apparecchio.

Consiglio: I nostri detergenti e prodotti per la cura per lavastoviglie testati ed approvati sono disponibili su Internet all'indirizzo <https://www.bosch-home.com/store> o contattando il nostro servizio di assistenza clienti.

Manutenz. apparecchio è un programma che rimuove diversi depositi in un solo ciclo di lavaggio. La pulizia avviene in due fasi:

Fase	Rimozione di	Detersivo	Collocazione
1	Grasso e calcare	Detergente liquido o anticalcare in polvere.	Vano interno dell'apparecchio, ad es. flacone agganciato al cestello per posate o polvere nel vano interno.
2	Residui di cibo e depositi	Detergente per lavastoviglie	Contenitore del detergente

Per ottenere prestazioni di pulizia ottimali, il programma dosa i detersivi erogandoli separatamente nella fase di pulizia corrispondente. A tal proposito, occorre versare i detersivi in modo corretto.

Se si accende la spia Manutenz. apparecchio nel pannello comandi oppure sul display viene visualizzata la relativa indicazione, eseguire Manutenz. apparecchio senza stoviglie.

Dopo aver eseguito Manutenz. apparecchio, la spia si spegne. Se l'apparecchio non dispone della funzione di promemoria, consigliamo di eseguire il ciclo curalavastoviglie ogni 2 mesi.

Esecuzione di Manutenz. apparecchio**Note**


- Eseguire il programma Manutenz. apparecchio senza caricare stoviglie.
- Utilizzare esclusivamente detergenti e prodotti per la cura appositi per lavastoviglie.
- Prestare attenzione che non vi siano pezzi di alluminio, ad es. filtri per grassi di cappe di aspirazione o pentole in alluminio, nella vasca di lavaggio dell'apparecchio.
- Se dopo 3 cicli di lavaggio non è stata eseguita Manutenz. apparecchio, la spia Manutenz. apparecchio si spegne automaticamente.

- Per ottenere prestazioni di pulizia ottimali, verificare di aver versato i detersivi in modo corretto.
- Osservare le avvertenze di sicurezza riportate sulle confezioni dei detergenti e prodotti per la cura di lavastoviglie.

1. Rimuovere il grosso dello sporco dall'interno dell'apparecchio con un panno umido.
2. Pulire i filtri.
3. Versare il prodotto per la cura nel vano interno dell'apparecchio. Utilizzare esclusivamente prodotti per la cura appositi per lavastoviglie.
4. Versare il detersivo nell'apposito contenitore fino al completo riempimento.
Non versare altro detersivo nel vano interno dell'apparecchio.
5. Premere il tasto delle funzioni supplementari finché  non è acceso.
6. Premere Start.
 - ✓ Viene eseguito Manutenz. apparecchio.
 - ✓ Al termine del programma, la spia Manutenz. apparecchio si spegne.

17.5 Sistema di filtraggio

Il sistema di filtraggio filtra le grandi impurità dal circuito di lavaggio.

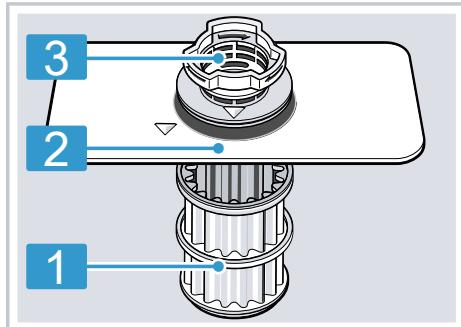

1 Microfiltro


2 Filtro fine

3 Filtro grosso


Pulizia dei filtri

Le impurità nell'acqua di lavaggio possono otturare i filtri.

1. Dopo ogni lavaggio, controllare la presenza di residui nei filtri.
2. Ruotare il filtro grosso in senso antiorario ① e togliere il sistema di filtraggio ②.
 - Prestare attenzione che non caddano corpi estrani nella pompa.

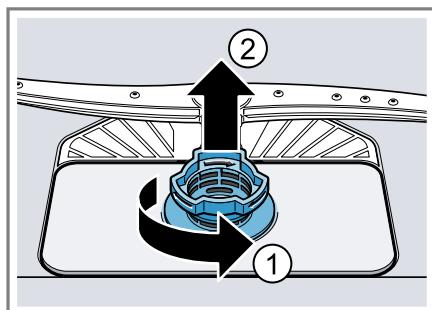


3. Togliere il microfiltro tirandolo verso il basso.

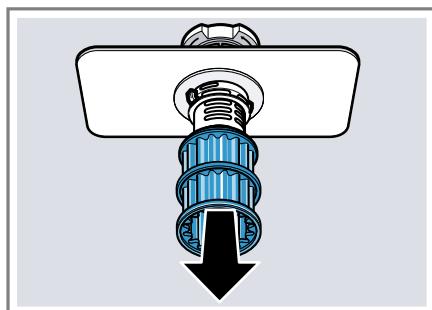

it Pulizia e cura

4. Comprimere le tacche di arresto ① ed estrarre il filtro grosso tirandolo verso l'alto ②.

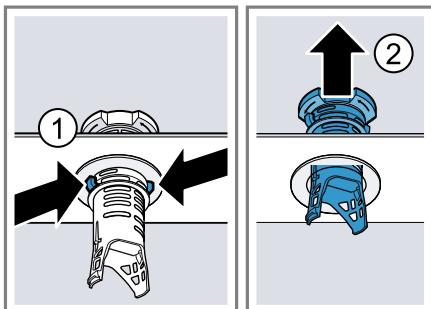

5. Lavare gli elementi del filtro sotto acqua corrente.


Lavare con cura il bordo tra il filtro grosso e il filtro fine, dove si raccoglie lo sporco.

6. Rimontare il sistema di filtraggio.

Tenere presente che sul filtro grosso si innestano le tacche di arresto.

7. Inserire il sistema di filtraggio nell'apparecchio e ruotare il filtro grosso in senso orario.

► Assicurarsi che le frecce siano l'una di fronte all'altra.

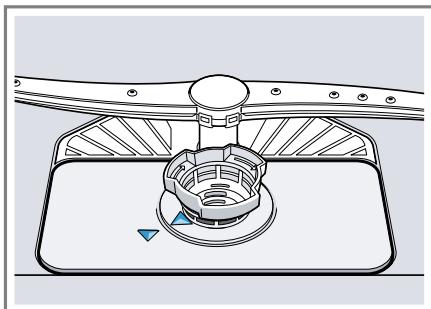

Consiglio: Collegare l'apparecchio con un dispositivo mobile. L'app Home Connect informa non appena occorre pulire i filtri.


→ "Home Connect ", Pagina 35

17.6 Pulizia dei bracci di lavaggio

Calcare e impurità dell'acqua di lavaggio possono bloccare gli ugelli e i supporti dei bracci di lavaggio. Pulire i bracci di lavaggio a intervalli regolari.

1. Estrarre il cassetto posate.¹


2. Spingere il braccio di lavaggio superiore → Pagina 13 verso l'alto ① e ruotare in senso antiorario fino all'arresto ②.

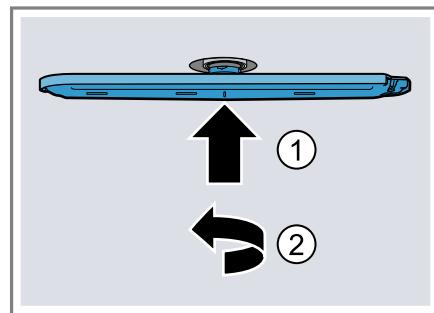

- ✓ Il braccio di lavaggio superiore è sbloccato.


3. Rimuovere il braccio di lavaggio superiore verso il basso.

4. Svitare il braccio di lavaggio superiore ① e staccarlo tirando in basso ②.

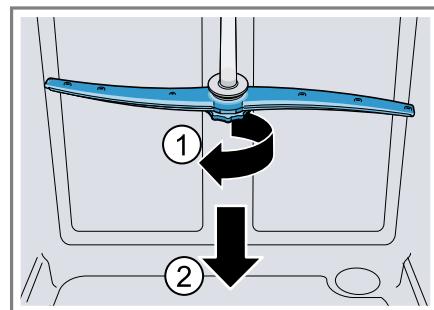


¹ In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

5. Estrarre verso l'alto il braccio di lavaggio inferiore.

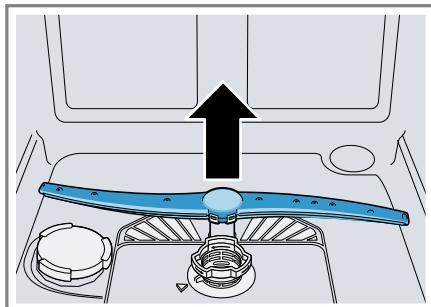

6. Controllare sotto acqua corrente che gli ugelli di uscita dei bracci di lavaggio non siano intasati e rimuovere gli eventuali corpi estranei.
 7. Inserire il braccio di lavaggio inferiore.
 ✓ Il braccio di lavaggio si blocca con uno scatto percettibile.

8. Inserire il braccio di lavaggio superiore e avvitarlo ben stretto.
 9. Inserire il braccio di lavaggio superiore.
 ▶ Spingere il braccio di lavaggio superiore verso l'alto ① e ruotare in senso orario fino all'arresto ②.

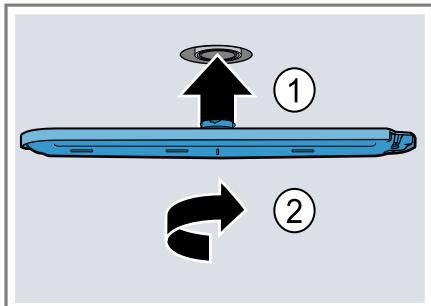

- ✓ Il braccio di lavaggio superiore è bloccato.
 10. Inserire il cassetto posate.¹

18 Sistemazione guasti

I guasti minori possono essere sistemati autonomamente dall'utente. Utilizzare le informazioni per la sistemazione dei guasti prima di contattare il servizio di assistenza clienti. In questo modo si evitano costi non necessari.

Consiglio: Ulteriori informazioni e spiegazioni sulla risoluzione dei guasti sono disponibili online scansionando il codice QR sul frontespizio e sul nostro sito Internet www.bosch-home.com.


⚠ AVVERTENZA

Pericolo di scosse elettriche!

Gli interventi di riparazione effettuati in modo non appropriato rappresentano una fonte di pericolo.

- ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
- ▶ Per la riparazione dell'apparecchio possono essere impiegati soltanto pezzi di ricambio originali.
- ▶ Se il cavo di collegamento alla rete o quello dell'apparecchio viene danneggiato, deve essere sostituito con un apposito cavo di collegamento speciale, reperibile presso il produttore o il relativo servizio di assistenza clienti.

¹ In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

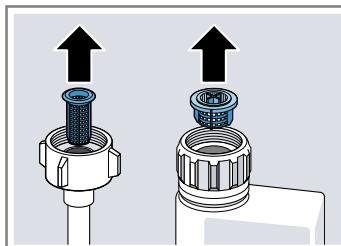Guasto	Causa e ricerca guasti
Spia di alimentazione acqua accesa	<p>Il tubo di carico è piegato.</p> <p>► Posare il tubo di carico senza pieghe.</p>
	<p>Il rubinetto dell'acqua è chiuso.</p> <p>► Aprire il rubinetto dell'acqua.</p>
	<p>Il rubinetto dell'acqua è bloccato o incrostato.</p> <p>► Aprire il rubinetto dell'acqua.</p>
	<p>I filtri dell'allacciamento idrico del tubo di mandata o AquaStop sono otturati.</p> <p>1. Spegnere l'apparecchio.</p> <p>2. Staccare la spina di alimentazione.</p> <p>3. Chiudere il rubinetto dell'acqua.</p> <p>4. Svitare l'attacco dell'acqua.</p> <p>5. Estrarre il filtro dal tubo di carico</p>
	
	<p>6. Pulire il filtro.</p> <p>7. Inserire il filtro nel tubo di carico.</p> <p>8. Collegare l'attacco dell'acqua.</p> <p>9. Controllare la tenuta dell'attacco dell'acqua.</p> <p>10. Ristabilire l'alimentazione di corrente.</p> <p>11. Accendere l'apparecchio.</p>
	<p>I filtri sono sporchi o otturati.</p> <p>► Pulire i filtri.</p> <p>→ "Pulizia dei filtri", Pagina 39</p>



Apparecchio ok. L'attacco al sifone è ancora chiuso o il tubo flessibile di scarico è piegato o otturato.

1. Controllare l'attacco al sifone ed eventualmente aprirlo.

2. Posare il tubo flessibile di scarico senza pieghe.

3. Rimuovere i residui.

Guasto	Causa e ricerca guasti
Spia di alimentazione acqua accesa	
	<p>Apparecchio ok. La pompa di scarico dell'acqua è bloccata o il coperchio della pompa di scarico dell'acqua è allentato.</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="359 358 851 385">1. Pulire la pompa di scarico dell'acqua. → <i>"Lavaggio della pompa di scarico acqua"</i>, <i>Pagina 46</i> <li data-bbox="359 446 1041 557">2. Incastrare correttamente la copertura della pompa di scarico dell'acqua. → <i>"Lavaggio della pompa di scarico acqua"</i>, <i>Pagina 46</i> 	
La spia «Controllo ali- mentazione acqua» lampeggiava	<p>È presente un guasto tecnico.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="359 719 532 746">1. Premere ⌂. <li data-bbox="359 754 1030 811">2. Staccare la spina di alimentazione dell'apparecchio o disattivare il fusibile. <li data-bbox="359 819 717 846">3. Attendere almeno 2 minuti. <li data-bbox="359 854 1030 911">4. Inserire la spina di alimentazione dell'apparecchio in una presa o attivare il fusibile. <li data-bbox="359 919 700 946">5. Accendere l'apparecchio. <li data-bbox="359 954 728 981">6. Se il problema si ripresenta: <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="392 989 560 1016">▶ Premere ⌂. <li data-bbox="392 1024 806 1051">▶ Chiudere il rubinetto dell'acqua. <li data-bbox="392 1059 840 1086">▶ Staccare la spina di alimentazione. <li data-bbox="392 1094 885 1121">▶ Contattare il servizio assistenza clienti → <i>Pagina 49</i> e riferire il codice di errore.
Gli indicatori lampeg- giano	<p>La porta dell'apparecchio non è chiusa completamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="359 1192 817 1219">▶ Chiudere la porta dell'apparecchio. <li data-bbox="392 1227 1030 1311">▶ Sistemare le stoviglie in modo che non sporgano dal cesto stoviglie, impedendo la chiusura sicura della porta dell'apparecchio.

Guasto	Causa e ricerca guasti
Tutti i LED si accendono o lampeggiano.	<p>Eventualmente viene installato un aggiornamento del software.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="367 200 1032 255">1. Attendere l'installazione dell'aggiornamento del software. <li data-bbox="367 255 1032 327">Questo processo può durare ca. 30 minuti. <li data-bbox="367 327 1032 382">2. Se dopo 30 minuti l'apparecchio non è pronto per il funzionamento, eseguire un reset. <li data-bbox="400 382 1032 438">▶ Premere il tasto dell'interruttore principale per ca. 4 secondi. <li data-bbox="367 438 769 462">✓ L'apparecchio viene resettato.
	<p>Il sistema elettronico ha riconosciuto un errore.</p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="367 501 1032 557">1. Premere il tasto dell'interruttore principale per ca. 4 secondi. → "<i>Elementi di comando</i>", Pagina 15
	<p>L'apparecchio viene resettato e riavviato.</p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="367 605 1032 660">2. Se il problema si ripresenta:
	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="400 660 725 684">▶ Spegnere l'apparecchio. <li data-bbox="400 684 1032 740">▶ Staccare la spina di alimentazione o disattivare il fusibile nella scatola dei fusibili. <li data-bbox="400 740 769 763">▶ Attendere almeno 2 minuti. <li data-bbox="400 763 1032 819">▶ Attivare il fusibile nella scatola dei fusibili oppure collegare la spina di alimentazione. <li data-bbox="400 819 747 843">▶ Accendere l'apparecchio.
	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="367 843 1032 867">3. Se il problema si ripresenta:
	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="400 867 1032 890">▶ Contattare il servizio di assistenza clienti. <li data-bbox="400 890 1032 922">→ "<i>Servizio di assistenza clienti</i>", Pagina 49
Residui di cibo sulle stoviglie.	<p>Stoviglie troppo strette o cestello troppo pieno.</p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="367 994 1032 1017">1. Caricare le stoviglie lasciando spazi liberi sufficienti fra di loro.
	<p>I getti d'acqua devono raggiungere la superficie delle stoviglie.</p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="367 1073 1032 1097">2. Evitare punti di contatto.
	
	<p>La rotazione dei bracci di lavaggio è bloccata.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="367 1287 1032 1343">▶ Caricare le stoviglie in modo da non ostacolare la rotazione dei bracci di lavaggio.
	<p>Gli spruzzatori dei bracci di lavaggio sono otturati.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="367 1367 1032 1391">▶ Pulire i bracci di lavaggio. <li data-bbox="367 1391 1032 1422">→ "<i>Pulizia dei bracci di lavaggio</i>", Pagina 40

Guasto	Causa e ricerca guasti
Residui di cibo sulle stoviglie.	
I filtri sono sporchi.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pulire i filtri. → <i>"Pulizia dei filtri"</i>, Pagina 39
I filtri sono inseriti male e/o non bloccati.	 <ol style="list-style-type: none"> 1. Inserire i filtri correttamente. → <i>"Sistema di filtraggio"</i>, Pagina 39 2. Bloccare i filtri.
È stato scelto un programma di lavaggio troppo debole.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Scegliere un programma di lavaggio più potente. → <i>"Programmi"</i>, Pagina 16
Prelavaggio delle stoviglie troppo forte. Il sistema a sensori sceglie un programma meno potente. Lo sporco più resistente in parte non può essere rimosso.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rimuovere solo i residui di cibo grossolani e non prelavare le stoviglie.
I contenitori alti e sottili sistemati in zona d'angolo non vengono lavati a sufficienza.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Non caricare i contenitori alti e sottili in posizione troppo inclinata e negli angoli.
Il cestello stoviglie superiore a destra e a sinistra non è regolato alla stessa altezza.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Regolare il cestello stoviglie superiore alla stessa altezza a sinistra e a destra. → <i>"Cestello stoviglie superiore"</i>, Pagina 19
Si trovano striature rimovibili su bicchieri, bicchieri di aspetto metallico e posate.	<p>Il dosaggio del brillantante è impostato troppo alto.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Impostare il sistema del brillantante su un livello più basso. → <i>"Regolazione del dosaggio del brillantante"</i>, Pagina 25
Non è stato aggiunto brillantante.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aggiungere brillantante. → <i>"Aggiunta di brillantante"</i>, Pagina 25

Guasto	Causa e ricerca guasti
Si trovano striature rimovibili su bicchieri, bicchieri di aspetto metallico e posate.	<p>Sono presenti residui di detersivo nella fase di risciacquo. Il coperchio del contenitore del detersivo è stato bloccato da stoviglie e non si è aperto completamente.</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Caricare le stoviglie nel cestello stoviglie superiore in modo che il cassetto tab non sia bloccato da stoviglie. → "<i>Caricamento delle stoviglie</i>", <i>Pagina 29</i> 2. Non mettere stoviglie e deodoranti nel cassetto tab.
	<p>Prelavaggio delle stoviglie troppo forte. Il sistema a sensori sceglie un programma meno potente. Lo sporco più resistente in parte non può essere rimosso.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Rimuovere solo i residui di cibo grossolani e non prelavare le stoviglie.
Tracce di ruggine sulle posate.	<p>Le posate non sono abbastanza resistenti all'ossidazione. La lame dei coltelli sono spesso colpite maggiormente.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Utilizzare stoviglie inossidabili.
	<p>Le posate si ossidano anche se lavate insieme con oggetti che si ossidano.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Non lavare parti ossidabili.
	<p>Il contenuto di sale nell'acqua di lavaggio è troppo alto.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rimuovere il sale speciale versato dalla vasca di lavaggio. 2. Chiudere il tappo del serbatoio del sale speciale.
Vi sono residui di detersivo nel contenitore del detersivo o nel cassetto tab.	<p>I bracci di lavaggio sono stati bloccati da stoviglie e il detersivo non è stato risciacquato.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Assicurarsi che i bracci di lavaggio non siano bloccati e che possano ruotare liberamente.
	<p>Al momento del riempimento il contenitore del detersivo era umido.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Versare il detersivo solo nel contenitore asciutto.
La spia di esaurimento sale speciale è accesa.	<p>Manca sale speciale.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Aggiungere sale speciale → <i>Pagina 23</i>.
	<p>Il sensore non riconosce le pastiglie di sale speciale.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ► Non utilizzare pastiglie di sale speciale.

18.1 Lavaggio della pompa di scarico acqua


Residui di cibo grossi o corpi estranei possono bloccare la pompa di

scarico dell'acqua. Non appena l'acqua di lavaggio non defluisce più correttamente è necessario pulire la pompa di scarico dell'acqua.

⚠ AVVERTENZA**Pericolo di lesioni!**


Oggetti taglienti e appuntiti come frammenti di vetro possono bloccare la pompa di scarico dell'acqua e provocare lesioni.

- ▶ Rimuovere con cautela i corpi estranei.
- 1.** Staccare l'apparecchio dalla rete elettrica.
- 2.** Togliere il cestello stoviglie superiore e inferiore.
- 3.** Togliere il sistema di filtraggio.
- 4.** Svuotare l'acqua presente.
Eventualmente aiutarsi con una spugna.
- 5.** Servendosi di un cucchiaio, sollevare il coperchio della pompa afferrandolo dalla nervatura.

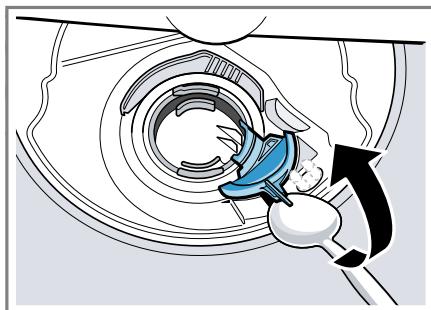

- 6.** Sollevare il coperchio della pompa in senso obliquo verso l'interno e toglierlo.
- ✓ Ora è possibile raggiungere la girante con la mano.
- 7.** Rimuovere i residui di cibo e i corpi estranei nell'area della girante.

- 8.** Inserire il coperchio della pompa **①** e premerlo verso il basso **②**.

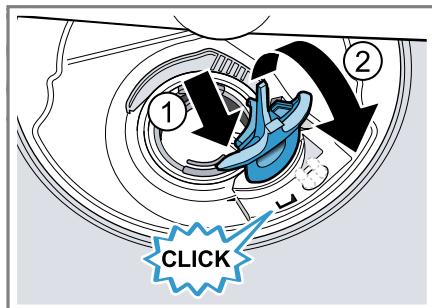

- ✓ Il coperchio della pompa si blocca con uno scatto percettibile.
- 9.** Montare il sistema di filtraggio.
- 10.** Inserire il cestello stoviglie inferiore e superiore.
- 11.** Collegare l'apparecchio alla rete elettrica.

19 Trasporto, immagazzinamento e smaltimento

19.1 Smontaggio dell'apparecchio

1. Staccare l'apparecchio dalla rete elettrica.
2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
3. Staccare il raccordo di scarico acqua.
4. Staccare l'attacco dell'acqua potabile.
5. Se presenti, allentare tutte le viti di fissaggio alle parti del mobile.
6. Se presente, smontare il pannello dello zoccolo.
7. Estrarre l'apparecchio con cautela tirando insieme il tubo flessibile.

19.2 Protezione dell'apparecchio dal gelo

Se l'apparecchio si trova in un ambiente a rischio gelo, ad es. in una casa per le vacanze, svuotarlo completamente.

- ▶ Svuotare l'apparecchio.
→ "Trasporto dell'apparecchio",
Pagina 48

19.3 Trasporto dell'apparecchio

Per evitare danni all'apparecchio, svuotarlo prima del trasporto.

Nota: Per evitare che residui di acqua penetrino nel gruppo di comando della macchina causando danni, trasportare l'apparecchio solo in posizione verticale.

1. Togliere le stoviglie dall'apparecchio.
2. Fermare le parti mobili.
3. Accendere l'apparecchio.
→ *Pagina 31*
4. Selezionare il programma con la massima temperatura.
→ "Programmi", *Pagina 16*
5. Avviare il programma. → *Pagina 31*
6. Per svuotare l'apparecchio, interrompere il programma dopo ca. 4 minuti.
→ "Interruzione del programma",
Pagina 32
7. Spegnere l'apparecchio.
→ *Pagina 32*
8. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
9. Per eliminare l'acqua residua dall'apparecchio, staccare il tubo di carico e far defluire l'acqua.

19.4 Rottamazione di un apparecchio dismesso

Un corretto smaltimento nel rispetto dell'ambiente permette di recuperare materie prime preziose.

⚠ AVVERTENZA

Pericolo di danni alla salute!

I bambini possono restare chiusi nell'apparecchio, rischiando la vita.

- ▶ Per i dispositivi in disuso scollegare la spina del cavo di alimentazione, quindi tagliare il cavo di alimentazione e distruggere il sistema di blocco dello sportello dell'apparecchio in modo tale che lo sportello non si chiuda più.
 - 1. Staccare la spina del cavo di alimentazione.
 - 2. Tagliare il cavo di alimentazione.
 - 3. Smaltire l'apparecchio nel rispetto dell'ambiente.
- Per informazioni sulle attuali procedure di smaltimento rivolgersi al rivenditore specializzato o al comune di competenza.



Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi validi su tutto il territorio dell'Unione Europea.

20 Servizio di assistenza clienti

I ricambi originali rilevanti per il funzionamento secondo il corrispondente regolamento Ecodesign sono reperibili presso il nostro servizio di assistenza clienti per un periodo di almeno 10 anni a partire dalla messa in circolazione dell'apparecchio all'interno dello Spazio economico europeo.

Nota: L'intervento del servizio di assistenza clienti è gratuito nell'ambito delle condizioni di garanzia del produttore.

Informazioni dettagliate sulla durata e sulle condizioni di garanzia in ciascun Paese sono reperibili tramite il codice QR sul documento allegato relativo ai contatti di assistenza e alle condizioni di garanzia, presso il nostro servizio di assistenza clienti, il vostro rivenditore o sul nostro sito web.

Quando si contatta il servizio di assistenza clienti sono necessari il codice prodotto (E-Nr.), il codice di produzione (FD) e il numero progressivo (Z-Nr.) dell'apparecchio.

I dati di contatto del servizio di assistenza clienti sono reperibili tramite il codice QR sul documento allegato relativo ai contatti di assistenza e alle condizioni di garanzia o sul nostro sito web.

20.1 Codice prodotto (E-Nr.), codice di produzione (FD) e numero progressivo (Z-Nr.)

Il codice prodotto (E-Nr.), il codice di produzione (FD) e il numero progressivo (Z-Nr.) sono riportati sulla targhetta identificativa dell'apparecchio.

La targhetta si trova sul lato interno dello sportello dell'apparecchio.

→ "Conoscere l'apparecchio",
Pagina 13

Annotare i dati dell'apparecchio e il numero di telefono del servizio di assistenza clienti per ritrovarli rapidamente.

20.2 Garanzia AQUA-STOP

In aggiunta ai diritti previsti dalla garanzia convenzionale derivanti dal contratto di compravendita nei confronti del venditore, e in aggiunta alla nostra garanzia del produttore, forniamo indennizzo alle seguenti condizioni.

- Se un difetto del nostro sistema Aqua-Stop dovesse causare danni da inondazione, indennizziamo i danni agli utenti privati. Per garantire la sicurezza dell'acqua l'apparecchio deve essere collegato alla rete elettrica.
- La garanzia di responsabilità è valida per l'intera vita dell'apparecchio.
- Condizione per il diritto alla garanzia è che l'apparecchio con Aqua-Stop sia installato e collegato a regola d'arte secondo le nostre istruzioni; questo comprende anche il montaggio a regola d'arte della prolunga Aqua-Stop (accessorio originale). La nostra garanzia non si estende a tubi di alimentazione o raccorderia difettosi prima del collegamento fra Aqua-Stop e rubinetto dell'acqua.
- In generale durante il funzionamento non è necessario sorvegliare gli apparecchi dotati di Aqua-Stop, né metterli in sicurezza successivamente chiudendo il rubinetto dell'acqua. Solo in caso di un'assenza prolungata dalla propria abi-

tazione, ad es. nel caso di una
vacanza di più settimane, è necessa-
rio chiudere il rubinetto dell'acqua.

21 Dati tecnici

Peso	Max.: 60 kg
Tensione	220 - 240 V, 50 Hz o 60 Hz
Potenza allacciata	2000 - 2400 W
Protezione	10 - 16 A
Pressione acqua	<ul style="list-style-type: none">■ min. 50 kPa (0,5 bar)■ max. 1000 kPa (10 bar)
Portata di alimentazione	min. 10 l/min
Temperatura acqua	Acqua fredda. Acqua calda max.: 60 °C
Capacità	14 coperti

Ulteriori informazioni sul modello
scelto sono disponibili sul sito Inter-
net [https://eprel.ec.europa.eu/qr/
2063096](https://eprel.ec.europa.eu/qr/2063096)¹. Questo link rimanda alla
pagina ufficiale del database euro-
peo dei prodotti EPREL.

21.1 Informazioni sul software libero e open source

Questo prodotto contiene compo-
nen-
ti software concessi in licenza dai
titolari dei diritti d'autore sotto forma di
software libero o open source.
Le informazioni di licenza corrispon-
denti sono memorizzate nell'elettro-
domestico. Si può accedere alle
informazioni di licenza corrispondenti
anche tramite la Home Connect App:
"Profilo -> Informazioni legali ->
Infor-
mazioni di licenza".² Le informazioni
di licenza possono essere scaricate

dal sito web dei prodotti del marchio.
(Cercare sul sito web del prodotto il
modello di apparecchio e altri docu-
menti). In alternativa è possibile ri-
chiedere le informazioni corrispon-
denti all'indirizzo e-mail ossreque-
st@bshg.com o a BSH Hausgeräte
GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739
München.

Il codice sorgente viene messo a di-
sposizione su richiesta.

Inviare la richiesta a ossreque-
st@bshg.com oppure a BSH Hausge-
räte GmbH, Carl-Wery-Str. 34,
D-81739 München.

Oggetto: „OSSREQUEST“

I costi di gestione della richiesta sa-
ranno addebitati in fattura. Questa of-
ferta è valida per tre anni dalla data
di acquisto o almeno per il periodo in
cui offriamo il supporto e i ricambi
per il relativo apparecchio.

¹ Valido solo per i Paesi dello Spazio economico europeo

² In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

22 Dichiarazione di conformità

Con la presente, BSH Hausgeräte GmbH dichiara che l'apparecchio con funzionalità Home Connect è conforme ai requisiti fondamentali e alle altre disposizioni in materia della direttiva 2014/53/EU.

La dichiarazione di conformità dettagliata RED è consultabile sul sito Internet www.bosch-home.com alla pagina del prodotto nei documenti supplementari.



2,4 GHz di banda (2400–2483,5 MHz): max. 100 mW

5 GHz di banda (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 180 mW

I	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz di WLAN (Wi-Fi): solo per l'uso in ambienti interni.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz di WLAN (Wi-Fi): solo per l'uso in ambienti interni.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001959136 (050422) 650 E5
it