

⚠ Prije prve uporabe pročitajte upute za uporabu i sigurnosne napomene koje te upute sadrže.


Namještanje Home Connect

Savjet: Povežite uređaj s mobilnim krajnjim uređajem. Putem aplikacije Home Connect možete jednostavno namjestiti sve postavke.

1. Skenirajte sljedeći QR kod.
Putem QR koda možete instalirati aplikaciju Home Connect i povezati uređaj.



2. Slijedite upute u aplikaciji Home Connect.

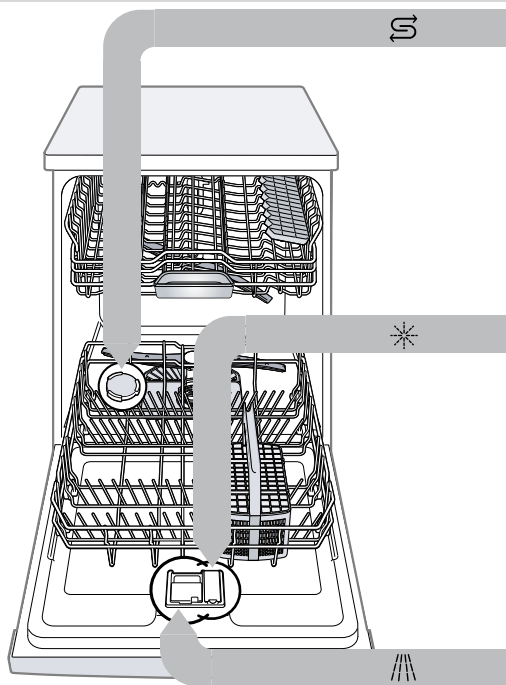

Pregled postavki o tvrdoći vode

Ovdje možete pronaći pregled stupnjeva tvrdoće vode koje je moguće namjestiti. Tablicu s jedinicama specifičnim za državu možete pronaći u uputama za upotrebu.

Tvrdoća	mmol/l	Namještena vrijednost
meka	0 - 1,1	H:00

Tvrdoća	mmol/l	Namještena vrijednost
meka	1,2 - 1,4	H:01
srednje	1,5 - 1,8	H:02
srednje	1,9 - 2,1	H:03
srednje	2,2 - 2,9	H:04
tvrda	3,0 - 3,7	H:05
tvrda	3,8 - 5,4	H:06
tvrda	5,5 - 8,9	H:07

Podешavanje uređaja za omekšavanje vode


1. Pritisnite .
2. Kako biste otvorili osnovne postavke, pritisnite Setup 3 sec. 3 sekunde.
✓ Na zaslonu se prikazuje H:xx.
✓ Na zaslonu se prikazuje **set**.
3. Pritisnite ili toliko često dok se ne namjesti odgovarajući stupanj tvrdoće vode.
4. Držite pritisnutom tipku Setup 3 sec. 3 sekunde kako biste spremili postavke.

Punjenje specijalne soli

Da biste izbjegli oštećenje uređaja, specijalnu sol dodajte samo neposredno prije početka programa u spremnik za specijalnu sol.

1. Odvrite i skinite poklopac sa spremnika za specijalnu sol.
2. Prilikom prvog puštanja u rad: napunite spremnik do kraja vodom.

3. Napunite specijalnu sol u spremnik. Voda će se potisnuti iz spremnika i isteći. Nikad nemojte stavljati sredstvo za pranje.

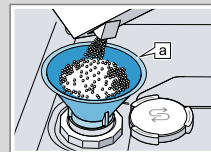


Lijevak


4. Postavite i pritegnite poklopac na spremnik.

Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj

1. Pritisnite jezičak na poklopcu spremnika za sredstvo za ispiranje i sjaj i podignite ga .

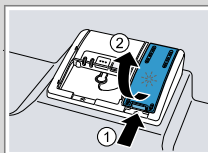


2. Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj do oznake maks.

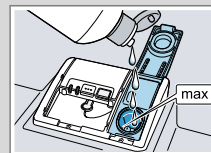


3. Zatvorite poklopac spremnika za sredstvo za ispiranje i sjaj.
✓ Poklopac se čujno ugavljuje.

Stavite sredstvo za pranje

1. Sredstvo za pranje napunite u suhi pretinac za sredstvo za pranje.

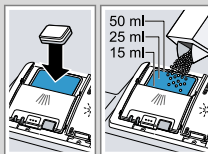

2. Zatvorite poklopac pretinca za sredstvo za pranje.
✓ Poklopac se čujno ugavljuje.

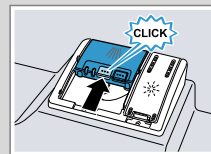

Ovo je postupak

1. Posložite posuđe.
Perite samo posuđe koje je prikladno za perilicu posuđa. Uklonite veće ostatke hrane s posuđa. Provjerite mogu li se prskalice slobodno okretati.
2. Stavite sredstvo za pranje.
3. Uključite uređaj .
4. Namjestite program.
5. Pokrenite program Start.
6. Nakon kraja programa izvadite posuđe.
7. Za prekid programa pritisnite Reset 4 sec. i držite oko 4 sekunde.
Program će se prekinuti i nakon oko 1 minute završiti.

Programi

Programski podaci su laboratorijske mjerne vrijednosti prema europskoj normi EN 60436.

Vrijednosti potrošnje su smjernice (osim za Eco) i ovise o odabranom programu i odabranoj dodatnoj funkciji.

Ako je isključen uređaj za ispiranje ili ako nema sredstva za ispiranje i sjaj, mijenja se vrijeme rada.


Program	1) Trajanje [h:min] 2) Potrošnja energije [kWh] 3) Voda [l]
Intenzivno 70°	1) 2:25 - 2:35 2) 1,150 - 1,250 3) 11,5 - 13,5
Auto Auto 45-65°	1) 1:40 - 2:45 2) 0,750 - 1,250 3) 7,0 - 15,5
Eco Eco 50°	1) 4:30 2) 0,543 3) 9,0
Silence 50° ¹	1) 4:00 2) 0,950 3) 10,8
Staklo 40°	1) 1:45 - 1:50 2) 0,750 - 0,800 3) 12,0 - 13,8
Express 60°	1) 1:29 2) 1,000 3) 11,0
Express 45°	1) 0:29 ² 2) 0,750 3) 10,3
Njega stroja	1) 2:10 2) 1,350 3) 15,2
Favourite	1) 0:15 - 0:15 2) 0,050 - 0,050 3) 4,0 - 4,0

¹ Program koji je prikladan za noć: produljeno trajanje programa, zato vrlo tiho.

² polovica standardnog punjenja

Čišćenje sita

1. Nakon svakog pranja provjerite ima li na sitima ostataka hrane.
2. Okrećite sito s velikim otvorima u smjeru obrnutom od kazaljke na satu ① i izvadite sustav sita ②.
3. Izvucite mikro-sito prema dolje.

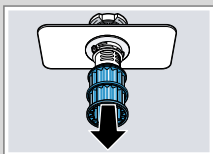



4. Istovremeno stisnite jezičke za zaključavanje ① i izvucite sito s velikim otvorima prema dolje ②.
5. Očistite elemente sita pod mlazom tekuće vode.
6. Ponovno sastavite sustav sita.
7. Stavite sustav sita u uređaj i okrenite sito s velikim otvorima u smjeru kazaljke na satu. Pripazite da oznake strelice stoje jedna nasuprot druge.



Čišćenje prskalice



Za čišćenje gornje prskalice pogledajte upute za uporabu.

1. Odvijte gornju prskalicu ① i izvucite je prema dolje ②.
2. Donju prskalicu skinite prema gore.
3. Pod mlazom tekuće vode provjerite ima li zaprljanja u izlaznim mlaznicama prskalice i po potrebi ih uklonite.
4. Umetnite donju prskalicu.
- ✓ Prskalice se čujno uglavljaju.
5. Umetnite i čvrsto pritegnite gornju prskalicu.

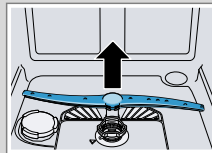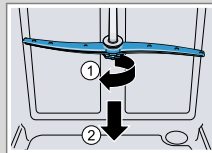


Čišćenje pumpe za otpadnu vodu

1. Isključite uređaj iz električne mreže.
2. Izvadite sustav sita.
3. Iscrpите preostalu vodu.
4. Zaštitni poklopac pumpe podignite s pomoću žlice i primite za nastavak.
5. Zaštitni poklopac pumpe podignite koso prema unutra i izvedite.
6. Uklonite ostatke hrane i strane predmete u području krilnog kola.
7. Stavite zaštitni poklopac pumpe ① i pritisnite ga prema natrag ②.
- ✓ Zaštitni poklopac pumpe čujno se uglavljuje.
8. Postavite sustav sita.

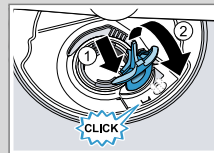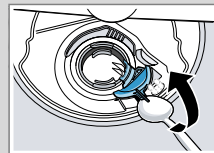

Uklanjanje smetnji

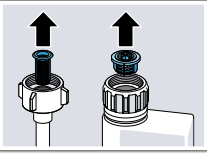Kvar	Uzrok i rješavanje problema
E:32-00 svijetli naizmjenično ili svijetli indikator za dovod vode.	Dovodno crijevo je savijeno. ► Izravajte dovodno crijevo. Zatvorena je slavina za vodu. ► Otvorite slavinu za vodu. Slavina za vodu je zaglavljena ili puna kamenca. ► Otvorite slavinu za vodu. Količina protoka vode pri otvorenom dovodu vode treba iznositi najmanje 10 l/min.
	Sita u priključku vode dovodnog crijeva ili crijeva AquaStop začepljena su. 1. Isključite uređaj. 2. Izvucite mrežni utikač. 3. Zatvorite slavinu za vodu. 4. Odvijte priključak za vodu. 5. Izvadite sito u dovodnom crijevu
	
	6. Očistite sito. 7. Vratite sito u dovodno crijevo. 8. Pritegnite priključak za vodu. 9. Provjerite ima li propuštanja na priključku za vodu. 10. Uspostavite opskrbu električnom energijom. 11. Uključite uređaj.

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
E:61-02 svijetli naizmjenično.	Blokirana je pumpa za otpadne vode. ► Očistite pumpu za otpadne vode. Labav je poklopac pumpe za otpadne vode ► Ispravno uglavite poklopac pumpe za otpadne vode.
E:92-40 svijetli naizmjenično.	Sita su zaprljana ili začepljena. ► Očistite sita.
Ostaci hrane na posuđu.	Posuđe je previše tijesno raspoređeno ili je košara za posuđe previše napunjena. 1. Posložite posuđe tako da ima dovoljno slobodnog prostora između njega. 2. Nastojte da se posuđe ne dodiruje. Mlazovi vode moraju dosegnuti površinu posuđa.
	Blokirano je okretanje prskalice. ► Posložite posuđe tako da ono ne sprečava okretanje prskalice.
	Mlaznice prskalice su začepljene. ► Očistite prskalice.
	Sipa su zaprljana. ► Očistite sita.
	Sita su pogrešno postavljena i/ili nisu uglavljena. 1. Ispravno namjestite sita. 2. Uglavite sita.
	Odabran je preslab program pranja. ► Odaberite jači program pranja. ► Podesite osjetljivost senzora.

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Uklonjivi tragovi na čašama, čašama metalnog izgleda i priboru za jelo.	Količina sredstva za ispiranje namještena je na previsoku razinu. ► Namjestite uređaj za sredstvo za ispiranje i sjaj na niži stupanj.
	Nije stavljeno sredstvo za ispiranje i sjaj. ► Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj.
Tragovi rđe na priboru za jelo.	Pribor za jelo nije u dovoljnoj mjeri otporan na hrđu. Oštrice noža su češće jače pogođene. ► Koristite pribor za jelo koji je otporan na hrđu. Pribor za jelo može hrđati i ako se zajedno s njim peru dijelovi koji hrđaju. ► Nemojte ispirati zahrđane dijelove.
Ostaci sredstva za pranje u pretincu za pranje ili posudi za tablete.	Prskalice su blokirane dijelovima posuda i stoga se sredstvo za pranje ne ispiru. ► Osigurajte da prskalice nisu blokirane i da se slobodno mogu okretati.
Svi LED-ovi svijetle ili trepere ili se program pranja više ne odvija.	Elektronika je prepoznala pogrešku. ► Pritisnite i držite tipku glavne sklopke 4 sekunde. Uređaj će se resetirati i ponovno pokrenuti.