

⚠ Przed pierwszym użyciem należy przeczytać instrukcję obsługi i zawarte w niej wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.


Konfiguracja funkcji Home Connect

Wskazówka: Połączyć urządzenie z urządzeniem mobilnym. Aplikacja Home Connect umożliwia wygodne dokonywanie ustawień.

1. Zeskanować następujący kod QR. Aplikację Home Connect można zainstalować i podłączyć urządzenie korzystając z kodu QR.



2. Postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi przez aplikację Home Connect.

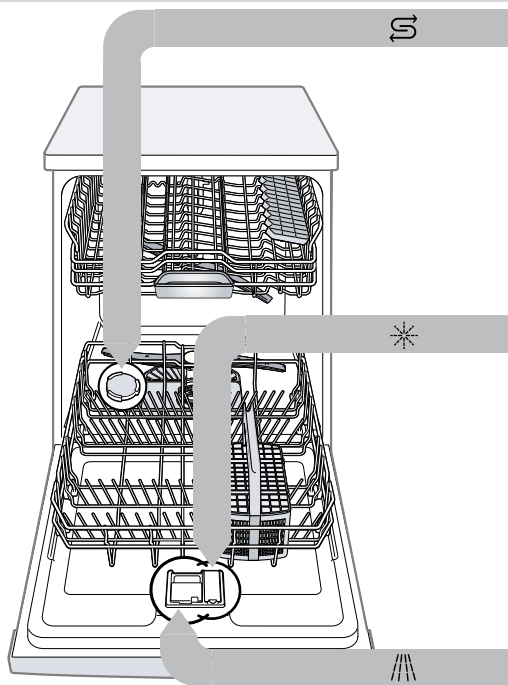

Przegląd ustawień twardości wody

W tym miejscu można znaleźć przegląd możliwych ustawień twardości wody. Tabela zawierająca jednostki stosowane w różnych krajach znajduje się w instrukcji obsługi.

Przedział twardości	mmol/l	Wartość ustawienia
miękka	0 - 1,1	H00

Przedział twardości	mmol/l	Wartość ustawienia
miękka	1,2 - 1,4	H01
średnia	1,5 - 1,8	H02
średnia	1,9 - 2,1	H03
średnia	2,2 - 2,9	H04
twarda	3,0 - 3,7	H05
twarda	3,8 - 5,4	H06
twarda	5,5 - 8,9	H07

Ustawianie zmiękczacza

1. Nacisnąć
2. Nacisnąć Setup 3 sec. przez 3 sekundy, aby otworzyć menu ustawień podstawowych.
 - ✓ Wyświetlacz pokazuje Hxx.
 - ✓ Wyświetlacz pokazuje **set**.
3. Nacisnąć Start odpowiednią ilość razy, aż zostanie ustawiony odpowiedni stopień twardości wody.
4. Nacisnąć Setup 3 sec. przez 3 sekundy, aby zapisać ustawienia.

Programy

Parametry programów stanowią laboratoryjne wartości pomiarowe zgodne z normą europejską EN 60436. Wartości zużycia są wartościami orientacyjnymi (oprócz Eco) zależnymi od wybranego programu i wybranej funkcji dodatkowej. Przy wyłączonym dozowniku nablyszczacza lub braku nablyszczacza zmienia się czas trwania programu.

Program	1) Czas trwania [h:min] 2) Zużycie energii [kWh] 3) Woda [l]
Intensywny 70°	1) 2:05 - 2:15 2) 1,350 - 1,400 3) 10,5 - 13,5
Auto Auto 45-65°	1) 1:40 - 2:45 2) 0,850 - 1,450 3) 7,0 - 15,5
Eco Eco 50°	1) 4:30 2) 0,849 3) 9,0
Nocny 50° ¹	1) 4:00 2) 1,100 3) 10,5
Express 65° - 1h	1) 1:00 2) 1,200 3) 10,0
Czyszczenie zmywarki	1) 2:10 2) 1,350 3) 15,1
Favourite	1) 0:15 - 0:15 2) 0,050 - 0,050 3) 4,0 - 4,0


¹ Program nadający się na noc: dłuższy czas trwania programu, za to bardzo cicho.

Napełnianie zbiornika solą specjalną S

Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, pojemnik na sól specjalną należy napełniać dopiero bezpośrednio przed uruchomieniem programu.

1. Odkręcić i zdjąć pokrywę zbiornika na sól specjalną.
2. Przy pierwszym uruchomieniu: napełnić cały zbiornik wodą.


3. Napełnić zbiornik na sól specjalną tą solą. Woda jest wypierana ze zbiornika i odpływa. Nigdy nie napełniać tego zbiornika środkiem czyszczącym.

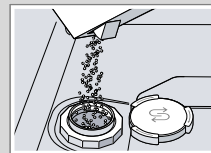


4. Założyć i zakręcić pokrywę zbiornika.

Napełnianie zbiornika nablyszczaczem *

1. Nacisnąć wypust pokrywy zbiornika nablyszczacza ① i podnieść ②.

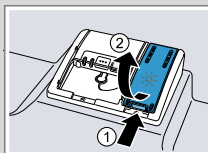


2. Napełnić zbiornik nablyszczaczem do poziomu znacznika max.

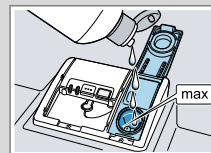

3. Zamknąć pokrywę zbiornika nablyszczacza.
 - ✓ Pokrywa zostaje słyszalnie zablokowana.

Napełnianie zbiornika środkiem czyszczącym

1. Wsypać środek czyszczący do suchego pojemnika na środek czyszczący.

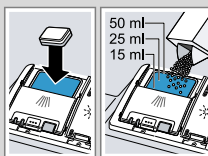

2. Zamknąć pokrywę pojemnika na środek czyszczący.
 - ✓ Pokrywa zostaje słyszalnie zablokowana.



Obsługa

1. Włożyć naczynia. W zmywarce należy zmywać wyłącznie przystosowane do tego naczynia. Usuwać z naczyń grubsze resztki potraw. Sprawdzić, czy ramiona spryskujące mogą się swobodnie obracać.
2. Napełnić zbiornik środkiem czyszczącym.
3. Włączyć urządzenie
4. Ustawić program.
5. Uruchomić program Start.
6. Po zakończeniu programu wyjąć naczynia.
7. Aby przerwać program, nacisnąć Reset 4 sec. przez ok. 4 sekund. Program zostaje przerwany i zakończony po upływie ok. 1 minuty.

Czyszczenie filtrów

1. Po każdym zmywaniu należy kontrolo-
wać filtry pod kątem odfiltrowanych
resztek.

2. Obrócić filtr
zgrubny w kie-
runku przeciwn-
nym do kierun-
ku ruchu wska-
zówek zegara
① i wyjąć sys-
tem filtrujący
②.


3. Zdjąć mikrofiltr
pociągając go
w dół.





4. Ścisnąć zatrza-
ski ① i wyjąć
do góry filtr
zgrubny ②.

5. Umyć filtry pod bieżącą wodą.
6. Zmontować system filtrujący.
7. Włożyć system filtrujący do urządzenia i
obrócić filtr zgrubny w kierunku ruchu
wskazówek zegara.
Uważać, by strzałki znalazły się naprze-
ciwko siebie.

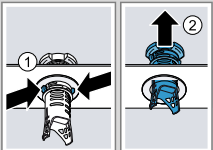

- Czyszczenie ramion spryskujących
1. Odkręcić górne ramię spryskujące ①
zdzając je do dołu ②.


2. Wyciągnąć dolne ramię spryskujące
do góry.

3. Pod bieżącą wodą sprawdzić dysze wylotowe ramion sprysku-
jących pod kątem niedrożności, w razie potrzeby usunąć ciała
obce.

4. Założyć dolne ramię spryskujące.
✓ Ramię spryskujące zostaje słyszalnie zablokowane.

5. Założyć i przykręcić górne ramię spryskujące.

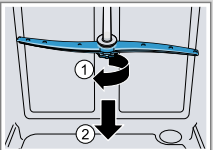

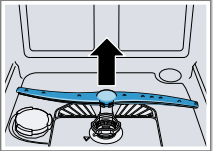
- Wyczyścić pompę odpływową
1. Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.

2. Wyjąć system filtrujący.

3. Ręcznie wyczerpać resztki wody.

4. Podważyć pokrywę pompy łyżką i
chwycić za mostek.


5. Podnieść pokrywę pompy ukośnie do wewnątrz i wyjąć.

6. Usunąć resztki potraw i ciała obce z obszaru wirnika.

7. Założyć pokrywę pompy ① i wcisnąć
ją na dół ②.
✓ Pokrywa pompy zostaje słyszalnie za-
blokowana.

8. Założyć system filtrujący.

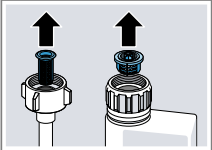


- Usuwanie usterek
- | Usterka | Przyczyna i rozwiązanie problemu |
|--|---|
| Świecą na zmianę wska-
zania E:32-00 lub świeci
wskaźnik dopływu wody. | Wąż dopływowy wody jest załamany.
► Ułożyć wąż dopływowy wody bez załamania.
Zakręcony zawór wody.
► Otworzyć zawór wody.
Zawór wody jest zakleszczony lub pokryty kamieniem.
► Otworzyć zawór wody.
Nateżenie przepływu wody przy otwartym dopływie musi wy-
nosić przynajmniej 10 l/min.
Zatkane siła w króćcu węża dopływowego lub węża funkcji
AquaStop.
1. Wyłączyć urządzenie.
2. Odłączyć wtyczkę urządzenia od gniazda sieciowego.
3. Zakręcić zawór wody.
4. Odkręcić króciec przyłącza wody.
5. Wyjąć filtr z węża dopływowego wody |
| |  |
| | 6. Wyczyścić filtr.
7. Włożyć filtr do węża dopływowego wody.
8. Przykręcić króciec przyłącza wody.
9. Sprawdzić szczelność przyłącza wody.
10. Zapewnić zasilanie prądem.
11. Włączyć urządzenie. |
- | Usterka | Przyczyna i rozwiązanie problemu |
|---|--|
| Świecą na zmianę wska-
zania E:61-02. | Pompa odpływowa jest zablokowana.
► Wyczyścić pompę odpływową.
Poluzowana osłona pompy odpływowej
► Prawidłowo zablokować osłonę pompy odpływowej. |
| Świecą na zmianę wska-
zania E:92-40. | Filtry są zanieczyszczone lub zatkane.
► Wyczyścić filtry. |
| Resztki potraw na naczyni-
ach. | Naczynia są ułożone za blisko siebie lub przepelniony kosz.
1. Rozmieścić naczynia tak, by było między nimi dość wolne-
go miejsca.
Strumienie wody muszą docierać do powierzchni naczyń.
2. Unikać kontaktu między mytymi przedmiotami.
Ruch obrotowy ramienia spryskującego jest zablokowany.
► Rozmieścić naczynia w sposób niezakłócający ruchu obro-
towego ramienia spryskującego.
Dysze ramion spryskujących są zatkane.
► Wyczyścić ramiona spryskujące.
Filtry są zanieczyszczone.
► Wyczyścić filtry.
Filtry są osadzone filtry i/lub nie są poprawnie zablokowane.
1. Prawidłowo włożyć filtry.
2. Zablokować filtry.
Wybrano za słaby program zmywania.
► Wybrać intensywniejszy program zmywania. |
| Możliwe do usunięcia
smugi na szkle, szkle me-
talizowanym i sztućcach. | Za duża ilość nabyłyszczacza.
► Ustawić dozownik nabyłyszczacza na niższy poziom.
Brak nabyłyszczacza.
► Uzupełnić nabyłyszczacz. |
- | Usterka | Przyczyna i rozwiązanie problemu |
|--|---|
| Ślady rdzy na sztućcach. | Niewystarczająca odporność sztućców na rdzewienie. Dotyczy
części ostrzy noży.
► Używać nierdzewnych naczyń.
Sztućce rdzewieją także wtedy, gdy zmywane są z nimi inne
przedmioty podatne na rdzewienie.
► Nie zmywać przedmiotów podatnych na rdzewienie. |
| Resztki środka czyszczą-
cego znajdują się w ko-
morze na środek czysz-
czący lub w pojemniku na
tabletki. | Środek czyszczący nie został wypłukany ze względu na bloka-
dę ramion spryskujących przez naczynia.
► Upewnić się, że ramiona spryskujące nie są zablokowane i
mogą się swobodnie obracać. |
| Wszystkie diody LED
świecą lub migają albo
program zmywania nie
jest kontynuowany. | System elektroniczny rozpoznał błąd.
► Naciskać przyciski włącznika-wyłącznika przez mniej więcej
4 sekundy.
Urządzenie zostanie zresetowane i ponownie uruchomione. |