



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Perilica za posuđe

SPT4EMX24E

[hr] Upute za upotrebu



**Dodatne informacije i objašnjenja možete pronaći na internetu.
Skenirajte QR kôd na naslovnoj stranici.**



Sadržaj

1 Sigurnost	3	9.1 Gornja košara za posuđe	20
1.1 Opće napomene	3	9.2 Etažeri	20
1.2 Namjenska uporaba	4	9.3 Donja košara za posuđe	21
1.3 Ograničenje kruga korisnika	4	9.4 Sklopljive bodlje	21
1.4 Sigurna instalacija	4	9.5 Ladica za pribor za jelo	22
1.5 Sigurno korištenje	6	9.6 Visine košara za posuđe	22
1.6 Oštećen uređaj	7	10 Prije prve uporabe	22
1.7 Opasnosti za djecu	8	10.1 Prvo stavljanje u rad	22
1.8 Sigurnosni sustavi	9	11 Uređaj za omekšavanje vo-	de
2 Izbjegavanje materijalnih šteta	9	11.1 Pregled postavki o tvrdoći vode	23
2.1 Sigurna instalacija	9	11.2 Podešavanje uređaja za omekšavanje vode	23
2.2 Sigurno korištenje	10	11.3 Specijalna sol	24
3 Zaštita za djecu	10	11.4 Isključivanje uređaja za omekšavanje vode	24
3.1 Električna zaštita za djecu	10	11.5 Regeneracija uređaja za omekšavanje vode	25
4 Zaštita okoliša i ušteda	10	12 Uređaj za sredstvo za ispi-	ranje
4.1 Zbrinjavanje ambalaže u otpad	10	12.1 Sredstvo za ispiranje	25
4.2 Ušteda energije	10	12.2 Namještanje količine sredstva za ispiranje i sjaj	26
4.3 Efficient Dry	10	12.3 Isključivanje uređaja za sredstvo za ispiranje	26
5 Postavljanje i priključivanje	11	13 Sredstvo za pranje	27
5.1 Opseg isporuke	11	13.1 Prikladno sredstvo za pranje	27
5.2 Postavljanje i priključivanje uređaja	11	13.2 Neprikladno sredstvo za pranje	28
5.3 Priključak za odvodnu vodu	11	13.3 Napomene o sredstvima za pranje	28
5.4 Priključak za vodu za piće	12	13.4 Punjenje sredstva za pranje	29
5.5 Električni priključak	12	14 Posuđe	29
6 Upoznavanje	13	14.1 Oštećenja stakla i posuda	30
6.1 Uređaj	13		
6.2 Upravljački elementi	14		
7 Programi	16		
7.1 Napuci za institute za testiranje	18		
7.2 Favourite ☆	18		
8 Dodatne funkcije	18		
9 Oprema	19		

14.2 Slaganje posuđa	30	18.2 Sredstva za čišćenje	39
14.3 Pospremanje posuđa	31	18.3 Savjeti za njegu uređaja	39
15 Osnovno rukovanje	32	18.4 Njega stroja 	39
15.1 Otvaranje vrata uređaja	32	18.5 Sustav sita	41
15.2 Uključivanje uređaja	32	18.6 Čišćenje prskalica	42
15.3 Namještanje programa	32	19 Uklanjanje smetnji	42
15.4 Namještanje dodatnih funkcija	32	19.1 Čišćenje pumpe za otpadnu vodu	48
15.5 Namještanje predizbora vremena	32	20 Transport, skladištenje i zbrinjavanje	48
15.6 Pokretanje programa	32	20.1 Demontaža uređaja	48
15.7 Zaustavljanje programa	33	20.2 Osiguravanje uređaja protiv smrzavanja	49
15.8 Prekid programa	33	20.3 Transport uređaja	49
15.9 Isključivanje uređaja	33	20.4 Zbrinjavanje starih uređaja u otpad	49
16 Osnovne postavke	33	21 Servisna služba	49
16.1 Pregled osnovnih postavki	33	21.1 Proizvodni broj (E-Nr.), tvornički broj (FD) i redni broj (Z-Nr.)	50
16.2 Promjena osnovnih postavki	37	21.2 Jamstvo za AQUA-STOP	50
17 Home Connect	37	22 Tehnički podaci	50
17.1 Namještanje aplikacije Home Connect	38	22.1 Informacije o besplatnom softveru i softveru otvorenog koda	51
17.2 Remote Start 	38	23 Izjava o sukladnosti	51
17.3 Smart Start ¹	38		
17.4 Zaštita podataka	38		
18 Čišćenje i održavanje	39		
18.1 Čišćenje spremnika za ispiranje	39		



1 Sigurnost

Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih napomena.

1.1 Opće napomene

- Pažljivo pročitajte ove upute.
- Sačuvajte upute i informacije o proizvodu za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.
- Uređaj ne priključujte ako je došlo do oštećenja pri transportu.

¹ Ovisno o opremi uređaja

1.2 Namjenska uporaba

Uređaj upotrebljavajte samo:

- za pranje kuhinjskog posuđa
- U zatvorenim prostorijama u kućanstvu i sličnim situacijama primjene, naprimjer: u kuhinjskom području za zaposlenike u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima; u poljoprivrednim objektima; u hotelima, motelima i drugim uobičajenim stambenim okruženjima, u ugostiteljskim objektima s noćenjem i doručkom.
- do visine od 4000 m iznad nadmorske visine.

1.3 Ograničenje kruga korisnika

Djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i/ili znanja smiju se koristiti ovim uređajem samo pod nadzorom ili ako su upućene u sigurno rukovanje uređajem te razumiju opasnosti koje mogu nastati uslijed korištenja uređajem.

Djeca se ne smiju igrati uređajem.

Djeca ne smiju čistiti uređaj i obavljati korisničko održavanje uređaja osim ako su pod nadzorom.

Djecu mlađu od 8 godina držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja i priključnog voda.

1.4 Sigurna instalacija

UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Neispravnom instalacijom uređaja može doći do ozljeda.

- ▶ Prilikom postavljanja i priključivanja uređaja pridržavajte se uputa za uporabu i uputa za montažu.

UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručno postavljanje je opasno.

- ▶ Uređaj priključite i koristite samo prema podacima navedenim na označnoj pločici.
- ▶ Uvijek koristite isporučeni mrežni priključni vod novog uređaja.
- ▶ Uređaj priključite samo preko propisno instalirane utičnice s uzemljenjem na strujnu mrežu s izmjeničnom strujom.
- ▶ Sustav zaštitnih vodiča kućne električne instalacije mora biti propisno instaliran.

- ▶ Nikada ne uključujte uređaj pomoću vanjske sklopne naprave, npr. sata za vremensko uključivanje ili daljinskog upravljača.
- ▶ Kada je uređaj ugrađen, mrežni utikač mrežnog priključnog voda mora biti dostupan ili ako slobodan pristup nije moguć, u fiksno postavljenoj električnoj instalaciji potrebno je ugraditi rastavljač prema propisima za postavljanje.
- ▶ Pri postavljanju uređaja pazite na to da ne prignječite ili oštetite mrežni priključni vod.

Opasno je prekidati dovodno crijevo ili uklanjanje Aquastop ventila u vodi.

- ▶ Nemojte uranjati plastično kućište u vodu. Plastično kućište na dovodnom crijevu sadrži električni ventil.
- ▶ Nikad nemojte prekidati dovodno crijevno. U crijevu za dotok se nalaze električni vodovi.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Uporaba produžnog mrežnog priključnog voda i nedopuštenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Nemojte upotrebljavati produžne kabele ili višestruke utičnice.
- ▶ Upotrebljavajte samo adaptore i mrežne priključne vodove koje je odobrio proizvođač.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod prekratak i duži mrežni priključni vod nije raspoloživ, obratite se električaru i zatražite da prilagodi kućne instalacije.

Kontakt između uređaja i instalacijskih vodova može dovesti do kvarova na instalacijskim vodovima, npr. vodovima za plin i električnim vodovima. Plin koji istječe iz korodiranog voda za plin može se zapaliti. Oštećeni električni vod može uzrokovati kratki spoj.

- ▶ Osigurajte najmanje 5 cm razmaka između uređaja i instalacijskih vodova.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Panti se pri otvaranju i zatvaranju vrata uređaja pomiču i mogu dovesti do ozljeda.

- ▶ Ako podgradni ili ugradbeni uređaji ne stoje u niši i bočnoj je strani moguće pristupiti, područje panta potrebno je pokriti bočno. Pokrivke je moguće nabaviti u specijalnoj trgovini ili kod naše servisne službe.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od prevrtanja!

Uređaj se može prevrnuti ako se neispravno ugradi.

- ▶ Podgradbene uređaje ili ugradbene uređaje ugrađujte samo ispod radne ploče koja prelazi preko njih, a koja je pričvršćena na susjedne elemente.

1.5 Sigurno korištenje

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozbiljne opasnosti po zdravlje!

U slučaju nepridržavanja sigurnosnih napomena i uputa za uporabu na pakiranju proizvoda za pranje i proizvoda za ispiranje može doći do teških opasnosti od oštećenja zdravlja.

- ▶ Pridržavajte se sigurnosnih napomena i uputa za uporabu koji su navedeni na proizvodima za pranje i proizvodima za ispiranje.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!

Otapala u prostoru za pranje uređaja mogu izazvati eksploziju.

- ▶ Nikad nemojte dodavati otapala u prostor za pranje uređaja. Sredstva za pranje koja sadrže jako nagrizajuće, alkalne tvari ili jake kiseline u kombinaciji s aluminijskim dijelovima u prostoru za pranje uređaja mogu izazvati eksploziju.
- ▶ Nikad nemojte za održavanje stroja upotrebljavati sredstva za čišćenje koja sadrže jako nagrizajuće, alkalne tvari ili jake kiseline, posebice ona za obrtnički ili industrijski sektor, npr. za njegu stroja, u kombinaciji s aluminijskim dijelovima (npr. filter za masnoću s nape ili aluminijske lonce).

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Otvorena vrata uređaja mogu dovesti do ozljeda.

- ▶ Kako biste izbjegli nesreće, npr. uslijed spoticanja, vrata uređaja otvorite samo kako biste posložili ili izvadili posuđe.
- ▶ Nemojte sjediti ili penjati se na otvorena vrata uređaja. Noževi i pribor s oštrim vrhovima mogu izazvati ozljede.
- ▶ Noževe i pribor s oštri rubovima pospremaajte s oštrim dijelom okrenutim prema dolje u košari za pribor za jelo, na policu za noževe ili u ladicu za pribor za jelo.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Vruća voda prilikom otvaranja vrata uređaja tijekom odvijanja programa može prskati iz uređaja.

- ▶ Tijekom programa oprezno otvarajte vrata uređaja.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Prodor vlage može prouzročiti strujni udar.

- ▶ Uređaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorima.
- ▶ Uređaj nikada ne izlažite vrućini ili vlazi.
- ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni ili visokotlačni čistač.

Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s izvorima topline ili vrućim dijelovima uređaja.
- ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s oštrim vrhovima ili rubovima.
- ▶ Mrežni priključni vod nikada ne presavijajte te onemogućite svako prignječenje ili izmjene.

1.6 Oštećen uređaj**⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- ▶ Nikad nemojte upotrebljavati oštećen uređaj.
- ▶ Nikada ne pokrećite uređaj s napuklom ili polomljenom površinom.
- ▶ Nikada ne povlačite za mrežni priključni vod kako biste isključili uređaj iz električne mreže. Uvijek izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
- ▶ Ako je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima i zatvorite slavinu za vodu.
- ▶ Nazovite servisnu službu. → *Stranica 49*

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.

- ▶ Ako je mrežni priključni vod ili priključni vod ovog uređaja oštećen, valja ga zamijeniti posebnim mrežnim priključnim vodom ili priključnim vodom uređaja koji možete nabaviti od proizvođača ili njegove servisne službe.

1.7 Opasnosti za djecu

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Djeca mogu navući ambalažni materijal preko glave ili se njime zamotati te se na taj način ugušiti.

- ▶ Ambalažni materijal držite podalje od djece.
- ▶ Djeci nikada ne dopuštajte igranje s ambalažnim materijalom. Djeca mogu udahnuti ili progutati sitne dijelove i na taj se način ugušiti.
- ▶ Sitne dijelove držite podalje od djece.
- ▶ Ne dopustite djeci igranje sa sitnim dijelovima. Djeca se mogu u uređaju zaključati i ugušiti.
- ▶ Koristite zaštitu za djecu, ukoliko je raspoloživa.
- ▶ Nikada nemojte dopustiti djeci da se igraju s uređajem ili da ga koriste.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od zdravstveno štetnog djelovanja!

Djeca se mogu zatvoriti u uređaj i ugroziti svoje živote.

- ▶ Na starim uređajima izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda te potom prerežite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata uređaja više ne mogu zatvoriti.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od prignječenja!

Djeca mogu zapeti između vrata uređaja i vrata ormarića koji se nalazi ispod ako je uređaj ugrađen na visini.

- ▶ Pripazite na djecu prilikom otvaranja i zatvaranja vrata uređaja.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od kemijskih opekлина!

Sredstva za ispiranje i sredstva za pranje mogu dovesti do ozljeda usta, grla i očiju.

- ▶ Držite proizvode za ispiranje i proizvode za pranje podalje od dohvata djece.

- Držite djecu podalje od otvorenog uređaja. Voda u prostoru za pranje nije voda za piće. U njoj se još mogu nalaziti ostaci sredstva za pranje i sredstva za ispiranje.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Djeca mogu svoje male prste gurnuti u otvore posude za tablete te ih uglatiti i ozlijediti.

- Držite djecu podalje od otvorenog uređaja.

1.8 Sigurnosni sustavi

Zaštitite djecu od opasnosti koje može prouzrokovati uređaj. Uređaj ima zaštitu za djecu → *Stranica 10*.

2 Izbjegavanje materijalnih šteta

2.1 Sigurna instalacija

POZOR

Neispravnom instalacijom uređaja može nastati šteta.

- Ukoliko se perilica posuđa ugrađuje ispod ili iznad drugih kućanskih uređaja, potrebno je slijediti informacije za ugradnju u kombinaciji za perilicu posuđa koje se nalaze u instalacijskom priručniku svakog kućanskog uređaja.
- Ukoliko nema dostupnih informacija ili ako upute ne sadrže odgovarajuće napomene, morate se obratiti proizvođaču tih kućanskih uređaja kako bi bili sigurni da perilicu za pranje posuđa možete ugraditi iznad ili ispod drugih kućanskih uređaja.
- Ako vam proizvođač ne ponudi nikakve informacije, perilicu posuđa nije moguće ugraditi iznad ili ispod drugih kućanskih uređaja.
- Kako bi se osigurao siguran rad svih kućanskih uređaja, pridržavajte se instalacijskog priručnika perlice posuđa.

- Perilicu posuđa nemojte ugrađivati ispod ploče za kuhanje.
- Perilicu posuđa nemojte ugrađivati u blizini izvora topline, npr. grijača toplinskih akumulatora, pećnica ili drugih uređaja koji stvaraju toplinu. Kontakt između uređaja i cijevi za vodu može dovesti do korozije cijevi za vodu i cijevi za vodu mogu procuriti.
- Osigurajte najmanje 5 cm razmaka između uređaja i cijevi za vodu. Isporučene cijevi za priključak pitke vode i otpadne vode time nisu zahvaćene.

Izmijenjena ili oštećena crijeva za vodu mogu dovesti do materijalnih šteta ili oštećenja na uređaju.

- Crijeva za vodu nikada ne presavijajte te onemogućite svako prignječenje, izmjene ili presijecanje.
- Upotrebljavajte isključivo isporučena crijeva za vodu ili originalna rezervna crijeva.
- Nikada ponovno ne upotrebljavajte već korištena crijeva za vodu.

Premali ili previsoki tlak vode može utjecati na rad uređaja.

- Provjerite iznosi li tlak vode na vodoopskrbnom sustavu minimalno 50 kPa (0,5 bara) i maksimalno 1000 kPa (10 bara).

- ▶ Ako tlak vode prelazi navedenu maksimalnu vrijednost, treba postaviti redukcijski ventil između priključka pitke vode i kompleta crijeva uređaja.

2.2 Sigurno korištenje

POZOR

Para koja izlazi iz uređaja može oštetiti ugradbeni namještaj.

- ▶ Ostavite da se uređaj malo ohladi nakon završetka programa prije nego ga otvorite.

Specijalna sol za perilice posuđa može oštetiti spremnik za ispiranje uslijed korozije.

- ▶ Kako bi se isprala specijalna sol koja je dospjela u spremnik za ispiranje, specijalnu sol neposredno prije početka programa dodajte u spremnik za specijalnu sol.

Sredstvo za pranje može oštetiti uređaj za omekšavanje vode.

- ▶ U spremnik uređaja za omekšavanje vode dodajte samo specijalnu sol za perilice posuđa.

Neprikladna sredstva za čišćenje mogu oštetiti uređaj.

- ▶ Ne koristite parni čistač.
- ▶ Kako ne biste ogrebali površinu uređaja, nemojte koristiti spužve s grubom površinom ili nagrizajuća sredstva za pranje.
- ▶ Kako biste izbjegli pojavu korozije, kod perilica posuđa s prednjom stranom od plemenitog čelika ne koristite spužvastu krpu ili ih prije prvog korištenja više puta temeljito operite.

3 Zaštita za djecu

Uz pomoć zaštite djece zaštitite djecu od opasnosti koje može prouzrokovati uređaj.

Uređaj ima električnu zaštitu za djecu.

3.1 Električna zaštita za djecu

Električna zaštita djece otežava otvaranje vrata uređaja.

Uz postavku "c01" električna zaštita djece je aktivirana. Automatsko otvaranje vrata → *Stranica 10* deaktivira se.

→ "*Osnovne postavke*", *Stranica 33*

UPOZORENJE

Opasnost od gušenja!

Djeca se mogu u uređaju zaključati i tako ugušiti.

- ▶ Aktivirajte električnu zaštitu za djecu i zatvorite vrata uređaja.

→ "*Otvaranje vrata uređaja*", *Stranica 32*

4 Zaštita okoliša i ušteda

4.1 Zbrinjavanje ambalaže u otpad

Ambalažni materijali su ekološki neškodljivi i mogu se reciklirati.

- ▶ Pojedinačne sastavne dijelove zbrinite na otpad odvojene po vrstama.

4.2 Ušteda energije

Ako slijedite sljedeće upute, vaš će uređaj trošiti manje struje i vode.

Upotrebljavajte program Eco 50°.

- ✓ Program Eco 50° štedi energiju i ekološki je prihvatljiv.

→ "*Programi*", *Stranica 16*

4.3 Efficient Dry

Vrata uređaja otvaraju se automatski tijekom faze sušenja. Time se postiže posebno ekonomsko sušenje.

Za najbolje rezultate sušenja pričekajte kraj programa prije nego što pospremite posuđe. Program je završen kada se na zaslonu prikazuje "0h:00m".

Ako je deaktivirano automatsko otvaranje vrata, povećava se potrošnja energije i faza sušenja uglavnom se skraćuje.

→ *"Pregled osnovnih postavki", Stranica 33*

Ovisno o namještenim dodatnim funkcijama, automatsko otvaranje vrata je deaktivirano.

→ *"Dodatne funkcije", Stranica 18*

5 Postavljanje i priključivanje

Za besprijekoran rad stručno priključite uređaj na struju i vodu. Pridržavajte se traženih kriterija i uputa za montažu.

5.1 Opseg isporuke

Nakon raspakiravanja provjerite sve dijelove imaju li oštećenja nastala u transportu te je li isporuka potpuna. U slučaju primjedbi, obratite se trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj ili našoj servisnoj službi.

Napomena: Uređaj je u tvornici temeljito ispitivan funkcionira li besprijekorno. Zbog toga u uređaju mogu biti vidljive mrlje od vode. Mrlje od vode nestaju nakon prvog pranja.

Opseg isporuke uključuje sljedeće:

- Perilica posudja
- Upute za uporabu
- Upute za montažu
- Dodatni dokumenti s informacijama

- Montažni materijal
- Zaštita za paru
- Lijevak za usipanje soli ¹
- Mrežni kabel
- Kratka uputa

5.2 Postavljanje i priključivanje uređaja

Svoj podgradni ili ugradbeni uređaj možete ugraditi u kuhinju između drvenih stijenki i plastičnih stijenki.

1. Pridržavajte se sigurnosnih napomena. → *Stranica 3*
2. Pridržavajte se napomena o električnom priključku.
3. Provjerite opseg isporuke i stanje uređaja.
4. Potrebne ugradbene mjere možete pronaći u uputama za montažu.
5. Aparat postavite u horizontalni položaj s pomoću nožica koje se mogu podešavati.
Obratite pozornost na stabilnost uređaja.
6. Instalirajte priključak za otpadnu vodu. → *Stranica 11*
7. Instalirajte priključak za vodu za piće. → *Stranica 12*
8. Priključite uređaj na strujnu mrežu.

5.3 Priključak za odvodnu vodu

Priključite uređaj na priključak za odvodnu vodu kako bi voda nastala tijekom postupka ispiranja mogla isteći.

Instalacija priključka za odvodnu vodu

1. Potrebne korake možete pronaći u isporučenim uputama za montažu.

¹ Ovisno o opremi uređaja

2. Crijevo za otpadnu vodu priključite pomoću priloženih dijelova na odvodni cijevni nastavak sifona.
3. Pripazite da crijevo za otpadnu vodu nije savinuto, stisnuto ili zapleteno.
4. Provjerite da poklopac u priključku za otpadne vode ne sprječava istjecanje otpadne vode.

5.4 Priključak za vodu za piće

Zatvorite na uređaju priključak za vodu za piće.

Instalacija priključka za vodu za piće

Napomena: Kada zamijenite uređaj, morate upotrijebiti novo dovodno crijevo za vodu.

1. Potrebne korake možete pronaći u isporučenim uputama za montažu.
2. Uređaj priključite na priključak za vodu za piće uz pomoć isporučenih dijelova.
Obratite pažnju na Tehničke podatke.

3. Pripazite da crijevo za vodu za piće nije savinuto, stisnuto ili zapleteno.

5.5 Električni priključak

Električno priključivanje uređaja


Napomene

- Pridržavajte se sigurnosnih napomena → *Stranica 4*.
 - Imajte na umu da sustav za zaštitu od vode funkcionira samo ako je uređaj povezan s električnom energijom.
1. Utikač uređaja za hlađenje utaknite u mrežni priključni vod na uređaju.
 2. Mrežni utikač mrežnog priključnog voda na uređaju utaknite u utičnicu u blizini uređaja.
Podaci za priključivanje uređaja nalaze se na natpisnoj pločici.
 3. Provjerite ima li mrežni utikač čvrst dosjed.

6 Upoznavanje

6.1 Uređaj

Ovdje ćete naći pregled sastavnih dijelova svog uređaja.

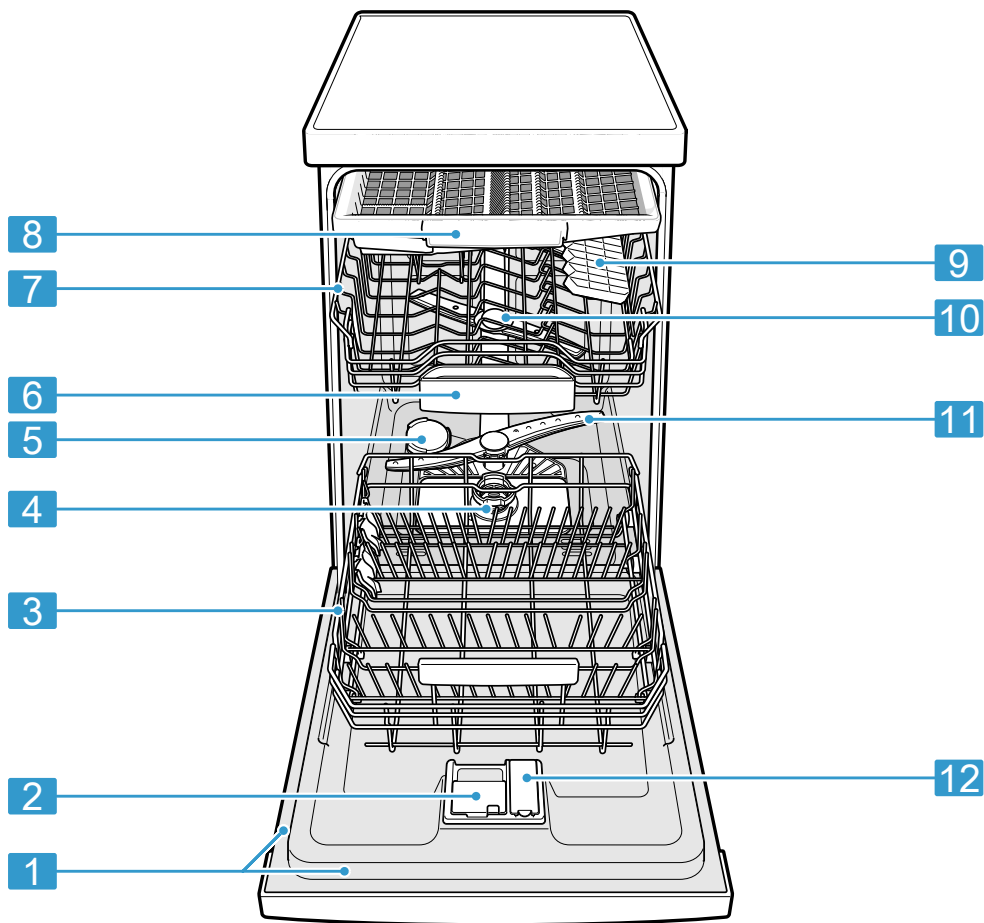

1 Tipka pločica

Tipka pločica s E-brojem i FD-brojem
→ *Stranica 50.*

Ti su vam podaci potrebni kada kontaktirate servisnu službu → *Stranica 49.*

2 Pretinac za sredstvo za pranje

Pretinac za sredstvo za pranje napunite sredstvom za pranje.

→ *"Sredstvo za pranje", Stranica 27*

3	Donja košara za posuđe	Donja košara za posuđe → <i>Stranica 21</i>
4	Sustav sita	Sustav sita → <i>Stranica 41</i>
5	Spremnik za specijalnu sol	U spremnik za specijalnu sol stavite specijalnu sol. → <i>"Uređaj za omekšavanje vode", Stranica 23</i>
6	Prihvatna posuda za tablete	Tablete tijekom postupka ispiranja automatski ispadaju iz pretinca za sredstvo za pranje u posudu za prihvat tablete, u kojoj se mogu optimalno otopiti.
7	Gornja košara za posuđe	Gornja košara za posuđe → <i>Stranica 20</i>
8	Ladica za pribor za jelo	Ladica za pribor za jelo → <i>Stranica 22</i>
9	Etažeri ¹	Etažeri → <i>Stranica 20</i>
10	Gornje prskalice	Gornje prskalice čiste posuđe u gornjoj košari za posuđe. Ako se posuđe ne čisti optimalno, očistite prskalice. → <i>"Čišćenje prskalice", Stranica 42</i>
11	Donja prskalice	Donja prskalice čisti posuđe u donjoj košari za posuđe. Ako se posuđe ne čisti optimalno, očistite prskalice. → <i>"Čišćenje prskalice", Stranica 42</i>
12	Spremnik za sredstvo za ispiranje	U spremnik za sredstvo za ispiranje dodajte sredstvo za ispiranje. → <i>"Uređaj za sredstvo za ispiranje", Stranica 25</i>

6.2 Upravljački elementi

Putem upravljačke ploče namještate sve funkcije svog uređaja i dobivate informacije o radnom stanju.

¹ Ovisno o opremi uređaja

Uz pomoć pojedinih tipki, možete provesti različite funkcije.



1	Tipka za uključivanje/isključivanje ⏻ i tipka za poništavanje Reset 4 sec.	Uključite uređaj → <i>Stranica 32</i> Isključite uređaj → <i>Stranica 33</i> Prekinite programa → <i>Stranica 33</i>
2	Programske tipke	Programi → <i>Stranica 16</i>
3	Indikator za dodavanje specijalne soli	Uređaj za omekšavanje vode → <i>"Punjenje specijalne soli", Stranica 24</i>
4	Indikator za dodavanje sredstva za ispiranje	Uređaj za sredstvo za ispiranje → <i>"Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj", Stranica 25</i>
5	Prikaz WLAN-a	Home Connect → <i>Stranica 37</i>
6	Indikator za dotok vode	Indikator za dovod vode
7	Programske tipke i dodatne funkcije	Programi → <i>"Programi", Stranica 16</i> Dodatne funkcije → <i>"Dodatne funkcije", Stranica 18</i>
8	Tipka za pokretanje Start	Pokretanje programa → <i>"Pokretanje programa", Stranica 32</i>
9	Tipka Setup 3 sec.	Ako tipku Setup 3 sec. držite pritisnutom oko 3 sekunde, otvorit ćete osnovne postavke. → <i>"Promjena osnovnih postavki", Stranica 37</i>
10	Remote Start	→ <i>"Remote Start", Stranica 38</i>

11	Predizbor vremena	Namjestite predodabir vremena → <i>Stranica 32</i>
12	Ručka na vratima ¹	Otvorite vrata uređaja. → <i>Stranica 32</i>
13	Zaslon	Na zaslonu vam se prikazuju informacije o preostalom vremenu rada ili osnovnim postavkama. Preko zaslona i tipki za namještanje možete mijenjati osnovne postavke. → <i>"Promjena osnovnih postavki", Stranica 37</i>

Simboli na zaslonu¹

Ovisno o opremi uređaja, na zaslonu će se prikazivati sljedeći simboli. Ovdje možete pronaći objašnjenja.

Simbol	Opis
	Ako na zaslonu svijetli simbol za održavanje stroja, provedite održavanje stroja. → <i>"Njega stroja ☼", Stranica 39</i>
	Ako na zaslonu svijetli indikator za dodavanje sredstva za ispiranje i sjaj, ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj. → <i>"Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj", Stranica 25</i>
	Ako na zaslonu svijetli indikator za punjenje speci-

Simbol	Opis
	jalne soli, specijalnu sol neposredno prije početka programa dodajte u spremnik za specijalnu sol. → <i>"Punjenje specijalne soli", Stranica 24</i>
	Ako je uređaj povezan s bežičnom WLAN kućnom mrežom, na zaslonu svijetli simbol. → <i>"Home Connect ", Stranica 37</i>
	Ako se pri dovodu ili odvodu vode javlja greška, na zaslonu svijetli ili treperi simbol. → <i>"Uklanjanje smetnji", Stranica 42</i>

7 Programi

Ovdje možete pronaći pregled programa koje je moguće namjestiti. Ovisno o konfiguraciji uređaja, dostupni su različiti programi koje možete pronaći na upravljačkoj ploči svog uređaja.

Ovisno o odabranom programu, može se razlikovati i vrijeme rada. Vrijeme rada ovisi o temperaturi vode, količini posuđa, stupnju zaprljanja i odabranim dodatnim funkcijama → *Stranica 18*. U slučaju isključenog uređaja za ispiranje ili

¹ Ovisno o opremi uređaja

ako nema sredstva za ispiranje i sjaj, produkuje se vrijeme rada, a potrošnja energije se povećava.

Podatke o potrošnji možete pronaći u kratkim uputama. Podaci o potrošnji odnose se na normalno korištenje i vrijednost tvrdoće vode od 13 - 16 °dH. Različiti utjecajni čimbenici, kao npr. temperatura vode ili tlak u cijevima, mogu dovesti do odstupanja od tih vrijednosti.

Program	Korištenje	Tijek programa
 Intenzivno 70°	Posuđe: ▪ lonci, tave, neosjetljivo posuđe te pribor za jelo Stupanj zaprljanosti: ▪ jako slijepljeni zagorjeli, osušeni ostaci hrane koji sadrže škrob i bjelanjčevine	Intenzivno: ▪ Predispiranje ▪ Čišćenje 70 °C ▪ Međuispiranje ▪ Ispiranje 69 °C ▪ Sušenje
Auto Auto 45-65°	Posuđe: ▪ mješovito posuđe i pribor za jelo Stupanj zaprljanosti: ▪ lagano osušeni ostaci jela uobičajeni za kućanstvo	Senzorno optimizirano: ▪ Optimizira se ovisno o nečistoći vode za ispiranje pomoću senzorskog sustava.
Eco Eco 50°	Posuđe: ▪ mješovito posuđe i pribor za jelo Stupanj zaprljanosti: ▪ lagano osušeni ostaci jela uobičajeni za kućanstvo	Štedljivi program: ▪ Predispiranje ▪ Čišćenje 50 °C ▪ Međuispiranje ▪ Ispiranje 60 °C ▪ Sušenje
 Silence 50	Posuđe: ▪ mješovito posuđe i pribor za jelo Stupanj zaprljanosti: ▪ lagano osušeni ostaci jela uobičajeni za kućanstvo	Optimizirano od buke: ▪ Predispiranje ▪ Čišćenje 50 °C ▪ Međuispiranje ▪ Ispiranje 65 °C ▪ Sušenje
 Express 65° - 1h	Posuđe: ▪ mješovito posuđe i pribor za jelo Stupanj zaprljanosti: ▪ lagano osušeni ostaci jela uobičajeni za kućanstvo	Vremenski optimizirano: ▪ Čišćenje 65 °C ▪ Međuispiranje ▪ Ispiranje 69 °C ▪ Sušenje
 Njega stroja	Upotrebljavajte samo kad je uređaj ispražnjen.	Njega stroja 70 °C
 Favourite	- → "Favourite ☆", Stranica 18	-

Napomena: Usporedivo duže vrijeme rada u programu Eco 50° nastaje zbog dužeg vremena namakanja i sušenja. Time se omogućuju optimalne vrijednosti potrošnje.

7.1 Napuci za institute za testiranje

Instituti za testiranje dobivaju napomene za usporedne testove, npr. prema EN60436.

U ovom slučaju se radi o uvjetima za provođenje testova, ali ne zbog rezultata ili razine vrijednosti.

Upit putem e-pošte na:

dishwasher@test-appliances.com

Potreban je broj proizvoda (E-br.) i proizvodni broj (FD), koji se nalaze na tipskoj pločici na vratima uređaja.

7.2 Favourite ☆

Možete spremiti kombinaciju programa i dodatne funkcije na tipki ☆.

Spremite program putem aplikacije Home Connect ili na uređaju.

Tvornički je namješten program Predispiranje na toj tipki. Predispiranje je

prikladno za sve vrste posuđa. Hladnim ispiranjem posuđe se čisti između faza.

Savjet: Putem aplikacije Home Connect možete preuzeti dodatne programe i spremiti ih na tipku ☆.¹

Spremanje opcije Favourite ☆ na uređaju

1. Otvorite vrata uređaja.
 2. Pritisnite .
 3. Pritisnite odgovarajući programsku tipku.
 4. Pritisnite tipku odgovarajuće dodatne funkcije.
 5. Pritisnite ☆ i držite 3 sekunde.
- ✓ Odabrani program i dodatna funkcija trepere.
 - ✓ ☆ treperi.
 - ✓ Program i dodatna funkcija su spremljeni.

Savjet: Da biste program poništili na tvornički namješteni program ispiranja, koristite aplikaciju Home Connect¹ ili vratite uređaj na tvorničke postavke.

8 Dodatne funkcije

Ovdje možete pronaći pregled dodatnih funkcija koje je moguće namjestiti. Ovisno o konfiguraciji uređaja dostupne su različite dodatne funkcije koje možete pronaći na upravljačkoj ploči svog uređaja. Ovisno o programu, možete odabrati određene dodatne funkcije.

¹ Ovisno o opremi uređaja

Simbol	Dodatna funkcija	Korištenje
	EfficientDry	▪ Vrata uređaja otvaraju se automatski tijekom faze sušenja. ▪ Ovisno o odabranoj osnovnoj postavci, dodatna funkcija aktivira i deaktivira automatsko otvaranje vrata. Ako je aktivirano automatsko otvaranje, svijetli tipka dodatne funkcije. ▪ U postavci "o02" nije moguće deaktivirati automatsko otvaranje vrata u programu Eco 50 °. → "Efficient Dry", Stranica 10
	Intenzivna zona	▪ Uključite ako se zajedno peru jako i slabo zaprljano posuđe, npr. u donju košaru napunite jako zaprljane lonce i tave, a u gornju košaru normalno zaprljano posuđe. ▪ Povećava se tlak pranja u donjoj košari i duže se održava maksimalna temperatura programa. Time se vrijeme rada produljuje, a potrošnja energije povećava.
	SpeedPerfect+	▪ Vrijeme rada se ovisno o programu pranja skraćuje za 15 % do 75 %¹. ▪ Dodatna se funkcija može aktivirati prije pokretanja programa i u svakom trenutku tijekom trajanja programa. ▪ Povećavaju se potrošnja vode i energije. Ako odaberete dodatnu funkciju, deaktivira se automatsko otvaranje vrata → Stranica 33.

9 Oprema


Ovdje ćete dobiti pregled moguće opreme za svoj uređaj i njenu uporabu.

Oprema ovisi o odabranoj izvedbi uređaja.

¹ Ovisno o opremi uređaja

9.1 Gornja košara za posuđe

Šalice, čaše i malo posuđe postavite na gornju košaru za posuđe.

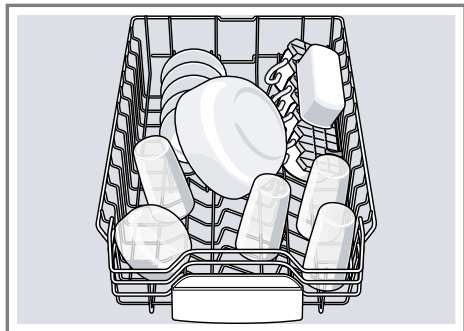


Kako biste napravili mjesta za veće posuđe, možete podesiti visinu gornje košare za posuđe.


Namještanje gornje košare za posuđe s bočnim polugama

Kako biste u košarama za posuđe mogli oprati veće dijelove posuđa, namjestite razinu gornje košare za posuđe.

1. Izvucite gornju košaru za posuđe.
2. Kako biste izbjegli padanje košare prema natrag, držite gornju košaru za posuđe bočno za gornji rub.
3. Pritisnite prema unutra poluge lijevo i desno na vanjskoj strani košare za posuđe.

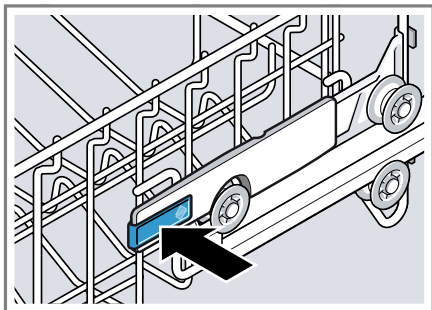

4. Košaru za posuđe ravnomjerno spustite ili podignite na odgovarajuću razinu.

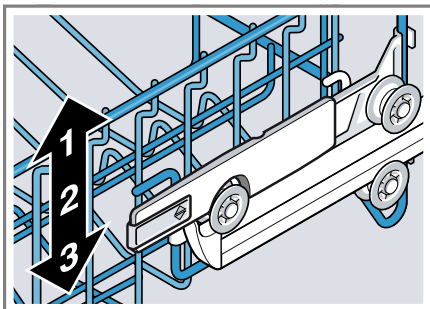


Uvjerite se da je gornji dio košare za posuđe s obje strane na jednakoj visini.

5. Otpustite polugu.
- ✓ Košara za posuđe se uglavljuje.
6. Gurnite košaru za posuđe unutra.

9.2 Etažeri


Etažer i prostor ispod njega možete koristiti za manje šalice i čaše i za veće komade pribora za jelo, npr. kuhače ili poslužni pribor.

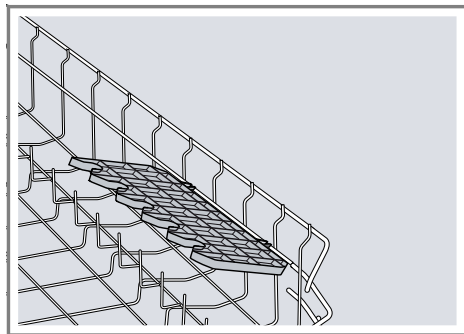


Ako vam etažeri više nisu potrebni, možete ih preklopiti prema gore.

9.3 Donja košara za posuđe

Tanjure i lonce postavite na donju košaru za posuđe.

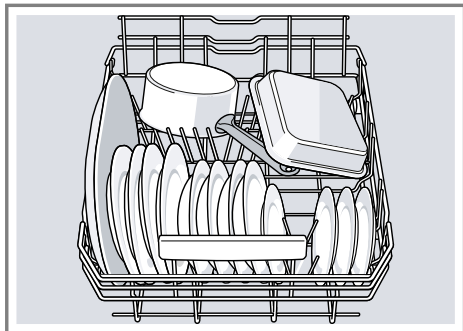


U skladu s prikazom na slici, velike tanjure promjera 31 cm postavite u donju košaru za posuđe.

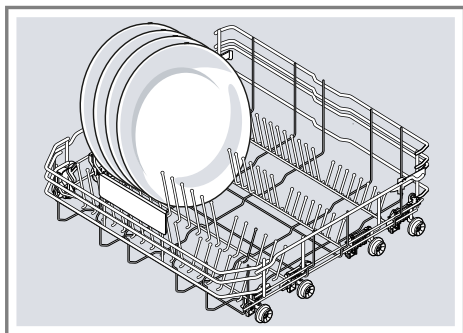

9.4 Sklopljive bodlje

Upotrijebite sklopljive bodlje kako biste na siguran način posložili posuđe, npr. tanjure.

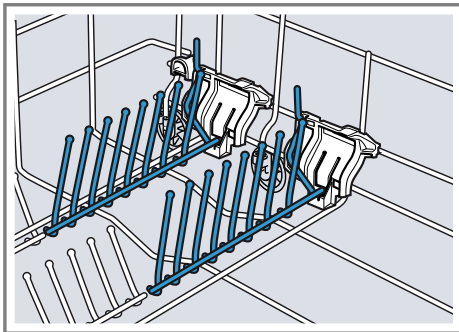


Kako biste bolje smjestili lonce, zdjele i čaše, možete preklopiti sklopljive bodlje.¹

Preklopite sklopljive bodlje¹

Ako vam sklopljive bodlje više nisu potrebne, možete ih preklopiti.

1. Pritisnite ručku prema naprijed ① i preklopite sklopljive bodlje ②.

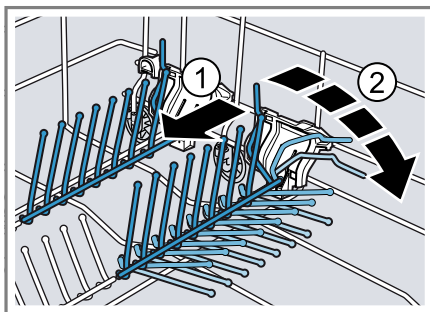


2. Ako ponovno želite koristiti sklopljive bodlje, možete ih otklopiti.
- ✓ Sklopljive bodlje čujno se uglave.

¹ Ovisno o opremi uređaja

9.5 Ladica za pribor za jelo

Pospremite pribor za jelo u ladicu za pribor za jelo.

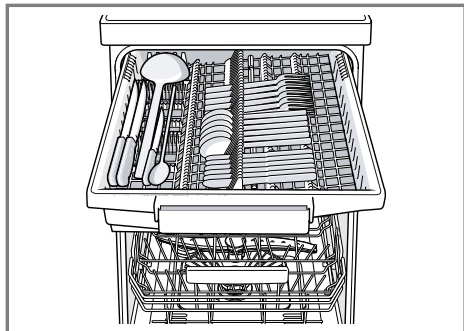


Posložite pribor za jelo s oštricama i oštrim dijelovima okrenutima prema dolje.

Demontaža ladice za pribor za jelo

Kako biste imali više mjesta za širi pribor za jelo, možete preklopiti sklopljive bodlje.

- ▶ Kako biste prekopili sklopljive bodlje, pritisnite ručku prema naprijed i preklopite sklopljive bodlje ①.

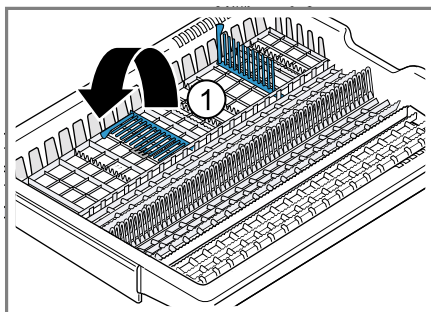

9.6 Visine košara za posuđe

Namjestite košare za posuđe na odgovarajuću visinu.

Visina uređaja 81,5 cm s ladicom za pribor za jelo

Stupanj	Gornja košara	Donja košara
1 maks. ø	16 cm	30 cm/31 cm → <i>Stranica 21</i>
2 maks. ø	18,5 cm	27,5 cm
3 maks. ø	21 cm	25 cm

10 Prije prve uporabe

10.1 Prvo stavljanje u rad

Prilikom prvog stavljanja u rad ili nakon poništavanja na tvorničke postavke potrebno je namjestiti postavke.

Savjet: Povežite uređaj s mobilnim krajnjim uređajem. Putem aplikacije Home Connect možete jednostavno namjestiti sve postavke.

→ "Home Connect", *Stranica 37*

Zahtjev: Uređaj mora biti stručno postavljen i priključen. → *Stranica 11*

1. Dopunite specijalnu sol.

→ *Stranica 24*

2. Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj.
→ *Stranica 25*

3. Uključite uređaj. → *Stranica 32*

4. Podesite uređaj za omekšavanje vode. → *Stranica 23*

5. Namjestite količinu sredstva za ispiranje i sjaj. → *Stranica 26*

6. Dodajte sredstvo za pranje
→ *Stranica 27*.

7. Pokrenite program s najvišom temperaturom pranja bez posuđa.
→ *Stranica 32*

Preporučujemo da zbog mogućih mrlja od vode i drugih ostataka uređaj prije prve upotrebe pokrenete bez posuđa.

Savjet: Ove postavke i ostale osnovne postavke → *Stranica 33* možete promijeniti u bilo kojem trenutku.

11 Uređaj za omekšavanje vode

Tvrda voda koja sadrži kamenac ostavlja ostatke kamena na posuđu i

spremniku za pranje, a može i začepiti dijelove uređaja.

Kako biste zadržali dobre rezultate pranje, tvrdoću vode možete smanjiti uz pomoć uređaja za omekšavanje vode i specijalne soli. Kako biste izbjegli oštećivanje uređaja, treba biti smanjena tvrdoća vode iznad stupnja tvrdoće od 7 °dH.

11.1 Pregled postavki o tvrdoći vode

Ovdje možete pronaći pregled stupnjeva tvrdoće vode koje je moguće namjestiti.

Stupanj tvrdoće vode možete saznati u lokalnoj vodoopskrbnoj tvrtki ili odrediti uz pomoć testera za tvrdoću vode.

Stupanj tvrdoće vode °dH	Tvrdoća	mmol/l	Namještena vrijednost
0 - 6	meka	0 - 1,1	H00
7 - 8	meka	1,2 - 1,4	H01
9 - 10	srednji	1,5 - 1,8	H02
11 - 12	srednji	1,9 - 2,1	H03
13 - 16	srednji	2,2 - 2,9	H04
17 - 21	tvrda	3,0 - 3,7	H05
22 - 30	tvrda	3,8 - 5,4	H06
31 - 50	tvrda	5,5 - 8,9	H07

Napomena: Podesite uređaj na utvrđenu tvrdoću vode.

→ *"Podešavanje uređaja za omekšavanje vode", Stranica 23*

Ako se radi o tvrdoći vode od 0 - 6 °dH, ne trebate dodavati specijalnu sol za perilice posuđa i možete isključiti uređaj za omekšavanje vode.

→ *"Isključivanje uređaja za omekšavanje vode", Stranica 24*

11.2 Podešavanje uređaja za omekšavanje vode

Podesite uređaj na tvrdoću vode.

1. Utvrdite tvrdoću vode i odgovarajuću vrijednost za namještanje.

→ *"Pregled postavki o tvrdoći vode", Stranica 23*

2. Pritisnite .

3. Kako biste otvorili osnovne postavke, pritisnite **Setup** 3 sec. 3 sekunde.

✓ Na zaslonu se prikazuje Hxx.

✓ Na zaslonu se prikazuje **set**.

4. Pritišćite **Start** toliko često dok se ne namjesti odgovarajući stupanj tvrdoće vode.

Tvornički je namještena vrijednost H04.

hr Uređaj za omekšavanje vode

5. Držite pritisnutom tipku Setup 3 sec. 3 sekunde kako biste spremili postavke.
- ✓ Uređaj za omekšavanje vode je namješten.

11.3 Specijalna sol

Uz pomoć specijalne soli možete smanjiti tvrdoću vode.

Punjenje specijalne soli

Ako svijetli indikator za punjenje specijalne soli, specijalnu sol neposredno prije početka programa dodajte u spremnik za specijalnu sol. Potrošnja specijalne soli ovisi o stupnju tvrdoće vode. Što je viši stupanj tvrdoće vode, to je veća potrošnja specijalne soli.

POZOR

Sredstvo za pranje može oštetiti uređaj za omekšavanje vode.


- ▶ U spremnik uređaja za omekšavanje vode dodajte samo specijalnu sol za perilice posuđa.

Specijalna sol za perilice posuđa može oštetiti spremnik za ispiranje uslijed korozije.

- ▶ Kako bi se isprala specijalna sol koja je dospjela u spremnik za ispiranje, specijalnu sol neposredno prije početka programa dodajte u spremnik za specijalnu sol.

1. Odvrnite i skinite poklopac sa spremnika za specijalnu sol.
2. Prilikom prvog puštanja u rad: napunite spremnik do kraja vodom.
3. **Napomena:** Upotrebljavajte samo specijalnu sol za perilice posuđa. Nemojte upotrebljavati tablete soli. Nemojte upotrebljavati kuhinjsku sol.

Napunite specijalnu sol u spremnik.

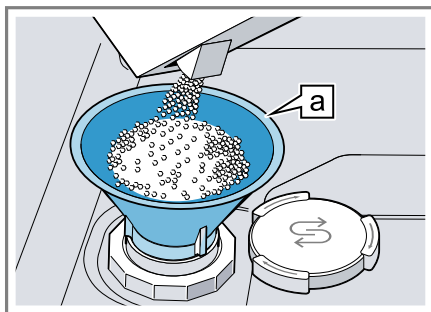

Lijevak **a**¹

Napunite spremnik do kraja specijalnom soli. Voda će se potisnuti iz spremnika i isteći.

4. Postavite i pritegnite poklopac na spremnik.

11.4 Isključivanje uređaja za omekšavanje vode

Ako vas indikator punjenja specijalne soli ometa, npr. ako koristite kombinirano sredstvo za pranje s komponentama soli, možete isključiti indikator punjenja specijalne soli.

Napomena

Kako biste izbjegli oštećivanje uređaja, uređaj za omekšavanje vode isključujte samo u sljedećim slučajevima:

- Stupanj tvrdoće vode iznosi maksimalno 21 °dH i koristite kombinirano sredstvo za pranje s komponentama soli. Kombinirano sredstvo za pranje s komponentama soli prema uputama proizvođača možete koristiti uglavnom do stupnja tvrdoće vode od 21 °dH bez dodavanja specijalne soli.

¹ Ovisno o opremi uređaja

- Stupanj tvrdoće vode iznosi 0 - 6 °dH. Ne trebate dodavati specijalnu sol.
- 1. Pritisnite .
- 2. Kako biste otvorili osnovne postavke, pritisćite **Setup** 3 sec. 3 sekunde.
 - ✓ Na zaslonu se prikazuje Hxx.
 - ✓ Na zaslonu se prikazuje **set**.
- 3. Pritisćite **Start** toliko često dok se na zaslonu ne prikaže H00.
- 4. Držite pritisnutom tipku **Setup** 3 sec. 3 sekunde kako biste spremili postavke.
 - ✓ Na taj se način uređaj za umekšavanje vode isključuje i deaktivira se indikator punjenja soli.

Napomena: Pri promjeni kombiniranih sredstava za čišćenje s nadomjescima soli sredstvima za čišćenje bez dodatnih komponenti pazite da ponovno namjestite uređaj za umekšavanje na odgovarajući stupanj tvrdoće vode.

→ "Podešavanje uređaja za umekšavanje vode", *Stranica 23*

11.5 Regeneracija uređaja za umekšavanje vode

Radi očuvanja besprijekornog funkcioniranja uređaja za umekšavanje vode, uređaj u redovitim razmacima provodi regeneraciju uređaja za umekšavanje vode.

Regeneracija uređaja za umekšavanje vode se u svim programima provodi prije kraja glavnog ciklusa pranja. Povećava se vrijeme rada i vrijednosti potrošnje, npr. vode i struje.

Pregled vrijednosti potrošnje pri regeneraciji uređaja za umekšavanje vode

Ovdje možete pronaći pregled maksimalnog dodatnog vremena rada i vrijednosti potrošnje pri regeneraciji uređaja za umekšavanje vode.

Regeneracija uređaja za umekšavanje vode nakon x ciklusa pranja	6
Dodatno vrijeme rada u minutama	6
Dodatna potrošnja vode u litrama	5
Dodatna potrošnja struje u kWh	0,05

Navedene vrijednosti potrošnje predstavljaju vrijednosti laboratorijskog mjerenja prema trenutačno važećem standardu i određene su na temelju programa Eco 50°, kao i prema tvornički podešenoj vrijednosti stupnja tvrdoće vode 13 - 16 °dH.

12 Uređaj za sredstvo za ispiranje

12.1 Sredstvo za ispiranje

Upotrebljavajte sredstvo za ispiranje za optimalne rezultate sušenja. Koristite samo sredstvo za ispiranje za perilice posuđa koje se koriste u kućanstvu.

Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj

Ako svijetli indikator za dodavanje sredstva za ispiranje i sjaj, ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj. Koristite samo sredstvo za ispiranje za perilice posuđa koje se koriste u kućanstvu.

1. Pritisnite jezičak na poklopcu spremnika za sredstvo za ispiranje i sjaj ① i podignite ga ②.



2. Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj do oznake maks.



3. Ako ulijete previše sredstva za ispiranje i sjaj, uklonite ga iz spremnika za ispiranje. Prekomjerna količina sredstva za ispiranje i sjaj može dovesti do prekomjernog stvaranja pjene prilikom postupka ispiranja.
 4. Zatvorite poklopac spremnika za sredstvo za ispiranje i sjaj.
- ✓ Poklopac se čujno uglaavljuje.

12.2 Namještanje količine sredstva za ispiranje i sjaj

Ako na posuđu ostaju prugice ili mrlje od vode, promijenite količinu sredstva za ispiranje i sjaj.

1. Pritisnite

2. Kako biste otvorili osnovne postavke, pritisnite Setup 3 sec. 3 sekunde.
 - ✓ Na zaslonu se prikazuje Hxx.
 - ✓ Na zaslonu se prikazuje **set**.
3. Pritisnite Setup 3 sec. toliko često dok se na zaslonu ne prikaže tvornički postavljena vrijednost r:04.
4. Pritisnite Start toliko često dok se ne namjesti odgovarajuća količina sredstva za ispiranje.
 - Uz niži stupanj tijekom postupka pranja dodaje se manje sredstva za ispiranje i sjaj te se smanjuju tragovi na posuđu.
 - Uz viši stupanj tijekom postupka pranja dodaje se više sredstva za ispiranje i sjaj te se smanjuju mrlje od vode i stvara bolji rezultat sušenja.
5. Držite pritisnutom tipku Setup 3 sec. 3 sekunde kako biste spremili postavke.
 - ✓ Količina sredstva za ispiranje je namještena.

12.3 Isključivanje uređaja za sredstvo za ispiranje

Ako vas ometa indikator za dodavanje sredstva za ispiranje, npr. ako koristite kombinirano sredstvo za pranje s komponentama sredstva za ispiranje, možete isključiti uređaj za sredstvo za ispiranje.

Savjet: Funkcija sredstva za ispiranje i sjaj ograničena je u kombiniranim sredstvima za pranje. Najbolje rezultate ćete uglavnom postići ako budete koristili sredstvo za ispiranje i sjaj.

1. Pritisnite .
2. Kako biste otvorili osnovne postavke, pritisnite Setup 3 sec. 3 sekunde.
 - ✓ Na zaslonu se prikazuje Hxx.
 - ✓ Na zaslonu se prikazuje **set**.

3. Pritišćite Setup 3 sec. toliko često dok se na zaslonu ne prikaže tvornički postavljena vrijednost r:04.
 4. Pritišćite Start toliko često dok se na zaslonu ne prikaže r00.
 5. Držite pritisnutom tipku Setup 3 sec. 3 sekunde kako biste spremili postavke.
- ✓ Uređaj za sredstvo za ispiranje je isključen i deaktiviran je indikator za punjenje sredstva za ispiranje i sjaj.

Napomena: Pri promjeni kombiniranih sredstava za čišćenje s komponentom sredstva za ispiranje i sjaj sredstvima za čišćenje bez dodatnih komponenti pazite da ponovno namjestite uređaj za sredstvo za ispiranje na odgovarajuću količinu dodavanja sredstva za ispiranje i sjaj.

→ *"Namještanje količine sredstva za ispiranje i sjaj", Stranica 26*

13 Sredstvo za pranje

13.1 Prikladno sredstvo za pranje

Upotrebljavajte samo ono sredstvo za pranje koje je prikladno za vašu perilicu posuđa. Prikladna su samostalno sredstva za pranje te kombinirana sredstva za pranje.

Kako bi se postigli optimalni rezultati pranja i sušenja, upotrebljavajte samostalno sredstvo za pranje te koristite specijalnu sol → *Stranica 24* i sredstvo za ispiranje i sjaj

→ *Stranica 25*.

Moderna, učinkovita sredstva za pranje koriste pretežito niskoalkalnu recepturu s enzimima. Enzimi razgrađuju škrob i otapaju bjelanjčevine. Za uklanjanje obojenih mrlja, npr. čaj, kečap, uglavnom se upotrebljavaju izbjeljivači na bazi kisika.

Napomena: Pridržavajte se uputa proizvođača dotičnog sredstva za pranje.

Savjet: Više informacija o prikladnim sredstvima za pranje možete saznati na mreži na našoj internetskoj stranici ili se raspitati kod naše servisne službe → *Stranica 49*.

Tablete

Tablete su prikladne za sve zadatke pranja i ne moraju se dozirati. Ako se koriste skraćeni programi, tablete se ponekad neće u potpunosti otopiti i mogu ostati ostaci sredstva za pranje. To može negativno djelovati na učinak pranja.

Praškasto sredstvo za pranje

Praškasta sredstva za pranje preporučuju se za skraćene programe. Doziranje se može prilagoditi stupnju zaprljanja posuđa.

Tekuće sredstvo za pranje

Tekuća sredstva za pranje djeluju brže i preporučuju se za skraćene programe bez prepranja.

Može se dogoditi da doliveno tekuće sredstvo za pranje isteče unatoč tome što je pretinac za sredstvo za pranje bio zatvoren. To nije nedostatak i ne smanjuje se učinak pranja ako uzmete u obzir sljedeće:

- Odaberite samo programe bez prepranja.
- Nemojte podešavati predizbor vremena za početak programa.

Doziranje se može prilagoditi stupnju zaprljanja posuđa.

Samostalno sredstvo za pranje

Samostalna sredstva za pranje su proizvodi koji osim sredstva za pranje ne sadrže nikakve dodatne kompo-

nente, npr. praškasto ili tekuće sredstvo za pranje.

Ako se koristi praškasto i tekuće sredstvo za pranje, doziranje je moguće individualno podesiti u skladu sa stupnjem zaprljanja posuda. Kako biste dobili bolje rezultate pranja i sušenja te izbjegli oštećivanje posuda, koristite dodatno i specijalnu sol → *Stranica 24* te sredstvo za ispiranje i sjaj → *Stranica 25*.

Kombinirana sredstva za pranje

Pored tradicionalnih samostalnih sredstava za čišćenje nudi se niz proizvoda s dodatnim funkcijama. Ovi proizvodi sadrže pored sredstva za čišćenje često također i sredstva za ispiranje i sjaj te zamjensku sol (3in1), a ovisno o kombinaciji (4in1, 5in1, itd.) još i dodatne komponente, kao npr. zaštitu stakla ili sjajilo za plemeniti čelik.

Kombinirana sredstva za pranje prema navodima proizvođača funkcioniraju u pravilu samo do stupnja tvrdoće vode od 21 °dH. Iznad stupnja tvrdoće od 21 °dH trebate dodavati specijalnu sol te sredstvo za ispiranje i sjaj. Za najbolje rezultate pranja i sušenja preporučujemo da od stupnja tvrdoće vode od 14 °dH koristite specijalnu sol te sredstvo za ispiranje i sjaj. Ako koristite kombinirano sredstvo za pranje, program pranja automatski će se prilagoditi kako biste dobili najbolje rezultate pranja i sušenja.

13.2 Neprikladno sredstvo za pranje

Nemojte upotrebljavati sredstva za pranje koja mogu uzrokovati oštećenje posuda ili naštetiti zdravlju.

Sredstvo za pranje ruku

Sredstvo za pranje ruku može dovesti do povećanog stvaranja pjene i oštetiti uređaj.

Sredstva za pranje koja sadrže klor

Ostatci klora na posudu mogu ugroziti zdravlje.

13.3 Napomene o sredstvima za pranje

Pripazite na napomene o sredstvima za pranje tijekom svakodnevnog korištenja.


- Sredstva za čišćenje sa oznakom „bio” ili „eko” (zbog zaštite okoliša) koriste u pravilu manje količine aktivnih tvari ili u potpunosti eliminiraju određene sastojke. Čišćenje s takvim proizvodima može ponekad imati ograničen učinak.
- Namjestite uređaj za sredstvo za ispiranje i sjaj te uređaj za omekšavanje vode na samostalno ili kombinirano sredstvo za pranje.
- Kombinirana sredstva za pranja s komponentama soli prema uputama proizvođača možete koristiti samo do određenog stupnja tvrdoće vode, uglavnom 21 °dH, bez dodavanja specijalne soli. Za najbolje rezultate pranja i sušenja preporučujemo da od stupnja tvrdoće vode od 14 °dH koristite specijalnu sol.
- Kako bi se izbjeglo lijepljenje, sredstava za pranje sa zaštitnim omotačem topivim u vodi držite samo suhim rukama te ih stavite samo u posve suh pretinac za sredstvo za pranje.
- Čak i ako svijetle indikatori za dodavanje sredstva za ispiranje i sjaj te specijalne soli, programi za pranje odvijaju se bez poteškoća ako

se koristi kombinirano sredstvo za pranje.

- Funkcija sredstva za ispiranje i sjaj ograničena je u kombiniranim sredstvima za pranje. Najbolje rezultate ćete uglavnom postići ako budete koristili sredstvo za ispiranje i sjaj.
- Upotrebljavajte tablete sa specijalnim učinkom sušenja.

13.4 Punjenje sredstva za pranje

1. Pritisnite kvaku za zaključavanje kako biste otvorili pretinac za sredstvo za pranje.
2. Sredstvo za pranje napunite u suhi pretinac za sredstvo za pranje.

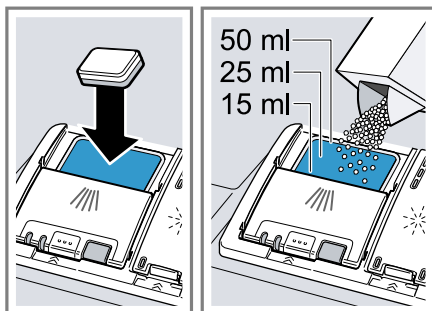


Ako koristite tablete, dovoljna je jedna tableta. Tablete umetnite poprečno.

Ako upotrebljavate praškasto ili tekuće sredstvo za pranje, obratite pozornost na proizvođačeve napomene za doziranje i na napomene u odjeljku za doziranje na pretnicu za sredstvo za pranje.

Pri normalnoj zaprljanosti dovoljno je 20 ml – 25 ml sredstva za pranje. Kod manje zaprljanog posuđa obično je dovoljna nešto manja količina sredstva za pranje nego što je navedeno.

3. Zatvorite poklopac pretnica za sredstvo za pranje.

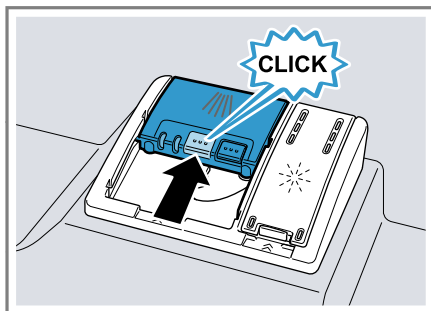

- ✓ Poklopac se čujno ugalvluje.
- ✓ Pretinac za sredstvo za pranje se, ovisno o programu, otvara automatski u najpovoljnijem trenutku tijekom programa. Praškasto ili tekuće sredstvo za pranje raspodjeljuje se u spremniku za pranje i otapaju. Tablete ispadaju u spremnik za tablete i postepeno se otapaju. Nemojte stavljati nikakve predmete u spremnik za tablete kako bi se tableta mogla ravnomjerno otopiti.

Savjet: Ako upotrebljavate praškasto sredstvo za pranje i odaberete program s predispiranjem, možete dodatno staviti malo sredstva za čišćenje na unutarnja vrata uređaja.

14 Posude

Perite samo posuđe koje je prikladno za perilicu posuđa.

Napomena: Ukrasi na staklu, dijelovi od aluminija ili srebra mogu biti skloni promjeni boje i izbljedjeti prilikom pranja. Osjetljivi dijelovi od stakla nakon nekoliko postupaka pranja mogu se zamutiti.

14.1 Oštećenja stakla i posuđa

Perite samo čaše i porculan koje je proizvođač označio kao prikladno za perilicu posuđa. Izbjegavajte oštećivanje stakla i posuđa.


Uzrok	Preporuka
Sljedeće posuđe nije prikladno za perilicu posuđa: ▪ Pribor za jelo i dijelovi posuđa izrađeni od drva ▪ Ukrasne čaše, umjetničko i antikno posuđe ▪ Plastični dijelovi koji nisu otporni na visoke temperature ▪ Posuđe od bakra i cinka ▪ Posuđe onečišćeno pepelom, voškom, mazivom i bojom ▪ Jako mali dijelovi posuđa	Perite samo posuđe koje je proizvođač označio kao prikladno za perilicu posuđa.
Kemijski sastav sredstva za pranje uzrokuje oštećenja.	Upotrebljavajte sredstvo za pranje koje je proizvođač označio kao sredstvo koje šteti posuđu.
Sredstva za čišćenje koja sadrže jako nagrizajuće, alkalne tvari ili jake kiseline, posebice ona za obrtnički ili industrijski sektor, u kombinaciji s aluminijem nisu prikladna za perilicu posuđa.	Ako upotrebljavate sredstva za čišćenje koja sadrže jako nagrizajuće, alkalne tvari ili jake kiseline, posebice ona za obrtnički ili industrijski sektor, npr. za njegu stroja, u prostor za pranje perilice posuđa ne stavljajte aluminijske dijelove
Temperatura vode programa je previsoka.	Odaberite program s nižim temperaturama. Pravodobno izvadite iz uređaja staklo i pribor za jelo nakon kraja programa.

14.2 Slaganje posuđa

Pospremite posuđe na ispravan način kako biste optimizirali rezultat pranja te izbjegli oštećivanje posuđa i uređaja.


Napomena: Napunite košaru za posuđe tako da dijelovi posuđa ne strše i ne ometaju zatvaranje vrata. Dijelovi posuđa koji strši mogu uzrokovati otvaranje vrata uređaja tijekom ciklusa programa te uzrokovati izlazak pa-

re i vode u području vrata. To može oštetiti ugradbeni namještaj.

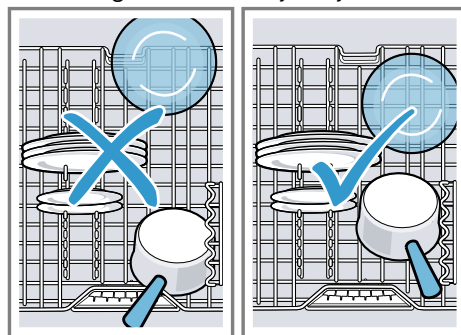


Savjeti

- Ako koristite uređaj, uštedjet ćete električnu energiju i vodu u usporedbi s ručnim pranjem.
- Na našoj internetskoj stranici možete pronaći primjere kako učinkovito možete složiti posude u svoj uređaj.
- Kako biste uštedjeli električnu energiju i vodu, napunite uređaj do navedenog broja kompleta pribora i posuda (standardno punjenje posuđem i priborom).
→ *"Tehnički podaci", Stranica 50*
- Kako biste dobili bolje rezultate pranja i sušenja, dijelove s ispupčenjima i udubljenjima posložite ukoso, kako bi voda mogla otjecati.

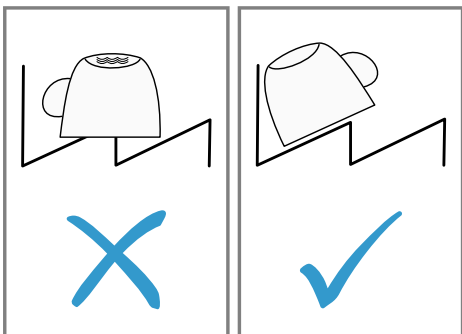

1. Uklonite veće ostatke hrane s posuda.
Da biste uštedjeli resurse, nemojte unaprijed ispirati suđe pod mlazom tekuće vode.
2. Posložite posude i pritom obratite pozornost na sljedeće:
 - Jako zaprljano posuđe, npr. lonce, postavite na donju košaru za posuđe. Zbog jačeg mlaza za raspršivanje dobit ćete tako bolji ishod pranja posuda.
 - Kako biste izbjegli oštećivanje posuda, posložite posude tako da bude sigurno i da se ne može prevrnuti.

- Kako biste izbjegli ozljede, posložite pribor za jelo s oštricama i oštrim dijelovima okrenutima prema dolje.
- Postavite posude s otvorom prema dolje, kako se u njima ne bi nakupila voda.
- Nemojte blokirati prskalice, osigurajte da se one mogu okretati.
- Nemojte stavljati male dijelove u posudu za tablete i nemojte je blokirati posuđem kako se ne bi blokirao poklopac spremnika za sredstvo za pranje.

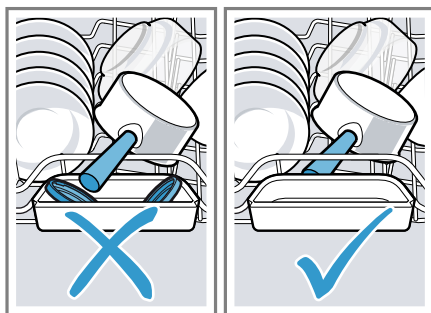

14.3 Pospremanje posuda

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od ozljede!

Vruće posude može uzrokovati opekline na koži. Vruće posude osjetljivo je na udarce, može se slomiti i dovesti do ozljeda.

- ▶ Nakon kraja programa ostavite posude da se malo ohladi i tek ga onda pospremite.
1. Kako biste spriječili padanje kapljica vode na posude, posude pospremajte prvo ono s dna, a zatim s vrha.
 2. Provjerite jesu li onečišćeni spremnik sredstva za pranje i dodatni pribor te ih po potrebi počistite.
→ *"Čišćenje i održavanje", Stranica 39*

15 Osnovno rukovanje

15.1 Otvaranje vrata uređaja

1. Ako je otvaranje vrata "c00" postavljeno u osnovnim postavkama, pritisnite gore po sredini vrata uređaja.
2. Ako je aktivirana postavka "c01" ili "c02", pritisnite dva puta gore po sredini u kratkim intervalima na vratima uređaja.
- ✓ Vrata uređaja otvaraju se automatski.

Savjet: Ako upotrebljavate uređaj s montiranom ručkom vrata, aktivirajte postavku "c03".

15.2 Uključivanje uređaja

- ▶ Pritisnite ☹.
- Unaprijed je namješten program Eco 50°.
- Program Eco 50° poseban je ekološki program, savršeno prikladan za normalno zaprljano posuđe. Glede potrošnje energije i vode, predstavlja najučinkovitiji program za tu vrstu posuđa i ispunjava odredbe EU Direktive o zahtjevima za ekološki dizajn.
- Ako uređaj ne koristite 10 minuta, uređaj će se isključiti automatski.

15.3 Namještanje programa

Kako biste postupak pranja prilagodili stupnju zaprljanja posuđa, namjestite odgovarajući program.

- ▶ Pritisnite odgovarajući programsku tipku.
- ✓ Program je namješten i programska tipka treperi.
- ✓ Preostalo vrijeme trajanja programa prikazuje se na zaslonu.

15.4 Namještanje dodatnih funkcija

Kako biste proširili odabrani program pranja, možete namjestiti dodatne funkcije.

Napomena: Dodatne funkcije koje je moguće aktivirati ovise o odabranom programu.

- ▶ Pritisnite tipku odgovarajuće dodatne funkcije.
→ *"Dodatne funkcije", Stranica 18*
- ✓ Dodatna je funkcija namještena i treperi tipka dodatne funkcije.

15.5 Namještanje predizbora vremena

Početak programa možete namjestiti do 24 sata kasnije.

1. Pritisnite ☹.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje "h:01".
2. Uz pomoć tipke ☹ namjestite željeni početak programa.
3. Pritisnite Start.
- ✓ Aktiviran je predizbor vremena.

Savjet: Predizbor vremena možete deaktivirati tako da pritisćete ☹ toliko često dok se na zaslonu ne prikaže "h:00".

15.6 Pokretanje programa

- ▶ Pritisnite Start.
- ✓ Program je završen kada se na zaslonu prikazuje "0h:00m".

Napomene

- Ako tijekom pranja želite naknadno dodati posuđe, nemojte koristiti prihvatnu posudu za tablete kao dršku za gornju ladicu za posuđe. Mogli biste dotaknuti djelomično otoplenu tabletu.
- Program koji se odvija možete promijeniti samo tako da ga prekinete.
→ *"Prekid programa", Stranica 33*

- Radi uštede energije, uređaj se može isključiti 1 minutu nakon završetka programa. Ako otvorite vrata uređaja odmah nakon završetka programa, uređaj se isključuje nakon 4 sekunde.

15.7 Zaustavljanje programa

Napomena: Ako otvorite vrata uređaja dok je uređaj zagrijan, vrata uređaja prvo nagnite nekoliko minuta i tek onda ih zatvorite. Tako ćete spriječiti da se u uređaju stvori pretlak i da se vrata uređaja naglo otvore.

1. Pažljivo otvorite vrata uređaja.
2. Pritisnite .
- ✓ Program će se spremiti i uređaj će se isključiti.
3. Za nastavak programa pritisnite .
4. Zatvorite vrata uređaja.

15.8 Prekid programa

Kako biste prijevremeno prekinuli ili promijenili pokrenuti program, trebate prekinuti trenutačni program.

1. Otvorite vrata uređaja.
2. Pritišćite Reset 4 sec. oko 4 sekunde.
3. Zatvorite vrata uređaja.
- ✓ Program će se prekinuti i nakon oko 1 minute završiti.

15.9 Isključivanje uređaja

1. Obratite pažnju na napomene o sigurnom korištenju → *Stranica 10*.
2. Pritisnite .

Savjet: Ako tijekom postupka pranja pritisnete , prekinut će se aktivirani program. Kada uključite uređaj, program će se automatski nastaviti.

16 Osnovne postavke

Možete namjestiti osnovne postavke uređaja prema svojim potrebama.

16.1 Pregled osnovnih postavki

Osnovne postavke ovise o opremi vašeg uređaja.

Osnovna postavka	Tekst zaslona	Odabir	Opis
Tvrdoća vode	H04 ¹	H00 - H07	Uređaj za omekšavanje vode namjestite na tvrdoću vode. → "Podešavanje uređaja za omekšavanje vode", <i>Stranica 23</i> Stupanj H00 isključuje uređaj za omekšavanje vode.
Dodavanje sredstva za ispiranje	r04 ¹	r00 – r06	Namjestite količinu sredstva za ispiranje i sjaj. Putem stupnja r00 isključite uređaj za sredstvo za ispiranje.

¹ Tvornička postavka (može se razlikovati ovisno o tipu uređaja)

Osnovna postavka	Tekst zaslona	Odabir	Opis
Intenzivno sušenje	d00 ¹	d00 - d01	Pri ispiranju uređaj povećava temperaturu kako bi se dobio bolji učinak sušenja. Trajanje programa se pri tome može neznatno povećati. Napomena: Nije prikladno za osjetljive dijelove posuđa. Uključite "d01" ili isključite "d00" funkciju Intenzivno sušenje.
Topla voda	A00 ¹	A00 - A01	Namjestite priključak za hladnu i toplu vodu. Namjestite uređaj na toplu vodu ako je topla voda na raspolaganju iz energetski povoljnog grijača za vodu i na raspolaganju stoji odgovarajuća instalacija, npr. solarni sustav s cirkulacijskim vodom. Temperatura vode trebala bi iznositi minimalno 40 °C i maksimalno 60 °C. Uključite "A01" ili isključite "A00" toplu vodu.
InfoLight	I01 ¹	I00 - I01	Uključite ili isključite InfoLight. Tijekom programa prikazuje se svjetleća točka na podu ispod vrata uređaja. Kod visoke ugradnje s prednjom stranom namještaja koja završava u istoj ravni svjetlosna točka se ne vidi. Ako vrata nisu u potpunosti zatvorena, treperi svjetlosna točka. Otvorite vrata uređaja tek onda kada svjetlosna točka na podu više nije vidljiva. Stupanj "I00" isključuje InfoLight.

¹ Tvornička postavka (može se razlikovati ovisno o tipu uređaja)

Osnovna postavka	Tekst zaslon	Odabir	Opis
Jačina zvučnog signala	b02 ¹	b00 - b03	Odredite jačinu zvučnog signala. Stupanj "b00" isključuje zvučni signal. Kada je aktivirana funkcija Eco sušenje, završetak programa ne signalizira se akustički zvučnim signalom.
Otvaranje vrata	c00 ¹	c00 - c03	- Uz postavku "c00" električno otvaranje vrata je aktivirano. Vrata uređaja otvarate tako da pritisnete jednom gore po sredini na vrata uređaja. - Uz postavku "c01" električna zaštita djece je aktivirana. Vrata uređaja otvarate tako da pritisnete dva puta gore po sredini na vrata uređaja. Automatsko otvaranje vrata deaktivirano je tijekom faze sušenja. - Uz postavku "c02" otvorite vrata uređaja tako da pritisnete dva puta gore po sredini na vratima uređaja. Postavka automatskog otvaranja vrata ostaje nepromijenjena tijekom faze sušenja. - Ako je namještena postavka "c03", električno otvaranje vrata je deaktivirano. Vrata uređaja otvarata s pomoću montirane ručke vrata. → "Zaštita za djecu", Stranica 10
Efficient Dry	o02 ¹	o00 - o02	Aktivirajte ili deaktivirajte automatsko otvaranje vrata uređaja tijekom faze sušenja.

¹ Tvornička postavka (može se razlikovati ovisno o tipu uređaja)

Osnovna postavka	Tekst zaslona	Odabir	Opis
			Ako je funkcija aktivirana, vrijeme rada može se povećati. Moguće su sljedeće postavke: ■ Kod postavke "o00" deaktivirano je automatsko otvaranje vrata u svim programima. ■ Kod postavke "o01" aktivirano je automatsko otvaranje vrata u svim programima. ■ Kod postavke "o02" aktivirano je automatsko otvaranje vrata samo u programu Eco 50°. → <i>"Efficient Dry", Stranica 10</i>
Wi-Fi	Cn0	Cn0 - Cn1	Uključite ili isključite vezu s bežičnom mrežom. Stupanj "Cn0" isključuje vezu s bežičnom mrežom. Ova osnovna postavka dostupna je tek nakon što povežete uređaj s aplikacijom Home Connect. → <i>"Home Connect ", Stranica 37</i>
Remote Start	rc1	rc0 - rc2	Aktivirajte ili deaktivirajte . → <i>"Remote Start □", Stranica 38</i> Moguće su sljedeće postavke: ■ Ako je namještena postavka "rc0", funkcija je trajno deaktivirana. ■ Ako je namještena postavka "rc1", funkcija se može odabrati s pomoću tipke □. → <i>"Aktiviranje Remote Start □", Stranica 38</i> ■ Ako je namještena postavka "rc2", funkcija je trajno aktivirana.

Osnovna postavka	Tekst zaslona	Odabir	Opis
			Ova osnovna postavka dostupna je tek nakon što povežete uređaj s aplikacijom Home Connect. → "Home Connect", Stranica 37
Tvornička postavka	rE	Pokretanje s Start YES Potvrdite tipkom Start	Vratite izmijenjene postavke na tvorničke postavke. Potrebno je namjestiti postavke za prvo puštanje u pogon.

16.2 Promjena osnovnih postavki

Savjet: Povežite uređaj s mobilnim krajnjim uređajem. Putem aplikacije Home Connect možete jednostavno namjestiti sve postavke.

→ "Home Connect", Stranica 37

1. Otvorite vrata uređaja.
2. Pritisnite .
3. Kako biste otvorili osnovne postavke, pritisćite Setup 3 sec. 3 sekunde.
 - ✓ Na zaslonu se prikazuje Hxx.
 - ✓ Na zaslonu se prikazuje **set**.
4. Pritisćite Setup 3 sec. toliko često dok se na zaslonu ne prikaže željena vrijednost.
5. Pritisćite Start dok se na zaslonu ne prikaže odgovarajuća vrijednost. Možete izmijeniti više postavki.
6. Držite pritisnutom tipku Setup 3 sec. 3 sekunde kako biste spremili postavke.
7. Zatvorite vrata uređaja.

17 Home Connect

Ovaj uređaj ima mogućnost mrežnog povezivanja. Povežite svoj uređaj s

mobilnim uređajem kako biste preko aplikacije Home Connect mogli rukovati funkcijama.

Usluge Home Connect nisu dostupne u svim zemljama. Dostupnost funkcije Home Connect ovisi o dostupnosti usluga Home Connect u vašoj zemlji. Informacije o tome naći ćete na:

www.home-connect.com.

Za korištenje funkcijom Home Connect najprije uspostavite vezu s WLAN kućnom mrežom (Wi-Fi¹) i s aplikacijom Home Connect.

Aplikacija Home Connect pritom vas vodi kroz čitavi postupak prijave. Slijedite upute navedene u aplikaciji Home Connect kako biste namjestili postavke.

Savjet: Pridržavajte se i napomena u aplikaciji Home Connect.

Napomena: Pridržavajte se sigurnosnih napomena u ovim uputama za uporabu i provjerite primjenjuju li se i kada uređajem rukujete putem aplikacije Home Connect.

→ "Sigurnost", Stranica 3

¹ Wi-Fi je zaštićena marka organizacije Wi-Fi Alliance.

17.1 Namještanje aplikacije Home Connect

Zahtjev: Uređaj na mjestu postavljanja ima pristup kućnoj WLAN mreži (Wi-Fi).

1. Skenirajte sljedeći QR kod.



Putem QR koda možete instalirati aplikaciju Home Connect i povezati uređaj.

2. Sljedite upute u aplikaciji Home Connect.

17.2 Remote Start ☼

Preko aplikacije Home Connect možete pokrenuti uređaj uz pomoć svog mobilnog uređaja.

Savjet: Ako u osnovnim postavkama → *Stranica 36* funkcije namjestite "rc2", funkcija je trajno aktivirana i možete u svakom trenutku pokrenuti uređaj mobilnim krajnjim uređajem.

Aktiviranje Remote Start ☼

Ako ste u osnovnim postavkama funkcije namjestili "rc1", aktivirajte funkciju na uređaju.

Zahtjevi

- Uređaj je povezan s vašom kućnom WLAN mrežom.
- Uređaj je povezan s aplikacijom Home Connect.
- U osnovnim postavkama → *Stranica 36* funkcije namješteno je "rc1".
- Odabran je program.

- ▶ Pritisnite ☼.

Ako otvorite vrata uređaja, funkcija se automatski deaktivira.

- ✓ Tipka ☼ svijetli.

Savjet: Da biste deaktivirali funkciju, pritisnite ☼.

17.3 Smart Start¹

Smart Start automatski određuje optimalno vrijeme za pokretanje programa.

Putem aplikacije Home Connect možete aktivirati i deaktivirati funkcije.

Aktiviranje opcije Smart Start

Zahtjevi

- Smart Start je aktiviran putem aplikacije Home Connect.
- Postavke za vrijeme i energiju namještene su u aplikaciji Home Connect.

1. Pritisnite ☼.

- ✓ Na zaslonu svijetli "EnG".

- ✓ Zaslom prikazuje optimalno vrijeme pokretanja i trajanje odabranog programa.

2. Pritisnite Start.

- ✓ Aktivna je funkcija Smart Start.

- ✓ Program se pokreće čim se postigne optimalno vrijeme.

Savjet: Da biste jednom deaktivirali funkciju, pritisnite ☼.

17.4 Zaštita podataka

Obratite pozornost na napomene o zaštiti podataka.

Pri prvom povezivanju uređaja s mrežom spojenom na internet, uređaj prenosi sljedeće kategorije podataka na poslužitelj Home Connect (prva registracija):

- Jedinствени identifikator uređaja (sastoji se od ključeva uređaja kao

¹ Ovisno o opremi uređaja

i MAC adrese ugrađenog Wi-Fi komunikacijskog modula).

- Sigurnosni certifikat Wi-Fi komunikacijskog modula (za informacijsko-tehničku zaštitu veze).
- Aktualnu verziju softvera i hardvera vašeg kućanskog uređaja.
- Status eventualnog prethodnog vraćanja na tvorničke postavke.

Ova prva registracija priprema je za korištenje funkcijama Home Connect i potrebna je tek u trenutku kada se prvi put poželite koristiti funkcijom Home Connect.

Napomena: Vodite računa da se funkcije Home Connect mogu upotrebljavati samo u kombinaciji s aplikacijom Home Connect. Informacije o zaštiti podataka možete pozvati u aplikaciji Home Connect.

18 Čišćenje i održavanje

Kako bi vam uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

18.1 Čišćenje spremnika za ispiranje

UPOZORENJE

Opasnost od zdravstveno štetnog djelovanja!

Ako budete upotrebljavali sredstva za pranje koja sadrže klor, može doći do opasnosti od oštećenja zdravlja.

- Nikad nemojte upotrebljavati sredstvo za pranje koje sadrži klor.

18.4 Njega stroja

Naslage, npr. ostaci hrane i kamenac, mogu dovesti do kvarova na vašem uređaju. Kako biste izbjegli poteškoće i smanjili stvaranje neugodnog mirisa, uređaj čistite u redovitim razmacima.

Njega stroja zajedno sa sredstvima za njegu i čišćenje stroja prikladan je program za njegu vašeg uređaja.

1. Vlažnom krpom uklonite velike naslage iz unutarnjeg prostora.
2. Napunite sredstvo za čišćenje u pretinac za sredstvo za pranje.
3. Odaberite program s najvišom temperaturom.
4. Pokrenite program bez posuđa.
→ *Stranica 32*

18.2 Sredstva za čišćenje

Upotrebljavajte samo prikladna sredstva za čišćenje uređaja.

→ *"Sigurno korištenje", Stranica 10*

18.3 Savjeti za njegu uređaja

Obratite pažnju na savjete za njegu uređaja kako biste trajno održali funkcije vašeg uređaja.

Mjera	Prednost
Redovito brišite razmak vrata, prednju stranu perilice posuđa i upravljačku ploču vlažnom krpom i s malo deterdženta za pranje.	Dijelovi uređaja ostat će čisti i higijenski ispravni.
U slučaju duljeg prestanka rada vrata ostavite privremeno zatvorena.	Time će se spriječiti stvaranje neugodnih mirisa.

Savjet: Naša ispitana i odobrena sredstva za njegu i čišćenje stroja za perilice posuđa možete naći na internetskoj stranici <https://www.bosch-home.com/store> ili zatražiti od službe za korisnike.

Njega stroja je program koji u jednom postupku pranja uklanja različite naslage. Čišćenje se izvodi u dvije faze:

Faza	Uklanjanje	Sredstvo za pranje	Postavljanje
1	Masnoća i kamenac	Tekuće sredstvo za njegu stroja ili praškasto sredstvo za uklanjanje kamenca.	Unutrašnjost uređaja, npr. ovješena boca u košari za pribor za jelo ili prašak u unutrašnjosti.
2	Ostaci jela i naslage	Sredstvo za čišćenje stroja	Pretinac za sredstvo za pranje

Za optimalno čišćenje program odvojeno dozira sredstvo za čišćenje u odgovarajućoj fazi čišćenja. Za to je potrebno ispravno postaviti sredstvo za čišćenje.

Ako na upravljačkoj ploči svijetli indikator za Njega stroja ili se to preporučuje na zaslonu, provedite funkciju Njega stroja bez posuđa. Nakon što se provede Njega stroja, isključuje se indikator. Ako uređaj nema funkciju podsjetnika, preporučujemo provođenje programa Njega stroja svakih 2 mjeseca.

Provedite program Njega stroja


Napomene

- Provedite program Njega stroja, bez posuđa u perilici posuđa.
- Koristite samo posebno sredstvo za njegu i čišćenje stroja prikladno za perilicu posuđa.
- Pripazite da se u prostoru za ispiranje uređaja ne nalaze aluminijski dijelovi, npr. filter za masnoću nape ili aluminijski lonci.
- Ako se Njega stroja ne provede nakon 3 ispiranja, automatski se isključuje indikator za Njega stroja.

- Da biste postigli optimalan učinak čišćenja, pazite na ispravno postavljanje sredstva za čišćenje.
 - Obratite pozornost na sigurnosne napomene i upute za uporabu na pakiranju sredstva za njegu i čišćenje stroja.
1. Vlažnom krpom uklonite velike naslage iz unutarnjeg prostora.
 2. Očistite sita.
 3. Stavite sredstvo za njegu stroja u unutrašnjost uređaja.
Koristite samo posebno sredstvo za njegu stroja prikladno za perilicu posuđa.
 4. Napunite sredstvo za čišćenje stroja u komoru za sredstvo za čišćenje dok komora ne bude potpuno napunjena.
Nemojte dodavati sredstvo za čišćenje stroja u unutrašnjost uređaja.
 5. Pritisnite .
 6. Pritisnite Start.
- ✓ Provodi se Njega stroja.
 - ✓ Kad se program završi, isključuje se indikator za Njega stroja.

18.5 Sustav sita

Sustav sita filtrira veća onečišćenja iz kružnog toka ispiranja.

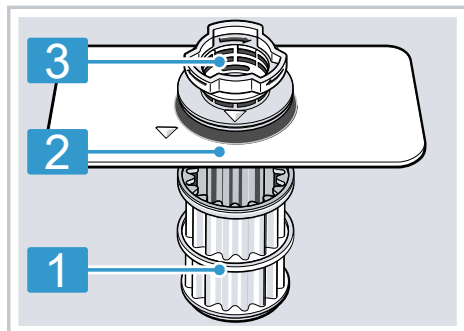


- 1** mikrosita
- 2** sita s malim otvorima
- 3** sita s velikim otvorima


Čišćenje sita

Nečistoća iz vode za ispiranje može povremeno začepiti sita.


1. Nakon svakog pranja provjerite ima li na sitima ostataka hrane.
2. Okrećite sito s velikim otvorima u smjeru obrnutom od kazaljke na satu ① i izvadite sustav sita ②.
 - Pripazite na to da u posudu pumpe ne upadnu nikakva strana tijela.

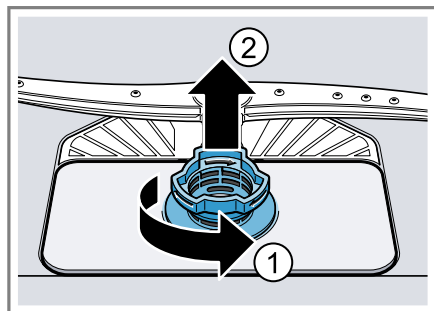

3. Izvucite mikrosito prema dolje.

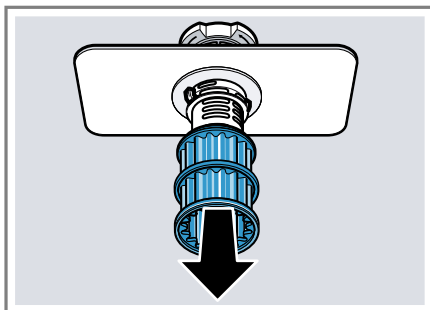


4. Istovremeno stisnite jezičke za zaključavanje ① i izvucite sito s velikim otvorima prema dolje ②.

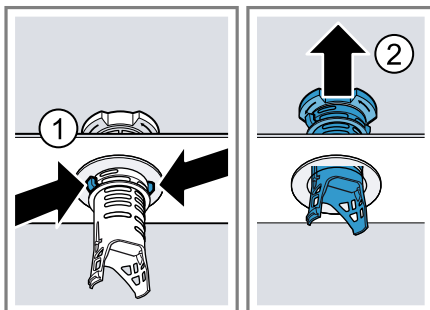

5. Očistite elemente sita pod mlazom tekuće vode. Temeljito operite rub za hvatanje nečistoća između sita s velikim otvorima i sita s malim otvorima.
6. Ponovno sastavite sustav sita. Pripazite da se uglave jezičci na situ s velikim otvorima.

7. Stavite sustav sita u uređaj i okrenite sito s velikim otvorima u smjeru kazaljke na satu.
- ▶ Pripazite da oznake strelice stoje jedna nasuprot druge.

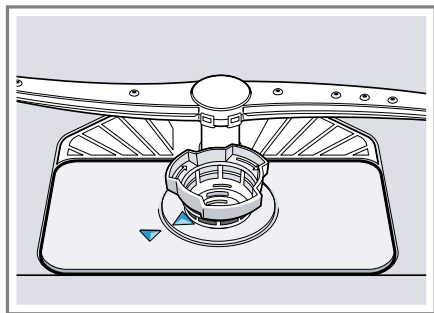


Savjet: Povežite uređaj s mobilnim krajnjim uređajem. Aplikacija Home Connect vas obavještava čim trebate očistiti sita.

→ "Home Connect ", Stranica 37


18.6 Čišćenje prskalice

Kamenac i nečistoća iz sapunice mogu blokirati sapnice i ležajeve prskalice. Redovito čistite prskalice.

1. Odvijte gornju prskalicu ① i skinite je prema dolje ②.

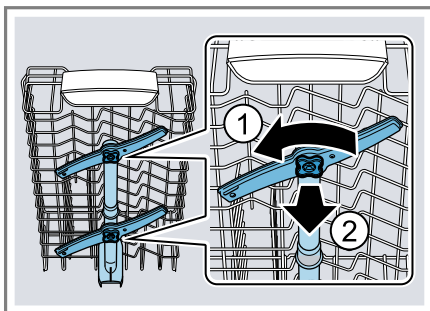

2. Donju prskalicu skinite prema gore.

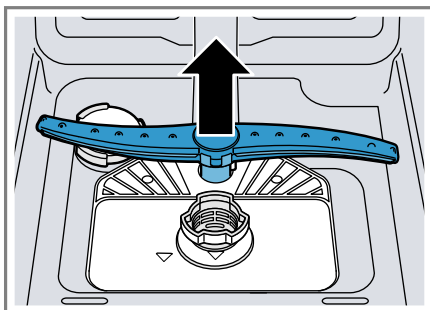

3. Pod mlazom tekuće vode provjerite ima li zaprljanja u izlaznim mlaznicama prskalice i po potrebi ih uklonite.
4. Umetnite donju prskalicu.
- ✓ Prskalice se čujno uglavljuje.
5. Postavite i pritegnite gornju prskalicu.

19 Uklanjanje smetnji

Manje smetnje na svom uređaju možete samostalno ukloniti. Iskoristite informacije za uklanjanje smetnji prije nego što se obratite servisnoj službi. Tako ćete izbjeći nepotrebne troškove.

Savjet: Više informacija i objašnjenja o uklanjanju smetnji možete pronaći skeniranjem QR koda na naslovnoj stranici i na našoj internetskoj stranici www.bosch-home.com.

⚠ UPOZORENJE**Opasnost od strujnog udara!**

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ili priključni vod ovog uređaja oštećen, valja ga zamijeniti posebnim mrežnim priključnim vodom ili priključnim vodom uređaja koji možete nabaviti od proizvođača ili njegove servisne službe.

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Indikator „Provjera do- voda vode” treperi	Došlo je do tehničke pogreške. 1. Pritisnite . 2. Isključite mrežni utikač ili isključite osigurač uređaja. 3. Pričekajte barem 2 minute. 4. Mrežni utikač na uređaju utaknite u utičnicu ili uključite osigurač. 5. Uključite uređaj. 6. Ako se problem ponovno javi: ▶ Pritisnite . ▶ Zatvorite slavinu za vodu. ▶ Izvucite mrežni utikač. ▶ Kontaktirajte servisnu službu → <i>Stranica 49</i> i na- vedite broj pogreške.
E:30-00 svijetli naiz- mjenično.	Aktiviran je sustav zaštite od vode. 1. Zatvorite slavinu za vodu. 2. Nazovite servisnu službu → <i>Stranica 49</i>.
E:31-00 svijetli naiz- mjenično.	Aktiviran je sustav zaštite od vode. 1. Zatvorite slavinu za vodu. 2. Nazovite servisnu službu → <i>Stranica 49</i>.
E:32-00 svijetli naiz- mjenično ili svijetli in- dikator za dovod vo- de.	Dovodno crijevo je savijeno. ▶ Izravnajte dovodno crijevo za vodu. Zatvorena je slavina za vodu. ▶ Otvorite slavinu za vodu. Slavina za vodu je zaglavljena ili puna kamenca. ▶ Otvorite slavinu za vodu. Količina protoka vode pri otvorenom dovodu vode treba iznositi najmanje 10 l/min.

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
E:32-00 svijetli naizmjenično ili svijetli indikator za dovod vode.	Sita u priključku vode dovodnog crijeva ili crijeva AquaStop začepljena su. 1. Isključite uređaj. 2. Izvucite mrežni utikač. 3. Zatvorite slavinu za vodu. 4. Odvijte priključak za vodu. 5. Izvadite sito u dovodnom crijevu za vodu  6. Očistite sito. 7. Vratite sito u dovodno crijevo za vodu. 8. Pritegnite priključak za vodu. 9. Provjerite ima li propuštanja na priključku za vodu. 10. Uspostavite opskrbu električnom energijom. 11. Uključite uređaj.
E:34-00 svijetli naizmjenično.	Voda stalno utječe u uređaj. 1. Zatvorite slavinu za vodu. 2. Nazovite servisnu službu → <i>Stranica 49.</i>
E:61-02 svijetli naizmjenično.	Nema pogreške uređaja. Pumpa za otpadnu vodu je blokirana ili poklopac pumpe za otpadnu vodu nije učvršćen. 1. Očistite pumpu za otpadnu vodu. → <i>"Čišćenje pumpe za otpadnu vodu", Stranica 48</i> 2. Ispravno uglavite poklopac pumpe za otpadnu vodu. → <i>"Čišćenje pumpe za otpadnu vodu", Stranica 48</i> 
E:61-03 svijetli naizmjenično. Voda se ne ispuškava.	Nema pogreške uređaja. Priključak sifona još uvijek nije zatvoren ili je crijevo za otpadnu vodu savijeno ili začepljeno. 1. Provjerite priključak sifona i po potrebi ga otvorite. 2. Položite crijevo za otpadnu vodu na način da se ne može saviti. 3. Uklonite ostatke.

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
E:61-03 svijetli naizmjenično. Voda se ne ispumpava.	 Nema pogreške uređaja. Pumpa za otpadnu vodu je blokirana ili poklopac pumpe za otpadnu vodu nije učvršćen. - Očistite pumpu za otpadnu vodu. → <i>"Čišćenje pumpe za otpadnu vodu", Stranica 48</i> - Ispravno uglavite poklopac pumpe za otpadnu vodu. → <i>"Čišćenje pumpe za otpadnu vodu", Stranica 48</i> 
E:92-40 svijetli naizmjenično.	Sita su zaprljana ili začepljena. ▶ Očistite sita. → <i>"Čišćenje sita", Stranica 41</i> 
Svi LED indikatori svijetle ili trepere.	Možda će se instalirati ažuriranje softvera. - Pričekajte dok se ažuriranje softvera ne instalira. Ovaj postupak može potrajati oko 30 minuta. - Ako uređaj nakon 30 minuta nije spreman za rad, resetirajte ga. ▶ Pritisnite i držite tipku glavne sklopke 4 sekunde. ✓ Uređaj će se resetirati. Elektronika je prepoznala pogrešku. - Pritisnite i držite tipku glavne sklopke 4 sekunde. → <i>"Upravljački elementi", Stranica 14</i> Uređaj će se resetirati i ponovno pokrenuti. - Ako se problem ponovno javi: ▶ Isključite uređaj. ▶ Isključite mrežni utikač ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima. ▶ Pričekajte barem 2 minute. ▶ Uključite osigurač u ormariću s osiguračima ili utaknite mrežni utikač. ▶ Uključite uređaj. - Ako se problem ponovno javi: ▶ Kontaktirajte servisnu službu. → <i>"Servisna služba", Stranica 49</i>

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Ostaci hrane na posuđu.	Posuđe je previše tijesno raspoređeno ili je košara za posuđe previše napunjena. 1. Posložite posuđe tako da ima dovoljno slobodnog prostora između njega. Mlazovi vode moraju dosegnuti površinu posuda. 2. Nastojte da se posuđe ne dodiruje. 
	Blokirano je okretanje prskalice. ► Posložite posuđe tako da ono ne sprečava okretanje prskalice.
	Mlaznice prskalice su začepljene. ► Očistite prskalice. → <i>"Čišćenje prskalice", Stranica 42</i>
	Sipa su zaprljana. ► Očistite sita. → <i>"Čišćenje sita", Stranica 41</i> 
	Sita su pogrešno postavljena i/ili nisu uglavljena. 1. Ispravno namjestite sita. → <i>"Sustav sita", Stranica 41</i> 2. Uglavite sita.
	Odabran je preslab program pranja. ► Odaberite jači program pranja. → <i>"Programi", Stranica 16</i>
	Posuđe je prejako očišćeno. Senzori biraju slabiji tijek programa. Tvrdokornu prljavštinu ponekad nije moguće u potpunosti ukloniti. ► Uklonite samo veće ostatke hrane i nemojte ispirati posuđe.
	Visoke, uske posude u kutovima nisu dovoljno isprane. ► Visoke uske posude ne postavljajte previše ukoso ili u kutove.
	Gornja košara desno i lijevo nije namještena na istu visinu. ► Gornju košaru lijevo i desno postavite na istu visinu. → <i>"Gornja košara za posuđe", Stranica 20</i>

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Uklonjivi tragovi na čašama, čašama metalnog izgleda i priboru za jelo.	Količina sredstva za ispiranje namještena je na previsoku razinu. ▶ Namjestite uređaj za sredstvo za ispiranje i sjaj na niži stupanj. → <i>"Namještanje količine sredstva za ispiranje i sjaj", Stranica 26</i> Nije stavljeno sredstvo za ispiranje i sjaj. ▶ Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj. → <i>"Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj", Stranica 25</i> Ostatak sredstva za pranje u dijelu programa za ispiranje i sjaj. Poklopac pretinca za sredstvo za pranje blokirani su dijelovima posuda i ne može do kraja otvoriti. 1. Posložite posude u gornju košaru tako da posuda za tablete nije blokirana posuđem. → <i>"Slaganje posuda", Stranica 30</i> Dijelovi posuda blokiraju poklopac sredstva za pranje. 2. Ne stavljajte dijelove posuda ili osvježivač u posudu za prihvatanje tablete. Posuđe je prejak očišćeno. Senzori biraju slabiji tijek programa. Tvrdokornu prljavštinu ponekad nije moguće u potpunosti ukloniti. ▶ Uklonite samo veće ostatke hrane i nemojte ispirati posuđe.
Tragovi rđe na priboru za jelo.	Pribor za jelo nije u dovoljnoj mjeri otporan na hrđu. Oštrice noža su češće jače pogođene. ▶ Koristite pribor za jelo koji je otporan na hrđu. Pribor za jelo može hrđati i ako se zajedno s njim peru dijelovi koji hrđaju. ▶ Nemojte ispirati zahrdane dijelove. Sadržaj soli u vodi za ispiranje je prevelik. 1. Uklonite prosutu specijalnu sol iz spremnika za ispiranje. 2. Pritegnite poklopac spremnika za specijalnu sol.
Ostaci sredstva za pranje u pretincu za sredstvo za pranje ili posudi za tablete.	Prskalice su blokirane dijelovima posuda i stoga se sredstvo za pranje ne ispire. ▶ Osigurajte da prskalice nisu blokirane i da se slobodno mogu okretati. Pretinac za sredstvo za pranje bio je vlažan prilikom punjenja sredstva za punjenje. ▶ Sredstvo za pranje punite samo u suhi pretinac za sredstvo za pranje.

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Svijetli indikator razine napunjenosti specijalne soli.	Nedostaje specijalna sol. ► Nadopunite specijalnu sol → <i>Stranica 24.</i>
	Senzor ne prepoznaje tablete specijalne soli. ► Nemojte koristiti tablete specijalne soli.

19.1 Čišćenje pumpe za otpadnu vodu

Krupni ostaci hrane ili strani predmeti mogu blokirati pumpu za otpadnu vodu. Čim otpadna voda više ispravno ne istječe, morate očistiti pumpu za otpadnu vodu.


⚠ UPOZORENJE

Opasnost od ozljede!

Oštri predmeti, kao i razbijeno staklo, mogu blokirati pumpu za otpadnu vodu i dovesti do ozljeda.


► Pažljivo uklonite strane predmete.

1. Isključite uređaj iz električne mreže.
2. Izvadite gornju i donju košaru za posuđe.
3. Izvadite sustav sita.
4. Iscrpите preostalu vodu.
Po potrebi koristite spužvu.
5. Zaštitni poklopac pumpe podignite s pomoću žlice i primite za nastavak.

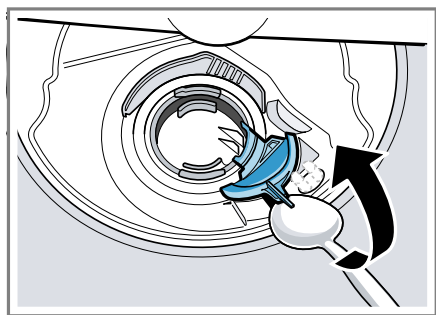

6. Zaštitni poklopac pumpe podignite koso prema unutra i izvedite.
- ✓ Sad možete rukom dohvatiti krilno kolo.

7. Uklonite ostatke hrane i strane predmete u području krilnog kola.
8. Stavite zaštitni poklopac pumpe ① i pritisnite ga prema natrag ②.

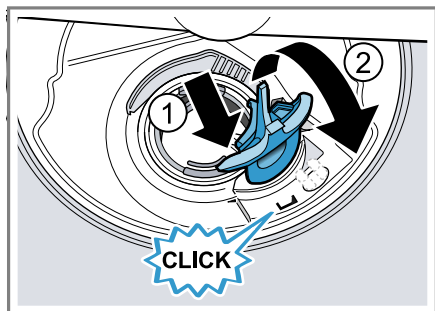

- ✓ Zaštitni poklopac pumpe čujno se ugavljuje.
9. Postavite sustav sita.
 10. Vratite donji i gornju košaru za posuđe.
 11. Priključite uređaj na električnu mrežu.

20 Transport, skladištenje i zbrinjavanje

20.1 Demontaža uređaja

1. Isključite uređaj iz električne mreže.
2. Zavrnite slavinu za vodu.
3. Odvojite priključak za odvodnu vodu.
4. Otpustite priključak za vodu za piće.
5. Ako postoje, odvrnite vijke za učvršćenje za namještaj.
6. Demontirajte donji zaklopac ako je dostupan.

7. Oprezno izvucite uređaj i povucite crijevo.

20.2 Osiguravanje uređaja protiv smrzavanja

Ako je uređaj postavljen u prostoriji u kojoj postoji opasnost od smrzavanja, npr. vikendici, ispraznite uređaj u potpunosti.

- ▶ Ispraznite uređaj.
→ *"Transport uređaja", Stranica 49*

20.3 Transport uređaja

Kako bi se izbjeglo oštećivanje uređaja, ispraznite uređaj prije transporta.

Napomena: Kako preostala voda ne bi dospjela u upravljačku jedinicu stroja i oštetila uređaj, transportirajte uređaj isključivo u uspravnom položaju.

1. Izvadite posuđe iz uređaja.
2. Osigurajte neučvršćene dijelove.
3. Uključite uređaj. → *Stranica 32*
4. Izaberite program sa najvišom temperaturom.
→ *"Programi", Stranica 16*
5. Pokrenite program. → *Stranica 32*
6. Kako biste ispraznili uređaj, prekinite program nakon oko 4 minute.
→ *"Prekid programa", Stranica 33*
7. Isključite uređaj. → *Stranica 33*
8. Zatvorite slavinu za vodu.
9. Kako biste ispraznili preostalu vodu iz uređaja, odvojite dovodno crijevo za vodu i pustite da voda istече.

20.4 Zbrinjavanje starih uređaja u otpad

Ekološki prikladnim zbrinjavanjem otpada mogu se ponovo iskoristiti vrijedne sirovine.

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od zdravstveno štetnog djelovanja!

Djeca se mogu zatvoriti u uređaj i ugroziti svoje živote.

- ▶ Na starim uređajima izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda te potom prerežite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata uređaja više ne mogu zatvoriti.

1. Izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
2. Prerežite mrežni priključni vod.
3. Uređaj zbrinite na ekološki prihvatljiv način.

Informacije o aktualnim načinima zbrinjavanja možete dobiti od svog specijaliziranog trgovca ili se raspitajte u komunalnoj ili lokalnoj gradskoj upravi.



Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji.

21 Servisna služba

Originalne rezervne dijelove koji su bitni za funkcioniranje uređaja u skladu s odgovarajućom Direktivom o ekološkom dizajnu Direktivom možete dobiti od naše korisničke službe tijekom perioda od najmanje 10 godina od stavljanja vašeg uređaja na tr-

žište na Europskom gospodarskom području.

Napomena: Angažiranje servisne službe besplatno je u okviru uvjeta jamstva proizvođača.

Detaljne informacije o trajanju jamstva i uvjetima jamstva možete pronaći putem QR koda na priloženom dokumentu o kontaktima servisa i uvjetima jamstva, kod naše servisne službe, svog trgovca ili na našoj internetskoj stranici.

Kada se obraćate servisnoj službi, potreban vam je proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) te redni brojevi (Z.Nr.) uređaja.

Kontakt podatke za servisnu službu naći ćete putem QR koda na priloženom dokumentu o kontaktima servisa i uvjetima jamstva ili na našoj internetskoj stranici.

21.1 Proizvodni broj (E-Nr.), tvornički broj (FD) i redni broj (Z-Nr.)

Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) te redne brojeve (Z-Nr.) možete pronaći na tipskoj pločici uređaja. Označnu pločicu naći ćete na unutar-njoj strani vrata uređaja.

→ "Upoznavanje", Stranica 13

Kako biste podatke o svom uređaju i broj telefona servisne službe brzo ponovno pronašli, možete ih zabilježiti.

21.2 Jamstvo za AQUA-STOP

Dodatno na jamstvene obveze prodavača na temelju ugovora o kupnji te dodatno na naše jamstvo proizvođača za uređaj vršimo zamjenu pod sljedećim uvjetima.

- Ukoliko bi uslijed pogreške na našem Aqua-Stop-sustavu došlo do štete koju je prouzročila voda, nadomještamo štetu privatnih korisnika. Da bi se jamčila zaštita od vode, aparat mora biti priključen na električnu mrežu.
- Ova jamstvena obveza vrijedi za trajanja uređaja.
- Preduvjet za jamstvenu obvezu je da je uređaj s funkcijom Aqua-Stop stručno postavljen i priključen sukladno našoj uputi; ona uključuje također i produljenje za stručno montirani Aqua-Stop (originalni pribor). Naše jamstvo se ne odnosi na neispravne dovode ili armature do Aqua-Stop-priključka na pipcu za vodu.
- Uređaje s Aqua-Stop sustavom načelno ne morate nadgledati tijekom rada odn. osigurati nakon toga zatvaranjem slavine za vodu. Ali u slučaju duljeg izbjivanja iz stana, npr. tijekom višetjednog godišnjeg odmora, slavinu za vodu treba zatvoriti.

22 Tehnički podaci

Težina	Maks.: 45 kg
Napon	220 - 240 V, 50 Hz ili 60 Hz
Priključna vrijednost	2000 – 2400 W
Osigurač	10 - 16 A
Tlak vode	■ min. 50 kPa (0,5 bara) ■ maks. 1000 kPa (10 bara)

Dovodna količina	min. 10 l/min
Temperatura vode	Hladna voda. Topla voda maks.: 60 °C
Kapacitet	10 kompleta posuđa i pribora

Dodatne informacije o svojem modelu naći ćete na internetskoj stranici <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1574055>¹. Ova web-adresa služi kao poveznica na službenu bazu podataka o proizvodima Europske unije EPREL.

22.1 Informacije o besplatnom softveru i softveru otvorenog koda

Ovaj proizvod sadrži komponente softvera koje su od vlasnika autorskih prava licencirane kao besplatne ili kao softver otvorenog koda.

Odgovarajuće informacije o licence spremljene su u kućnom uređaju. Pristup odgovarajućim informacijama o licenci moguć je i putem aplikacije Home Connect: „Postavke -> Pravna pitanja -> Informacije o licenci“.² Mo-

žete preuzeti informacije o licenci na internetskoj stranici proizvođača. (Na internetskoj stranici proizvođača potražite model uređaja i dodatne dokumente.) Alternativno možete zatražiti odgovarajuće informacije na stranici ossrequest@bshg.com ili od BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Izvorni kôd stavlja se na raspolaganje na zahtjev.

Pošaljite zahtjev na ossrequest@bshg.com ili na adresu BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Predmet: „OSSREQUEST“

Vi snosite troškove obrade zahtjeva. Ta ponuda vrijedi tri godine od datuma kupnje odn. najmanje u razdoblju u kojem pružamo podršku i zamjenjske dijelove za odgovarajući uređaj.

23 Izjava o sukladnosti

Ovime tvrtka BSH Hausgeräte GmbH izjavljuje da je uređaj s funkcijom Home Connect sukladan s temeljnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU.

Detaljnu RED izjavu o sukladnosti možete pronaći na internetu pod www.bosch-home.com na stranici proizvođača vašeg uređaja u dodatnim dokumentima.



Pojas od 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW

Pojas od 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 180 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU

¹ Vrijedi samo za zemlje u Europskom gospodarskom području

² Ovisno o opremi uređaja

MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			
5 GHz WLAN (Wi-Fi): Samo za uporabu u unutarnjim prostorima.								
AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA	
5 GHz WLAN (Wi-Fi): Samo za uporabu u unutarnjim prostorima.								



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001963223 (050423) 442 V5

hr