



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Sušička

WQG245D0CS

[sk] Návod na používanie a pokyny na inštaláciu



Ďalšie informácie a vysvetlenia nájdete online. Naskenujte QR kód na titulnej strane.



Obsah

1 Bezpečnosť	3		
1.1 Všeobecné upozornenia	3		
1.2 Používanie v súlade s určením	3		
1.3 Obmedzenie skupiny používateľov	3		
1.4 Bezpečná inštalácia	4		
1.5 Bezpečné používanie	6		
1.6 Bezpečné čistenie a údržba	8		
2 Zabránenie vecným škodám	9		
3 Ochrana životného prostredia a šetrenie	9		
3.1 Likvidácia obalu	9		
3.2 Šetrenie energie	10		
3.3 Energeticky úsporný režim	10		
4 Umiestnenie a pripojenie	10		
4.1 Vybalenie spotrebiča	10		
4.2 Obsah dodávky	10		
4.3 Požiadavky na miesto inštalácie	10		
4.4 Odtoková hadica vody	11		
4.5 Vyrovnanie spotrebiča	13		
4.6 Elektrické pripojenie spotrebiča	13		
5 Oboznámenie sa	14		
5.1 Spotrebič	14		
5.2 Ovládací panel	15		
6 Displej	15		
7 Tlačidlá	17		
8 Programy	19		
8.1 Automatické programy	19		
8.2 Časové programy	21		
9 Príslušenstvo	21		
10 Bielizeň	22		
10.1 Príprava bielizne	22	10.2 Značky na etiketách so symbolmi ošetrovania bielizne	23
		11 Základná obsluha	23
		11.1 Zapnite spotrebič	23
		11.2 Nastavenie programu	23
		11.3 Otvorenie dvierok	23
		11.4 Vložte bielizeň	23
		11.5 Spustenie programu	23
		11.6 Doplnenie bielizne	24
		11.7 Zrušenie programu	24
		11.8 Vybratie bielizne	24
		11.9 Vypnutie spotrebiča	24
		11.10 Sitko na vlákna	24
		11.11 Nádržka na skondenzovanú vodu	25
		12 Cieľ sušenia	26
		12.1 Zmena cieľa sušenia	26
		12.2 Prispôsobenie cieľa sušenia	27
		13 Detská poistka	27
		13.1 Aktivovanie detskej poistky ..	27
		13.2 Deaktivovanie detskej poistky	27
		14 Základné nastavenia	27
		14.1 Prehľad základných nastavení	27
		14.2 Zmena základných nastavení	28
		15 Údržba spotrebiča	28
		15.1 Príprava údržby spotrebiča ...	28
		15.2 Vykonanie jednoduchej údržby spotrebiča	28
		15.3 Vykonanie intenzívnej údržby spotrebiča	29
		16 Čistenie a údržba	30
		16.1 Snímač vlhkosti	30

16.2 Filter nádržky na skondenzo- vanú vodu	30
17 Odstránenie porúch	31
18 Preprava, skladovanie a lik- vidácia	34
18.1 Likvidácia starého spotrebi- ča	34

19 Zákaznícky servis	35
19.1 Označenie produktu (E-Nr.) a výrobné číslo (FD)	35
20 Hodnoty spotreby	36
21 Technické údaje	38



1 Bezpečnosť

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné upozornenia.

1.1 Všeobecné upozornenia



- Starostlivo si prečítajte tento návod.
- Návod, ako aj ďalšie informácie o produkte uschovajte pre neskoršie použitie alebo ďalšieho majiteľa.
- Nepripájajte spotrebič, ak došlo k poškodeniu počas prepravy.

1.2 Používanie v súlade s určením

Tento spotrebič používajte len:

- na sušenie a osvieženie textílií vypraných vo vode, ktoré sa môžu sušiť v sušičke bielizne.
- v súkromných domácnostiach a v uzavretých priestoroch domáceho prostredia.
- maximálne do výšky 4000 m nad morom.

1.3 Obmedzenie skupiny používateľov

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami iba vtedy, ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a nebezpečenstiev, ktoré z neho vyplývajú.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie ani používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Deti do 3 rokov a domáce zvieratá držte mimo dosahu spotrebiča.

1.4 Bezpečná inštalácia

VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborná inštalácia je nebezpečná.

- ▶ Spotrebič pripojte a prevádzkujte len podľa údajov na výrobnom štítku.
- ▶ Spotrebič sa smie pripojiť len k sieti so striedavým prúdom cez uzemnenú zásuvku nainštalovanú podľa predpisov.
- ▶ V elektroinštalácii domácnosti musí byť podľa predpisov nainštalovaný systém ochranného vodiča. Inštalácia musí mať dostatočne veľký prierez vodiča.
- ▶ Pri použití prúdového chrániča použite len typ s označením .
- ▶ Nikdy spotrebič nenapájajte cez externý spínací mechanizmus, napr. spínacie hodiny alebo diaľkové ovládanie.
- ▶ Spotrebič nikdy nespájajte s elektrickým okruhom, ktorý pravidelne zapína a vypína poskytovateľ elektrickej energie.
- ▶ Keď je spotrebič zabudovaný, sieťová zástrčka sieťového prírodného vedenia musí byť voľne prístupná alebo ak voľný prístup nie je možný, musí sa v pevne uloženej elektrickej inštalácii namontovať rozdeľovacie zariadenie so všetkými pólmi podľa ustanovení o inštalácii.
- ▶ Pri inštalácii spotrebiča sa uistite, že napájací kábel nie je zaseknutý alebo poškodený.

Poškodená izolácia sieťového prírodného vedenia je nebezpečná.

- ▶ Sieťové prírodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s horúcimi časťami spotrebiča alebo tepelnými zdrojmi.
- ▶ Sieťové prírodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s ostrými špicami alebo hranami.
- ▶ Nikdy neohýbajte, nestláčajte ani nevymieňajte sieťové prírodné vedenie.

VAROVANIE – Riziko požiaru!

Použitie predlžovacieho napájacieho kábla a nepovolených adaptérov je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívajte predlžovacie káble ani viacnásobné zásuvky.
- ▶ Používajte iba adaptéry a sieťové káble schválené výrobcom.

- Ak je sieťový kábel príliš krátky a nie je dostupný žiadny dlhší sieťový kábel, kontaktujte elektropredajňu a prispôbte domovú inštaláciu.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Vysoká hmotnosť spotrebiča môže spôsobiť zranenie pri zdvíhaní.

- Spotrebič nedvíhajte sami.

Keď sa spotrebič nevhodne nainštaluje do veže pozostávajúcej z kombinácie práčky a sušičky, môže spadnúť.

- Sušičku postavte na práčku výlučne pomocou spájacej súpravy od výrobcu sušičky . Iná metóda inštalácie nie je povolená.
→ "*Príslušenstvo*", *Strana 21*
- Spotrebič neinštalujte do veže pozostávajúcej z kombinácie práčky a sušičky, keď výrobca sušičky neponúka vhodnú spájaciu súpravu.
- Do veže pozostávajúcej z kombinácie práčky a sušičky nespájajte spotrebiče rozdielnej hĺbky a šírky.
- Vežu pozostávajúcu z kombinácie práčky a sušičky neinštalujte na podstavec, spotrebiče by sa mohli prevrátiť.

⚠ VAROVANIE – Riziko udusenía!

Deti si môžu obalový materiál pretiahnuť cez hlavu alebo sa doň zabaliť a zadusiť.

- Obalový materiál uchovávajte mimo detí.
- Nenechajte deti hrať sa s obalovým materiálom.

⚠ UPOZORNENIE – Riziko poranenia!

Spotrebič môže počas prevádzky vibrovať alebo sa pohybovať.

- Spotrebič postavte na čistú, rovnú a pevnú plochu.
- Vyrovnajte spotrebič pomocou nožičiek a vodováhy.

Ak sú hadice a sieťové prírodné vedenia položené nevhodne, vzniká riziko zakopnutia.

- Hadice a sieťové prírodné vedenia položte tak, aby nehrozilo nebezpečenstvo zakopnutia.

Keď sa pri presúvaní spotrebič drží za vyčnievajúce časti, napr. dvierka spotrebiča, tieto časti sa môžu zlomiť.

- Spotrebič pri presúvaní nikdy nedržte za vyčnievajúce časti.

⚠ UPOZORNENIE – Riziko porezania!

Dotýkanie sa ostrých hrán spotrebiča môže viesť k rezným poraneniam.

- ▶ Nikdy sa nedotýkajte spotrebiča na ostrých hranách.
- ▶ Pri inštalácii a preprave spotrebiča používajte ochranné rukavice.

1.5 Bezpečné používanie

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Poškodený spotrebič alebo poškodené sieťové prírodné vedenie je nebezpečné.

- ▶ Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič.
- ▶ Nikdy neťahajte za sieťové prírodné vedenie, keď ho chcete odpojiť od elektrickej siete. Vždy odpojte sieťovú zástrčku sieťového prírodného vedenia.
- ▶ Keď je spotrebič alebo sieťové prírodné vedenie poškodené, okamžite vytiahnite zástrčku sieťového prírodného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.
- ▶ Zavolajte na zákaznícky servis. → *Strana 35*

Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- ▶ Spotrebič používajte iba v uzavretých priestoroch.
- ▶ Nikdy nevystavujte spotrebič vysokým teplotám alebo vlhkosti.
- ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič, vysokotlakový čistič, hadice ani sprchy.

⚠ VAROVANIE – Riziko poškodenia zdravia!

Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.

- ▶ Spotrebič nestavajte za dvere, ktoré blokujú alebo obmedzujú otvorenie dvierok spotrebiča.
- ▶ V prípade spotrebičov, ktoré už doslúžili, odpojte sieťovú zástrčku sieťového prírodného vedenia, potom odpojte sieťové prírodné vedenie a zničte zámok dvierok spotrebiča tak, aby sa už dvierka nedali zatvoriť.

⚠ VAROVANIE – Riziko udusenía!

Deti môžu vdýchnuť alebo prehltnúť malé časti a zadusiť sa.

- ▶ Drobné časti uchovávajte mimo dosahu detí.
- ▶ Nenechajte deti hrať sa drobnými dielmi.

⚠ VAROVANIE – Riziko výbuchu!

Prach alebo múčka z uhlia v okolí spotrebiča môžu spôsobiť výbuch.

- Počas prevádzky udržiavajte okolie spotrebiča čisté.

⚠ VAROVANIE – Riziko otravy!

Skondenzovaná voda tohto spotrebiča nie je pitná a môže byť znečistená vláknami.

- Skondenzovanú vodu nikdy nepite alebo nepoužívajte ďalej.
- Pracie a ošetrovacie prostriedky môžu pri požití spôsobiť otravu.
- V prípade náhodného požitia vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pracie a ošetrovacie prostriedky uchovávajte mimo dosah detí.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Chladivo R290 v tomto spotrebiči neohrozuje životné prostredie, je však horľavé a pri kontakte s otvoreným ohňom alebo zápalným zdrojom sa môže vznietiť.

- Otvorený oheň a zápalné zdroje nesmú byť v blízkosti spotrebi-

**⚠ VAROVANIE – Riziko výbuchu!**

Zvyšky v sitku na vlákna sa môžu pri sušení vznietiť.

- Sitko na vlákna pravidelne čistite.
- Veľmi horľavé látky, ako zapalovače alebo zápalky, sa môžu pri sušení vznietiť.
- Pred sušením odstráňte všetky veľmi horľavé predmety z vreciek bielizne.

Keď bola nevypraná bielizeň v kontakte s rozpúšťadlami, olejom, voskom, odstraňovačom vosku, farbou, tukom alebo odstraňovačom škvŕn, pri sušení sa môže vznietiť.

- Nesušte v tomto spotrebiči nevypranú bielizeň.
- Bielizeň pred sušením dôkladne vyperte v horúcej vode s použitím pracieho prostriedku.
- Spotrebič nepoužívajte, keď bola bielizeň predtým čistená priemyselnými chemikáliami.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Bielizeň sa pri predčasnom zrušení sušenia nedostatočne ochladí a môže sa vznietiť.

- ▶ Program sušenia nezrušte predčasne.
- ▶ Bielizeň pri predčasnom zrušení sušenia okamžite vyberte a rozprestrite.

⚠ UPOZORNENIE – Riziko poranenia!

Pri vystupovaní alebo lezení na spotrebič sa môže krycia doska zlomiť.

- ▶ Nikdy nevystupujte alebo nelezte na spotrebič.
- Pri sadaní alebo narazení na otvorené dvierka sa môže spotrebič prevrátiť.
- ▶ Nesadajte si na dvierka spotrebiča alebo sa o ne neopierajte.
 - ▶ Na dvierka spotrebiča neodkladajte žiadne predmety.
- Siahanie do otáčajúceho sa bubna môže spôsobiť poranenia rúk.
- ▶ Pres siahnutím do bubna počkajte, kým sa bubon úplne zastaví.

1.6 Bezpečné čistenie a údržba

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič ani jeho vlastnosti nikdy technicky neupravujte.
 - ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
 - ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
 - ▶ Keď sa poškodí sieťový prípojný kábel tohto spotrebiča, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.
- Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
- ▶ Pred čistením vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.
 - ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič, vysokotlakový čistič, hadice ani sprchy.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Používanie neoriginálnych náhradných súčiastok a príslušenstva je nebezpečné.

- ▶ Používajte len originálne náhradné súčiastky a príslušenstvo výrobcu.

⚠ VAROVANIE – Riziko otravy!

Pri používaní čistiacich prostriedkov s obsahom rozpúšťadiel môžu vznikať jedovaté výpary.

- ▶ Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá.

2 Zabránenie vecným škodám

POZOR

Nesprávne dávkovanie aviváže, pracích, ošetrovacích a čistiacich prostriedkov môže nepriaznivo ovplyvniť funkcie spotrebiča.

- ▶ Dodržiavajte odporúčané dávkovanie výrobcu.

Prekročenie maximálnej náplne nepriaznivo ovplyvňuje funkcie spotrebiča.

- ▶ Dodržiavajte maximálne množstvo náplne pre každý program a neprekračujte ho.

→ *"Programy", Strana 19*

Prehriatie spotrebiča môže nepriaznivo ovplyvniť funkcie spotrebiča.

- ▶ Počas prevádzky udržiavajte vetrací otvor na spotrebiči voľný.
- ▶ Zabezpečte dostatočné vetranie miestnosti.

Ľahké predmety, ako vlasy a vlákna, sa môžu počas prevádzky nasať cez vetrací otvor na spotrebiči a nepriaznivo ovplyvniť funkcie spotrebiča.

- ▶ Počas prevádzky udržiavajte okolie spotrebiča čisté.
- ▶ Zabrňte prístupu ľahkých predmetov k spotrebiču.

Prevádzka s chýbajúcou alebo chybnou ochranou proti vláknám (podľa vybavenia spotrebiča, napr. sitko na vlákna, zberný priestor na vlákna, fil-

tračná rohož) môže spôsobiť poškodenie spotrebiča.

- ▶ Spotrebič neprevádzkujte s chýbajúcou, neúplnou alebo chybnou ochranou proti vláknám.

Penový materiál alebo penová guma sa môže pri sušení zdeformovať alebo roztaviť.

- ▶ Nesušte bielizeň, ktorej súčasťou je penový materiál alebo penová guma.

Nevhodné čistiace prostriedky môžu poškodiť povrch spotrebiča.

- ▶ Nepoužívajte agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- ▶ Nepoužívajte čistiace prostriedky s vysokým obsahom alkoholu.
- ▶ Nepoužívajte tvrdé drôtenky alebo čistiace špongie.
- ▶ Spotrebič čistite len vodou a mäkkou, vlhkou utierkou.
- ▶ Pri kontakte so spotrebičom okamžite odstráňte všetky zvyšky pracieho prostriedku, zvyšky aerosólu alebo iné zvyšky.

3 Ochrana životného prostredia a šetrenie

3.1 Likvidácia obalu

Obalové materiály nezaťažujú životné prostredie a sú recyklovateľné.

- ▶ Jednotlivé komponenty zlikvidujte oddelene podľa druhu.

3.2 Šetrenie energie

Pri dodržiavaní nasledujúcich pokynov spotrebuje váš spotrebič menej elektrickej energie.

- Spotrebič prevádzkujte v dobre vetranej miestnosti a vetrací otvor na spotrebiči udržiavajte voľný.
- Bielizeň pred sušením odstredzte v práčke.
- Pri každom procese sušenia využívajte maximálne množstvo náplne jednotlivých programov. Programy → *Strana 19*
- Neprekračujte maximálne množstvo náplne jednotlivých programov. Programy → *Strana 19*
- Po sušení vyčistite sitko na vlákna. → *"Vyčistenie sitka na vlákna", Strana 24*

3.3 Energeticky úsporný režim

Keď spotrebič krátky čas neobsluhujete, automaticky sa prepne do energeticky úsporného režimu. Energeticky úsporný režim sa ukončí, keď budete spotrebič znova obsluhovať.

4 Umiestnenie a pripojenie

4.1 Vybalenie spotrebiča

POZOR

Predmety zabudnuté v bubne, ktoré nie sú určené na prevádzku v spotrebiči, môžu viesť k materiál- nym škodám a spôsobiť poškodenie spotrebiča.

- Pred prevádzkou tieto predmety a dodané príslušenstvo vyberte z bubna.

1. Obalový materiál a ochranný obal kompletne odstráňte zo spotrebiča.
→ *"Likvidácia obalu", Strana 9*
2. Skontrolujte spotrebič, či nemá viditeľné poškodenia.
3. Otvorte dvierka. → *Strana 23*
4. Vyberte príslušenstvo z bubna.
5. Zatvorte dvierka.

4.2 Obsah dodávky

Po vybalení skontrolujte všetky diely na eventuálne poškodenia vzniknuté pri preprave a úplnosť pri dodaní.

POZOR

Prevádzka s neúplným alebo chybným príslušenstvom môže nepriazni- vo ovplyvniť funkciu spotrebiča alebo viesť k vecným škodám a poškodiť spotrebič.

- Spotrebič neprevádzkujte s neúpl- ným alebo chybným príslušen- stvom.
- Pred prevádzkou spotrebiča vy- meňte potrebné príslušenstvo.
→ *"Príslušenstvo", Strana 21*

Súčasti dodávky:

- Sušička bielizne
- Sprievodná dokumentácia
- Odtoková hadica s pripájacím adaptérom, upevňovací materiál a oblúk → *Strana 11*

4.3 Požiadavky na miesto in- štalácie

Dodržiavajte upozornenia týkajúce sa miesta inštalácie.

POZOR

Keď sa spotrebič nakloní o viac než 40°, môže vyteciť zvyšková voda a spôsobiť vecné škody.

- Spotrebič nakláňajte opatrne.
- Spotrebič prepravujte nastojato.

Zmrznutá zvyšková voda v spotrebiči môže spôsobiť jeho poškodenie.

- ▶ Neinštalujte a neprevádzkujte spotrebič v oblastiach ohrozených mrazom alebo vonku.

Pokiaľ by ste spotrebič používali hneď po preprave, chladivo v spotrebiči môže spôsobiť jeho poškodenie.

- ▶ Než spotrebič uvediete do prevádzky, nechajte ho po preprave dve hodiny stáť.

Na podlahe

Spotrebič umiestnite na čistý, rovný a pevný povrch.

Spotrebič vyrovnajte. → *Strana 13*


V zostave práčka – sušička

Tento spotrebič umiestnite v zostave práčka – sušička iba pomocou originálnej spojovacej súpravy od výrobcu sušičky.

- Spájacia súprava → *Strana 21*
- Spájacia súprava s vyťahovacou pracovnou doskou → *Strana 22*

Tento spotrebič umiestnite iba na práčku od rovnakého výrobcu. Hĺbka a šírka tohto spotrebiča sa musia zhodovať s rozmermi práčky. Zostavu práčka – sušička neumiestňujte na podstavec.

Pri stene

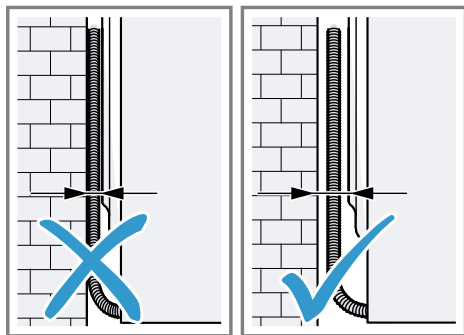

Medzi stenu a spotrebič nezacviknite hadice ani prírodné vedenie.

4.4 Odtoková hadica vody

Počas sušenia sa tvorí skondenovaná voda, ktorú spotrebič z výroby zbiera v nádržke na skondenзованú vodu. Pomocou odtokovej hadice vody odvedte prebytočnú skondenзованú vodu priamo do odpadovej vody.

Poznámka: Používajte tento spotrebič s dodanou odtokovou hadicou. → *Strana 11*

Keď pripojíte odtokovú hadicu, nemusíte pravidelne vyprázdňovať nádržku na skondenзованú vodu.

→ "Vyprázdnenie nádržky na skondenзованú vodu", *Strana 25*

Pripojenie odtokovej hadice vody

Keď nechcete pravidelne vyprázdňovať nádržku na skondenзованú vodu, pripojte odtokovú hadicu vody.

POZOR


Pri prevádzke spotrebiča bez správne pripevnenej hadice na kondenzát alebo odtokovej hadice môže z hrdla vytekať tekutina.

- ▶ Pred prevádzkou spotrebiča správne pripojte hadicu na kondenzát alebo odtokovú hadicu na hrdlo.

Požiadavky

- Spotrebič a príslušenstvo sú vybavené. → *Strana 10*
- Spotrebič je nainštalovaný na mieste inštalácie.


1. Stiahnite hadicu na kondenzát z hrdla.

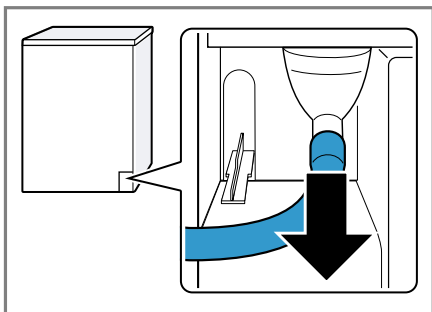


Hadica na kondenzát je z výroby pripojená na hrdle.

Poznámka: Pri odstránení hadice na kondenzát môže z hrdla vytekať tekutina.

2. Hadicu na kondenzát zasuňte do držiaka.

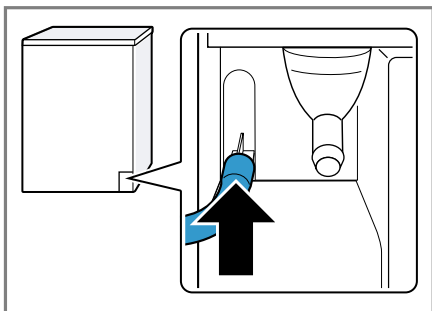


3. Odtokovú hadicu vody zasuňte na hrdlo až na doraz.

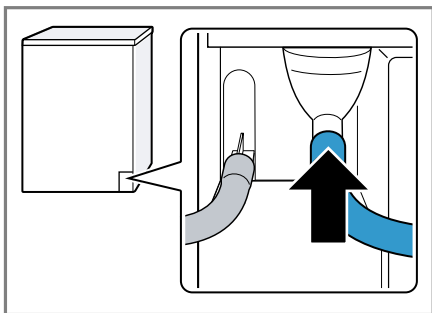

4. Vyprázdňte nádržku na skondenzovanú vodu. → *Strana 25*

5. Odstráňte zátku zo spodnej strany ① a vložte ju do priehlbiny na hornej strane ②.

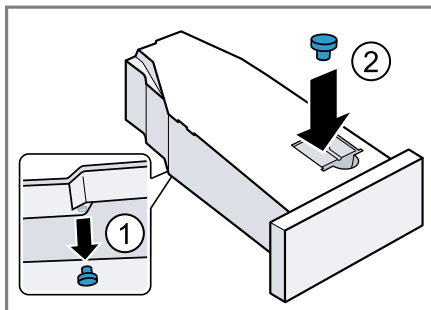

6. Zasuňte nádržku na skondenzovanú vodu. → *Strana 26*

7. Spotrebič pripojte na odtok vody. → *Strana 12*

Tip: Aby ste mohli znovu zbierať skondenzovanú vodu v nádobe na skondenzovanú vodu, napr. keď umiestnite spotrebič na iné miesto, vykonajte tento postup v obrátenom poradí.


Spôsoby pripojenia odtoku vody

POZOR

Ak je odtok upchatý alebo zatvorený, hromadiaca sa voda sa môže vracaať do spotrebiča.

- Pred prevádzkou spotrebiča sa uistite, že odpadová voda rýchlo oteká a odstráňte upchatia.

Odtok do sifónu.

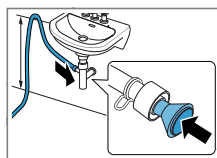


Miesto pripojenia zaistite hadicovou objímkou (12 – 22 mm).

Odtokovú hadicu vody upevnite pomocou vedenia hadice vo výške minimálne 80 cm a maximálne 100 cm.


Poznámka: Pomocou rozdvójky Y → *Strana 22* môžete pripojiť odtokovú hadicu vody iného spotrebiča, ako je napr. práčka, k rovnakému odtoku sifónu.

Odtok do umývadla.

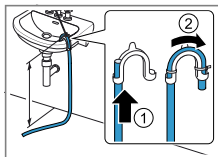

Odtokovú hadicu vody úplne zasunúte cez oblúk a zafixujte ju pomocou upevňovacieho materiálu. Oblúk upevnite vo výške maximálne 100 cm.

Odtok do vpustu.

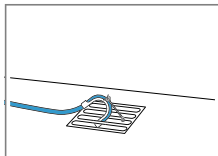


Odtokovú hadicu vody úplne zasunúte cez oblúk a zafixujte ju pomocou upevňovacieho materiálu. Oblúk upevnite na vpust.

4.5 Vyrovnanie spotrebiča

Aby sa znížila hlučnosť a vibrácie spotrebiča, spotrebič správne vyrovnaťe.

- ▶ Spotrebič vyrovnajte otáčaním nožičiek. Skontrolujte vodováhou, či je spotrebič vyrovnaný.

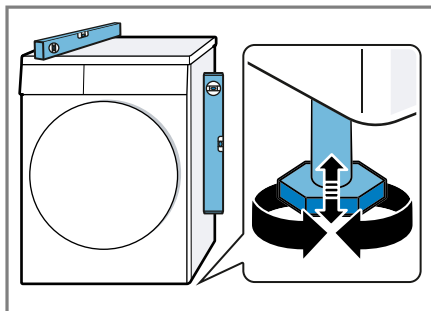

Všetky nožičky spotrebiča musia stať pevne na podlahe.


4.6 Elektrické pripojenie spotrebiča

1. Zapojte konektor napájacieho kábla spotrebiča do elektrickej zásuvky v blízkosti spotrebiča. Informácie o pripojení spotrebiča nájdete v technických údajoch → *Strana 38*.
 2. Skontrolujte, či je sieťová zástrčka pevne zasunutá.
- ✓ Spotrebič je teraz pripravený na použitie.

5 Oboznámenie sa

5.1 Spotrebič

Tu nájdete prehľad komponentov vášho spotrebiča.

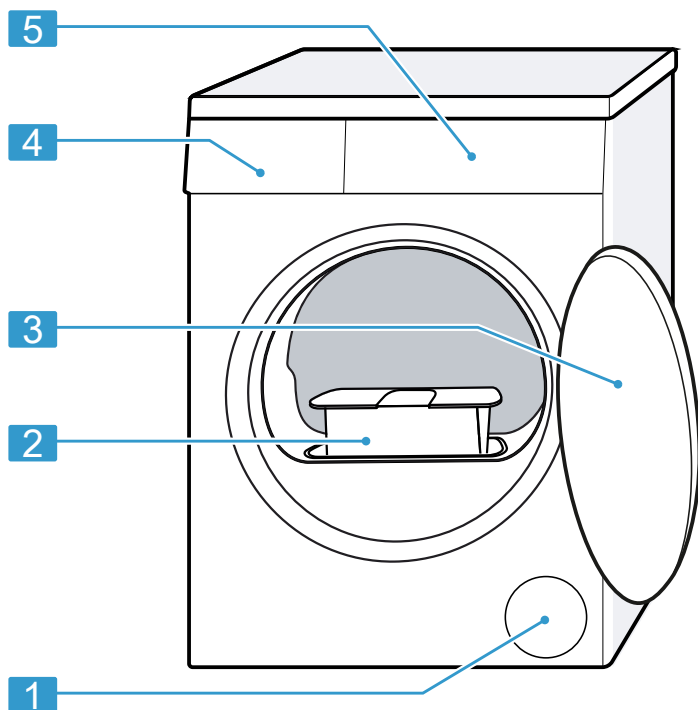


V závislosti od typu spotrebiča sa môžu detaily na obrázku líšiť, napr. farba a tvar.

1	Vetrací otvor
2	Sítka na vlákna → <i>Strana 24</i>
3	Dvere → <i>Strana 23</i>

4	Nádržka na skondenzovanú vodu → <i>Strana 25</i>
5	Ovládací panel → <i>Strana 15</i>

5.2 Ovládací panel

Pomocou ovládacieho poľa môžete nastaviť všetky funkcie vášho spotrebiča a získať informácie o prevádzkovom stave.

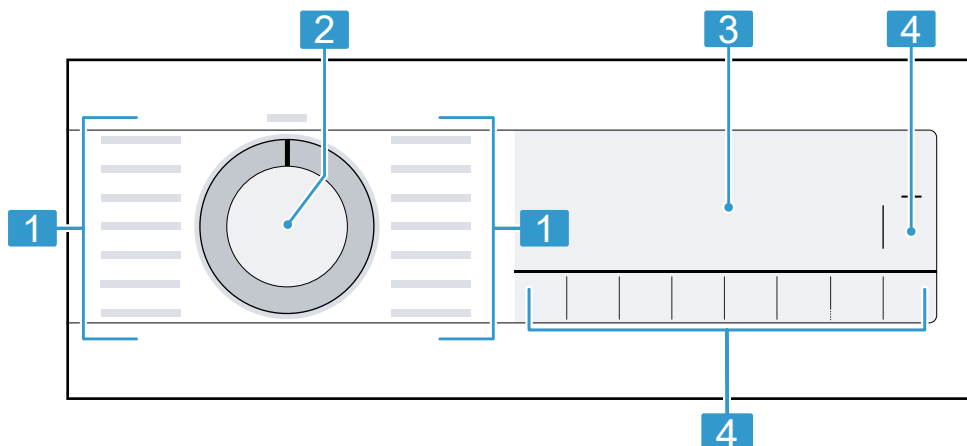

1 Programy → *Strana 19*

2 Volič programov → *Strana 23*


3 Displej → *Strana 15*

4 Tlačidlá → *Strana 17*

6 Displej

Na displeji uvidíte aktuálne hodnoty nastavenia, možnosti výberu alebo texty upozornení.

V závislosti od stavu programu sa na displeji zobrazujú niektoré informácie v oblasti 8:88, napr. E nd.

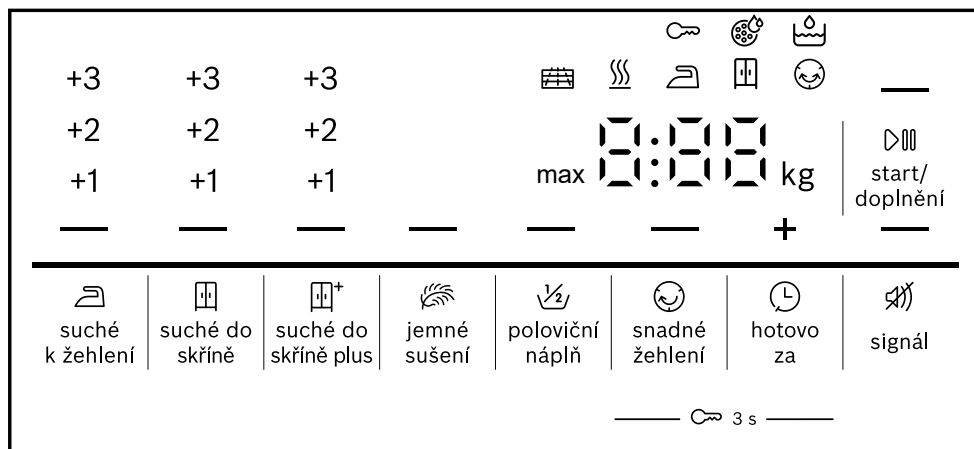

Príklad zobrazenia na displeji

Indikátor	Opis
0:40 ¹	Predpokladaný čas trvania programu alebo zostávajúci čas programu v hodinách a minútach.
1:25	Časový program je nastavený. → <i>Strana 21</i>
9,0 ¹	Odporúčané maximálne množstvo náplne pre nastavený program v kg.
+ 0:45 ¹	Čas ukončenia programu → <i>Strana 19</i>
∞	■ svieti: Detská poistka je aktivovaná. ■ bliká: Detská poistka je aktivovaná a vykonala sa obsluha spotrebiča. → <i>Strana 27</i>
— (▶ start/ doplnění)	Spustenie, zrušenie alebo pozastavenie ■ svieti: Program beží a môže sa zrušiť alebo pozastaviť. ■ bliká: Program sa môže spustiť alebo môže pokračovať.
— (☞ suché k žehlení)	Cieľ sušenia je aktivovaný. → <i>Strana 26</i>
— (☞ suché do skříňě)	Cieľ sušenia je aktivovaný. → <i>Strana 26</i>
— (☞ suché do skříňě plus)	Cieľ sušenia je aktivovaný. → <i>Strana 26</i>
+1 +2 +3	Upravený cieľ sušenia je aktivovaný. → <i>Strana 26</i>
— (☺ snadné žehlení)	Redukcia pokrčenia je aktivovaná. → "Tlačidlá", <i>Strana 18</i>
— (☼ jemné sušení)	Šetrné sušenie pre jemné textílie je aktivované. → <i>Strana 19</i>
4,5 kg — (☼ poloviční náplň)	Polovičné množstvo náplne je aktivované. → <i>Strana 19</i>
— (☼ signál)	Tiché sušenie bez zvukových signálov je aktivované. → <i>Strana 19</i>
☼	Vyprázdňte nádržku na skondenzovanú vodu a zasuňte ju. → <i>Strana 25</i>
☼	Vyčistite sitko na vlákna. → <i>Strana 24</i>
CrE	Vykonajte program pre jednoduchú údržbu spotrebiča. → <i>Strana 28</i>
Hot	V závislosti od stavu programu chladiaci proces ochladzuje bielizeň počas niekoľkých minút, kým sa bubon otáča,

¹ Príklad

Indikátor	Opis
	aby sa zabránilo poškodeniu bielizne. Proces ochladzovania môžete prerušiť otvorením dvierok. Poznámka: Nemeňte nastavený program.
	Automatické samočistenie vyplachuje výmenník tepla v spotrebiči. Poznámka: Nevyberajte nádržku na skondenzovanú vodu a nerušte program.
	Stav programu: Sušenie
	Stav programu: Cieľ sušenia Suché na žehlenie
	Stav programu: Cieľ sušenia Suché do skrine
	Stav programu: Ochrana pred záhybmi
 (▷ start/ doplnění)	Stav programu: Pauza
End	Stav programu: Ukončenie programu

7 Tlačidlá

Tu nájdete prehľad tlačidiel a možnosti ich nastavenia.

Tlačidlo	Výber	Opis
▷ start/doplnění	■ Spustiť ■ Zrušiť ■ Pozastaviť	Spustenie, zrušenie alebo pozastavenie programu.
 3 s	■ Aktivovať ■ Deaktivovať	Aktivujete alebo deaktivujete detskú poistku. Panel zaistíte proti neúmyselnej obsluhu. Ak bola aktivovaná detská poistka a spotrebič sa vypol, detská poistka zostane aktivovaná. → "Detská poistka", Strana 27

Tlačidlo	Výber	Opis
☐ suché do skříně plus	☐ suché do skříně plus +1 +2 +3	- Zvolením ☐ suché do skříně plus je aktivovaný cieľ sušenia. Cieľ sušenia stanovuje, aká vlhká alebo suchá má byť bielizeň po skončení programu. → "<i>Cieľ sušenia</i>", Strana 26 - Zvolením +1 , +2 alebo +3 je upravený cieľ sušenia. → "<i>Prispôsobenie cieľa sušenia</i>", Strana 27
☐ suché do skříně	☐ suché do skříně +1 +2 +3	- Zvolením ☐ suché do skříně je aktivovaný cieľ sušenia. Cieľ sušenia stanovuje, aká vlhká alebo suchá má byť bielizeň po skončení programu. → "<i>Cieľ sušenia</i>", Strana 26 - Zvolením +1 , +2 alebo +3 je upravený cieľ sušenia. → "<i>Prispôsobenie cieľa sušenia</i>", Strana 27
☐ suché k žehlení	☐ suché k žehlení +1 +2 +3	- Zvolením ☐ suché k žehlení je aktivovaný cieľ sušenia. Cieľ sušenia stanovuje, aká vlhká alebo suchá má byť bielizeň po skončení programu. → "<i>Cieľ sušenia</i>", Strana 26 - Zvolením +1 , +2 alebo +3 je upravený cieľ sušenia. → "<i>Prispôsobenie cieľa sušenia</i>", Strana 27
☺ snadné žehlení	- Aktivovať - Deaktivovať	Aktivujte alebo deaktivujte redukciu pokrčenia. Bubon po skončení programu pohybuje bielizňou v pravidelných intervaloch

Tlačidlo	Výber	Opis
		120 minút, aby sa znížilo pokrčenie.
 jemné sušení	■ Aktivovať ■ Deaktivovať	Aktivujte alebo deaktivujte šetrné sušenie. Zníži sa teplota na citlivé textílie, napr. polyakryl alebo elastan. Čas trvania programu sa predĺži.
 hotovo za	■ Čas ukončenia programu ■ Čas trvania programu	■ Stanovte čas ukončenia programu. Čas trvania programu je už obsiahnutý v nastavenom počte hodín. Po spustení programu sa zobrazí čas trvania programu. ■ Nastavte čas trvania programu pre časové programy. → "Časové programy", Strana 21
 signál	■ Aktivovať ■ Deaktivovať	Aktivovanie alebo deaktivovanie prevádzkových a oznamovacích signálov.
 poloviční náplň	■ Aktivovať ■ Deaktivovať	Sušenie jednotlivých kusov bielizne alebo malého množstva náplne.

8 Programy

Textílie môžete sušiť s automatickým programom alebo s časovým programom.

Poznámka: Etikety so symbolmi ošetrovania bielizne vám poskytujú dodatočné pokyny na výber vhodného programu.

→ "Značky na etiketách so symbolmi ošetrovania bielizne", Strana 23

8.1 Automatické programy

Automatické programy sú programy, pri ktorých snímače vlhkosti merajú počas sušenia zvyškovú vlhkosť v bielizni. Program skončí, až keď sa dosiahne nastavený cieľ sušenia.

Každý automatický program má cieľ sušenia → Strana 26. Cieľ sušenia stanovuje, aká vlhká alebo suchá má byť bielizeň po skončení programu.

Tip: Vyberte cieľ sušenia podľa textílií alebo požadovaného výsledku sušenia.

Program	Opis	Max. náplň (kg)
bavlna 	Sušenie odolných textílií z bavlny a ľanu, vhodných na vyváranie.	9,0
Eco 	Sušenie odolných textílií z bavlny a ľanu, vhodných na vyváranie. Energeticky úsporný program.	9,0
snadno udržiavateľné  (ľahko udržiavateľné)	Sušenie textílií zo syntetických materiálov a zmesových tkanín.	3,5
mix 	Sušenie textílií z bavlny a syntetických materiálov.	3,0
 ložní prádlo (postel'ná bielizeň)	Sušenie obliečok na periny a vankúše a prestieradiel z bavlny. Poznámka: Pohyb bubna je optimalizovaný na sušenie väčších kusov bielizne.	3,5
jemné 	Sušenie jemných textílií zo saténu, syntetických materiálov a zmesových tkanín.	2,0
 peří (perie)	Sušenie páperím plnených textílií, posteľných prikrývok alebo páperových prikrývok. Poznámky ▪ Veľké textílie, ako prikrývky alebo spacie vaky sušte jednotlivo. ▪ Po skončení programu textílie natraste, aby sa náplň rovnomerne rozložila a uvoľnili sa vlhké zhluky. ▪ Ak sušíte vankúše a vankúš po skončení programu nie je úplne suchý, vysušte vankúš použitím časového programu. → <i>Strana 21</i>	1,5
 Hygiena Plus	Sušenie odolných textílií z bavlny a ľanu, vhodných na vyváranie. Vhodný pre zvýšené nároky na hygienu.	4,0
 sport/fitness (šport/fitness)	Sušenie rýchloschnúceho športového oblečenia z funkčných vlákien, mikrovlákien a syntetiky.	1,5
 košile/halenky (košeľe/blúzky)	Sušenie košiel a blúzok z bavlny, ľanu, syntetiky alebo zmesových tkanín.	1,5

Program	Opis	Max. náplň (kg)
	Poznámka: Aby bol výsledok sušenia optimálny, sušte maximálne 5 košiel alebo 5 blúzok. Po vysušení bielizeň vyžehlite alebo vyveste. Zvyšková vlhkosť sa potom rovnomerne rozdelí.	
 rýchly 40' (rýchly 40')	Sušenie textílií zo syntetických materiálov a ľahkej bavlny.	2,0
 ručníky (uteráky)	Sušenie odolných uterákov a županov z bavlny a ľanu, vhodných na vyváranie.	6,0

8.2 Časové programy

Časové programy sú programy so stanoveným alebo nastaviteľným časom trvania. Program skončí po uplynutí času, aj keď napr. bielizeň nebude ešte suchá. Časové programy sú vhodné na sušenie jednotlivých kusov bielizne alebo tenkých textílií.

Program	Opis	Max. náplň (kg)
vlna záväz 	Sušenie vlny alebo textílií s podielom vlny, ktoré sa môžu prať v práčke. Poznámka: Textílie budú hebkéjšie, ale nevysušia sa. Po skončení programu vyberte textílie a nechajte ich vyschnúť.	0,5
čas. program teplý 	Sušenie všetkých druhov textílií okrem vlny a hodvábu. Vhodné na predsušenú alebo mierne vlhkú bielizeň a na dosušenie viacvrstvovej, hrubej bielizne.	3,0

9 Príslušenstvo

Používajte originálne príslušenstvo. Je prispôsobené vášmu spotrebiču.

Tip: Niektoré druhy príslušenstva sú k dispozícii v iných farbách. Kontaktujte zákaznícky servis. → *Strana 35*

	Použitie	Objednávacie číslo
Spájacia súprava	Na umiestnenie spotrebiča na vhodnú práčku od	WTZ27410

	Použitie	Objednávacie číslo
	rovnakého výrobcu s rovnakou šírkou a hĺbkou a ušetrenie miesta.	
Spájacia súprava s vyťahovacou pracovnou doskou	Na umiestnenie spotrebiča na vhodnú práčku od rovnakého výrobcu s rovnakou šírkou a hĺbkou a ušetrenie miesta. S vyťahovacou pracovnou doskou sa môže spotrebič ľahšie naplniť a vyprázdniť.	WTZ27400
Košík na vlnu	Sušenie alebo vetranie jednotlivých vlnených textílií, športovej obuvi a plyšových hračiek.	WMZ20600
Rozdvojka Y	Odtokovú hadicu ďalšieho spotrebiča pripojte k rovnakému odtoku sifónu.	15000490
Prostriedok na ošetrovanie spotrebiča	Príslušenstvo pre funkciu intenzívnej starostlivosti o spotrebič.	00312474
Podesta	Na umiestnenie spotrebiča na vyvýšené miesto, aby sa dal ľahko naplniť a vyprázdniť.	WTZPW20D

10 Bielizeň

10.1 Príprava bielizne

POZOR

Predmety ponechané v bielizni môžu poškodiť bielizeň a bubon.

- Pred prevádzkou vyberte všetky predmety z vreciek bielizne.

Poznámka

Keď bielizeň pripravíte, ochráňte spotrebič a textílie.

- Vyčistite kefou od piesku a zeminy
- Roztriedte bielizeň podľa farby a textílií, rešpektujte údaje na štítku

- Zatvorte zipsy, suché zipsy, háčiky a očka
- Odstráňte krúžky a pásky zo záclon
- Bielizeň vložte rozloženú do bubna
- Bielizeň pred sušením odstredte
- Vlnenú bielizeň, športovú obuv a plyšové hračky sušte v koši na vlnu. Košík na vlnu

10.2 Značky na etiketách so symbolmi ošetrovania bielizne

Štítok ošetrovania bielizne Sušenie

Symbol	Textílie
	Odolné textílie z bavlny, ľanu, napr. uteráky, posteľná bielizeň, spodná bielizeň
	Citlivé textílie zo syntetiky, zmesových tkanín, citlivé textílie, napr. funkčná bielizeň, košele
	Textílie z hodvábu, nylónu, vzdušné a pogumované textílie, syntetické záclony nesusiť v sušičke

11 Základná obsluha

11.1 Zapnite spotrebič

Požiadavka: Spotrebič je správne nainštalovaný a pripojený. → *Strana 10*

- Nastavte volič programov na program.


Poznámka: Osvetlenie bubna automaticky zhasne.

11.2 Nastavenie programu


1. Otočte volič programov a nastavte požadovaný program. → *Strana 19*
2. V prípade potreby upravte nastavenia programu. → *Strana 17*
Nastavenia programu sa neuložia pre program natrvalo.

11.3 Otvorenie dveriek

1. Chyťte dverovú úchytку zospodu a potiahnite dvierka.

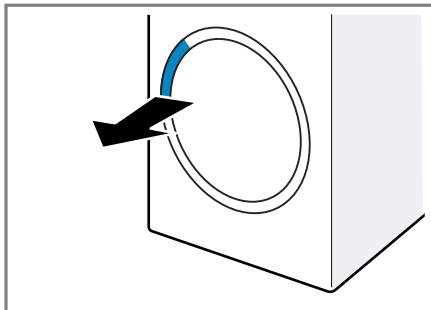

2. Otvorte dvierka.

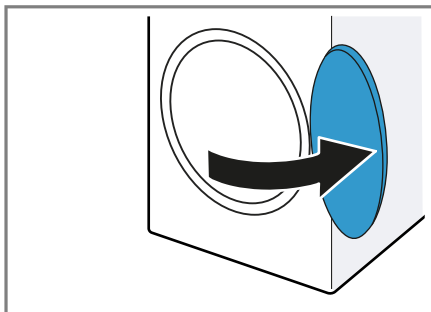

11.4 Vložte bielizeň

Poznámka: Aby sa zabránilo poškodeniu, dodržiavajte maximálnu náplň pre programy. → *Strana 19*

Požiadavky

- Bielizeň je pripravená a roztriedená. → *Strana 22*
 - Bubon je prázdny.
1. Otvorte dvierka. → *Strana 23*
 2. Vložte bielizeň do bubna.
 3. Zatvorte dvierka.
Dávajte pozor, aby bielizeň nebola zachytená vo dverkách.

11.5 Spustenie programu

Požiadavky

- Program je nastavený.
→ *Strana 23*
- Dvierka sú zatvorené.

- ▶ Stlačte **start/doplnění**.
- ✓ Na displeji sa zobrazí čas trvania programu alebo čas ukončenia programu.
- ✓ Po skončení programu sa na displeji zobrazí: "End".

Poznámka: Keď sa na displeji zobrazí "Hot", spotrebič ochladzuje bielizeň. Keď "Hot" zhasne, bielizeň je vychladnutá.

11.6 Doplnenie bielizne

Po spustení programu môžete bielizeň kedykoľvek odobrať alebo doložiť.

1. Stlačte **start/doplnění**.
Proces ochladzovania sa spustí automaticky po približne 30 sekundách a ochladzuje bielizeň, keď sa bubon otáča. Ak chcete zabrániť procesu ochladzovania alebo ho zrušiť, otvorte dvierka. → *Strana 16*
2. Otvorte dvierka. → *Strana 23*
3. Doložte alebo odoberte bielizeň.
4. Zatvorte dvierka.
5. Spustíte program. → *Strana 23*

11.7 Zrušenie programu

1. Stlačte **start/doplnění**.
2. Otvorte dvierka. → *Strana 23*
3. Vyberte bielizeň. → *Strana 24*

11.8 Vybratie bielizne

1. Otvorte dvierka. → *Strana 23*
2. Vyberte bielizeň z bubna.

11.9 Vypnutie spotrebiča

- ▶ Nastavte volič programov na **vypnuto**.

11.10 Sitko na vlákna

Počas sušenia sa vlákna z bielizne zbierajú v sitku na vlákna. Sitko na

vlákna chráni spotrebič pred vláknami.


Vyčistenie sitka na vlákna

Po skončení programu sušenia alebo keď sa na displeji počas prevádzky zobrazí upozornenie, vyčistite sitko na vlákna po ukončení programu.


Poznámka: Ak nevyčistíte spotrebič tak, ako je uvedené, môže dôjsť k zhoršeniu funkčnosti spotrebiča.

Požiadavky

- Na displeji sa po sušení zobrazí: "End"
 - alebo sa na displeji počas prebiehajúcej prevádzky zobrazí: .
1. Otvorte dvierka. → *Strana 23*
 2. Odstráňte vlákna z vnútornej strany dvierok.
 3. Dvojdielne sitko na vlákna vyberajte jedno po druhom.

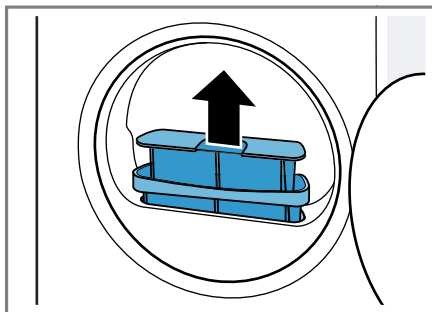


4. Odstráňte vlákna v priehlbine.

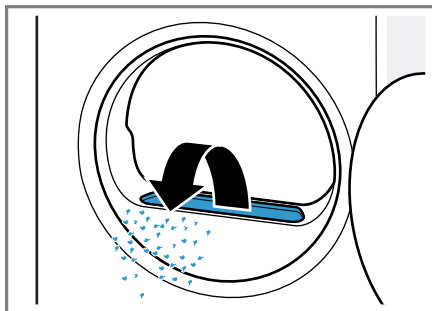


Zabezpečte, aby sa do vzduchového potrubia nedostali vlákna.

5. Otvorte obidve sitká na vlákna ① a odstráňte vlákna ②.

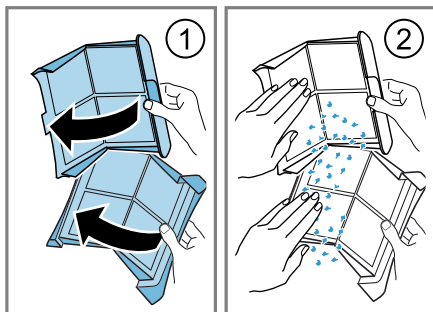


Vlákna vyhodte do domového odpadu, aby sa zabránilo znečisteniu odpadovej vody mikroplastmi.

6. Obidve sitká na vlákna dôkladne opláchnite pod teplou tečúcou vodou a vysušte.

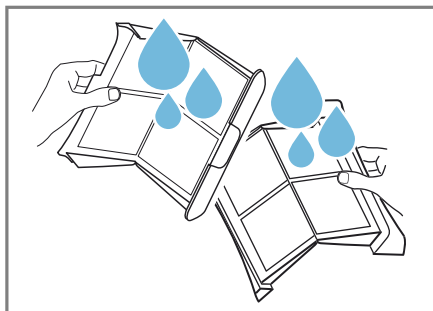


Poznámka: Vodu z čistenia zachytávajte do nádoby, napr. do vedra. Po vyčistení precedte obsah nádoby cez filter, napr. kávový filter. Kávový filter vyhodte do domového odpadu, aby sa zabránilo znečisteniu odpadovej vody mikroplastami.

7. Obidve sitká na vlákna zatvorte a spojte.

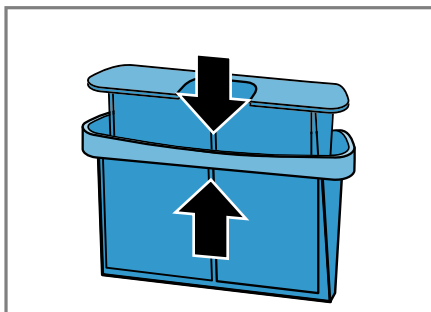

8. Vložte dvojdielne sitko na vlákna.

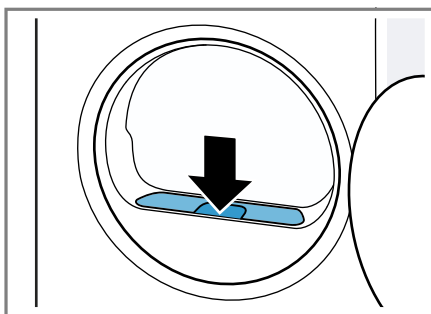

9. Zatvorte dverka.

11.11 Nádržka na skondenzo- vanú vodu

Počas sušenia sa tvorí skondenzo-
vaná voda, ktorú spotrebič z výroby
zbiera v nádržke na skondenzo-
vanú vodu.

Poznámka: Používajte tento
spotrebič s dodanou odtokovou hadi-
cou. → *Strana 11*

Keď pripojíte odtokovú hadicu, nemu-
síte pravidelne vyprázdňovať nádržku
na skondenzo-
vanú vodu.

→ "Vyprázdnenie nádržky na skon-
denzo-
vanú vodu", *Strana 25*


Vyprázdnenie nádržky na skon- denzo- vanú vodu

Po skončení programu sušenia alebo
keď sa program sušenia pozastaví


a na displeji sa zobrazí upozornenie, vyprázdňte nádržku na skondenzovaný vodu.

Požiadavky

- Na displeji sa po sušení zobrazí: "End"
 - alebo sa na displeji počas pozastavenej prevádzky zobrazí: ☹ .
1. Nádržku na skondenzovaný vodu vodorovne vytiahnite von.

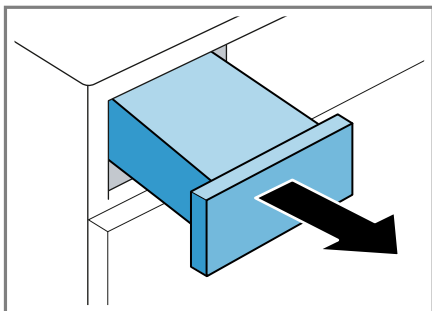

2. Vyprázdňte nádržku na skondenzovaný vodu.

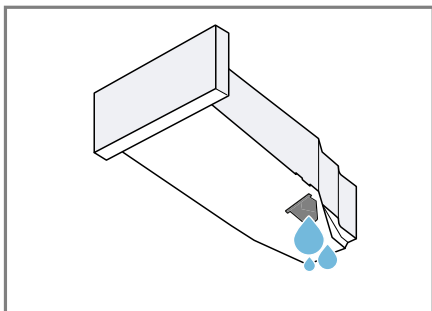


Pravidelne kontrolujte filter nádržky na skondenzovaný vodu a znečistený filter vyčistite. → *Strana 30*
Dbajte na to, aby ste pred prevádzkou spotrebiča zasunuli nádržku na skondenzovaný vodu.

→ *Strana 26*

3. Keď sa program sušenia pozastaví, spustíte program.
→ *Strana 23*

Zasunutie nádržky na skondenzovaný vodu

- Nádržku na skondenzovaný vodu zasuňte až na doraz.

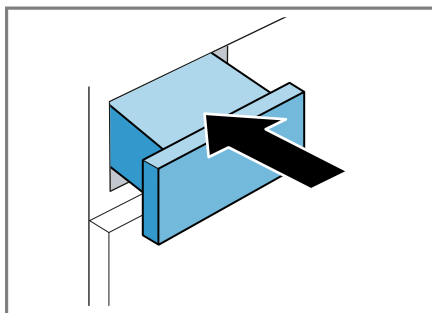

12 Cieľ sušenia

Pre každý automatický program je určený cieľ sušenia. Cieľ sušenia stanovuje, aká vlhká alebo suchá má byť bielizeň po skončení programu.

Cieľ sušenia	Opis
 suché do skříně plus	Viacvrstvá hrubá bielizeň, ktorá sa ťažko suší.
 suché do skříně	Normálna jednovrstvová bielizeň.
 suché k žehlení	Normálna jednovrstvová bielizeň. Bielizeň je po skončení programu ešte mierne vlhká. Ak chcete zabrániť pokrčeniu, bielizeň vyžehlite alebo ju zaveste.

12.1 Zmena cieľa sušenia

Pre niektoré automatické programy môžete zmeniť cieľ sušenia, aby bola bielizeň ešte suchšia alebo vlhkejšia.

1. Nastavte automatický program.
→ *Strana 19*
- ✓ Na displeji sa zobrazí nastavený cieľ sušenia.
2. Stlačte **suché do skříně**, **suché do skříně plus** alebo **suché k žehlení**.
- ✓ Na displeji sa zobrazí: **—** (**suché do skříně**), **—** (**suché do skříně plus**) alebo **—** (**suché k žehlení**).

12.2 Prispôsobenie cieľa sušenia

Keď máte pocit, že je bielizeň po sušení s konkrétnym cieľom sušenia príliš vlhká, môžete cieľ sušenia upraviť.

1. Nastavte automatický program.
→ *Strana 19*
- ✓ Na displeji sa zobrazí nastavený cieľ sušenia.
2. Opakovaným stlačením **suché do skříně**, **suché do skříně plus** alebo **suché k žehlení** nastavíte cieľ sušenia od "+1" (suché) do "+3" (najsuchšie).

13 Detská poistka

Spotrebič zaistíte proti neúmyselnej obsluhu ovládacích prvkov.

13.1 Aktivovanie detskej poistky

- Obidve tlačidlá stlačte na **3 s** cca 3 sekundy.
- ✓ Na displeji sa zobrazí **☞**
- ✓ Ovládacie prvky sú zablokované.
- ✓ Detská poistka zostane aktívna aj po vypnutí spotrebiča a pri výpadku prúdu.

13.2 Deaktivovanie detskej poistky


Požiadavka: Na deaktivovanie detskej poistky musí byť spotrebič zapnutý.

- Obidve tlačidlá stlačte na **3 s** cca 3 sekundy.
Aby sa prebiehajúci program nezrušil, volič programov musí byť na východiskovom programe.
- ✓ Na displeji zhasne **☞**.

14 Základné nastavenia

Základné nastavenia spotrebiča môžete nastaviť podľa svojich potrieb.

14.1 Prehľad základných nastavení

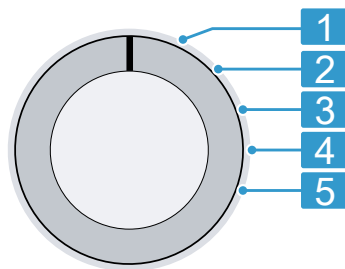

Volič programu s pozíciami programu

- | | |
|----------|---|
| 1 | Žiadne základné nastavenie. |
| 2 | Nastavenie hlasitosti signálu po skončení programu:
0 (vyp.) do 4 (veľmi hlasno) |
| 3 | Nastavenie hlasitosti signálu pri voľbe tlačidiel:
0 (vyp.) do 4 (veľmi hlasno) |
| 5 | Zobrazenie počtu spustených programov. |

14.2 Zmena základných nastavení

1. Nastavte volič programu na pozíciu 1. → *Strana 27*
2. Stlačte  **suché k žehlení** a súčasne nastavte volič programu na pozíciu 2.
- ✓ Na displeji sa zobrazí aktuálna hodnota.
3. Vyberte požadované základné nastavenie pomocou voliča programu. → *Strana 27*
4. Na zmenu hodnoty stlačte  **hotovo za**.
5. Aby ste zmenu uložili, vypnite spotrebič.

15 Údržba spotrebiča

Spotrebič ponúka programy čistenia na jednoduchú a intenzívnu údržbu spotrebiča.

Keď sa na displeji po dlhšom čase používania zobrazí "CrE", vykonajte jednoduchú údržbu spotrebiča, aby sa odstránili ľahké usadeniny nečistôt v spotrebiči.

Poznámka: Jednoduchá údržba spotrebiča trvá asi 1 hodinu.

Keď sa spotrebič nepoužíval dlhšie ako jeden mesiac, vykonajte intenzívnu údržbu spotrebiča, aby sa odstránili silné usadeniny nečistôt v spotrebiči, ako aj pachy.

Poznámky

- Intenzívna údržba spotrebiča trvá asi 4 hodiny a nesmie sa prerušiť.
- Na intenzívnu údržbu spotrebiča potrebujete originálny prostriedok na ošetrovanie spotrebiča → *Strana 22*.

15.1 Príprava údržby spotrebiča

Príprava spotrebiča


Požiadavka: Bubon je prázdny.

1. Vypnite spotrebič. → *Strana 24*
2. Vyčistite sitko na vlákna. → *Strana 24*
3. Vyprázdnite nádržku na skonden-zovaný vodu. → *Strana 25*

Príprava nádržky na skonden-zovaný vodu

Ak je kondenzát odvádzaný cez odtokovú hadicu vody, pred údržbou spotrebiča pripravte nádržku na skonden-zovaný vodu.

1. Odstráňte zátku z priehlbiny na hornej strane ① a vložte ju na spodnú stranu ②.

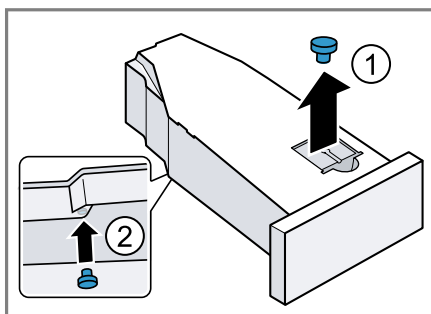

2. Vyčistite filter v nádržke na skonden-zovaný vodu.

15.2 Vykonanie jednoduchej údržby spotrebiča

Požiadavka: Údržba spotrebiča je pripravená. → *Strana 28*

1. Do nádržky na skonden-zovaný vodu nalejte asi 1,5 litra teplej vody z vodovodu.
Naplnenú nádržku na skonden-zovaný vodu držte vodorovne, aby sa tekutina nevyliala.
2. Nádržku na skonden-zovaný vodu zasuňte tak, aby zapadla.

3. Nastavte volič programu na pozíciu 1. → *Strana 27*
4. Stlačte **☰ suché k žehlení**, podržte stlačené a nastavte volič programu na pozíciu 4 → *Strana 27*.
5. **☰ suché k žehlení** uvoľnite.
 - ✓ Na displeji sa striedavo objavuje "CP1" a trvanie programu.
6. Stlačte **▷ start/doplnění**.
 - ✓ Údržba spotrebiča sa spustí a zaznie signál.
 - ✓ Na displeji sa po skončení údržby spotrebiča zobrazí "End" a zaznie signál.
7. Vyprázdnite nádržku na skondenzovanú vodu. → *Strana 25*
8. Ak odvádzate kondenzát cez odtokovú hadicu vody, odstráňte zátku zo spodnej strany nádržky na skondenzovanú vodu a vložte ju do priehlbiny na hornej strane nádržky na skondenzovanú vodu. → *Strana 28*
9. Nádržku na skondenzovanú vodu zasunite tak, aby zapadla.
10. Vypnite spotrebič. → *Strana 24*
4. Stlačte **☰ suché k žehlení**, podržte stlačené a nastavte volič programu na pozíciu 4 → *Strana 27*.
5. **☰ suché k žehlení** uvoľnite.
 - ✓ Na displeji sa striedavo objavuje "CP1" a trvanie programu.
6. Stlačte **+**.
 - ✓ Na displeji sa striedavo objavuje "CP2" a trvanie programu.
7. Stlačte **▷ start/doplnění**.
 - ✓ Údržba spotrebiča sa spustí a zaznie signál.
 - ✓ Asi po 3 hodinách spotrebič údržbu pozastaví a na displeji sa objaví zostávajúci čas trvania programu.
8. Vyprázdnite nádržku na skondenzovanú vodu. → *Strana 25*
9. Do nádržky na skondenzovanú vodu nalejte asi 1,5 litra teplej vody z vodovodu.
10. Nádržku na skondenzovanú vodu opatrne otočte vo vodorovnej polohe a vyprázdnite ju, aby ste vypláchli zvyšky prostriedku na ošetrovanie spotrebiča.

Pokračovanie intenzívnej údržby spotrebiča

15.3 Vykonalie intenzívnej údržby spotrebiča

Spustenie intenzívnej údržby spotrebiča

Požiadavka: Údržba spotrebiča je pripravená. → *Strana 28*

1. Do nádržky na skondenzovanú vodu nalejte jednu fľašku prostriedku na ošetrovanie spotrebiča a asi 1,5 litra teplej vody z vodovodu. Naplnenú nádržku na skondenzovanú vodu držte vodorovne, aby sa tekutina nevyliala.
2. Nádržku na skondenzovanú vodu zasunite tak, aby zapadla.
3. Nastavte volič programu na pozíciu 1. → *Strana 27*
4. Stlačte **▷ start/doplnění**.
 - ✓ Údržba spotrebiča pokračuje.
 - ✓ Na displeji sa po skončení údržby spotrebiča zobrazí "End" a zaznie signál.
5. Vyprázdnite nádržku na skondenzovanú vodu. → *Strana 25*
6. Ak odvádzate kondenzát cez odtokovú hadicu vody, odstráňte zátku zo spodnej strany nádržky na

skondenzovaný vodu a vložte ju do priehlbiny na hornej strane nádrčky na skondenzovaný vodu.

→ *Strana 28*

6. Vypnite spotrebič. → *Strana 24*

16 Čistenie a údržba

Aby váš spotrebič zostal dlhodobo pekný a funkčný, starostlivo ho čistite a starajte sa oň.

16.1 Snímač vlhkosti

Snímač vlhkosti v tomto spotrebiči zisťuje, aká vlhká je vaša bielizeň počas sušenia. V závislosti od zvyškovej vlhkosti bielizne spotrebič zmení čas trvania automatického programu.

Čistenie snímača vlhkosti

Na snímači vlhkosti sa po určitom čase môžu hromadiť zvyšky vodného kameňa, čistiacich a ošetrovacích prostriedkov. Snímač vlhkosti pravidelne čistite.


POZOR

Tvrdé alebo drsné predmety môžu poškodiť snímač vlhkosti.

- Na čistenie nepoužívajte tvrdé alebo drsné predmety, abrazívne prostriedky alebo oceľovú drôtenku.

Poznámka: Ak nevyčistíte spotrebič tak, ako je uvedené, môže dôjsť k zhoršeniu funkčnosti spotrebiča.

1. Otvorte dvierka.
2. Snímač vlhkosti vyčistite špongiou.

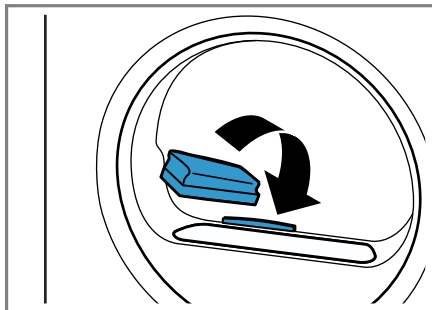


16.2 Filter nádrčky na skondenzovaný vodu

Počas sušenia sa vlákna z bielizne dostávajú do skondenzovanej vody. Filter v nádrčke na skondenzovaný vodu chráni spotrebič pred vláknami.

Vyčistite filter nádrčky na skondenzovaný vodu.

Pri vyprázdnení nádrčky na skondenzovaný vodu sa filter automaticky vyčistí. Pravidelne kontrolujte filter a znečistený filter vyčistite.

1. Vyprázdnite nádrčku na skondenzovaný vodu. → *Strana 25*
2. Odstráňte filter.

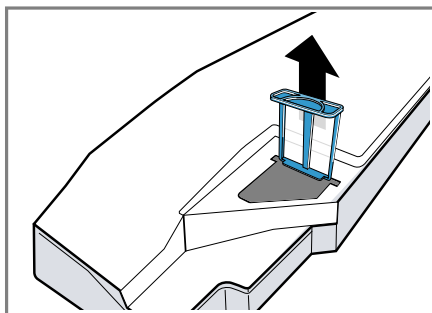


3. Filter vyčistite pod teplou tečúcou vodou.

Poznámka: Vodu z čistenia zachytávajte do nádoby, napr. do vedra.

Po vyčistení prečistite obsah nádoby cez filter, napr. kávový filter. Kávový filter vyhodte do domového odpadu, aby sa zabránilo znečisteniu odpadovej vody mikroplastami. Filter môžete čistiť aj v umývačke riadu.

4. Zasuňte filter až na doraz.

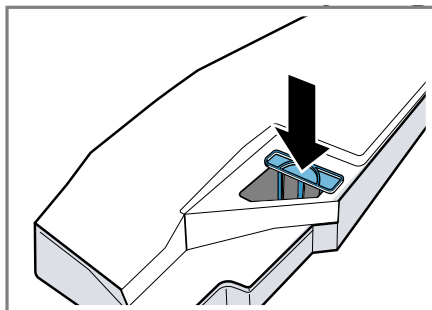

5. Zasuňte nádržku na skondenzovanú vodu. → *Strana 26*

17 Odstránenie porúch

Menšie poruchy na vašom spotrebiči môžete odstrániť sami. Pred kontaktovaním zákazníckeho servisu použite informácie o riešení problémov. Tým sa vyhnete zbytočným nákladom.

⚠ VAROVANIE

Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič ani jeho vlastnosti nikdy technicky neupravujte.
- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Keď sa poškodí sieťový prípojný kábel tohto spotrebiča, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Displej zhasol a bliká ▶ start/doplňení.	Režim šetrenia energie je aktívny. ▶ Stlačte ▶ start/doplňení.
Všetky ostatné kódy chyby.	Porucha funkcie 1. Reštartujte spotrebič. 2. Ak sa porucha vyskytne opakovane, odpojte spotrebič minimálne na 30 sekúnd od elektrickej siete. Vytiahnite zástrčku sieťového prípojného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini. 3. Ak porucha naďalej pretrváva, zavolajte zákaznícky servis. → <i>Strana 35</i> Počas telefonátu uveďte presné hlásenie chyby. Ak je to možné, poruchu zaznamenajte na fotografiách alebo videu.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
"Hot" a bubon sa točí.	Nejde o chybu. Ochladzovací proces je aktívny. Nie je potrebná žiadna činnosť. Poznámka: Počas ochladzovacieho procesu nemeňte program. Ochladzovací proces trvá najviac 10 minút.
☹ a program boli prerušené.	Nádržka na skondenzovanú vodu je plná. ▶ Vyprázdnite nádržku na skondenzovanú vodu. → <i>Strana 25</i> Odtoková hadica vody nie je správne pripojená, je zalomená alebo zaseknutá. ▶ Skontrolujte montáž odtokovej hadice vody. → <i>Strana 11</i> Hadica na odtok vody je upchatá. ▶ Hadicu na odtok vody vypláchnite vodou z vodovodu. Filter nádržky na skondenzovanú vodu je znečistený. ▶ Vyčistite filter nádržky na skondenzovanú vodu. → <i>Strana 30</i>
"CrE"	Mala by sa vykonať jednoduchá údržba spotrebiča. ▶ Vykonajte jednoduché ošetrovanie spotrebiča. → <i>Strana 28</i>
🌀	Sitko na vlákna je znečistené. ▶ Vyčistite sitko na vlákna. → <i>Strana 24</i>
🧺	Nejde o chybu. Automatické samočistenie vyplachuje výmenník tepla v spotrebiči. Nie je potrebná žiadna činnosť. Poznámka: Nevyberajte nádržku na skondenzovanú vodu a nerušte program.
Program sa nespustí.	Je aktivovaná detská poistka. ▶ Deaktivujte detskú poistku. → <i>Strana 27</i> ⌚ hotovo za je aktivovaný. ▶ Skontrolujte, či je aktivovaný ⌚ hotovo za. → <i>Strana 19</i>
Počas sušenia sa zmení čas trvania programu.	Nejde o chybu. Priebeh programu sa elektronicky optimalizuje. Nie je potrebné žiadne opatrenie.
Čas sušenia je príliš dlhý.	Sitko na vlákna je znečistené. ▶ Vyčistite sitko na vlákna. → <i>Strana 24</i>

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Čas sušenia je príliš dlhý.	Teplota okolia je nižšia ako 15 °C alebo vyššia ako 30 °C. ► Uistite sa, že teplota okolia je v rozmedzí 15 °C a 30 °C. Cirkulácia vzduchu v mieste inštalácie spotrebiča je nedostatočná. ► Vytvorte miesto inštalácie spotrebiča. Príliš málo skondenzovanej vody na automatické samočistenie, nepretržité sušenie malého množstva náplne. ► Pravidelne sušte viac ako 3 kg vlhkej bielizne až do konca programu. Vetrací otvor na spotrebiči je zablokovaný. ► Uistite sa, že vetrací otvor na spotrebiči je voľný. Výmenník tepla je znečistený. ► Vykonajte jednoduché ošetrenie spotrebiča. → <i>Strana 28</i>
Zvuky pripomínajúce hučanie, bzučanie alebo pumpovanie.	Nejde o chybu. Kompresor, ventilácia kompresora alebo čerpadlo kondenzovanej vody sú aktívne. Nie je potrebné žiadne opatrenie.
Bielizeň je príliš vlhká.	Zvolený program nie je vhodný pre daný druh textílie. ► Nastavte časový program na dosušenie. → <i>Strana 21</i> Náplň je príliš veľká. ► Dodržiavajte maximálne množstvo náplne pre programy. → <i>Strana 19</i> Teplá bielizeň je po skončení programu na dotyk vlhkejšia, ako je v skutočnosti. 1. Bielizeň hneď po vysušení vyberte z bubna. 2. Kusy bielizne rozložte, aby vychladli. Nastavený cieľ sušenia nie je vhodný. ► Zmeňte cieľ sušenia. → <i>Strana 26</i> Cieľ sušenia nie je upravený. ► Upravte cieľ sušenia. → <i>Strana 27</i> Množstvo náplne je príliš nízke. ► Nastavte časový program na dosušenie. → <i>Strana 21</i> Snímač vlhkosti je znečistený. ► Vyčistite snímač vlhkosti. → <i>Strana 30</i> Spotrebič prerušil proces sušenia, pretože nádržka na skondenzovanú vodu bola plná. ► Vyprázdňte nádržku na skondenzovanú vodu. → <i>Strana 25</i>

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Vznik záhybov, krčenie.	Zvolený program nie je vhodný pre daný druh textílie. ► Nastavte vhodný program. → <i>Strana 19</i> Množstvo náplne nie je správne. ► Dodržiavajte maximálne množstvo náplne pre programy. → <i>Strana 19</i> ► Pripravte bielizeň. → <i>Strana 22</i> Po sušení je bielizeň v bubne príliš dlho. 1. Bielizeň hneď po vysušení vyberte z bubna. 2. Kusy bielizne rozložte, aby vychladli. Nekrčivé textílie sa sušili príliš dlho. ► Zmeňte cieľ sušenia alebo upravte cieľ sušenia. → <i>Strana 26</i> Redukcia pokrčenia nie je aktivovaná. ► Aktivujte redukciu pokrčenia. → <i>Strana 17</i>
Voda vyteká.	Spotrebič nie je správne vyrovnaný. ► Zarovnajte spotrebič. → <i>Strana 13</i> Hadica na odtok vody nie je správne pripojená. ► Skontrolujte montáž odtokovej hadice vody. → <i>Strana 11</i>
Skondenzovaná voda sa zhromažďuje v nádržke na skondenzovanú vodu napriek pripojenej odtokovej hadici.	Nejde o chybu. V nádržke na skondenzovanú vodu môže zostať zvyškové množstvo skondenzovanej vody. Nie je potrebné žiadne opatrenie. Hadica na odtok vody nie je správne pripojená. ► Skontrolujte montáž odtokovej hadice vody. → <i>Strana 11</i>
V spotrebiči sa vytvára zápach.	Odolné nečistoty v spotrebiči alebo nečinnosť spotrebiča dlhšia ako jeden mesiac. ► Vykonajte intenzívne ošetrovanie spotrebiča. → <i>Strana 28</i>

18 Preprava, skladovanie a likvidácia

18.1 Likvidácia starého spotrebiča

Ekologickou likvidáciou môžu byť znovu využité cenné suroviny.

VAROVANIE

Riziko poškodenia zdravia!

Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.

- Spotrebič nestavajte za dvere, ktoré blokujú alebo obmedzujú otvorenie dvierok spotrebiča.
- V prípade spotrebičov, ktoré už došli, odpojte sieťovú zástrčku sieťového prírodného vedenia, po-

tom odpojte sieťové prírodné vedenie a zničte zámok dvierok spotrebiča tak, aby sa už dvierka nedali zatvoriť.

⚠ VAROVANIE

Riziko požiaru!

Chladivo R290 v tomto spotrebiči neohrozuje životné prostredie, je však horľavé a pri neodbornej likvidácii spotrebiča sa môže vznietiť.

- ▶ Spotrebič správne zlikvidujte.
- ▶ Nepoškodte potrubie chladiaceho okruhu.

1. Odpojte sieťovú zástrčku napájacieho kábla.
2. Odrežte napájací kábel.
3. Spotrebič zlikvidujte ekologickým spôsobom.
O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa informujte u vášho špecializovaného predajcu alebo u orgánov obecnej, príp. mestskej správy.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.

19 Zákaznícky servis

Originálne náhradné súčiastky, ktoré sú relevantné pre funkčnosť spotrebi-

ča a spĺňajú nariadenie o ekodizajne, vám poskytne náš zákaznícky servis v období minimálne 10 rokov od uvedenia spotrebiča na trh v Európskom hospodárskom priestore.

Poznámka: Využívanie zákazníckeho servisu je bezplatné v rámci záruky výrobcu.

Podrobné informácie o záručnej lehote a záručných podmienkach vo vašej krajine môžete získať prostredníctvom QR kódu na priloženom dokumente s kontaktnými údajmi na servis a so záručnými podmienkami, v našom zákazníckom servise, u vášho predajcu alebo na našej webovej stránke.

Keď kontaktujete zákaznícky servis, potrebujete číslo výrobku (E.-Nr.) a výrobné číslo (FD) vášho spotrebiča.

Kontaktné údaje zákazníckeho servisu nájdete prostredníctvom QR kódu na priloženom dokumente s kontaktnými údajmi na servis a so záručnými podmienkami alebo na našej webovej stránke.

19.1 Označenie produktu (E-Nr.) a výrobné číslo (FD)

Číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) nájdete na typovom štítku spotrebiča.

Výrobný štítok je umiestnený v závislosti od modelu:

- na vnútornej strane dvierok.
- na vnútornej strane klapky údržby.
- na zadnej strane spotrebiča.

Ak chcete rýchlo vyhľadať údaje o spotrebiči a telefónne číslo zákazníckeho servisu, môžete si údaje poznačiť.

20 Hodnoty spotreby

Program **Eco** @ je vhodný na sušenie normálne mokrej bavlnenej bielizne a z hľadiska spotreby energie je pri sušení mokrej bavlnenej bielizne najefektívnejší. Tento program je určený na posúdenie súladu s nariadeniami (EÚ) 2023/2533 a (EÚ) 2023/2534. Zodpovedá „štandardnému programu na bavlnu“ v zmysle nariadenia (EÚ) č. 392/2012 a v zmysle prílohy I bod 1.1 nariadenia (EÚ) č. 932/2012. Hodnoty spotreby tohto programu uvedené na energetickom štítku sa vzťahujú na obsah vlhkosti bielizne 60 %.

Hodnoty uvedené pre iné programy sú orientačné hodnoty a boli stanovené v súlade s platnou normou EN61121.

Skutočné hodnoty sa môžu od uvedených hodnôt líšiť v závislosti od druhu textílie, zloženia bielizne určenej na sušenie, zvyškovej vlhkosti v textílii, nastaveného stupňa sušenia, množstva náplne, okolitých podmienok a aktivovania ďalších funkcií.

Predpokladaný čas trvania programu/čas programu Hotové zobrazený na displeji spotrebiča pri výbere programu je založený na počte otáčok odstredovania v práčke 1000 ot/min v stave pri dodaní spotrebiča.

Program	Konco- vá vlh- kosť (%)	Množ- stvo náplne (kg)	Počet otáčok od- stred'o- vania (ot/min)	Po- čiatoc- ná vlh- kosť (%)	Čas trvania prog- ramu (h:min)	Spotreb a ener- gie (kWh/ cyklus)
bavlna  +  suché do skříně plus	-3,0	9,0	1400	50	4:04	1,98
bavlna  +  suché do skříně plus	-3,0	4,5	1400	50	3:12	1,38
bavlna  +  suché do skříně plus	-3,0	9,0	1000	60	4:27	2,24
bavlna  +  suché do skříně plus	-3,0	4,5	1000	60	3:26	1,52
bavlna  +  suché do skříně plus	-3,0	9,0	800	70	4:50	2,49
bavlna  +  suché do skříně plus	-3,0	4,5	800	70	3:39	1,67
bavlna  +  suché do skříně	-1,5	9,0	1400	50	3:16	1,62
bavlna  +  suché do skříně	-1,5	4,5	1400	50	2:23	1,01
bavlna  +  suché do skříně	-1,5	9,0	1000	60	3:38	1,86

Program	Konco- vá vlh- kosť (%)	Množ- stvo náplne (kg)	Počet otáčok od- stred'o- vania (ot/min)	Po- čiatoč- ná vlh- kosť (%)	Čas trvania prog- ramu (h:min)	Spotreb a ener- gie (kWh/ cyklus)
bavlna  +  suché do skříně	-1,5	4,5	1000	60	2:36	1,15
bavlna  +  suché do skříně	-1,5	9,0	800	70	4:00	2,09
bavlna  +  suché do skříně	-1,5	4,5	800	70	2:49	1,30
Eco @	0,0	9,0	1400	50	2:52	1,44
Eco @	0,0	4,5	1400	50	1:54	0,81
Eco @ ¹	0,0	9,0	1000	60	3:15	1,68
Eco @	0,0	4,5	1000	60	2:05	0,92
Eco @	0,0	9,0	800	70	3:38	1,92
Eco @	0,0	4,5	800	70	2:16	1,03
bavlna  +  suché k žehlení	12,0	9,0	1400	50	2:05	1,01
bavlna  +  suché k žehlení	12,0	4,5	1400	50	1:22	0,56
bavlna  +  suché k žehlení	12,0	9,0	1000	60	2:28	1,27
bavlna  +  suché k žehlení	12,0	4,5	1000	60	1:35	0,70
bavlna  +  suché k žehlení	12,0	9,0	800	70	2:51	1,52
bavlna  +  suché k žehlení	12,0	4,5	800	70	1:48	0,85
snadno udržovateľné  (ľahko udržiaateľ- né) +  suché do skří- ně plus	0,0	3,5	800	40	1:27	0,56
snadno udržovateľné  (ľahko udržiaateľ- né) +  suché do skří- ně plus	0,0	3,5	600	50	1:38	0,66

¹ Emisie hluku prenášaného vzduchom pri sušení majú 61 dB.

Program	Konco- vá vlh- kosť (%)	Množ- stvo náplne (kg)	Počet otáčok od- stred'o- vania (ot/min)	Po- čiatoč- ná vlh- kosť (%)	Čas trvania prog- ramu (h:min)	Spotreb a ener- gie (kWh/ cyklus)
snadno udržiavateľné ☞ (ľahko udržiavateľ- né) + ☐ suché do skří- ně	2,0	3,5	800	40	1:08	0,43
snadno udržiavateľné ☞ (ľahko udržiavateľ- né) + ☐ suché do skří- ně	2,0	3,5	600	50	1:20	0,53
snadno udržiavateľné ☞ (ľahko udržiavateľ- né) + ☐ suché k žeh- lení	12,0	3,5	800	40	0:51	0,31
snadno udržiavateľné ☞ (ľahko udržiavateľ- né) + ☐ suché k žeh- lení	12,0	3,5	600	50	1:02	0,40
jemné ☐	0,0	2,0	-	-	1:05	0,43

21 Technické údaje

Výška spotrebiča	84,2 cm
Šírka spotrebiča	59,8 cm
Hĺbka spotrebiča	61,3 cm
Hĺbka spotrebiča pri zavretých dvierkach	64,8 cm
Hĺbka spotrebiča pri otvorených dvierkach	109,6 cm
Hmotnosť	54,9 kg
Maximálne množ- stvo náplne	9,0 kg
Sieťové napätie	220-240 V, 50 Hz
⇒ Minimálna po- istka inštalácie	10 A

Menovitý výkon	600 W
Príkon	■ Vypnutý stav: 0,30 W
Teplota okolia	■ Minimálne: 5 °C ■ Maximálne: 35 °C
Dĺžka sieťového prívodného ve- denia	145 cm

Tento produkt obsahuje svetelné zdroje triedy energetickej účinnosti F. Svetelné zdroje sú dostupné ako náhradný diel a vymieňať ho môže len na to vyškolený personál.

Ďalšie informácie o vašom modeli nájdete na internete na <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2114883>¹. Táto webová adresa odkazuje na oficiálnu produktovú databázu EÚ EP-REL.

¹ Platí len pre krajiny v Európskom hospodárskom priestore. Táto webová adresa bude dostupná od 1. júla 2025.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001965713 (050620)

sk