



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Съдомиялна машина

SMS4HVI03E

[bg] Ръководство за употреба



Можете да намерите допълнителна информация и обяснения онлайн. Сканирайте QR кода на заглавната страница.



Съдържание

1 Безопасност	3	8.2 Етажерка	20
1.1 Общи указания	3	8.3 Долна кошница за съдове	21
1.2 Употреба по предназначение	4	8.4 Подвижни щифтове	21
1.3 Ограничение на кръга от потребители	4	8.5 Чекмедже за прибори	22
1.4 Безопасно инсталиране	4	8.6 Нива за поставяне на кошниците за съдове	22
1.5 Безопасна употреба	6	9 Преди първата употреба	22
1.6 Повреден уред	7	9.1 Първо пускане в експлоатация	22
1.7 Опасности за деца	8	10 Система за омекотяване	23
2 Предотвратяване на материални щети	9	10.1 Общ преглед на настройките на твърдостта на водата	23
2.1 Безопасно инсталиране	9	10.2 Настройване на системата за омекотяване	23
2.2 Безопасна употреба	10	10.3 Специална сол	24
3 Опазване на околната среда и икономия	10	10.4 Изключване на системата за омекотяване	24
3.1 Предаване на опаковката за отпадъци	10	10.5 Регенериране на системата за омекотяване	25
3.2 Пестене на енергия	10	11 Система за изплакване	25
4 Разполагане и свързване	11	11.1 Изплакващ препарат	25
4.1 Окомплектовка на доставката	11	11.2 Настройване на подаваното количество изплакващ препарат	26
4.2 Разполагане и свързване на уреда	11	11.3 Изключване на системата за изплакване	26
4.3 Връзка с канализационната система	11	12 Измиващ препарат	27
4.4 Връзка за питейна вода	12	12.1 Подходящи измиващи препарати	27
4.5 Електрическо свързване	12	12.2 Неподходящи почистващи препарати	28
5 Запознаване	13	12.3 Указания относно измиващите препарати	28
5.1 Уред	13	12.4 Зареждане на измиващ препарат	29
5.2 Обслужващи елементи	14	13 Съдове	29
6 Програми	17	13.1 Повреди по стъкло и съдове	30
6.1 Указания за тестващите институти	18	13.2 Подреждане на съдовете	30
6.2 Favourite ☆	18		
7 Допълнителни функции	19		
8 Оборудване	19		
8.1 Горна кошница за съдове	20		

13.3 Изваждане на съдовете	31	17.2 Почистващи средства	37
14 Основни положения при работа с уреда	32	17.3 Съвети за поддръжка на уре- да	38
14.1 Включване на уреда	32	17.4 Поддръжка на машината ☞ ..	38
14.2 Настройване на програма	32	17.5 Филтрираща система	39
14.3 Настройване на допълнител- на функция	32	17.6 Почистване на пръскащите рамена	40
14.4 Настройване на функцията отложен старт	32	18 Отстраняване на неизправ- ности	41
14.5 Стартиране на програма	32	18.1 Почистете източващата пом- па	47
14.6 Деактивиране на бутоните	33	19 Транспортиране, съхранение и предаване за отпадъци	48
14.7 Активиране на бутоните	33	19.1 Демонтаж на уреда	48
14.8 Прекъсване на програма	33	19.2 Защита срещу замръзване на уреда	48
14.9 Прекратяване на програма ..	33	19.3 Транспортиране на уреда	48
14.10 Изключване на уреда	33	19.4 Предаване за отпадъци на излезли от употреба уреди ...	49
15 Основни настройки	33	20 Отдел по обслужване на кли- енти	49
15.1 Общ преглед на основните настройки	33	20.1 Номер на изделието (E-Nr.), заводски номер (FD) и после- дователен номер (Z-Nr.)	50
15.2 Промяна на основните наст- ройки	35	20.2 Гаранция AQUA-STOP	50
16 Home Connect	35	21 Технически данни	50
16.1 Настройване на Home Connect	36	21.1 Информация относно безп- латния софтуер с отворен код	51
16.2 Remote Start ☐	36	22 Декларация за съответствие .	51
16.3 Smart Start ¹	36		
16.4 Защита на личните данни	37		
17 Почистване и поддръжка	37		
17.1 Почистване на контейнера за миене	37		



1 Безопасност

Спазвайте указанията за безопасност по-долу.

1.1 Общи указания

- Прочетете внимателно това ръководство.

¹ Според оборудването на уреда

- Запазете ръководството, както и продуктовата информация, за по-нататъшна справка или за следващите собственици.
- Не свързвайте уреда в случай на повреда, получена по време на транспортирането.

1.2 Употреба по предназначение

Използвайте уреда само:

- за измиване на домакински съдове.
- в затворени помещения в домакинства и други подобни приложения, като например: в кухненски помещения за служители във фирми, офиси и друга работна среда; в земеделски стопанства; от клиенти в хотели, мотели и други типични жилищни среди; в пансиони със закуска.
- до височина от 4000 m над морското равнище.

1.3 Ограничение на кръга от потребители

Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и/или знания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и са разбрали произтичащите от употребата опасности.

Децата не трябва да играят с уреда.

Почистването и поддръжката от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца без наблюдение.

Дръжте деца на възраст под 8 години далеч от уреда и захиранващия кабел.

1.4 Безопасно инсталиране

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!

Неправилно инсталиране може да доведе до наранявания.

- ▶ При разполагането и свързването на уреда спазвайте инструкциите в ръководството за употреба и ръководството за монтаж.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!

Неправилно инсталиране представлява опасност.

- ▶ Свързвайте и експлоатирайте уреда само в съответствие с данните на фабричната табелка.
- ▶ Винаги използвайте доставения електрически проводник на новия уред.

- ▶ Уредът трябва да се свързва към електрическа мрежа с променлив ток единствено посредством инсталиран според правилата заземен контакт.
- ▶ Системата от защитни проводници на електрическата сградна инсталация трябва да е инсталирана съгласно изискванията.
- ▶ Никога не захранвайте уреда посредством външно комутационно устройство, напр. таймер или дистанционно управление.
- ▶ Ако уредът е вграден, щепселът на кабела за свързване към мрежата трябва да е свободно достъпен, или ако не е възможен свободен достъп, в положената неподвижно електрическа инсталация трябва да се вгради разделително приспособление съгласно разпоредбите за монтаж.
- ▶ При разполагане на уреда не допускайте притискане или повреждане на кабела за свързване към мрежата.

Прерязване на маркуча за подаване на вода или потапяне на клапана Aquastop във вода представлява опасност.

- ▶ Никога не потапяйте пластмасовия корпус във вода. Пластмасовият корпус на маркуча за подаване на вода съдържа електрически клапан.
- ▶ Никога не прерязвайте маркуча за подаване на вода. В маркуча за подаване на вода се намират електрически кабели за свързване към мрежата.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от пожар!

Употребата на удължен кабел за свързване към мрежата и неразрешени адаптери представлява опасност.

- ▶ Не използвайте разклонители или удължители.
- ▶ Използвайте само разрешени от производителя адаптери и кабели за свързване към мрежата.
- ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата е твърде къс и не е наличен по-дълъг кабел за свързване към мрежата, се свържете със специализирана фирма за електротехнически услуги, за да адаптирате домашната разпределителна мрежа.

Контакт на уреда с инсталационни проводни може да доведе до дефект на инсталационните проводни, напр. газопроводи и електропроводи. Газ от корозирал газопровод може да се възпламени. Повреден електропровод може да доведе до късо съединение.

- ▶ Уверете се, че между уреда и инсталационните проводни е наличие разстояние от минимум 5 cm.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряния!

Неправилно инсталиране на уреда може да доведе до изгаряния.

- ▶ При свободно стоящи уреди внимавайте те да са разположени със задната страна към стената.

1.5 Безопасна употреба

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от сериозно увреждане на здравето!

При неспазване на указанията за безопасност и употреба на опаковките на продуктите за почистване и изплакване са възможни тежки здравословни увреждания.

- ▶ Спазвайте указанията за безопасност и употреба на опаковките на продуктите за почистване и изплакване.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от експлозия!

Разтворител в отделението за миене на уреда може да доведе до експлозии.

- ▶ Никога не сипвайте разтворители в отделението за миене на уреда.

Силни ецващи алкални или съдържащи силни киселини препарати в комбинация с алуминиеви части в отделението за миене на уреда могат да доведат до експлозии.

- ▶ Никога не използвайте силни ецващи алкални или съдържащи силни киселини препарати, особено за професионални или промишлени цели, в комбинация с алуминиеви части (напр. филтър за мазнини на абсорбатори или алуминиеви тенджери), напр. за поддръжка на машината.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!

Отворена врата на уреда може да доведе до наранявания.

- ▶ Отваряйте вратата на уреда само за поставяне и изваждане на съдове, за да предотвратите злополуки, напр. поради препъване.

- ▶ Не сядайте и не стъпвайте по отворената врата на уреда.

Ножове и принадлежности с остри върхове могат да причинят наранявания.

- ▶ Поставяйте ножове и островърхи принадлежности с острието надолу в кошницата за прибори, поставката за ножове или чекмеджето за прибори.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряне с гореща вода!

При отваряне на вратата на уреда, докато тече програма, от уреда може да пръска гореща вода.

- ▶ Отваряйте внимателно вратата на уреда, когато тече програма.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от преобръщане!

Препълнени кошници за съдове могат да доведат до преобръщане на уреда.

- ▶ Никога не препълвайте кошниците за съдове при свободно стоящи уреди.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!

Проникващата влага може да предизвика токов удар.

- ▶ Използвайте уреда само в затворени помещения.
- ▶ Никога не излагайте уреда на силна топлина и влага.
- ▶ За почистване на уреда не използвайте машина за почистване с пара или с високо налягане.

Повредена изолация на кабела за свързване към мрежата представлява опасност.

- ▶ Никога не допускайте контакт на кабела за свързване към мрежата с източници на топлина или горещи части на уреда.
- ▶ Никога не допускайте контакт на кабела за свързване към мрежата с остри върхове или ръбове.
- ▶ Никога не прегъвайте, не притискайте и не променяйте кабела за свързване към мрежата.

1.6 Повреден уред**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!**

Повреден уред или кабел за свързване към мрежата представляват опасност.

- ▶ Никога не използвайте повреден уред.
- ▶ Никога не използвайте уред с напукана или счупена повърхност.
- ▶ Никога не дърпайте кабела за свързване към мрежата, за да отделите уреда от електрозахранващата мрежа. Винаги хващайте щепсела на кабела за свързване към мрежата.
- ▶ Ако уредът или кабелът за свързване към мрежата са повредени, незабавно издърпайте щепсела на кабела за свързване към мрежата от контакта или изключете предпазителя в кутията с предпазители и затворете водопроводния кран.

- ▶ Свържете се с отдела по обслужване на клиенти.

→ Страница 49

Некомпетентните ремонти са опасни.

- ▶ Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
- ▶ За ремонта на уреда трябва да се използват само оригинални резервни части.
- ▶ Ако мрежовият кабел или кабелът за свързване на този уред бъде повреден, той трябва да се смени със специален мрежов кабел или специален кабел за свързване на уреда, който може да се закупи от производителя или неговия отдел по обслужване на клиенти.

1.7 Опасности за деца

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от задушаване!

Деца могат да нахлузят на главата си опаковъчния материал или да се увият в него и да се задушат.

- ▶ Дръжте далеч от деца опаковъчния материал.
- ▶ Не допускайте деца да играят с опаковъчния материал.

Деца могат да вдишат или да погълнат малки части и да се задушат.

- ▶ Дръжте далеч от деца малките части.
- ▶ Не допускайте деца да играят с малки части.

Деца могат да се затворят в уреда и да се задушат.

- ▶ Ако е налична, използвайте функцията за обезопасяване спрямо деца.
- ▶ Никога не позволявайте на деца да играят с уреда или да го обслужват.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от увреждане на здравето!

Деца могат да се заключат в уреда и да попаднат в опасна за живота ситуация.

- ▶ При изведени от употреба уреди издърпайте щепсела на кабела за свързване към мрежата от контакта, след това прережете кабела за свързване към мрежата и унищожете ключалката на вратата на уреда така, че вратата на уреда да не се затваря повече.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от премазване!

При вградени високо уреди децата могат да бъдат притиснати между вратата на уреда и намиращи се отдолу врати на шкафове.

- ▶ При отваряне и затваряне на вратата на уреда внимавайте за деца.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от химически изгаряния!

Изплакваният и измиваният препарат могат да причинят изгаряния на устата, гърлото и очите.

- ▶ Дръжте децата далеч от продукти за изплакване и измиване.
- ▶ Дръжте децата далеч от отворения уред. Водата от отделение-то за миене не е годна за пиене. В нея все още може да се намират остатъци от измивач и изплаквач препарат.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!

Деца могат да заклецят пръстите си в прорезите на отделението за таблетки и да се наранят.

- ▶ Дръжте децата далеч от отворения уред.

2 Предотвратяване на материални щети

2.1 Безопасно инсталиране

ВНИМАНИЕ

Неправилно инсталиране на уреда може да доведе до наранявания.

- ▶ Когато съдомиялната машина се вгражда под или над други домакински уреди, вземете под внимание информацията относно вграждането в комбинация със съдомиялната машина в ръководството за монтаж на съответните домакински уреди.
- ▶ Ако не е налична информация или ръководството за монтаж не включва съответни указания, се консултирайте с производителя на тези домакински уреди, за да се уверите, че съдомиялната машина може да се вгражда над или под други домакински уреди.

- ▶ Ако не е налична информация от производителя, съдомиялната машина не трябва да се вгражда над или под тези домакински уреди.
- ▶ За осигуряване на безопасна експлоатация на всички домакински уреди винаги спазвайте ръководството за монтаж на съдомиялната машина.
- ▶ Не вграждайте съдомиялната машина под готварски плот.
- ▶ Не инсталирайте съдомиялната машина в близост до източници на топлина, като напр. радиатори, акумулатори на топлина, фурни или други уреди, които генерират топлина.

Контакт на уреда с водопроводи може да доведе до корозия и нехерметичност на водопровода.

- ▶ Уверете се, че между уреда и водопровода е налице разстояние от минимум 5 cm. Това не важи за включените в окомплектовката на доставката връзки за питейна и отточна вода.

Променени или повредени водни маркучи могат да доведат до материални щети и повреди на уреда.

- ▶ Никога не прегъвайте, не притискайте, не променяйте и не прерязвайте водни маркучи.
- ▶ Използвайте само включени в окомплектовката на доставката водни маркучи или оригинални резервни маркучи.
- ▶ Никога не използвайте повторно употребявани водни маркучи.

Твърде ниско или твърде високо водно налягане може да наруши функционирането на уреда.

- ▶ Уверете се, че налягането на водата на водоснабдителното съоръжение възлиза на минимум 50 kPa (0,5 bar) и максимум 1000 kPa (10 bar).
- ▶ Ако налягането на водата превишава посочената максимална стойност, между връзката за питейна вода и комплекта маркучи на уреда трябва да се инсталира редукиционен клапан.

2.2 Безопасна употреба

ВНИМАНИЕ

Отделяща се водна пара може да повреди вградените мебели.

- ▶ След края на програмата оставете уреда да се охлади леко, преди да отворите вратата на уреда.

Специална сол за съдомиялни машини може да повреди контейнера за миене поради корозия.

- ▶ За промиване на натрупвания на специална сол от контейнера за миене сипвайте специална сол в резервоара за специална сол непосредствено преди стартиране на програмата.

Препаратът може да повреди системата за омекотяване.

- ▶ Пълнете резервоара на системата за омекотяване само със специална сол за съдомиялни машини. Неподходящи препарати могат да повредят уреда.
- ▶ Не използвайте парочистачка.
- ▶ За да не надраскате повърхността на уреда, не използвайте гъби с груба повърхност или абразивни почистващи средства.
- ▶ За да предотвратите корозия, при съдомиялни машини с предна част от висококачествена стомана не използвайте попивателни кърпи „швамтух“ или ги изплакнете многократно преди първата употреба.

3 Опазване на околната среда и икономия

3.1 Предаване на опаковката за отпадъци

Опаковъчните материали са съвместими с околната среда и могат да се използват повторно.

- ▶ Предавайте отделните компоненти за отпадъци разделно според вида.

3.2 Пестене на енергия

Ако спазвате тези указания, Вашият уред ще консумира по-малко ток и вода.

Използвайте програма Есо 50°.

- ✓ Програмата Есо 50° пести електроенергия и щади околната среда.
→ "Програми", Страница 17

Ако трябва да се мият само малко съдове, използвайте допълнителната функция половин зареждане.¹

¹ Според оборудването на уреда

- ✓ Програмата се адаптира според по-слабото зареждане и нивото на потребление се редуцира.
→ *"Допълнителни функции", Страница 19*

4 Разполагане и свързване

За правилна експлоатация свържете уреда по компетентен начин към снабдяването с електроенергия и вода. Вземете под внимание изискваните критерии и ръководството за монтаж.

4.1 Окомплектовка на доставката

След разопаковането проверете всички части за щети, получени при транспортирането, и комплектността на доставката.

В случаи на рекламация се обърнете към търговеца, от когото сте закупили уреда, или към нашия отдел по обслужване на клиенти.

Забележка: Безупречното функциониране на уреда е проверено в завода. В резултат на това по уреда може да са останали водни петна. Водните петна изчезват след първия процес на измиване.

Доставката включва:

- съдомиялна машина
- ръководство за употреба
- ръководство за монтаж
- Допълнителни информационни документи
- монтажен материал
- захранващ кабел
- кратко ръководство

4.2 Разполагане и свързване на уреда

Можете да вградите Вашия уред за вграждане под плот или интегриращ

се уред в кухненската мебел между дървени и пластмасови стени.

1. Спазвайте указанията за безопасност. → *Страница 3*
2. Спазвайте указанията за електрическо свързване.
3. Проверете окомплектовката на доставката и състоянието на уреда.
4. Необходимите монтажни размери са посочени в ръководството за монтаж.
5. Разположете уреда хоризонтално посредством регулируемите крачета.
Следете за стабилно положение.
6. Инсталирайте връзката с канализационната система.
→ *Страница 11*
7. Инсталирайте връзката за питейна вода. → *Страница 12*
8. Свържете уреда към електрическата мрежа.

4.3 Връзка с канализационната система

Свържете уреда към канализационната система, за да може да се оттича замърсената при процеса на измиване вода.

Инсталиране на връзката с канализационната система

1. Необходимите стъпки са посочени във включеното в окомплектовката на доставката ръководство за монтаж.
2. Свържете източващия маркуч към отводния щуцер на сифона посредством приложените части.
3. Внимавайте отводният маркуч да не се прегъва, притиска или преплита.
4. Внимавайте в отводната тръба да няма капаци, предотвратяващи оттичането на отпадната вода.

4.4 Връзка за питейна вода

Свържете Вашия уред към връзката за питейна вода.

Инсталиране на връзката за питейна вода

Забележка: Ако сменяте уреда, трябва да използвате нов водозахранващ маркуч.

1. Необходимите стъпки са посочени във включеното в окомплектовката на доставката ръководство за монтаж.
2. Присъединете уреда към връзка към водоснабдителната система посредством приложените части. Вземете под внимание техническите данни.
3. Внимавайте маркучът за питейна вода да не се прегъва, притиска или преплита.

4.5 Електрическо свързване

Свързване на уреда към електрозахранващата мрежа


Забележки

- Спазвайте указанията за безопасност → *Страница 4*.
 - Обърнете внимание, че системата за защита срещу изтичане на вода функционира само при електрозахранване.
1. Включете щепсела за слаботокови уреди на кабела за свързване към мрежата в уреда.
 2. Включете щепсела на кабела за свързване към мрежата на уреда в електрически контакт в близост до уреда.
Техническите параметри за свързване на уреда са посочени на фирмената табелка.
 3. Проверете стабилното положение на щепсела.

5 Запознаване

5.1 Уред

Тук ще намерите общ преглед на компонентите на Вашия уред.

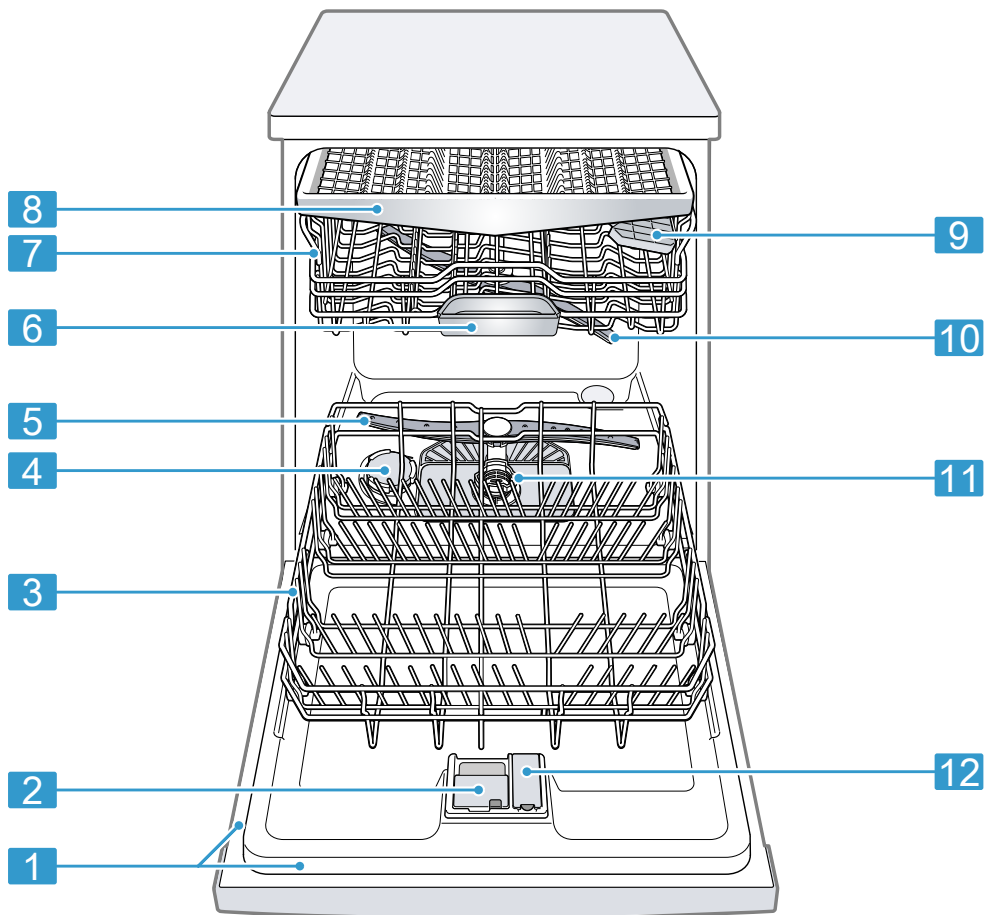

1 Фабрична табелка

Фабрична табелка с номера на изделието (E-Nr.) и заводския номер (FD-Nr.)
→ *Страница 50.*

Данните са Ви необходими за отдела по обслужване на клиенти → *Страница 49.*

2 Отделение за измиващ препарат

В отделението за измиващ препарат се зарежда измиващ препарат.
→ *"Измиващ препарат", Страница 27*


3	Долна кошница за съдове	Долна кошница за съдове → <i>Страница 21</i>
4	Отделение за специална сол	В резервоара за специална сол се зарежда специална сол. → <i>"Система за омекотяване", Страница 23</i>
5	Долно пръскащо рамо	Долното пръскащо рамо почиства съдовете в долната кошница за съдове. Ако съдовете не се почистват оптимално, почистете пръскащите рамена. → <i>"Почистване на пръскащите рамена", Страница 40</i>
6	Отделение за таблетки	По време на процеса на измиване таблетките падат автоматично от отделението за измиващ препарат в отделението за таблетки, където могат да се разтворят оптимално.
7	Горна кошница за съдове	Горна кошница за съдове → <i>Страница 20</i>
8	Чекмедже за прибори	Чекмедже за прибори → <i>Страница 22</i>
9	Етажерка ¹	Етажерка → <i>Страница 20</i>
10	Горно пръскащо рамо	Горното пръскащо рамо почиства съдовете в горната кошница за съдове. Ако съдовете не се почистват оптимално, почистете пръскащите рамена. → <i>"Почистване на пръскащите рамена", Страница 40</i>
11	Филтрираща система	Филтрираща система → <i>Страница 39</i>
12	Отделение за препарат за изплакване	В отделението за препарат за изплакване се зарежда препарат за изплакване. → <i>"Система за изплакване", Страница 25</i>

5.2 Обслужващи елементи

Посредством панела за обслужване се настройват всички функции на Вашия уред и се извежда информация относно режима на работа.

¹ Според оборудването на уреда

С няколко бутона могат да се активират различни функции.

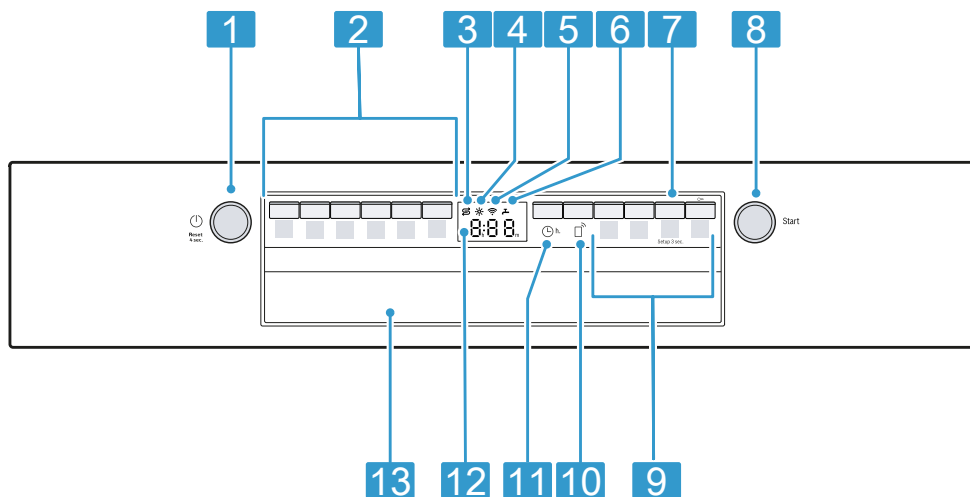

1	Бутон за включване/изключване $\odot$ и бутон ресет Reset 4 sec.	Включване на уреда → <i>Страница 32</i> Изключване на уреда → <i>Страница 33</i> Прекратяване на програмата → <i>Страница 33</i>
2	Бутони на програмите	Програми → <i>Страница 17</i>
3	Индикатор за зареждане на специална сол	Система за омекотяване → "Зареждане на специална сол", <i>Страница 24</i>
4	Индикатор за зареждане на препарат за изплакване	Система за изплакване → "Зареждане на изплаквач препарат", <i>Страница 25</i>
5	Индикация WLAN	Home Connect → <i>Страница 35</i>
6	Индикатор за подаване на вода	Индикатор за подаване на вода
7	Бутон Setup 3 sec.	Ако задържите натиснат Setup 3 sec. за около 3 секунди, отваряте основните настройки. → "Промяна на основните настройки", <i>Страница 35</i>
8	Бутон старт Start	Стартиране на програма → "Стартиране на програма", <i>Страница 32</i>

9	Бутони на програмите и допълнителни функции	Програми → "Програми", Страница 17 Допълнителни функции → "Допълнителни функции", Страница 19
10	Remote Start 	→ "Remote Start  ", Страница 36
11	Функция отложен старт	Настройване на функцията отложен старт → Страница 32
12	Дисплей	Дисплеят Ви показва информация за оставащото време от програмата или основните настройки. Посредством дисплея и настройките можете да промените основните настройки. → "Промяна на основните настройки", Страница 35
13	Дръжка на вратата ¹	Отворете вратата на уреда.

Символи на дисплея ¹

В зависимост от оборудването на уреда дисплеят показва следните символи. Следват техните пояснения.

Символ	Описание
	Ако символът за поддръжка на машината свети на дисплея, извършете поддръжка на машината. → "Поддръжка на машината  ", Страница 38
	Ако на дисплея свети индикаторът за зареждане на препарат за изплакване, заредете препарат за изплакване. → "Зареждане на изплаквач препарат", Страница 25
	Ако на дисплея свети индикаторът за зареждане на специална сол, заредете специална сол в резервоара за специална

Символ	Описание
	сол непосредствено преди стартиране на програма. → "Зареждане на специална сол", Страница 24
	Когато уредът е свързан с безжична домашна WLAN мрежа, символът свети на дисплея. → "Home Connect ", Страница 35
	Ако сте активирали блокировката на бутоните, символът свети на дисплея. → "Деактивиране на бутоните", Страница 33
	Ако е налице неизправност при подаването или източването на вода, символът свети или мига на дисплея. → "Отстраняване на неизправности", Страница 41

¹ Според оборудването на уреда

6 Програми

Тук ще намерите общ преглед на програмите, които могат да се настройват. В зависимост от конфигурацията на уреда са налични различни програми, които ще намерите на панела за обслужване на вашия уред.

Продължителността може да варира според избраната програма. Продължителността зависи от температурата на водата, количеството съдове, степента на замърсяване и избраната допълнителна функция → *Страница 19*. При изключена система за изплакване или липса на препарат за изплакване потреблението на ток се засилва и продължителността се удължава.

Стойностите за потреблението са посочени в краткото ръководство. Стойностите за потреблението се отнасят за нормални условия и стойност на твърдостта на водата 13 - 16 °dH. Различни фактори, като напр. температурата на водата или налягането в тръбопровода, могат да доведат до отклонения.

Програма	Употреба	Ход на програмата
 Интензивна 70°	Съдове: ■ тенджери, тигани, нечувствителни съдове и прибори Степен на замърсяване: ■ силно полепнали, загорели, засъхнали, съдържащи нишесте и белтъци остатъци от храна	Интензивна: ■ Предварително измиване ■ Измиване 70 °C ■ Междинно изплакване ■ Изплакване 69 °C ■ Сушене
Auto Auto 45°-65°	Съдове: ■ смесени съдове и прибори Степен на замърсяване: ■ леко засъхнали, обикновени остатъци от храна	Сензорна оптимизация: ■ Оптимизира се от сензорите в зависимост от замърсяването на водата за миене.
Eco Eco 50°	Съдове: ■ смесени съдове и прибори Степен на замърсяване: ■ леко засъхнали, обикновени остатъци от храна	Най-икономична програма: ■ Предварително измиване ■ Измиване 50 °C ■ Междинно изплакване ■ Изплакване 61 °C ■ Сушене
 Тиха 50°	Съдове: ■ смесени съдове и прибори Степен на замърсяване: ■ леко засъхнали, обикновени остатъци от храна	Оптимизиране на шума: ■ Предварително измиване ■ Измиване 50 °C ■ Междинно изплакване ■ Изплакване 63 °C ■ Сушене

Програма	Употреба	Ход на програмата
 Express 65° - 1h	Съдове: ■ смесени съдове и прибори Степен на замърсяване: ■ леко засъхнали, обикновени остатъци от храна	Оптимизиране на продължителността: ■ Измиване 65 °C ■ Междинно изплакване ■ Изплакване 69 °C ■ Сушене
 Поддръжка на машината	Използвайте само при изпразнен уред.	Поддръжка на машината 70 °C
 Favourite	- → "Favourite ☆", Страница 18	-

Забележка: Сравнително по-дългата продължителност на програмата Eco 50° се получава поради по-дългото време на наkisване и изсушаване. Това позволява оптимални нива на потребление.

6.1 Указания за тестващите институти

Тестващите институти получават указанията за сравнителни изпитвания, напр. съгласно EN60436.

При това става въпрос за условията за провеждане на тестовете, но не и за резултатите или стойностите за потреблението.

Запитвания по имейл на:

dishwasher@test-appliances.com

Необходими са номерът на изделието (E-Nr.) и заводският номер (FD-Nr.), отбелязани на фабричната табелка на вратата на уреда.

6.2 Favourite ☆

Можете да запишете комбинация от програма и допълнителна функция на бутона ☆.

Запишете програмата посредством приложението Home Connect или на уреда.

Фабрично записана на този бутон е програмата „Предварително измиване“. Предварително измиване е подходящо за всички видове съдове. Чрез студено изплакване се извършва междинното измиване на съдовете.

Името на програмата се показва в приложението при изтеглени програми и в състояние на доставка. Дисплеят показва периодично "APP" и оставащото време.

Съвет: Посредством приложението Home Connect можете да изтеглите допълнителни програми и да ги запаметите на бутона ☆.¹

Записване на Favourite ☆ на уреда

1. Натиснете .
 2. Натиснете подходящия бутон на програмата.
 3. Натиснете бутона на подходящата допълнителна функция.
 4. Натиснете ☆ за 3 секунди.
- ✓ Избраната програма и допълнителната функция мигат.
 - ✓ ☆ мига.
 - ✓ Програмата и допълнителната функция са запаметени.

¹ Според оборудването на уреда

Съвет: За нулиране на програмата до фабрично записаната програма предварително измиване използвайте

приложението Home Connect ¹ или възстановете фабричните настройки на Вашия уред.

7 Допълнителни функции

Тук ще намерите общ преглед на допълнителните функции, които могат да се настройват. В зависимост от конфигурацията на уреда са налични различни допълнителни функции, които ще намерите на панела за обслужване на Вашия уред. В зависимост от програмата можете да изберете определени допълнителни функции.

Символ	Допълнителна функция	Употреба
(((+)	Допълнително изсушаване	■ За подобрен резултат от изсушаването температурата при изплакването се увеличава и фазата на сушене се удължава. ■ Особено подходяща за сушене на пластмасови съдове. ■ Потреблението на ток се засилва леко и продължителността се удължава.
	Половин зареждане	■ Включете при малко количество съдове. ■ Сипете по-малко измиващ препарат в камерата за измиващ препарат, отколкото се препоръчва при пълно зареждане на машината. ■ Продължителността се съкращава. ■ Потреблението на електроенергия и вода намалява.
Speed + Perfect	SpeedPerfect+	■ Продължителността се съкращава с 15 % до 75 % ¹ в зависимост от програмата за измиване. ■ Допълнителната функция може да се активира преди стартиране на програмата и по всяко време, докато програмата тече. ■ Потреблението на електроенергия и вода се увеличава.

8 Оборудване


Тук ще намерите общ преглед на възможното оборудване на Вашия уред и неговата употреба.

Оборудването зависи от модела на уреда.

¹ Според оборудването на уреда

8.1 Горна кошница за съдове

Подреждайте малки съдове, порцеланови и стъклени чаши в горната кошница за съдове.

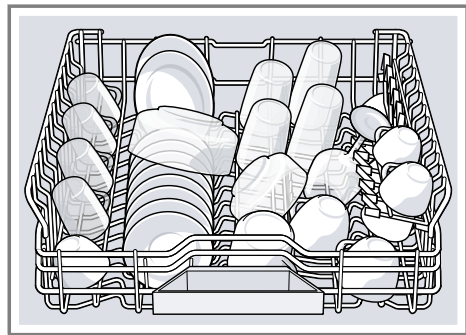


За да освободите повече място за по-големи съдове, горната кошница за съдове може да се регулира по височина.


Настройване на горната кошница за съдове със страничните лостове

За измиване на големи съдове в кошниците за съдове регулирайте височината на вкарване на горната кошница за съдове.

1. Изтеглете горната кошница за съдове.
2. За да предотвратите рязко падане на кошницата за съдове, я дръжте здраво от страни за горния ръб.
3. Притиснете навътре лостовите отляво и отдясно на външната страна на кошницата за съдове.

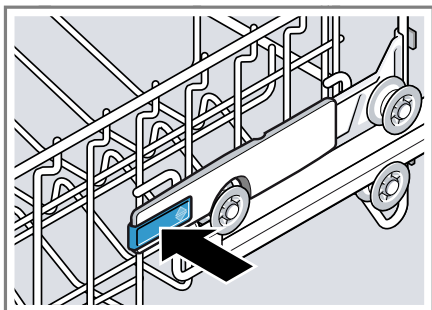

4. Повдигнете или спуснете равномерно кошницата за съдове на подходящото ниво.

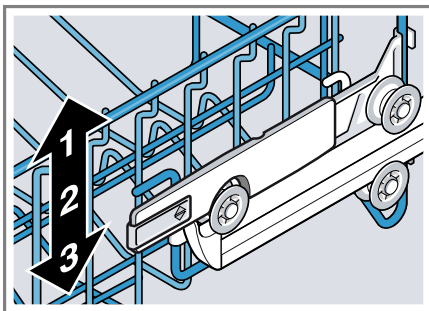


Уверете се, че кошницата за съдове е разположена на еднаква височина от двете страни.

5. Отпуснете лостовите.
✓ Кошницата за съдове се фиксира.
6. Приберете навътре кошницата за съдове.

8.2 Етажерка


Използвайте етажерката и пространството под нея за подреждане на малки порцеланови и стъклени чаши или за по-големи прибори, напр. лъжици за готвене или сервиране.

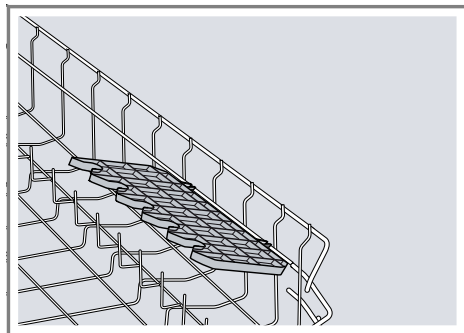


Ако етажерката не ви е необходима, можете да я приберете нагоре.

8.3 Долна кошница за съдове

Подреждайте тенджери и чинии в долната кошница за съдове.

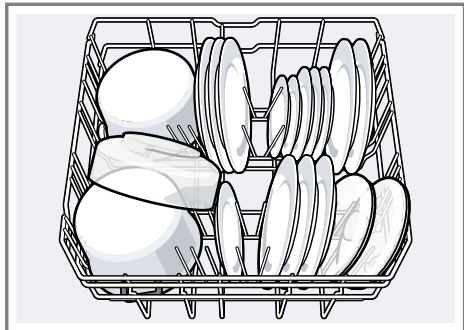


Можете да подреждате големи чинии с диаметър до 31 cm в долната кошница за съдове съгласно фигурата.

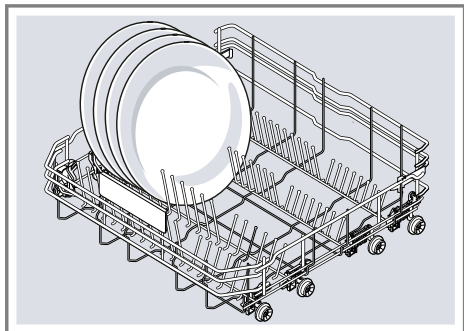

8.4 Подвижни щифтове

Използвайте подвижните щифтове за стабилно разполагане на съдове, напр. чинии.

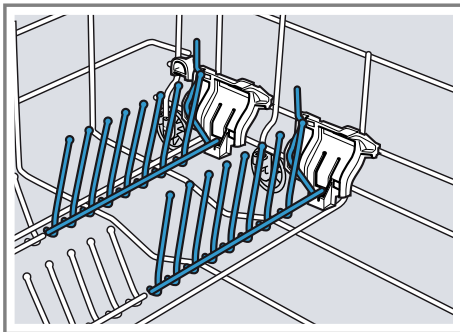


За по-лесно подреждане на тенджери, купи и стъклени чаши можете да обърнете надолу подвижните щифтове.¹

Обръщане на подвижните щифтове¹

Ако подвижните щифтове не са ви необходими, можете да ги обърнете надолу.

1. Натиснете напред лоста ① и обърнете надолу подвижните щифтове ②.

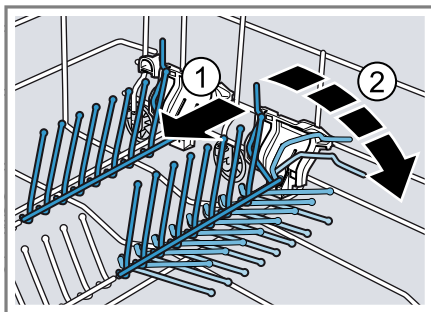


2. Ако желаете да използвате отново подвижните щифтове, ги обърнете нагоре.
- ✓ Подвижните щифтове се фиксират осязаемо.

¹ Според оборудването на уреда

8.5 Чекмедже за прибори

Подредете приборите в чекмеджето за прибори.

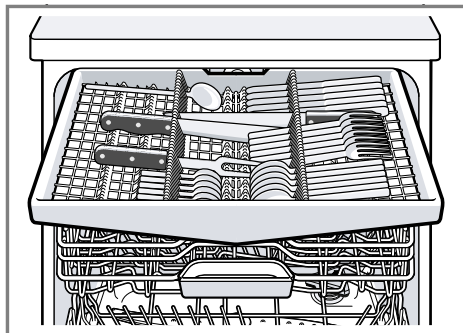

Поставяйте приборите с острата и режещата страна надолу.

8.6 Нива за поставяне на кошниците за съдове

Настройте кошниците за съдове според подходящото ниво.

Височина на уреда 81,5 cm с чекмедже за прибори

Ниво	Горна кошница	Долна кошница
1 макс. ø	16 cm	30 cm/31 cm → Страница 21
2 макс. ø	18,5 cm	27,5 cm
3 макс. ø	21 cm	25 cm

9 Преди първата употреба

9.1 Първо пускане в експлоатация

При първото пускане в експлоатация или след връщане на фабричните настройки трябва да извършите настройки.

Съвет: Свържете Вашия уред с мобилно крайно устройство. Посредством приложението Home Connect можете да извършите удобно всички настройки.

→ "Home Connect ", Страница 35

Изискване: Уредът е разположен и свързан. → Страница 11

1. Заредете специална сол.
→ Страница 24
2. Сипете препарат за изплакване.
→ Страница 25

3. Включете уреда. → Страница 32
 4. Настройте системата за омекотяване. → Страница 23
 5. Настройте подаваното количество препарат за изплакване.
→ Страница 26
 6. Заредете измиващ препарат
→ Страница 27.
 7. Стартирайте програмата с най-висока температура на измиване, без да поставяте съдове.
→ Страница 32
- Поради евентуално налични водни петна и други остатъци препоръчваме да пуснете уреда преди първата употреба без поставени съдове.

Съвет: Можете да променят отново тези настройки и други основни настройки → Страница 33 по всяко време.

10 Система за омекотяване

Твърда, съдържаща варовик вода образува петна от котлен камък по съдовете, както и контейнера за миене, и може да запуши части на уреда.

За постигане на добри резултати от измиването можете да омекотите водата посредством системата за омекотяване и специална сол. За избягване на повреди на уреда вода със степен на твърдост над 7 °dH трябва да се омекотява.

10.1 Общ преглед на настройките на твърдостта на водата

Тук ще намерите общ преглед на стойностите на твърдостта на водата, които могат да се настройват.

Можете да се информирате относно стойността на твърдостта на водата при местния орган за водоснабдяване или да я определите посредством тестер за твърдост на водата.

Стойност на твърдостта на водата °dH	Диапазон на твърдостта	mmol/l	Стойност на настройка
0 - 6	мека	0 – 1,1	H00
7 - 8	мека	1,2 – 1,4	H01
9 - 10	средна	1,5 – 1,8	H02
11 - 12	средна	1,9 – 2,1	H03
13 - 16	средна	2,2 – 2,9	H04
17 - 21	твърда	3,0 – 3,7	H05
22 - 30	твърда	3,8 – 5,4	H06
31 - 50	твърда	5,5 – 8,9	H07

Забележка: Настройте Вашия уред на определената стойност на твърдостта на водата.

→ "Настройване на системата за омекотяване", Страница 23

При стойност на твърдостта на водата 0 - 6 °dH не е необходима специална сол за съдомиялни машини и можете да изключите системата за омекотяване.

→ "Изключване на системата за омекотяване", Страница 24

10.2 Настройване на системата за омекотяване

Настройте уреда на стойността на твърдостта на водата.

1. Определете стойността на твърдостта на водата и подходящата стойност за настройка.
→ "Общ преглед на настройките на твърдостта на водата", Страница 23
2. Натиснете .
3. Задръжте натиснат  Setup 3 sec. за около 3 секунди, за да отворите основните настройки.
 - ✓ Дисплеят показва Hxx.
 - ✓ Дисплеят показва **Set**.
4. Натискайте Start, докато се настрои подходящата стойност на твърдостта на водата.
Фабрично настроената стойност е H04.

5. За записване на настройките натиснете Setup 3 сек. за 3 секунди.
- ✓ Системата за омекотяване е настроена.

10.3 Специална сол

Водата може да се омекоти със специална сол.

Зареждане на специална сол

Ако индикаторът за зареждане на специална сол светне, зарядете специална сол в резервоара за специална сол непосредствено преди стартиране на програма. Потреблението на специална сол зависи от степента на твърдост на водата. Колкото по-висока е степента на твърдост на водата, толкова по-голямо е потреблението на специална сол.

ВНИМАНИЕ

Препаратът може да повреди системата за омекотяване.


- ▶ Пълнете резервоара на системата за омекотяване само със специална сол за съдомиялни машини.

Специална сол за съдомиялни машини може да повреди контейнера за миене поради корозия.

- ▶ За промиване на натрупвания на специална сол от контейнера за миене сипвайте специална сол в резервоара за специална сол непосредствено преди стартиране на програмата.

1. Отвийте капачето на резервоара за специална сол и го свалете.
2. При първото пускане в експлоатация: напълнете резервоара изцяло с вода.
3. **Забележка:** Използвайте само специална сол за съдомиялни машини.
Не използвайте сол на таблетки.
Не използвайте готварска сол.

Сипете специалната сол в резервоара.

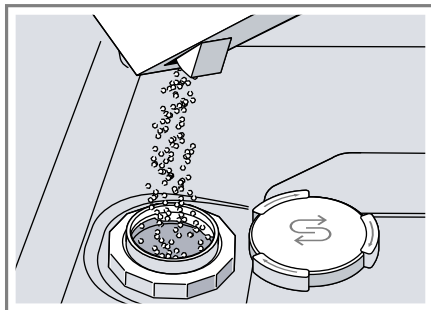

Напълнете резервоара изцяло със специална сол. Водата в резервоара се изтласква и изтича.

4. Поставете и завинтете капачето на резервоара.

10.4 Изключване на системата за омекотяване

Можете да изключите индикатора за зареждане на специална сол, ако Ви смущава, напр. при използване на комбиниран препарат със заместители на сол.

Забележка

За избягване на повреди на уреда изключвайте системата за омекотяване само в следните случаи:

- Стойността на твърдостта на водата възлиза на максимум 21 °dH и използвате комбиниран препарат със заместители на сол. Съгласно данните на производителите можете да използвате комбинирани препарати със заместители на сол обикновено само до стойност на твърдостта на водата от 21 °dH без добавянето на специална сол.
- Стойността на твърдостта на водата възлиза на 0 - 6 °dH. Не е необходима специална сол.

1. Натиснете .

2. Задръжте натиснат Setup 3 sec. за около 3 секунди, за да отворите основните настройки.
- ✓ Дисплеят показва Hxx.
- ✓ Дисплеят показва **set**.
3. Натискайте Start, докато дисплеят покаже H00.
4. За записване на настройките натиснете Setup 3 sec. за 3 секунди.
- ✓ Системата за омекотяване е изключена и индикаторът за зареждане на сол е деактивиран.

Забележка: При преминаване от комбинирани почистващи препарати със заместители на солта към препарати без добавки задължително настройте отново системата за омекотяване на съответната твърдост на водата.

→ "Настройка на системата за омекотяване", Страница 23

10.5 Регенериране на системата за омекотяване

За поддържане безупречното функциониране на системата за омекотяване уредът извършва регенериране на системата за омекотяване на редовни интервали от време. Регенерирането на системата за омекотяване се извършва при всички програми преди края на главния процес на измиване. Продължителността се удължава и стойностите за потреблението, напр. вода и ток, се увеличават.

Общ преглед на стойностите за потреблението при регенериране на системата за омекотяване

Тук ще намерите общ преглед на максималните допълнителни стойнос-

ти за продължителността и потреблението при регенериране на системата за омекотяване.

Регенериране на системата за омекотяване след x процеса на измиване	6
---	---

Допълнителна продължителност в минути	7
---------------------------------------	---

Допълнително потребление на вода в litri	5
--	---

Допълнително потребление на ток в kWh	0,05
---------------------------------------	------

Посочените стойности за потреблението представляват стойности от лабораторни измервания съгласно текущо валидните норми и са определени посредством програма Eco 50° при фабрично настроена стойност на твърдостта на водата 13 - 16 °dH.

11 Система за изплакване


11.1 Изплаквач препарат

За оптимален резултат от сушенето използвайте препарат за изплакване. Използвайте само изплаквач препарат за домакински съдомиялни машини.


Зареждане на изплаквач препарат

Ако индикаторът за зареждане на препарат за изплакване светне, заредете препарат за изплакване. Използвайте само изплаквач препарат за домакински съдомиялни машини.

1. Натиснете езичето на капачето на отделението за препарат за изплакване ① и го повдигнете ②.

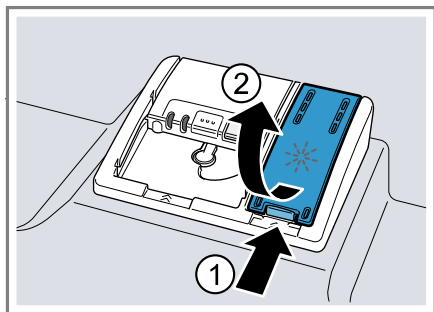

2. Заредете изплаквач препарат до маркировката max.

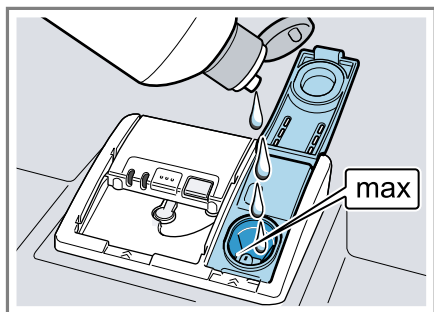

3. Ако прелее препарат за изплакване, го отстранете от контейнера за миене.
Прелял препарат за изплакване може да доведе до прекомерно образуване на пяна при процеса на измиване.
4. Затворете капачето на отделение-то за препарат за изплакване.
 - ✓ Капачето се фиксира осезаемо.

11.2 Настройване на подаваното количество изплаквач препарат

Променете подаваното количество препарат за изплакване, ако по съдовете остават ивици или водни петна.

1. Натиснете $\odot$.

2. Задръжте натиснат Setup 3 sec. за около 3 секунди, за да отворите основните настройки.
 - ✓ Дисплеят показва Hxx.
 - ✓ Дисплеят показва set.
3. Натискайте Setup 3 sec., докато дисплеят покаже фабрично настроената стойност r05.
4. Натискайте Start, докато се настрои подходящото подавано количество препарат за изплакване.
 - При ниска степен се подава по-малко препарат за изплакване при процеса на измиване и по този начин се редуцират ивиците.
 - При по-висока степен се подава повече препарат за изплакване при процеса на измиване, водните петна се редуцират и се постига по-добър резултат от изсушаването.
5. За записване на настройките натиснете Setup 3 sec. за 3 секунди.
 - ✓ Подаваното количество изплаквач препарат е настроено.

11.3 Изключване на системата за изплакване

Можете да изключите индикатора за зареждане на изплаквач препарат, ако Ви смущава, напр. при използване на комбиниран препарат с изплаквач компонент.

Съвет: При комбинирани препарати действието на изплаквачия препарат е ограничено. В повечето случаи при използване на изплаквач препарат се постигат по-добри резултати.

1. Натиснете $\odot$.
2. Задръжте натиснат Setup 3 sec. за около 3 секунди, за да отворите основните настройки.
 - ✓ Дисплеят показва Hxx.
 - ✓ Дисплеят показва set.
3. Натискайте Setup 3 sec., докато дисплеят покаже фабрично настроената стойност r05.

4. Натискайте Start, докато дисплеят покаже r00.
 5. За записване на настройките натиснете Setup 3 sec. за 3 секунди.
- ✓ Системата за изплакване е изключена и индикаторът за зареждане на изплаквач препарат е деактивиран.

Забележка: При преминаване от комбинирани почистващи препарати с изплаквач компонент към препаратите без добавки задължително настройте отново системата за изплакване на съответното подавано количество препарат за изплакване.

→ "Настройване на подаваното количество изплаквач препарат",
Страница 26

12 Измиващ препарат

12.1 Подходящи измиващи препарати

Използвайте само измиващ препарат, подходящ за съдомиялни машини.

Подходящи са както еднокомпонентни, така и комбинирани препарати. За постигане на оптимални резултати от изплакването и изсушаването използвайте еднокомпонентни препарати в комбинация с отделна употреба на специална сол → Страница 24 и изплаквач препарат → Страница 25. Модерните, силноефективни препарати използват предимно нискоалкална формула с ензими. Ензимите разграждат скорбялата и разтварят белтък. За отстраняване на цветни петна, напр. от чай или кетчуп, в повечето случаи се използват избелващи средства на основата на кислород.

Забележка: Вземете под внимание указанията на производителя на всеки препарат.

Съвет: Подходящи препарати можете да закупите онлайн чрез нашата ин-

тернет страница или от отдела по обслужване на клиенти

→ Страница 49.

Таблетки

Таблетките са подходящи за всякакво почистване и не трябва да се дозират.

При съкратени програми е възможно таблетките да не се разтворят изцяло и да останат следи от измиващия препарат. Това може да наруши измиващия ефект.

Прахообразен измиващ препарат

Прахообразни измиващи препарати се препоръчват за съкратени програми.

Дозировката може да се адаптира според степента на замърсяване.

Течен измиващ препарат

Течните измиващи препарати действат по-бързо и се препоръчват при съкратени програми без предварително измиване.

Възможно е зареденият течен препарат да изтече, въпреки че отделението за измиващ препарат е затворено. Това не е повреда и не е критично, ако спазвате следното:

- Избирайте само програма без предварително измиване.
- Не настройвайте функцията отложен старт за стартиране на програмата.

Дозировката може да се адаптира според степента на замърсяване.

Еднокомпонентен почистващ препарат

Еднокомпонентните препарати представляват продукти, които не съдържат други компоненти, освен измиващ препарат, напр. прахообразен измиващ препарат или течен измиващ препарат.

При прахообразни или течни препарати дозировката може да се адаптира индивидуално според степента на замърсяване на съдовете.

За по-добър резултат от измиването и изсушаването и избягване на повреди на уреда използвайте допълнително специална сол → *Страница 24* и препарат за изплакване → *Страница 25*.

Комбиниран почистващ препарат

Наред с обикновените еднокомпонентни препарати се предлагат и редица продукти с допълнителни функции. Освен измиващ компонент тези продукти съдържат и изплаквач препарат, заместители на сол (3 в 1), и – в зависимост от комбинацията (4 в 1, 5 в 1, ...) – допълнителни компоненти, като напр. защита на гланца или гланц за висококачествена стомана. Според данните на производителите комбинираните препарати функционират обикновено само до стойност на твърдостта на водата 21 °dH. Над стойността на твърдостта на водата от 21 °dH трябва да добавите специална сол и препарат за изплакване. За най-добри резултати от изплакване и изсушаване препоръчваме от стойност на твърдостта на водата от 14 °dH използването на специална сол и препарат за изплакване. Когато използвате комбинирани почистващи препарати, програмата за измиване се адаптира автоматично с цел възможно най-добри резултати от измиването и изсушаването.

12.2 Неподходящи почистващи препарати

Не използвайте препарати, които могат да причинят повреди на уреда или да застрашат здравето.

Препарат за ръчно миене на съдове

Препарат за ръчно миене на съдове може да доведе до засилено образуване на пяна и да причини повреди на уреда.

Измиващ препарат, съдържащ хлор

Остатъци от хлор могат да застрашат здравето.

12.3 Указания относно измиващите препарати

Спазвайте указанията относно препаратите при ежедневното използване.


- По принцип продуктите с обозначение „био“ или „еко“ използват (от съображения за защита на околната среда) по-малки количества активни вещества или не използват определени вещества. Измиващият ефект може да е ограничен.
- Настройте системите за изплакване и омекотяване според използвания еднокомпонентен или комбиниран препарат.
- Съгласно данните на производителя комбинираният препарат със заместители на сол могат да се използват без добавяне на специална сол само до определена стойност на твърдостта на водата – в повечето случаи 21 °dH. За най-добри резултати от изплакване и изсушаване препоръчваме при стойност на твърдост на водата от 14 °dH използването на специална сол.
- За предотвратяване на слепвания хващайте измиващ препарат с водоразтворима обвивка само със сухи ръце и го поставяйте само в сухо отделение за измиващ препарат.
- При употреба на комбинирани препарати програмите за измиване се

изпълняват безупречно също при светещи индикатори за зареждане на изплаквач препарат и специална сол.

- При комбинирани препарати действието на изплаквания препарат е ограничено. В повечето случаи при използване на изплаквач препарат се постигат по-добри резултати.
- Използвайте таблетки със специален изсушаващ ефект.

12.4 Зареждане на измивач препарат

1. За да отворите отделението за измивач препарат, натиснете блокировката.
2. Заредете препарат в сухото отделение за измивач препарат.

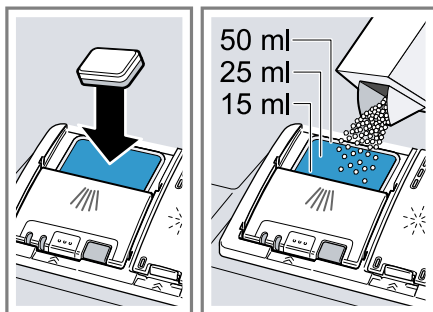


При използване на таблетки е достатъчна една таблетка. Поставете таблетката напречно.

Ако използвате прахообразен или течен препарат, вземете под внимание указанията за дозиране на производителя и маркировките за дозиране на отделението за измивач препарат.

При нормално замърсяване са достатъчни 20 ml – 25 ml измивач препарат. При леко замърсени съдове е достатъчно по-малко от посоченото количество препарат.

3. Затворете капачето на отделението за измивач препарат.

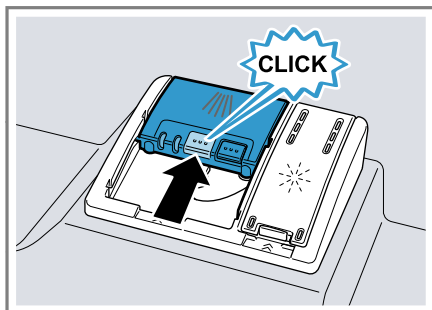

- ✓ Капачето се фиксира осезаемо.
- ✓ В зависимост от програмата отделението за измивач препарат се отваря автоматично в оптималния момент по време на изпълнението на програмата. Прахообразният или течният препарат се разпределят в контейнера за миене и се разтварят. Таблетките падат в отделението за таблетки и се разтварят дозирано. Не поставяйте предмети в отделението за таблетки, за да може таблетката да се разтвори равномерно.

Съвет: Ако използвате прахообразен измивач препарат и изберете програма с предварително измиване, можете допълнително да посипете малко измивач препарат по вътрешната страна на вратата на уреда.

13 Съдове

Мийте само съдове, които са годни за миене в съдомиялна машина.

Забележка: Украса върху чаши, алуминиеви и сребърни части могат да се обезцветят или да променят цвета си при миенето. Възможно е помътняване на чувствителни видове стъкло след няколко процеса на измиване.

13.1 Повреди по стъкло и съдове

Мийте само стъкло и порцелан, които са обозначени от производителя като годни за миене в съдомиялна машина. Избягвайте повреди по стъклото и съдовете.


Причина	Препоръка
Следните съдове не са годни за миене в съдомиялна машина: ■ Прибори и съдове от дърво ■ Декорирани стъклени чаши, ръчно изработени и антични съдове ■ Неустойчиви на топлина пластмасови части ■ Съдове от мед и калай ■ Замърсени с пепел, восък, грес и боя съдове ■ Много малки съдове	Мийте само съдове, които са обозначени от производителя като годни за миене в съдомиялна машина.
Химичният състав на измивания препарат причинява повреди.	Използвайте измиващ препарат, обозначен от производителя като щадящ съдовете.
Силни ецващи алкални или съдържащи силни киселини препарати, особено за професионални или промишлени цели, в комбинация с алуминий не са подходящи за миене в съдомиялна машина.	Ако използвате силни ецващи алкални или съдържащи силни киселини препарати, особено за професионални или промишлени цели, не поставяйте алуминиеви части в съдомиялната машина.
Температурата на водата при програмата е твърде висока.	Изберете програма с по-ниска температура. Извадете своевременно стъклените чаши и приборите след края на програмата.

13.2 Подредждане на съдовете

Подредете правилно съдовете, за да оптимизирате резултата от измиването и да предотвратите повреди на съдовете и уреда.


Забележка: Зареждайте кошниците за съдове така, че издаващи се части на съдове да не могат да възпрепятстват затварянето на вратата. Издаващи се части на съдове могат да доведат до отваряне на вратата на уреда по време на програма и следователно изтичане на пара и вода в зоната

на вратата. В резултат на това е възможно повреждане на Вашите вградени мебели.

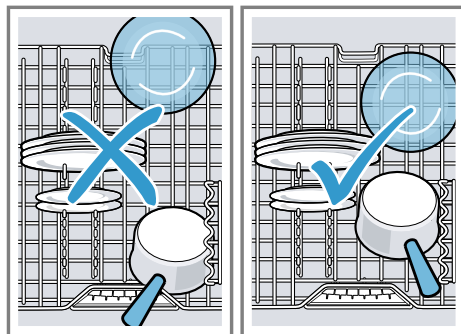

Съвети


- При употреба на уреда спестявате електроенергия и вода в сравнение с ръчно миене.
- На нашата страница в интернет ще намерите примери за ефикасно подреждане на съдовете във Вашия уред.
- За да пестите вода и електроенергия, зареждайте уреда с максималния посочен брой съдове (стандартно зареждане със съдове и прибори).
→ "Технически данни",
Страница 50
- За по-добър резултат от измиването и изсушаването поставяйте косо съдовете с вдлъбнатини или издатини, за да може водата да се оттича.

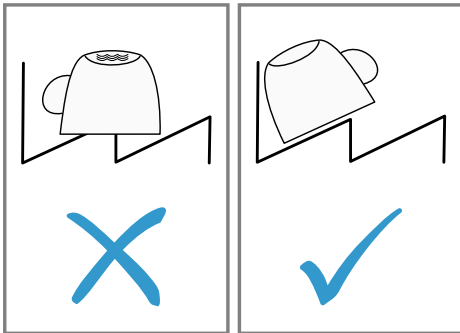

1. Отстранете едрите остатъци от храна от съдовете.
За да пестите ресурси, не измивайте предварително съдовете под течаща вода.
2. Подредете съдовете и при това вземете под внимание следното:
 - Подреждайте силно замърсени съдове в долната кошница за съдове, напр. тенджери. По-силната струя осигурява по-добри резултати от измиването.
 - За предотвратяване на повреди на съдовете подреждайте съдовете така, че да са разположени

стабилно и да не могат да се преобърнат.

- За избягване на наранявания подреждайте приборите с острата и режещата страна надолу.
- Поставете съдовете с отворите надолу, за да не може в съда да се събира вода.
- Не блокирайте пръскащите рамена, за да могат да се въртят.
- Не поставяйте малки части в отделението за таблетки и не го блокирайте със съдове, за да не блокирате капачето на отделението за миеш препарат.

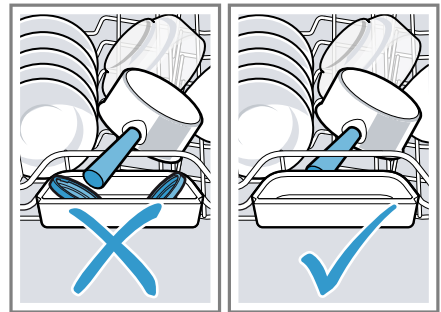**13.3 Изваждане на съдовете****⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ****Опасност от нараняване!**

Горещи съдове могат да причинят изгаряния на кожата. Горещите съдове са чувствителни на удар, могат да се счупят и да причинят наранявания.

- След края на програмата оставете съдовете да се охладят леко и едва тогава ги извадете.

1. За избягване на капене на вода по съдовете изваждайте съдовете отдолу нагоре.
2. Проверете контейнера за миене и принадлежностите за замърсявания и ги почистете при необходимост.

→ "Почистване и поддръжка",
Страница 37

14 Основни положения при работа с уреда

14.1 Включване на уреда

- ▶ Натиснете ☺.

Предварително настроена е програма Есо 50°.

Програмата Есо 50° представлява особено екологосъобразна програма, изключително подходяща за нормално замърсени съдове. Тя е най-ефикасната програма по отношение на комбинацията потребление на електроенергия и вода за този тип съдове в съответствие с регламента на ЕС за екопроектиране.

Ако не използвате уреда в продължение на 10 минути, уредът се изключва автоматично.

14.2 Настройване на програмата

За да адаптирате процеса на измиване според замърсяването на съдовете, настройте подходяща програма.

Изискване: Вратата на уреда е затворена.

- ▶ Натиснете подходящия бутон на програмата.
- ✓ Програмата е настроена и бутонът на програмата мига.
- ✓ Оставашото време от програмата се показва на дисплея.

14.3 Настройване на допълнителна функция

За допълване на избраната програма за измиване можете да настроите допълнителни функции.

Забележка: Допълнителните функции, които могат да се включат, зависят от избраната програма.

- ▶ Натиснете бутона на подходящата допълнителна функция.
→ *"Допълнителни функции", Страница 19*
- ✓ Допълнителната функция е настроена и бутонът на допълнителната функция мига.

14.4 Настройване на функцията отложен старт

Можете да отложите стартирането на програмата до 24 часа.

1. Натиснете ☺.
- ✓ На дисплея се показва "h:01".
2. Посредством ☹ настройте желаното начало на програмата.
3. Натиснете Start.
- ✓ Функцията отложен старт е активирана.

Съвет: За деактивиране на функцията отложен старт натискайте ☺, докато на дисплея се покаже "h:00".

14.5 Стартиране на програма

- ▶ Натиснете Start.
- ✓ Програмата е завършена, когато дисплеят покаже "0h:00m".

Забележки

- Ако желаете да добавите съдове по време на работа на уреда, не използвайте отделението за таблетки като дръжка за горната кошница за съдове. Възможен е контакт с частично разтворената таблетка.
- Можете да промените текущата програма само чрез прекратяване на програмата.
→ *"Прекратяване на програма", Страница 33*
- За спестяване на електроенергия уредът се изключва 1 минута след края на програмата. Ако отворите вратата на уреда непосредствено след края на програмата, уредът се изключва след 4 секунди.

14.6 Деактивиране на бутоните

Деактивиране на бутоните предотвратява непредвидено или неправилно обслужване на уреда по време на работа.

- ▶ Натиснете  за около 3 секунди.
- ✓ Деактивирането на бутоните е включено и се изключва автоматично в края на програмата.
- ✓ При обслужване на уреда на дисплея мига .
- ✓ При прекъсване на електричеството бутоните остават деактивирани.

14.7 Активиране на бутоните

- ▶ Натиснете  за около 3 секунди.

14.8 Прекъсване на програмата

Забележка: Ако отворите вратата на уреда при горещ уред, първо оставете вратата на уреда полуотворена за няколко минути и след това я затворете. По този начин предотвратявате образуване на свръхналягане в уреда и внезапно отваряне на вратата на уреда.

1. Натиснете .
- ✓ Програмата се запамятава и уредът се изключва.
2. Натиснете , за да продължите програмата.

14.9 Прекратяване на програмата

За преждевременно спиране или промяна на стартирана програма е необходимо програмата да бъде прекратена.

- ▶ Натиснете Reset 4 sec. за около 4 секунди.
- ✓ Програмата се прекъсва и уредът се нулира. Всички LED светят за около 1 минута.
- ✓ Веднага щом LED угаснат, дисплеят показва "0h:01m" и остатъчната вода се източва.
- ✓ Програмата се прекратява и завършва след около 1 минута.

14.10 Изключване на уреда

1. Вземете под внимание указанията за безопасна употреба
→ Страница 10.
2. Натиснете .

Съвет: Ако натиснете  по време на процеса на измиване, текущата програма се прекъсва. Когато включите уреда, програмата продължава автоматично.

15 Основни настройки

Можете да настроите основните настройки на Вашия уред според Вашите нужди.

15.1 Общ преглед на основните настройки

Основните настройки зависят от оборудването на Вашия уред.

Основна настройка	Текст на дисплея	Избор	Описание
Твърдост на водата	H04 ¹	H00 - H07	Настройте системата за омекотяване според съответната твърдост на водата. → "Настройване на системата за омекотяване", Страница 23

¹ Фабрична настройка (може да се различава според типа уред)

Основна настройка	Текст на дисплея	Избор	Описание
			Степен H00 изключва системата за омекотяване.
Добавяне на препарат за изплакване	r05 ¹	r00 - r06	Настройте подаваното количество препарат за изплакване. Изключете системата за изплакване със степен r00.
Интензивно изсушаване	d00 ¹	d00 - d01	При изплакването температурата се повишава и по този начин се постига по-добър резултат от изсушаването. При това продължителността може да се увеличи незначително. Забележка: Неподходящо за чувствителни съдове. Включете "d01" или изключете "d00" интензивното изсушаване.
Топла вода	A00 ¹	A00 - A01	Настройте връзката за студена или топла вода. Настройвайте уреда на топла вода само ако тя се произвежда по енергоефективен начин и е налице подходяща инсталация, напр. циркуляционна соларна система. Температурата на водата трябва да възлиза на минимум 40 °C и максимум 60 °C. Включете "A01" или изключете "A00" топлата вода.
Wi-Fi	Cn0	Cn0 - Cn1	Включете или изключете безжичната мрежова връзка. Степен "Cn0" изключва безжичната мрежова връзка. Тази основна настройка е на разположение едва след свързване на уреда с приложението Home Connect. → "Home Connect ", <i>Страница 35</i>

¹ Фабрична настройка (може да се различава според типа уред)

Основна настройка	Текст на дисплея	Избор	Описание
Remote Start	rc1	rc0 - rc2	Активирайте или деактивирайте . → "Remote Start" , Страница 36 Възможни са следните настройки: ■ При настройката "rc0" функцията е деактивирана трайно. ■ При настройката "rc1" функцията може да се избира посредством бутонa . → "Активиране на Remote Start" , Страница 36 ■ При настройката "rc2" функцията е активирана трайно. Тази основна настройка е на разположение едва след свързване на уреда с приложението Home Connect. → "Home Connect" , Страница 35
Фабрична настройка	rE	Стартиране с Start YES Потвърдете с Start	Възстановяване на фабричните настройки. Трябва да се извършат настройките за първото пускане в експлоатация.

15.2 Промяна на основните настройки

Съвет: Свържете Вашия уред с мобилно крайно устройство. Посредством приложението Home Connect можете да извършите удобно всички настройки.

→ "Home Connect" , Страница 35

1. Натиснете .
2. Задръжте натиснат Setup 3 sec. за около 3 секунди, за да отворите основните настройки.
- ✓ Дисплеят показва Hxx.
- ✓ Дисплеят показва set.
3. Натискайте Setup 3 sec., докато дисплеят покаже желаната настройка.

4. Натискайте Start, докато дисплеят покаже подходящата стойност. Можете да промените няколко настройки.
5. За записване на настройките натиснете Setup 3 sec. за 3 секунди.

16 Home Connect

Този уред може да се свързва с мрежа. Свържете Вашия уред с мобилно крайно устройство, за да обслужвате функциите посредством приложението Home Connect.

Услугите Home Connect не са налични във всяка страна. Наличността на функцията Home Connect зависи от

наличността на услугите Home Connect във Вашата страна. Информация по темата ще намерите на: www.home-connect.com.

За да използвате Home Connect, първо настройте връзката с домашната WLAN мрежа (Wi-Fi¹) или с приложението Home Connect.

Приложението Home Connect ще Ви ръководи през целия процес на регистрация. За извършване на настройките следвайте указанията в приложението Home Connect.

Съвет: Спазвайте също указанията в приложението Home Connect.

Забележка: Спазвайте указанията за безопасност в настоящото ръководство за употреба и се уверете, че те се спазват и когато обслужвате уреда посредством приложението Home Connect.

→ "Безопасност", Страница 3

16.1 Настройване на Home Connect

Изисквания

- Уредът има връзка с домашната WLAN мрежа (Wi-Fi) на мястото на разполагане.
 - Вратата на уреда е затворена.
1. Сканирайте следния QR код.



Чрез QR кода можете да инсталирате приложението Home Connect и да свържете Вашия уред.

2. Следвайте указанията на приложението Home Connect.

16.2 Remote Start

Посредством приложението Home Connect можете да стартирате уреда с Вашето мобилно крайно устройство.

Съвет: Ако в Основните настройки → Страница 35 настроите тази функция "rc2", тя е активирана трайно и можете да стартирате Вашия уред по всяко време с помощта на мобилно крайно устройство.

Активиране на Remote Start

Ако сте настроили тази функция "rc1" в Основните настройки, активирайте функцията от Вашия уред.

Изисквания

- Уредът е свързан с Вашата домашна WLAN мрежа.
 - Уредът е свързан с приложението Home Connect.
 - В Основните настройки → Страница 35 на тази функция е настроено "rc1".
 - Избрана е програма.
 - ▶ Натиснете .
- Ако отворите вратата на уреда, функцията се деактивира автоматично.
- ✓ Бутонът  свети.

Съвет: За деактивиране на функцията натиснете .

16.3 Smart Start²

Smart Start определя автоматично оптималния момент за стартиране на програмата.

Чрез приложението Home Connect можете да активирате и деактивирате функцията.

¹ Wi-Fi е регистрирана марка на Wi-Fi Alliance.

² Според оборудването на уреда

Активиране на Smart Start

Изисквания

- Smart Start е активирано чрез приложението Home Connect.
 - Предпочитанията за време и енергия са настроени в приложението Home Connect.
1. Натиснете ☺.
 - ✓ На индикацията свети "EnG".
 - ✓ Дисплеят показва оптималното време за старт, както и продължителността на избраната програма.
 2. Натиснете Start.
 - ✓ Smart Start е активно.
 - ✓ Програмата стартира, веднага щом оптималният момент е достигнат.

Съвет: За еднократно деактивиране на функцията натиснете ☹.

16.4 Защита на личните данни

Вземете под внимание указанията относно защитата на лични данни.

При първоначалното свързване на Вашия уред към свързана с интернет домашна мрежа Вашият уред предава следните категории данни на сървъра Home Connect (първоначална регистрация):

- Еднозначно обозначение на уреда (състоящо се от кодове на уреда, както и MAC адреса на вградения комуникационен модул Wi-Fi).
- Сертификат за сигурност на комуникационния модул Wi-Fi (за информационно-технологична защита на връзката).
- Текущата версия на софтуера и хардуера на Вашия домакински уред.
- Статус на евентуално предходно възстановяване на фабричните настройки.

Тази първоначална регистрация подготвя използването на функциите

Home Connect и е необходима едва когато желаете да използвате за пръв път функциите Home Connect.

Забележка: Обърнете внимание, че функциите Home Connect могат да се използват само във връзка с приложението Home Connect. Информацията относно защитата на лични данни може да се изведе в приложението Home Connect.

17 Почистване и поддръжка

Почиствайте и поддържайте старателно Вашия уред, за да съхраните неговата функционалност за дълго време.

17.1 Почистване на контейнера за миене

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от увреждане на здравето!

Употребата на съдържащи хлор препарати може да доведе до здравословни увреждания.

- Никога не използвайте съдържащи хлор препарати.

1. Отстранете грубите замърсявания във вътрешното пространство с влажна кърпа.
2. Заредете измиващ препарат в отделението за измиващ препарат.
3. Изберете програмата с най-висока температура.
4. Стартирайте програмата, без да поставяте съдове. → *Страница 32*

17.2 Почистващи средства

Използвайте само подходящи почистващи средства за почистване на уреда.

→ *"Безопасна употреба", Страница 10*

17.3 Съвети за поддръжка на уреда

Вземете под внимание съветите за поддръжка на уреда, за да съхраните функционалността на Вашия уред за дълго време.

Мярка	Предимство
Редовно избърсвайте уплътненията на вратата, предната част на съдомиялната	Частите на уреда остават чисти и хигиенични.

Мярка	Предимство
машина и панела за обслужване с влажна кърпа и малко препарат за миене на чинии.	
При по-продължително време на неизползване оставяйте вратата полуотворена.	Така се предотвратява образуване на миризми.

17.4 Поддръжка на машината

Отлагания, напр. от остатъци от ястия или котлен камък, могат да доведат до неизправности на Вашия уред. За предотвратяване на неизправности и редуциране образуването на миризми почиствайте уреда на редовни интервали. Поддръжка на машината в комбинация с препарати за поддръжка и почистване на машини е подходящата програма за поддръжка на Вашия уред.

Съвет: Тествани и разрешени от нас препарати за поддръжка и почистване на съдомиялни машини можете да закупите в интернет на адрес <https://www.bosch-home.com/store> или чрез отдела по обслужване на клиенти.

Поддръжка на машината е програма, която отстранява различни отлагания в един процес на измиване. Измиването се извършва в две фази:

Фаза	Отстраняване на	Измиващ препарат	Разположение
1	Мазнина и котлен камък	Течен препарат за поддръжка на машини или прахообразен препарат за почистване на котлен камък от машини.	Вътрешност на уреда, напр. захваната бутилка в кошницата за прибори или прах във вътрешното пространство.
2	Остатъци от ястия и отлагания	Препарат за почистване на машини	Отделение за измиващ препарат

За оптимална ефективност на измиването програмата дозираще измиващите препарати отделно един от друг при съответната фаза на измиване. За целта е необходимо правилно разполагане на измиващите препарати.

Когато индикаторът за Поддръжка на машината светне на панела за обс-

лужване или се покаже съответната препоръка на дисплея, включете Поддръжка на машината без съдове. След извършване на Поддръжка на машината индикаторът угасва. Ако Вашият уред не разполага с функция напомняне, препоръчваме извършване на поддръжка на машината на всеки 2 месеца.

Извършете Поддръжка на машината

Забележки

- Включете програмата Поддръжка на машината, без да поставяте съдове.
- Използвайте само подходящи специално за съдомиялни машини препарати за поддръжка и почистване на машини.
- Внимавайте в отделението за миене на уреда да не се намират алуминиеви части, напр. филтри за мазнина от абсорбатори или алуминиеви тенджери.
- Ако не включите Поддръжка на машината след 3 процеса на измиване, индикаторът за Поддръжка на машината угасва автоматично.
- За постигане на оптимална ефективност на измиването следете за правилно разполагане на измиващите препарати.
- Спазвайте указанията за безопасност на опаковките на препаратите за поддръжка и почистване на машини.

1. Отстранете грубите замърсявания във вътрешното пространство с влажна кърпа.
2. Почистете филтрите.
3. Поставете препарата за поддръжка на машини във вътрешното пространство на уреда. Използвайте само подходящи специално за съдомиялни машини препарати за поддръжка на машини.
4. Напълнете изцяло отделението за почистващ препарат с препарата за почистване на машини. Не сипвайте допълнително препарат за почистване на машини във

вътрешното пространство на уреда.


5. Натиснете .

6. Натиснете Start.

- ✓ Извършва се Поддръжка на машината.
- ✓ Когато програмата е завършена, индикаторът за Поддръжка на машината угасва.

17.5 Филтрираща система

Филтриращата система филтрира груби замърсявания от циркулационния кръг за измиване.

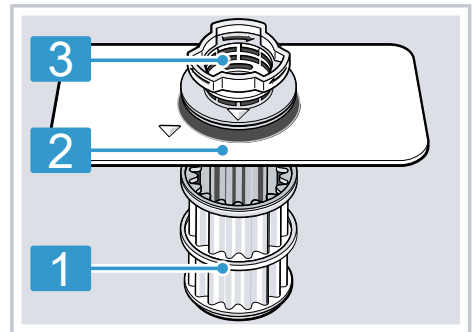

1 микрофилтър

2 филтър с малки отвори

3 филтър с големи отвори

Почистване на филтрите


Замърсявания от водата за миене могат да запушат филтрите.

1. Проверявайте филтрите за остатъци след всяко миене.
2. Завъртете филтъра с големи отвори обратно на часовниковата


bg Почистване и поддръжка

стрелка ① и извадете филтриращата система ②.


- ▶ Внимавайте в съда на помпата да не падат чужди тела.

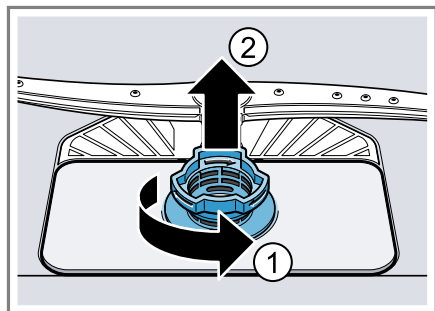

3. Изтеглете надолу микрофилтъра.

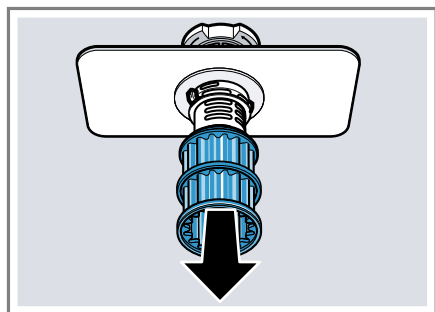

4. Стиснете фиксиращите езичета ① и извадете нагоре филтъра с големи отвори ②.

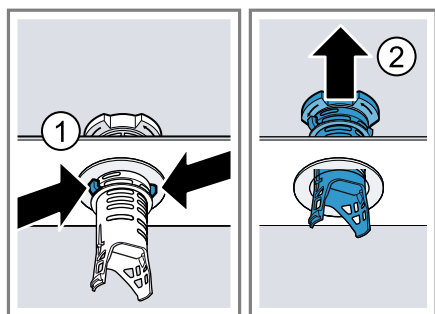


5. Почистете филтриращите елементи под течаща вода.

Почистете старателно замърсения ръб между филтъра с големи отвори и филтъра с малки отвори.

6. Сглобете филтриращата система. Внимавайте фиксиращите езичета на филтъра с големи отвори да са фиксирани.

7. Поставете филтриращата система в уреда и завъртете филтъра с големи отвори в посока на часовникова стрелка.

- ▶ Внимавайте маркираните стрелки да са разположени срещуположно.

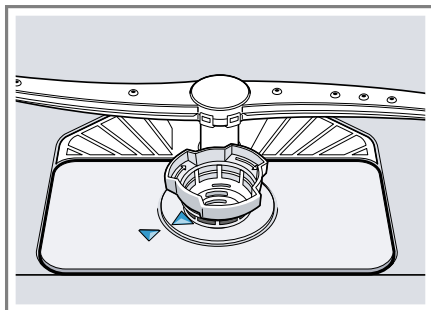


Съвет: Свържете Вашия уред с мобилно крайно устройство. Приложението Home Connect Ви информира, когато трябва да почистите филтрите. → "Home Connect ", Страница 35


17.6 Почистване на пръскащите рамена

Варовик и замърсявания от водата за миене могат да блокират дюзите и опорите на пръскащите рамена. Почиствайте редовно пръскащите рамена.

1. Развийте горното пръскащо рамо ① и го изтеглете надолу ②.

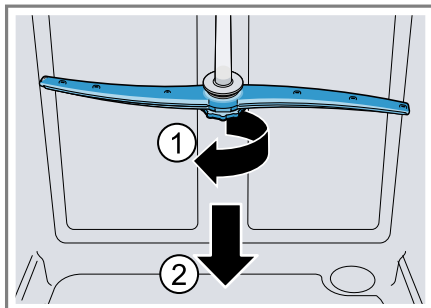

2. Изтеглете долното пръскащо рамо нагоре.

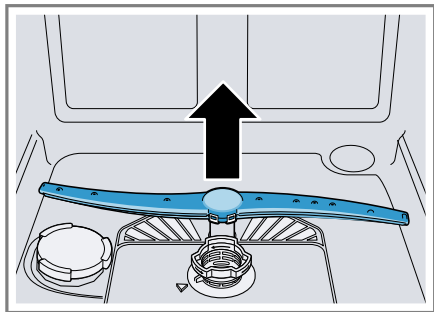

3. Проверете под течаща вода изходните дюзи на пръскащите рамена за запушвания и отстранете чуждите тела при необходимост.
4. Поставете долното пръскащо рамо.
 - ✓ Пръскащото рамо се фиксира осезаемо.
5. Поставете горното пръскащо рамо и го завинтете.

18 Отстраняване на неизправности

Можете да отстраните самостоятелно малки неизправности по Вашия уред. Преди да се свържете с отдела по обслужване на клиенти, направете справка с информацията за отстраняване на неизправности. Така ще избегнете ненужни разходи.

Съвет: Допълнителна информация и пояснения относно отстраняването на неизправности ще намерите онлайн чрез сканиране на QR кода на заглавната страница и на нашата уеб страница www.bosch-home.com.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от токов удар!

Некомпетентните ремонти са опасни.

- ▶ Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
- ▶ За ремонта на уреда трябва да се използват само оригинални резервни части.
- ▶ Ако мрежовият кабел или кабелът за свързване на този уред бъде повреден, той трябва да се смени със специален мрежов кабел или специален кабел за свързване на уреда, който може да се закупи от производителя или неговия отдел по обслужване на клиенти.

Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
Индикаторът „Прверете подаването на вода“ мига	Налице е техническа повреда. 1. Натиснете . 2. Изключете щепсела на уреда от контакта или изключете предпазителя. 3. Изчакайте минимум 2 минути. 4. Включете мрежовия щепсел на уреда в електрически контакт или включете предпазителя. 5. Включете уреда. 6. Ако проблемът се появи отново: ▶ Натиснете . ▶ Затворете водопроводния кран. ▶ Изключете щепсела от контакта. ▶ Свържете се с отдела по обслужване на клиенти → <i>Страница 49</i> и посочете кода на грешката.
Е:30-00 свети последователно.	Водозащитната система е активирана. 1. Затворете водопроводния кран. 2. Свържете се с отдела по обслужване на клиенти → <i>Страница 49</i>.
Е:31-00 свети последователно.	Водозащитната система е активирана. 1. Затворете водопроводния кран. 2. Свържете се с отдела по обслужване на клиенти → <i>Страница 49</i>.
Е:32-00 свети последователно или индикаторът за подаване на вода свети.	Маркучът за подаване на вода е прегънат. ▶ Разположете маркуча за подаване на вода без прегъвания. Водопроводният кран е затворен. ▶ Отворете водопроводния кран. Водопроводният кран е блокиран или покрит с котлен камък. ▶ Отворете водопроводния кран. Дебитът при отворено подаване на вода трябва да е минимум 10 l/min.

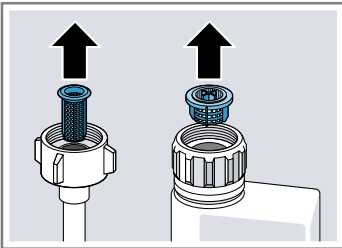Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
E:32-00 свети последователно или индикаторът за подаване на вода свети.	Филтрите във връзката за вода на захранващия маркуч или маркуча с Аквастоп са запушени. 1. Изключете уреда. 2. Изключете щепсела от контакта. 3. Затворете водопроводния кран. 4. Отвийте връзката за вода. 5. Извадете филтъра от маркуча за подаване на вода  6. Почистете филтъра. 7. Поставете филтъра в маркуча за подаване на вода. 8. Завинтете връзката за вода. 9. Проверете водната връзка за херметичност. 10. Включете към електрозахранването. 11. Включете уреда.
E:34-00 свети последователно.	В уреда непрекъснато тече вода. 1. Затворете водопроводния кран. 2. Свържете се с отдела по обслужване на клиенти → <i>Страница 49.</i>
E:61-02 свети последователно.	Не е повреда на уреда. Помпата за отточна вода е блокирана или капакът на помпата за отточна вода не е фиксиран. 1. Почистете помпата за отточна вода. → <i>"Почистете източващата помпа", Страница 47</i> 2. Фиксирайте правилно капака на помпата за отточна вода. → <i>"Почистете източващата помпа", Страница 47</i> 
E:61-03 свети последователно. Водата не се изпомпва.	Не е повреда на уреда. Връзката на сифона все още е затворена или източващият маркуч е запушен или прегънат. 1. Проверете връзката на сифона и при необходимост я отворете. 2. Разположете отводния маркуч без прегъвания. 3. Отстранете остатъците.

Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
Е:61-03 свети последователно. Водата не се изпомпва.	 Не е повреда на уреда. Помпата за отточна вода е блокирана или капакът на помпата за отточна вода не е фиксиран. 1. Почистете помпата за отточна вода. → <i>"Почистете източващата помпа", Страница 47</i> 2. Фиксирайте правилно капака на помпата за отточна вода. → <i>"Почистете източващата помпа", Страница 47</i> 
Е:92-40 свети последователно.	Филтрите са замърсени или запушени. ► Почистете филтрите. → <i>"Почистване на филтрите", Страница 39</i> 
Всички светодиоди светят или мигат.	Евентуално се инсталира актуализация. 1. Изчакайте, докато актуализацията на софтуера се инсталира. Този процес може да отнеме около 30 минути. 2. Ако уредът не е в готовност за работа след 30 минути, извършете ресет. ► Натиснете главния прекъсвач за около 4 секунди. ✓ Вашият уред се връща в начално състояние.

Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
Всички светодиоди светят или мигат.	Електрониката е регистрирала грешка. 1. Натиснете главния прекъсвач за около 4 секунди. → <i>"Обслужващи елементи", Страница 14</i> Уредът се нулира и рестартира. 2. Ако проблемът се появи отново: ▶ Изключете уреда. ▶ Изключете щепсела от контакта или изключете предпазителя от таблото. ▶ Изчакайте минимум 2 минути. ▶ Включете предпазителя на таблото или включете щепсела в контакта. ▶ Включете уреда. 3. Ако проблемът се появи отново: ▶ Свържете се с отдела по обслужване на клиенти. → <i>"Отдел по обслужване на клиенти", Страница 49</i>
Остатъци от храна по съдовете.	Съдовете са подредени твърде плътно един до друг или кошницата за съдове е препълнена. 1. Подредете съдовете на достатъчно разстояние един от друг. Миещите струи трябва да достигат повърхността на съдовете. 2. Избягвайте допиране на съдовете. 
	Въртенето на пръскащите рамена е блокирано. ▶ Подредете съдовете така, че да не възпрепятстват въртенето на пръскащите рамена.
	Дюзите на пръскащите рамена са запушени. ▶ Почистете пръскащите рамена. → <i>"Почистяване на пръскащите рамена", Страница 40</i> 
	Филтрите са замърсени. ▶ Почистете филтрите. → <i>"Почистяване на филтрите", Страница 39</i> 

Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
Остатъци от храна по съдовете.	Филтрите са поставени неправилно и/или не са фиксирани. 1. Поставете правилно филтрите. → <i>"Филтрираща система", Страница 39</i> 2. Фиксирайте филтрите.
	Избрана е твърде слаба програма за измиване. ► Изберете по-силна програма за измиване. → <i>"Програми", Страница 17</i>
	Съдовете са почистени твърде добре предварително. Сензорната система е избрала слаба програма. Отчасти упоритите замърсявания не могат да се отстранят. ► Отстранете само едрите остатъци от храна и не измивайте предварително съдовете.
	Високи тесни съдове в ъглите не се изплакват достатъчно. ► Не поставяйте високи тесни съдове под твърде голям наклон или в ъглите.
	Горната кошница за съдове не е поставена на еднаква височина отдясно и отляво. ► Настройте на еднаква височина отдясно и отляво горната кошница за съдове. → <i>"Горна кошница за съдове", Страница 20</i>
Отстраними ивици по стъклени чаши, чаши с метална оптика и прибори.	Настроено е твърде голямо подавано количество изплаквач препарат. ► Настройте по-ниска степен на системата за изплакване. → <i>"Настройване на подаваното количество изплаквач препарат", Страница 26</i>
	Не е зареден изплаквач препарат. ► Заредете препарат за изплакване. → <i>"Зареждане на изплаквач препарат", Страница 25</i>
	Остатъци от измивач препарат при изплаквачия цикъл на програмата. Капачето на отделението за измивач препарат е блокирано от съдове и не се е отворило изцяло. 1. Подредете съдовете в горната кошница за съдове така, че отделението за таблетки да не се блокира от съдове. → <i>"Подредяне на съдовете", Страница 30</i> Съдове блокират капачето на отделението за измивач препарат. 2. Не поставяйте съдове и ароматизатори в отделението за таблетки.

Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
Отстраними ивици по стъклени чаши, чаши с метална оптика и прибори.	Съдовете са почистени твърде добре предварително. Сензорната система е избрала слаба програма. Отчасти упоритите замърсявания не могат да се отстранят. ► Отстранете само едрите остатъци от храна и не измивайте предварително съдовете.
Следи от ръжда по приборите.	Приборите не са достатъчно устойчиви на корозия. Често остриетата на ножовете са по-силно засегнати. ► Използвайте съдове, устойчиви на корозия. По приборите се образува корозия и когато заедно с тях се мият корозиращи части. ► Не мийте ръждясващи части. Твърде голямо съдържание на сол във водата за миене. 1. Отстранете разпиляна специална сол от контейнера за миене. 2. Затворете здраво капачето на резервоара за специална сол.
Остатъци от препарат в отделението за измиващ препарат или в отделението за таблетки.	Пръскащите рамена са били блокирани от съдове и измиващият препарат не е бил отмит. ► Уверете се, че пръскащите рамена не са блокирани и могат да се въртят свободно. Отделението за измиващ препарат е било влажно при зареждането с измиващ препарат. ► Зареждайте отделението за измиващ препарат само в сухо състояние.
Индикаторът за зареждане на специална сол свети.	Липсва специална сол. ► Заредете специална сол → <i>Страница 24.</i> Сензорът не разпознава таблетките специална сол. ► Не използвайте специална сол на таблетки.

18.1 Почистете източващата помпа

Груби остатъци от храна или чужди тела могат да блокират източващата помпа. Веднага щом водата от измиването повече не се източва правилно, е необходимо почистване на източващата помпа.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ **Опасност от нараняване!**

Остри и режещи предмети, като напр. парчета стъкло, могат да блокират


източващата помпа и да доведат до наранявания.

- Отстранете внимателно чуждите тела.
1. Изключете уреда от електрическата мрежа.
 2. Извадете горната и долната кошница за съдове.
 3. Извадете филтриращата система.
 4. Отстранете наличната вода.
При необходимост използвайте гъба.

5. Повдигнете капака на помпата с помощта на лъжица и хванете за ръба.

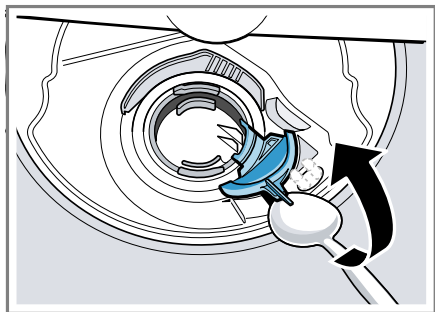

6. Повдигнете косо навътре капака на помпата и го извадете.
✓ Сега можете да достигнете крилчатото колело с ръка.
7. Отстранете остатъци от храна и чужди тела в зоната на крилчатото колело.
8. Поставете капака на помпата ① и го притиснете надолу ②.

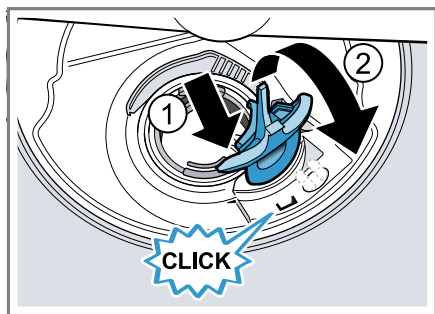

- ✓ Капакът на помпата се фиксира осезаемо.
9. Монтирайте филтриращата система.
10. Поставете долната и горната кошница за съдове.
11. Свържете уреда с електрическата мрежа.

19 Транспортиране, съхранение и предаване за отпадъци

19.1 Демонтаж на уреда

1. Разкачете уреда от електрическата мрежа.
2. Затворете водопроводния кран.
3. Отделете връзката с канализационната система.
4. Отделете връзката за питейна вода.
5. Ако са налични, отвийте закрепващите винтове към мебелите.
6. Демонтирайте дъската на цокъла, ако има такава.
7. Извадете внимателно уреда, изтегляйки и маркуча.

19.2 Защита срещу замръзване на уреда

Ако уредът се намира в подложено на студ помещение, напр. във ваканционно жилище, изпразнете изцяло уреда.

- Изпразнете уреда.
→ "Транспортиране на уреда",
Страница 48

19.3 Транспортиране на уреда

За избягване на повреди на уреда изпразнете уреда преди транспортиране.

Забележка: Транспортирайте уреда само в изправено положение, за да предотвратите попадане на остатъчна вода в управлението на машината и повреди на уреда.

1. Извадете съдовете от уреда.
2. Фиксирайте подвижните части.
3. Включете уреда. → Страница 32
4. Изберете програмата с най-висока температура.
→ "Програми", Страница 17

5. Стартирайте програмата.
→ *Страница 32*
6. За да изпразните уреда, прекратете програмата след около 4 минути.
→ *"Прекратяване на програма", Страница 33*
7. Изключете уреда. → *Страница 33*
8. Затворете водопроводния кран.
9. За да източите остатъчната вода от уреда, отделете маркуча за подаване на вода и оставете да се оттече.



Този уред е обозначен в съответствие с европейската директива 2012/19/ЕС за стари електрически и електронни уреди (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Тази директива регламентира валидните в рамките на ЕС правила за приемане и използване на стари уреди.

19.4 Предаване за отпадъци на излезли от употреба уреди

Чрез екологосъобразно предаване за отпадъци е възможна повторна употреба на ценни суровини.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от увреждане на здравето!

Деца могат да се заключат в уреда и да попаднат в опасна за живота ситуация.

► При изведени от употреба уреди издърпайте щепсела на кабела за свързване към мрежата от контакта, след това прережете кабела за свързване към мрежата и унищожете ключалката на вратата на уреда така, че вратата на уреда да не се затваря повече.

1. Издърпайте от контакта щепсела на кабела за свързване към мрежата.

2. Прережете кабела за свързване към мрежата.

3. Предайте уреда за отпадъци по екологосъобразен начин.

Актуална информация относно начините на предаване за отпадъци ще получите от Вашия специализиран търговец, както и от съответната общинска или градска управа.

20 Отдел по обслужване на клиенти

Свързани с функционалността оригинални резервни части съгласно директивата относно екодизайна ще получите от нашия отдел по обслужване на клиенти за период от минимум 10 години от пускането на пазара на Вашия уред в рамките на Европейското икономическо пространство.

Забележка: Услугите на отдела по обслужване на клиенти са безплатни в рамките на условията на предлаганата от производителя гаранция.

Подробна информация относно гаранционния срок и гаранционните условия във Вашата страна ще получите чрез QR кода на приложения документ за сервизни контакти и гаранционни условия, от нашата служба за обслужване на клиенти, Вашия търговец или на нашата уеб страница.

В случай че желаете да се свържете с отдела по обслужване на клиенти, са Ви необходими номерът на изделието (E-Nr.), заводският номер (FD) и последователният номер (Z-Nr.) на Вашия уред.

Данните за контакт на службата за обслужване на клиенти ще получите чрез QR кода на приложения документ за сервизни контакти и гаранции.

онни условия или на нашата уеб страница.

20.1 Номер на изделието (E-Nr.), заводски номер (FD) и последователен номер (Z-Nr.)

Номерът на изделието (E-Nr.), заводският номер (FD) и последователният номер (Z-Nr.) са посочени на табелката с техническите данни на уреда. Фабричната табелка ще намерите на вътрешната страна на вратата на уреда.

→ "Запознаване", Страница 13

Можете да си запишете данните, за да разполагате своевременно с данните на Вашия уред и телефонния номер на отдела по обслужване на клиенти.

20.2 Гаранция AQUA-STOP

В допълнение към гаранционни искове спрямо продавача от договора за покупка и към нашата гаранция от производителя предлагаме обезщетение при следните условия.

- Ако поради повреда в нашата система Aqua-Stop е причинена щета от вода, възстановяваме щетите на частните потребители. За гарантиране на защитата срещу вода уредът трябва да е свързан към електрическата мрежа.
- Гаранцията за задължения важи за експлоатационния срок на уреда.
- Условие за предявяване на гаранционни искове е разполагане и свързване на уреда с Aqua-Stop по компетентен начин съгласно нашето ръководство; това включва също технически правилно монтиран удължител на Aqua-Stop (оригинални принадлежности). Нашата гаранция не се разпростира върху дефектни захранващи линии или арматури до връзката Aqua-Stop на водопроводния кран.
- По принцип при уреди с Aqua-Stop не е необходимо наблюдение по време на експлоатация респ. последващо осигуряване чрез затваряне на водопроводния кран. Само в случаи на по-дълго отсъствие от дома, например при неколкоседмични почивки, водопроводният кран трябва да се затвори.

21 Технически данни

Тегло	Макс.: 60 kg
Напрежение	220 – 240 V, 50 Hz или 60 Hz
Инсталирана мощност	2000 – 2400 W
Защита с предпазители	10 – 16 A
Налягане на водата	■ мин. 50 kPa (0,5 bar) ■ макс. 1000 kPa (10 bar)
Подавано количество	мин. 10 l/min
Температура на водата	Студена вода. Топла вода макс.: 60 °C
Вместимост	14 комплекта съдове

Допълнителна информация за Вашия модел ще намерите в интернет на адрес <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2094283>¹. Този уеб адрес е свързан с официалната продуктова база данни на EC EPREL.

21.1 Информация относно безплатния софтуер с отворен код

Този продукт съдържа софтуерни компоненти, лицензирани от носителите на авторски права като безплатен софтуер с отворен код.

Съответната информация за лиценза е записана на домакинския уред.

Достъп до съответната информация за лиценза е възможен също посредством приложението Home Connect:

„Профил -> Правна информация -> Информация за лиценза“.² Можете да изтеглите информацията за лицен-

за от уеб страницата на марковия продукт. (Моля, потърсете модела на уреда и допълнителна документация на уеб страницата на продукта.) Алтернативно можете да изискате съответната информация на ossrequest@bshg.com или BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München, Германия. Изходният код се предоставя по заявка.

Моля, изпратете Вашата заявка на ossrequest@bshg.com или BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München, Германия.

Относно: „OSSREQUEST“

Ще Ви бъде издадена фактура за разходите по обработката на Вашата заявка. Това предложение важи три години от датата на закупуване, респ. минимум за периода, за който предлагаме поддръжка и резервни части за съответния уред.

22 Декларация за съответствие

С настоящото BSH Hausgeräte GmbH декларира, че уредът с функция Home Connect съответства на същественият изисквания и останалите релевантни разпоредби от Директива 2014/53/EU.

Изчерпателна RED декларация за съответствие ще намерите в интернет на адрес www.bosch-home.com при допълнителните документи на продуктова страница на Вашия уред.



2,4-GHz диапазон (2400–2483,5 MHz): макс. 100 mW

Лента 5 GHz (5150 – 5350 MHz + 5470 – 5725 MHz): макс. 180 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5-GHz-WLAN (Wi-Fi): За употреба само в затворени помещения.

¹ Важи само за страни в Европейското икономическо пространство

² Според оборудването на уреда

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
5-GHz-WLAN (Wi-Fi): За употреба само в затворени помещения.							



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001968147 (050420) 642 V1

bg