



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

Wäschetrockner

WQB245B90

[de] Gebrauchs- und Montageanleitung



Weitere Informationen und Erklärungen finden Sie online.
Scannen Sie den QR-Code auf der Titelseite.



Inhaltsverzeichnis

| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| 1 Sicherheit | 3 | 10.1 Wäsche vorbereiten | 25 |
| 1.1 Allgemeine Hinweise | 3 | 10.2 Pflegekennzeichen auf den Pflegeetiketten | 25 |
| 1.2 Bestimmungsgemäßer Ge- brauch | 3 | 11 Grundlegende Bedienung | 25 |
| 1.3 Einschränkung des Nutzerkrei- ses | 4 | 11.1 Gerät einschalten | 25 |
| 1.4 Sichere Installation | 4 | 11.2 Programm einstellen | 25 |
| 1.5 Sicherer Gebrauch | 6 | 11.3 Programmeinstellungen spei- chern | 26 |
| 1.6 Sichere Reinigung und War- tung | 9 | 11.4 Tür öffnen | 26 |
| 2 Sachschäden vermeiden | 10 | 11.5 Wäsche einlegen | 26 |
| 3 Umweltschutz und Sparen | 10 | 11.6 Programm starten | 26 |
| 3.1 Verpackung entsorgen | 10 | 11.7 Wäsche nachlegen | 26 |
| 3.2 Energie sparen | 10 | 11.8 Programm abbrechen | 27 |
| 3.3 Energiesparmodus | 11 | 11.9 Wäsche entnehmen | 27 |
| 4 Aufstellen und Anschließen | 11 | 11.10 Gerät in den Bereitschafts- zustand (Standby) verset- zen | 27 |
| 4.1 Gerät auspacken | 11 | 11.11 Flusensieb | 27 |
| 4.2 Lieferumfang | 11 | 11.12 Kondenswasserbehälter | 28 |
| 4.3 Anforderungen an den Auf- stellort | 11 | 12 Trockenziel | 29 |
| 4.4 Wasserablaufschlauch | 12 | 12.1 Trockenziel ändern | 29 |
| 4.5 Gerät ausrichten | 14 | 12.2 Trockenziel anpassen | 30 |
| 4.6 Türanschlag wechseln | 14 | 13 Kindersicherung | 30 |
| 4.7 Gerät elektrisch anschließen .. | 14 | 13.1 Kindersicherung aktivieren ... | 30 |
| 5 Kennenlernen | 15 | 13.2 Kindersicherung deaktivier- en | 30 |
| 5.1 Gerät | 15 | 14 Wollekorb | 30 |
| 5.2 Bedienfeld | 16 | 14.1 Wollekorb einsetzen | 30 |
| 5.3 Bedienlogik | 16 | 14.2 Programm mit Wollekorb starten | 31 |
| 6 Display | 16 | 14.3 Verwendungsbeispiele Wolle- korb | 31 |
| 7 Tasten | 18 | 15 Home Connect | 32 |
| 8 Programme | 21 | 15.1 Home Connect einrichten | 33 |
| 8.1 Automatikprogramme | 21 | 15.2 Wi-Fi am Gerät deaktivier- en | 33 |
| 8.2 Zeitprogramme | 23 | 15.3 Wi-Fi am Gerät aktivieren | 33 |
| 9 Zubehör | 23 | | |
| 10 Wäsche | 25 | | |

| | | | |
|--|-----------|--|-----------|
| 15.4 Software Update installieren | 33 | 18 Reinigen und Pflegen | 37 |
| 15.5 Netzwerkeinstellungen des Geräts zurücksetzen | 33 | 18.1 Feuchtigkeitssensor | 37 |
| 15.6 Fernstart | 33 | 18.2 Filter des Kondenswasserbehälters | 38 |
| 15.7 Intelligente Programmempfehlung | 34 | 19 Störungen beheben | 39 |
| 15.8 Ferndiagnose | 34 | 20 Transportieren, Lagern und Entsorgen | 42 |
| 15.9 Datenschutz | 34 | 20.1 Altgerät entsorgen | 42 |
| 16 Grundeinstellungen | 35 | 21 Kundendienst | 43 |
| 16.1 Übersicht der Grundeinstellungen | 35 | 21.1 Erzeugnisnummer (E-Nr.), Fertigungsnummer (FD) und Zählnummer (Z-Nr.) | 43 |
| 16.2 Grundeinstellungen ändern .. | 35 | 22 Verbrauchswerte | 44 |
| 17 Gerätepflege | 35 | 23 Technische Daten | 46 |
| 17.1 Gerätepflege vorbereiten | 36 | 23.1 Informationen zu freier und Open Source Software | 46 |
| 17.2 Einfache Gerätepflege durchführen | 36 | 24 Konformitätserklärung | 47 |
| 17.3 Intensive Gerätepflege durchführen | 37 | | |



1 Sicherheit

Beachten Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise.

1.1 Allgemeine Hinweise



- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig.
- Bewahren Sie die Anleitung sowie die Produktinformationen für einen späteren Gebrauch oder Nachbesitzer auf.
- Schließen Sie das Gerät bei einem Transportschaden nicht an.

1.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Verwenden Sie das Gerät nur:

- um trocknergeeignete und mit Wasser gewaschene Textilien zu trocknen und aufzufrischen.
- im privaten Haushalt und in geschlossenen Räumen des häuslichen Umfelds.
- bis zu einer Höhe von 4000 m über dem Meeresspiegel.

1.3 Einschränkung des Nutzerkreises

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.


Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Kinder unter 3 Jahren und Haustiere vom Gerät fernhalten.

1.4 Sichere Installation

⚠️ WARNUNG – Stromschlaggefahr!

Unsachgemäße Installationen sind gefährlich.

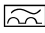- ▶ Das Gerät nur gemäß den Angaben auf dem Typenschild anschließen und betreiben.
- ▶ Das Gerät nur über eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Erdung an ein Stromnetz mit Wechselstrom anschließen.
- ▶ Das Schutzleitersystem der elektrischen Hausinstallation muss vorschriftsmäßig installiert sein. Die Installation muss einen ausreichend großen Leitungsquerschnitt haben.
- ▶ Beim Verwenden eines Fehlerstrom-Schutzschalters nur einen Typ mit dem Zeichen  einsetzen.
- ▶ Nie das Gerät über eine externe Schaltvorrichtung versorgen, z. B. Zeitschaltuhr oder Fernsteuerung.
- ▶ Nie das Gerät mit einem Stromkreis verbinden, der regelmäßig vom Energieversorger eingeschaltet und ausgeschaltet wird.
- ▶ Wenn das Gerät eingebaut ist, muss der Netzstecker der Netzanschlussleitung frei zugänglich sein, oder falls der freie Zugang nicht möglich ist, muss in der festverlegten elektrischen Installation eine Trennvorrichtung nach den Errichtungsbestimmungen eingebaut sein.
- ▶ Beim Aufstellen des Geräts darauf achten, dass die Netzanschlussleitung nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.

Eine beschädigte Isolierung der Netzanschlussleitung ist gefährlich.

- ▶ Nie die Netzanschlussleitung mit heißen Geräteteilen oder Wärmequellen in Kontakt bringen.
- ▶ Nie die Netzanschlussleitung mit scharfen Spitzen oder Kanten in Kontakt bringen.
- ▶ Nie die Netzanschlussleitung knicken, quetschen oder verändern.

⚠ WARNUNG – Brandgefahr!

Eine verlängerte Netzanschlussleitung und nicht zugelassene Adapter zu verwenden, ist gefährlich.

- ▶ Keine Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosenleisten verwenden.
- ▶ Nur vom Hersteller zugelassene Adapter und Netzanschlussleitungen verwenden.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung zu kurz ist und keine längere Netzanschlussleitung verfügbar ist, Elektrofachbetrieb kontaktieren, um die Hausinstallation anzupassen.

⚠ WARNUNG – Verletzungsgefahr!

Das hohe Gerätegewicht kann beim Anheben zu Verletzungen führen.

- ▶ Das Gerät nicht allein anheben.

Wenn dieses Gerät unsachgemäß in einer Wasch-Trocken-Säule aufgestellt wird, kann das aufgestellte Gerät herunterfallen.

- ▶ Den Trockner ausschließlich mit dem Verbindungssatz des Trockner-Herstellers auf eine Waschmaschine stapeln . Eine andere Aufstellmethode ist unzulässig.
→ *"Zubehör", Seite 24*
- ▶ Nicht das Gerät in einer Wasch-Trocken-Säule aufstellen, wenn der Trockner-Hersteller keinen passenden Verbindungssatz anbietet.
- ▶ Keine Geräte von verschiedenen Herstellern und mit unterschiedlicher Tiefe und Breite in einer Wasch-Trocken-Säule aufstellen.
- ▶ Keine Wasch-Trocken-Säule auf ein Podest aufstellen, die Geräte können kippen.

⚠️ WARNUNG – Erstickungsgefahr!

Kinder können sich Verpackungsmaterial über den Kopf ziehen oder sich darin einwickeln und ersticken.

- ▶ Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.
- ▶ Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.

⚠️ VORSICHT – Verletzungsgefahr!

Das Gerät kann während des Betriebs vibrieren oder sich bewegen.

- ▶ Das Gerät auf einer sauberen, ebenen und festen Fläche aufstellen.
- ▶ Das Gerät mit den Gerätefüßen und einer Wasserwaage ausrichten.

Bei unsachgemäß verlegten Schläuchen und Netzanschlussleitungen besteht Stolpergefahr.

- ▶ Die Schläuche und Netzanschlussleitungen so verlegen, dass keine Stolpergefahr besteht.

Wenn das Gerät an vorstehenden Bauteilen bewegt wird, wie z. B. der Gerätetür, können die Teile abbrechen.

- ▶ Nicht das Gerät an vorstehenden Bauteilen bewegen.

⚠️ VORSICHT – Schnittgefahr!

Scharfe Kanten am Gerät können beim Berühren zu Schnittverletzungen führen.

- ▶ Nicht das Gerät an scharfen Kanten berühren.
- ▶ Schutzhandschuhe verwenden bei Installation und Transport des Geräts.

1.5 Sicherer Gebrauch

⚠️ WARNUNG – Stromschlaggefahr!

Ein beschädigtes Gerät oder eine beschädigte Netzanschlussleitung ist gefährlich.

- ▶ Nie ein beschädigtes Gerät betreiben.
- ▶ Nie an der Netzanschlussleitung ziehen, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Immer am Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen.
- ▶ Wenn das Gerät oder die Netzanschlussleitung beschädigt ist, sofort den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen oder die Sicherung im Sicherungskasten ausschalten.

▶ Den Kundendienst rufen. → *Seite 43*

Eindringende Feuchtigkeit kann einen Stromschlag verursachen.

- ▶ Das Gerät nur in geschlossenen Räumen verwenden.
- ▶ Nie das Gerät großer Hitze und Nässe aussetzen.
- ▶ Keine Dampfreiniger, Hochdruckreiniger, Schläuche oder Brausen verwenden, um das Gerät zu reinigen.

⚠ WARNUNG – Gefahr von Gesundheitsschäden!

Kinder können sich im Gerät einsperren und in Lebensgefahr geraten.

- ▶ Das Gerät nicht hinter einer Tür aufstellen, die das Öffnen der Gerätetür blockiert oder verhindert.
- ▶ Bei ausgedienten Geräten den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen, danach die Netzanschlussleitung durchtrennen und das Schloss der Gerätetür so weit zerstören, dass die Gerätetür nicht mehr schließt.

⚠ WARNUNG – Erstickungsgefahr!

Kinder können Kleinteile einatmen oder verschlucken und dadurch ersticken.

- ▶ Kleinteile von Kindern fernhalten.
- ▶ Kinder nicht mit Kleinteilen spielen lassen.

⚠ WARNUNG – Explosionsgefahr!

Kohlestaub oder Mehl in der Umgebung des Geräts kann zur Explosion führen.

- ▶ Während des Betriebs die Umgebung des Geräts sauber halten.

⚠ WARNUNG – Vergiftungsgefahr!

Das Kondenswasser dieses Geräts ist kein Trinkwasser und kann mit Flusen verunreinigt sein.

- ▶ Nicht das Kondenswasser des Geräts trinken oder weiterverwenden.

Waschmittel und Pflegemittel können bei Verzehr zu Vergiftungen führen.

- ▶ Bei versehentlichem Verschlucken ärztlichen Rat einholen.
- ▶ Waschmittel und Pflegemittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

⚠️ WARNUNG – Brandgefahr!

Das Kältemittel R290 in diesem Gerät ist umweltfreundlich aber brennbar und kann sich bei Kontakt mit offenem Feuer oder Zündquellen entzünden.



- ▶ Offenes Feuer und Zündquellen vom Gerät fernhalten.

⚠️ WARNUNG – Explosionsgefahr!

Rückstände im Flusensieb können sich beim Trocknen entzünden.

- ▶ Das Flusensieb regelmäßig reinigen.

Leicht entzündliche Gegenstände, wie Feuerzeuge oder Zündhölzer, können sich beim Trocknen entzünden.

- ▶ Vor dem Trocknen alle leicht entzündlichen Gegenstände aus den Taschen der Wäsche entfernen.

Wenn ungewaschene Wäsche mit Lösungsmitteln, Öl, Wachs, Wachsentsferner, Farbe, Fett oder Fleckenentferner in Kontakt war, kann sie sich beim Trocknen entzünden.

- ▶ Keine ungewaschene Wäsche in diesem Gerät trocknen.
- ▶ Die Wäsche vor dem Trocknen gründlich mit heißem Wasser und Waschmittel spülen.
- ▶ Nicht das Gerät verwenden, wenn die Wäsche zuvor mit industriellen Chemikalien gereinigt wurde.

⚠️ WARNUNG – Brandgefahr!

Die Wäsche wird beim vorzeitigen Trocknungsabbruch nicht ausreichend gekühlt und kann sich entzünden.

- ▶ Nicht das Trocknungsprogramm vorzeitig abbrechen.
- ▶ Die Wäsche beim vorzeitigen Trocknungsabbruch sofort entnehmen und ausbreiten.

⚠️ VORSICHT – Verletzungsgefahr!

Beim Steigen oder Klettern auf das Gerät kann die Abdeckplatte brechen.

- ▶ Nicht auf das Gerät steigen oder klettern.

Beim Setzen oder Stützen auf die geöffnete Tür kann das Gerät kippen.

- ▶ Nicht auf die Gerätetür setzen oder stützen.
- ▶ Keine Gegenstände auf der Gerätetür abstellen.

Das Eingreifen in die drehende Trommel kann zu Verletzungen der Hände führen.

- ▶ Vor dem Eingreifen auf den kompletten Stillstand der Trommel warten.

1.6 Sichere Reinigung und Wartung

⚠ WARNUNG – Stromschlaggefahr!

Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.

- ▶ Nie das Gerät oder die Eigenschaften des Geräts technisch verändern.
- ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Eindringende Feuchtigkeit kann einen Stromschlag verursachen.

- ▶ Vor der Reinigung den Netzstecker ziehen oder Sicherung im Sicherungskasten ausschalten.
- ▶ Keine Dampfreiniger, Hochdruckreiniger, Schläuche oder Brausen verwenden, um das Gerät zu reinigen.

⚠ WARNUNG – Verletzungsgefahr!

Das Verwenden von nicht Original-Ersatzteilen und Original-Zubehör ist gefährlich.

- ▶ Nur Original-Ersatzteile und Original-Zubehör des Herstellers verwenden.

⚠ WARNUNG – Vergiftungsgefahr!

Beim Verwenden von lösungsmittelhaltigen Reinigungsmitteln können giftige Dämpfe entstehen.

- ▶ Keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel verwenden.

2 Sachschäden vermeiden

ACHTUNG

Ein Fehldosieren von Weichspülern, Waschmitteln, Pflegemitteln und Reinigungsmitteln kann die Gerätefunktion beeinträchtigen.

- ▶ Die Dosierempfehlungen der Hersteller beachten.

Das Überschreiten der maximalen Beladungsmenge beeinträchtigt die Gerätefunktion.

- ▶ Die maximale Beladungsmenge für jedes Programm beachten und nicht überschreiten.

→ "Programme", Seite 21

Ein Überhitzen des Geräts kann die Gerätefunktion beeinträchtigen.

- ▶ Während des Betriebs die Lüftungsöffnung am Gerät freihalten.
- ▶ Eine ausreichende Belüftung im Raum gewährleisten.

Leichte Objekte, wie Haare und Flusen, können während des Betriebs von der Lüftungsöffnung des Geräts eingesaugt werden und die Gerätefunktion beeinträchtigen.

- ▶ Die Umgebung des Geräts während des Betriebs sauber halten.
- ▶ Leichte Objekte vom Gerät fernhalten.

Ein Betrieb mit einem fehlenden, unvollständigen oder defekten Flusenschutz (je nach Geräteausstattung z. B. Flusensieb, Flusendepot, Filtermatte) kann zu Geräteschäden führen.

- ▶ Nicht das Gerät mit einem fehlenden, unvollständigen oder defekten Flusenschutz betreiben.

Schaumstoff oder Schaumgummi kann sich beim Trocknen verformen oder schmelzen.

- ▶ Keine schaumstoffhaltige oder schaumgummihaltige Wäsche trocknen.

Ungeeignete Reinigungsmittel können die Oberflächen des Geräts beschädigen.

- ▶ Keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
- ▶ Keine stark alkoholhaltigen Reinigungsmittel verwenden.
- ▶ Keine harten Scheuerkissen oder Putzschwämme verwenden.
- ▶ Das Gerät nur mit Wasser und einem weichen, feuchten Tuch reinigen.
- ▶ Bei Kontakt mit dem Gerät sofort alle Waschmittelreste, Sprühnebelreste oder Rückstände entfernen.

3 Umweltschutz und Sparen

3.1 Verpackung entsorgen

Die Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar.

- ▶ Die einzelnen Bestandteile getrennt nach Sorten entsorgen.

3.2 Energie sparen

Wenn Sie diese Hinweise beachten, verbraucht Ihr Gerät weniger Strom.

- Gerät in einem gut belüfteten Raum betreiben und Lüftungsöffnung des Geräts freihalten.
- Vor dem Trocknen die Wäsche in der Waschmaschine schleudern.
- Bei jedem Trocknungsvorgang die volle Beladungsmenge der Programme ausnutzen. Programme → Seite 21
- Maximale Beladungsmenge der Programme nicht überschreiten. Programme → Seite 21
- Nach dem Trocknen das Flusensieb reinigen.
→ "Flusensieb reinigen", Seite 27

- Nicht verwendetes Wi-Fi deaktivieren.
→ *"Wi-Fi am Gerät deaktivieren"*,
Seite 33

3.3 Energiesparmodus

Wenn Sie das Gerät eine kurze Zeit nicht bedienen, schaltet es automatisch in den Energiesparmodus. Alle Anzeigen erlöschen und ▷ blinkt. Der Energiesparmodus wird beendet, indem Sie das Gerät erneut bedienen.

Wenn Sie das Gerät eine längere Zeit nicht bedienen, schaltet es automatisch in den Bereitschaftszustand (Standby).

4 Aufstellen und Anschließen

4.1 Gerät auspacken

ACHTUNG

In der Trommel verbleibende Gegenstände, die nicht für den Betrieb im Gerät vorgesehen sind, können zu Sachschäden und Geräteschäden führen.

- ▶ Vor dem Betrieb diese Gegenstände und das mitgelieferte Zubehör aus der Trommel entfernen.
1. Verpackungsmaterial und Schutzhüllen komplett vom Gerät entfernen.
→ *"Verpackung entsorgen"*,
Seite 10
 2. Das Gerät auf sichtbare Beschädigungen prüfen.
 3. Die Tür öffnen. → *Seite 26*
 4. Das Zubehör aus der Trommel entfernen.
 5. Die Tür schließen.

4.2 Lieferumfang

Prüfen Sie nach dem Auspacken alle Teile auf Transportschäden und die Vollständigkeit der Lieferung.

ACHTUNG

Ein Betrieb mit unvollständigem oder defektem Zubehör kann die Gerätefunktion beeinträchtigen oder zu Sachschäden und Geräteschäden führen.

- ▶ Nicht das Gerät mit unvollständigem oder defektem Zubehör betreiben.
- ▶ Entsprechendes Zubehör vor dem Betrieb des Geräts ersetzen.
→ *"Zubehör"*, Seite 23

Die Lieferung besteht aus:

- Wäschetrockner
- Begleitunterlagen
- Wollkorb mit Einsatz → *Seite 30*
- Wasserablaufschlauch mit Anschlussadapter, Befestigungsmaterial und Krümmer → *Seite 12*

4.3 Anforderungen an den Aufstellort

Beachten Sie die Hinweise zum Aufstellort.

ACHTUNG

Wenn das Gerät über 40° geneigt wird, kann Restwasser des Geräts auslaufen und Sachschäden verursachen.

- ▶ Das Gerät vorsichtig neigen.
- ▶ Das Gerät stehend transportieren. Gefrierendes Restwasser im Gerät kann zu Geräteschäden führen.
- ▶ Nicht das Gerät in frostgefährdeten Bereichen oder im Freien aufstellen und betreiben.

Wenn das Gerät unmittelbar nach dem Transport betrieben wird, kann

de Aufstellen und Anschließen

das im Gerät enthaltene Kühlmittel zu Geräteschäden führen.

- ▶ Das Gerät unmittelbar nach einem Transport zwei Stunden ruhen lassen, bevor es in Betrieb genommen wird.

Auf dem Fußboden

Das Gerät auf eine saubere, ebene und feste Fläche stellen.

Das Gerät ausrichten. → *Seite 14*


In einer Wasch-Trocken-Säule

Dieses Gerät nur mit dem originalen Verbindungssatz des Trocknerherstellers in einer Wasch-Trocken-Säule aufstellen.

- Verbindungssatz → *Seite 24*
- Verbindungssatz mit ausziehbarer Arbeitsplatte → *Seite 24*

Dieses Gerät nur auf eine Waschmaschine vom gleichen Hersteller stellen. Die Tiefe und Breite dieses Geräts müssen mit den Abmessungen der Waschmaschine übereinstimmen. Die Wasch-Trocken-Säule nicht auf ein Podest stellen.

An einer Wand

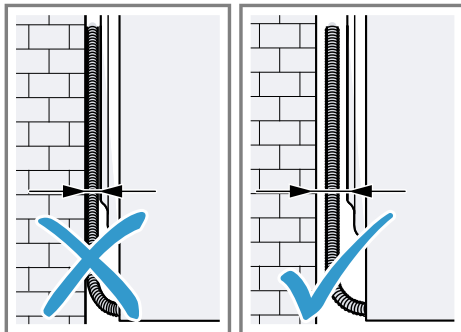

Keine Schläuche und Netzanschlussleitung zwischen Wand und Gerät einklemmen.

4.4 Wasserablaufschlauch

Während des Trocknens entsteht Kondenswasser, das Ihr Gerät werk-

seitig im Kondenswasserbehälter sammelt. Verwenden Sie den Wasserablaufschlauch, um überschüssiges Kondenswasser direkt ins Abwasser zu leiten.

Hinweis: Betreiben Sie dieses Gerät mit dem mitgelieferten Wasserablaufschlauch. → *Seite 12*

Wenn Sie den Wasserablaufschlauch anschließen, müssen Sie nicht regelmäßig den Kondenswasserbehälter leeren.

→ *"Kondenswasserbehälter leeren", Seite 28*

Wasserablaufschlauch anschließen

Wenn Sie den Kondenswasserbehälter des Geräts nicht regelmäßig leeren möchten, schließen Sie den Wasserablaufschlauch an.

ACHTUNG


Beim Betrieb des Geräts ohne einen sachgemäß angeschlossenen Kondenswasserschlauch oder Wasserablaufschlauch kann Flüssigkeit aus dem Stutzen austreten.

- ▶ Vor dem Betrieb des Geräts den Kondenswasserschlauch oder den Wasserablaufschlauch sachgemäß am Stutzen anschließen.

Voraussetzungen

- Das Gerät und das Zubehör sind ausgepackt. → *Seite 11*
- Das Gerät ist am Aufstellort aufgestellt.


1. Den Kondenswasserschlauch vom Stutzen ziehen.

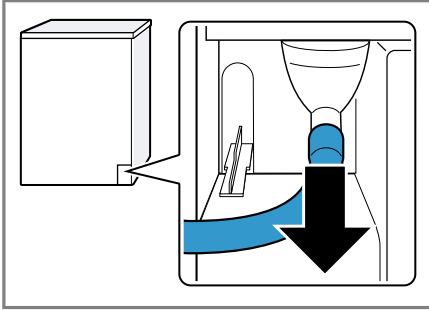


Der Kondenswasserschlauch ist werkseitig am Stutzen angeschlossen.

Hinweis: Beim Entfernen des Kondenswasserschlauchs kann Flüssigkeit aus dem Stutzen austreten.


2. Den Kondenswasserschlauch auf die Halterung schieben.

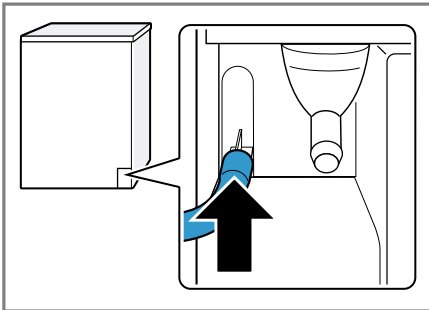

3. Den Wasserabflussschlauch bis zum Anschlag auf den Stutzen schieben.

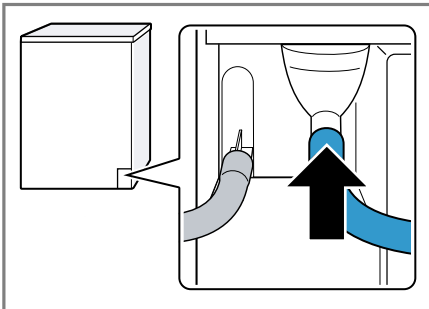

4. Den Kondenswasserbehälter leeren. → Seite 28
5. Den Stöpsel der Unterseite entfernen ① und in die Mulde der Oberseite einsetzen ②.

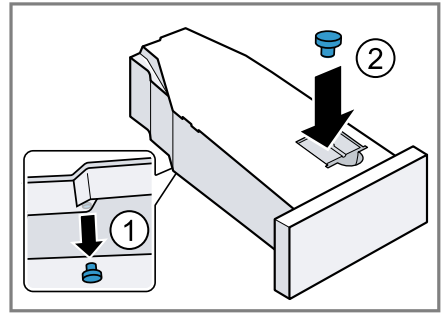

6. Den Kondenswasserbehälter einschieben. → Seite 29
7. Das Gerät am Wasserablauf anschließen. → Seite 13

Tipp: Um das Kondenswasser erneut im Kondenswasserbehälter zu sammeln, z. B. bei einer Standortänderung des Geräts, machen Sie diese Schritte rückgängig in umgekehrter Reihenfolge.


Anschlussarten Wasserablauf

ACHTUNG

Bei einem verstopften oder verblockten Abfluss kann gestautes Abwasser in das Gerät zurückfließen.

- ▶ Vor dem Betrieb des Geräts sicherstellen, dass Abwasser schnell abfließt und Verstopfungen beseitigen.

Ablauf in einen Siphon.

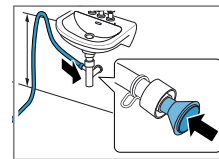

Die Anschlussstelle mit einer Schlauchschelle (12-22 mm) sichern.


Den Wasserabflussschlauch mit einer Schlauchführung in minimal 80 cm und maxi-

mal 100 cm Höhe befestigen.

Hinweis: Mit dem Y-Verteiler

→ Seite 24 können Sie den Wasserablaufschlauch eines zusätzlichen Geräts wie z. B. einer Waschmaschine am gleichen Ablauf des Siphons anschließen.


Ablauf in ein Waschbecken.

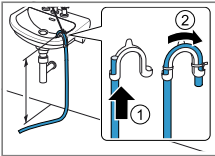

Den Wasserablaufschlauch komplett durch den Krümmer schieben und mit dem Befestigungsmaterial fixieren.

Den Krümmer in maximal 100 cm Höhe befestigen.

Ablauf in einen Gully.

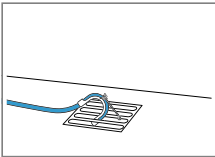


Den Wasserablaufschlauch komplett durch den Krümmer schieben und mit dem Befestigungsmaterial fixieren.

Den Krümmer am Gully befestigen.

4.5 Gerät ausrichten

Um Geräusche und Vibrationen zu reduzieren, richten Sie das Gerät richtig aus.

- ▶ Um das Gerät auszurichten, die Gerätefüße drehen. Die Ausrichtung mit einer Wasserwaage prüfen.

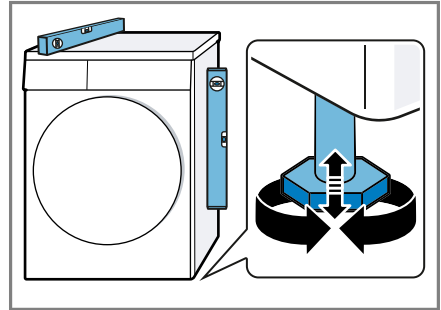

Alle Gerätefüße müssen fest auf dem Boden stehen.

4.6 Türanschlag wechseln

Hinweis: Informationen zum Wechsel des Türanschlags finden Sie online. Scannen Sie den QR-Code auf der Titelseite.


4.7 Gerät elektrisch anschließen

1. Den Netzstecker der Netzanschlussleitung des Geräts in eine Steckdose in der Nähe des Geräts stecken.
Die Anschlussdaten des Geräts finden Sie in den Technischen Daten → Seite 46.
 2. Den Netzstecker auf festen Sitz prüfen.
- ✓ Das Gerät ist jetzt betriebsbereit.

5 Kennenlernen

5.1 Gerät

Hier finden Sie eine Übersicht über die Bestandteile Ihres Geräts.

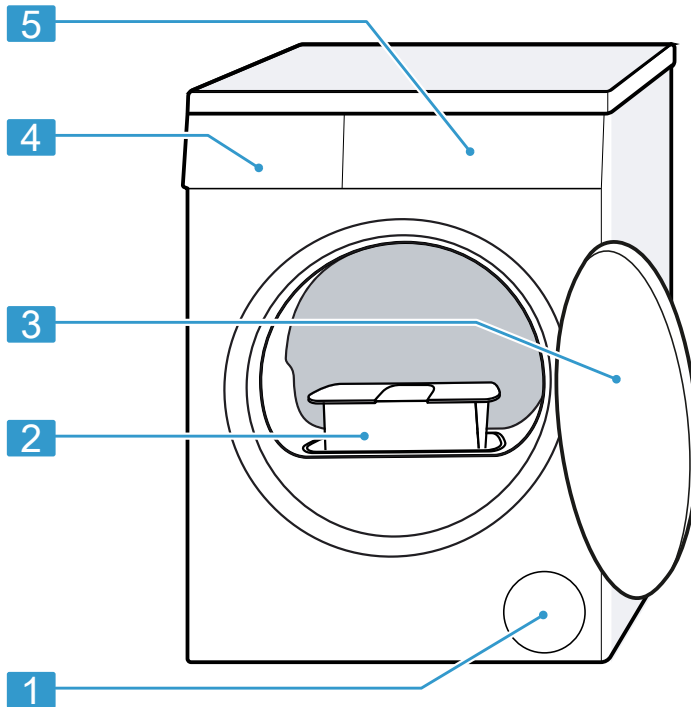

Je nach Gerätetyp können Einzelheiten im Bild abweichen, z. B. Farbe und Form.

1 Lüftungöffnung

2 Flusensieb → *Seite 27*


3 Tür → *Seite 26*

4 Kondenswasserbehälter
→ *Seite 28*

5 Bedienfeld → *Seite 16*

5.2 Bedienfeld

Über das Bedienfeld stellen Sie alle Funktionen Ihres Geräts ein und erhalten Informationen zum Betriebszustand.

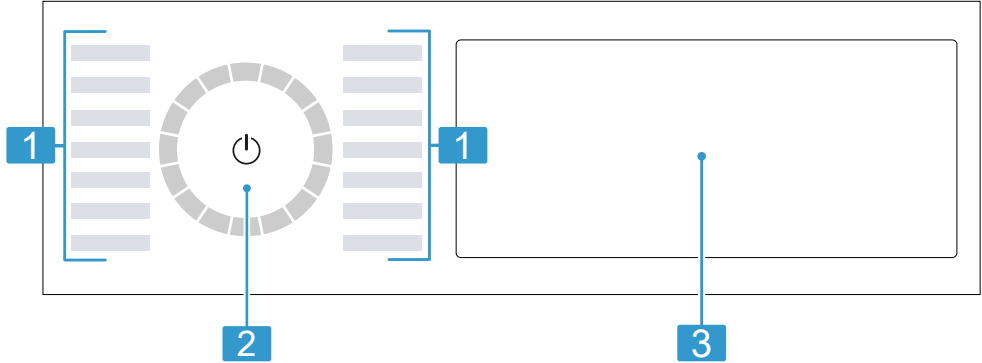

1 Programme → Seite 21

2 Programmwähler → Seite 25

3 Tasten → Seite 18 und Display
→ Seite 16

5.3 Bedienlogik

Einige Bereiche des Displays sind Tasten und reagieren auf Berührungen. Sie aktivieren, deaktivieren oder ändern Einstellungen, indem Sie auf die Tasten drücken. Die aktivierten Einstellungen sind im Display hell hervorgehoben.

ACHTUNG

Eine gewaltsame Einwirkung auf das Display kann zu Beschädigungen führen.

- ▶ Keinen starken Druck auf das Display ausüben.
- ▶ Nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen auf das Display drücken.

Einstellwert ändern

Wenn Sie bestimmte Einstellungen aktivieren, zeigt das Display Auswahlstasten und Sie können den Einstellwert ändern.

- ▶ Auf die Auswahlstasten → Seite 19 drücken.
Das Display zeigt den Einstellwert.


6 Display

Im Display sehen Sie die aktuellen Einstellwerte, Auswahlmöglichkeiten oder Hinweistexte.




Das Display zeigt je nach Programmstatus einige Hinweise im Bereich $\square\square:\square\square$, z. B. E_{nd} .

Hinweis: Durch Software Updates können zusätzliche Funktionen verfügbar sein. → *Seite 33*

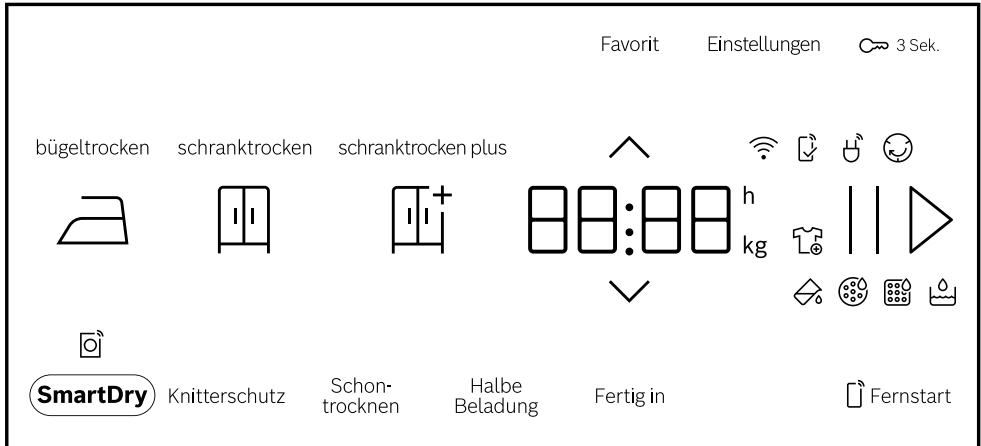



Wenn ein Software Update verfügbar ist, finden Sie weitere Informationen in der Home Connect App.



Beispielhafte Displayanzeige

| Anzeige | Beschreibung |
|---|--|
| 0:40 ¹ | Voraussichtliche Programmdauer oder Restzeit des Programms in Stunden und Minuten. |
| 9,0 ¹ | Empfehlung der maximalen Beladungsmenge für das eingestellte Programm in kg. |
| 10h ¹ | Programmendezeit → <i>Seite 20</i> |
|  | Sie können Wäsche entnehmen oder nachlegen und das aktuelle Programm unterbrechen. → <i>Seite 26</i> |
|  | Den Kondenswasserbehälter leeren und einschieben. → <i>Seite 28</i> |
|  | Das Flusensieb reinigen. → <i>Seite 27</i> |
| CARÉ | Programm für einfache Gerätepflege durchführen. → <i>Seite 35</i> |
| Hot | Der Abkühlprozess kühlt die Wäsche abhängig vom Programmstatus einige Minuten bei drehender Trommel, um Wäscheschäden zu vermeiden. Der Abkühlprozess kann durch Öffnen der Tür abgebrochen werden. Hinweis: Nicht das eingestellte Programm ändern. |

¹ Beispiel







| Anzeige | Beschreibung |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> leuchtet: das Gerät ist über Wi-Fi mit dem Heimnetzwerk verbunden. blinkt: das Gerät versucht sich über Wi-Fi mit dem Heimnetzwerk zu verbinden. |
|  | Einstellungen die nicht am Gerät verfügbar sind, wurden über die Home Connect App eingestellt. Weitere Informationen finden Sie in der Home Connect App. |
|  | Programmstatus: Knitterschutz |
|  | Programmstatus: Pause |
| End | Programmstatus: Programmende |







7 Tasten


Hier finden Sie eine Übersicht zu den Tasten und deren Einstellmöglichkeiten.

Hinweis: Durch Software Updates können zusätzliche Funktionen verfügbar sein. → *Seite 33*

Wenn ein Software Update verfügbar ist, finden Sie weitere Informationen in der Home Connect App.

| Taste | Auswahl | Beschreibung |
|---|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> starten abbrechen pausieren | Programm starten, abbrechen oder pausieren. Wenn  angezeigt wird, können Sie das Programm pausieren. Wenn  angezeigt wird, können Sie das Programm starten. |
|  | <ul style="list-style-type: none"> einschalten Bereitschaftszustand / Standby Gerät neu starten | Das Gerät einschalten oder in den Bereitschaftszustand / Standby versetzen. Wenn das Bedienfeld nicht reagiert, ca. 5 Sekunden auf  drücken zum Neustart des Geräts. → <i>"Display und Tasten reagieren nicht.", Seite 40</i> |
|  3 Sek. | <ul style="list-style-type: none"> aktivieren deaktivieren | Die Kindersicherung aktivieren oder deaktivieren. |

| Taste | Auswahl | Beschreibung |
|---|--|--|
| | | <p>Die Blende gegen ein versehentliches Bedienen sichern.</p> <p>Wurde die Kindersicherung aktiviert und das Gerät ausgeschaltet, bleibt die Kindersicherung aktiviert.</p> <p>→ <i>"Kindersicherung", Seite 30</i></p> |
|  | Mehrfachauswahl | <p>Um eine Einstellung zu ändern, drücken Sie auf die Auswahltaste  oder , bis das Display die gewünschte Einstellung zeigt.</p> |
| Einstellungen | Mehrfachauswahl | <p>→ <i>"Grundeinstellungen", Seite 35</i></p> |
| Favorit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ speichern ▪ einstellen | <p>Wenn Sie die Taste ca. 3 Sekunden drücken, speichern Sie Ihre individuellen Programmeinstellungen.</p> <p>→ <i>"Programmeinstellungen speichern", Seite 26</i></p> <p>Wenn Sie die Taste kurz drücken, stellen Sie Ihr gespeichertes Programm ein mit individuellen Programmeinstellungen.</p> |
| schranktrocken plus  | <ul style="list-style-type: none"> ▪ aktivieren ▪ deaktivieren | <p>Das Trockenziel legt fest, wie feucht oder trocken die Wäsche nach dem Programmende ist.</p> <p>→ <i>"Trockenziel", Seite 29</i></p> |
| schranktrocken  | <ul style="list-style-type: none"> ▪ aktivieren ▪ deaktivieren | <p>Das Trockenziel legt fest, wie feucht oder trocken die Wäsche nach dem Programmende ist.</p> <p>→ <i>"Trockenziel", Seite 29</i></p> |
| bügeltrocken  | <ul style="list-style-type: none"> ▪ aktivieren ▪ deaktivieren | <p>Das Trockenziel legt fest, wie feucht oder trocken</p> |

| Taste | Auswahl | Beschreibung |
|--|--|--|
| Knitterschutz | <ul style="list-style-type: none"> ▪ aktivieren ▪ deaktivieren | <p>die Wäsche nach dem Programmende ist. → <i>"Trockenziel"</i>, Seite 29</p> <p>Knitterreduzierung aktivieren oder deaktivieren. Die Trommel bewegt die Wäsche nach Programmende für 120 Minuten in regelmäßigen Abständen, um Knitter zu reduzieren.</p> |
| Schontrocknen | <ul style="list-style-type: none"> ▪ aktivieren ▪ deaktivieren | <p>Schonendes Trocknen aktivieren oder deaktivieren. Die Temperatur wird für empfindliche Textilien reduziert, z. B. für Polyacryl oder Elasthan. Die Programmdauer verlängert sich.</p> |
| Fertig in | bis zu 24 Stunden | <p>Die Programmendzeit festlegen. Die Programmdauer ist bereits in der eingestellten Stundenzahl enthalten. Nach Programmstart wird die Programmdauer angezeigt.</p> |
| Halbe Beladung | <ul style="list-style-type: none"> ▪ aktivieren ▪ deaktivieren | <p>Einzelne Wäschestücke oder kleine Beladungsmengen trocknen.</p> |
| SmartDry  | aktivieren | <p>Nachdem Sie Ihre Wäsche in der Waschmaschine gewaschen haben, wird Ihnen am Trockner ein passendes Programm zum Trocknen der Wäsche empfohlen.</p> |

| Taste | Auswahl | Beschreibung |
|-------------|---|--|
| ⏏ Fernstart | <ul style="list-style-type: none"> ▪ aktivieren ▪ deaktivieren ▪ Home Connect Einstellungen öffnen | <p>Hinweis: Die Waschmaschine muss Home Connect-fähig sein. Die Waschmaschine und der Trockner müssen mit dem Heimnetzwerk verbunden und in Ihrer Home Connect App registriert sein.</p> <p>Fernstart aktivieren oder deaktivieren. → <i>Seite 33</i></p> |

8 Programme

Sie können Ihre Textilien entweder mit einem Automatikprogramm oder einem Zeitprogramm trocknen.

Hinweise

- Die Pflegeetiketten der Wäsche geben Ihnen zusätzliche Hinweise zur Programmwahl.
→ *"Pflegekennzeichen auf den Pflegeetiketten", Seite 25*

- Durch Software Updates können zusätzliche Funktionen verfügbar sein. → *Seite 33*
Wenn ein Software Update verfügbar ist, finden Sie weitere Informationen in der Home Connect App.

8.1 Automatikprogramme

Automatikprogramme sind Programme, in denen Feuchtigkeitssensoren während des Trocknens die Restfeuchte der Wäsche messen. Das Programm endet erst, wenn das eingestellte Trockenziel erreicht ist.

Jedes Automatikprogramm hat ein Trockenziel → *Seite 29*. Das Trockenziel legt fest, wie trocken oder feucht die Wäsche nach dem Programmende ist.


Tipp: Wählen Sie das Trockenziel entsprechend der Textilien oder des gewünschten Trocknungsergebnisses.

| Programm | Beschreibung | max. Belastung (kg) |
|-----------|--|---------------------|
| Baumwolle | Strapazierfähige und kochfeste Textilien aus Baumwolle und Leinen trocknen. | 9,0 |
| Eco | Strapazierfähige und kochfeste Textilien aus Baumwolle und Leinen trocknen. Energiesparendes Programm. | 9,0 |

| Programm | Beschreibung | max. Belastung (kg) |
|---|--|---------------------|
| Pflegeleicht | Textilien aus Synthetik und Mischgeweben trocknen. | 3,5 |
| Schnell/Mix | Textilien aus Baumwolle und Synthetik trocknen. | 3,0 |
| Bettwäsche | Bett- und Kopfkissenbezüge sowie Laken aus Baumwolle trocknen. Hinweis: Die Trommelbewegung ist zum Trocknen großer Wäschestücke optimiert. | 3,5 |
| Extra Fein | Empfindliche Textilien aus Satin, Synthetik und Mischgeweben trocknen. | 2,0 |
| Hygiene Plus | Strapazierfähige und kochfeste Textilien aus Baumwolle und Leinen trocknen. Geeignet für erhöhte hygienische Ansprüche. | 4,0 |
| Sportswear | Schnelltrocknende Sportbekleidung aus Funktionsfasern, Mikrofasern und Synthetik trocknen. | 1,5 |
| Blusen/Hemden | Hemden und Blusen aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgewebe trocknen. Hinweis: Für ein optimales Trocknungsergebnis trocknen Sie maximal 5 Hemden oder 5 Blusen. Nach dem Trocknen bügeln Sie die Wäsche oder hängen Sie diese auf. Die Restfeuchte verteilt sich dann gleichmäßig. | 1,5 |
| Extra Kurz 40' | Textilien aus Synthetik und leichter Baumwolle trocknen. | 1,0 |
| Handtücher | Strapazierfähige und kochfeste Handtücher und Bademäntel aus Baumwolle und Leinen trocknen. | 6,0 |
|  App Programme | Wählen Sie weitere Programme direkt über die Home Connect App. Die Beschreibung der Programme finden Sie in der Home Connect App. Hinweis: Ihr Gerät muss mit dem Heimnetzwerk verbunden und in Ihrer Home Connect App registriert sein. → Seite 32 | – |

8.2 Zeitprogramme

Zeitprogramme sind Programme mit einer festgelegten oder einstellbaren Programm- oder Wä-
schedauer. Das Programm endet nach Ablauf der Zeit, auch wenn die Wä-
sche z. B. noch nicht trocken ist. Zeitprogramme eignen sich zum Trocknen
von einzelnen Wäschestücken oder dünnen Textilien.

| Programm | Beschreibung | max. Bela- dung (kg) |
|---|---|----------------------------|
| Wolle im Korb | Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil trocknen. Hinweis: Trocknen Sie die Textilien aus- schließlich mit dem Wollkorb. → <i>Seite 30</i> | 0,5 |
| Zeitprogramm warm | Alle Textilarten außer Wolle und Seide trocknen. Geeignet für vorgetrocknete oder leicht feuchte Wäsche und zum Nachtrocknen mehrlagiger, dicker Wäsche. Hinweis: Dieses Programm ist zum Trock- nen mit dem Wollkorb geeignet. → <i>Seite 30</i> Wenn Sie den Wollkorb verwenden, kön- nen Sie auch Textilien aus Wolle mit die- sem Programm trocknen. | 3,0 |
|  App Programme | Wählen Sie weitere Programme direkt über die Home Connect App. Die Beschreibung der Programme finden Sie in der Home Connect App. Hinweis: Ihr Gerät muss mit dem Heim- netzwerk verbunden und in Ihrer Home Connect App registriert sein. → <i>Seite 32</i> | – |

9 Zubehör

Verwenden Sie Originalzubehör. Es ist auf Ihr Gerät abgestimmt.

Tipp: Einige Zubehöre sind in weiteren Farben verfügbar. Kontaktieren Sie den
Kundendienst. → *Seite 43*

| | Verwendung | Bestellnummer |
|--|---|----------------------|
| Verbindungssatz | Gerät platzsparend auf eine geeignete Waschmaschine vom gleichen Hersteller und mit der gleichen Breite und Tiefe aufstellen. | WTZ27510 |
| Verbindungssatz mit ausziehbarer Arbeitsplatte | Gerät platzsparend auf eine geeignete Waschmaschine vom gleichen Hersteller und mit der gleichen Breite und Tiefe aufstellen. Mit der herausziehbaren Arbeitsplatte kann das Gerät leichter beladen und entladen werden. | WTZ27500 |
| Wollekorb | Einzelne Wolletextilien, Sportschuhe und Kuscheltiere trocknen oder lüften. | WMZ20600 |
| Y-Verteiler | Den Wasserablaufschlauch eines zusätzlichen Geräts am gleichen Ablauf des Siphons anschließen. | 15000490 |
| Gerätepflegemittel | Ersatzteil für die Funktion der intensiven Gerätepflege. | 00312474 |
| Podest | Gerät erhöht aufstellen, damit es leicht beladen und entladen werden kann. | WTZPW20D |

10 Wäsche

10.1 Wäsche vorbereiten

ACHTUNG

In der Wäsche verbleibende Gegenstände können die Wäsche und die Trommel beschädigen.

- ▶ Vor dem Betrieb alle Gegenstände aus den Taschen der Wäsche entfernen.



Hinweis


Wenn Sie Ihre Wäsche vorbereiten, schonen Sie das Gerät und die Textilien.

- Sand und Erde ausbürsten
- Wäsche nach Farbe und Textilien sortieren und dabei Pflegekennzeichen beachten
- Reißverschlüsse, Klettverschlüsse, Haken und Ösen schließen
- Gardinenröllchen und Bleibänder entfernen
- Wäsche auseinandergefaltet in die Trommel legen
- Wäsche vor dem Trocknen schleudern
- Wäschestücke aus Wolle, Sportschuhe und Kuschtiere im Wollkorb trocknen Wollkorb → "Wollkorb", Seite 30

10.2 Pflegekennzeichen auf den Pflegeetiketten

Pflegekennzeichen Trocknen

| Symbol | Textilien |
|---|---|
|  | strapazierfähige Textilien aus Baumwolle, Leinen, z. B. Handtücher, Bettwäsche, Unterwäsche |
|  | empfindliche Textilien aus Synthetik, Mischgewebe, empfindliche Textilien, z. B. |


| Symbol | Textilien |
|---|--|
| | Funktionswäsche, Oberhemden |
|  | Textilien aus Seide, Nylon, luftundurchlässige und gummierte Textilien, synthetische Gardinen nicht im Trockner trocknen |

11 Grundlegende Bedienung

11.1 Gerät einschalten

Hinweis: Wenn Sie das Gerät das erste Mal einschalten, nachdem Sie es elektrisch angeschlossen haben, dauert der Einschaltvorgang bis zu einer Minute.


Voraussetzung: Das Gerät ist sachgemäß aufgestellt und angeschlossen. → Seite 11

- ▶ Auf  drücken.
Der Einschaltvorgang dauert einige Sekunden.

Hinweis: Die Beleuchtung der Trommel erlischt automatisch.

11.2 Programm einstellen

1. Auf das gewünschte Programm drücken. → Seite 21

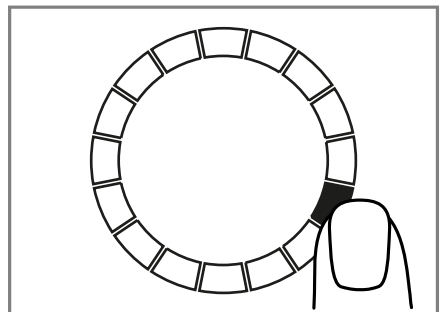

- ✓ Das Display zeigt die Programmeinstellungen.

de Grundlegende Bedienung

- Die Programmeinstellungen anpassen. → *Seite 18*
Beachten Sie die Informationen zum Thema Bedienlogik
→ *Seite 16*.
Die Programmeinstellungen werden nicht dauerhaft für das Programm gespeichert.

11.3 Programmeinstellungen speichern


Sie können Ihre individuellen Programmeinstellungen als Favorit speichern.

Voraussetzung: Ein Programm ist eingestellt. → *Seite 25*


- ▶ Auf **Favorit** für ca. 3 Sekunden drücken.
Um das gespeicherte Programm aufzurufen, auf **Favorit** drücken.
- Hinweis:** Um das gespeicherte Programm zu überschreiben, wiederholen Sie die Schritte.

11.4 Tür öffnen

- Unter den Türgriff fassen und an der Tür ziehen.

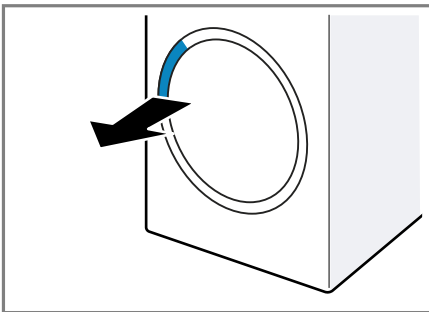

- Die Tür öffnen.

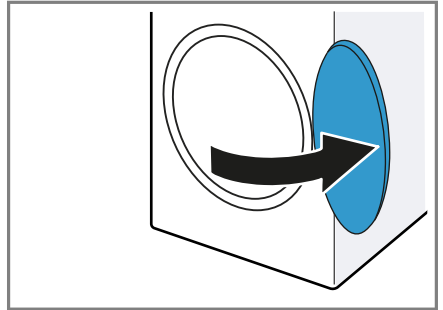

11.5 Wäsche einlegen

Hinweis: Um Knitterbildung zu vermeiden, beachten Sie die maximale Beladung der Programme. → *Seite 21*

Voraussetzungen

- Die Wäsche ist vorbereitet und sortiert. → *Seite 25*
 - Die Trommel ist leer.
- Die Tür öffnen. → *Seite 26*
 - Die Wäsche in die Trommel legen.
 - Die Tür schließen.
Stellen Sie sicher, dass keine Wäsche in der Tür eingeklemmt ist.

11.6 Programm starten

Voraussetzungen

- Ein Programm ist eingestellt.
→ *Seite 25*
- Die Tür ist geschlossen.
- ▶ Auf **||▷** drücken.
- ✓ Das Display zeigt die Programmdauer oder die Programmendzeit.
- ✓ Das Display zeigt nach Programmende: "End" .

Hinweis: Wenn das Display "Hot" zeigt, kühlt das Gerät die Wäsche ab. Wenn "Hot" erlischt, ist die Wäsche abgekühlt.

11.7 Wäsche nachlegen

Nach Programmstart können Sie die Wäsche jederzeit entnehmen oder nachlegen.

1. Auf **||▷** drücken.
Der Abkühlprozess startet automatisch nach etwa 30 Sekunden und kühlt die Wäsche bei drehender Trommel. Wenn Sie den Abkühlprozess vermeiden oder abbrechen möchten, öffnen Sie die Tür. → *Seite 17*
2. Die Tür öffnen. → *Seite 26*
3. Die Wäsche nachlegen oder entnehmen.
4. Die Tür schließen.
5. Das Programm starten. → *Seite 26*

11.8 Programm abbrechen

1. Auf **||▷** drücken.
2. Die Tür öffnen. → *Seite 26*
3. Die Wäsche entnehmen.
→ *Seite 27*

11.9 Wäsche entnehmen

1. Die Tür öffnen. → *Seite 26*
2. Die Wäsche aus der Trommel nehmen.

11.10 Gerät in den Bereitschaftszustand (Stand-by) versetzen

- ▶ Auf **⏻** drücken.

11.11 Flusensieb


Während des Trocknens werden die Flusen aus der Wäsche im Flusensieb gesammelt. Das Flusensieb schützt das Gerät vor Flusen.


Flusensieb reinigen

Wenn das Trocknungsprogramm beendet ist oder das Display während des Betriebs einen Hinweis zeigt, reinigen Sie das Flusensieb nach dem Programmende.


Hinweis: Wenn Sie das Gerät nicht wie beschrieben reinigen, kann die Gerätefunktion beeinträchtigt werden.

Voraussetzungen

- Das Display zeigt nach dem Trocknen: "End"
 - oder das Display zeigt während des laufenden Betriebs: .
1. Die Tür öffnen. → *Seite 26*
 2. Die Flusen von der Innenseite der Tür entfernen.
 3. Das zweiteilige Flusensieb nacheinander entfernen.

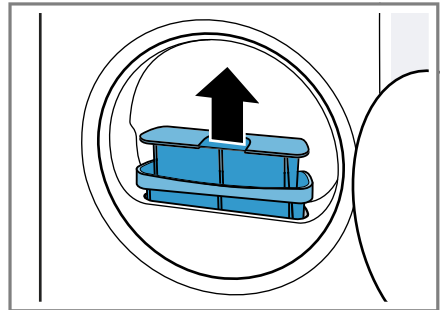


4. Die Flusen der Mulde entfernen.

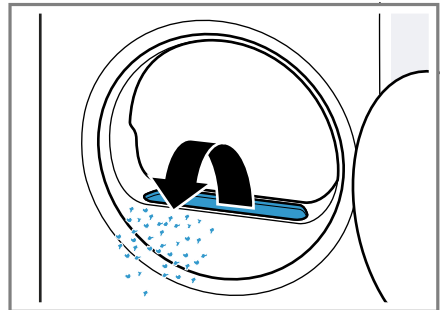

Stellen Sie sicher, dass keine Flusen in den Luftkanal fallen.


de Grundlegende Bedienung

5. Die beiden Flusensiebe öffnen ① und die Flusen entfernen ②.

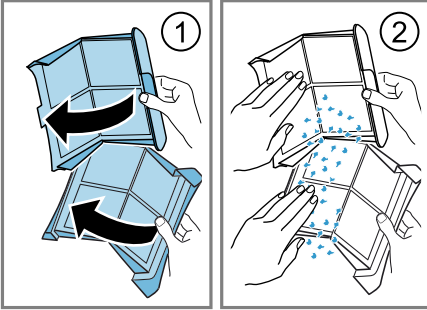


Die Flusen im Hausmüll entsorgen, um eine Verunreinigung des Abwassers durch Mikroplastik zu vermeiden.

6. Die beiden Flusensiebe gründlich mit fließendem, warmem Wasser reinigen und abtrocknen.

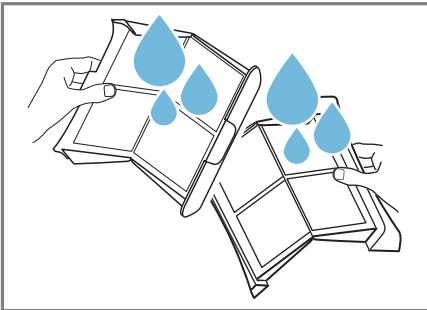


Hinweis: Das Reinigungswasser in einem Gefäß sammeln, z. B. einem Eimer. Nach dem Reinigen den Inhalt des Gefäßes durch einen Filter gießen, z. B. einen Kaffeefilter. Den Kaffeefilter im Hausmüll entsorgen, um eine Verunreinigung des Abwassers durch Mikroplastik zu vermeiden.

7. Die beiden Flusensiebe schließen und zusammensetzen.

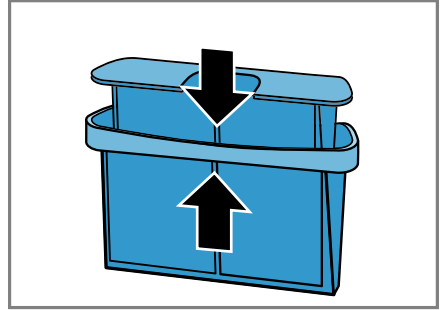

8. Das zweiteilige Flusensieb einsetzen.

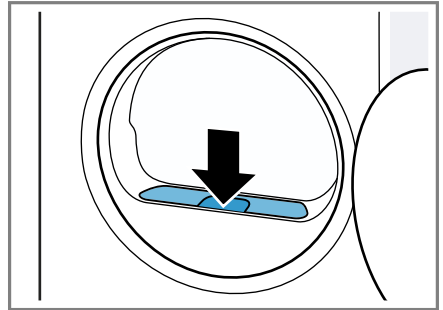

9. Die Tür schließen.

11.12 Kondenswasserbehälter

Während des Trocknens entsteht Kondenswasser, das Ihr Gerät werkseitig im Kondenswasserbehälter sammelt.

Hinweis: Betreiben Sie dieses Gerät mit dem mitgelieferten Wasserabflussschlauch. → Seite 12

Wenn Sie den Wasserabflussschlauch anschließen, müssen Sie nicht regelmäßig den Kondenswasserbehälter leeren.

→ "Kondenswasserbehälter leeren", Seite 28


Kondenswasserbehälter leeren

Wenn das Trocknungsprogramm beendet ist oder das Trocknungsprogramm mit einem Hinweis im Display


pausiert, leeren Sie den Kondenswasserbehälter.

Voraussetzungen

- Das Display zeigt nach dem Trocknen: "End"
 - oder das Display zeigt während des pausierten Betriebs: ☹.
1. Den Kondenswasserbehälter waagrecht herausziehen.

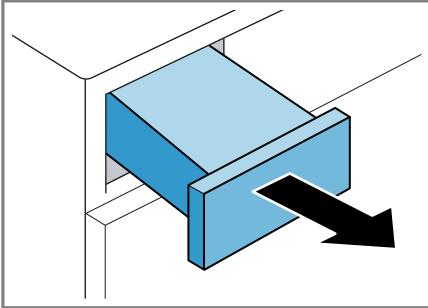

2. Den Kondenswasserbehälter leeren.

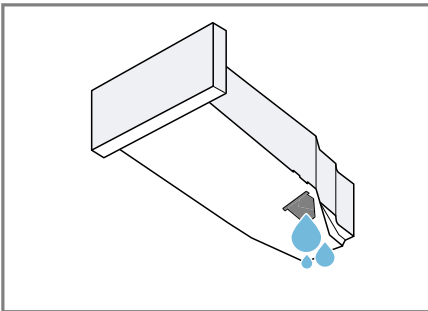

Prüfen Sie regelmäßig den Filter des Kondenswasserbehälters und reinigen Sie einen verunreinigten Filter. → Seite 38


Stellen Sie sicher, den Kondenswasserbehälter vor dem Betrieb des Geräts einzuschieben.

→ Seite 29

3. Wenn das Trocknungsprogramm pausiert, das Programm starten.
→ Seite 26

Kondenswasserbehälter einschieben

- ▶ Den Kondenswasserbehälter bis zum Anschlag einschieben.

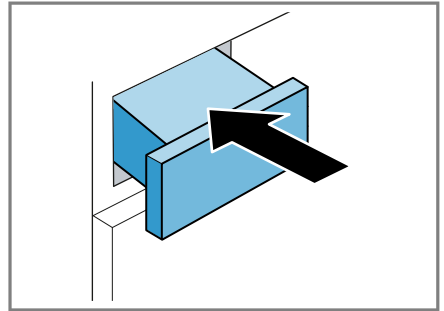

12 Trockenziel




Für jedes Automatikprogramm ist ein Trockenziel vorgegeben. Das Trockenziel legt fest, wie trocken oder feucht Ihre Wäsche nach dem Programmende ist.

| Trockenziel | Beschreibung |
|-------------|---|
| ☹ | Für mehrlagige, dicke Wäsche, die schlecht trocknet. |
| ☺ | Für normale, einlagige Wäsche. |
| ☺ | Für normale, einlagige Wäsche. Die Wäsche ist nach Programmende noch leicht feucht. Um Knitter zu vermeiden, bügeln Sie die Wäsche oder hängen Sie die Wäsche auf. |

12.1 Trockenziel ändern

Für einige Automatikprogramme können Sie das Trockenziel ändern, damit Ihre Wäsche noch trockener oder feuchter wird.




de Kindersicherung

1. Ein Automatikprogramm einstellen.
→ Seite 21
- ✓ Das Display zeigt das vorgegebene Trockenziel.
2. Auf **schranktrocken** , **schranktrocken plus**  oder **bügeltrocken**  drücken.

12.2 Trockenziel anpassen

Wenn Sie die Wäsche nach dem Trocknen mit einem bestimmten Trockenziel als zu feucht empfinden, können Sie das Trockenziel anpassen.


Hinweis: Sie können das Trockenziel auch über die Grundeinstellungen anpassen.

1. Ein Automatikprogramm einstellen.
→ Seite 21
- ✓ Das Display zeigt das vorgegebene Trockenziel.
2. Auf **schranktrocken** , **schranktrocken plus**  oder **bügeltrocken**  für ca. 3 Sekunden drücken.
- ✓ Das Display zeigt "0", "1", "2" oder "3".
3. Auf  oder  drücken, um das Trockenziel von "0" (trocken) bis "3" (am trockensten) anzupassen.
4. Auf das ausgewählte Trockenziel für ca. 3 Sekunden drücken, um zum Automatikprogramm zurückzukehren.

13 Kindersicherung


Sichern Sie Ihr Gerät gegen ein versehentliches Bedienen an den Bedienelementen.

13.1 Kindersicherung aktivieren

- ▶ Auf  **3 Sek.** ca. 3 Sekunden drücken.
- ✓ Die Bedienelemente sind gesperrt.
- ✓ Die Kindersicherung bleibt auch im Bereitschaftszustand (Standby) des Geräts und bei Stromausfall aktiv.

13.2 Kindersicherung deaktivieren

Voraussetzung: Um die Kindersicherung zu deaktivieren, muss das Gerät eingeschaltet sein.


- ▶ Auf  **3 Sek.** ca. 3 Sekunden drücken.

14 Wollkorb


Verwenden Sie den Wollkorb, um empfindliche Textilien, Kuscheltiere oder Sportschuhe in einer ruhenden Position schonend zu trocknen.

14.1 Wollkorb einsetzen

1. Die Tür öffnen.
Stellen Sie sicher, dass die Trommel leer ist.
2. Die Füße des Wollkorbs in die Löcher von der Türöffnung einsetzen.

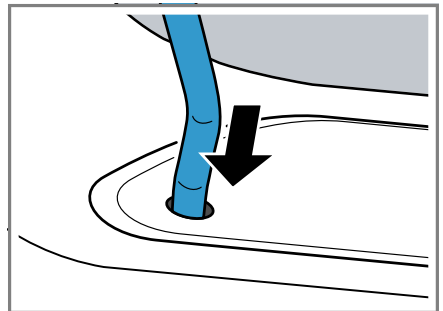

- Die Lasche des Wollekorbs frontal in den oberen Haken einsetzen.

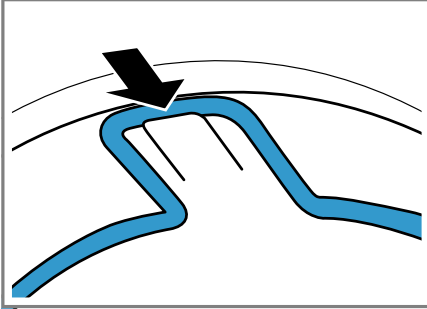

14.2 Programm mit Wollekorb starten


ACHTUNG

Wenn Wäschestücke im Wollekorb die drehende Trommel oder die Trommelrippen berühren, können die Wäschestücke zu Sachschäden und Geräteschäden führen.

- Die Wäschestücke so in den Einsatz oder Wollekorb legen, dass sie die Trommel und die Trommelrippen nicht berühren.

Voraussetzung: Der Wollekorb ist in das Gerät eingesetzt. → Seite 30

- Die Wäschestücke direkt oder mit dem Einsatz in den Wollekorb legen. → Seite 31

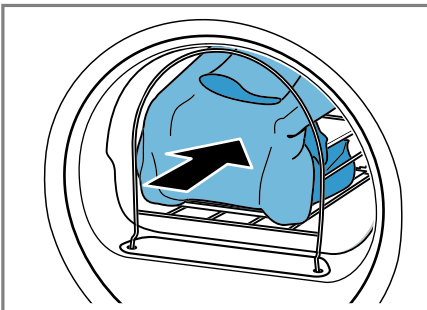

- Die Tür schließen.

- Ein Programm einstellen, das zum Trocknen mit dem Wollekorb geeignet ist. Beachten Sie die Programmbeschreibung. → Seite 23
- Bei Bedarf die Programmdauer anpassen. Beachten Sie die empfohlene Programmdauer für Wäschestücke im Wollekorb:

| Wäschestück | Programmdauer in Stunden:Minuten |
|----------------------|------------------------------------|
| Dünner Wollpull-over | ca. 1:20 |
| Dicker Wollpull-over | ca. 1:30 - 3:00 |
| Rock | ca. 1:00 - 1:30 |
| Hose | ca. 1:00 - 1:30 |
| Handschuhe | ca. 0:30 |
| Sportschuhe | ca. 1:30 / mit Auslüften max. 2:00 |

Tip: Verlängern Sie die Programmdauer bei dicken oder mehrlagigen Wäschestücken.

- Das Programm starten. → Seite 26
- Nach dem Programmende den Wollekorb entfernen.

14.3 Verwendungsbeispiele Wollekorb


ACHTUNG


Wenn Wäschestücke im Wollekorb die drehende Trommel oder die Trommelrippen berühren, können die Wäschestücke zu Sachschäden und Geräteschäden führen.

- Die Wäschestücke so in den Einsatz oder Wollekorb legen, dass sie die Trommel und die Trommelrippen nicht berühren.

| Beispiel | Verwendung |
|----------|------------|
|----------|------------|

| | |
|--|--|
| <p>Hose oder Rock</p>  | <p>Die Wäschestücke gelockert in den Einsatz legen.</p> <p>Hinweis: Die Wäschestücke vor dem Trocknen schleudern.</p> |
|--|--|
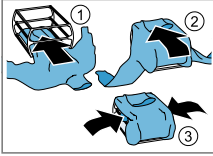
| | |
|--|--|
| <p>Pullover</p>  | <p>Die Wäschestücke gelockert in den Einsatz legen.</p> <p>Hinweis: Die Wäschestücke vor dem Trocknen schleudern.</p> |
|--|--|
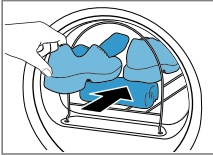
| | |
|---|---|
| <p>Sportschuhe</p>  | <p>Die Zunge der Schuhe anheben. Die Einlegesohlen oder Fersenkissen entfernen.</p> <p>Ein zusammengerolltes Handtuch in den Wollkorb legen, um eine schräge Auflagefläche zu bilden. Die Schuhe mit dem Absatz auf das Handtuch legen.</p> |
|---|---|

| | |
|--|---|
| <p>Kuscheltiere</p>  | <p>Das Kuscheltier in den Wollkorb legen.</p> |
|--|---|

| | |
|--|---|
| <p>Kuscheltiere</p>  | <p>Das Kuscheltier in den Wollkorb legen.</p> |
|--|---|

| Beispiel | Verwendung |
|----------|------------|
|----------|------------|

| | |
|--|--|
| <p>Hinweis: Nicht den Einsatz verwenden.</p> <p>Sicherstellen, dass mehrere oder kleine Kuscheltiere nicht aus dem Wollkorb fallen.</p> | |
|--|--|

15 Home Connect

Dieses Gerät ist netzwerkfähig. Verbinden Sie Ihr Gerät mit einem mobilen Endgerät, um Funktionen über die Home Connect App zu bedienen, Grundeinstellungen anzupassen oder den aktuellen Betriebszustand zu überwachen.

Die Home Connect Dienste sind nicht in jedem Land verfügbar. Die Verfügbarkeit der Home Connect Funktion ist abhängig von der Verfügbarkeit der Home Connect Dienste in Ihrem Land. Informationen dazu finden Sie auf: www.home-connect.com.

Die Home Connect App leitet Sie durch den gesamten Anmeldeprozess. Folgen Sie den Anweisungen und beachten Sie die Hinweise in der Home Connect App.


Hinweise

- Beachten Sie die Sicherheitshinweise dieser Gebrauchsanleitung und stellen Sie sicher, dass diese auch dann eingehalten werden, wenn Sie das Gerät über die Home Connect App bedienen.
 - "Sicherheit", Seite 3
- Die Bedienung am Gerät hat jederzeit Vorrang. In dieser Zeit ist die Bedienung über die Home Connect App nicht möglich.

15.1 Home Connect einrichten

Voraussetzung: Das Gerät hat am Aufstellort einen Empfang zum WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi).

1. Den folgenden QR-Code scannen.

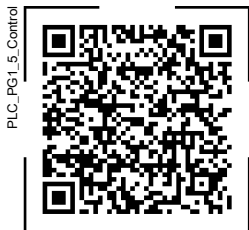

Über den QR-Code können Sie die Home Connect App installieren und Ihr Gerät verbinden.

2. Den Anweisungen der Home Connect App folgen.

15.2 Wi-Fi am Gerät deaktivieren

1. Auf **Fernstart** ca. 3 Sekunden drücken.
 2. So oft auf **Fernstart** drücken, bis das Display "on" zeigt.
 3. Auf **||▷** drücken, um das Wi-Fi zu deaktivieren.
- ✓ Das Display zeigt "oFF".

Hinweis: Um die Home Connect Einstellungen zu verlassen, drücken Sie auf **Fernstart** ca. 3 Sekunden.

15.3 Wi-Fi am Gerät aktivieren

1. Auf **Fernstart** ca. 3 Sekunden drücken.
 2. So oft auf **Fernstart** drücken, bis das Display "oFF" zeigt.
 3. Auf **||▷** drücken, um das Wi-Fi zu aktivieren.
- ✓ Das Display zeigt "on".

Hinweise

- Wenn das Wi-Fi aktiviert ist, zeigt das Display abwechselnd "on" und

die Signalstärke der Wi-Fi Verbindung.

- Um die Home Connect Einstellungen zu verlassen, drücken Sie auf **Fernstart** ca. 3 Sekunden.

15.4 Software Update installieren

Hinweis: Wenn ein Software Update verfügbar ist, erscheint eine Meldung in der Home Connect App.

- ▶ Um das Software Update zu installieren, den Anweisungen in der Home Connect App folgen.
- ✓ Während der Installation ist das Bedienfeld teilweise gesperrt.
- ✓ Bei einer Störung kann die Installation bis zu 40 Minuten dauern. Setzen Sie die Netzwerkeinstellungen oder das Gerät nicht auf die Werkseinstellungen zurück.

15.5 Netzwerkeinstellungen des Geräts zurücksetzen

1. Auf **Fernstart** ca. 3 Sekunden drücken.
 2. So oft auf **Fernstart** drücken, bis das Display "rES" zeigt.
 3. Auf **||▷** ca. 3 Sekunden drücken.
- ✓ Die Netzwerkeinstellungen werden zurückgesetzt.

15.6 Fernstart

Das Gerät für den Fernstart über die Home Connect App freigeben.



Hinweis

Der Fernstart wird unter folgenden Bedingungen deaktiviert:



- Die Gerätetür wird geöffnet.
- **||▷** wird gedrückt.
- **Fernstart** wird gedrückt.
- Nach einem Stromausfall.

Fernstart aktivieren

Voraussetzung: Die Gerätetür ist geschlossen.

- ▶ Auf  **Fernstart** drücken.
- ✓  **Fernstart** leuchtet und das Gerät ist für den Fernstart über die Home Connect App freigegeben.

Fernstart deaktivieren

- ▶ Auf  **Fernstart** drücken.
- ✓  **Fernstart** erlischt.

15.7 Intelligente Programmempfehlung

Wenn Sie die intelligente Programmempfehlung aktivieren, empfiehlt Ihr Gerät ein passendes Programm zum Trocknen der Wäsche, nachdem Sie Ihre Wäsche in der Waschmaschine gewaschen haben.

Intelligente Programmempfehlung aktivieren

Voraussetzungen

- Ihre Waschmaschine verfügt über die Home Connect Funktion.
 - Ihre Waschmaschine und Ihr Trockner sind mit dem Heimnetzwerk verbunden und in Ihrer Home Connect App registriert.
1. Auf **SmartDry**  drücken.
 - ✓ Das Gerät ermittelt ein passendes Programm. Um den Vorgang abzubrechen, stellen Sie ein anderes Programm ein oder versetzen Sie das Gerät in den Bereitschaftszustand (Standby).
 - ✓ Wenn das Gerät ein passendes Programm findet, leuchtet die Anzeige des Programms und das Display zeigt die Programminformationen.
 - ✓ Wenn das Gerät kein passendes Programm findet, ertönt ein Signal und das Display zeigt "- -" .
 2. Auf  drücken.

15.8 Ferndiagnose

Der Kundendienst kann über die Ferndiagnose auf Ihr Gerät zugreifen, wenn Sie sich mit dem entsprechenden Wunsch an den Kundendienst wenden, Ihr Gerät mit dem Home Connect Server verbunden ist und die Ferndiagnose in dem Land, in dem Sie das Gerät verwenden, verfügbar ist.

Tipp: Weitere Informationen sowie Hinweise zur Verfügbarkeit der Ferndiagnose in Ihrem Land finden Sie im Service/Support-Bereich der lokalen Website: www.home-connect.com.

15.9 Datenschutz

Beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz.

Mit der erstmaligen Verbindung Ihres Geräts mit einem an das Internet angebundenen Heimnetzwerk übermittelt Ihr Gerät nachfolgende Kategorien von Daten an den Home Connect Server (Erstregistrierung):

- Eindeutige Geräteerkennung (bestehend aus Geräteschlüsseln sowie der MAC-Adresse des verbauten Wi-Fi Kommunikationsmoduls).
- Sicherheitszertifikat des Wi-Fi Kommunikationsmoduls (zur informationstechnischen Absicherung der Verbindung).
- Die aktuelle Softwareversion und Hardwareversion Ihres Hausgeräts.
- Status eines eventuellen vorangehenden Rücksetzens auf Werkeinstellungen.

Diese Erstregistrierung bereitet die Nutzung der Home Connect Funktionalitäten vor und ist erst zu dem Zeitpunkt erforderlich, zu dem Sie Home Connect Funktionalitäten erstmals nutzen möchten.

Hinweis: Beachten Sie, dass die Home Connect Funktionalitäten nur in Verbindung mit der Home Connect App nutzbar sind. Informationen zum Datenschutz können in der Home Connect App abgerufen werden.

16 Grundeinstellungen


Sie können die Grundeinstellungen Ihres Geräts auf Ihre Bedürfnisse einstellen.

Hinweis: Sie können die Grundeinstellungen auch in der Home Connect App anpassen.

16.1 Übersicht der Grundeinstellungen

Hinweis: Durch Software Updates können zusätzliche Funktionen verfügbar sein. → *Seite 33*

Wenn ein Software Update verfügbar ist, finden Sie weitere Informationen in der Home Connect App.

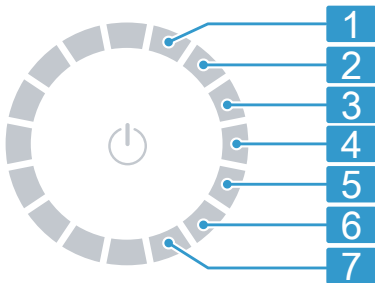

Programmwähler mit Programmpositionen

1 Die Lautstärke des Signals nach Programmende einstellen:
0 (aus) bis 4 (sehr laut)
Werkseinstellung: 3

-
- 2** Die Lautstärke des Signals beim Anwählen der Tasten einstellen:
0 (aus) bis 4 (sehr laut)
Werkseinstellung: 3
-
- 3** Die Helligkeit des Displays einstellen:
1 (gering) bis 4 (sehr hoch)
Werkseinstellung: 4
-
- 4** Das Trockenziel → *Seite 29* anpassen:
0 (trocken) bis 3 (am trockens-ten)
-
- 5** Die einfache Gerätepflege (CP1) oder intensive Gerätepflege (CP2) starten.
→ *"Gerätepflege", Seite 35*
-
- 6** Die Anzahl der gestarteten Programme (PC) anzeigen.
-
- 7** Das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen (rES).

16.2 Grundeinstellungen ändern

- Um die Grundeinstellungen aufzurufen, auf **Einstellungen** drücken.
- Die gewünschte Grundeinstellung mit dem Programmwähler auswählen. → *Seite 35*
- Die Grundeinstellung anpassen:
 - ▶ Um den Wert zu ändern, auf \wedge oder \vee drücken.
 - ▶ Um das Gerät auf Werkseinstellung zurückzusetzen, auf $\|\triangleright$ für ca. 3 Sekunden drücken.
- Um die Grundeinstellungen zu verlassen, auf **Einstellungen** drücken.

17 Gerätepflege

Das Gerät bietet Reinigungsprogramme zur einfachen und intensiven Gerätepflege.

de Gerätepflege

Um leichte Schmutzablagerungen im Gerät zu entfernen, führen Sie die einfache Gerätepflege durch, wenn das Display nach längerer Nutzungszeit "CaRE" zeigt.

Hinweis: Die einfache Gerätepflege dauert etwa 1 Stunde.

Um hartnäckige Schmutzablagerungen im Gerät sowie Gerüche nach einer Stillstandszeit von mehr als einem Monat zu entfernen, führen Sie die intensive Gerätepflege durch.

Hinweise

- Die intensive Gerätepflege dauert etwa 4 Stunden und darf nicht abgebrochen werden.
- Für die intensive Gerätepflege benötigen Sie das Original-Gerätepflegemittel → *Seite 24*.

17.1 Gerätepflege vorbereiten

Gerät vorbereiten


Voraussetzung: Die Trommel ist leer.

1. Das Gerät in den Bereitschaftszustand (Standby) versetzen.
→ *Seite 27*
2. Das Flusensieb reinigen.
→ *Seite 27*
3. Den Kondenswasserbehälter leeren. → *Seite 28*

Kondenswasserbehälter vorbereiten

Wenn Sie das Kondenswasser über den Wasserablaufschlauch ableiten, bereiten Sie den Kondenswasserbehälter vor.

1. Den Stöpsel aus der Mulde der Oberseite entfernen ① und an der Unterseite einsetzen ②.

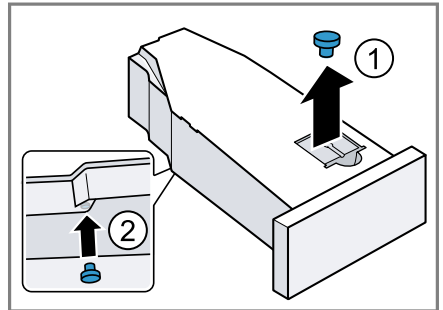

2. Den Filter im Kondenswasserbehälter reinigen.

17.2 Einfache Gerätepflege durchführen

Voraussetzung: Die Gerätepflege ist vorbereitet. → *Seite 36*

1. Ca. 1,5 Liter warmes Leitungswasser in den Kondenswasserbehälter füllen.
Halten Sie den gefüllten Kondenswasserbehälter waagrecht, damit keine Flüssigkeit ausläuft.
2. Den Kondenswasserbehälter bis zum Einrasten einschieben.
3. Das Gerät einschalten.
4. Auf **Einstellungen** drücken.
5. Den Programmwähler auf Position 5 einstellen. → *Seite 35*
- ✓ Das Display zeigt abwechselnd "CP1" und die Programmdauer.
6. Auf **||▷** drücken.
- ✓ Die Gerätepflege startet und ein Signal ertönt.
- ✓ Nach Abschluss der Gerätepflege zeigt das Display "End" und ein Signal ertönt.
7. Den Kondenswasserbehälter leeren. → *Seite 28*
8. Wenn Sie das Kondenswasser mit dem Wasserablaufschlauch ableiten, den Stöpsel von der Unterseite



te des Kondenswasserbehälters entfernen und in die Mulde der Oberseite des Kondenswasserbehälters einsetzen. → *Seite 36*

9. Den Kondenswasserbehälter bis zum Einrasten einschieben.
10. Das Gerät in den Bereitschaftszustand (Standby) versetzen.
→ *Seite 27*

17.3 Intensive Gerätepflege durchführen


Intensive Gerätepflege starten

Voraussetzung: Die Gerätepflege ist vorbereitet. → *Seite 36*

1. Eine Flasche des Gerätepflegemittels und ca. 1,5 Liter warmes Leitungswasser in den Kondenswasserbehälter füllen.
Halten Sie den gefüllten Kondenswasserbehälter waagrecht, damit keine Flüssigkeit ausläuft.
2. Den Kondenswasserbehälter bis zum Einrasten einschieben.
3. Das Gerät einschalten.
4. Auf **Einstellungen** drücken.
5. Den Programmwähler auf Position 5 einstellen. → *Seite 35*
 - ✓ Das Display zeigt abwechselnd "CP1" und die Programmdauer.
6. Auf  drücken.
 - ✓ Das Display zeigt abwechselnd "CP2" und die Programmdauer.
7. Auf  drücken.
 - ✓ Die Gerätepflege startet und ein Signal ertönt.
 - ✓ Nach etwa 3 Stunden pausiert das Gerät die Gerätepflege und das Display zeigt die verbleibende Programmdauer.
8. Den Kondenswasserbehälter leeren. → *Seite 28*

9. Ca. 1,5 Liter warmes Leitungswasser in den Kondenswasserbehälter füllen.
10. Den Kondenswasserbehälter vorsichtig waagrecht schwenken und entleeren, um Reste des Gerätepflegemittels auszuspülen.

Intensive Gerätepflege fortsetzen

1. Ca. 1,5 Liter warmes Leitungswasser in den Kondenswasserbehälter füllen.
Halten Sie den gefüllten Kondenswasserbehälter waagrecht, damit keine Flüssigkeit ausläuft.
2. Den Kondenswasserbehälter bis zum Einrasten einschieben.
3. Auf  drücken.
 - ✓ Die Gerätepflege wird fortgesetzt.
 - ✓ Nach Abschluss der Gerätepflege zeigt das Display "End" und ein Signal ertönt.
4. Den Kondenswasserbehälter leeren. → *Seite 28*
5. Wenn Sie das Kondenswasser mit dem Wasserablaufschauch ableiten, den Stöpsel von der Unterseite des Kondenswasserbehälters entfernen und in die Mulde der Oberseite des Kondenswasserbehälters einsetzen. → *Seite 36*
6. Das Gerät in den Bereitschaftszustand (Standby) versetzen.
→ *Seite 27*

18 Reinigen und Pflegen

Damit Ihr Gerät lange funktionsfähig bleibt, reinigen und pflegen Sie es sorgfältig.

18.1 Feuchtigkeitssensor

Der Feuchtigkeitssensor dieses Geräts ermittelt, wie feucht Ihre Wäsche während des Trocknens ist. Je nach Restfeuchte der Wäsche ändert das

Gerät die Dauer des Automatikprogramms.

Feuchtigkeitssensor reinigen

Auf dem Feuchtigkeitssensor können sich nach einiger Zeit Rückstände von Kalk, Waschmitteln und Pflegemitteln ablagern. Reinigen Sie regelmäßig den Feuchtigkeitssensor.


ACHTUNG

Harte oder raue Gegenstände können den Feuchtigkeitssensor beschädigen.

- ▶ Keine harten oder rauen Gegenstände, Scheuermittel oder Stahlwolle zum Reinigen verwenden.

Hinweis: Wenn Sie das Gerät nicht wie beschrieben reinigen, kann die Gerätefunktion beeinträchtigt werden.

1. Die Tür öffnen.
2. Den Feuchtigkeitssensor mit einem Schwamm reinigen.

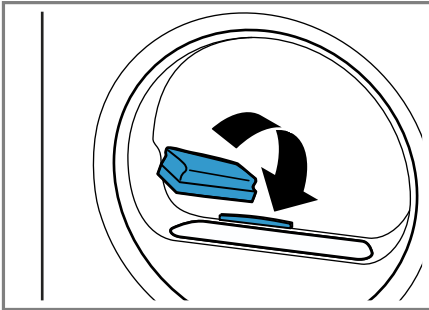

18.2 Filter des Kondenswasserbehälters


Während des Trocknens gelangen Flusen aus der Wäsche ins Kondenswasser. Der Filter im Kondenswasserbehälter schützt das Gerät vor Flusen.

Filter des Kondenswasserbehälters reinigen

Der Filter wird beim Leeren des Kondenswasserbehälters automatisch

gereinigt. Prüfen Sie regelmäßig den Filter und reinigen Sie einen verunreinigten Filter.

1. Den Kondenswasserbehälter leeren. → Seite 28
2. Den Filter entfernen.

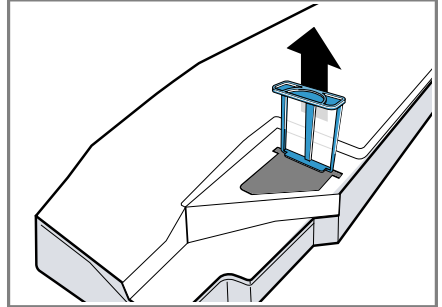


3. Den Filter mit fließendem, warmem Wasser reinigen.

Hinweis: Das Reinigungswasser in einem Gefäß sammeln, z. B. einem Eimer. Nach dem Reinigen den Inhalt des Gefäßes durch einen Filter gießen, z. B. einen Kaffeefilter. Den Kaffeefilter im Hausmüll entsorgen, um eine Verunreinigung des Abwassers durch Mikroplastik zu vermeiden.

Sie können den Filter auch in der Geschirrspülmaschine reinigen.

4. Den Filter bis zum Anschlag einschieben.

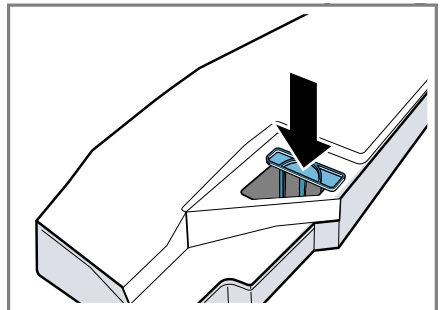

5. Den Kondenswasserbehälter einschieben. → Seite 29

19 Störungen beheben





Kleinere Störungen an Ihrem Gerät können Sie selbst beheben. Nutzen Sie die Informationen zur Störungsbehebung, bevor Sie den Kundendienst kontaktieren. So vermeiden Sie unnötige Kosten.

WARNUNG

Stromschlaggefahr!

Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.

- ▶ Nie das Gerät oder die Eigenschaften des Geräts technisch verändern.
- ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

| Störung | Ursache und Störungsbehebung |
|---|---|
| Das Display ist erloschen und  blinkt. | Energiesparmodus ist aktiv. ▶ Drücken Sie  . |
| Alle anderen Fehlercodes. | Funktionsstörung <ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie ca. 5 Sekunden auf  , um das Gerät neu zu starten. 2. Wenn die Störung erneut auftritt, trennen Sie das Gerät für mindestens 30 Sekunden vom Stromnetz. Ziehen Sie den Netzstecker der Netzanschlussleitung oder schalten Sie die Sicherung im Sicherungskasten aus. 3. Wenn die Störung weiterhin auftritt, rufen Sie den Kundendienst. → <i>Seite 43</i> Geben Sie beim Anruf die genaue Fehlermeldung an. Falls möglich, dokumentieren Sie die Störung mit Fotos und Videos. |
| "Hot" und die Trommel dreht sich. | Kein Fehler. Abkühlprozess ist aktiv. Keine Handlung notwendig. Hinweis: Ändern Sie während des Abkühlprozesses nicht das Programm. Der Abkühlprozess dauert bis zu 10 Minuten. |
|  und Programm wurde abgebrochen. | Kondenswasserbehälter ist gefüllt. ▶ Leeren Sie den Kondenswasserbehälter. → <i>Seite 28</i> Wasserablaufschlauch ist nicht korrekt angeschlossen, geknickt oder eingeklemmt. ▶ Prüfen Sie die Installation des Wasserablaufschlauchs. → <i>Seite 12</i> |

| Störung | Ursache und Störungsbehebung |
|---|--|
|  und Programm wurde abgebrochen. | <p>Wasserablaufschauch ist verstopft.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Spülen Sie den Wasserablaufschauch mit Leitungswasser. <p>Filter des Kondenswasserbehälters ist verunreinigt.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Reinigen Sie den Filter des Kondenswasserbehälters. → <i>Seite 38</i> |
| "CARÉ" | <p>Einfache Gerätepflege sollte durchgeführt werden.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Führen Sie die einfache Gerätepflege durch. → <i>Seite 35</i> |
|  | <p>Flusensieb ist verunreinigt.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Reinigen Sie das Flusensieb. → <i>Seite 27</i> |
| Display und Tasten reagieren nicht. | <p>Software-Störung.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Drücken Sie ca. 5 Sekunden auf  , um das Gerät neu zu starten.2. Wenn die Störung erneut auftritt, trennen Sie das Gerät für mindestens 30 Sekunden vom Stromnetz. Ziehen Sie den Netzstecker der Netzanschlussleitung oder schalten Sie die Sicherung im Sicherungskasten aus. |
| Home Connect funktioniert nicht ordnungsgemäß. | <p>Unterschiedliche Ursachen sind möglich.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Setzen Sie die Netzwerkeinstellungen des Geräts zurück. → <i>Seite 33</i>2. Richten Sie Home Connect erneut ein. → <i>Seite 33</i> <ul style="list-style-type: none">▶ Gehen Sie auf www.home-connect.com. |
| Programm startet nicht. | <p>Kindersicherung ist aktiviert.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Deaktivieren Sie die Kindersicherung. → <i>Seite 30</i> <p>Fertig in ist aktiviert.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Prüfen Sie, ob Fertig in aktiviert ist. → <i>Seite 20</i> |
| Programmdauer ändert sich während des Trocknens. | <p>Kein Fehler. Programmablauf wird elektronisch optimiert. Keine Handlung notwendig.</p> |
| Trocknungszeit ist zu lang. | <p>Flusensieb ist verunreinigt.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Reinigen Sie das Flusensieb. → <i>Seite 27</i> <p>Umgebungstemperatur ist niedriger als 15 °C oder höher als 30 °C.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Stellen Sie sicher, dass die Umgebungstemperatur zwischen 15 °C und 30 °C liegt. <p>Luftzirkulation am Aufstellort des Geräts ist unzureichend.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Lüften Sie den Aufstellort des Geräts. |

| Störung | Ursache und Störungsbehebung |
|--|--|
| Trocknungszeit ist zu lang. | <p>Zu wenig Kondenswasser für die automatische Selbstreinigung bei dauerhaftem Trocknen niedriger Beladungsmengen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Trocknen Sie regelmäßig eine Beladungsmenge von mehr als 3 kg feuchter Wäsche bis zum Programmende. <hr/> <p>Lüftungsöffnung des Geräts ist blockiert.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnung des Geräts freigehalten ist. <hr/> <p>Wärmetauscher ist verunreinigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Führen Sie die einfache Gerätepflege durch. → <i>Seite 35</i> |
| Brummende, surrende oder pumpende Geräusche. | <p>Kein Fehler. Kompressor, Kompressorbelüftung oder Kondenswasserpumpe ist aktiv. Keine Handlung notwendig.</p> |
| Wäsche ist zu feucht. | <p>Gewähltes Programm ist für die Textilart ungeeignet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stellen Sie zum Nachtrocknen ein Zeitprogramm ein. → <i>Seite 23</i> <hr/> <p>Beladungsmenge ist zu hoch.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Beachten Sie die maximale Beladungsmenge der Programme. → <i>Seite 21</i> <hr/> <p>Warme Wäsche fühlt sich nach Programmende feuchter an, als sie ist.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nehmen Sie die Wäsche direkt nach dem Trocknen aus der Trommel. 2. Breiten Sie die Wäschestücke zum Abkühlen aus. <hr/> <p>Eingestelltes Trockenziel ist ungeeignet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ändern Sie das Trockenziel. → <i>Seite 29</i> <hr/> <p>Trockenziel ist nicht angepasst.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Passen Sie das Trockenziel an. → <i>Seite 30</i> <hr/> <p>Beladungsmenge ist zu gering.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stellen Sie zum Nachtrocknen ein Zeitprogramm ein. → <i>Seite 23</i> <hr/> <p>Feuchtigkeitssensor ist verunreinigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinigen Sie den Feuchtigkeitssensor. → <i>Seite 38</i> <hr/> <p>Gerät hat den Trocknungsvorgang aufgrund von gefülltem Kondenswasserbehälter abgebrochen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Leeren Sie den Kondenswasserbehälter. → <i>Seite 28</i> |
| Knitterbildung. | <p>Gewähltes Programm ist für die Textilart ungeeignet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stellen Sie ein geeignetes Programm ein. → <i>Seite 21</i> |

| Störung | Ursache und Störungsbehebung |
|---|---|
| Knitterbildung. | Beladung ist unpassend. <ul style="list-style-type: none">▶ Beachten Sie die maximale Beladungsmenge der Programme. → <i>Seite 21</i>▶ Bereiten Sie die Wäsche vor. → <i>Seite 25</i> |
| | Wäsche liegt nach dem Trocknen zu lang in der Trommel. <ol style="list-style-type: none">1. Nehmen Sie die Wäsche direkt nach dem Trocknen aus der Trommel.2. Breiten Sie die Wäschestücke zum Abkühlen aus. |
| | Pflegeleichte Textilien wurden zu lang getrocknet. <ul style="list-style-type: none">▶ Ändern Sie das Trockenziel oder passen Sie das Trockenziel an. → <i>Seite 29</i> |
| | Knitterreduzierung ist nicht aktiviert. <ul style="list-style-type: none">▶ Aktivieren Sie die Knitterreduzierung. → <i>Seite 18</i> |
| Wasser läuft aus. | Gerät ist nicht korrekt ausgerichtet. <ul style="list-style-type: none">▶ Richten Sie das Gerät aus. → <i>Seite 14</i> |
| | Wasserablaufschlauch ist nicht korrekt angeschlossen. <ul style="list-style-type: none">▶ Prüfen Sie die Installation des Wasserablaufschlauchs. → <i>Seite 12</i> |
| Kondenswasser sammelt sich trotz angeschlossenem Wasserablaufschlauch im Kondenswasserbehälter. | Kein Fehler. Eine Restmenge Kondenswasser kann im Kondenswasserbehälter verbleiben. Keine Handlung notwendig. |
| | Wasserablaufschlauch ist nicht korrekt angeschlossen. <ul style="list-style-type: none">▶ Prüfen Sie die Installation des Wasserablaufschlauchs. → <i>Seite 12</i> |
| Im Gerät haben sich Gerüche gebildet. | Hartnäckige Verunreinigung im Gerät oder längere Stillstandszeit des Geräts von mehr als einem Monat. <ul style="list-style-type: none">▶ Führen Sie die intensive Gerätepflege durch. → <i>Seite 35</i> |

20 Transportieren, Lagern und Entsorgen

20.1 Altgerät entsorgen

Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wiederverwendet werden.

WARNUNG

Gefahr von Gesundheitsschäden!

Kinder können sich im Gerät einsperren und in Lebensgefahr geraten.

- ▶ Das Gerät nicht hinter einer Tür aufstellen, die das Öffnen der Gerätetür blockiert oder verhindert.
- ▶ Bei ausgedienten Geräten den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen, danach die Netzanschlussleitung durchtrennen und das Schloss der Gerätetür so weit

zerstören, dass die Gerätetür nicht mehr schließt.

⚠️ WARNUNG
Brandgefahr!

Das Kältemittel R290 in diesem Gerät ist umweltfreundlich aber brennbar und kann sich bei nicht fachgerecht entsorgten Geräten entzünden.

- ▶ Das Gerät fachgerecht entsorgen.
- ▶ Nicht die Rohre des Kältemittel-Kreislaufs beschädigen.

1. Den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen.
2. Die Netzanschlussleitung durchtrennen.
3. Das Gerät umweltgerecht entsorgen.
Informationen über aktuelle Entsorgungswege erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler sowie Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gekennzeichnet.

Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

21 Kundendienst

Funktionsrelevante Original-Ersatzteile gemäß der entsprechenden Ökodesign-Verordnung erhalten Sie bei unserem Kundendienst für die Dauer von mindestens 10 Jahren ab dem

Inverkehrbringen Ihres Geräts innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums.

Hinweis: Der Einsatz des Kundendienstes ist im Rahmen der Hersteller-garantiebedingungen kostenfrei.

Detaillierte Informationen über die Garantiedauer und die Garantiebedingungen in Ihrem Land erhalten Sie über den QR-Code auf dem beiliegenden Dokument zu den Servicekontakten und Garantiebedingungen, bei unserem Kundendienst, Ihrem Händler oder auf unserer Website. Wenn Sie den Kundendienst kontaktieren, benötigen Sie die Erzeugnisnummer (E-Nr.), die Fertigungsnummer (FD) und die Zählnummer (Z-Nr.) Ihres Geräts.

Die Kontaktdaten des Kundendienstes finden Sie über den QR-Code auf dem beiliegenden Dokument zu den Servicekontakten und Garantiebedingungen oder auf unserer Website.

21.1 Erzeugnisnummer (E-Nr.), Fertigungsnummer (FD) und Zählnummer (Z-Nr.)

Die Erzeugnisnummer (E-Nr.), die Fertigungsnummer (FD) und die Zählnummer (Z-Nr.) finden Sie auf dem Typenschild des Geräts.










Das Typenschild befindet sich je nach Modell:














- auf der Innenseite der Tür.
- auf der Innenseite der Wartungsklappe.
- auf der Rückseite des Geräts.

Um Ihre Gerätedaten und die Kundendienst-Telefonnummer schnell wiederzufinden, können Sie die Daten notieren.

22 Verbrauchswerte

Das Programm **Eco** ist zum Trocknen normal nasser Baumwollwäsche geeignet und in Bezug auf den Energieverbrauch für das Trocknen nasser Baumwollwäsche am effizientesten. Dieses Programm dient der Bewertung der Einhaltung der Verordnungen (EU) 2023/2533 und (EU) 2023/2534. Es entspricht dem "Standard-Baumwollprogramm" im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 392/2012 und im Sinne des Anhangs I Nummer 1.1 der Verordnung (EU) Nr. 932/2012. Die auf dem Energielabel deklarierten Verbrauchswerte dieses Programms beziehen sich auf einen Feuchtigkeitsgehalt der Wäsche von 60%. Die für andere Programme angegebenen Werte sind Richtwerte und wurden in Übereinstimmung mit der geltenden Norm EN61121 ermittelt. Die tatsächlichen Werte können je nach Gewebeat, Zusammensetzung der zu trocknenden Wäsche, Restfeuchte im Gewebe, eingestelltem Trocknungsgrad, Beladungsmenge, Umgebungsbedingungen und Aktivierung von Zusatzfunktionen von den angegebenen Werten abweichen. Die bei der Programmwahl im Gerätedisplay angezeigte voraussichtliche Programmdauer / Fertig-in-Zeit basiert im Auslieferungszustand des Gerätes auf einer Schleuderdrehzahl in der Waschmaschine von 1000 U/min.

| Programm | Endfeuchte (%) | Beladung (kg) | Schleuder-drehzahl (U/min) | Anfangsfeuchte (%) | Programm-dauer (h:min) | Energieverbrauch (kWh/Zyklus) |
|---|----------------|---------------|----------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|
| Baumwolle + schranktrocken plus  | -3,0 | 9,0 | 1400 | 50 | 4:04 | 1,98 |
| Baumwolle + schranktrocken plus  | -3,0 | 4,5 | 1400 | 50 | 3:12 | 1,38 |
| Baumwolle + schranktrocken plus  | -3,0 | 9,0 | 1000 | 60 | 4:27 | 2,24 |
| Baumwolle + schranktrocken plus  | -3,0 | 4,5 | 1000 | 60 | 3:26 | 1,52 |
| Baumwolle + schranktrocken plus  | -3,0 | 9,0 | 800 | 70 | 4:50 | 2,49 |
| Baumwolle + schranktrocken plus  | -3,0 | 4,5 | 800 | 70 | 3:39 | 1,67 |
| Baumwolle + schranktrocken  | -1,5 | 9,0 | 1400 | 50 | 3:16 | 1,62 |
| Baumwolle + schranktrocken  | -1,5 | 4,5 | 1400 | 50 | 2:23 | 1,01 |
| Baumwolle + schranktrocken  | -1,5 | 9,0 | 1000 | 60 | 3:38 | 1,86 |

| Programm | End- feuchte (%) | Bela- dung (kg) | Schleu- der- dreh- zahl (U/ min) | An- fangs- feuchte (%) | Pro- gramm- dauer (h:min) | Energie- ver- brauch (kWh/ Zyklus) |
|--|---------------------------------|--------------------------------|---|---|--|---|
| Baumwolle + schranktrocken  | -1,5 | 4,5 | 1000 | 60 | 2:36 | 1,15 |
| Baumwolle + schranktrocken  | -1,5 | 9,0 | 800 | 70 | 4:00 | 2,09 |
| Baumwolle + schranktrocken  | -1,5 | 4,5 | 800 | 70 | 2:49 | 1,30 |
| Eco | 0,0 | 9,0 | 1400 | 50 | 2:52 | 1,44 |
| Eco | 0,0 | 4,5 | 1400 | 50 | 1:54 | 0,81 |
| Eco ¹ | 0,0 | 9,0 | 1000 | 60 | 3:15 | 1,68 |
| Eco | 0,0 | 4,5 | 1000 | 60 | 2:05 | 0,92 |
| Eco | 0,0 | 9,0 | 800 | 70 | 3:38 | 1,92 |
| Eco | 0,0 | 4,5 | 800 | 70 | 2:16 | 1,03 |
| Baumwolle + bügel- trocken  | 12,0 | 9,0 | 1400 | 50 | 2:05 | 1,01 |
| Baumwolle + bügel- trocken  | 12,0 | 4,5 | 1400 | 50 | 1:22 | 0,56 |
| Baumwolle + bügel- trocken  | 12,0 | 9,0 | 1000 | 60 | 2:28 | 1,27 |
| Baumwolle + bügel- trocken  | 12,0 | 4,5 | 1000 | 60 | 1:35 | 0,70 |
| Baumwolle + bügel- trocken  | 12,0 | 9,0 | 800 | 70 | 2:51 | 1,52 |
| Baumwolle + bügel- trocken  | 12,0 | 4,5 | 800 | 70 | 1:48 | 0,85 |
| Pflegeleicht + schranktrocken plus  | 0,0 | 3,5 | 800 | 40 | 1:27 | 0,56 |
| Pflegeleicht + schranktrocken plus  | 0,0 | 3,5 | 600 | 50 | 1:38 | 0,66 |
| Pflegeleicht + schranktrocken  | 2,0 | 3,5 | 800 | 40 | 1:08 | 0,43 |
| Pflegeleicht + schranktrocken  | 2,0 | 3,5 | 600 | 50 | 1:20 | 0,53 |

¹ Die Luftschallemissionen im Trocknungsgang betragen 61 dB.

| Programm | Endfeuchte (%) | Beladung (kg) | Schleuder-drehzahl (U/min) | Anfangsfeuchte (%) | Programmdauer (h:min) | Energieverbrauch (kWh/Zyklus) |
|---------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Pflegeleicht + bügel-trocken Δ | 12,0 | 3,5 | 800 | 40 | 0:51 | 0,31 |
| Pflegeleicht + bügel-trocken Δ | 12,0 | 3,5 | 600 | 50 | 1:02 | 0,40 |
| Extra Fein | 0,0 | 2,0 | - | - | 1:05 | 0,43 |
| Wolle im Korb | 0,0 | 0,5 | - | - | 2:20 | 0,88 |

23 Technische Daten

| | |
|-------------------------------------|---|
| Gerätehöhe | 84,2 cm |
| Gerätebreite | 59,8 cm |
| Gerätetiefe | 61,3 cm |
| Gerätetiefe mit geschlossener Tür | 65,1 cm |
| Gerätetiefe mit geöffneter Tür | 110,5 cm |
| Gewicht | 55,9 kg |
| Maximale Beladungsmenge | 9,0 kg |
| Netzspannung | 220-240 V, 50 Hz |
| ⇒ Minimale Installationsabsicherung | 10 A |
| Nennleistung | 600 W |
| Leistungsaufnahme | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bereitschaftszustand (Standby): 0,30 W ▪ Unausgeschalteter Zustand: 0,30 W |

| | |
|---------------------|--|
| Umgebungstemperatur | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mindestens: 5 °C ▪ Maximal: 35 °C |
|---------------------|--|

| | |
|--------------------------------|--------|
| Länge der Netzanschlussleitung | 145 cm |
|--------------------------------|--------|

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energie-Effizienzklasse F. Die Lichtquellen sind als Ersatzteil verfügbar und nur durch dafür geschultes Fachpersonal auszutauschen. Weitere Informationen zu Ihrem Modell finden Sie im Internet unter <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2114719>¹. Diese Webadresse verlinkt auf die offizielle EU-Produktdatenbank EPREL.

23.1 Informationen zu freier und Open Source Software

Dieses Produkt enthält Software-Komponenten, die von den Urheberrechtsinhabern als freie oder Open Source-Software lizenziert sind. Die entsprechenden Lizenzinformationen sind auf dem Hausgerät gespeichert. Der Zugriff auf die entsprechenden Lizenzinformationen ist auch

¹ Gilt nur für Länder im Europäischen Wirtschaftsraum. Diese Webadresse ist ab dem 1. Juli 2025 verfügbar.

über die Home Connect App möglich: „Profil -> Rechtliche Hinweise -> Lizenzinformationen“. ¹ Sie können die Lizenzinformationen auf der Markenprodukt-Website herunterladen. (Bitte suchen Sie auf der Produkt-Website nach Ihrem Gerätemodell und weiteren Dokumenten.) Alternativ können Sie die entsprechenden Informationen unter ossrequest@bshg.com oder BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München anfordern.

Der Quellcode wird auf Anforderung zur Verfügung gestellt. Bitte senden Sie Ihre Anforderung an ossrequest@bshg.com oder BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München. Betreff: „OSSREQUEST“ Die Kosten für die Bearbeitung Ihrer Anforderung werden Ihnen in Rechnung gestellt. Dieses Angebot gilt drei Jahre ab dem Kaufdatum bzw. mindestens für den Zeitraum, in dem wir Support und Ersatzteile für das entsprechende Gerät anbieten.


24 Konformitätserklärung

Hiermit erklärt BSH Hausgeräte GmbH, dass sich das Gerät mit Home Connect Funktionalität in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Eine ausführliche RED Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter www.bosch-home.com auf der Produktseite Ihres Geräts bei den zusätzlichen Dokumenten.



2,4-GHz-Band (2400–2483,5 MHz): max. 100 mW

5-GHz-Band (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 150 mW

| | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|----|----|---------|----|----|----|
|  | BE | BG | CZ | DK | DE | EE | IE | EL | ES |
| | FR | HR | IT | CY | LI | LV | LT | LU | HU |
| | MT | NL | AT | PL | PT | RO | SI | SK | FI |
| | SE | NO | CH | TR | IS | UK (NI) | | | |

5-GHz-WLAN (Wi-Fi): Nur zum Gebrauch in Innenräumen.

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| AL | BA | MD | ME | MK | RS | UK | UA |
|----|----|----|----|----|----|----|----|

5-GHz-WLAN (Wi-Fi): Nur zum Gebrauch in Innenräumen.

¹ Je nach Geräteausstattung



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001972551 (050623)

de