

⚠ Przed pierwszym użyciem należy przeczytać instrukcję obsługi i zawarte w niej wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

Krótko i poręcznie...


... wszystko, czego potrzebuje Twoja zmywarka. Przed pierwszym użyciem należy mimo to przeczytać instrukcję obsługi i instrukcję montażu.

Przegląd ustawień twardości wody

W tym miejscu można znaleźć przegląd możliwych ustawień twardości wody. Tabela zawierające jednostki stosowane w różnych krajach znajduje się w instrukcji obsługi.

Przedział twardości	mmol/l	Wartość ustawienia
miękka	0 - 1,1	H00
miękka	1,2 - 1,4	H01
średnia	1,5 - 1,8	H02

Przedział twardości	mmol/l	Wartość ustawienia
średnia	1,9 - 2,1	H03
średnia	2,2 - 2,9	H04
twarda	3,0 - 3,7	H05
twarda	3,8 - 5,4	H06
twarda	5,5 - 8,9	H07



Ustawianie zmiękczacza


1. Nacisnąć .
2. Nacisnąć i przytrzymywać przycisk programu A i nacisnąć Start odpowiednią ilość razy, aż wyświetlacz pokaże H:xx.
3. Zwolnić przycisk programu A i Start.
- ✓ Miga przycisk programu A.
4. Nacisnąć przycisk programu C odpowiednią ilość razy, aż zostanie ustawiony odpowiedni stopień twardości wody.
5. Nacisnąć Start, aby zapisać ustawienie.

Programy

Parametry programów stanowią laboratoryjne wartości pomiarowe zgodne z normą europejską EN 60436. Wartości zużycia są zależne od wybranego programu i wybranej funkcji dodatkowej. Przy wyłączonym dozowniku nabyłszczacza lub braku nabyłszczacza zmienia się czas trwania programu.

Program	1) Czas trwania [h:min] 2) Zużycie energii [kWh] 3) Woda [l]
/ Intensywny 70°	1) 2:15 - 2:15 2) 1,450 - 1,450 3) 15,0 - 15,0
/ Auto 45-65°	1) 1:35 - 2:40 2) 0,950 - 1,550 3) 9,0 - 19,0
/ eco Eco 50°	1) 3:30 2) 0,923 3) 9,5
/ Silence Nocny 50 ¹	1) 4:00 2) 1,100 3) 10,0
1h Program 1 h	1) 1:00 2) 1,300 3) 10,0
/ Płukanie wstępne	1) 0:15 2) 0,050 3) 4,0
 Czyszczenie zmywarki	1) 1:30 2) 0,990 3) 9,5

¹ Program nadający się na noc: dłuższy czas trwania programu, za to bardzo cicho.

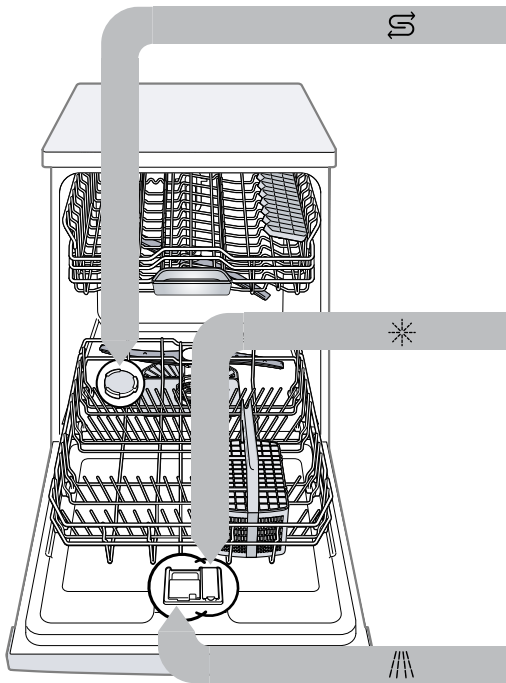


Napełnianie zbiornika solą specjalną

Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, pojemnik na sól specjalną należy napełniać dopiero bezpośrednio przed uruchomieniem programu.

1. Odkręcić i zdjąć pokrywę zbiornika na sól specjalną.
2. Przy pierwszym uruchomieniu: napełnić cały zbiornik wodą.


3. Napełnić zbiornik na sól specjalną tą solą. Woda jest wypierana ze zbiornika i odpływa. Nigdy nie napełniać tego zbiornika środkiem czyszczącym.

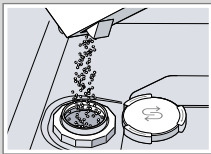


4. Założyć i zakręcić pokrywę zbiornika.

Napełnianie zbiornika nabyłszczaczem

1. Nacisnąć wypust pokrywę zbiornika nabyłszczacza ① i podnieść ②.

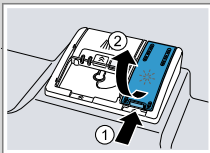


2. Napełnić zbiornik nabyłszczaczem do poziomu znacznika max.

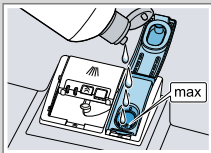


3. Zamknąć pokrywę zbiornika nabyłszczacza.
- ✓ Pokrywa zostaje słyszalnie zablokowana.

Napełnianie zbiornika środkiem czyszczącym

1. Wsypać środek czyszczący do suchego pojemnika na środek czyszczący.

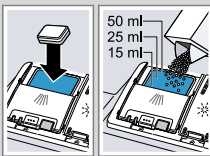

2. Zamknąć pokrywę pojemnika na środek czyszczący.
- ✓ Pokrywa zostaje słyszalnie zablokowana.

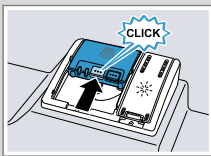

Obsługa

1. Włożyć naczynia.
2. Napełnić zbiornik środkiem czyszczącym.
3. Włączyć urządzenie .
4. Ustawić program.
5. Uruchomić program Start.
6. Po zakończeniu programu wyjąć naczynia.
7. Aby przerwać program, naciskać Reset 3 sec. przez ok. 3 sekund. Program zostaje przerwany i zakończony po upływie ok. 1 minuty.

Czyszczenie filtrów

1. Po każdym zmywaniu należy kontrolo-
wać filtry pod kątem odfiltrowanych
resztek.

2. Obrócić filtr
zgrubny w kie-
runku przeciwnym do kierun-
ku ruchu wska-
zówek zegara
① i wyjąć sys-
tem filtrujący
②.

3. Zdjąć mikrofiltr
pociągając go
w dół.







4. Ścisnąć zatrza-
ski ① i wyjąć
do góry filtr
zgrubny ②.



5. Umyć filtry pod bieżącą wodą.
6. Zmontować system filtrujący.
7. Włożyć system filtrujący do urządzenia i
obrócić filtr zgrubny w kierunku ruchu
wskazówek zegara.
Uważać, by strzałki znalazły się naprze-
ciwko siebie.
- Czyszczenie ramion spryskujących
1. Odkręcić górne ramię spryskujące ①
zdzając je do dołu ②.

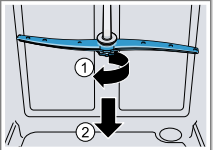

2. Wyciągnąć dolne ramię spryskujące
do góry.

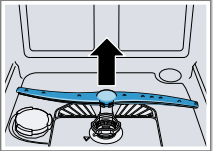

3. Pod bieżącą wodą sprawdzić dysze wylotowe ramion sprysku-
jących pod kątem niedrożności, w razie potrzeby usunąć ciała
obce.

4. Założyć dolne ramię spryskujące.
✓ Ramię spryskujące zostaje słyszalnie zablokowane.

5. Założyć i przykręcić górne ramię spryskujące.

Wyczyścić pompę odpływową

1. Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.

2. Wyjąć system filtrujący.

3. Ręcznie wyczerpać resztki wody.


4. Podważyć pokrywę pompy łyżką i
chwycić za mostek.



5. Podnieść pokrywę pompy ukośnie do wewnątrz i wyjąć.


6. Usunąć resztki potraw i ciała obce z obszaru wirnika.

7. Założyć pokrywę pompy ① i wcisnąć
ją na dół ②.
✓ Pokrywa pompy zostaje słyszalnie za-
blokowana.

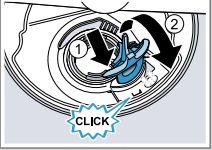

8. Założyć system filtrujący.

Usuwanie usterek

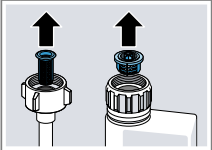Usterka	Przyczyna i rozwiązanie problemu
Świeci E:18 lub wskaźnik dopływu wody.	Wąż dopływowy wody jest załamany. ▶ Ułożyć wąż dopływowy wody bez załamania. Zakręcony zawór wody. ▶ Otworzyć zawór wody. Zawór wody jest zakleszczony lub pokryty kamieniem. ▶ Otworzyć zawór wody. Natężenie przepływu wody przy otwartym dopływie musi wy- nosić przynajmniej 10 l/min.
	Zatkany filtr w węży dopływowym wody. 1. Wyłączyć urządzenie. 2. Odłączyć wtyczkę urządzenia od gniazda sieciowego. 3. Zakręcić zawór wody. 4. Odkręcić króciec przyłącza wody. 5. Wyjąć filtr z węży dopływowego wody
	
	6. Wyczyścić filtr. 7. Włożyć filtr do węży dopływowego wody. 8. Przykręcić króciec przyłącza wody. 9. Sprawdzić szczelność przyłącza wody. 10. Zapewnić zasilanie prądem. 11. Włączyć urządzenie.

Usterka	Przyczyna i rozwiązanie problemu
Świeci E:22.	Filtry są zanieczyszczone lub zatkane. ▶ Wyczyścić filtry.
Świeci E:25.	Nie jest to błąd urządzenia. Pompa odpływowa jest zablokowa- na lub osłona pompy odpływowej jest poluzowana. 1. Wyczyścić pompę odpływową. 2. Prawidłowo zablokować osłonę pompy odpływowej.
	
Resztki potraw na nacy- niach.	Naczynia są ułożone za blisko siebie lub przepelniony kosz. 1. Rozmieścić naczynia tak, by było między nimi dość wolne- go miejsca. Strumienie wody muszą docierać do powierzchni naczyń. 2. Unikać kontaktu między mytymi przedmiotami. Ruch obrotowy dolnego ramienia spryskującego jest zabloko- wany. ▶ Rozmieścić naczynia w sposób niezakłócający ruchu obro- towego ramienia spryskującego. Dysze ramion spryskujących są zatkane. ▶ Wyczyścić ramiona spryskujące. Filtry są zanieczyszczone. ▶ Wyczyścić filtry.

Usterka	Przyczyna i rozwiązanie problemu
Resztki potraw na nacy- niach.	Filtry są osadzone filtry i/lub nie są poprawnie zablokowane. 1. Prawidłowo włożyć filtry. 2. Zablokować filtry. Wybrano za słaby program zmywania. ▶ Wybrać intensywniejszy program zmywania.
Możliwe do usunięcia smugi na szkle, szkle me- talizowanym i sztućcach.	Za duża ilość nabłyszczacza. ▶ Ustawić dozownik nabłyszczacza na niższy poziom. Brak nabłyszczacza. ▶ Uzupełnić nabłyszczacz.
Ślady rdzy na sztućcach.	Niewystarczająca odporność sztućców na rdzewienie. Dotyczy częściej ostrzy noży. ▶ Używać nierdzewnych naczyń. Sztućce rdzewieją także wtedy, gdy zmywane są z nimi inne przedmioty podatne na rdzewienie. ▶ Nie zmywać przedmiotów podatnych na rdzewienie.
Resztki środka czyszczą- cego znajdują się w ko- morze na środek czysz- czący lub w pojemniku na tabletki.	Środek czyszczący nie został wypłukany ze względu na bloka- dę ramion spryskujących przez naczynia. ▶ Upewnić się, że ramiona spryskujące nie są zablokowane i mogą się swobodnie obracać.