



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)





Eksternt mikroplastfilter

WMZMPF10





[no] Bruksanvisning og installasjonsveiledning



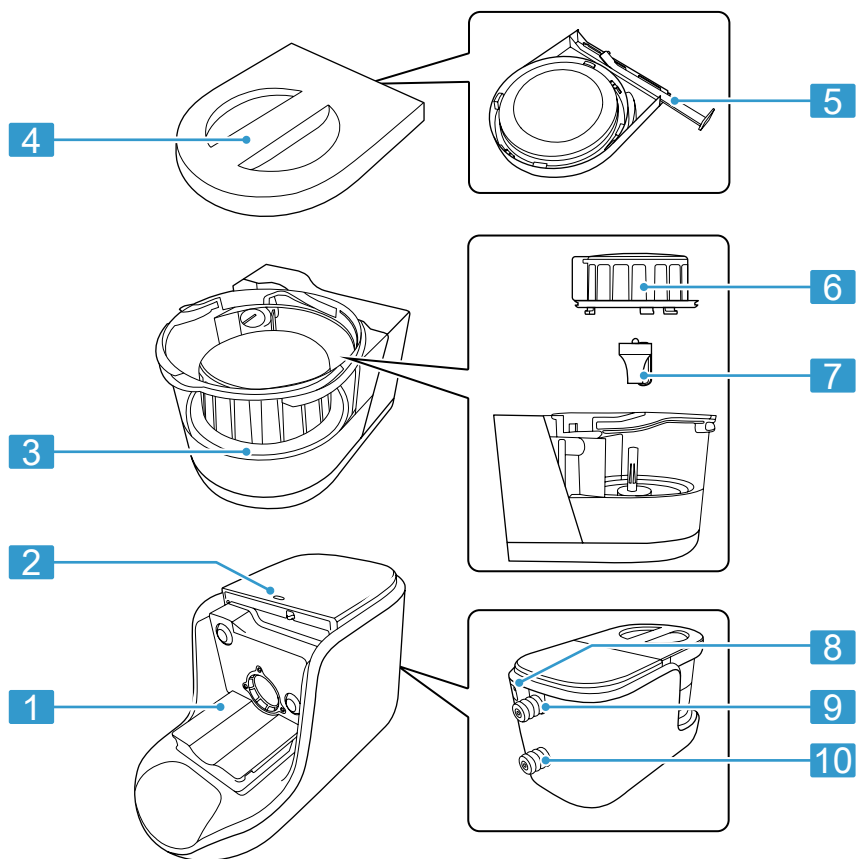


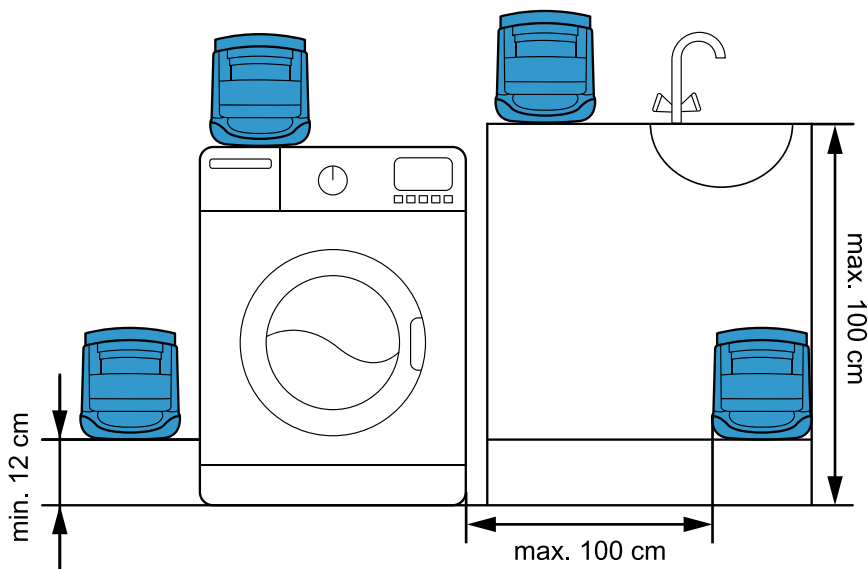


2

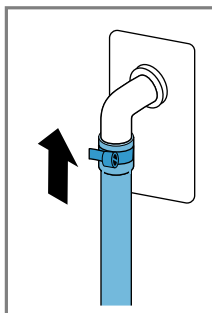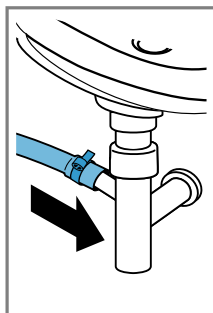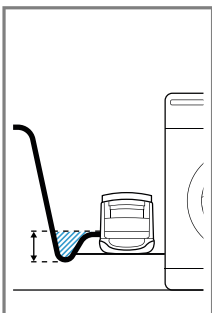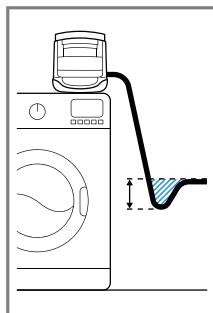


3

4

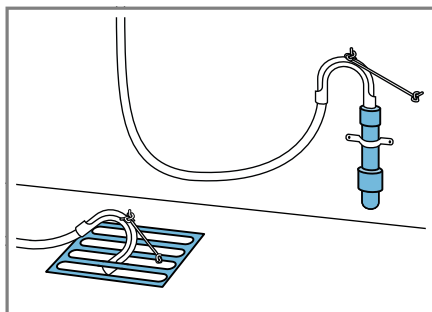
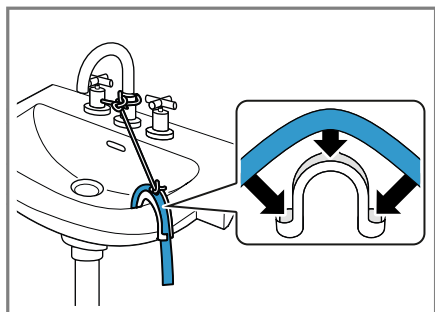


5


6

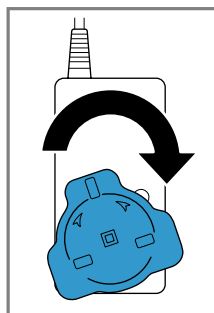


7

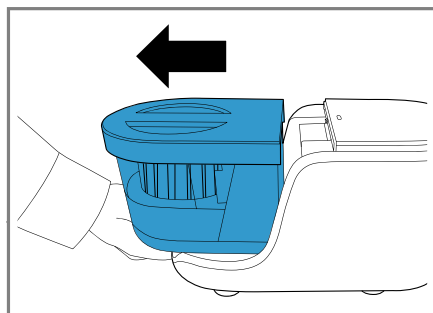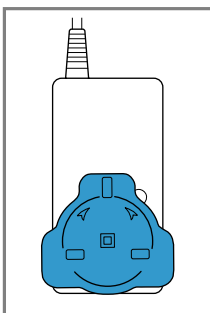


8

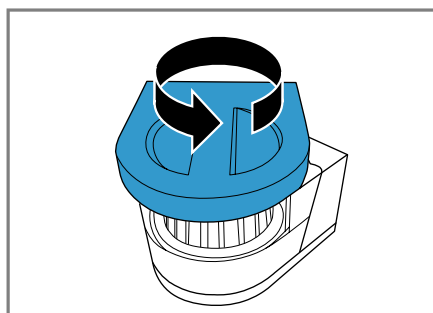



9

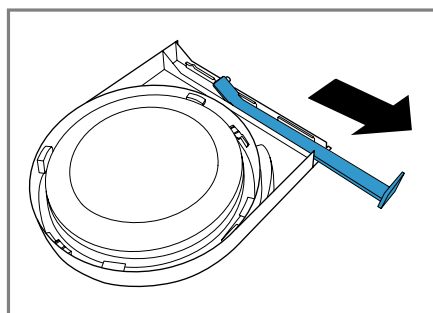



10

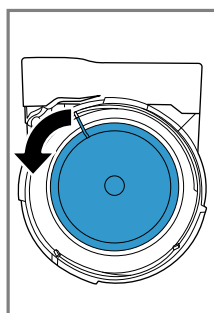



11

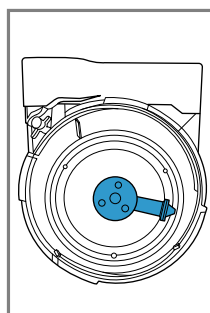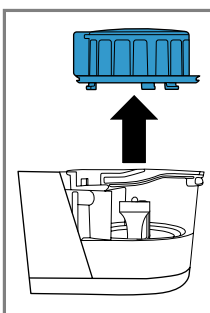

12

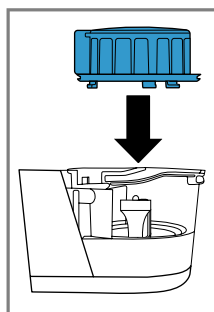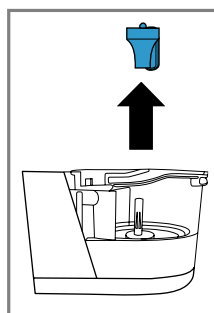

13

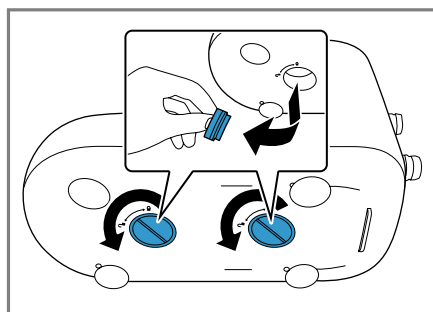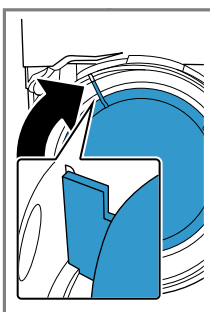

14

Du kan finne mer informasjon og forklaringer på Internett. Skann QR-koden på tittelsiden.



Innholdsfortegnelse

Sikkerhet	5	Utbedring av feil	9
Unngå materielle skader	7	Transport, oppbevaring og avfalls-	
Oppstilling og tilkobling	7	behandling	10
Grunnleggende betjening	8	Kundeservice	10
Rengjøring og pleie	8	Tekniske data	10

Sikkerhet



- Les nøye gjennom denne anvisningen.
- Oppbevar veiledningen og produktinformasjonen for senere bruk eller for en senere eier.
- Ikke koble til apparatet dersom det har transportskader.

Apparatet må kun brukes:

- i kombinasjon med en frontladet vaskemaskin for å fange opp tekstil mikroplast før det havner i avløpsvannet.
- i private husholdninger og i lukkede rom hjemme.
- opp til høyde på maks 4000 m over havet.

Dette apparatet kan brukes av barn fra og med 8 år og av personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller kunnskap, dersom de blir overvåket eller har fått opplæring i en sikker bruk av apparatet og dessuten har forstått farene som kan resultere av feil bruk.

Barn må ikke få leke med apparatet.

Rengjøring og vedlikehold utført av brukeren skal ikke utføres av barn.

Hold barn under 8 år og husdyr unna apparatet.

- ▶ Strømforsyningsenheten skal kun kobles til og brukes i henhold til angivelsene på typeskiltet.
- ▶ Apparatet skal kun kobles til og brukes med den nettdelen som fulgte med.
- ▶ Ved bruk av jordfeilbryter må det kun brukes en type som er merket med .
- ▶ Maskinen må aldri forsynes med strøm via en ekstern bryteranordning, f.eks. tidsur eller fjernstyring.

- ▶ Hvis apparatet er innebygd, må støpselet på strømledningen være fritt tilgjengelig. Hvis fri tilgang ikke er mulig, må det i henhold til regelverket være montert en allpolet skillebryter i den faste elektriske installasjonen.
- ▶ Når du stiller opp apparatet, må du påse at strømkabelen ikke kommer i klem eller får skader.
- ▶ La aldri strømkabelen være i kontakt med varme maskindeler eller varmekilder.
- ▶ La aldri strømkabelen komme i kontakt med skarpe spisser eller kanter.
- ▶ Du må aldri få knekk på, klemme sammen eller endre strømkabelen.
- ▶ Ikke bruk forlengelseskabler eller strømskinner.
- ▶ Bruk kun strømledninger som er godkjent av produsenten.
- ▶ Hvis strømledningen er for kort og det ikke finnes en lenger strømledning, må du kontakte et elektrikerfirma for å tilpasse husinstallasjonen.
- ▶ Hold emballasjen borte fra barn.
- ▶ Barn må ikke få leke med emballasjen.
- ▶ Bruk aldri apparatet hvis det har skader.
- ▶ Dra aldri i strømledningen når du skal koble vaskemaskinen fra strømmettet. Dra alltid i pluggen på strømledningen.
- ▶ Hvis apparatet eller strømledningen er skadet, må du umiddelbart trekke ut pluggen til strømledningen eller slå av sikringen i sikringsskapet og ringe kundeservice.
- ▶ Apparatet skal kun brukes i lukkede rom.
- ▶ Utsett aldri apparatet for kraftig varme eller fuktighet.
- ▶ Ikke bruk dampstråle, høytrykksspyler, slanger eller dusjstråler for å rengjøre apparatet.
- ▶ Hold smådeler borte fra barn.
- ▶ Ikke la barn leke med smådeler.
- ▶ Foreta aldri tekniske endringer på apparatet eller apparatets funksjoner.
- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- ▶ Før rengjøring må støpselet trekkes ut eller sikringen kobles ut i sikringsskapet.

- Ikke bruk dampstråle, høytrykksspyler, slanger eller dusjstråler for å rengjøre apparatet.

Unngå materielle skader

- Du må aldri lage knekk på, klemme sammen, endre eller kappe av vannslangene.
- Bruk kun vannslangene som fulgte med i leveringen eller original-reserveslanger.
- Brukte vannslanger må aldri brukes om igjen.
- Sikre koblingsstedene riktig med slangeklemmer.
- Filterbeholderen skal kun tas ut av apparatet ved vedlikeholdsarbeid og deretter settes riktig inn igjen.
- Ta aldri ut filterbeholderen under drift.
- Bruk kun den medfølgende skrapen til å fjerne mikroplast fra filterbeholderen.
- Slå aldri filterbeholderen mot andre objekter for å løsne mikroplastrester.
- Ikke bruk sterke eller skurende rengjøringsmidler.
- Ikke bruk sterkt alkoholholdige rengjøringsmidler.
- Ikke bruk harde skureputer eller vaske-svamper.
- Apparatet skal bare rengjøres med vann og en myk, fuktig klut.
- Ved kontakt med apparatet må alle rester av vaskemidler, dugg eller avleiringer fjernes umiddelbart.

Oppstilling og tilkobling

Pakke ut apparatet

1. Fjern alt av emballasje- og beskyttelsesmateriale fra maskinen.
2. Kontroller om maskinen har synlige skader.

Leveringsinnhold

Etter fjerning av emballasjen må du kontrollere alle delene med henblikk på transportskader og forvisse deg om at ingen deler mangler.

- Apparat
- Medfølgende dokumenter
- Strømforsyningsenhet (modell: YL361-2401500V)
- Avløpsslange
- Slangeklemmer og kabelstrips

Apparat

Her finner du en oversikt over apparatets komponenter.

→ Fig. 1

1	Filterhus
2	Statuslampe
3	Filterbeholder
4	Filterlokk
5	Skrape
6	Filternett
7	Dreiehode
8	Strømtilkobling
9	Vanntilløp
10	Vannutløp

Avfallsbehandling av emballasje

Emballasjematerialene er miljøvennlige og resirkulerbare.

- Kildesortér de enkelte komponentene etter type avfall.

Koble til apparatet

Tips: Skann QR-koden for å se en animasjon av prosessen.



Oppstilling av apparatet

Du kan sette opp apparatet på vaskemaskinen, på en benkeplate i et skap eller ved siden av vaskemaskinen.

→ Fig. 2

Merk: Følg disse anvisningene når du skal sette opp apparatet:

- Underlaget må være jevnt og stabilt. Apparatføttene må hvile mot overflaten.
- Avstanden mellom apparatet og vaskemaskinen må være maks. 100 cm.
- Avstanden mellom apparatet og gulvet må være minst 12 cm og maksimalt 100 cm.

no Grunnleggende betjening

- Pass på at ingen slanger eller strømledninger kommer i klem mellom veggen og maskinen.

Tilkobling av tilløpsslangen

- Koble vaskemaskinens avløpsslange til vanninnløpet på baksiden av apparatet → Fig. 1/9 og sikre med slangeklemme. Dersom det er en bend på avløpsslangen, må denne fjernes.

Koble til avløpsslange

1. Koble den medfølgende avløpsslangen til avløpet på baksiden av apparatet → Fig. 1/10 og sikre med slangeklemme.
2. Led avløpsslangen til vannlåsen, vasken eller et plastrør med gummimuffe.

Tilkoblingstyper for vannavløp

- Sikre avløpsslangen mot å løsne utilsikket.
- Før du bruker apparatet, må du påse av avløpsvannet renner bort raskt og fjerner ev. blokkeringer.

Merknader

- Utpumpingshøyden skal være maks. 100 cm over gulvet.
- For å unngå en betydelig økning av programvarigheten skal avløpsslangen henge maks. 10 cm ned. Bruk det medfølgende monteringsstilbehøret til festing.

→ Fig. 3

Vannlås

→ Fig. 4

Sikre koblingspunktet med en slangeklemme (24–40 mm).

Servant

→ Fig. 5

Fest og sikre avløpsslangen med et bend.

Plastrør med gummimuffe

→ Fig. 6

Fest og sikre avløpsslangen med et bend.

Koble apparatet til strøm

1. Koble strømpluggen til strømforsyningsenheten ved å stikke den inn og vri med klokken. → Fig. 7

2. Koble strømforsyningsens apparatplugg til strømtilkoblingen på apparatets bakside → Fig. 1/8.

3. Sett strømpluggen til strømforsyningen i en stikkontakt i nærheten av apparatet.

4. Kontroller at strømforsyningsenheten sitter ordentlig.

Grunnleggende betjening

Etter tilkobling er apparatet i beredskapsmodus. Så snart et vaskeprogram begynner, slår apparatet seg automatisk på.

Merk: På grunn av apparatet kan forbruksverdiene og programvarigheten til vaskemaskinen avvike.

Statuslampe

Statuslampen → Fig. 1/2 gir informasjon om apparatstatus og feil.

Statuslampe	Informasjon
Lyser grønt.	Apparatet er klar til bruk.
Blinker grønt.	Apparatet er i bruk.
Rød blinking under bruk.	Filterbeholderen er nesten full.
Lyser rødt.	Filterbeholderen er full og må tømmes.
Rød blinking etter tømming av filterbeholderen.	Filterbeholderen er ikke skjøvet riktig inn.
Blinker vekselvis rødt og grønt.	Det må startes et rengjøringsprogram.

Rengjøring og pleie

Rengjør og vedlikehold vaskemaskinen omhyggelig, slik at den holder seg funksjonsdyktig i lang tid.

Tømme filterbeholderen

Tøm filterbeholderen etter at vaskeprogrammet er avsluttet og statuslampen til apparatet lyser rødt.

Merk: Filterbeholderen blir full etter ca. 20 vaskesykluser.

Tips: Skann QR-koden for å se en animasjon av prosessen.



1. Ta tak i filterbeholderen i det innfelte håndtaket og ta den ut forover.
→ Fig. 8
2. Tørk av filterhuset.
3. Ta filterlokket av filterbeholderen ved å vri det mot klokken.
→ Fig. 9
4. Ta skrapen ut av filterlokket.
→ Fig. 10
5. Løsne innholdet i filterbeholderen med skrapen og kast det i restavfallet.
Merk: Ikke skyll filterbeholderen i vann, fordi mikroplast da kan forurense avløpsvannet.
6. Sett skrapen på plass i filterlokket.
7. Sett filterlokket på filterbeholderen.
8. Skyv filterbeholderen inn forfra i filterhuset.
- ✓ Statuslampen lyser grønt og det lyder et signal.

Merk: Hvis statuslampen blinker rødt, er filterbeholderen ikke skjøvet riktig inn.

Rengjøre filternett og dreiehode

Hvis statuslampen i neste vaskeprogram lyser rødt etter at filterbeholderen er tømt, må du rengjøre filternettet og dreiehodet.

1. Ta tak i filterbeholderen i det innfelte håndtaket og ta den ut forover.
2. Ta filterlokket av filterbeholderen ved å vri det mot klokken.
3. Løsne filternettet ved å vri det mot klokken, løft det forsiktig i det midtre filteret og ta det ut.
→ Fig. 11
4. Løft dreiehodet og ta det ut.
→ Fig. 12
5. Rengjør filternettet og dreiehodet med en vanlig, liten børste og en fuktig klut.
6. Sett inn dreiehodet.

7. Sett inn filternettet.

→ Fig. 13

Juster skilleveggen til filternettet etter skilleveggen til filterbeholderen.

8. Sett filterlokket på filterbeholderen og skyv filterbeholderen inn i filterhuset forfra.

Merk: Ved skade eller tap av ytelse kan du bestille et nytt filter som reservedel fra kundeservice.

Starte rengjøringsprogrammet

Hvis statuslampen blinker vekselvis rødt og grønt etter at filterbeholderen er tømt, og det høres et signal, starter du et rengjøringsprogram.

- ▶ Start et rengjøringsprogram eller et 90 °C bomullsprogram med pulvervaskemiddel eller vaskemaskinrens på vaskemaskinen.

Utbedring av feil

Du kan selv utbedre små feil på apparatet. Benytt deg av informasjonen om feilsøking før du tar kontakt med kundeservice. På den måten unngår du unødige kostnader.

- ▶ Foreta aldri tekniske endringer på apparatet eller apparatets funksjoner.
- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.

Det renner ut vann eller filterbeholderen er full av vann.

Tilløpsslangen eller avløpsslangen er ikke riktig koblet til eller er skadet.

- ▶ Kontroller installasjonen av vannslangene.
Ta kontakt med kundeservice ved skader.

Lite eller ingenting i filterbeholderen.

De brukte programmene genererer lite mikroplast.

Ingen tiltak er nødvendig.
Filternettet er skadet.

- ▶ Kontroller filternettet. → Side 9
Ta kontakt med kundeservice ved skader.

Vaskemaskinen viser en pumpefeil.

Apparatet danner en ekstra strømningsmotstand som kan oppfattes som en feil.

- Kontroller at oppstillingskravene er oppfylt. → *Side 7*

Vaskeprogrammet er blitt avbrutt.

Tilløpsslangen er ikke riktig tilkoblet eller har en knekk.

- Kontroller installasjonen til tilløpsslangen.

Programvarigheten økes betydelig.

Tilløpsslangen eller avløpsslangen er for lang.

- Bruk kun de medfølgende vannslangene eller originale reservedeler.

Utpumpingshøyden er for høy.

- Ikke overskrid maksimal utpumpingshøyde på 100 cm. → *Side 8*

Avløpsslangen henger for mye.

- Påse at avløpsslangen ikke henger mer enn 10 cm. → *Side 8*

Støy etter programslett.

Ingen feil. Apparatets selvrensing er aktiv.

Ingen tiltak er nødvendig.

Transport, oppbevaring og avfallsbehandling

Demontere apparatet

Merk: Ha klart et håndkle og en bøtte til å samle opp restvannet.

1. Trekk maskinstøpselet ut av stikkkontakten.
2. Koble tilløpsslangen og avløpsslangen fra apparatet.
Hvis du vil bruke vaskemaskinen videre, må den kobles forskriftsmessig til.
3. Ta tak i filterbeholderen i det innfelte håndtaket og ta den ut forover.
4. Skru ut de to låsene på undersiden av filterhuset over vasken eller en bøtte.
→ **Fig. 14**
5. Sving på filterhuset til alt vannet er rent ut.
6. Sett de to låsene på undersiden av filterhuset.
7. Skyv filterbeholderen inn forfra i filterhuset.

Avfallsbehandling av gammelt apparat

Med miljøvennlig avfallsbehandling kan verdifulle råstoffer gjenvinnes.

1. Demonter apparatet. → *Side 10*
2. Kast apparatet på en miljøvennlig måte.
Du kan innhente informasjon om aktuelle muligheter for avfallsbehandling hos en spesialisert forhandler eller hos kommunedministrasjonen der du bor.



Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

Kundeservice

Merk: I rammen av produsentens garantivilkår er bruk av kundeservice gratis.

Du får detaljert informasjon om garantitid og garantivilkår i ditt land hos vår kundeservice, din forhandler eller på våre nettsider.

Når du tar kontakt med kundeservice, trenger du produktnummer (E-Nr.) og produktjonsnummer (FD) for apparatet. Kontaktinformasjonen for kundeservice finner du i den vedlagte kundeserviceoversikten eller på våre nettsider.

Produktnummer (E-Nr.) og produktjonsnummer (FD)

Du finner produktnummeret (E-Nr.) og produktjonsnummeret (FD) på apparatets typeskilt.

Du finner typeskiltet på baksiden av apparatet.

Du kan skrive ned opplysningene, slik at du har data for apparatet og telefonnummeret til kundeservice raskt tilgjengelig når du trenger dem.

Tekniske data

Maskinhøyde	180 mm
Maskinbredde	165 mm
Maskindybde	360 mm

Vekt	2,6 kg
Nettspenning på strømforsynings-enheten	100-240 V, 50-60 Hz
⇒ Min. installasjonssikring	10 A
Nominell effekt	35 W
Effektopptak	Beredskapsmodus (standby): 0,20 W Ved bruk: 35,00 W
Omgivelsestemperatur	5 °C til 35 °C
Relativ luftfuktighet	5 % til 95 %
Lengde på avløps-slange	1,3 m
Lengde på strøm-ledning	2,5 m



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001979707 (050619)

no