

⚠ Pirms pirmās lietošanas reizes izlasiet lietošanas instrukciju un tajā sniegtos drošības norādījumus.

Īsi un parocīgi...

... viss, kas vajadzīgs trauku mazgājamai mašīnai.


Pirms pirmās lietošanas reizes izlasiet lietošanas instrukciju un montāžas instrukciju.

Ūdens cietības iestatījumu pārskats

Šeit ir sniegts pārskats par ūdens cietības iestatāmām vērtībām. Tabula ar konkrētās valsts mērvienībām ir pieejama lietošanas instrukcijā.

Cietības diapazons	mmol/l	Iestatītā vērtība
mīksts	0 - 1,1	H00
mīksts	1,2 - 1,4	H01
vidējs	1,5 - 1,8	H02

Cietības diapazons	mmol/l	Iestatītā vērtība
vidējs	1,9 - 2,1	H03
vidējs	2,2 - 2,9	H04
ciets	3,0 - 3,7	H05
ciets	3,8 - 5,4	H06
ciets	5,5 - 8,9	H07




Mikstināšanas ierīces iestatīšana

1. Nospiediet .
2. Turiet nospiestu programmas taustiņu A un spiediet Start tik ilgi, līdz displejā redzams H:xx.
3. Atļaidiet programmas taustiņu A un Start.
- ✓ Programmas taustiņš A mirgo.
4. Programmas taustiņu C spiediet tik bieži, līdz ir iestatīta piemērota ūdens cietība.
5. Lai saglabātu iestatījumus, nospiediet Start.

Programmas

Programmu dati ir laboratoriju mērījumu rezultāti saskaņā ar Eiropas standartu EN 60436. Patēriņa rādītāji ir atkarīgi no izvēlētās programmas un izvēlētās papildfunkcijas. Ja ir izslēgta skalotāja ierīce vai trūkst skalotāja, darbības laiks mainās.

Programma	1) Ilgums [h:min] 2) Enerģijas patēriņš [kWh] 3) Ūdens [l]
 Intensīva 70°	1) 2:15 - 2:15 2) 1,450 - 1,450 3) 15,0 - 15,0
 Automātiska 45°-65°	1) 1:35 - 2:40 2) 0,950 - 1,550 3) 9,0 - 19,0
 Eco 50°	1) 3:30 2) 0,937 3) 9,5
 Stikls 40°	1) 1:30 - 1:30 2) 0,900 - 0,900 3) 14,0 - 14,0
1h 65°	1) 1:00 2) 1,300 3) 10,0
 Iepriekšskalošana	1) 0:15 2) 0,050 3) 4,0

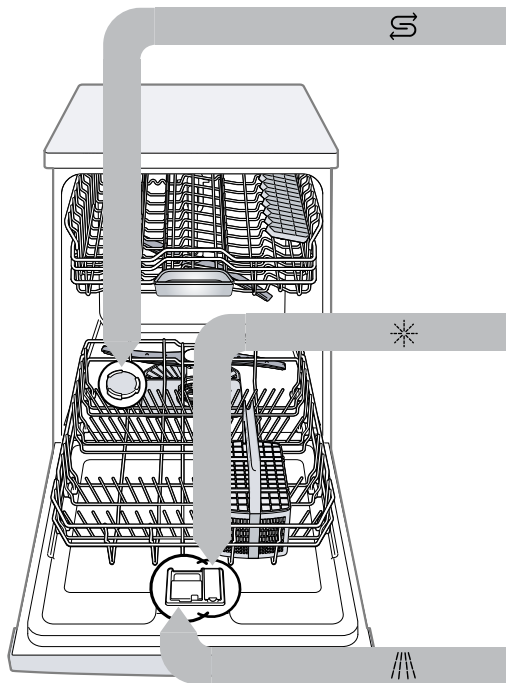


Speciālsāls iepilde

Lai izvairītos no iekārtas bojājumiem, speciālsāls tvertnē iepildiet speciālsāli tikai tieši pirms programmas palaides.

1. Atskrūvējiet un noņemiet speciālsāls tvertnes vāciņu.
2. Pirmajā lietošanas reizē: uzpildiet pilnu tvertni ar ūdeni.


3. Iepildiet speciālsāli tvertnē. Ūdens tvertnē tiek izspiests un noplūst. Nekad neiepildiet tīrītāju.

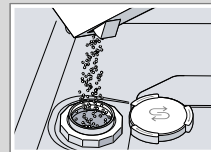


4. Uzlieciet vāciņu uz tvertnes un aizskrūvējiet.

Skalotāja iepilde

1. Nospiediet skalotāja tvertnes vāciņa mēlīti ① un paceliet ②.

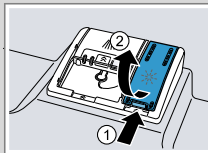


2. Iepildiet skalotāju līdz max atzīmei.

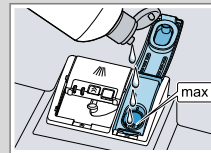


3. Aizveriet skalotāja tvertnes vāciņu.
✓ Vāciņš dzirdami nofiksējas.

Tīrītāja iepilde

1. Iepildiet tīrītāju sausā tīrītāja kamerā.

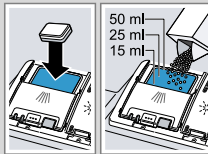

2. Aizveriet tīrītāja kameras vāciņu.
✓ Vāciņš dzirdami nofiksējas.

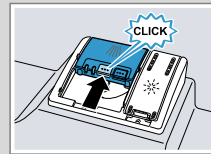

Tas notiek šādi


1. Ievietojiet traukus.
Mazgājiet tikai traukus, kas ir piemēroti trauku mazgājamai mašīnai. Notīriet no traukiem lielas ēdienu atliekas. Pārbaudiet, vai smidzināšanas lāpstiņas var brīvi griezties.
2. Iepildiet tīrītāju.
3. Ieslēdziet iekārtu .
4. Iestatiet programmu.
5. Palaidiet programmu Start.
6. Pēc programmas beigām izņemiet traukus.
7. Lai atceltu programmu, apm. 3 sekundes spiediet Reset 3 sec..
Programma tiek atcelta un pēc apm. 1. minūtes pabeigta.

Sietu tīrīšana

1. Pēc katras mazgāšanas pārbaudiet, vai sietos nav atlieku.

2. Pagrieziet rupjo sietu pretēji pulksteņrādītāja virzienam ① un izņemiet sietu sistēmu ②.

3. Uz leju noņemiet mikrosietu.

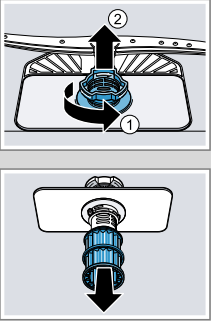

4. Saspiediet kopā sieta klipšus ① un uz augšu izņemiet rupjo sietu ②.

5. Izīrīet sietu elementus zem tekoša ūdens.

6. Salieciet kopā sietu sistēmu.

7. Ievietojiet sietu sistēmu iekārtā un pagrieziet rupjo sietu pulksteņrādītāja virzienā.


8. Ievērojiet, lai bultiņu marķējumi atrastos viens otram pretī.

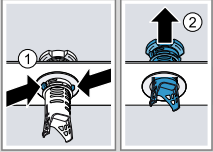

Smidzināšanas lāpstiņu tīrīšana

1. Noskrūvējiet augšējo smidzināšanas lāpstiņu ① un noņemiet virzienā uz leju ②.


2. Apakšējo smidzināšanas lāpstiņu noņemiet virzienā uz augšu.

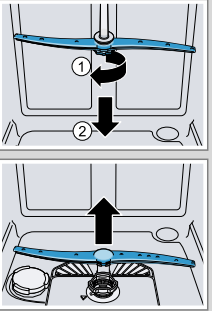
3. Zem tekoša ūdens pārbaudiet, vai nav nosprostotas smidzināšanas lāpstiņu izplūdes sprauslas, un pēc vajadzības izīrīet svešķermeņus.

4. Ievietojiet apakšējo smidzināšanas lāpstiņu.

5. Smidzināšanas lāpstiņa dzirdami noliķis.

6. Ievietojiet un pieskrūvējiet augšējo smidzināšanas lāpstiņu.

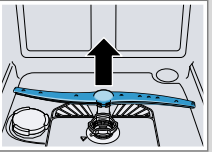


Notekūdeņu sūkņa tīrīšana

1. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

2. Izņemiet sietu sistēmu.

3. Izsmeliet esošo ūdeni.


4. Ar karotes palīdzību izceliet sūkņa vāku un satveriet aiz tiltiņa.

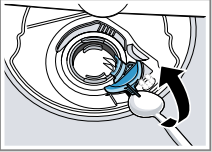
5. Sūkņa vāku paceliet slīpu uz iekšpusi un izņemiet.


6. Izņemiet ēdienu atliekas un svešķermeņus lāpstiņu rata zonā.

7. Ielieciet sūkņa vāku ① un spiediet uz leju ②.

8. Sūkņa vāks dzirdami noliķis.

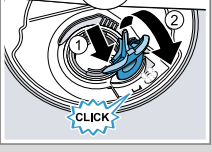
8. Iebūvējiet sietu sistēmu.

Traucējumu novēršana

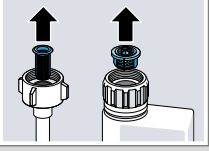Traucējums	Cēlonis un problēmu novēršana
Mirdz E:18 vai ūdens ieplūdes indikācija.	Ieplūdes šļūtene ir salocīta. ► Iztaisnojiet ieplūdes šļūteni. Aizvērts ūdens krāns. ► Atveriet ūdens krānu. Ūdens krāns ir bloķēts vai apkalpoies. ► Atveriet ūdens krānu. Ja ūdens ieplūde ir atvērta, tad ūdens caurplūdes daudzumam jābūt vismaz 10 l/min. Aizsērējis ūdens ieplūdes siets. 1. Izslēdziet iekārtu. 2. Izvelciet kontaktdakšu. 3. Aizveriet ūdens krānu. 4. Noskrūvējiet ūdens pieslēgumu. 5. Izņemiet sietu no ieplūdes šļūtenes
	
	6. Izīrīet sietu. 7. Ielieciet sietu ieplūdes šļūtenē. 8. Pieskrūvējiet ūdens pieslēgumu. 9. Pārbaudiet ūdens pieslēguma hermētiskumu. 10. Izveidojiet elektroapgādi. 11. Ieslēdziet iekārtu.

Traucējums	Cēlonis un problēmu novēršana
Mirdz E:22.	Sieti ir netīri vai aizsērējuši. ► Izīrīet sietus.
Mirdz E:25.	Tā nav iekārtas kļūda. Bloķēts notekūdeņu sūknis vai notekūdeņu sūkņa vāks ir vaļīgs. 1. Izīrīet notekūdeņu sūknī. 2. Pareizi nolīķis notekūdeņu sūkņa vāku.
	
Ēdiena atliekas uz traukiem.	Trauki ir ievietoti pārāk cieši vai trauku grozs ir pārpildīts. 1. Ievietojiet traukus, ievērojot pietiekami brīvu telpu. Smidzināšanas strūklām jāsasniedz trauku virsma. 2. Izvairieties no saskarsnās. Bloķēta apakšējās smidzināšanas lāpstiņas griešanās. ► Ievietojiet traukus tā, lai trauki netraucētu smidzināšanas lāpstiņu griešanos. Aizsērējušas smidzināšanas lāpstiņu sprauslas. ► Nolīķis smidzināšanas lāpstiņas. Netīri sieti. ► Izīrīet sietus. Sieti ievietoti nepareizi un/vai nav nolīķis.
	1. Ievietojiet sietus pareizi. 2. Nolīķis sietus.

Traucējums	Cēlonis un problēmu novēršana
Ēdiena atliekas uz traukiem.	Izvēlēta pārāk vāja mazgāšanas programma. ► Izvēlieties stiprāku mazgāšanas programmu.
Likvidējamās svēdras uz glāzēm, metāliska izskata glāzēm un galda piederumiem.	Pievienotā skalotāja daudzums ir iestatīts pārāk liels. ► Iestatiet skalotāja ierīci uz zemāku pakāpi. Skalotājs nav iepildīts. ► Iepildiet skalotāju.
Rūsa uz galda piederumiem.	Galda piederumi nav pietiekami korozijizturīgi. Visvairāk cieš nažu asmeņi. ► Izmantojiet korozijizturīgus traukus. Galda piederumi rūšē arī tad, ja tiek mazgāti trauki ar rūšējošām detaļām. ► Nemazgājiet rūšējošas detaļas.
Tīrītāja atliekas atrodas tīrītāja kamerā vai tablešu ievietošanas tvertnē.	Trauki bloķēta smidzināšanas lāpstiņas un tīrītājs netika izskalots. ► Pārīcinieties, ka smidzināšanas lāpstiņas nav nobloķētas un var brīvi griezties.