

⚠ Przed pierwszym użyciem należy przeczytać instrukcję obsługi i zawarte w niej wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

Konfiguracja funkcji Home Connect

Wskazówka: Połączyć urządzenie z urządzeniem mobilnym. Aplikacja Home Connect umożliwia wygodne dokonywanie ustawień.

1. Zeskanować następujący kod QR. Aplikację Home Connect można zainstalować i podłączyć urządzenie korzystając z kodu QR.




2. Postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi przez aplikację Home Connect.

Przegląd ustawień twardości wody

W tym miejscu można znaleźć przegląd możliwych ustawień twardości wody. Tabela zawierająca jednostki stosowane w różnych krajach znajduje się w instrukcji obsługi.

Przedział twardości	mmol/l	Poziom	LED A	LED B	LED C
miękka	0 - 1,1	0			
średnia	1,2 - 2,9	1			
twarda	3,0 - 3,7	2			
twarda	3,8 - 8,9	3			




Ustawianie zmiękczacza

1. Nacisnąć
2. Nacisnąć Setup 3 sec. przez 3 sekundy, aby otworzyć menu ustawień urządzenia.
✓ Miga
3. Nacisnąć Start odpowiednią ilość razy, aż zostanie ustawiony odpowiedni stopień twardości wody. Świecą odpowiednio 0, 1, 2 lub 3 diody LED.
4. Nacisnąć Setup 3 sec. przez 3 sekundy, aby zapisać ustawienia.

Programy

Parametry programów stanowią laboratoryjne wartości pomiarowe zgodne z normą europejską EN 60436. Wartości zużycia są wartościami orientacyjnymi (oprócz Eco) zależnymi od wybranego programu i wybranej funkcji dodatkowej. Przy wyłączonym dozowniku nabyśzaczacza lub braku nabyśzaczacza zmienia się czas trwania programu.

Program	1) Czas trwania [h:min] 2) Zużycie energii [kWh] 3) Woda [l]
Intensywny 70°	1) 1:55 - 2:05 2) 1,090 - 1,200 3) 10,5 - 13,0
Auto Auto 45-65°	1) 1:35 - 2:40 2) 0,650 - 1,100 3) 7,0 - 14,5
Eco Eco 50°	1) 4:35 2) 0,674 3) 8,9
Express 65° - 1h	1) 1:00 2) 1,050 3) 9,5
Czyszczenie zmywarki	1) 2:10 2) 1,130 3) 15,0
Favourite	1) 0:15 - 0:15 2) 0,050 - 0,050 3) 4,0 - 4,0

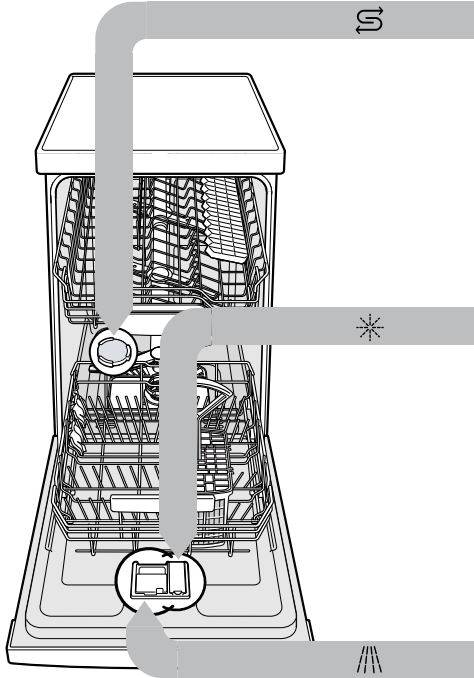


Napełnianie zbiornika solą specjalną

Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, pojemnik na sól specjalną należy napełniać dopiero bezpośrednio przed uruchomieniem programu.

1. Odkręcić i zdjąć pokrywę zbiornika na sól specjalną.
2. Przy pierwszym uruchomieniu: napełnić cały zbiornik wodą.

3. Napełnić zbiornik na sól specjalną tą solą. Woda jest wypierana ze zbiornika i odpływa. Nigdy nie napełniać tego zbiornika środkiem czyszczącym.

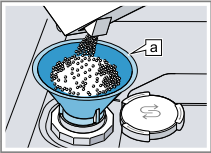


Lejek


4. Założyć i zakręcić pokrywę zbiornika.

Napełnianie zbiornika nabyśzaczaczem

1. Nacisnąć wypust pokrywy zbiornika nabyśzaczacza i podnieść .

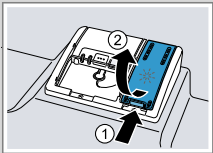


2. Napełnić zbiornik nabyśzaczaczem do poziomu znacznika max.

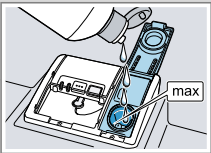


3. Zamknąć pokrywę zbiornika nabyśzaczacza.
✓ Pokrywa zostaje słyszalnie zablokowana.

Napełnianie zbiornika środkiem czyszczącym

1. Wsypać środek czyszczący do suchego pojemnika na środek czyszczący.

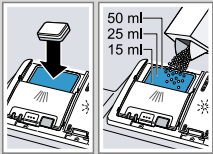

2. Zamknąć pokrywę pojemnika na środek czyszczący.
✓ Pokrywa zostaje słyszalnie zablokowana.

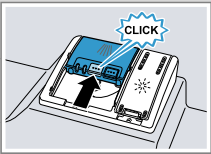

Obsługa



1. Włożyć naczynia. W zmywarce należy zmywać wyłącznie przystosowane do tego naczynia. Usuwać z naczyń grubsze resztki potraw. Sprawdzić, czy ramiona spryskujące mogą się swobodnie obracać.
2. Napełnić zbiornik środkiem czyszczącym.
3. Włączyć urządzenie .
4. Ustawić program.
5. Uruchomić program Start.
6. Po zakończeniu programu wyjąć naczynia.
7. Aby przerwać program, nacisnąć Reset 4 sec. przez ok. 4 sekund. Program zostaje przerwany i zakończony po upływie ok. 1 minuty.

Czyszczenie filtrów

1. Po każdym zmywaniu należy kontrolować filtry pod kątem odfiltrowanych resztek.

2. Obrócić filtr zgrubny w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara ① i wyjąć system filtrujący ②.

3. Zdjąć mikrofiltr pociągając go w dół.

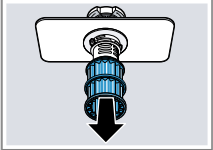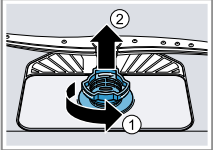


4. Ścisnąć zatrzaski ① i wyjąć do góry filtr zgrubny ②.

5. Umyć filtry pod bieżącą wodą.

6. Zmontować system filtrujący.



7. Włożyć system filtrujący do urządzenia i obrócić filtr zgrubny w kierunku ruchu wskazówek zegara. Uważać, by strzałki znalazły się naprzeciwko siebie.

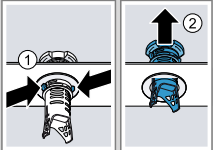

Czyszczenie ramion spryskujących

1. Odkręcić górne ramiona spryskujące ① i ściągnąć je do dołu ②.

2. Wyciągnąć dolne ramię spryskujące do góry.

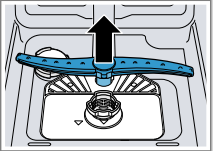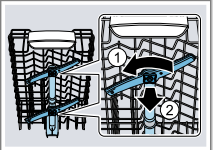

3. Pod bieżącą wodą sprawdzić dysze wylotowe ramion spryskujących pod kątem niedrożności, w razie potrzeby usunąć ciała obce.

4. Założyć dolne ramię spryskujące.

✓ Ramię spryskujące zostaje słyszalnie zablokowane.

5. Założyć i przykręcić górne ramiona spryskujące.


Wyczyścić pompę odpływową

1. Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.

2. Wyjąć system filtrujący.

3. Ręcznie wyczerpać resztki wody.

4. Podważyć pokrywę pompy łyżką i chwycić za mostek.

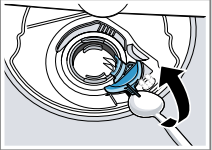


5. Podnieść pokrywę pompy ukośnie do wewnątrz i wyjąć.

6. Usunąć resztki potraw i ciała obce z obszaru wirnika.

7. Założyć pokrywę pompy ① i wcisnąć ją na dół ②.

✓ Pokrywa pompy zostaje słyszalnie zablokowana.

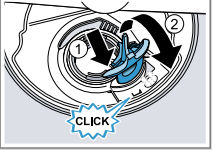

8. Założyć system filtrujący.

Usuwanie usterek

Usterka	Przyczyna i rozwiązanie problemu
Resztki potraw na naczyniach.	Naczynia są ułożone za blisko siebie lub przepelniony kosz. 1. Rozmieścić naczynia tak, by było między nimi dość wolnego miejsca. Strumienie wody muszą docierać do powierzchni naczyń. 2. Unikać kontaktu między mytymi przedmiotami.
	Ruch obrotowy ramienia spryskującego jest zablokowany. ► Rozmieścić naczynia w sposób niezakłócający ruchu obrotowego ramienia spryskującego.
	Dysze ramion spryskujących są zatkane. ► Wyczyścić ramiona spryskujące.
	Filtry są zanieczyszczone. ► Wyczyścić filtry.

Usterka	Przyczyna i rozwiązanie problemu
Resztki potraw na naczyniach.	Filtry są osadzone filtry i/lub nie są poprawnie zablokowane. 1. Prawidłowo włożyć filtry. 2. Zablokować filtry. ► Wybrać za słaby program zmywania. ► Wybrać intensywniejszy program zmywania.
	Możliwe do usunięcia smugi na szkle, szkle metalizowanym i sztućcach. Za duża ilość nabłyszczacza. ► Ustawić dozownik nablyszczacza na niższy poziom. Brak nablyszczacza. ► Uzupełnić nablyszczacz.
	Ślady rdzy na sztućcach. Niewystarczająca odporność sztućców na rdzewienie. Dotyczy częściej ostrzy noży. ► Używać nierdzewnych naczyń.

Usterka	Przyczyna i rozwiązanie problemu
Ślady rdzy na sztućcach.	Sztućce rdzewieją także wtedy, gdy zmywane są z nimi inne przedmioty podatne na rdzewienie. ► Nie zmywać przedmiotów podatnych na rdzewienie.
Resztki środka czyszczącego znajdują się w komorze na środek czyszczący lub w pojemniku na tabletki.	Środek czyszczący nie został wypłukany ze względu na blokadę ramion spryskujących przez naczynia. ► Upewnić się, że ramiona spryskujące nie są zablokowane i mogą się swobodnie obracać.
Wszystkie diody LED świecą lub migają albo program zmywania nie jest kontynuowany.	System elektroniczny rozpoznał błąd. ► Naciskać przyciski włącznika-wyłącznika przez mniej więcej 4 sekundy. Urządzenie zostanie zresetowane i ponownie uruchomione.