

⚠ Przed pierwszym użyciem należy przeczytać instrukcję obsługi i zawarte w niej wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.


Konfiguracja funkcji Home Connect

Wskazówka: Połączyć urządzenie z urządzeniem mobilnym. Aplikacja Home Connect umożliwia wygodne dokonywanie ustawień.

1. Zeskanować następujący kod QR.
Aplikację Home Connect można zainstalować i podłączyć urządzenie korzystając z kodu QR.




2. Postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi przez aplikację Home Connect.

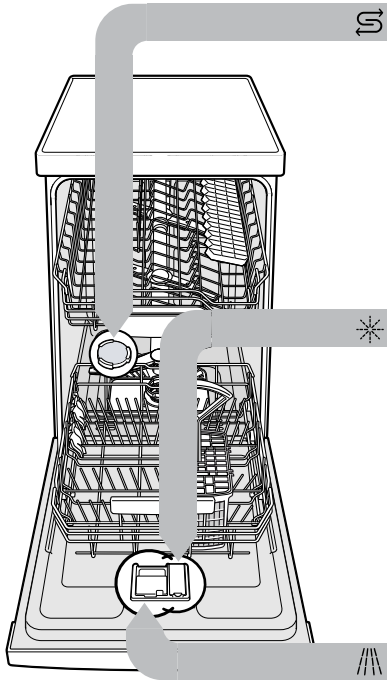

Przegląd ustawień twardości wody

W tym miejscu można znaleźć przegląd możliwych ustawień twardości wody.
Tabela zawierające jednostki stosowane w różnych krajach znajduje się w instrukcji obsługi.

Przedział twardości	mmol/l	Poziom	LED A	LED B	LED C
miękka	0 - 1,1	0			
średnia	1,2 - 2,9	1			
twarda	3,0 - 3,7	2			
twarda	3,8 - 8,9	3			



Ustawianie zmiękczacza

1. Nacisnąć .
2. Naciskać Setup 3 sec. przez 3 sekundy, aby otworzyć menu ustawień urządzenia.
✓ Miga .
3. Nacisnąć Start odpowiednią ilość razy, aż zostanie ustawiony odpowiedni stopień twardości wody. Świecą odpowiednio 0, 1, 2 lub 3 diody LED.
4. Naciskać Setup 3 sec. przez 3 sekundy, aby zapisać ustawienia.

Programy

Parametry programów stanowią laboratoryjne wartości pomiarowe zgodne z normą europejską EN 60436. Wartości zużycia są wartościami orientacyjnymi (oprócz Eco) zależnymi od wybranego programu i wybranej funkcji dodatkowej.
Przy wyłączonym dozowniku nabyśzaczacza lub braku nabyśzaczacza zmienia się czas trwania programu.


Program	1) Czas trwania [h:min] 2) Zużycie energii [kWh] 3) Woda [l]
Intensywny 70°	1) 1:55 - 2:05 2) 1,090 - 1,200 3) 10,5 - 13,0
Auto 45-65°	1) 1:35 - 2:40 2) 0,650 - 1,100 3) 7,0 - 14,5
Eco 50°	1) 4:35 2) 0,674 3) 8,9
Express 65° - 1h	1) 1:00 2) 1,050 3) 9,5
Czyszczenie zmywarki	1) 2:10 2) 1,130 3) 15,0
Favourite	1) 0:15 - 0:15 2) 0,050 - 0,050 3) 4,0 - 4,0

Napełnianie zbiornika solą specjalną

Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, pojemnik na sól specjalną należy napełniać dopiero bezpośrednio przed uruchomieniem programu.

1. Odkręcić i zdjąć pokrywę zbiornika na sól specjalną.
2. Przy pierwszym uruchomieniu: napełnić cały zbiornik wodą.

3. Napełnić zbiornik na sól specjalną tą solą. Woda jest wypierana ze zbiornika i odpływa. Nigdy nie napełniać tego zbiornika środkiem czyszczącym.

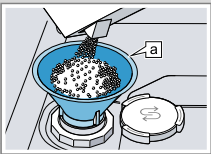


Lejek


4. Założyć i zakręcić pokrywę zbiornika.

Napełnianie zbiornika nabyśzaczaczem

1. Nacisnąć wypust pokrywę zbiornika nabyśzaczacza i podnieść .

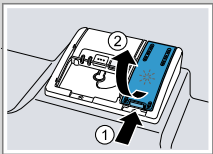


2. Napełnić zbiornik nabyśzaczaczem do poziomu znacznika max.

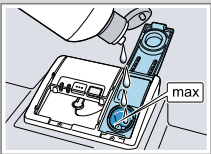


3. Zamknąć pokrywę zbiornika nabyśzaczacza.
✓ Pokrywa zostaje słyszalnie zablokowana.

Napełnianie zbiornika środkiem czyszczącym

1. Wsypać środek czyszczący do suchego pojemnika na środek czyszczący.

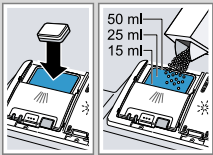

2. Zamknąć pokrywę pojemnika na środek czyszczący.
✓ Pokrywa zostaje słyszalnie zablokowana.

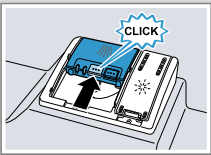

Obsługa



1. Włożyć naczynia.
W zmywarce należy zmywać wyłącznie przystosowane do tego naczynia. Usuwać z naczyń grubsze resztki potraw. Sprawdzić, czy ramiona spryskujące mogą się swobodnie obracać.
2. Napełnić zbiornik środkiem czyszczącym.
3. Włączyć urządzenie .
4. Ustawić program.
5. Uruchomić program Start.
6. Po zakończeniu programu wyjąć naczynia.
7. Aby przerwać program, naciskać Reset 4 sec. przez ok. 4 sekund.
Program zostaje przerwany i zakończony po upływie ok. 1 minuty.

Czyszczenie filtrów

1. Po każdym zmywaniu należy kontrolo-
wać filtry pod kątem odfiltrowanych
resztek.


2. Obrócić filtr
zgrubny w kie-
runku przeciwnym do kierun-
ku ruchu wska-
zówek zegara
① i wyjąć sys-
tem filtrujący
②.

3. Zdjąć mikrofiltr
pociągając go
w dół.

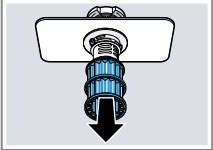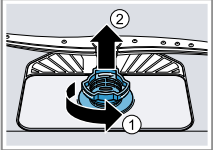

4. Ścisnąć zatrza-
ski ① i wyjąć
do góry filtr
zgrubny ②.

5. Umyć filtry pod bieżącą wodą.
6. Zmontować system filtrujący.
7. Włożyć system filtrujący do urządzenia i
obrócić filtr zgrubny w kierunku ruchu
wskazówek zegara.
Uważać, by strzałki znalazły się naprze-
ciwko siebie.


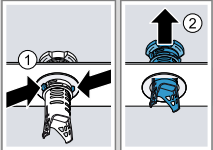

- Czyszczenie ramion spryskujących
1. Odkręcić górne ramiona spryskujące
① i ściągnąć je do dołu ②.

2. Wyciągnąć dolne ramię spryskujące
do góry.

3. Pod bieżącą wodą sprawdzić dysze wylotowe ramion sprysku-
jących pod kątem niedrożności, w razie potrzeby usunąć ciała
obce.

4. Założyć dolne ramię spryskujące.
✓ Ramię spryskujące zostaje słyszalnie zablokowane.

5. Założyć i przykręcić górne ramiona spryskujące.

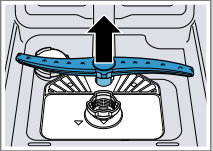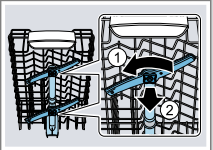
- Wyczyścić pompę odpływową
1. Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.

2. Wyjąć system filtrujący.

3. Ręcznie wyczerpać resztki wody.



4. Podważyć pokrywę pompy łyżką i
chwycić za mostek.

5. Podnieść pokrywę pompy ukośnie do wewnątrz i wyjąć.

6. Usunąć resztki potraw i ciała obce z obszaru wirnika.

7. Założyć pokrywę pompy ① i wcisnąć
ją na dół ②.
✓ Pokrywa pompy zostaje słyszalnie za-
blokowana.

8. Założyć system filtrujący.

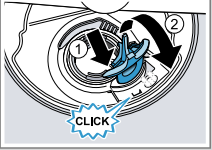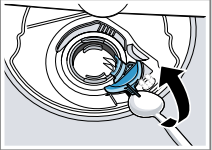
- Usuwanie usterek
- | Usterka | Przyczyna i rozwiązanie problemu |
|------------------------------------|--|
| Resztki potraw na naczy-
niach. | Naczynia są ułożone za blisko siebie lub przepelniony kosz.
1. Rozmieścić naczynia tak, by było między nimi dość wolne-
go miejsca.
Strumienie wody muszą docierać do powierzchni naczyń.
2. Unikać kontaktu między mytymi przedmiotami. |
| | Ruch obrotowy ramienia spryskującego jest zablokowany.
► Rozmieścić naczynia w sposób niezakłócający ruchu obro-
towego ramienia spryskującego. |
| | Dysze ramion spryskujących są zatkane.
► Wyczyścić ramiona spryskujące. |
| | Filtry są zanieczyszczone.
► Wyczyścić filtry. |
- | Usterka | Przyczyna i rozwiązanie problemu |
|------------------------------------|--|
| Resztki potraw na naczy-
niach. | Filtry są osadzone filtry i/lub nie są poprawnie zablokowane.
1. Prawidłowo włożyć filtry.
2. Zablokować filtry.
► Wybrać intensywniejszy program zmywania.
► Wybrać intensywniejszy program zmywania. |
| | Możliwe do usunięcia
smugi na szkle, szkle me-
talizowanym i sztućcach. |
| | Za duża ilość nabłyszczacza.
► Ustawić dozownik nablyszczacza na niższy poziom. |
| | Brak nablyszczacza.
► Uzupełnić nablyszczacz. |
| | Ślady rdzy na sztućcach. |
| | Niewystarczająca odporność sztućców na rdzewienie. Dotyczy
częściej ostrzy noży.
► Używać nierdzewnych naczyń. |
- | Usterka | Przyczyna i rozwiązanie problemu |
|--|---|
| Ślady rdzy na sztućcach. | Sztućce rdzewieją także wtedy, gdy zmywane są z nimi inne
przedmioty podatne na rdzewienie.
► Nie zmywać przedmiotów podatnych na rdzewienie. |
| Resztki środka czyszczą-
cego znajdują się w ko-
morze na środek czysz-
czący lub w pojemniku na
tabletki. | Środek czyszczący nie został wypłukany ze względu na bloka-
dę ramion spryskujących przez naczynia.
► Upewnić się, że ramiona spryskujące nie są zablokowane i
mogą się swobodnie obracać. |
| Wszystkie diody LED
świecą lub migają albo
program zmywania nie
jest kontynuowany. | System elektroniczny rozpoznał błąd.
► Naciskać przyciski włącznika-wyłącznika przez mniej więcej
4 sekundy.
Urządzenie zostanie zresetowane i ponownie uruchomione. |