



BOSCH



Регистрирайте
Вашия нов уред в
MyBosch и се
възползвайте от
безплатните предимства:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

Перална машина

WAN24170BY

[bg] Наръчник на потребителя и инструкции за монтаж



Можете да намерите допълнителна информация и обяснения онлайн. Сканирайте QR кода на заглавната страница.



Съдържание

1 Безопасност	3	8 Бутони	19
1.1 Общи указания	3	9 Програми	20
1.2 Употреба по предназначение	3	10 Принадлежности	24
1.3 Ограничение на кръга от потребители	4	11 Пране	25
1.4 Сигурен монтаж	4	11.1 Подготвяне на дрехите	25
1.5 Сигурна употреба	6	11.2 Знак за грижа върху етикетите	25
1.6 Сигурно почистване и поддръжка	8	12 Перилен препарат и препарат за поддръжка	25
2 Предотвратяване на материални щети	9	13 Основни положения при работа с уреда	26
3 Опазване на околната среда и икономия	10	13.1 Включване на уреда	26
3.1 Предаване на опаковката за отпадъци	10	13.2 Настройване на програма ...	26
3.2 Пестене на енергия и ресурси	10	13.3 Отваряне на вратата	26
3.3 Режим на пестене на енергия	10	13.4 Дрехи поставете	26
4 Разполагане и свързване	10	13.5 Поставяне на помощ при дозиране	26
4.1 Разопаковане на уреда	10	13.6 Използване на помощ при дозиране	27
4.2 Окомплектовка на доставката	11	13.7 Пълнене на перилен препарат и препарат за поддръжка	27
4.3 Изисквания към мястото за разполагане	11	13.8 Стартиране на програмата ...	27
4.4 Отстранете транспортните планки	12	13.9 Накисване на пране	27
4.5 Свързване на уреда	13	13.10 Допълване с дрехи	28
4.6 Нивелиране на уреда	14	13.11 Прекъсване на програмата	28
5 Преди първата употреба	15	13.12 Продължаване на програма при задържане на изплакването	28
5.1 Стартиране на празен ход	15	13.13 Изваждане на дрехите	28
6 Запознаване	16	13.14 Изключване на уреда	28
6.1 Уред	16	14 Защита от деца	28
6.2 Чекмедже за перилен препарат	16	14.1 Активиране на защитата от деца	28
6.3 Обслужващ панел	17	14.2 Деактивиране на защитата от деца	28
7 Дисплей	17	15 Основни настройки	29

15.1	Общ преглед на основните настройки	29	18	Транспортиране, съхранение и предаване за отпадъци	39
15.2	Промяна на основните настройки	29	18.1	Демонтаж на уреда	39
16	Почистване и поддръжка	29	18.2	Поставяне на транспортните планки	39
16.1	Почистване на барабана	29	18.3	Повторно въвеждане на уреда в експлоатация	39
16.2	Почистване на отделението за перилен препарат	30	18.4	Предаване за отпадъци на излезли от употреба уреди ...	39
16.3	Почистване на помпата за мръсна вода	30	19	Отдел по обслужване на клиенти	40
16.4	Почистване на гумения маншет	33	19.1	Номер на изделието (E-Nr.) и заводски номер (FD)	40
17	Отстраняване на неизправности	33	20	Разходни стойности	41
17.1	Аварийно отваряне	38	21	Технически данни	42



1 Безопасност

Спазвайте указанията за безопасност по-долу.

1.1 Общи указания



- Прочетете внимателно това ръководство.
- Запазете ръководството, както и продуктовата информация, за по-нататъшна справка или за следващите собственици.
- Не свързвайте уреда в случай на повреда, получена по време на транспортирането.

1.2 Употреба по предназначение

Използвайте уреда само:

- за изпиране на текстил, годен за машинно пране, и вълна за ръчно пране според етикета за употреба.
- с чешмяна вода и обикновени подходящи за перални машини препарати за пране и поддръжка.
- в домакинството и в затворени помещения в домашна обстановка.
- до височина от 4000 m над морското равнище.

1.3 Ограничение на кръга от потребители

Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и/или знания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и са разбрали произтичащите от употребата опасности.

Децата не трябва да играят с уреда.


Почистването и поддръжката от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца без наблюдение.

Дръжте деца на възраст под 3 години и домашни животни далеч от уреда.

1.4 Сигурен монтаж

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!

Неправилно инсталиране представлява опасност.

- ▶ Свързвайте и експлоатирайте уреда само в съответствие с данните на фабричната табелка.
- ▶ Уредът трябва да се свързва към електрическа мрежа с променлив ток единствено посредством инсталиран според правилата заземен контакт.
- ▶ Системата от защитни проводници на електрическата сградна инсталация трябва да е инсталирана съгласно изискванията. Инсталацията трябва да има достатъчно голямо напречно сечение на проводниците.
- ▶ При употреба на прекъсвач с дефектнотокова защита използвайте само тип със знак .
- ▶ Никога не захранвайте уреда посредством външно комутационно устройство, напр. таймер или дистанционно управление.
- ▶ Ако уредът е вграден, щепселът на кабела за свързване към мрежата трябва да е свободно достъпен, или ако не е възможен свободен достъп, в положената неподвижно електрическа инсталация трябва да се вгради разделително приспособление съгласно разпоредбите за монтаж.
- ▶ При разполагане на уреда не допускайте притискане или повреждане на кабела за свързване към мрежата.

Повредена изолация на кабела за свързване към мрежата представлява опасност.

- ▶ Никога не допускайте контакт на кабела за свързване към мрежата с източници на топлина или горещи части на уреда.

- ▶ Никога не допускате контакт на кабела за свързване към мрежата с остри върхове или ръбове.
- ▶ Никога не прегъвайте, не притискайте и не променяйте кабела за свързване към мрежата.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от пожар!

Употребата на удължен кабел за свързване към мрежата и неразрешени адаптери представлява опасност.

- ▶ Не използвайте разклонители или удължители.
- ▶ Използвайте само разрешени от производителя адаптери и кабели за свързване към мрежата.
- ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата е твърде къс и не е наличен по-дълъг кабел за свързване към мрежата, се свържете със специализирана фирма за електротехнически услуги, за да адаптирате домашната разпределителна мрежа.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!

Високото тегло на уреда може да доведе до наранявания при повдигане.

- ▶ Не повдигайте сами уреда.
- Ако този уред се постави неправилно в колона от пералня и сушилня, уредът отгоре може да падне.
- ▶ Поставяйте сушилнята върху пералня само със свързващ комплект от производителя . Друг метод за монтаж не се допуска.
 - ▶ Не поставяйте уреда в колона от пералня и сушилня, ако производителят на сушилнята не предлага подходящ свързващ комплект.
 - ▶ Не използвайте уреди от различни производители и с различна дълбочина и широчина в колона от пералня и сушилня.
 - ▶ Не поставяйте колона от пералня и сушилня върху подиум, уредите могат да се наклонят.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от задушаване!

Деца могат да нахлузят на главата си опаковъчния материал или да се увият в него и да се задушат.

- ▶ Дръжте далеч от деца опаковъчния материал.
- ▶ Не допускате деца да играят с опаковъчния материал.

⚠ ВНИМАТЕЛНО – Опасност от нараняване!

Уредът може по време на работа да вибрира или да се движи.

- ▶ Поставете уреда върху чиста, равна и здрава повърхност.
- ▶ Уредът трябва да се нивелира с крачетата и с нивелир.

При неправилно прекарани маркучи и електрически кабели е налице опасност от спъване.

- ▶ Прекарвайте маркучите и електрическите кабели така, че да няма опасност от спъване.

Ако уредът се премества за изпъкналите компоненти, като напр. вратичката, частите могат да се счупят.

- ▶ Не премествайте уреда за изпъкналите компоненти.

⚠ ВНИМАТЕЛНО – Опасност от порязване!

Острите ръбове по уреда могат при допир да доведат до срязвания.

- ▶ Не докосвайте уреда по острите ръбове.
- ▶ Използвайте защитни ръкавици при монтаж и транспорт на уреда.

1.5 Сигурна употреба

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!

Повреден уред или кабел за свързване към мрежата представляват опасност.

- ▶ Никога не използвайте повреден уред.
- ▶ Никога не дърпайте кабела за свързване към мрежата, за да отделите уреда от електрозахранващата мрежа. Винаги хващайте щепсела на кабела за свързване към мрежата.
- ▶ Ако уредът или кабелът за свързване към мрежата са повредени, незабавно издърпайте щепсела на кабела за свързване към мрежата от контакта или изключете предпазителя в кутията с предпазители и затворете водопроводния кран.
- ▶ Свържете се с отдела по обслужване на клиенти.

→ *Страница 40*

Проникващата влага може да предизвика токов удар.

- ▶ Използвайте уреда само в затворени помещения.
- ▶ Никога не излагайте уреда на силна топлина и влага.
- ▶ За почистване на уреда не използвайте машини за почистване с пара или с високо налягане, маркучи или пръскачки.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от увреждане на здравето!

Деца могат да се заключат в уреда и да попаднат в опасна за живота ситуация.

- ▶ Не разполагайте уреда зад врата, която блокира или възпрепятства отварянето на вратата на уреда.

- ▶ При изведени от употреба уреди издърпайте щепсела на кабела за свързване към мрежата от контакта, след това прережете кабела за свързване към мрежата и унищожете ключалката на вратата на уреда така, че вратата на уреда да не се затваря повече.

При центрофугиране на по-големи, водонепропускливи дрехи може да се получи дисбаланс и да се стигне до наранявания.

- ▶ Не перете и не центрофугирайте по-големи, водонепропускливи части пране като одеяла или подложки за матраци в уреда.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от задушаване!

Деца могат да вдишат или да погълнат малки части и да се задушат.

- ▶ Дръжте далеч от деца малките части.
- ▶ Не допускайте деца да играят с малки части.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от отравяне!

При консумиране препаратите за пране и поддръжка могат да доведат до натравяне.

- ▶ При поглъщане по невнимание потърсете лекарски съвет.
- ▶ Съхранявайте препаратите за пране и поддръжка на недостъпни за деца места.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от експлозия!

Когато пране е било предварително третирано със запалими почистващи препарати, то може да доведе до експлозия.

- ▶ Изплаквайте добре с вода преди прането предварително третираните дрехи.

⚠ ВНИМАТЕЛНО – Опасност от нараняване!

При качване или покатерване по уреда работният плот може да се счупи.

- ▶ Не се качвайте или катерете по уреда.

При стъпване или подпиране на отворената врата уредът може да се наклони.

- ▶ Не сядайте и не се подпирайте върху вратата на уреда.
- ▶ Не поставяйте предмети върху вратата на уреда.

При посягане към въртящия се барабан са възможни наранявания на ръцете.

- ▶ Преди посягане изчакайте пълното спиране на барабана.

⚠ ВНИМАТЕЛНО – Опасност от изгаряне с гореща вода!

При пране с високи температури сапунената луга е гореща.

- ▶ Не докосвайте горещия перилен разтвор.

⚠ ВНИМАТЕЛНО – Опасност от химически изгаряния!

При отваряне на чекмеджето за перилен препарат перилният препарат и препарат за поддръжка могат да се изпръскат от уреда.

Контакт с очите или кожата може да доведе до дразнене.

- ▶ При контакт с перилни препарати или препарати за поддръжка изплакнете очите или кожата добре с чиста вода.
- ▶ При поглъщане по невнимание потърсете лекарски съвет.
- ▶ Съхранявайте препаратите за пране и поддръжка на недостъпни за деца места.

1.6 Сигурно почистване и поддръжка

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!

Некомпетентните ремонти са опасни.

- ▶ Никога не променяйте технически уреда или свойствата му.
- ▶ Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
- ▶ За ремонта на уреда трябва да се използват само оригинални резервни части.
- ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата на този уред бъде повреден, той трябва да се смени от производителя или неговия отдел по обслужване на клиенти, или от друго лице с подобна квалификация, за да се избегнат опасности.

Проникващата влага може да предизвика токов удар.

- ▶ Преди почистването изтеглете щепсела или изключете предпазителя в кутията с предпазители.
- ▶ За почистване на уреда не използвайте машини за почистване с пара или с високо налягане, маркучи или пръскачки.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!

Използването на неоригинални резервни части и принадлежности е опасно.

- ▶ Използвайте само оригинални резервни части и оригинални принадлежности на производителя.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от отравяне!

При използване на съдържащи разтворител почистващи средства могат да се образуват отровни пари.

- ▶ Не използвайте почистващи препарати, съдържащи разтворители.

2 Предотвратяване на материални щети

ВНИМАНИЕ

Грешното дозиране на омекотители, перилни препарати, препарати за поддръжка и почистващи средства може да влоши функционирането на уреда.

- ▶ Спазвайте препоръките за дозиране на производителите.

Превишаването на максималното количество натоварване влошава функционирането на уреда.

- ▶ Максималното количество на натоварване за всяка програма трябва да се спазва и да не се превишава. → *Страница 20*

Уредът е обезопасен за транспорта с транспортни планки.

Неотстранените транспортни обезопасявания могат да доведат до материална щета и повреда на уреда.

- ▶ Преди въвеждане в експлоатация отстранете напълно всички транспортни планки и ги съхранете.
- ▶ Преди всеки транспорт монтирайте напълно всички транспортни планки, за да избегнете щети при транспорта.

Неправилното свързване на подаващия маркуч за вода може да доведе до материални щети.

- ▶ Затегнете на ръка винтовете при подаващия маркуч за вода.
- ▶ По възможност свържете подаващия маркуч за вода към водопроводния кран директно без допълнителни свързващи елементи като адаптер, удължители или вентили.

- ▶ Внимавайте вътрешният диаметър на водопроводния кран да е минимум 17 mm.
- ▶ Внимавайте дължината на резбата при присъединяването към водопроводния кран да е минимум 10 mm.

Твърде ниско или твърде високо водно налягане може да наруши функционирането на уреда.

- ▶ Уверете се, че налягането на водата на водоснабдителното съоръжение възлиза на минимум 100 kPa (1 bar) и максимум 1000 kPa (10 bar).
- ▶ Ако налягането на водата превишава посочената максимална стойност, между връзката за водата и комплекта маркучи на уреда трябва да се инсталира редуциращ клапан.
- ▶ Не свързвайте уреда към смесителната батерия на водонагревател без налягане.

Променени или повредени водни маркучи могат да доведат до материални щети и повреда на уреда.

- ▶ Никога не прегъвайте, не притискайте, не променяйте и не прерязвайте водни маркучи.
- ▶ Използвайте само включени в окомплектовката на доставката водни маркучи или оригинални резервни маркучи.
- ▶ Никога не използвайте повторно употребявани водни маркучи.

bg Опазване на околната среда и икономия

Работа със замърсена или твърде топла вода може да доведе до материални щети и щети по уреда.

- ▶ Уредът да се използва изключително и само със студена питейна вода.

Неподходящи почистващи средства могат да повредят повърхностите на уреда.

- ▶ Не използвайте агресивни или абразивни почистващи средства.
- ▶ Не използвайте почистващи средства с високо съдържание на алкохол.
- ▶ Не използвайте твърди абразивни гъби или гъби за чистене.
- ▶ Уредът да се почиства само с вода и мека, влажна кърпа.
- ▶ При контакт с уреда веднага отстранявайте всички остатъци от перилен препарат, остатъци от спрейове или други остатъчни субстанции.

3 Опазване на околната среда и икономия

3.1 Предаване на опаковката за отпадъци

Опаковъчните материали са съвместими с околната среда и могат да се използват повторно.

- ▶ Предавайте отделните компоненти за отпадъци разделно според вида.


3.2 Пестене на енергия и ресурси

Ако спазвате тези указания, Вашият уред ще консумира по-малко ток и вода.

- Използвайте програми с ниски температури и дълги времена на пране и максимално количество на зареждане. → *Страница 20*

- Дозирайте перилния препарат съгласно степенята на замърсяване на прането.
- Температурата на пране да се намали при леко и нормално замърсено пране.
- Настройте максималните обороти на центрофугиране, ако прането след това трябва да се суши в сушилнята.
- Перете дрехите без предпране.

3.3 Режим на пестене на енергия

Ако не използвате уреда за кратко, уредът автоматично преминава в режим на пестене на енергия. Всички индикации угасват и **Start / Reload**  мига.

Режимът на пестене на енергия се прекратява като подновите работата с уреда.

4 Разполагане и свързване

4.1 Разопаковане на уреда

ВНИМАНИЕ

Останалите в барабана предмети, които не са предвидени за работа в уреда, могат да доведат до материални щети и щети по уреда.

- ▶ Преди използване отстранявайте тези предмети и доставените принадлежности от барабана.

1. Отстранете опаковъчния материал и защитните опаковки напълно от уреда.
→ *"Предаване на опаковката за отпадъци", Страница 10*
2. Проверявайте уреда за видими щети.
3. Отворете вратата. → *Страница 26*
4. Извадете принадлежностите от барабана.
5. Затворете вратата.

4.2 Окомплектовка на доставката

След разопаковането проверете всички части за щети, получени при транспортирането, и комплектността на доставката.

ВНИМАНИЕ

Работа с непълна или дефектна принадлежност може да повреди функцията на уреда или да доведе до материални щети и щети по уреда.

- ▶ Не използвайте уреда с непълна или дефектна принадлежност.
- ▶ Сменете съответната принадлежност преди използване на уреда.
→ "Принадлежности",
Страница 24

Забележка: При уреда фабрично е извършен функционален тест. При това в уреда могат да се образуват петна от вода, които се отстраняват след първото пране.

Доставката включва:

- Пералня
- Съпътстващи документи
- Транспортни обезопасявания
→ Страница 12
- Капаче¹
- Маркуч за чиста вода
→ Страница 13

4.3 Изисквания към мястото за разполагане

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!

Уредът съдържа токопроводящи части.

Докосването на токопроводящи части е опасно.

- ▶ Не използвайте уреда без покривната повърхност.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!

При използване върху цокъл уредът може да се наклони.

- ▶ Задължително закрепете крачетата на уреда преди въвеждане в експлоатация върху цокъл с планките → Страница 24 от производителя.

ВНИМАНИЕ



Замръзващата остатъчна вода в уреда може да доведе до щети по уреда.

- ▶ Не поставяйте и не използвайте уреда в области, на които може да замръзне или на открито.

Ако уредът се наклони на повече от 40°, остатъчната вода от уреда може да изтече и да причини материални щети.

- ▶ Внимателно наклоняйте уреда.
- ▶ Транспортирайте уреда в изправено положение.


Място за разполагане	Изисквания
<p>Основа</p> 	<p>Закрепете уреда с планки → Страница 24.</p>
<p>Поставка от дървени летви</p> 	<p>Поставете уреда върху водоустойчива дървена плоскост (дебелина мин. 30 мм), която е здраво завинтена върху пода.</p>
<p>Кухненска ниша</p>	<p>Уредът да се поставя само под цялостен и здраво свързан със съседните шкафове</p>

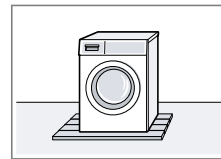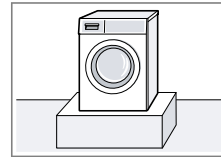

¹ Броят на капачетата варира в зависимост от модела.


Място за разполагане

Изисквания

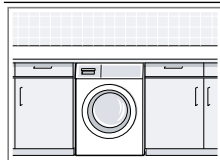

работен плот. Необходима ширина на нишата: 60 см.

Върху стена

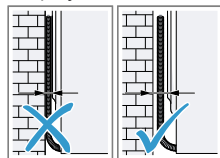


Не захващайте присъединителни проводници и маркучи между стената и уреда.

4.4 Отстранете транспортните планки


Уредът е обезопасен за транспорт с транспортни планки от задната страна на уреда.

Забележка: Съхранявайте винтовете на транспортните планки и втулките за по-късно транспортиране.


1. Отстранете маркуча ① и кабела за свързване към мрежата ② от държачите.

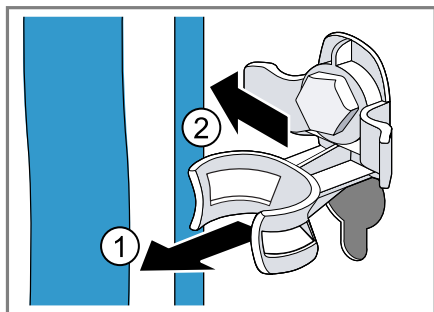

2. Всичките 4 винта на транспортните обезопасявания се развират ① и свалят ② с гаечен ключ размер 13.

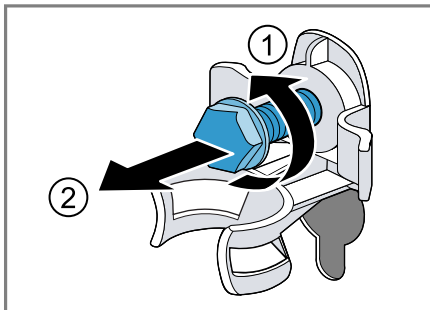

3. 4-те втулки да се свалят.

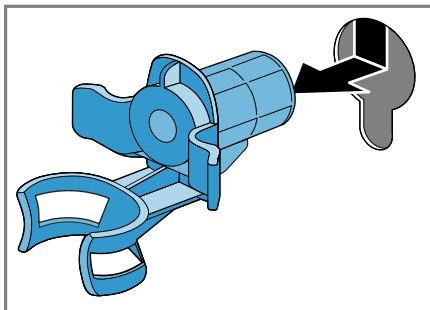

4. Поставете капачето и го избутайте надолу.


Забележки

- Обърнете внимание на броя капачета в окомплектовката на доставката
- При четири капачета в окомплектовката на доставката поставете капачетата в четирите отво-

ра за транспортните укрепвания.



- При едно капаче в окомплектовката на доставката поставете капачето в долния ляв отвор за транспортното укрепване.

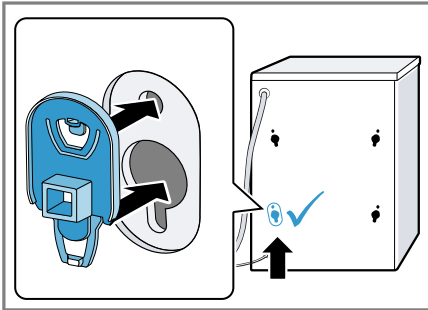

Забележка: За да използвате транспортните обезопасявания за транспорт в уреда, извършете тези стъпки в обратна последователност.

4.5 Свързване на уреда


Затваряне на водопроводния кран

ВНИМАНИЕ


Неправилното свързване на подаващия маркуч за вода може да доведе до материални щети.

- ▶ Затегнете на ръка винтовете при подаващия маркуч за вода.

1. Свържете маркуча за вода към уреда.

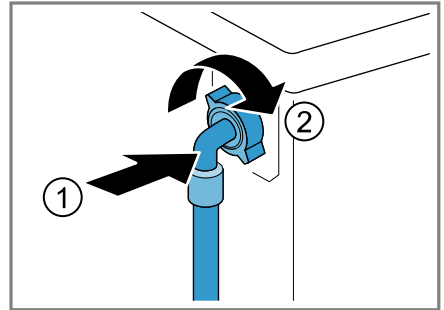

2. Свържете маркуча за с вода към водопроводния кран (26,4 мм = 3/4").

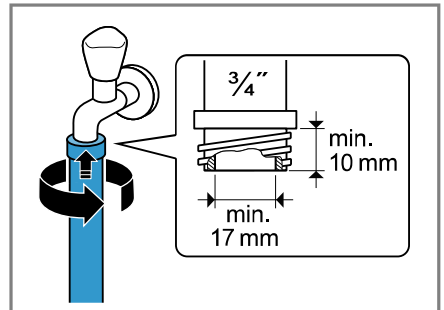

3. Внимателно отворете водопроводния кран и проверете дали местата на свързване са уплътнени.

Видове на свързване мръсна вода

Информацията ще Ви помогне да свържете този уред към мръсната вода.

ВНИМАНИЕ

При изпомпване маркучът за мръсна вода е под налягане и може да се разхлаби от инсталираното място на свързване.

- ▶ Обезопасете маркуча за мръсна вода срещу неволно разхлабване.

bg Разполагане и свързване


При запушен мръсен канал може мръсната вода да потече обратно в уреда.

- ▶ Преди работа на уреда се уверявайте, че мръсната вода се източва бързо и отстранете запушванията.

Забележка: Съблюдавайте височините на изпомпване.


Максималната височина на изпомпване възлиза на 100 см.

Сифон

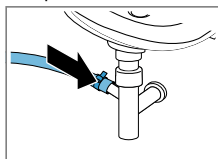


Обезопасете местата на свързване със скоба за маркуч (24-40 мм).

Мивка

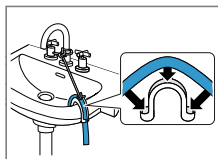

Фиксирайте маркуча за мръсната вода със скоба и го обезопасете. → "Принадлежности", Страница 24

Пластмасова тръба с гумена муфа или канализационна шахта

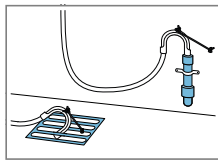

Фиксирайте маркуча за мръсната вода със скоба и го обезопасете. → "Принадлежности", Страница 24

Свързване на уреда към електрозахранващата мрежа

Забележка: Вашата електроинсталация у дома за този уред трябва да отговаря на локалните законови разпоредби и на предписанията за безопасност и трябва да включва дефектнотоков защитен превключвател.

1. Включете щепсела на кабела за свързване към мрежата на уреда в

електрически контакт в близост до уреда.


Техническите параметри за свързване на уреда са посочени в техническите данни → Страница 42.

2. Проверете стабилното положение на щепсела.


4.6 Нивелиране на уреда

За да редуцирате шумовете и вибрациите и да предотвратите преместването на уреда, нивелирайте правилно уреда.

1. Развийте контрагайките по посока на часовника с гаечен ключ размер 17.

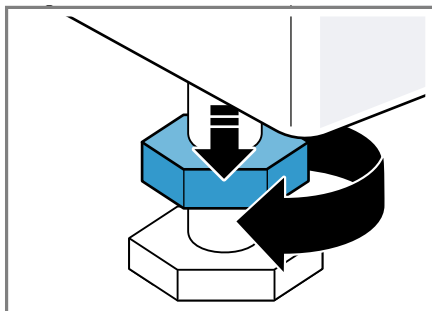


2. За да изравните уреда, завъртете краката на уреда. Проверете нивелирането с нивелир.

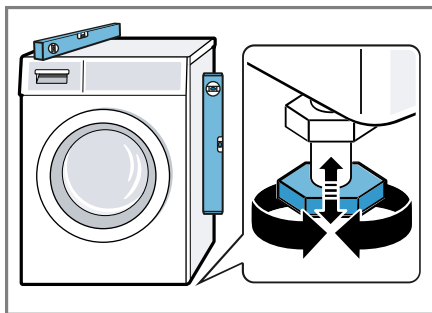

Всички опори на уреда трябва да са разположени стабилно на пода.

- Затегнете контрагайките с гаечен ключ размер 17 на ръка срещу корпуса.

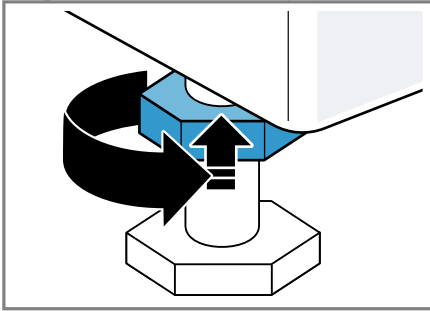

В същото време дръжте здраво крачето на уреда и не променяйте височината.

5 Преди първата употреба


Подгответе уреда за използване.

5.1 Стартиране на празен ход


Вашият уред е проверен основно преди напускане на завода. За да отстраните възможни остатъци от вода, първия път изперете без дрехи.

- Поставете селектора на програмите на 🌀 **Drum Clean**.
- Затворете вратата.
- Изтеглете чекмеджето за перилен препарат.

- Напълнете около 1 литър вода от водопровода в отделение II.

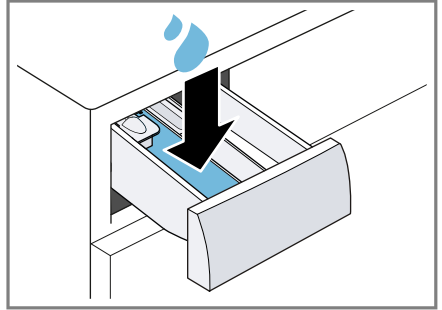

- Напълнете перилен препарат на прах с кислородна белина в отделение II.

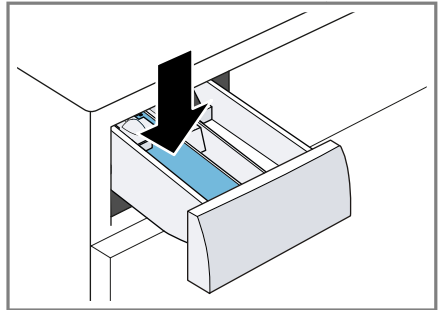


За да избегнете образуване на пена, използвайте само половината от препоръчителното от производителя на перилен препарат количество за леко замърсяване. Не използвайте перилен препарат за вълна или за деликатни тъкани.

- Затворете чекмеджето за препарати.
- Стартирайте програмата.
→ Страница 27
- Стартирайте първия процес на пране или настройте селектора за програми на **Off**, за да изключите уреда.
→ "Основни положения при работа с уреда", Страница 26

6 Запознаване

6.1 Уред

Тук ще намерите общ преглед на компонентите на Вашия уред.

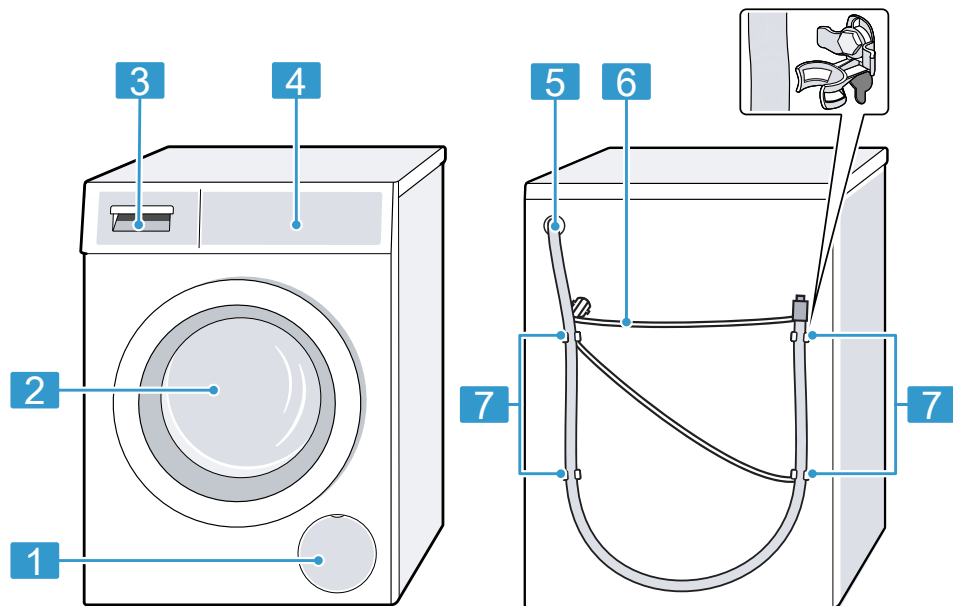

В зависимост от типа уред детайлите на фигурата могат да се различават, напр. по цвят и форма.

1 Клапа за поддръжка на помпата за сапунен разтвор
→ Страница 30

2 Врата → Страница 26

3 Чекмедже за перилен препарат
→ Страница 16

4 Обслужващ панел
→ Страница 17

5 Отточен маркуч → Страница 13


6 Кабел за свързване към мрежата
→ Страница 14

7 Транспортни обезопасявания
→ Страница 12

6.2 Чекмедже за перилен препарат

Забележка: Спазвайте данните на производителите за използване и дозиране на перилния препарат и сред-

ството за поддръжка и данните в програмните описания.

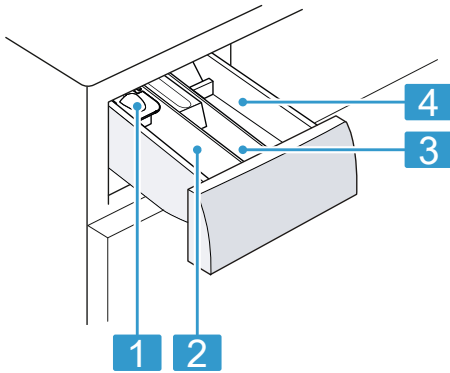

-
- 1** Помощ при дозиране за течен перилен препарат
→ Страница 26


 - 2** Отделение II: Перилен препарат за основно пране

 - 3** Отделение ☼: Омекотител

 - 4** Отделение I: Препарат за пред-пране

6.3 Обслужващ панел

Посредством панела за обслужване се настройват всички функции на Вашия уред и се извежда информация относно режима на работа.

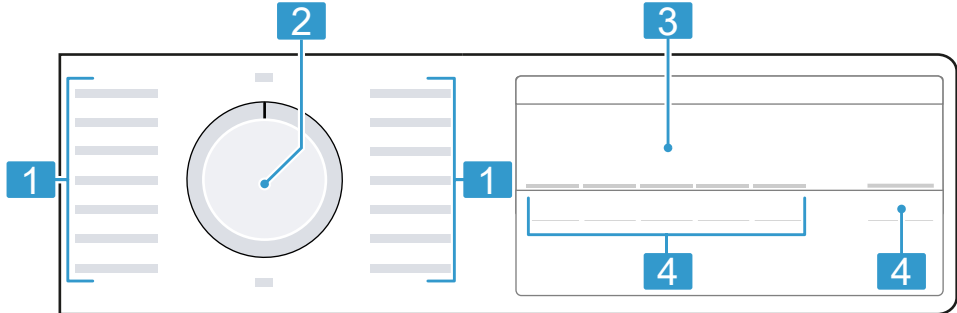

-
- 1** Програми → Страница 20

 - 2** Копче за избор на програми
→ Страница 26

-
- 3** Дисплей → Страница 17


 - 4** Бутони → Страница 19

7 Дисплей

На дисплея виждате текущо настроените стойности, възможностите за избор или текстове с указания.

bg Дисплей




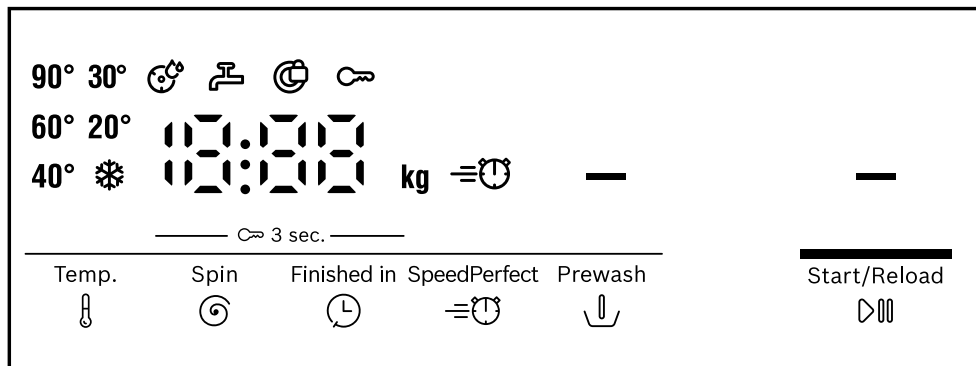

Дисплеят показва според статуса на програмата някои указания в зоната 8:88, напр. End.



Примерна индикация на дисплея








Индикация	Описание
0:40 ¹	Предвидима продължителност на програмата или остатъчно време на програмата в часове и минути.
10h ¹	Време на край на програмата → <i>Страница 19</i>
8,0 ¹	Препоръка за максимално количество за зареждане за настроената програма в kg.
- - - - 1200	Настроени обороти на центрофугата в об/мин. → <i>Страница 19</i> 0 : без центрофуга, само изпомпване - - -: задържане на изплакването, без изпомпване
* - 90	Настроена температура в °C. → <i>Страница 19</i> * (студена)
—	Стартиране, отмяна или спиране на пауза <ul style="list-style-type: none">■ свети: програмата работи и може да се прекъсне или спре на пауза.■ мига: програмата може да се стартира или да се продължи.
-P-	Статус на програмата: Пауза
- - -	Статус на програмата: Спиране на плакненето
End	Статус на програмата: край на програмата
∞	■ свети: защитата от деца е активирана. ■ мига: Защитата от деца е активирана и уредът се управлява. blinkt: Die Kindersicherung ist aktiviert und das Gerät wurde bedient. → <i>Страница 28</i>
—	Предприането е активирано. → <i>Страница 19</i>

¹ Пример

Индикация	Описание
	Скъсеното времетраене на програмата е активирано. → Страница 19
	мига: Почистване на барабана е нужно. Изпълнете програмата  Drum Clean за почистване и поддръжка на барабана и на контейнера за перилен препарат. → Страница 29
	<ul style="list-style-type: none"> ■ свети: вратата е заключена и не може да се отвори. ■ мига: Вратата не е затворена. ■ изкл: Вратата е отключена и може да се отваря.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Няма налягане на водата. → Страница 34 ■ Налягането на водата от крана е твърде ниско.
E:35 ¹	Код на грешка, показание на грешка, сигнал. → Страница 33

8 Бутони

Изборът на програмните настройки зависи от настроената програма.

Бутон	Описание
Start / Reload 	Стартиране, прекъсване или спиране на пауза на програмата.
SpeedPerfect 	Активиране или деактивиране на съкратено времетраене на програма. Забележка: Потреблението на ток се повишава. Резултатът от прането не се влошава от това.
Finished in 	Установете времето на край на програмата. Времетраенето на програмата се съдържа в настроения брой часове. След старта на програмата времетраенето се показва.
Temp. 	Напасване на температурата.
Spin 	Адаптирайте оборотите на центрофугата или активирайте – – – (задържане на изплакването). С избора – – – водата в края на процеса на пране не се изпомпва и центрофугирането се деактивира. Дрехите остават във водата от изплакване.
 3 sec.	Активиране или деактивиране на защитата от деца. → Страница 28
Prewash 	Активирайте или деактивирайте предпрането, напр. за пране на силно замърсени дрехи.




¹ Пример


Бутон	Описание
	<p>Забележка: Вкарайте перилен препарат за предпране в отделение I и перилен препарат за основното пране в отделение II на чекмеджето за перилен препарат.</p> <p>→ Страница 16</p>









9 Програми




Забележки

- Етикетите за грижа върху прането Ви посочват допълнителни указания за избора на програма.
→ "Знак за грижа върху етикетите", Страница 25
- Настройката на температурата на програмата гарантира, че температурата, препоръчана на етикета за поддръжка, няма да бъде превишена. Температурата, достигната в уреда, може да се различава от настроената температура. Най-добрият възможен ефект от изпирането се постига с оптимална енергийна ефективност.

Програма	Описание	макс. зареждане (кг)
Cottons 	<p>Пране на издръжливи материали от памук и лен. Подходящо и като къса програма за нормално замърсено пране, ако активирате SpeedPerfect .</p> <p>Настройка на програмата:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ макс. 90 °C ■ макс. 1200 об./мин. 	<p>8,0</p> <p>5,0 ¹</p>
Eco 40-60	<p>Пране на текстили от памук и лен.</p> <p>Забележка: Тъканите, които според символа за поддръжка могат да се перат от 40 °C , могат да се перат заедно. Действието от прането отговаря на най-добрия възможен клас на ефективност при пране съгласно законовите разпоредби. За тази програма автоматично се напасва температурата на пране според количеството на зареждане, за да се достигне оптимална енергийна ефективност при възможно най-добро действие при изпиране. Температурата на пране не може да се променя.</p> <p>Оборотите на центрофугиране възлизат максимум на 1200 об/мин.</p>	8,0

¹ SpeedPerfect  активирано

Програма	Описание	макс. зареждане (кг)
Easy-Care 	Пране на текстили от синтетика. Настройка на програма: <ul style="list-style-type: none"> ■ макс. 60 °C ■ макс. 1200 об./мин. 	4,0
Quick Mix 	Пране на текстили от памук, лен и синтетика. Подходящо за леко замърсено пране. Настройка на програма: <ul style="list-style-type: none"> ■ макс. 60 °C ■ макс. 1200 об/мин 	4,0
Delicates / Silk 	Пране на чувствителни материи, които могат да се перат, от коприна, вискоза и синтетика. Използвайте перилен препарат за деликатно пране или коприна. Забележка: Перете особено чувствителните тъкани или тъканите с кукички, халки или скоби в мрежа за пране. Съвет: Чрез щадящо почистване на прането има по-малко изтъркване на текстилните влакна и влакната от микропластмаса. Настройка на програма: <ul style="list-style-type: none"> ■ макс. 40 °C ■ макс. 800 об./мин. 	2,0
 Wool 	Пране на текстилни изделия от вълна или със съдържание на вълна, които могат да се перат на ръка или в перална машина. За да избегне намачкване на прането, барабанът особено щадящо движи тъканите с дълги паузи. Използвайте перилен препарат за вълна. Настройка на програма: <ul style="list-style-type: none"> ■ макс. 40 °C ■ макс. 800 об./мин. 	2,0
Rinse 	Плакнене с последващо центрофугиране и изпомпване на водата. Настройка на програма: макс. 1200 об./мин.	–
Spin / Drain 	Центрофугиране и изпомпване на водата. Ако искате само да изпомпате водата, активирайте 0 . Прането не се центрофугира. Настройка на програма: макс. 1200 об./мин.	–
 Hygiene Plus	Пране на издръжливи материи от памук и лен. Подходящо за хора с алергии и при повишени хигиенични изисквания.	6,0

Програма	Описание	макс. зареждане (кг)
	<p>Забележка: Ако настроената температура се достигне, тя остава константна по време на целия процес на пране.</p> <p>Настройка на програмата:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ макс. 60 °C ■ макс. 1200 об./мин. 	
👕 Shirts / Blouses	<p>Пране на връхни ризи и блузи, които не се гладят, от памук, лен и синтетика.</p> <p>Забележка: Перете ризите и блузите от коприна или чувствителни материали на програмата Delicates / Silk .</p> <p>Настройка на програмата:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ макс. 60 °C ■ макс. 800 об./мин. 	2,0
👕 Sportswear	<p>Пране на спортни тъкани и тъкани за свободното време от синтетика.</p> <p>Използвайте перилен препарат за спортни тъкани. Не използвайте омекотител.</p> <p>Съвет: Перете силно замърсеното пране на програмата Easy-Care .</p> <p>Настройка на програмата:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ макс. 40 °C ■ макс. 800 об./мин. 	2,0
👕 Iron Assist	<p>Подходящо за ризи, тениски и подобни дрехи от памук и лен.</p> <p>Програма за затопляне и третиране с пара на сухи тъкани, за да могат тъканите след края на програмата да се закачат или по-лесно да се гладят.</p> <p>Зареждането на програмата възлиза на максимум пет ризи или пет тениски.</p> <p>Активирайте SpeedPerfect , ако искате да вапоризирате само една дреха.</p>	- ¹

¹ Пране не е възможно

Програма	Описание	макс. зареждане (кг)
Забележки		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Закачайте топлите и третирани с пара тъкани веднага след края на програмата или ги гладете. ■ Текстилните тъкани не се перат или почистват. Не използвайте перилен препарат или омекотител. ■ Водната пара е топла и може да причини щети по определени видове тъкани и материи. Програмата следователно не е подходяща за тъкани за открито или тъкани от коприна и вълна, като напр. пуловери. 		
👤 Dark Wash	<p>Пране на тъмни и цветове интензивни тъкани от памук и лесни за поддръжка текстили, напр. джинси. Перете прането обърнато с вътрешната страна навън.</p> <p>Използвайте течен препарат за пране.</p> <p>Настройка на програмата:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ макс. 40 °C ■ макс. 1200 об./мин. 	4,0
🌀 Drum Clean	<p>Почистване и поддръжка на барабана.</p> <p>→ <i>Страница 29</i></p> <p>Използвайте програмата в следните случаи:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ преди първата употреба ■ при често пране с температура на пране от 40 °C и по-ниска ■ след по-дълго отсъствие <p>Използвайте за целта прах за пълно пране с кислородна белина. Добавете съдържащ кислородна белина прах за пълно пране в отделение II за основно пране. → <i>Страница 16</i></p> <p>За да избегнете образуване на пяна, намалете наполовина количеството перилен препарат.</p> <p>Не използвайте омекотител.</p> <p>Не използвайте перилни препарати за вълна, фино пране или течни препарати.</p> <p>Забележка: Индикацията за почистване на барабана мига за напомняне, когато по-дълго време не сте използвали програмата с 60 °C или по-високи температури.</p>	– ¹

¹ Пране не е възможно

Програма	Описание	макс. зареждане (кг)
Super Quick 15'/30'	<p>Пране на текстили от памук и синтетика.</p> <p>Къса програма за леко замърсено дребно пране. Продължителността на програмата възлиза на ок. 30 минути.</p> <p>Ако искате да скъсите времетраенето на програмата до 15 минути, активирайте SpeedPerfect =☺.</p> <p>Максималното количество за зареждане се намалява на 2,0 кг.</p> <p>Настройка на програмата:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ макс. 40 °C ■ макс. 1200 об./мин. 	<p>4,0</p> <p>2,0¹</p>

10 Принадлежности

Използвайте оригинални принадлежности. Те са специално пригодени за Вашия уред.

Съвет: Някои принадлежности са налични в други цветове. Свържете се с отдела по обслужване на клиенти. → *Страница 40*

	Употреба	Номер за поръчка
Удължаване маркуч за чиста вода	Удължете маркуча за студена вода или Aquastop маркуча за чиста вода (2,50 м).	WMZ2381
Удължение на маркуча за мръсна вода	Удължете маркуча за мръсна вода (2,20 м).	11057910
Задържащи езичета	Подобреете сигурността на уреда.	WMZ2200
По-дълъг маркуч за чиста вода	Сменете стандартния маркуч за чиста вода с по-дълъг маркуч (2,20 м).	00353925
Скоба	Фиксирайте отточния маркуч.	00655300
Поставка за течен перилен препарат	Дозиране на течен перилен препарат.	00605740
Подиум	Уредът се поставя на високо, за да може да се зарежда и разтоварва лесно.	WMZPW20W

¹ SpeedPerfect =☺ активирано

11 Пране

11.1 Подготовка на дрехите

ВНИМАНИЕ

Останалите в прането предмети могат да повредят прането и барабана.

- ▶ Преди работа отстранете всички предмети от джобовете на дрехите.

Забележка

Ако подготвите прането си, ще запазите уреда и тъканите.

- Изчеткване на пясък и почва
- Сортирайте прането по цвят и тъкани и при това спазвайте етикета за грижа
- затваряйте всички ципове, велкра, кукички и халки
- Връзване на платнени колани, ленти и корди
- Отстранете колелцата на пердетата и оловните ленти
- перете малки или чувствителни дрехи в мрежа за пране
- перете малките и големи дрехи заедно
- Незабавно изперете прането с пресни петна
- Предварително третирайте прането с изсъхнали петна и го изперете неколккратно
- Поставете дрехите от прането една по една в барабана
- Прането, което е предварително третирано с хлорна белина, трябва да се изплакне многократно преди зареждане на барабана

11.2 Знак за грижа върху етикетите

Означение за грижа при пране

Символ	Препоръчителна програма
	Памук (нормална)

Символ	Препоръчителна програма
	Лесна поддръжка (щадяща)
	Деликатно / коприна за ръчно пране (особено щадяща)
	Вълна (ръчно пране)
	(не може да се пере в пералня)

12 Перилен препарат и препарат за поддръжка

С правилния избор и използване на перилни препарати и средства за поддръжка щадите Вашия уред и Вашето пране.

Указанията на производителя за използване и дозиране ще откриете върху опаковката.

Забележки

- при използване на течни перилни препарати използвайте само самостоятелно течащи перилни препарати
- не смесвайте различни течни перилни препарати
- не смесвайте перилен препарат с омекотител
- не използвайте престояли и изсъхнали продукти
- не използвайте съдържащи разтворители, разяждащи или газоотделящи препарати
- не използвайте хлорна белина
- Използвайте рядко оцветители, тъй като фиксиращата сол може да повреди неръждаемата стомана
- не използвайте обезцветяващи средства в уреда

13 Основни положения при работа с уреда

13.1 Включване на уреда

Изискване: Уредът е разположен правилно и свързан. → Страница 10


- ▶ Поставете копчето за избор на програми на програма.

13.2 Настройване на програмата


1. Завъртете превключвателя на програмите и го поставете на желаната програма. → Страница 20
2. Ако желаете, адаптирайте програмните настройки. → Страница 19
Програмните настройки не се запаметяват трайно за програмата.

13.3 Отваряне на вратата

1. Достигнете до дръжката на вратата и я дръпнете.

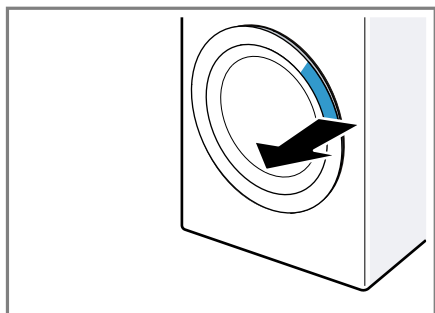

2. Отворете вратата.

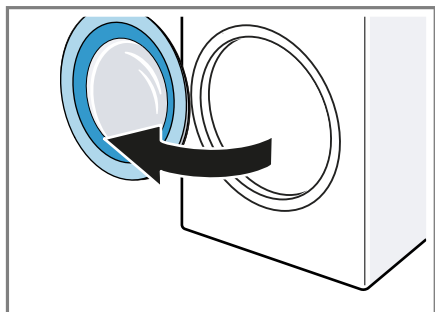

13.4 Дрехи поставете

Забележка: За да избегнете образуване на гънки, спазвайте максималното зареждане на програмите.


→ Страница 20

Изисквания


- Прането е подготвено и сортирано. → Страница 25
 - Барабанът е празен.
1. Отворете вратата. → Страница 26
 2. Поставете дрехите в барабана.
 3. Затворете вратата.
Уверете се, че не е затиснато пране във вратата.

13.5 Поставяне на помощ при дозиране

1. Изтеглете чекмеджето за перилен препарат.
2. Натиснете приставката надолу ① и свалете чекмеджето за перилен препарат ②.

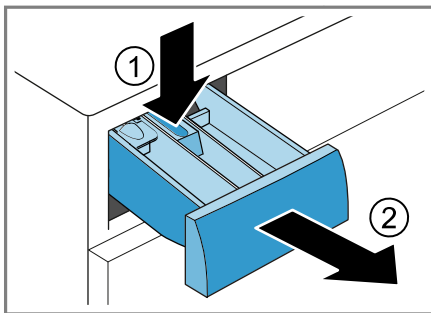

3. Използвайте помощта за дозиране.

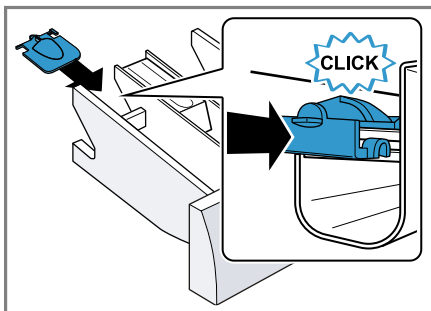

13.6 Използване на помощ при дозиране


За да дозирате течния перилен препарат по-лесно, можете да използвате помощта при дозиране в чекмеджето за перилен препарат.

Забележка: Не използвайте помощ при дозиране за гъсти перилни препарати, прах за пране, при активирано предпране или време на край на програмата.


Изисквания

- Чекмеджето за перилен препарат → Страница 16 е извадено.
- Помощта при дозиране е поставена. → Страница 26

1. Избутайте помощта при дозиране напред.

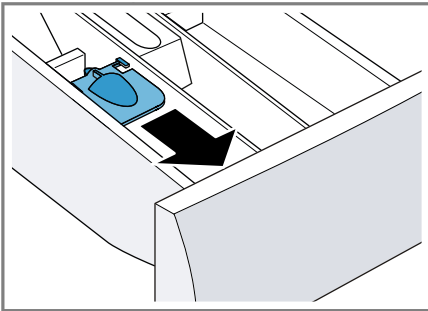

2. Приберете надолу помощта при дозиране и я фиксирайте.

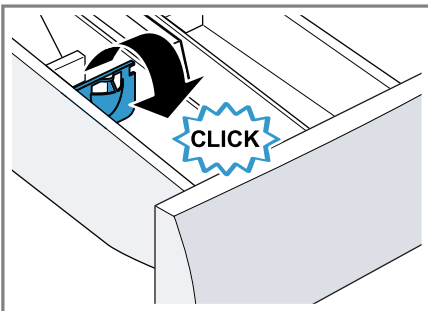


13.7 Пълнене на перилен препарат и препарат за поддръжка

Забележка: Спазвайте указанията за перилни препарати и препарати за поддръжка → Страница 25.

1. Изтеглете чекмеджето за перилен препарат.
2. Ако желаете, използвайте помощта при дозиране. → Страница 27
3. Напълнете перилен препарат. → "Чекмедже за перилен препарат", Страница 16
4. Ако желаете, напълнете омекотител.
5. Затворете чекмеджето за препаратите.

13.8 Стартиране на програмата

Изисквания

- Програма е настроена. → Страница 26
- Вратата е затворена.
- ▶ Натиснете **Start / Reload** .
- ✓ Барабанът се върти и се извършва разпознаване на натоварването, което може да трае до 2 минути и след това водата влиза.
- ✓ Дисплеят показва продължителността на програмата или времето на край.
- ✓ Дисплеят показва след края на програмата: "End" .



13.9 Накисване на пране

Забележка: За омекване няма нужда от допълнителен препарат. Уредът използва разтворения препарат за омекване и измиване.

Изисквания


- Прането е поставено. → Страница 26
- Програмата е стартирана. → Страница 27

bg Защита от деца

1. Ок. 10 минути след старт на програмата натиснете **Start / Reload** .
Програмата спира на пауза и прането може да омекне.
2. След желаното време на наkisване натиснете **Start / Reload** .

13.10 Допълване с дрехи

След старта на програмата можете да извадете или добавите пране според статуса на програмата.

1. Натиснете **Start / Reload** .
Уредът спира на пауза.
Забележка: Ако желаете да добавите пране, спазвайте указанията на дисплея. → *Страница 19*
2. Отворете вратата. → *Страница 26*
3. Допълнете или извадете дрехи.
4. Затворете вратата.
5. Стартирайте програмата.
→ *Страница 27*

13.11 Прекъсване на програмата



1. Натиснете **Start / Reload** .
2. Отворете вратата. → *Страница 26*
При висока температура и високо ниво на водата вратата остава заключена от съображения за сигурност.
 - При висока температура стартирайте програмата **Rinse** .
 - При високо ниво на водата стартирайте програмата **Spin**  или настройте подходяща програма за изпомпване. → *Страница 20*
3. Извадете прането. → *Страница 28*

13.12 Продължаване на програма при задържане на изплакването

Изисквания

- Задържането на изплакването е активирано.
→ *"Бутони", Страница 19*

- Последният процес на изплакване от настроената програма е приключил и прането е във водата от изплакването.

1. Настройте програма **Spin**  или програма за изпомпване.
→ *Страница 20*
2. Натиснете **Start / Reload** .

13.13 Изваждане на дрехите

1. Отворете вратата. → *Страница 26*
2. Извадете прането от барабана.

13.14 Изключване на уреда



1. Поставете селектора на програмите на **Off**.
2. Затворете водопроводния кран.
3. Почистване на гумения маншет.
→ *Страница 33*

Забележка: Оставете отворени вратата на уреда и чекмеджето за перилен препарат.

14 Защита от деца



Обезопасете Вашия уред срещу погрешно обслужване по елементите за управление.

14.1 Активиране на защитата от деца

- ▶ Натиснете двата бутона за  **3 sec.** ок. 3 секунди.
- ✓ Дисплеят показва .
- ✓ Елементите за управление са блокирани.
- ✓ Защитата от деца остава активирана след изключване на уреда и при спиране на тока.

14.2 Деактивиране на защитата от деца


Изискване: За да деактивирате защитата от деца, уредът трябва да е включен.

- ▶ Натиснете двата бутона за  **3 sec.** ок. 3 секунди.
За да не прекъснете текущата програма, избирателят на програми трябва да е на изходната програма.
- ✓ На дисплея угасва .

15 Основни настройки

Можете да настроите основните настройки на Вашия уред според Вашите нужди.



15.1 Общ преглед на основните настройки

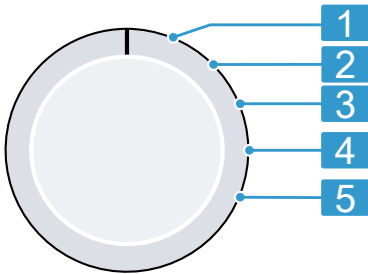

Програмен селектор с програмни позиции


- 1** Няма основна настройка.
- 2** Настройте силата на звука на сигнала след края на програмата:
0 (изкл) до 4 (много силно)
- 3** Настройте силата на звука на сигнала при избиране на бутоните:
0 (изкл) до 4 (много силно)
- 4** Активиране (On) или деактивиране (OFF) на напомнянето за почистване на барабана.
- 5** Покажете броя на прекратените програми.

15.2 Промяна на основните настройки

1. Настройте селектора на програми на позиция 1. → *Страница 29*
2. Натиснете **Start / Reload**  и едновременно настройте селектора на програми на позиция 2.
- ✓ Дисплеят показва актуалната стойност.
3. Изберете желаната основна настройка с програмния избирач.
→ *Страница 29*
4. За да промените стойността, натиснете върху **Finished in** .
5. За да запазите промяната, изключете уреда.


16 Почистване и поддръжка

16.1 Почистване на барабана

Почиствайте барабана след 20 пранета при температура от 40 °C или по-ниска, ако  мига или ако дълго време не сте използвали уреда, го правете поне веднъж годишно.

ВНИМАТЕЛНО – **Опасност от нараняване!**

Постоянното пране с ниски температури и липсващото проветряване на уреда могат да повредят барабана и да доведат до наранявания.


- ▶ Редовно изпълнявайте програма за почистване на барабана или перете с температури от минимум 60 °C.
- ▶ Оставете уреда след всяка употреба да се изсуши с отворени врата и чекмедже за перилен препарат.
- ▶ Изпълнете програмата  **Drum Clean** без пране с прах за пране с кислородна белина или с почистващ препарат за грижа за вътрешността на уреда.

16.2 Почистване на отделението за перилен препарат


Забележка: Сканирайте QR кода, за да виждате анимацията на процеса.




1. Изтеглете чекмеджето за перилен препарат.
2. Притиснете поставката и отстранете чекмеджето за перилен препарат.

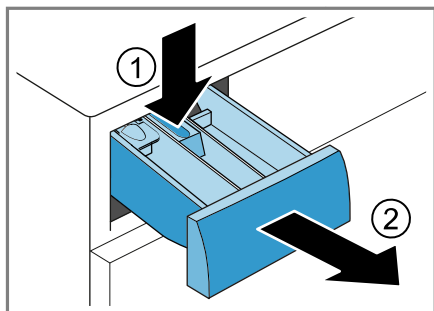


3. Изтеглете отдолу нагоре частта.

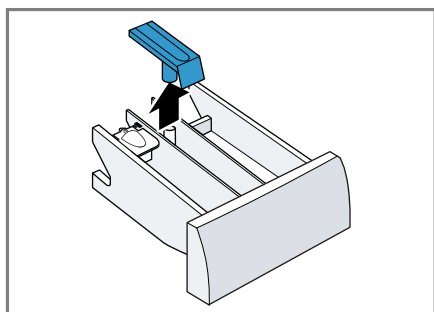


4. Почистете с четка и вода чекмеджето за перилен препарат и вложката и ги подсушете.

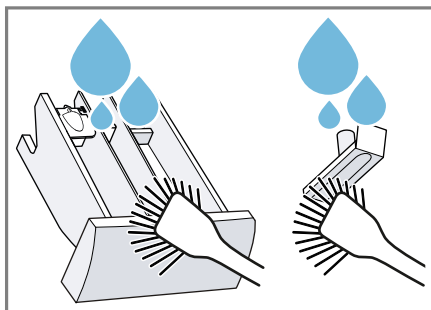

5. Поставете и фиксирайте вложката.

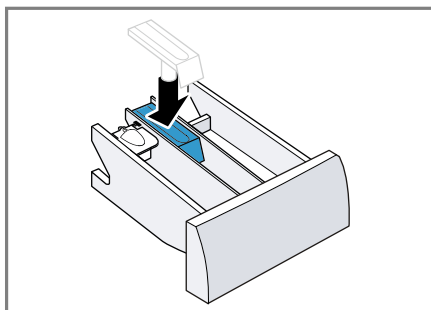

6. Почистете отвора за чекмеджето за перилен препарат.

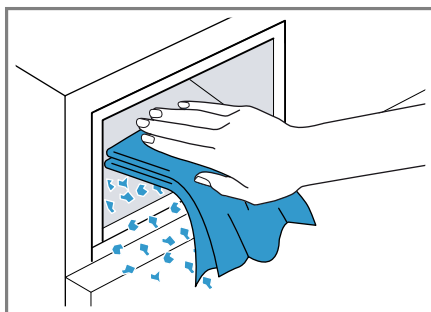

7. Затворете чекмеджето за препаратите.

16.3 Почистване на помпата за мръсна вода

Почистете помпата за мръсна вода редовно, поне веднъж годишно, както


и при повреди, напр. при запушвания или чукащи шумове.

Забележка: Сканирайте QR кода, за да виждате анимацията на процеса. Преди да стартирате анимацията, съблюдавайте следните указания за безопасност.




Изпразване на помпата за мръсна вода


1. Затворете водопроводния кран.
2. Изключете уреда. → Страница 28
3. Разкачете щепсела на уреда от електрическата мрежа.
4. Отворете и свалете капача за поддръжка.

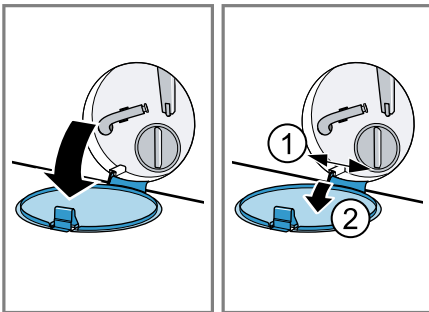

5. Избутайте под отвора подходящ съд за улавяне на сапунената вода.

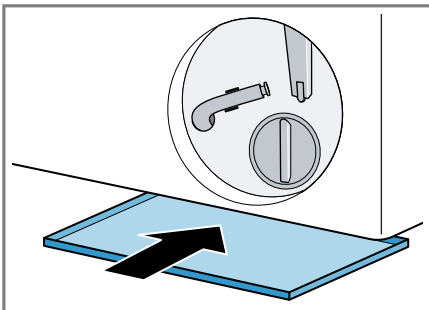

6. Свалете маркуча за изпразване от поставката.

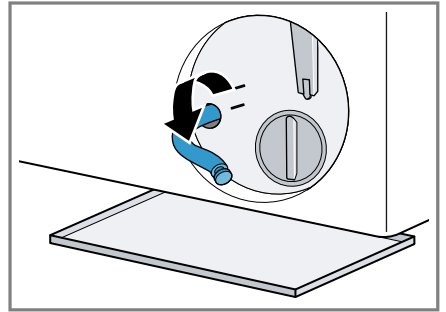


7. **⚠ ВНИМАТЕЛНО – Опасност от изгаряне с гореща вода!**


При пране с високи температури сапунената луга е гореща.

- ▶ Не докосвайте горещия перилен разтвор.


За да се оттече лугата в съда, изтеглете затварящото капаче.

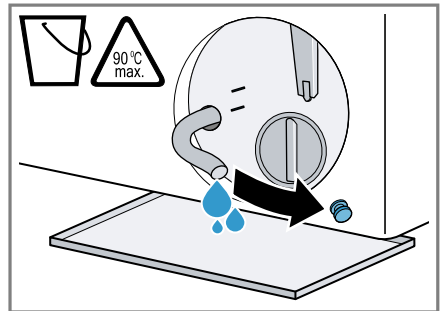

8. След изпразването натиснете затварящото капаче.

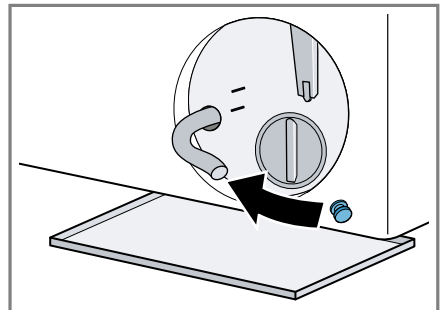

9. Захванете маркуча за източване на водата в поставката.

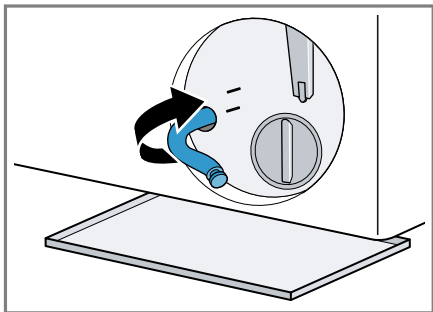


Почистване на помпата за мръсна вода

Изискване: Помпата за мръсна вода е празна. → Страница 31


1. Тъй като в помпата за мръсна вода може да има още остатъчна вода, внимателно развъртете капака на помпата.

- ▶ Поради груби замърсявания филтърната вложка може да заседне в корпуса на помпата. Разтворете мръсотията и извадете филтърната вложка.

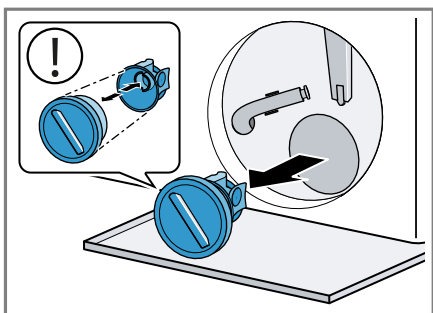

Капакът на помпата се състои от два компонента, които могат да се разглобят за почистване.


2. Почистете вътрешността, резбата на капача на помпата и корпуса на помпата.

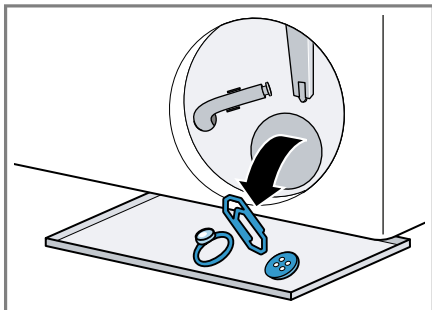


3. Уверете се, че лопатното колело на помпата за мръсна вода може да се върти.

4. Поставете капака на помпата.

- ▶ Уверете се, че компонентите на капача на помпата са правилно монтирани.

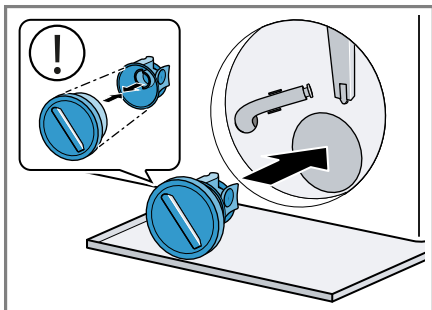


5. Завъртете до упор капака на помпата.

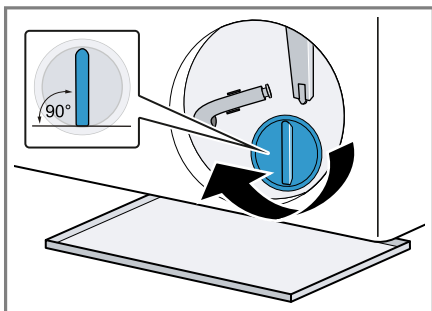

Дръжката на капача на помпата трябва да е отвесна.

6. Поставете и затворете капака за поддръжка.

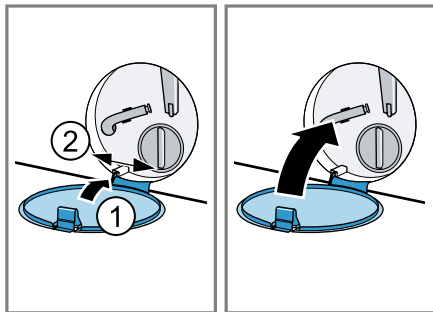

Преди следващото пране

За да не изтече при следващото пране неизползван перилен препарат в канализацията, извършете подходяща програма за изпомпване, след като сте изпразнили помпата за мръсна вода.


1. Отворете водопроводния кран.
2. Включете щепсела в контакт.
3. Включете уреда.

4. Напълнете литър вода в отделение-то II.
5. Изберете подходяща програма за изпомпване. → Страница 20

16.4 Почистване на гумения маншет

Почиствайте гумения маншет редовно.

1. Отворете вратата. → Страница 26
2. Отстранете чуждите тела и влакната от гумения маншет.

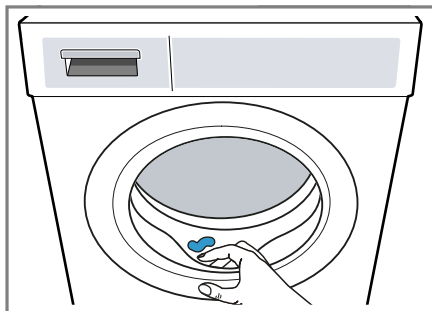

3. Забършете гумения маншет отвън и отвътре с влажна кърпа и подсушете.






17 Отстраняване на неизправности


Можете да отстраните самостоятелно малки неизправности по Вашия уред. Преди да се свържете с отдела по обслужване на клиенти, направете справка с информацията за отстраняване на неизправности. Така ще избегнете ненужни разходи.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!





Некомпетентните ремонти са опасни.

- ▶ Никога не променяйте технически уреда или свойствата му.
- ▶ Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
- ▶ За ремонта на уреда трябва да се използват само оригинални резервни части.
- ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата на този уред бъде повреден, той трябва да се смени от производителя или неговия отдел по обслужване на клиенти, или от друго лице с подобна квалификация, за да се избегнат опасности.

Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
Дисплеят е угаснал и Start / Reload  мига.	Режим на пестене на енергия е активен. ▶ Натиснете Start / Reload  .
E:36 -10 / E:30 -80 / E:18 Перилният разтвор не се изпомпва.	Маркучът за източване на водата е свързан твърде високо, прегънат, притиснат или удължен до недопустима степен. ▶ Проверете инсталацията на маркуча за мръсна вода. → <i>Страница 13</i>
	Отточната тръба или отточният маркуч са запушени. ▶ Почистете отточната тръба и отточния маркуч.
	Помпата за сапунен разтвор е запушена или капакът на помпата не е поставен правилно. ▶ Проверете дали капакът на помпата е правилно инсталиран. → <i>Страница 30</i> ▶ Почистете помпата за мръсна вода. → <i>Страница 30</i>
	Дозиране на перилен препарат твърде високо. ▶ Намалете при следващия цикъл на пране същото натоварване количеството перилен препарат. – – – е активирано. ▶ Стартирайте програма Spin  или подходяща програма за изпомпване. → <i>Страница 20</i>
E:36 -25 -26	Помпата за отвеждане на пералния разтвор е задръстена. ▶ Почистете помпата за мръсна вода. → <i>Страница 30</i>
E:60 -2B / E:32 / H:32	Уредът е прекъснал центрофугирането поради неравно разпределение на дрехите. ▶ Разпределете наново дрехите в барабана.
E:30 -10 / 	Водопроводният кран е затворен. ▶ Отворете водопроводния кран. Маркучът за чиста вода е прегънат или захванат. ▶ Проверете инсталацията на маркуча за подаване на вода. → <i>Страница 13</i> Филтрите на хранящия провод са запушени. ▶ Почистете цедките в маркуча за чиста вода. Сканирайте QR кода, за да виждате анимацията на процеса.
	
	Налигането на водата е ниско. ▶ Проверете дали водопроводният кран има достатъчно налягане на водата.

Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
E:30 -10 / 	<p>Системата за измерване на нивото на водата е дефектна.</p> <p>Със съобщението за грешка уредът стартира процес по изпомпване.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Изчакайте ок. 5 минути докато престане процесът на изпомпване. 2. Рестартирайте уреда. <p>Ако е нужно, процесът на изпомпване стартира наново.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Ако повредата продължи, обадете се на службата за обслужване на клиенти. → <i>Страница 40</i>
E:30 -20	<p>Критична функционална неизправност.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Затворете водопроводния кран. <p>Със съобщението за грешка уредът стартира процес по изпомпване.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Изчакайте ок. 5 минути докато престане процесът на изпомпване. 2. Рестартирайте уреда. <p>Ако е нужно, процесът на изпомпване стартира наново.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Ако повредата продължи, обадете се на службата за обслужване на клиенти. → <i>Страница 40</i> <hr/> <p>Дозиране на перилен препарат твърде високо.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Намалете при следващия цикъл на пране със същото натоварване количеството перилен препарат. <hr/> <p>Допълнително вода е напълнена.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ По време на работа не доливайте вода в уреда.
Всички други кодове за грешка.	<p>Функционална неизправност</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Рестартирайте уреда. 2. Ако повредата възникне отново, разкачете уреда за минимум 30 секунди от електрическата мрежа. <p>Издърпайте щепсела на кабела за свързване към мрежата от контакта или изключете предпазителя в кутията с предпазители.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Ако повредата продължи, обадете се на службата за обслужване на клиенти. → <i>Страница 40</i> <p>При обаждането посочете точното съобщение за грешка. Ако е възможно, документируйте повредата със снимки и видеота.</p>
: мига и програмата е на пауза.	<p>Устройството е открило колебания в захранването. Не е необходимо действие. Ако електрозахранването се е стабилизирало, . светва и програмата продължава нормална работа.</p> <p>Забележка: Продължителността на програмата се удължава.</p>

Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
Силно образуване на пяна.	<p>Дозиране на перилен препарат твърде високо.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Моментална мярка: Смесете една супена лъжица омекотител с 0,5 литра вода и го сипете в отделението II (не правете това при връхни и спортни дрехи и при дрехи с пух). ▶ Намалете при следващия цикъл на пране същото натоварване количеството перилен препарат.
☹ мига.	<p>Вратата не е напълно затворен.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Уверете се, че не е затиснато пране във вратата. 2. Затворете вратата.
☹	<p>Почистване на барабана е нужно.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Почистете барабана. → <i>Страница 29</i>
Програмата не стартира.	<p>Активирана е защитата за деца.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Деактивирайте механизма за обезопасяване спрямо деца. → <i>Страница 28</i> <p>Finished in ☹ е активирано.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Проверете дали Finished in ☹ е активирана. → <i>Страница 19</i>
Програмата е на пауза или прекъсната, но вратата не може да се отвори.	<p>Температурата е твърде висока.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Стартирайте програмата Rinse 🚿 или изчакайте докато температурата спадне. <p>Нивото на водата е твърде високо.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Стартирайте програма Spin ☹ или подходяща програма за изпомпване. → <i>Страница 20</i>
Вратата не може да се отвори в случай на прекъсване на захранването.	<p>Вратата е заключена.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Отворете вратата с аварийното отключване. → <i>Страница 38</i>
Барабанът трепва след старта на програмата.	<p>Не е налице грешка. Вътрешният тест на мотора е стартиран.</p> <p>Не е необходимо действие.</p>
Барабанът се върти, вода не влиза.	<p>Не е налице грешка. Разпознаване на натоварване е активно до 2 минути.</p> <p>Не е необходимо действие.</p>
В барабана не се вижда вода.	<p>Не е налице грешка. Водата се намира под видимото ниво.</p> <p>Не е необходимо действие.</p>
Многократно центрофугиране.	<p>Не е налице грешка. Уредът разпределя дрехите равномерно и така изравнява дисбаланса.</p> <p>Не е необходимо действие.</p>

Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
Вибрации, движение и силни шумове от уреда по време на центрофугиране.	<p>Уредът не е правилно нивелиран.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Подравнете уреда. → <i>Страница 14</i> <p>Крачетата на уреда не са фиксирани.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Фиксирайте крачетата на уреда. → <i>Страница 14</i>
Високи обороти на центрофугата не се достигат.	<p>Транспортните планки не са отстранени.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Отстранете транспортните предпазители.
Продължителността на програмата се променя по време на процеса на изпиране.	<p>Уредът изравнява дисбаланса чрез редуциране на оборотите на центрофугата.</p> <p>Не е необходимо действие.</p>
Бързащи, съскащи или засмукващи звуци.	<p>Не е налице грешка. Последователността на програмата се оптимизира електронно или се активира друг цикъл на изплакване поради образуването на обилна пяна или дисбалансът е изравнен.</p> <p>Не е необходимо действие.</p>
Чукащи шумове, тракане в помпата за сапунен разтвор.	<p>Не е налице грешка. Вода се налива или сапунен разтвор се изпомпва.</p> <p>Не е необходимо действие.</p>
По дрехите има следи от перилен препарат.	<p>Чуждо тяло е попаднало в помпата за сапунен разтвор.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Почистете помпата за мръсна вода. → <i>Страница 30</i>
Върху тъканите след края на програмата  Iron Assist са се образували влажни петна.	<p>Перилните препарати могат да съдържат неразтворими във вода вещества, които да се отложат върху дрехите.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Стартирайте програмата Rinse  или изчеткайте прането след сушенето.
Прането след центрофугирането е твърде мокро.	<p>Водни капки от барабана или от вратата са навлажнили тъканите. Капките са от кондензирана пара или от остатъчна влажност от предишната програма за пране.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Изгладете тъканите или ги закачете за сушене. <p>Настроени са ниски обороти на центрофугата.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Стартирайте програмата Spin . ▶ Настройте при следващото пране по-високи обороти на центрофугиране. <p>Уредът изравнява дисбаланса чрез редуциране на оборотите на центрофугата.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Разпределете наново дрехите в барабана. 2. Стартирайте програмата Spin .
Намачкване.	<p>Избраната програма е неподходяща за вида на тъканта.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Настройте подходяща програма. → <i>Страница 20</i> <p>Настроени са високи обороти на центрофугата.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Настройте при следващото пране по-ниски обороти на центрофугиране.

Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
Намачкване.	Зареждането е неподходящо. <ul style="list-style-type: none">▶ Спазвайте максималното количество за зареждане на програмите. → <i>Страница 20</i>▶ Подгответе прането. → <i>Страница 25</i>
От маркуча за чиста вода изтича вода.	Маркучът за чиста вода не е правилно свързан или е повреден. <ul style="list-style-type: none">▶ Проверете инсталацията на маркуча за подаване на вода. → <i>Страница 10</i> При повреда сменете маркуча за чиста вода.
От отточния маркуч изтича вода.	Маркучът за мръсна вода не е правилно свързан или повреден. <ul style="list-style-type: none">▶ Проверете инсталацията на маркуча за мръсна вода. → <i>Страница 10</i> При повреда сменете маркуча за мръсна вода.
Вода излиза изпод вратата.	Замърсяване по вратата или маншета предизвиква неуплътненост. <ul style="list-style-type: none">▶ Почистете вратата и маншета.
Перилният препарат или омекотителят капе от маншета и се събира върху вратата или в гънката на маншета.	В чекмеджето за перилен препарат има твърде много препарат или омекотител. <ul style="list-style-type: none">▶ Спазвайте при дозиране маркировката в чекмеджето за перилен препарат. → <i>Страница 27</i>
В отделението ☼ има остатъчна вода.	Вложката в отделението ☼ е запушена. <ul style="list-style-type: none">▶ Почистете отделението за перилен препарат. → <i>Страница 30</i>
Омекотителят остава в чекмеджето за перилен препарат.	Мекото изплакване не е предвидено за избраната програма. <ul style="list-style-type: none">▶ Проверете дали програмата поддържа използване на омекотител. → <i>Страница 20</i>
В уреда има миризми.	Влагата и остатъците от перилен препарат могат да ускорят образуването на бактерии. <ul style="list-style-type: none">▶ Почистете барабана. → <i>Страница 29</i>▶ Когато не използвате уреда, оставяйте вратата и чекмеджето за перилен препарат отворени, за да може да изсъхне останалата вода.

17.1 Аварийно отваряне


Отключване на вратата

Изискване: Помпата за мръсна вода е празна. → *Страница 31*

1. ВНИМАНИЕ – Изтичащата вода може да доведе до материални щети.

- ▶ Не отваряйте вратата, ако през стъклото се вижда вода.

Натиснете надолу аварийното отключване с инструмент и го пуснете.

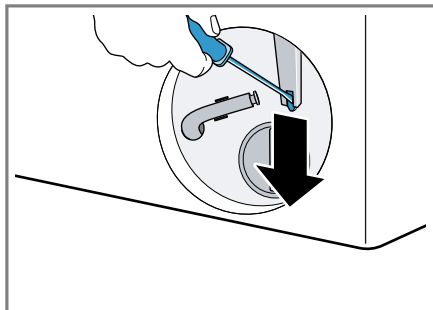

- ✓ Заклучването на вратата е освободено.
- 2. Поставете и фиксирайте клапата за поддръжка.
- 3. Затворете клапата за поддръжка.

18 Транспортиране, съхранение и предаване за отпадъци


18.1 Демонтаж на уреда

1. Затворете водопроводния кран.
2. Изпразнете маркуча за чиста вода.
3. Изключете уреда. → Страница 28
4. Изтеглете щепсела на уреда.
5. Източете перилния разтвор.
→ "Почистване на помпата за мръсна вода", Страница 30
6. Демонтирайте маркучите.

18.2 Поставяне на транспортните планки

За да избегнете транспортни щети, обезопасете уреда преди транспортиране с транспортните обезопасявания.

1. Свалете капака¹ с помощта на отвертка.

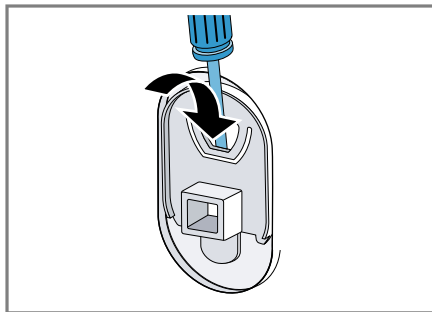

Запазете капака.

2. Поставете четирите транспортни укрепвания.

18.3 Повторно въвеждане на уреда в експлоатация

- ▶ За допълнителна информация вижте Разполагане и свързване → Страница 10 и Стартване на празен ход → Страница 15.

18.4 Предаване за отпадъци на излезли от употреба уреди

Чрез екологосъобразно предаване за отпадъци е възможна повторна употреба на ценни суровини.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от увреждане на здравето!

Деца могат да се заключат в уреда и да попаднат в опасна за живота ситуация.

- ▶ Не разполагайте уреда зад врата, която блокира или възпрепятства отварянето на вратата на уреда.
- ▶ При изведени от употреба уреди издърпайте щепсела на кабела за свързване към мрежата от контакта, след това прережете кабела за свързване към мрежата и унищо-

¹ Броят на капачетата варира в зависимост от модела.

bg Отдел по обслужване на клиенти

жете ключалката на вратата на уреда така, че вратата на уреда да не се затваря повече.

1. Издърпайте от контакта щепсела на кабела за свързване към мрежата.
2. Прережете кабела за свързване към мрежата.
3. Предайте уреда за отпадъци по екологосъобразен начин.

Актуална информация относно начините на предаване за отпадъци ще получите от Вашия специализиран търговец, както и от съответната общинска или градска управа.



Този уред е обозначен в съответствие с европейската директива 2012/19/EC за стари електрически и електронни уреди (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Тази директива регламентира валидните в рамките на ЕС правила за приемане и използване на стари уреди.

19 Отдел по обслужване на клиенти

Свързани с функционалността оригинални резервни части съгласно директивата относно екодизайна ще получите от нашия отдел по обслужване на клиенти за период от минимум 10 години от пускането на пазара на Вашия уред в рамките на Европейското икономическо пространство.

Освен това от нашата служба за обслужване на клиенти ще получите допълнителни свързани с функционалността и позволяващи съхранение

оригинални резервни части до 15 години след пускането на пазара на Вашия уред.

За допълнителна информация се обръщайте към нашата служба за обслужване на клиенти.

Забележка: Услугите на отдела по обслужване на клиенти са безплатни в рамките на условията на предлаганата от производителя гаранция.

Подробна информация относно гаранционния срок и гаранционните условия във Вашата страна ще получите чрез QR кода на приложения документ за сервизни контакти и гаранционни условия, от нашата служба за обслужване на клиенти, Вашия търговец или на нашата уеб страница. Данните за контакт на службата за обслужване на клиенти ще получите чрез QR кода на приложения документ за сервизни контакти и гаранционни условия или на нашата уеб страница.

19.1 Номер на изделието (E-Nr.) и заводски номер (FD)

В случай че желаете да се свържете с отдела по обслужване на клиенти, са Ви необходими номерът на изделието (E-Nr.) и заводският номер (FD), които ще намерите на фабричната табелка на уреда.










Фабричната табелка се намира според модела:

- от вътрешната страна на вратата.
- от вътрешната страна на клапата за поддръжка.
- на гърба на уреда.

Можете да си запишете данните, за да разполагате своевременно с данните на Вашия уред и телефонния номер на отдела по обслужване на клиенти.

20 Разходни стойности

Следната информация се подава съгласно Регламента на ЕС за екодизайна. Посочените стойности за другите програми като **Есо 40-60** са само ориентировъчни стойности и са установени в комбинация с валидния стандарт EN60456.

Програма	Зареждане (кг)	Продължителност на програмата (ч:мин) ¹	Разход на енергия (kWh/цикъл) ¹	Разход на вода (л/цикъл) ¹	Максимална температура (°C) 5 мин ¹	Обороти на центрофугата (об/мин) ¹	Остатъчна влажност (%) ¹
Есо 40-60 ²	8,0	3:33	0,800	70,0	36	1200	53,00
Есо 40-60 ²	4,0	2:40	0,350	36,0	26	1200	53,00
Есо 40-60 ²	2,0	2:20	0,180	30,0	23	1200	53,00
Cottons  20 °C	8,0	3:25	0,330	89,0	23	1200	52,00
Cottons  40 °C	8,0	3:25	1,210	89,0	44	1200	52,00
Cottons  60 °C	8,0	3:25	1,510	89,0	58	1200	52,00
Cottons  40 °C + Prewash 	8,0	3:40	1,300	95,0	43	1200	52,00
Easy-Care  40 °C	4,0	2:30	0,770	61,0	44	1200	35,00
Quick Mix  40 °C	4,0	1:05	0,630	44,0	41	1200	55,00
 Wool  30 °C	2,0	0:41	0,300	48,0	29	800	26,00

¹ Действителните стойности могат да се отклоняват от посочените стойности поради влиянието на водното налягане, твърдостта и входната температура на водата, температурата на околната среда, вида, количеството и замърсяването на прането, използвания почистващ препарат, колебанията в електрозахранването и избраните допълнителни функции.

² Тестова програма съгласно Регламент на ЕС за екодизайн и Регламент на ЕС за енергийно обозначение със студена вода (15°C).

21 Технически данни

Височина на уреда	84,5 см
Ширина на уреда	59,8 см
Дълбочина на уреда	59,0 см
Дълбочина на уреда със затворена врата	63,3 см
Дълбочина на уреда с отворена врата	106,3 см
Тегло	67,7 кг
Максимално количество за зареждане	8,0 кг
Мрежово напрежение	220-240 V, 50 Hz
⇒ Минимално осигуряване на инсталацията	10 A
Номинална мощност	2300 W
Консумирана мощност	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Режим изключен: 0,15 W ▪ Неизключено състояние: 0,50 W
Налягане на водата	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Минимум: 100 kPa (1 bar) ▪ Максимум: 1000 kPa (10 bar)
Дължина на маркуча за чистата вода	150 см

Дължина на маркуча за мръсната вода	150 см
-------------------------------------	--------

Дължина на кабела за свързване към мрежата	160 см
--	--------

Допълнителна информация за Вашия модел ще намерите в интернет на адрес <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1427142>¹. Този уеб адрес е свързан с официалната продуктова база данни на ЕС EPREL.

¹ Важи само за страни в Европейското икономическо пространство



Благодарим Ви, че закупихте домакински уред Bosch!

Регистрирайте Вашия нов уред в MyBosch още сега и се възползвайте директно от:

- специализирани препоръки и съвети за Вашия уред
- опции за удължаване на гаранцията
- отстъпки за принадлежности и резервни части
- дигитално ръководство за употреба и всички данни на уреда под ръка
- лесен достъп до сервиза за домакински уреди Bosch

Безплатно и лесно регистриране – също на мобилни устройства:
www.bosch-home.com/welcome



Нуждаете се от помощ? Ще я намерите тук.

Експертни консултантски услуги за Вашите домакински уреди Bosch, съдействие при проблеми или ремонт от експерти на Bosch.

Узнайте всичко за разнообразните възможности за съдействие от страна на Bosch:

www.bosch-home.com/service

Данните за контакт на всички държави са посочени в приложения сервизен списък.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9002038915 (051006)

bg