

Modo demo. Frigoríficos



► Frigoríficos combi (KGF56SB40, KGF56PI40)

Activar:

- 1) Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
- 2) En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado presionar simultáneamente la tecla “°C” y “+” durante 3 segundos, hasta que aparezca “-88” durante 2 segundos en la pantalla.
- 3) El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

Desactivar:

Presionar simultáneamente la tecla “°C” y “+” durante 5 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activada la función Demo).

Modo demo. Frigoríficos



KGN49SM31



KGN36SB31, KGN36SR31

► Frigoríficos combi de cristal (KGN49SM31, KGN36SB31, KGN36SR31)

Activar:

- 1) Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
- 2) Encender el frigorífico.
- 3) Pulsar simultáneamente las teclas “Comp” (compartimento) y “Alarm” (alarma) durante 5 segundos hasta que aparezca “88” en la pantalla.
En el modelo KGN49SM31, pulsar la tecla “Alarm” durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.
- 4) El Modo Demo está activado.

Desactivar:

Al desconectar el aparato el modo demo queda desactivado.

Modo demo. Frigoríficos



KGE39BI41, KGE39BW40, KGE36BI40, KGE36BW40



KGN...

 **BOSCH**
Innovación para tu vida

► **Frigoríficos combi (KGE39BI41, KGE39BW40, KGE36BI40, KGE36BW40, KGN49AI32, KGN49AI22, KGN49AW22, KGN46AI22, KGN46AW22, KGN39XI45, KGN39AI32, KGN39AW32, KGN39AI22, KGN39AW22, KGN39XI34, KGN39XL32, KGN39XW32, KGN36XI45, KGN36AI32, KGN36AI22, KGN36AW22, KGN36XI32, KGN36XL32, KGN36XW31)**

Activar:

- 1) Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
- 2) Encender el frigorífico.
- 3) Pulsar la tecla "Alarm" durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.
- 4) El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

Desactivar:

Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos, hasta oír una señal acústica.

Modo demo. Frigoríficos



► Frigoríficos combi (KGN39VW23, KGD36VI30, KGN36VW25, KGN33X71, KGN33V04)


Activar:

- 1) Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
- 2) Encender el frigorífico.
- 3) Pulsar la tecla de ajuste de temperatura durante 15 segundos oír una señal acústica.
- 4) El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

Desactivar:

Pulsar la tecla de ajuste de temperatura durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.

Modo demo. Frigoríficos

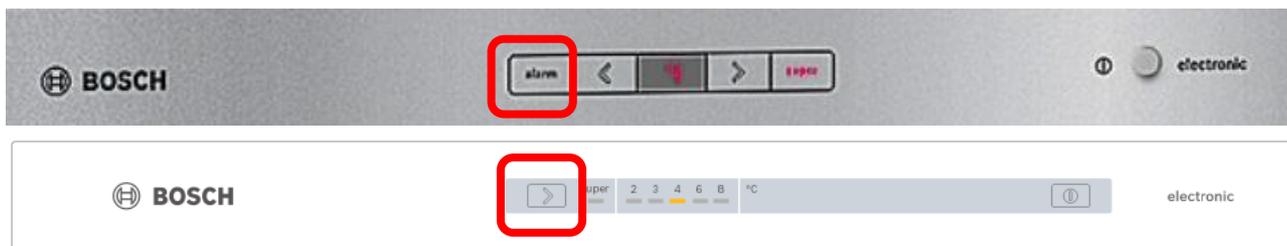

► Frigoríficos y congeladores una puerta

Activar:


- 1) Enchufar y conectar el frigorífico a la red eléctrica.
- 2) Encender el frigorífico.
- 3) Pulsar la tecla "Alarma"* durante 10 segundos.
- 4) El sonido indica que el Modo Demo se ha activado. La luz interior funciona.
- 5) El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar:

- 1) Pulsar la tecla "Alarma"* durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.

* O la tecla de control de "Temperatura" durante 15 segundos para los modelos que no tengan alarma.

Modo demo. Frigoríficos

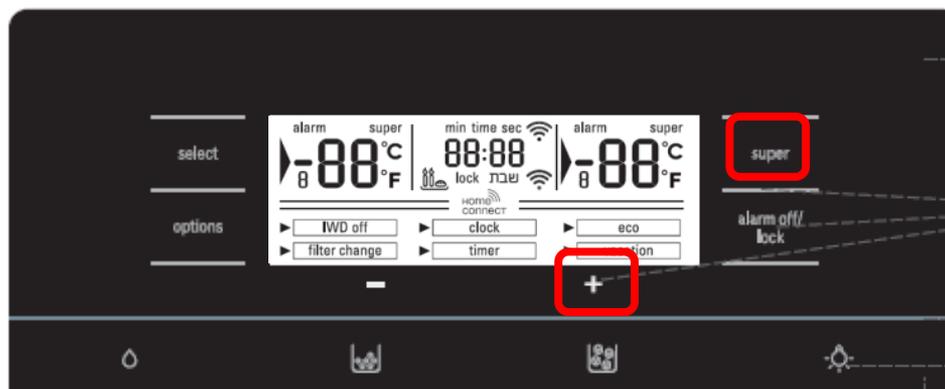

► Frigorífico americano (KAD92SB30)


Activar:

- 1) Enchufar y conectar el frigorífico a la red eléctrica.
- 2) Encender el aparato.
- 3) En los primeros 10 minutos pulsar la tecla “Super” y “+” a la vez, durante 5 segundos.
- 4) En la temperatura del congelador aparecerá el número “88” durante 3 segundos.
- 5) Soltar los dos botones y el Modo Demo está activado.

Desactivar:

- 1) Apagar el aparato.

Modo demo. Frigoríficos

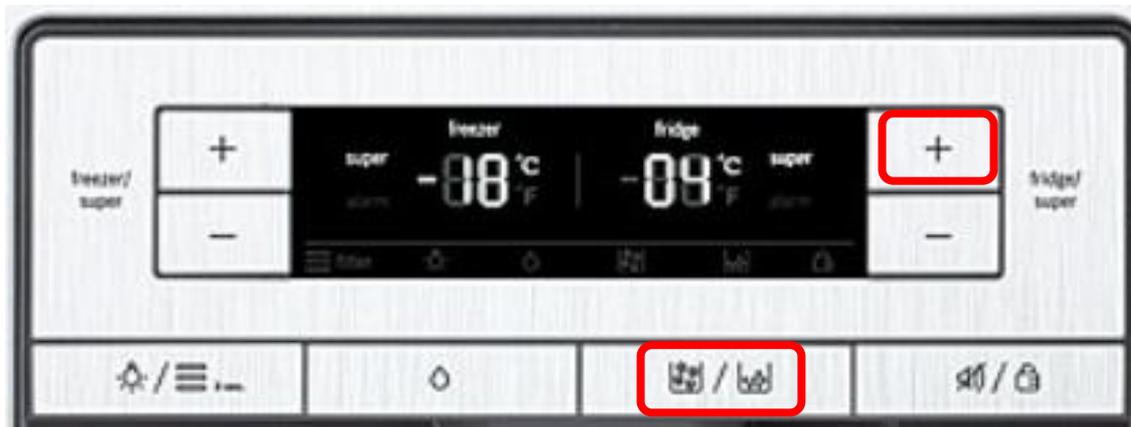

► Frigorífico americano (KAG90AI20, KAD90VI30, KAN90VI30, KAI90VI20)

Activar:

- 1) Presionar la tecla "Lock".
- 2) Presionar la tecla "Ice" 5 veces mientras se mantiene presionada la tecla "Fridge".

Desactivar:

- 1) Presionar la tecla "Ice" 5 veces mientras se mantiene presionada la tecla "Fridge".

Modo demo. Frigoríficos



► Frigorífico americano (KAN90VI30)


Activar:

- 1) Presionar la tecla "Lock".
- 2) Presionar la tecla "Freezer" 10 veces mientras se mantiene presionada la tecla "Fridge".

Desactivar:

- 1) Presionar la tecla "Freezer" 10 veces mientras se mantiene presionada la tecla "Fridge".

Modo demo. Frigoríficos

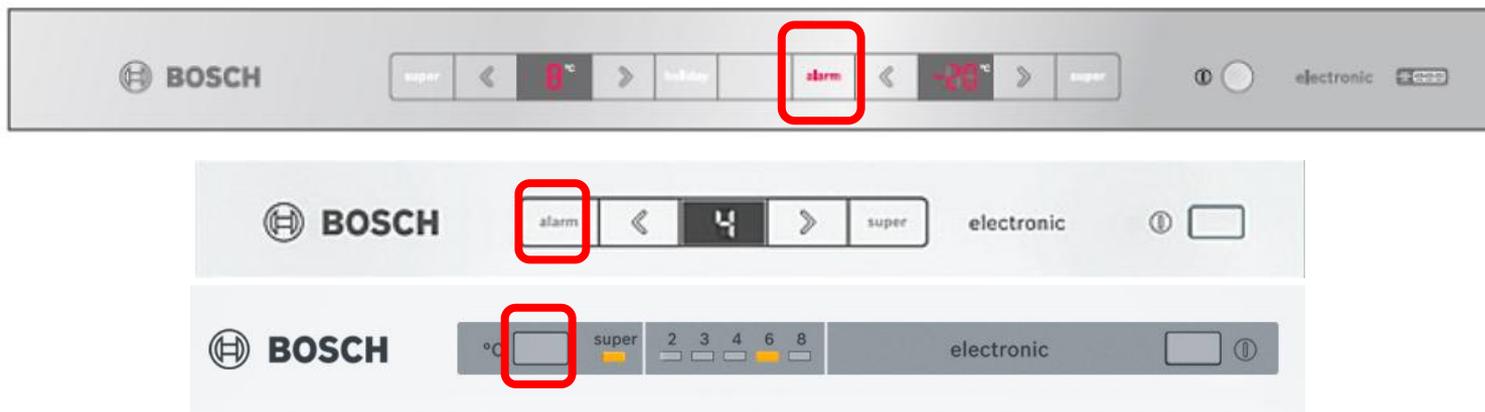

► Frigoríficos y congeladores integrables (KIN86AF30, KIR81AF30, KIL42AF30, KIV86VS30,GIN81AE30)

Activar:

- 1) Enchufar y conectar el frigorífico a la red eléctrica.
- 2) Encender el frigorífico.
- 3) Pulsar la tecla “Alarma” durante 10 segundos.
- 4) El sonido indica que el Modo Demo se ha activado. La luz interior funciona.
- 5) El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar:

- 1) Pulsar la tecla “Alarma” durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.