

Table de cuisson électrique de 24 po

Série 500 – Noir sans cadre NET5469SC



NET5469SC
Noir

La table de cuisson électrique de 24 po au design élégant est dotée du contrôle optimal de température et est idéale pour les plus petites cuisines.

Caractéristiques et avantages

PreciseSelect^{MD} offre 17 niveaux de puissance pour chaque zone de cuisson.

Le cadre plat en acier inoxydable autour de la table de cuisson est parfait pour s'intégrer aux découpes de comptoir existantes.

La fonctionnalité de verrouillage verrouille le panneau de commandes pour prévenir les changements accidentels des réglages.

Élément avant droit de 2 200 W pour des temps d'ébullition plus rapides.

Performance de l'élément

Puissance à l'avant gauche de l'élément chauffant	1 200 W
Puissance à l'arrière gauche de l'élément chauffant	2 000 W
Puissance de l'arrière droite de l'élément chauffant	1 200 W
Puissance de l'avant droite de l'élément chauffant	2 200 W

Dimension de l'élément

Dimension de l'élément chauffant avant gauche	6 po
Dimension de l'élément chauffant arrière gauche	7 po
Dimension de l'élément chauffant arrière droit	6 po
Dimension de l'élément chauffant avant droit	8 po

Détails techniques

Watts	6 600 W
Disjoncteur	30 A
Volts	208 à 240 V
Fréquence	60 Hz
Type de fiche d'alimentation	Aucune fiche d'alimentation
Source d'énergie	Électrique

Dimensions et poids

Dimensions générales de l'appareil ménager (HxLxP)	4 1/3 po x 23 po x 20 1/5 po
Taille de découpe exigée (HxLxP)	4 1/3 po x 22 po x 19 1/4 po
Distance minimale de l'avant du comptoir	2 1/4 po
Distance minimale du mur arrière	2 po
Poids net	20 lb

Accessoires - en option



HEZ390210
Poêle AutoChef^{MD} 8 po



HEZ390220
Poêle AutoChef^{MD} 9 po



HEZ390230
Poêle AutoChef^{MD} 10 po



Accessoires : Pour acheter des accessoires, des nettoyants et des pièces Bosch, visitez le site www.bosch-home.com/us/store ou composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

Notes : Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

Garanties : Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au www.bosch-home.ca ou composer le 1 800-944-2904


© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.

Table de cuisson électrique de 24 po

Série 500 – Noir sans cadre NET5469SC

Détails d'installation

Mesures en pouces (mm)

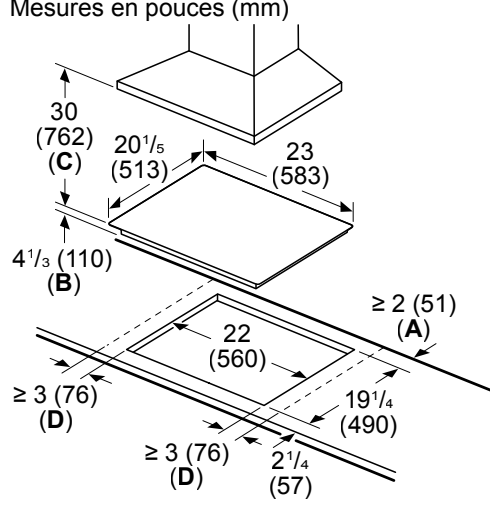

A: Distance minimale entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur


B: Profondeur encastrée maximale

C: Distance minimale entre la surface de la table de cuisson et le dessous de la hotte aspirante
Cette distance peut être plus petite, vérifiez les instructions d'installation de la hotte aspirante

D: Distance minimale entre la découpe de la table de cuisson et la paroi latérale

Installation au-dessus des fours muraux

Mesures en pouces (mm)
Four encastrable de 24 po (610 mm) – sous la table de cuisson électrique

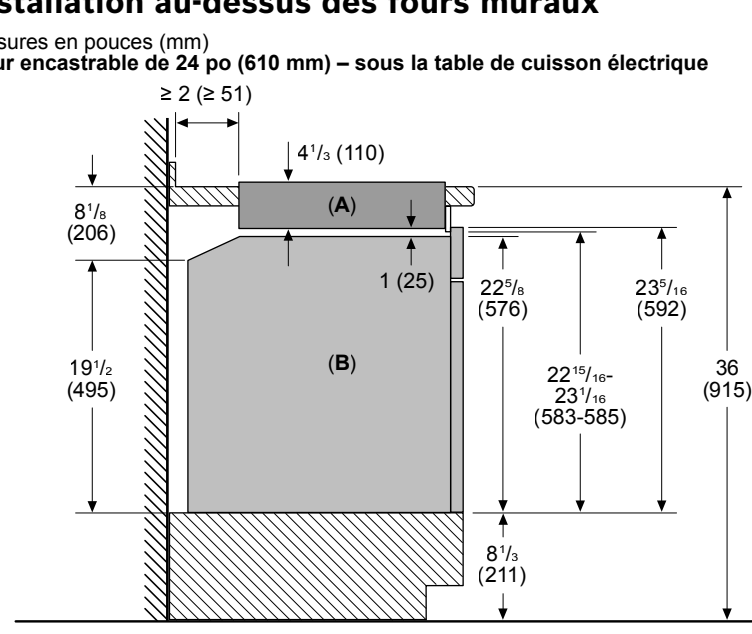


A: Table de cuisson
B: Four encastré

Dimensions basées sur une hauteur de comptoir standard : 36 po (914 mm) avec bordure de protection inférieure 4³/₄ po (121 mm) avec plaque de base

Le four encastrable peut être installé sous la table de cuisson tant qu'il y a un minimum de 1 Po (25 mm) d'espace entre la surface plane inférieure de la table de cuisson et le dessus du four

Veuillez laisser un minimum de 2 po (51 mm) du bord avant du comptoir au bord de la découpe

Mesures en pouces (mm)

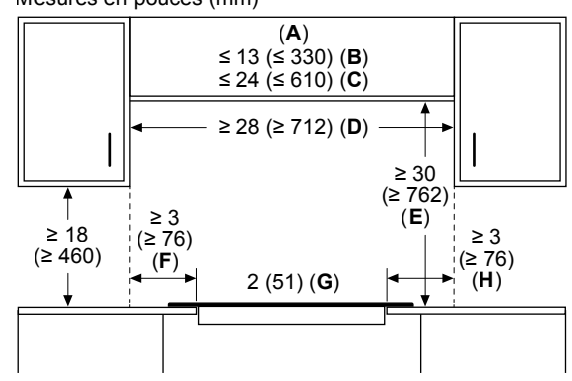

A: Profondeur depuis le mur arrière
B: Armoire
C: Profondeur de la hotte

D: Surface combustible centrée sur la table de cuisson

E: Au-dessus du comptoir à la surface combustible

F: Côté gauche
G: Mur arrière
H: Côté droit

Accessoires : Pour acheter des accessoires, des nettoyants et des pièces Bosch, visitez le site www.bosch-home.com/us/store ou composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

Notes : Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

Garanties : Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au www.bosch-home.ca ou composer le 1 800-944-2904


© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.

Table de cuisson électrique de 24 po

Série 500 – Noir sans cadre NET5469SC

Détails d'installation

La boîte de jonction doit être située à moins de 3 pieds de la connexion de la table de cuisson. Elle doit être facilement accessible à des fins de service.

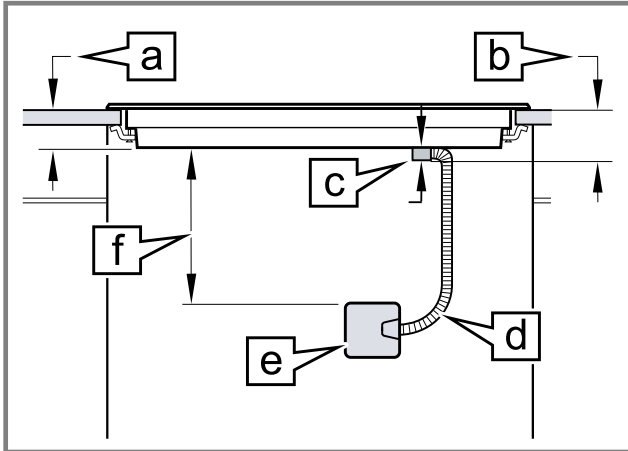

a	4,3 po (110 mm)
b	5,3 po (135 mm)
c	Raccord/Conduit 1 po (25 mm)
d	Conduit env. 3 pieds (900 mm)
e	Boîte de jonction
f	env. 12 po (300 mm)

Accessoires : Pour acheter des accessoires, des nettoyeurs et des pièces Bosch, visitez le site www.bosch-home.com/us/store ou composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

Notes : Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

Garanties : Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au www.bosch-home.ca ou composer le 1 800-944-2904

© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.