

KULLANICI KILAVUZU

KLİMA UZAKTAN KUMANDA İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

B1ZMI24501/01-B1ZMA24501/01



Lütfen klimanızı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

İÇİNDEKİLER


Uzaktan kumandanın özellikleri	2
Kumanda düğmeleri	3
LCD ekrandaki göstergeler	8
Düğmelerin kullanımı	10
Otomatik mod.....	10
Soğutma/Isıtma	11
Fan çalışması	12
Nem giderme modu	13
Hava akışı yönünün ayarlanması	14
Zamanlayıcı.....	15
Uzaktan kumandanın kullanımı.....	20

NOT:


- Düğme tasarımı, tipik modele dayalıdır ve satın aldığınız modelde biraz farklı olabilir. Ürünle birlikte gelen kumandanın şekli geçerli sayılacaktır.
- Açıklanan tüm fonksiyonlar, ünite tarafından gerçekleştirilir. Üniteye ilgili özellik yoksa, uzaktan kumandadaki düğmeye basıldığında herhangi bir işlem gerçekleşmez.
- Uzaktan kumanda açıklamaları ile KULLANICI KILAVUZU'ndaki fonksiyon açıklamaları arasında büyük farklılıklar söz konusu olursa, KULLANICI KILAVUZU'ndaki açıklamalar geçerli sayılacaktır.

Uzaktan Kumandanın Özellikleri

Model	RG57G2/BGE
Nominal Voltaj	3.0V (Kuru piller R03/LR03×2)
Sinyal Algılama Menzili	8m
Ortam	-5°C~ 60°C

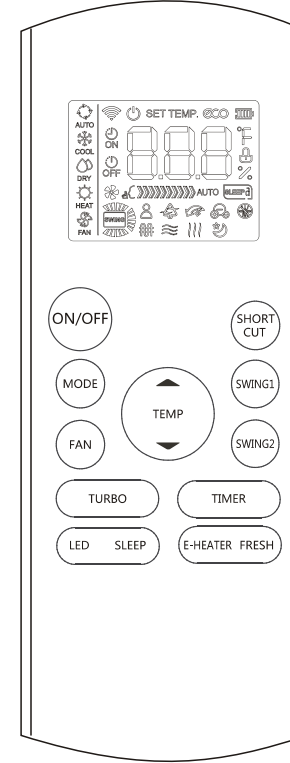

Düğmelerin kullanımı

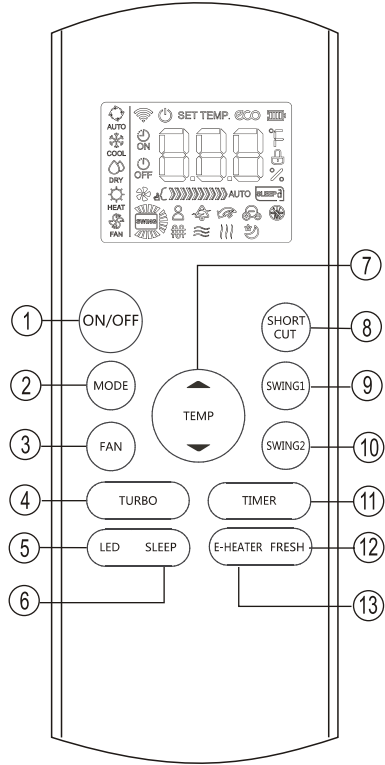


1 AÇMA/KAPAMA düğmesi

Bu düğme, klimayı çalıştırır ve durdurur.

2 MOD Düğmesi

Klima modunu aşağıdaki sırayla değiştirmek için bu düğmeye basın:



- **NOT:** Satın aldığınız ünite sadece soğutma yapabiliyorsa, lütfen ISITMA modunu seçmeyin. Isıtma modu, sadece soğutma yapan cihazlarda desteklenmez.


3 FAN Düğmesi

Fan hızını aşağıdaki sırayla değiştirmek için bu düğmeye basın:

OTOMATİK → 20% → 40% → 60% → 80% → 100%

- Fan hızı, yukarı/aşağı düğmesi ile de ayarlanabilir.
- **NOT:** OTOMATİK veya KURUTMA modunda, fan devrini değiştiremezsiniz.

Düğmelerin kullanımı

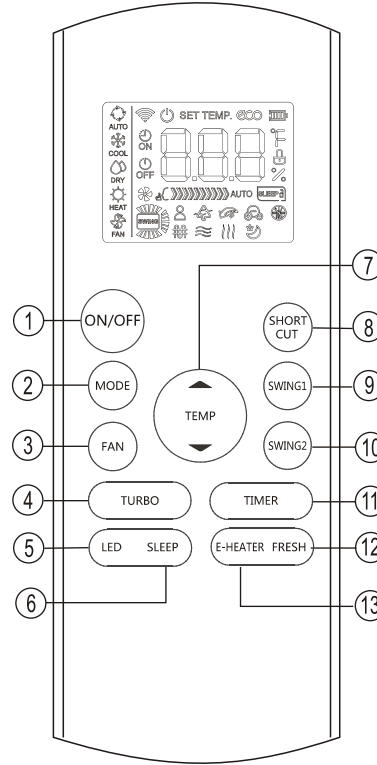

4 TURBO Düğmesi

Aktif/Pasif Turbo fonksiyonu. Turbo fonksiyonu, ünitenin soğutma veya ısıtma modunda ön ayar sıcaklığına en kısa zamanda ulaşmasını sağlar (iç ünite bu fonksiyonu desteklemiyorsa, bu düğmeye basıldığında işlem yapılmaz.)

5 LED Düğmesi

İç ünite ekranını açmak/kapatmak için bu düğmeye basın.


6 BEKLEME fonksiyonu

En konforlu sıcaklığı koruyabilir ve enerji tasarrufu yapabilir. Bu fonksiyon sadece SOĞUTMA, ISITMA veya OTOMATİK modunda kullanılabilir.

Detaylı bilgi için, KULLANICI KILAVUZU'ndaki "bekleme modu" konusuna bakın.

- **NOT:** Ünite BEKLEME modunda çalışırken MOD, FAN DEVRİ veya AÇMA/KAPAMA düğmesine basılırsa BEKLEME modu iptal edilir.

Düğmelerin kullanımı

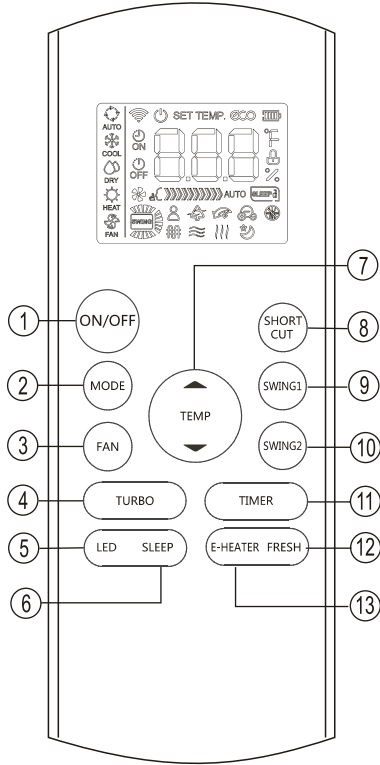

7 Yukarı Düğmesi (▲)

- İç ortam sıcaklığını 1°C'lik aralıklarla 30°C'ye çıkarmak için bu düğmeye basın.
- FAN düğmesine bastıktan sonra fan hızını %1 ila %100 arasında değiştirmek için bu düğmeye basın.

AŞAĞI Düğmesi (▼)


- İç ortam sıcaklığını 1°C'lik aralıklarla 17°C'ye düşürmek için bu düğmeye basın.
- FAN düğmesine bastıktan sonra fan hızını %1 ila %100 arasında değiştirmek için bu düğmeye basın.

NOT: Fan modunda sıcaklık kontrolü kullanılamaz.

8 KISA YOL Düğmesi

- Mevcut ayarları geri almak veya önceki ayarları sürdürmek için kullanılır.
- İlk kez elektrige bağlandığında KISA YOL düğmesine basılırsa ünite OTOMATİK modda 26°C'de çalışacak ve fanın hızı Otomatik olacaktır.

Düğmelerin kullanımı

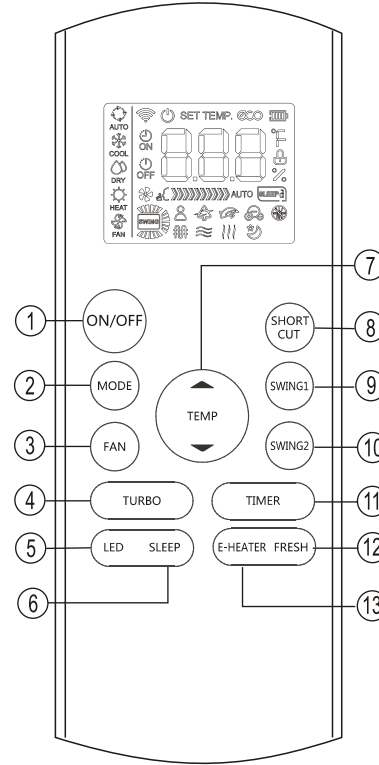

- Uzaktan kumanda açık olduğunda bu düğmeye basın, sistem otomatikman çalışma modu, sıcaklık ayarı, fan hız seviyesi ve bekletme özelliği (etkinleştirilirse) dahil önceki ayarlarına geri dönecektir.
- 2 saniyeden fazla basılırsa, sistem otomatikman çalışma modu, sıcaklık ayarı, fan hız seviyesi ve bekletme özelliği (etkinleştirilirse) dahil mevcut çalışma ayarlarına geri dönecektir.


9 SALINIM1 Düğmesi

Üst panjurun otomatik salınım özelliğini çalıştırmak veya durdurmak için kullanılır.

10 SALINIM2 Düğmesi

Alt panjurun otomatik salınım özelliğini çalıştırmak veya durdurmak için kullanılır.

Düğmelerin kullanımı

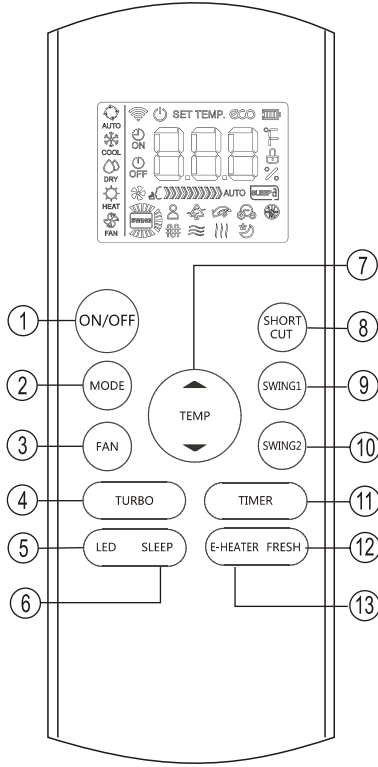


- 11 ZAMANLAYICI Düğmesi**
Otomatik çalışma/durma zaman serisini başlatmak için bu düğmeye basın. Düğmeye her basıldığında, otomatik zamanlama ayarı 30 dakika artırılır. Ayarlanan zaman 10.0'ı gösterdiğinde her basış otomatik zamanlama ayarını 60 dakika artıracaktır. Otomatik zamanlama programını iptal etmek için, otomatik açılma/kapanma zamanını 0.0 olarak ayarlayın.

- 12 YENİLE fonksiyonu**
YENİLE fonksiyonu başlatıldığında İyonlaştırıcı/Plazma Toz Tutucu (modele göre değişir) harekete geçer ve havadaki polen ve pisliklerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olacaktır.

- 13 E-ISITICI fonksiyonu**
E-ISITICI fonksiyonu çalıştırılır/durdurulur. (modele bağlı olarak) Bu fonksiyon, yalnızca ISITMA veya OTOMATİK modunda kullanılabilir.

LCD ekrandaki göstergeler

Uzaktan kumanda açıldığında, bilgiler gösterilir.

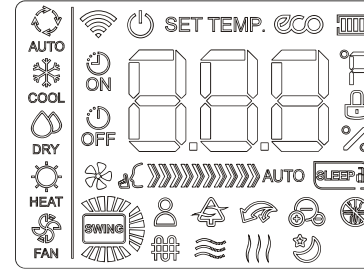


Mod göstergesi



- Veri alışverişi yapıldığında görüntülenir.
- Uzaktan kumanda açıksa görüntülenir.
- Pil göstergesi (düşük pil algılama)
- Gösterilen KİLİTLİ özelliği etkinleştirilir
- ECO modunda gösterilir
- Açılma zamanı ayarlandığında görüntülenir.
- Kapanma zamanı ayarlandığında görüntülenir.
- Ayar sıcaklığı veya fan hızı yüzdesi veya ZAMANLAYICI ayarında kalan zaman gösterilir.
- E-ISITICI modunda gösterilir. (modele bağlı olarak)

LCD ekrandaki göstergeler

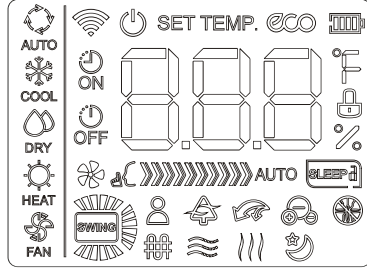

-  Yenile modunda gösterilir. (modele bağlı olarak)
-  Bekleme modunda gösterilir.
-  Salınım modu üst hava akışı olarak ayarlandığında gösterilir.
-  Salınım modu alt hava akışı olarak ayarlandığında gösterilir.


Fan devri göstergesi

	1%~10% hız
	11%~20% hız
	21%~30% hız
	31%~40% hız
	41%~50% hız
	51%~60% hız
	61%~70% hız
	71%~80% hız
	81%~90% hız
	91%~100% hız
	Otomatik fan devri

Not:

Şekilde gösterilen tüm göstergeler açık bir şekilde gösterme amaçlıdır. Ancak mevcut çalışması süresince sadece ilgili fonksiyon işaretleri gösterge ekranında gösterilir.

Düğmelerin kullanımı

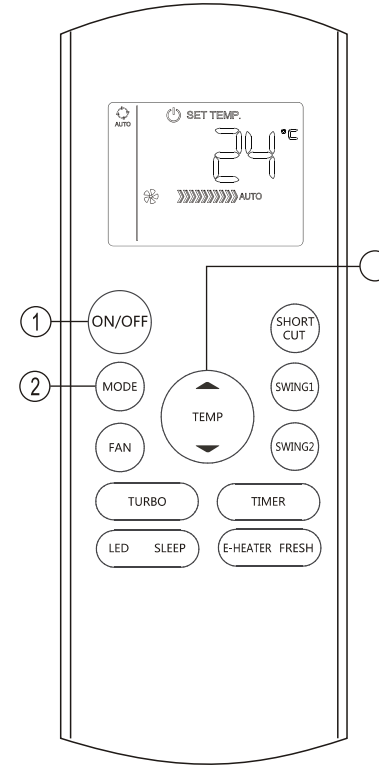

Otomatik mod


Ünitenin elektrik bağlantısının kesik olmadığından emin olun. İç ünitenin ekranındaki çalışma lambası yanıp sönmeye başlar.

- Otomatik çalışma modunu seçmek için **MOD** düğmesine basın.
- İstenilen sıcaklığa ayarlamak için **AŞAĞI/YUKARI** düğmesine basın. Sıcaklık, 17°C-30°C arasında 1°C'lik kademeler halinde değiştirilebilir.
- Klimayı çalıştırmak için **AÇMA/KAPAMA** düğmesine basın.

NOTLAR

- Otomatik moddayken klima, o anki oda sıcaklığı ile uzaktan kumandada ayarlanan sıcaklık arasındaki farklılığı algılayarak mantıklı bir şekilde Soğutma, Fan ve Isıtma modunu seçebilir.
- Otomatik modda fan hızı düğmesine basamazsınız. Zaten otomatik olarak kontrol edilir.
- Otomatik modda rahat etmezseniz elle istenilen mod seçilebilir.

Düğmelerin kullanımı

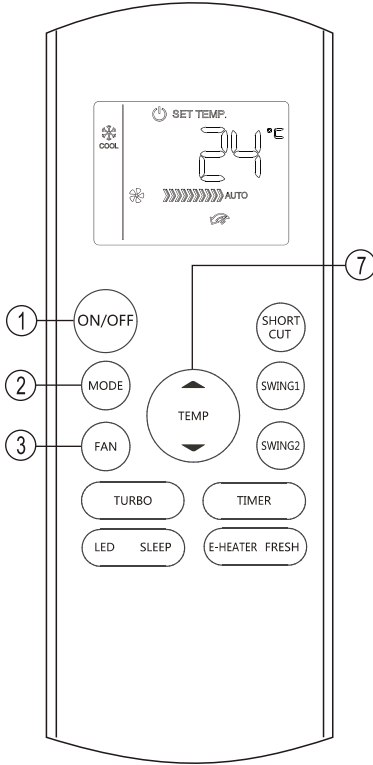

Soğutma / Isıtma


Ünitenin elektrik bağlantısının kesik olmadığından emin olun.

1. Klimayı çalıştırmak için **AÇMA/KAPAMA** düğmesine basın.
2. SOĞUTMA, ISITMA (sadece hem soğutma hem de ısıtma özelliği bulunan modellerde) modunu seçmek için **MOD** düğmesine basın.
3. İstenilen sıcaklığa ayarlamak için **AŞAĞI/YUKARI** düğmesine basın. Sıcaklık, 17°C-30°C arasında 1°C'lik kademeler halinde değiştirilebilir.

NOTLAR

FAN modunda ayarlanan sıcaklık uzaktan kumandada görüntülenmez veya oda sıcaklığını kontrol edemezsiniz. Bu durumda sadece 1.,3. ve 4. adımlar uygulanmalıdır.

Düğmelerin kullanımı

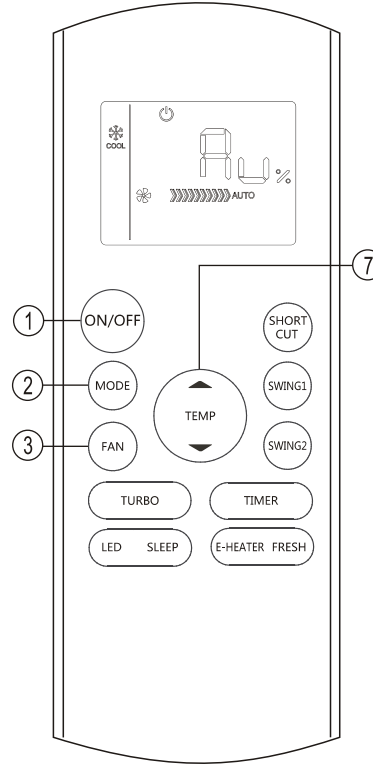

Fan çalışması


Ünitenin elektrik bağlantısının kesik olmadığından emin olun.

1. Klimayı çalıştırmak için **AÇMA/KAPAMA** düğmesine basın.
2. **Fan** hızını aşağıdaki sırayla değiştirmek için FAN düğmesine basın: OTOMATİK, 20%, 40%, 60%, 80%, 100%.

Fan hızı, yukarı/aşağı düğmesi ile de ayarlanabilir.

1. **FAN** düğmesine basın.
2. İstenilen fan hızına ayarlamak için **AŞAĞI/YUKARI** düğmesine basın. YUKARI/AŞAĞI düğmesine her bastığınızda, fan hızı %1 ila %100 aralığında %1 kademelerle değiştirilebilir.

Düğmelerin kullanımı

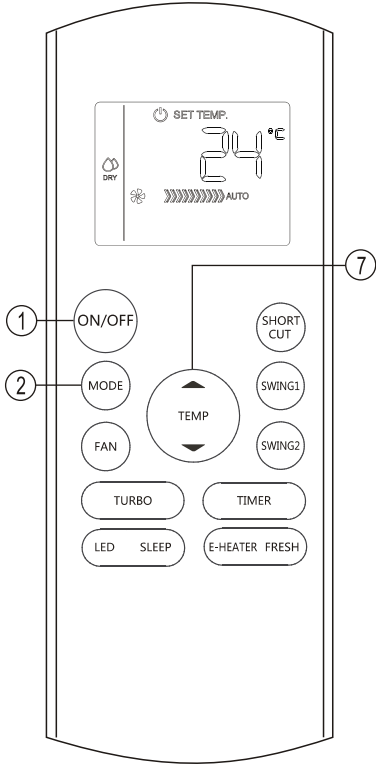


Nem giderme modu

Ünitenin elektrik bağlantısının kesik olmadığından emin olun. İç ünitenin ekranındaki çalışma lambası yanıp sönmeye başlar. 1. KURUTMA modunu seçmek için **MOD** düğmesine basın. 2. İstenilen sıcaklığa ayarlamak için **AŞAĞI/YUKARI** düğmesine basın. Sıcaklık, 17°C-30°C arasında 1°C'lik kademeler halinde değiştirilebilir. 3. Klimayı çalıştırmak için **AÇMA/KAPAMA** düğmesine basın.

NOTLAR

Nem alma modunda fan hızı düğmesine basamazsınız. Zaten otomatik olarak kontrol edilir.

Düğmelerin kullanımı

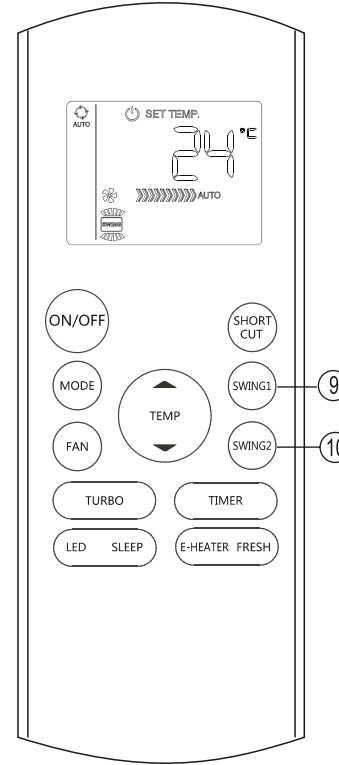


Hava akışı yönünün ayarlanması

İstediğiniz hava akış yönünü ayarlamak için SALINIM1 ve SALINIM2 düğmelerini kullanın. 1. Üst hava akış yönü, uzaktan kumandadaki SALINIM1 düğmesi ile ayarlanabilir. Düğmeye bastığınızda, üst panjur otomatik olarak sola ve sağa hareket etmeye başlar. Hareketi durdurmak için bu düğmeye tekrar basın. 2. Alt hava akış yönü, uzaktan kumandadaki SALINIM2 düğmesi ile ayarlanabilir. Düğmeye bastığınızda, alt panjur otomatik olarak sola ve sağa hareket etmeye başlar. Hareketi durdurmak için bu düğmeye tekrar basın.

NOT:

Panjur, klimanın soğutma veya ısıtmasını etkileyecek bir konuma getirildiğinde veya hareket ettirildiğinde otomatik olarak salınım yönünü değiştirecektir.

Düğmelerin kullanımı

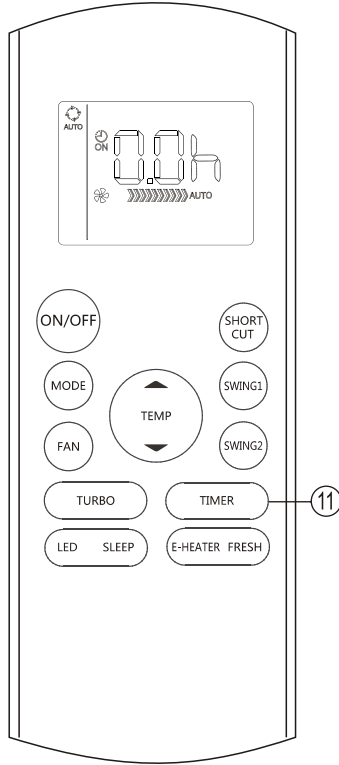

Zamanlayıcı

ZAMANLAYICI düğmesine basıldığında ünitenin otomatik açılma/kapanma zamanı ayarlanabilir.

Otomatik açılma zamanını ayarlamak için.


1. ZAMANLAYICI düğmesine basıldığında, "ON" zamanlayıcı göstergesi yanıp sönmeye başlar, LCD ekranda son Otomatik Çalışma ayarı ve "h" sinyali görüntülenir. Çalışmayı BAŞLATMAK için Otomatik çalışan zamanlayıcı şimdi sıfırlanmaya hazırdır.

2. Otomatik açılma zamanını ayarlamak için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Düğmeye her bastığınızda, ayar 0 ile 10 saat arasında yarım saatlik aralıklarla veya 10 ile 24 saat arasında birer saatlik aralıklarla uzatılır/kısaltılır.

3. İstenen zaman ayarlandığında, uzaktan kumanda klimaya sinyal göndermeden önce üç saniye bekler.

Ardından "h" işareti kaybolur, zamanlayıcı göstergesi gösterilmeye devam eder ve LCD ekranda ayar sıcaklığı yeniden görüntülenir.

Düğmelerin kullanımı

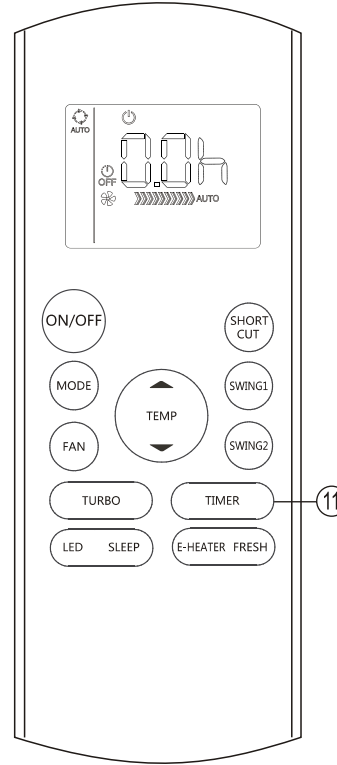

Otomatik kapanma zamanını ayarlamak için.

1. ZAMANLAYICI düğmesine basıldığında, "OFF" zamanlayıcı göstergesi yanıp sönmeye başlar, LCD ekranda son Otomatik Kapanma ayarı ve "h" sinyali görüntülenir. Çalışmayı durdurmak için Otomatik kapatılan zamanlayıcı şimdi sıfırlanmaya hazırdır.

2. Otomatik kapanma zamanını ayarlamak için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Düğmeye her bastığınızda, ayar 0 ile 10 saat arasında yarım saatlik aralıklarla veya 10 ile 24 saat arasında birer saatlik aralıklarla uzatılır/kısaltılır.


3. İstenen zaman ayarlandığında, uzaktan kumanda klimaya sinyal göndermeden önce üç saniye bekler.

Ardından "h" işareti kaybolur, zamanlayıcı göstergesi gösterilmeye devam eder ve LCD ekranda ayar sıcaklığı yeniden görüntülenir.

⚠ UYARI

- Zamanlayıcının çalışmasını seçtiğinizde, uzaktan kumanda belirtilen zaman için zamanlayıcı sinyalini iç üniteye otomatik olarak gönderir. Bu nedenle uzaktan kumandayı dahili üniteye sinyali doğru gönderebildiği bir yerde tutun.
- Uzaktan kumanda ile ayarlanabilecek zamanlayıcı fonksiyonları, şu şekilde sınırlanmıştır: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24.

Zamanlayıcı ayarına örnek

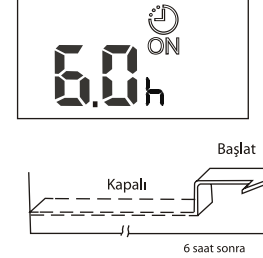

**AÇILMA ZAMANI
(Otomatik Açılma)**


ZAMANLAYICI AÇIK özelliği eve dönmeden önce üniteyi otomatikman açmak istediğinizde kullanılır. Klima otomatikman ayarlanan zamanda çalışmaya başlayacaktır.

Örnek:

Klimanın 6 saat sonra çalıştırılması için.

1. ZAMANLAYICI düğmesine basarak ZAMANLAYICI AÇIK modunu seçin, ekranda son ayarlanan çalışmaya başlama zamanı ve "h" ifadesi gösterilecektir.
2. Uzaktan kumandanın ZAMANLAYICI AÇIK ekranında "6.0h"nin görüntülenmesi için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
3. Üç saniye bekleyin, dijital ekran sıcaklığı yeniden gösterecektir. "ON" ifadesi ekranda kalır ve fonksiyon aktif hale gelir.

Zamanlayıcı ayarına örnek

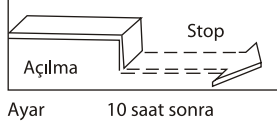

ZAMANLAYICI KAPALI (Otomatik Kapanma)

ZAMANLAYICI KAPALI özelliği ana kısma gelmeden üniteyi otomatikman kapatmak istediğinizde kullanılır. Klima otomatikman ayarlanan zamanda duracaktır.


Örnek:

Klimanın 10 saat sonra kapatılması için.

1. ZAMANLAYICI düğmesine basarak ZAMANLAYICI KAPALI modunu seçin, ekranda son ayarlanan çalışmayı durdurma zamanı ve "h" ifadesi gösterilecektir.
2. Uzaktan kumandanın ZAMANLAYICI KAPALI ekranında "10h"nin görüntülenmesi için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
3. Üç saniye bekleyin, dijital ekran sıcaklığı yeniden gösterecektir.

 "OFF" ifadesi ekranda kalır ve fonksiyon aktif hale gelir.

Uzaktan kumandanın kullanımı




Uzaktan kumandanın konumlandırılması.

- Uzaktan kumandayı cihazla 8 metrelik mesafe aralığında kumandayı alıcıya doğru yönelterek kullanın. Sinyal alımı bip sesiyle onaylanır.


⚠ UYARI

- Perdeler, kapılar veya diğer nesneler uzaktan kumandanın iç üniteye giden sinyalleri engellerse, klima çalışmayacaktır.
- Uzaktan kumandaya sıvı kaçmasını engelleyin. Uzaktan kumandayı doğrudan güneş ışığına veya ısıya maruz bırakmayın.
- İç ünite üzerindeki kızılötesi sinyal alıcısı doğrudan güneş ışığına maruz bırakılırsa, klima doğru çalışmayabilir. Güneş ışığının alıcıya gelmesini önlemek için perde kullanın. Diğer elektrikli cihazlar uzaktan kumandayı algılıyorsa, bu cihazları başka bir yere taşıyın veya bayinizle irtibata geçin.
- Uzaktan kumandayı düşürmeyin. Dikkatli taşıyın.
- Uzaktan kumanda üzerine ağır nesneler koymayın veya basmayın.

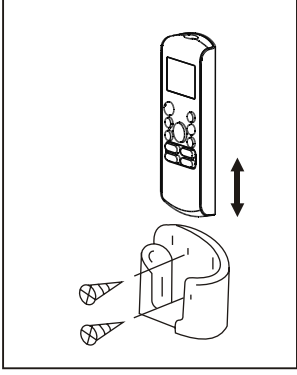


Uzaktan kumanda tutucunun kullanımı (opsiyonel)

- Uzaktan kumanda, bir duvara veya kolona uzaktan kumanda tutucu yardımıyla sabitlenebilir (ürünle birlikte verilmez, ayrı olarak satın alınmalıdır).
- Uzaktan kumandayı takmadan önce, klimanın doğru şekilde sinyal alabildiğinden emin olun.
- Uzaktan kumandayı iki vida kullanarak takın.
- Uzaktan kumandayı takmak veya çıkarmak için, tutucuda yukarı veya aşağı doğru hareket ettirin.

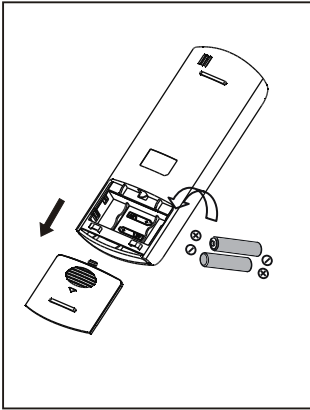

Pillerin değiştirilmesi

- Aşağıdaki durumlar, pillerin tükendiğinin işaretidir. Eski pilleri yenileriyle değiştirin. Sinyal gönderildiğinde sinyal alım onay sesi duyulmaması. Göstergenin solması.

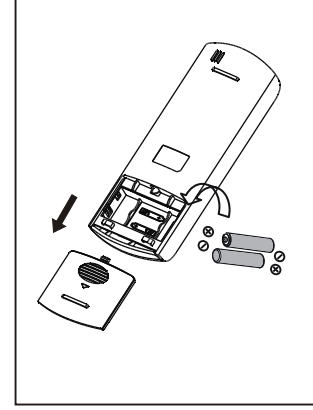

- Uzaktan kumanda, arka tarafında bulunan ve üzeri kapakla korunan iki adet kuru pille (R03/LR03X2) çalışır. (1) Uzaktan kumandanın arkasındaki kapağı çıkarın. (2) Eski pilleri çıkarın ve (+) ve (-) uçları doğru yerleşecek şekilde yeni pilleri takın. (3) Kapağı tekrar yerine takın.

NOT: Piller çıkarıldığında, kumanda tüm programlamayı siler. Yeni pilleri taktıktan sonra uzaktan kumanda yeniden programlanmalıdır.

⚠ DİKKAT

- Eski ve yeni pilleri veya farklı tipte pilleri birlikte kullanmayın.
- Kumanda 2 veya 3 aylığına kullanılmayacaksa, pilleri uzaktan kumandada bırakmayın.
- Pilleri işlenmemiş kentsel atık olarak atmayın. Bu tür atıkların özel arıtmaya tabi tutulmak üzere ayrı toplanmaları gerekmektedir.