

Bulaşık Makineleri Bilgilendirme Kılavuzu




BOSCH
Yaşam için teknoloji

Elektrik Bağlantısı



Makinenizin fişini topraklı bir prize takınız. Bu sayede makine gövdesi ve metal bulaşıklar üzerinde paslanma lekeleri oluşma riskini ortadan kaldırmış olursunuz.

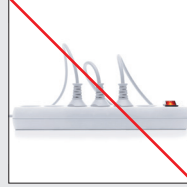

Makinenizin bağlantısında grup (çoklu) priz ve uzatma kablosu **kullanmayınız**.




Makineniz 170-270 voltluk şebeke voltajı aralığında kullanılmak üzere üretilmiştir. Lütfen tesisatınızın kontrolü için yetkili bir elektrikçiye başvurunuz.

Bulaşıkların Cihaza Yerleştirilmesi ve Boşaltılması



Yerleştirme öncesinde **elde yıkamayınız**. Kaba yemek artıklarını sıyırmazın yeterli olacaktır (bulaşık süngerinin sert kısmını, çatal bıçak veya bulaşık teli kullanmayınız). Bu sayede makinenizin durulama performansını artırmış olursunuz.

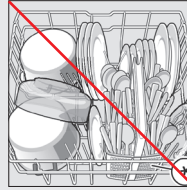

Bulaşıklarınızı, suyun ulaşmasını engelleyecek şekilde üst üste, iç içe veya ağızları yukarı gelecek şekilde **yerleştirmeyiniz**. Sepet kapasitesini aşmamaya özen gösteriniz. (bkz. kullanma kılavuzu)




Bulaşıklarınızı, fiskeyelerin dönüşünü engellemeyecek şekilde yerleştiriniz ve makinenizi çalıştırmadan önce fiskeyelerin dönüp dönmediğini el ile çevirerek kontrol ediniz.



Bulaşık makinenizde tahta kaşık/çatal, sünger gibi uygun olmayan gereçleri **yıkamayınız**.



Yıkama bittikten sonra önce alt sepeti, sonra üst sepeti ve son olarak da varsa çatal-kaşık çekmecesini boşaltınız. Çünkü üst fiskeyede kalan su damlacıkları alt sepetteki bulaşıkların üzerinde leke oluşturabilir.

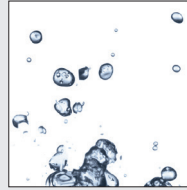

Program bitiminde bulaşık makinenizin iç yüzeyinde su damlacıklarının kalması normaldir. Bu, bulaşıkların kurumasını hiçbir şekilde etkilemez.

Deterjan, Parlaticı ve Tuz Kullanımı



Mutlaka bulaşık makinesi için üretilmiş olan deterjan, tuz ve parlaticı kullanınız. Çamaşır suyu, sirke, tuz ruhu, elde yıkama deterjanı gibi kimyasalları bulaşık makinenizde **kesinlikle kullanmayınız**.



Deterjanınızın kullanım talimatlarına uyunuz. Deterjanınızı kullandıktan sonra paketin ağzını kapatarak oda sıcaklığında, güneş ışığından uzak ve rutubetsiz ortamda muhafaza ediniz.




Cam bulaşıklarınızın daha uzun ömürlü olması için tablet veya toz ürünler kullanmanızı öneririz.




Kısa programlarda, tabletler farklı çözülme özelliklerinden dolayı tam temizleme etkisi göstermeyebilir ve kısmen çözülmemiş deterjan artıkları kalabilir. Bu tip programlar için toz deterjanları tercih edebilirsiniz.




Deterjan tipi değiştirme, binanıza arıtma sistemi kurulması gibi su sertliğini değiştirecek durumlarda makinenizin tuz ve parlaticı ayarlarının gözden geçirilmesini öneririz. (bkz. kullanma kılavuzu)

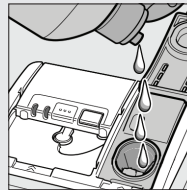

Makinenizin parlaticı kabını doldurduktan sonra taşan parlaticıyı mutlaka siliniz. Aksi halde köpürme oluşabilir.

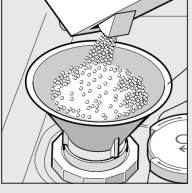

Makineye tuz doldururken dışarı taşmamasına dikkat ediniz. Taşması durumunda, temizleyiniz veya hemen makinenizi çalıştırınız. Taşan ve burada bekleyen tuzlar paslanmaya yol açabilir.

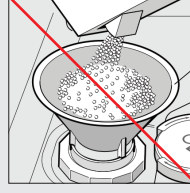

Bulaşık makineniz; klasik deterjan, tuz ve parlatıcı veya tek başına hepsi bir arada tablet deterjan ile yıkamaya uygundur. Hepsini bir arada tablet deterjan ve tuzun birlikte kullanımı cam bulaşıklara hasar verebilir.

Genel Bilgiler



Alüminyum ve gümüş malzemeler bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun değildir. Yıkama durumunda renk değişimi oluşabilir.



Yıkama esnasında suyun yan duvarlara çarpma sesinin duyulması normaldir.



Makinenizin boşaltma yapmaması durumunda problem, boşaltma pompasının tıkanmasından kaynaklanıyor olabilir. Boşaltma pompasının temizliği için kullanma kılavuzuna bakınız.



Cam eşyalarınızın çizilmemesi için bulaşık makinesinde yıkanabilir olduğuna emin olunuz. Cam eşyalarınızın zamanla bozulmasına engel olmak için yüksek sıcaklıktaki programlarda yıkama yapmaktan kaçınınız.




Makinenizi hareket ettirdiğinizde boşaltma hortumunun sıkışmamasına/katlanmamasına ve güç kablosunun çıkmamasına özen gösteriniz.

Bakım




Makinenizin ısı kaynaklarından (kalorifer, fırın, vb.) uzak olmasına özen gösteriniz. Yetkili servisin önerdiği ocaklar dışında makinenizin üzerine ocak kurmayınız.

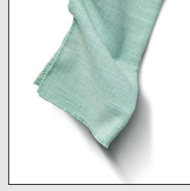


Makinenizin dış yüzey temizliğini yaparken aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız. Makine yüzeyinde çizik oluşmaması için temizlik için kullandığınız bezin yumuşak ve hafif nemli bir bez olmasına dikkat ediniz.


Temizlik

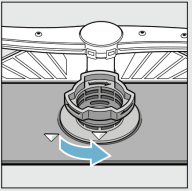

Kaba pislikler süzgeçlerde tıkanmalara yol açabilir. Her yıkama işleminden sonra süzgeçleri kontrol ediniz. Süzgeç silindiri resimde gösterildiği gibi çevirip çözünüz ve süzgeç sistemini dışarı çıkarınız.

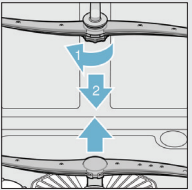

Kireç ve pislikler püskürtme kollarını tıkayabilir. Püskürtme kollarını kontrol ediniz. Üst püskürtme kolunu sökünüz. Gerekirse alt püskürtme kolunu yukarıya doğru çekip çıkarınız. Püskürtme kollarını su ile temizleyip yerlerine takınız veya vidalayınız.

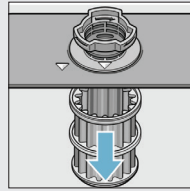

Muhtemel artıkları gideriniz ve süzgeci musluktan akan su altında temizleyiniz. Süzgeç sistemini, sökme işleminin tersi yönünde yeniden takınız ve kapattıktan sonra ok işaretlerinin karşı karşıya olmasına dikkat ediniz.

Makinenizin yıkama performansını en üst düzeye çıkarmak ve zamanla içinde biriken kireç ve yemek kalıntılarından tamamen arındırmak için kullanmanızı tavsiye ettiğimiz, fabrika tarafından onaylı orijinal temizlik ve bakım ürünlerimizi **www.bosch-home.com.tr** internet adresimiz üzerinden online satın alabilir ya da **444 6 333** Çağrı Merkezi'mizi arayarak telefonla sipariş edebilirsiniz. Orijinal kireç çözücümüzü, temizleyicimizi ile birlikte düzenli olarak kullanmanızı tavsiye ederiz.